

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
מפתח בוקסות 1/2" 20V 609NM טבעת - גוף בלבד
DCF921B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.


ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT - מדריך הוראות

דגם: DCF921B מפתח בוקסות "1/2 20V 609NM טבעת - גוף בלבד

Fig. A

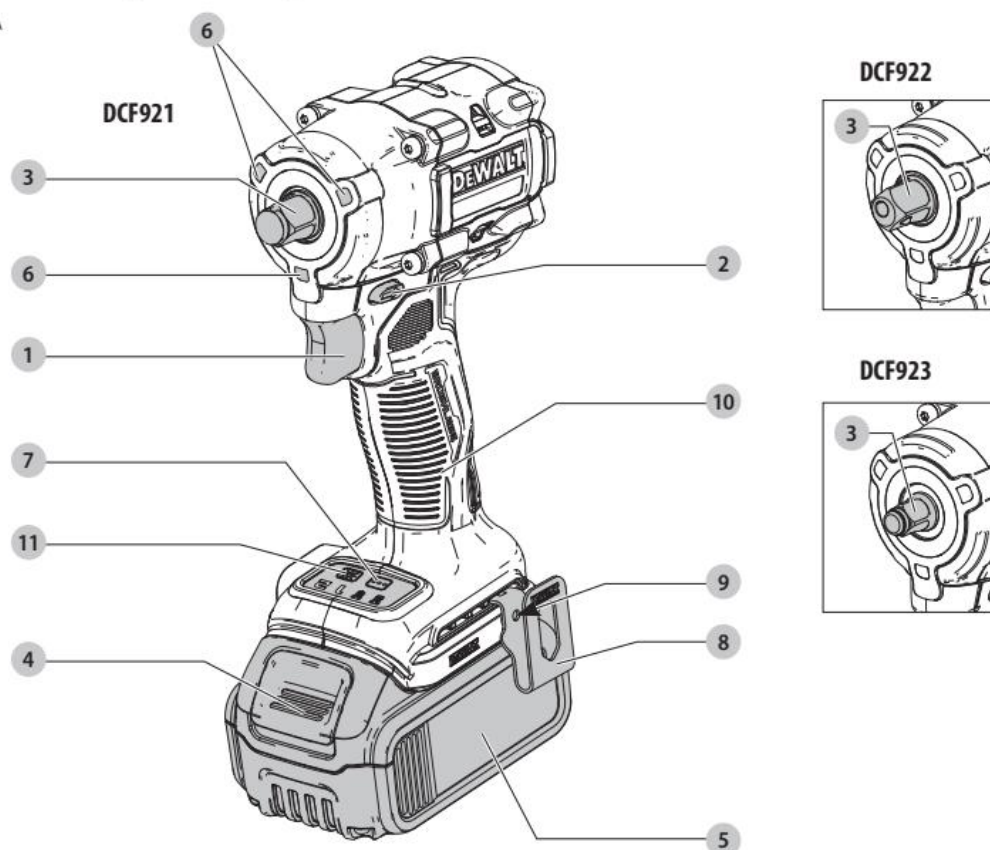

רכיבי הכלי (איור A)

1. הדק הפעלה (מהירות משתנה)
2. כפתור קדימה/אחורה
3. סדן (Anvil)
4. כפתור שחרור סוללה
5. מארז סוללה
6. תאורת עבודה
7. בורר מצבים
8. וו לחגורה
9. בורג
10. ידית אחיזה ראשית
11. מתג תאורת עבודה

Fig. B

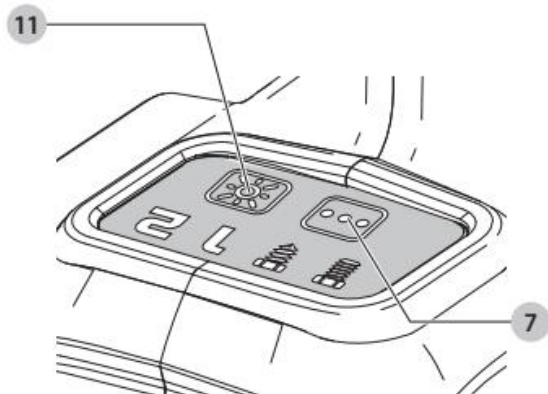


Fig. C

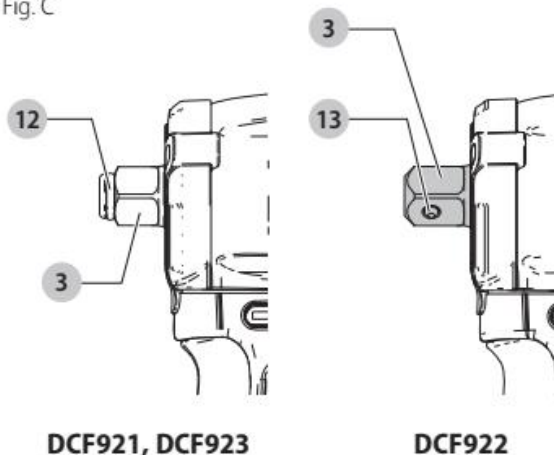


Fig. D


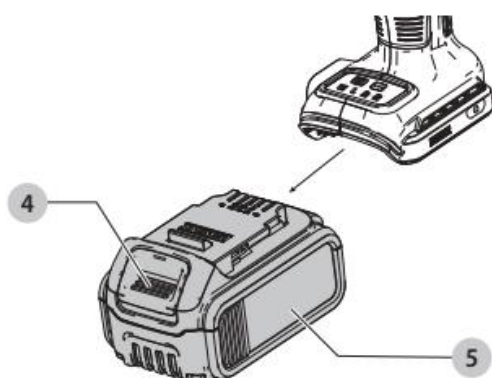


Fig. E

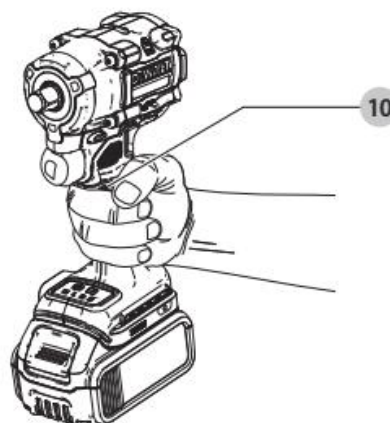

הגדרות: סמלי בטיחות ומילות התראה

מדריך הוראות זה משתמש בסמלי הבטיחות ובמילים הבאות כדי להתריע בפני מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה או נזק לרכוש:

- **סכנה:** מצוין מצב מסוכן מיידי אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **אזהרה:** מצוין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **זהירות:** מצוין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
- **שים לב (NOTICE):** מצוין נוהל שאינו קשור לפציעה גופנית, אך אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה. **שמרו את כל האזהרות וההוראות לעין עתידי.** המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי המופעל על ידי רשת החשמל (עם כבל) או לכלי המופעל על ידי סוללה (אלחוטי).

(1) בטיחות באזור העבודה

- שמרו על אזור עבודה נקי ומואר היטב.
- אל תפעילו כלים חשמליים באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק.
- הרחיקו ילדים ועובדי אורח בזמן הפעלת הכלי.

(2) בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע.
- הימנעו ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים ומקררים.
- אל תחשפו כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק הכלי מהחשמל.

(3) בטיחות אישית

- הישארו ערניים, שימו לב למה שאתם עושים והשתמשו בשכל ישר.
- השתמשו בציוד מגן אישי. חבשו תמיד מגן עיניים.
- מנעו התנעה לא מכוונת. ודאו שהמתג במצב כבוי לפני החיבור למקור מתח ו/או לסוללה.
- לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו בגדים רפויים או תכשיטים.

שימוש וטיפול בכלי העבודה

- אל תפעילו כוח על הכלי. השתמשו בכלי הנכון ליישום שלכם.
- נתקו את התקע או הסירו את מארז הסוללה לפני ביצוע כוונונים או החלפת אביזרים.
- אחסנו כלים שאינם בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים.
- תחזקו את הכלי ואת האביזרים. בדקו אם יש חוסר התאמה או עקמומיות של חלקים נעים.

שימוש וטיפול בכלי סוללה

- טענו רק עם המטען שצוין על ידי היצרן.
- השתמשו בכלים חשמליים רק עם מארזי סוללות שתוכננו עבורם במיוחד.
- כאשר הסוללה אינה בשימוש, הרחיקו אותה מחפצי מתכת קטנים שעלולים ליצור חיבור בין ההדקים.
- בתנאי שימוש קיצוניים, נוזל עלול להיפלט מהסוללה; הימנעו ממגע.
- אל תחשפו את הסוללה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C (265°F) שכן הדבר עלול לגרום לפיצוץ.

אזהרות בטיחות ספציפיות למפתח אימפקט

- אחזו בכלי במשטחי האחיזה המבודדים בעת ביצוע פעולה שבה הבורג עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר.
 - חבשו מגיני שמיעה בזמן השימוש. חשיפה לרעש עלולה לגרום לאובדן שמיעה.
 - אזהרה:** מפתחות אימפקט אינם מפתחות מומנט. אין להשתמש בכלי זה להידוק ברגים למומנטים ספציפיים. יש להשתמש במכשיר מדידה עצמאי ומכיל (כמו מפתח מומנט) כאשר הידוק חסר או יתר עלול להוביל לכשל בחיבור.
 - חבשו משקפי מגן. פעולות הלימה וקידוח גורמות לשבבים לעוף.
-

ממלים והגדרות

V..... וולט	 or AC/DC..... זרם חילופין או זרם ישר
Hz..... הרץ	 בנייה מסוג Class II (בידוד כפול)
min..... דקות	no..... מהירות ללא עומס
== or DC..... זרם ישר	n..... מהירות נקובה
 בנייה מסוג Class I (מוארק)	PSI..... ליברות לאינץ' רבוע
.../min..... לדקה	 טרמינל הארקה
BPM..... פעימות לדקה	 סמל התרעת בטיחות
IPM..... חבטות לדקה	 קרינה נראית – אל תביט לתוך לתוך האור
OPM..... תנודות לדקה	 חבוש מיגון נשימתי
RPM..... סיבובים לדקה	 חבוש מיגון עיניים
sfpn.... רגליים רבועות לשטח לדקה	 חבוש מיגון שמיעה
SPM..... משיכות לדקה	 קרא את כל התיעוד
A..... אמפר	 אל תחשוף לגשם
W..... וואט	
Wh..... וואט-שעה	
Ah..... אמפר-שעה	
 or AC..... זרם חילופין	

הרכבה וכוונונים

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה חמורה, כבו את היחידה והסירו את מארז הסוללה לפני ביצוע כוונונים או הסרה/התקנה של אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

הסדן (Anvil) - איור C

אזהרה: השתמשו רק באביזרים המיועדים לאימפקט. אביזרים שאינם מיועדים לאימפקט עלולים להישר ו לגרום למצב מסוכן. בדקו את האביזר לפני השימוש כדי לוודא שאין בו סדקים.

סדן עם פין נעילה (Detent Pin) - דגם DCF922:

1. להתקנת אביזר, יישרו את החור בצד האביזר עם פין הנעילה (13) שעל הסדן (3).
2. לחצו את האביזר עד שפין הנעילה נכנס לחור. ייתכן שיהיה צורך ללחוץ על הפין כדי לסייע בהתקנה.

3. להסרה, לחצו על הפין דרך החור ומשכו את האביזר החוצה.

סדן עם טבעת חיכוך (Hog Ring) - דגמים DCF921, DCF923:

1. להתקנת אביזר, דחפו את האביזר בחוזקה על הסדן (3). טבעת החיכוך (12) נלחצת כדי לאפשר לאביזר להחליק פנימה.
2. לאחר ההתקנה, הטבעת מפעילה לחץ כדי לסייע באחיזת האביזר.
3. להסרה, אחוז באביזר ומשכו אותו בחוזקה החוצה.

וו חגורה (איור A)

ניתן לחבר את וו החגורה (8) לכל אחד מצדי הכלי באמצעות הבורג המצורף (9) בלבד. הקפידו להדק את הבורג היטב.

בורר מצבים (איור A, B)

הכלי מצויד בבורר מצבים (7) המאפשר לבחור מהירות או מצב ייעודי:

- **מצב Timber Screw™**: מיועד לשיפור הביצועים והמהירות ביישומי הברגה בעץ כגון ברגי מבנה וברגי לאג.
- **מצב Precision Wrench™**: מעניק שליטה רבה יותר בהידוק ושחרור.
 - **בהברגה קדימה**: הכלי יתהדק ב-2500 סל"ד עד תחילת האימפקט. אז הוא יעצור ל-0.5 שניות וימשיך באימפקט בקצב של IPM 3550.
 - **בפתיחה (אחורה)**: הכלי יפעל באימפקט רגיל. ברגע שיזהה שהבורר השתחרר, הוא יפסיק את האימפקט ויפחית מהירות כדי למנוע את "ברחת" הבורר.

מפרט מצבי עבודה

מצב יישום	RPM (סיבובים לדקה)
Precision Wrench™	2500-0 קדימה / 2500-0 אחורה
Timber Screw™	2500-0 קדימה / 2500-0 אחורה
מהירות 1 (נמוכה)	1400-0 קדימה / 2500-0 אחורה
מהירות 2 (גבוהה)	2500-0 קדימה / 2500-0 אחורה

הפעלה

התקנה והסרת הסוללה (איור D)

1. להתקנה, יישרו את מארז הסוללה (5) עם המסילות בתוך ידית הכלי והחליקו אותו פנימה עד שיינעל בנקישה.
2. להסרה, לחצו על כפתור השחרור (4) ומשכו את הסוללה בחוזקה מהידית.

הדק מהירות משתנה (איור A)

- להפעלה: לחצו על ההדק (1). ככל שתלחצו חזק יותר, המהירות תעלה.
- לכיבוי: שחררו את ההדק. הכלי מצויד בבלם שעוצר את הסדן מיד.

כפתור קדימה/אחורה (איור A)

- לסיבוב קדימה: שחררו את ההדק ולחצו על הכפתור בצד ימין של הכלי.
- לסיבוב אחורה: שחררו את ההדק ולחצו על הכפתור בצד שמאל של הכלי.
- מצב מרכזי נועל את הכלי במצב כבוי.

מפרט טכני

נתון	מפרט
מומנט הידוק מקסימלי (מהירות 2)	300 ft-lbs (406 Nm)
מומנט הידוק מקסימלי (מהירות 1)	150 ft-lbs (203 Nm)
מומנט פתיחה (Breakaway) מקסימלי	450 ft-lbs (610 Nm)
מהירות ללא עומס	2500-0 סל"ד
נקישות לדקה (Impacts per minute)	IPM 3550-0
אורך הכלי	4.95 אינץ' (126 מ"מ)
משקל (גוף בלבד)	2.47 פאונד (1.1 ק"ג)

תחזוקה וניקוי

- **ניקוי:** נשפו לכלוך ואבק מפתחי האוורור באמצעות אוויר יבש ונקי לפחות פעם בשבוע. חבשו מגן עיניים מאושר ANSI Z87.1 בתהליך זה.
- אין להשתמש בממיסים או כימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק. השתמשו במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד.
- לעולם אל תטבול אף חלק של הכלי בנוזל.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.

- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל:- עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC	השתמש במגן נשימתי
☐ בידוד כפול (סיווג רמה II)	השתמש במשקפי מגן
Ⓜ מהירות ללא עומס	השתמש במגני שמיעה
Ⓜ מהירות נקובה	קרא את המדריך לפני השימוש
⚠ הדק הארקה	אין לחשוף לגשם
⚠ סימן אזהרה כללי	
⚡ קרינה אופטית גלויה	

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.
דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il