

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
מסור אנכי 20V BL - גוף בלבד
DCS334B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9428764 ☎ 08-9320202

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.



ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT - מדריך הוראות

מסור אנכי 20V BL - גוף בלבד DCS334B

Fig. A

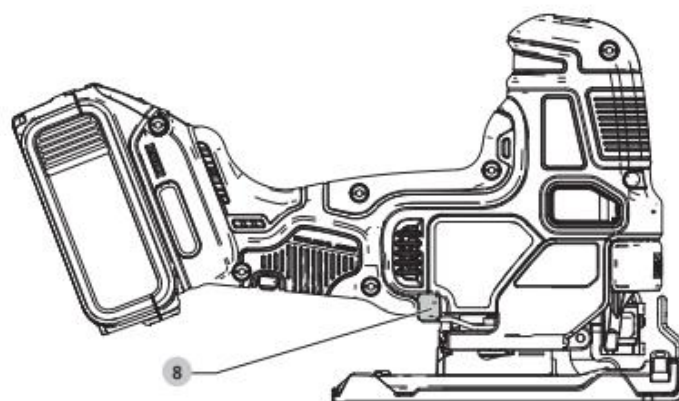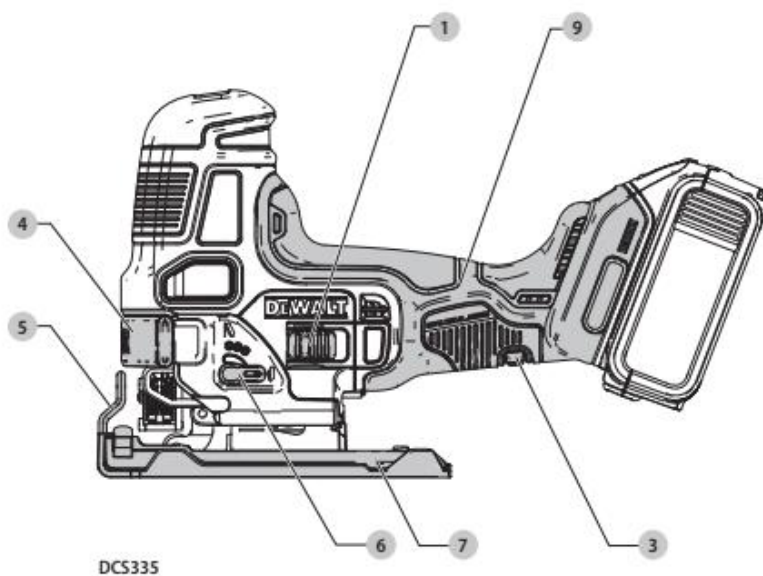



הגדרות: סמלי התראת בטיחות ומילים

מדריך זה משתמש בסמלים ובמילים הבאות כדי להתריע על מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה או נזק לרכוש:

- **סכנה:** מצביע על מצב מסוכן מידי שאם לא יימנע, יסתיים במוות או פציעה קשה.
- **אזהרה:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי שאם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או פציעה קשה.
- **זהירות:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי שאם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
- **שים לב:** מציין נוהג שאינו קשור לפציעה אישית, שאם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.

רכיבים (איור A)

1. הדק מהירות משתנה (DCS334), מתג הפעלה/כיבוי (DCS335)
 2. כפתור נעילה (DCS334 בלבד)
 3. חוגת בקרת מהירות
 4. ידית שחרור להב
 5. מגן אצבעות
 6. ידית פעולה אורביטלית (מטוטלת)
 7. בסיס (נעל)
 8. ידית הטיית בסיס
 9. ידית אחיזה
- אזהרה:** קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה קשה.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

המונח "כלי עבודה חשמלי" מתייחס לכלי המופעל על ידי רשת החשמל (חוטי) או על ידי סוללה (אלחוטי).

1) בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב.
- אין להפעיל כלים חשמליים באטמוספירות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק.
- הרחק ילדים ועובדי אורח בזמן הפעלת הכלי.

2) בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים כמו צינורות, רדיאטורים ומקררים.
- אין לחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאים רטובים.
- אל תתעלל בכבל. לעולם אל תשתמש בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק הכלי.

3) בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר.
- השתמש בצידוד מגן אישי. חבוש תמיד מגן עיניים.
- מנע הפעלה לא מכוונת. ודא שהמתג במצב כבוי לפני החיבור למקור כוח/סוללה.
- הסר מפתחות כוונון לפני הפעלת הכלי.
- אל תתאמץ מעבר ליכולתך (Overreach). שמור על יציבות ושיווי משקל בכל עת.

4) שימוש ותחזוקה בכלי חשמלי

- אל תפעיל כוח על הכלי. השתמש בכלי הנכון ליישום שלך.
- אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מדליק ומכבה אותו.
- נתק את התקע או הסר את המארז הסוללות לפני ביצוע כוונונים או החלפת אביזרים.
- אחסן כלים שאינם בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים.
- תחזק את הכלי. בדוק אם יש חוסר יישור או היתקעות של חלקים נעים.

5) שימוש ותחזוקה בכלי סוללה

- טען רק עם המטען שצוין על ידי היצרן.
- השתמש בכלים חשמליים רק עם מארזי סוללות שיועדו לכך במיוחד.
- כאשר הסוללה אינה בשימוש, הרחק אותה מחפצי מתכת אחרים (אטבים, מטבעות, מפתחות) שעלולים ליצור חיבור בין הקטבים.
- בתנאי שימוש לרעה, נזל עלול להיפלט מהסוללה; הימנע ממגע.

כללי בטיחות ספציפיים למסורי אנכיים (ג'יגסו)

- אחוז בכלי במשטחי האחיזה המבודדים בעת ביצוע פעולה שבה הלהב עלול לגעת בחיווט נסתר.
- השתמש בכליבות (קליבות) או בדרך מעשית אחרת כדי לאבטח ולתמוך בחומר העבודה לפלטפורמה יציבה.
- אפשר למנוע לעצור לחלוטין לפני הוצאת הלהב מהחריץ.
- שמור על להבים מושחזים.
- נקה את הכלי לעיתים קרובות, במיוחד לאחר שימוש כבד.
- **אזהרה:** השתמש תמיד במשקפי מגן. משקפיים רגילים אינם משקפי בטיחות.

טבלת סמלים על התווית

להלן הסמלים המופיעים על הכלי והגדרותיהם:

V.....וולט	 or AC/DC.....זרם חילופין או זרם ישר
Hz.....הרץ	בנייה מסוג Class II (בידוד כפול)
min.....דקות	no.....מהירות ללא עומס
===== or DC.....זרם ישר	n.....מהירות נקובה
ⓘ.....בנייה מסוג Class I (מוארק)	PSI.....ליברות לאינץ' רבוע
.../min.....לדקה	טרמינל הארקה
BPM.....פעימות לדקה	סמל התרעת בטיחות
IPM.....חבטות לדקה	קרינה נראית – אל תביט לתוך לתוך האור
OPM.....תנודות לדקה	חבוש מיגון נשימתי
RPM.....סיבובים לדקה	חבוש מיגון עיניים
sfpn....רגליים רבועות לשטח לדקה	חבוש מיגון שמיעה
SPM.....משיכות לדקה	קרא את כל התיעוד
A.....אמפר	אל תחשוף לגשם
W.....וואט	
Wh.....וואט-שעה	
Ah.....אמפר-שעה	
~ or AC.....זרם חילופין	

סוללות ומטענים

- הסוללה אינה טעונה במלואה בעת הרכישה.
- אין לטעון או להשתמש בסוללה באטמוספרות נפיצות.
- אין לאחסן או להשתמש בכלי ובסוללה במקומות שבהם הטמפרטורה עלולה להגיע ל-40°C (104°F) או לעבור אותה.
- אין לשרוף את הסוללה גם אם היא פגומה קשות.
- במקרה של מגע עם נזל סוללה, שטוף מיד עם סבון עדין ומים.

מד סוללה (איור B)

חלק ממארזי הסוללות כוללים מד סוללה המורכב משלוש נורות LED ירוקות המציינות את רמת הטעינה שנותרה.




נורות דולקות	אחוז טעינה
3 נורות	75-100% טעון
2 נורות	51-74% טעון
נורה 1	>50% טעון
נורות כבויים	יש להטעין את המארז

טעינת סוללה (איור C)

1. חבר את המטען לשקע מתאים לפני הכנסת הסוללה.
2. הכנס את הסוללה (10) למטען.
3. הנורה האדומה המהבהבת מעידה על תחילת תהליך הטעינה.
4. טעינה מלאה מסומנת על ידי נורה אדומה הדולקת באופן קבוע.

Fig. C

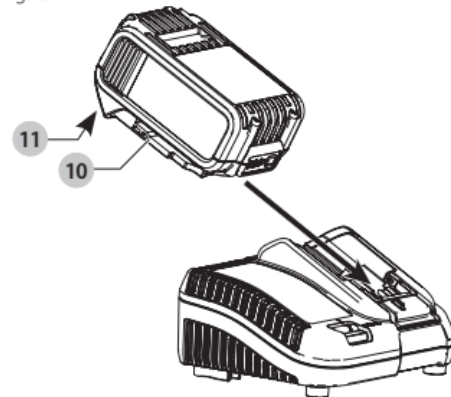

טבלת מידת חוט מינימלית לכבלים מאריכים (AWG)


מתח	אורך כבל ברגל (מטר)			
V120	25 (7.6)	50 (15.2)	100 (30.5)	150 (45.7)
דירוג אמפר	מידת חוט (AWG)			
0-6	18	16	16	14
6-10	18	16	14	12
10-12	16	16	14	12
12-16	14	12	לא מומלץ	

הרכבה וכוונונים

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה קשה, כבה את היחידה והסר את הסוללה לפני ביצוע כוונונים כלשהם.

1. החזק את ידית שחרור הלהב (4) פתוחה.
2. הכנס להב עם תושבת T למנגנון התפס (12).
3. שחרר את ידית שחרור הלהב.

Fig. D

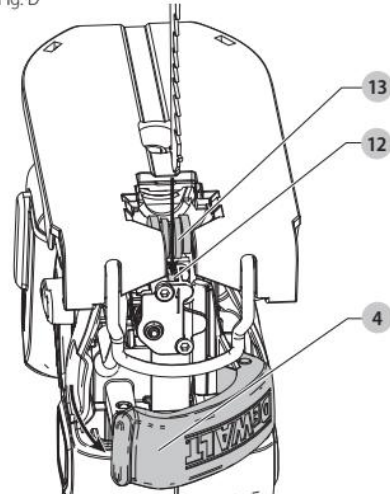

הטיית הבסיס (איור E)

1. הסר את אביזרי שאיבת האבק.
2. שחרר את הבסיס על ידי משיכת ידית ההטיה (8) הצידה.
3. החלק את הבסיס (7) קדימה כדי לשחררו ממצב העצירה ב- 0° .
4. ניתן להטות את הבסיס שמאלה או ימינה עד לזווית מקסימלית של 45° .


הפעלה

בחירת פעולת חיתוך – אורביטלית או ישרה (איור F)

מסור זה מצויד בארבע פעולות חיתוך: שלוש אורביטליות ואחת ישרה.

- **מצב 0:** חיתוך ישר (למתכת או עץ קשה).
- **מצבים 1, 2, 3:** חיתוך אורביטלי (לחומרים רכים כמו עץ או פלסטיק). מצב 3 הוא האגרסיבי ביותר.

Fig. F

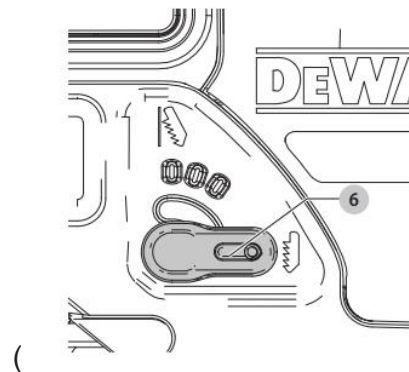

חיתוך כיס הוא שיטה לביצוע חיתוך פנימי ללא קידוח מקדים:

1. הטה את המסור קדימה עד שקדמת הבסיס תשב בחוזקה על משטח העבודה.
2. הפעל את הכלי והמתן שיגיע למהירות מקסימלית.
3. הנמך את הקצה האחורי של הכלי באיטיות עד שהלהב יגיע לעומקו המלא.

תחזוקה וניקוי

- **אזהרה:** נשוף לכלוך ואבק מכל פתחי האוורור בעזרת אוויר נקי ויבש לפחות פעם בשבוע.
- **ניקוי חיצוני:** השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד. לעולם אל תשתמש בממסים או כימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.

- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC	השתמש במגן נשימתי
⊠ בידוד כפול (סיווג רמה II)	השתמש במשקפי מגן
n_0 מהירות ללא עומס	השתמש במגני שמיעה
n מהירות נקובה	קרא את המדריך לפני השימוש
⊕ הדק הארקה	אין לחשוף לגשם
⚠ סימן אזהרה כללי	
⚡ קרינה אופטית גלויה	

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il