

DEWALT®



**הוראות הפעלה ובטיחות
מד טווח לייזר 30 מ
DWHT77100**



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
08-9428764 ☎ , 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.

אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.






DEWALT

מדריך הוראות


DWHT77100

מד טווח לייזר 30 מ


Figures

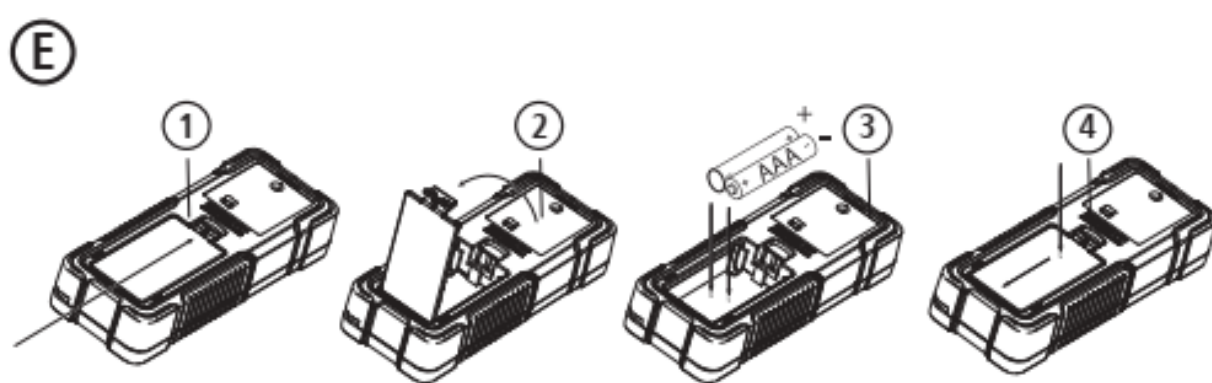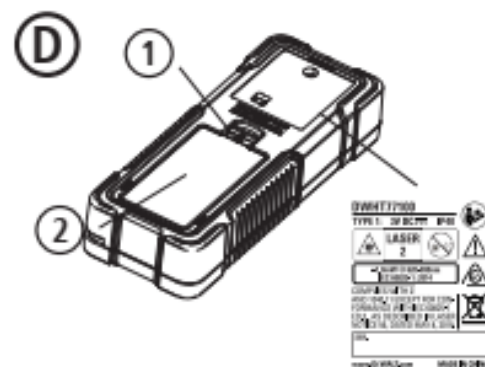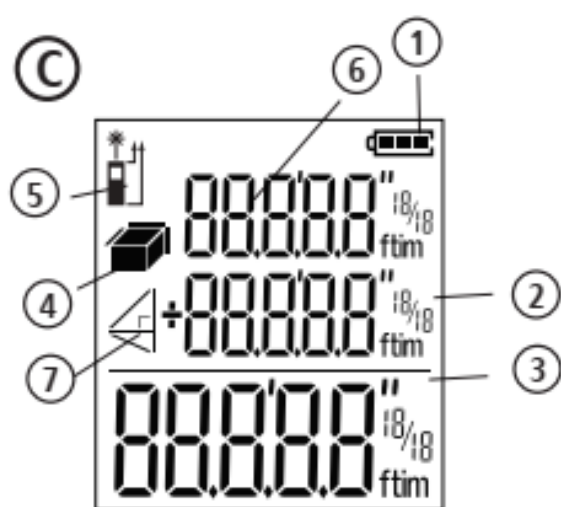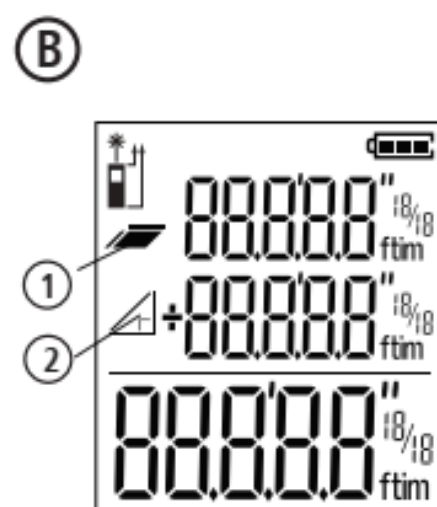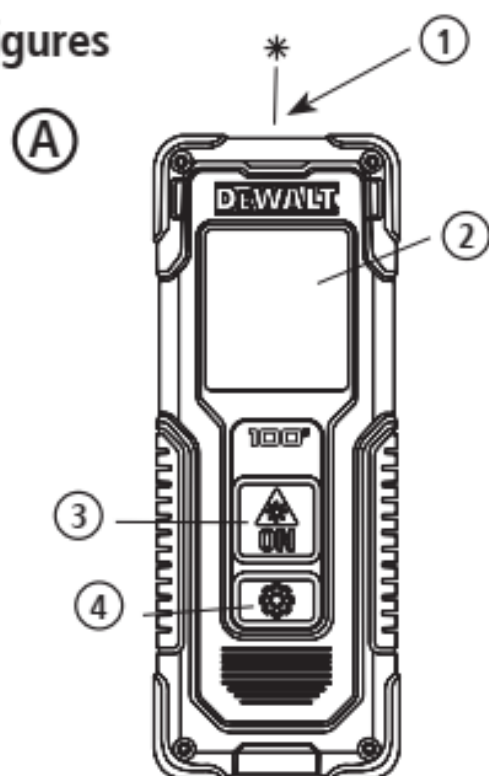


⑥

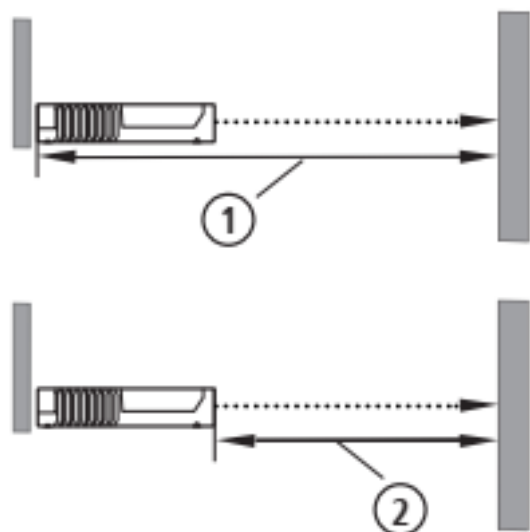



⑦

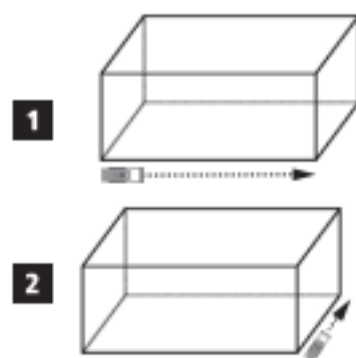





⑧

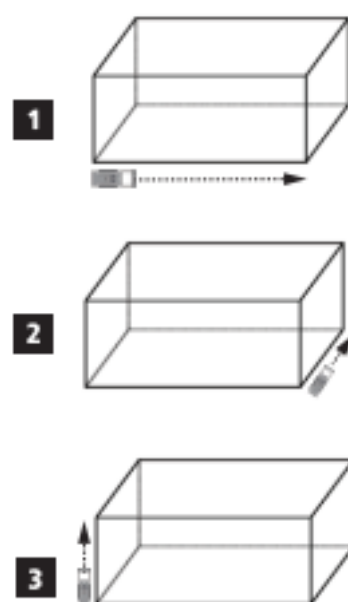

①

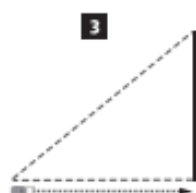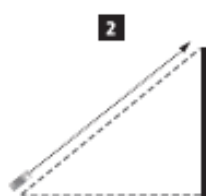

①

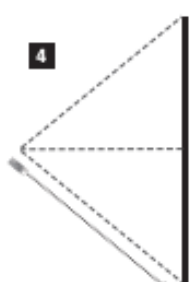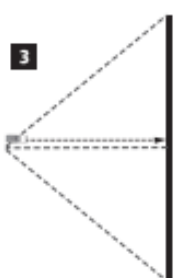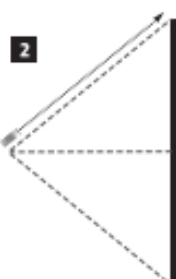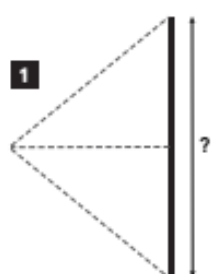

בטיחות משתמש

אזהרה: קרא בעיון את הוראות הבטיחות ואת מדריך המוצר לפני השימוש במוצר זה. האדם האחראי על המוצר חייב לוודא שכל המשתמשים מבינים ומצייתים להוראות אלו.

אזהרה: המידע הבא מופיע על גבי כלי הלייזר שלך כדי ליידע אותך על סיווג הלייזר לנוחיותך ולבטיחותך.

• לייזר בדרגה 2 (Class 2)

• $mW @ 620-690nm1.0 >$

• תואם לתקן IEC 60825-1: 2014

כלי ה-DWHT77100 פולט קרן לייזר נראית לעין. קרן הלייזר היא מסוג Class 2 לפי תקן IEC 60825-1.

אזהרה: בזמן שכלי הלייזר פועל, היזהר שלא לחשוף את עיניך לקרן הלייזר הנפלטת (מקור אור אדום). חשיפה לקרן לייזר לפרק זמן ממושך עלולה להיות מסוכנת לעיניך. אין להביט אל תוך הקרן בעזרת עזרים אופטיים.

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, על המשתמש לקרוא את מדריך המשתמש של המוצר, מדריך בטיחות הלייזר ומידע על בטיחות הסוללה.

בטיחות סוללות

אזהרה: סוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף ולגרום לפציעה חמורה או שריפה. כדי להפחית את הסיכון:

- יש לעקוב תמיד אחר כל ההוראות והאזהרות שעל גבי תווית הסוללה והאריזה.
 - אין לקצר את הדקי הסוללה.
 - אין להטעין סוללות אלקליין.
 - אין לערבב סוללות ישנות וחדשות. החלף את כולן בו-זמנית בסוללות חדשות מאותו מותג וסוג.
 - אין לערבב סוללות בעלות הרכב כימי שונה.
 - אין להשליך סוללות לאש.
 - יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים.
 - יש להוציא תמיד את הסוללות אם המכשיר לא יהיה בשימוש במשך מספר חודשים.
 - יש לוודא שימוש בסוללות המומלצות ושהן מוכנסות בצורה נכונה, עם קוטביות תואמת (+/-).
-

הגדרה (הכנסת סוללות)

1. אתר את תפס תא הסוללות בגב המכשיר (איור 2 D).
 2. באמצעות האצבע, משוך את התפס כלפי מעלה כדי לשחרר ולהסיר את דלת הסוללות (איור 1 E ו-2).
 3. הכנס שתי סוללות AAA, וודא שקצוות ה- (-) וה- (+) של כל סוללה ממוקמים כפי שמסומן בתוך תא הסוללות (איור 3 E).
 4. החלק את הפינים שבתחתית דלת הסוללות לתוך החריצים בתא הסוללות (איור 4 E).
 5. דחף את דלת הסוללות כלפי מטה עד שתינעל במקומה בנקישה (איור 5 E).
 6. כאשר המכשיר דולק, רמת הסוללה תופיע בחלון התצוגה.
-

תפעול

הפעלת המכשיר

לחץ על כפתור ה-ON (איור 3 A) כדי להפעיל את המכשיר.
שינוי מיקום הייחוס

המכשיר ימדוד את המרחק מתחתית המכשיר (איור 1 F) או מחלקו העליון (איור 2 F) אל הקיר או האובייקט.

1. לחץ והחזק את כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) למשך 3 שניות.

סמל מיקום הייחוס למדידה (איור 5 C) יבהב בתצוגה.

2. לחץ שוב על כפתור גלגל השיניים כדי לשנות את מיקום הייחוס.

3. לחץ על כפתור ה-ON (איור 3 A) כדי לאשר את מיקום הייחוס.

שינוי יחידת המידה

לאחר ביצוע מדידה (כאשר המכשיר אינו במצב מדידה רציפה), ניתן לשנות את יחידת המידה מרגליים עשרוניות, לרגליים בשברים, למטרים או לאינצ'ים.

1. החזק את כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) למשך שלוש שניות כדי

להיכנס לתפריט היחידות.

2. לחץ על כפתור ה-ON לאישור מיקום הייחוס, ולאחר מכן לחץ על

גלגל השיניים לשינוי יחידות ועל ON לאישור.

מידת מרחק לקיר או אובייקט

1. כוון את הלייזר (איור 1 A) לעבר הקיר או האובייקט.

2. לחץ על כפתור ה-ON (איור 3 A) כדי למדוד את המרחק.

3. בתחתית חלון התצוגה (איור 2 A), צפה במדידה הנוכחית (איור C

3). המדידה תשתנה בזמן אמת תוך כדי תנועת המכשיר.

4. כדי לתעד את המדידה, לחץ על ON.

מידת שטח

ניתן למדוד שטח של קיר, רצפה או אובייקט.

1. לחץ פעם אחת על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל השטח (איור 1 B) בתצוגה.

2. מדוד את האורך: מקם את המכשיר בקצה אחד של המטרה ולחץ על ON. התוצאה תופיע בשורה הראשונה.

3. מדוד את הרוחב: כוון את המכשיר ולחץ על ON. המדידה תופיע בחלק העליון.

4. צפה בתוצאת השטח הסופית בתחתית חלון התצוגה (איור 3 E).

מידת נפח

ניתן למדוד נפח של חדר או אובייקט.

1. לחץ פעמיים על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל הנפח (איור 3 E).

2. מדוד את הרוחב, האורך והגובה ברצף (לחיצה על ON לכל מדידה).

3. צפה בתוצאת הנפח הסופית בתחתית חלון התצוגה (איור 3 C).

מידת גובה של אובייקט גבוה (משפט פיתגורס)

המכשיר משתמש בחישוב $A^2 + B^2 = C^2$ כדי לחשב גובה.

מדידה דרך 2 נקודות:

1. לחץ 3 פעמים על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל פיתגורס (איור 1 B).

2. מקם את המכשיר מול תחתית האובייקט.

3. כוון לנקודה הגבוהה ביותר ולחץ על ON.

4. מהאותה נקודה, כוון ישר קדימה לנקודה הנמוכה ביותר ולחץ על ON.

5. הגובה יופיע בשורה התחתונה.

מדידה דרך 3 נקודות:

1. לחץ 4 פעמים על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל פיתגורס (איור 7 C).

2. מדוד לפי הסדר: נקודה עליונה, נקודה מרכזית (ישר קדימה), ונקודה תחתונה.

3. הגובה הכולל יופיע בשורה התחתונה.

חיבור וחיסור מדידות

. חיבור: לחץ על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל החיבור

(איור 4 E). בצע שתי מדידות, והסכום יופיע בתחתית.

- חיסור: לחץ על כפתור גלגל השיניים (איור 4 A) להצגת סמל החיסור (איור 3 C). בצע מדידה ראשונה (הגדולה יותר), ולאחר מכן את השנייה. ההפרש יופיע בתחתית.

כיבוי המכשיר

- לחץ והחזק את כפתור ה-ON (איור 3 A) למשך מספר שניות.
- המכשיר יכבה אוטומטית לאחר 180 שניות של חוסר שימוש.

מפרט טכני

נתון	מפרט
טווח מדידה	20 ס"מ עד 30 מטר (m to 30m2.)
דיוק מדידה*	± 3 מ"מ ($\pm 1/8$ in)
רזולוציה**	1 מ"מ ($1/16$ in)
דרגת לייזר	Class 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
סוג לייזר	$\geq 1.0 \text{ mW @ } 620\text{-}690\text{nm}$
כיבוי אוטומטי תאורה אחורית	לאחר 20 שניות
כיבוי אוטומטי לייזר	לאחר 120 שניות
כיבוי אוטומטי מכשיר	לאחר 180 שניות
מדידה רציפה / שטח / נפח	כן
חיי סוללה (AAA2x)	עד 3000 מדידות
משקל (כולל סוללות)	100 גרם (± 3.21 oz)
טמפרטורת עבודה	0°C עד $+40^{\circ}\text{C}$

* הדיוק תלוי בתנאים: בתנאים נוחים עד 10 מטר. מעל 10 מטר השגיאה עלולה לגדול ב- ± 0.1 מ"מ למטר. בתנאים לא נוחים, השגיאה עלולה להגיע ל- ± 6 מ"מ בטווחים של פחות מ-10 מטר.

קודי שגיאה

קוד	תיאור	פעולה מתקנת
IC101	אות שהתקבל חזק מדי	המטרה מחזירה אור מדי. השתמש בלוח מטרה.
IC201	יותר מדי אור רקע	הפחת את אור הרקע באזור המטרה.
IC302	טמפרטורה מחוץ לטווח	הנח למכשיר להתחמם או להתקרר.
IC303	מרחק לא בטווח / אות חלש	התאם את הטווח או שנה משטח מטרה.

IC401	סוללה חלשה מדי	החלף סוללות.
IC505	שגיאת חומרה	כבה והדלק את המכשיר. אם נמשך, פנה לשירות.
IC601	מספר שלילי	מדוד מרחק ארוך יותר לפני מרחק קצר יותר.
IC604	חישוב לא חוקי	מדוד שוב, היתר חייב להיות ארוך מהצלעות.



הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

- סכנה: מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יוביל למוות או פציעה קשה.
 - אזהרה: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל למוות או פציעה קשה.
 - זהירות: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
 - הודעה: נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.
- שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר.
- הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.

• אל תטבלו את המכשיר במים.

• אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

• שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.

• במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות. מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.

• אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.

• התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. לאחר השימוש
- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

- דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת. בטיחות של אנשים אחרים.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר. סיכונים שיוריים
- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.

- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל:- עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו- MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

זרם חילופין או זרם AC/DC... או ~	 השתמש במגן נשימתי.....
בידוד כפול (סיווג רמה II) 	 השתמש במשקפי מגן
מהירות ללא עומס n_0	 השתמש במגני שמיעה
מהירות נקובה n	 קרא את המדריך לפני השימוש
הדק הארקה 	 אין לחשוף לגשם
סימן אזהרה כללי 	
קרינה אופטית גלויה 	

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

סיכה



כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.

ניקוי



אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו

מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי. אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה.

היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים. הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה



לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

⚠ אזהרה:

- (א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.**
- (ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.**
- (ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.**
- (ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.**
- (ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.**
- (ו) שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.**

לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה.

במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.

חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות. אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.

חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.

חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.

נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.

נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.

חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.

קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.

המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.

בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטר) ובסיס למלטשת.

אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.

אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il