

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
משור שולחני 8.25" 60V BL + סוללה 6AH
DCS7485T1



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT.**

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.

אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT

מדריך הוראות


DCS7485T1

משור שולחני "8.25" 60V BL + סוללה 6AH

הגדרות: סמלי בטיחות ומילים מדריך זה משתמש בסמלי הבטיחות ובמילים הבאות כדי להתריע בפני מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה אישית או נזק לרכוש:

- **סכנה:** מצביע על מצב מסוכן מיידית אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **אזהרה:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **זהירות:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
- **הודעה:** מציין נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים בנזק לרכוש.

אזהרה! קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה. כדי לצמצם את הסיכון לפציעה, קרא את מדריך ההוראות.

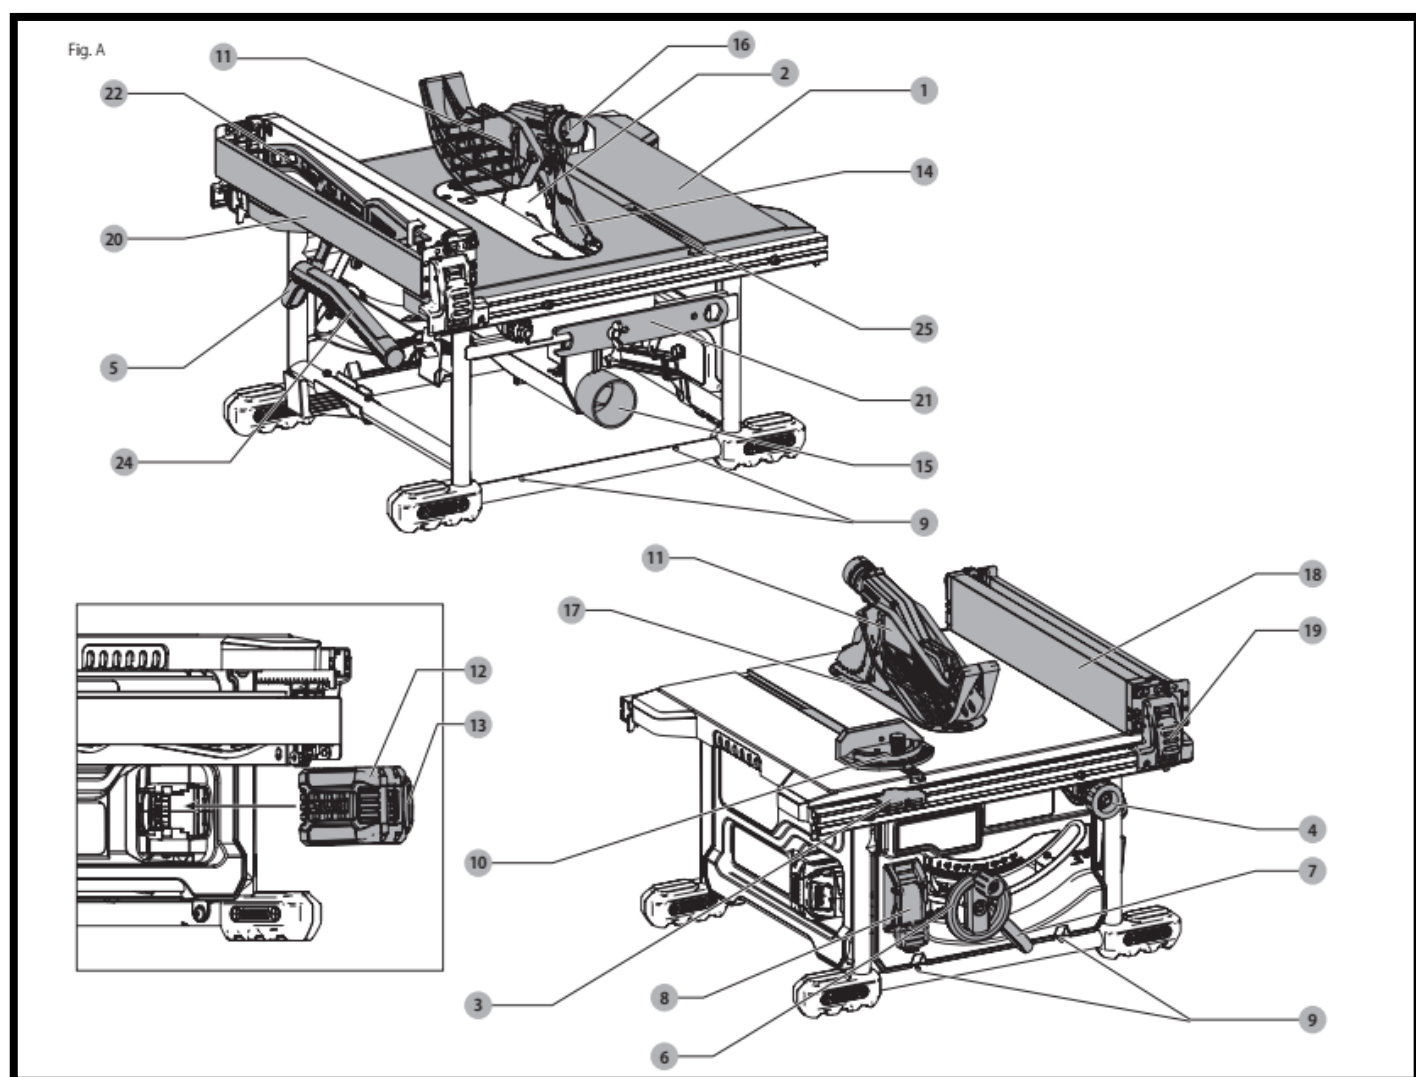

רשימת רכיבים (איור A)

1. שולחן
2. להב
3. מחוון קנה מידה לניסור אורך (Rip scale indicator)
4. כפתור כיוון עדין
5. ידית נעילת מסילה
6. גלגל כיוון גובה הלהב
7. ידית נעילת זווית (Bevel)
8. מכלול הפעלה/כיבוי
9. חורי התקנה
10. מד זווית (Miter gauge)
11. מכלול מגן להב
12. סוללה
13. כפתור שחרור סוללה
14. מכלול נגד הדף (Anti-kickback)
15. פתח איסוף אבק
16. פתח איסוף אבק של המגן
17. לוחית גרון (Throat plate)
18. מוביל אורך (Rip fence)
19. תפס מוביל אורך
20. הארכת תמיכה/מוביל אורך צר
21. מפתחות להב (במיקום אחסון)
22. מקל דחיפה (Push stick)
23. סכין פריסה (לניסור לא חודר)
24. ידית נשיאה
25. מסילת מד זווית

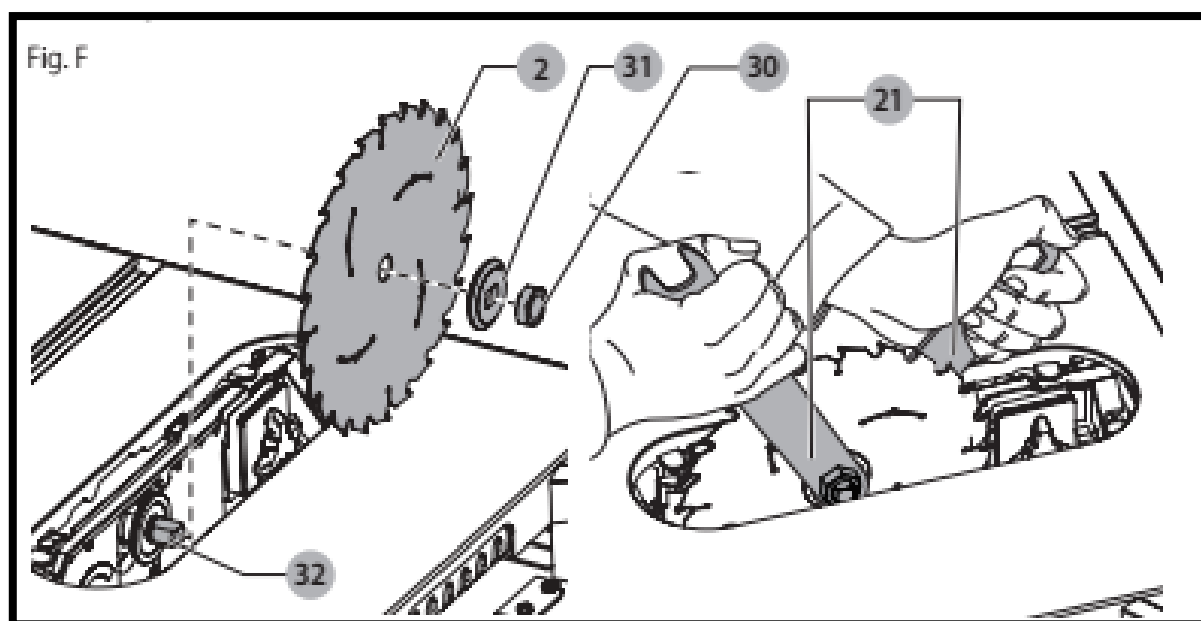
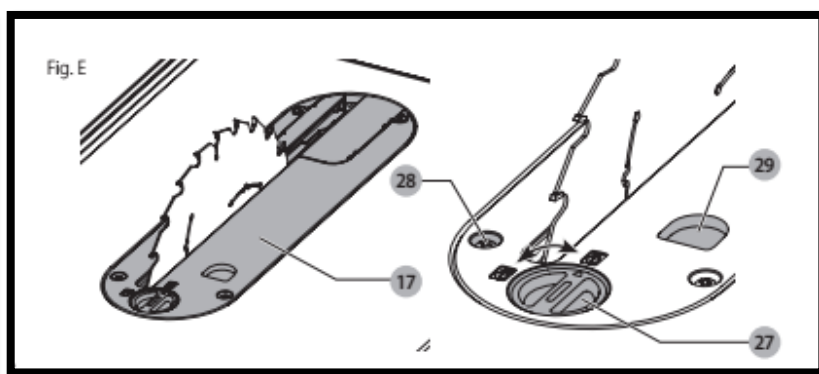
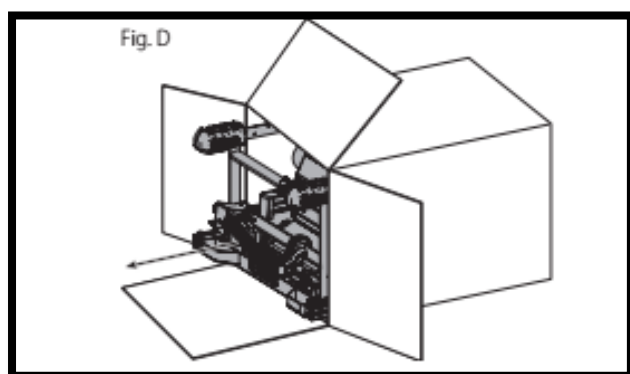
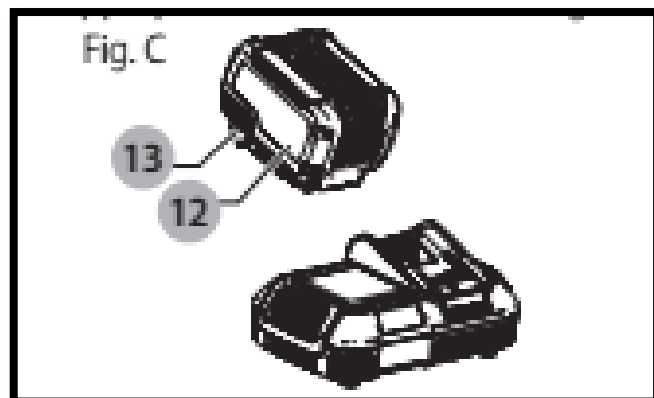
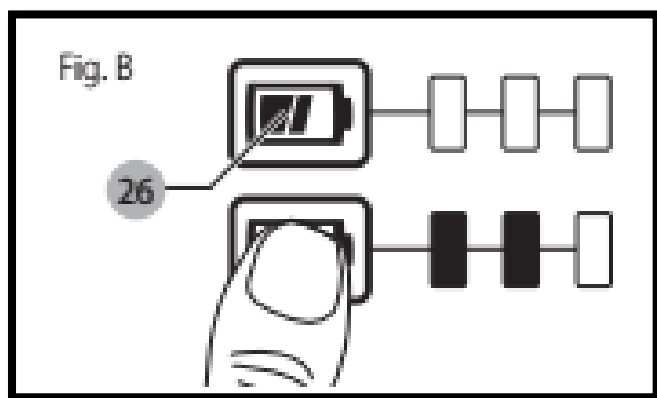


Fig. G

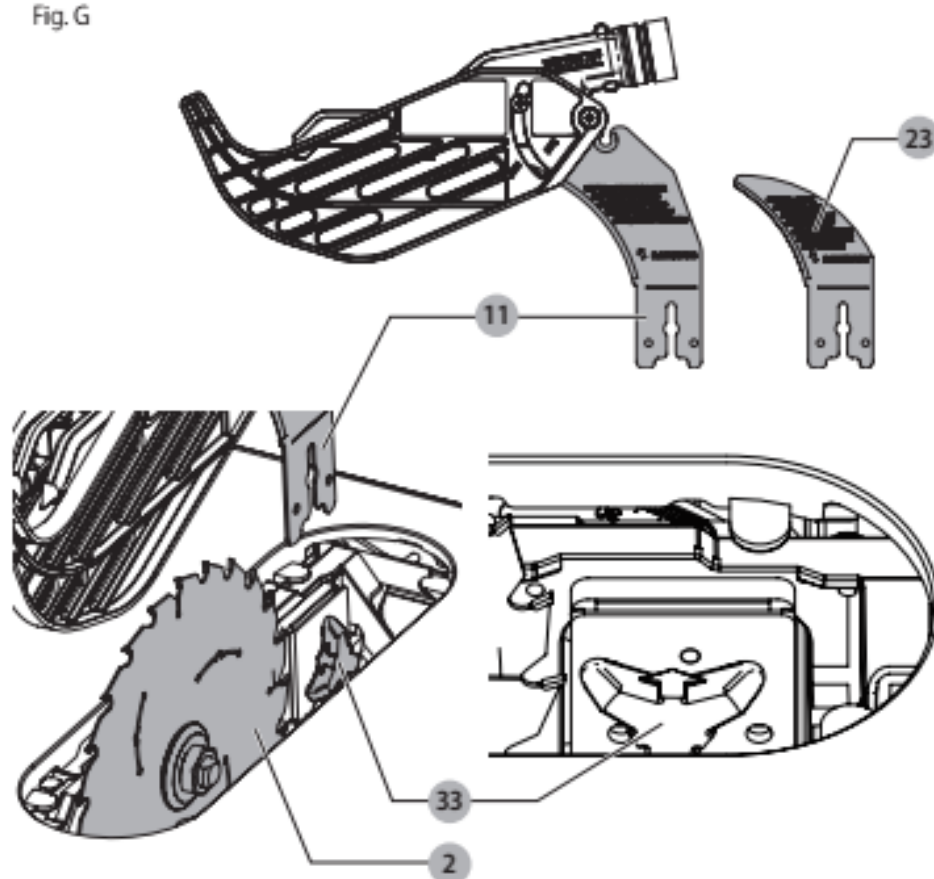


Fig. H

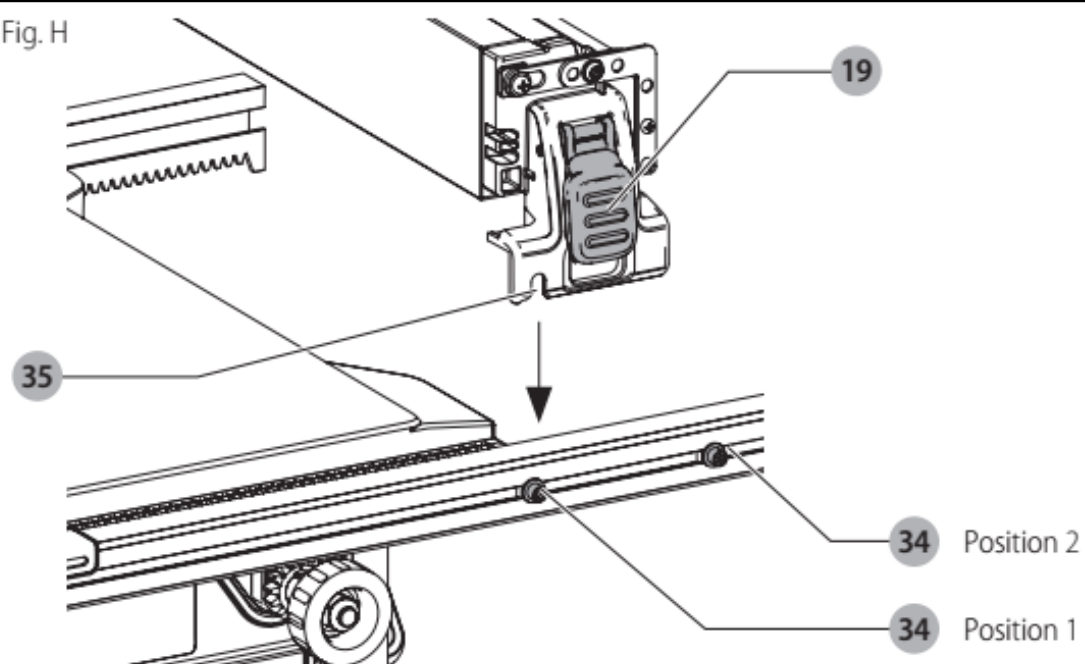


Fig. I

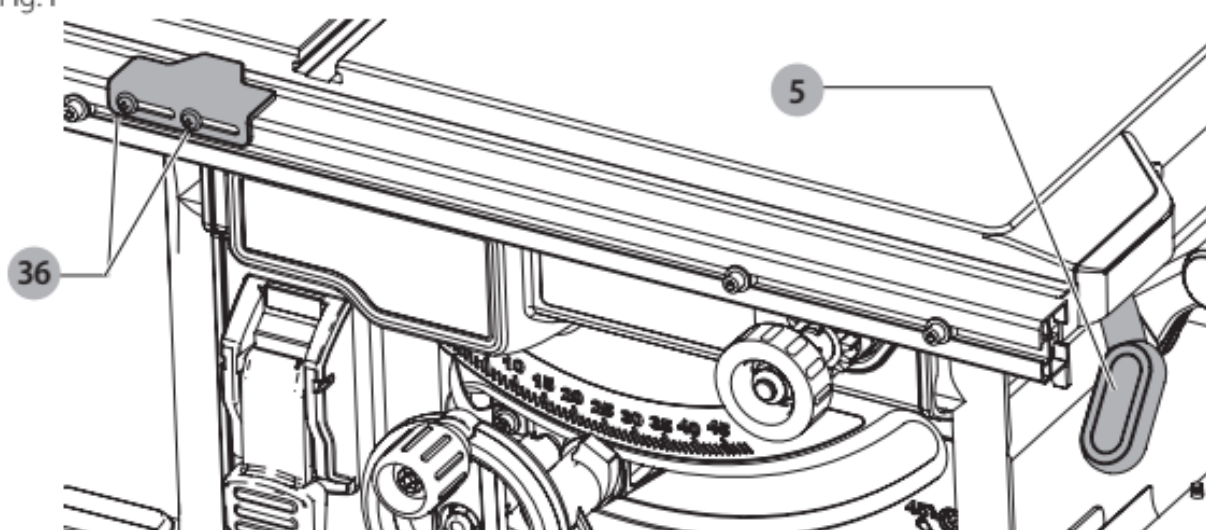


Fig. J

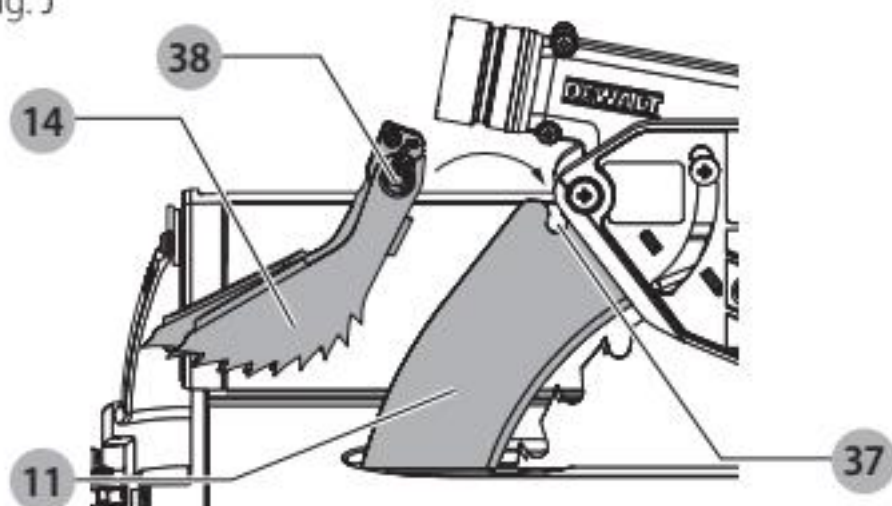


Fig. K

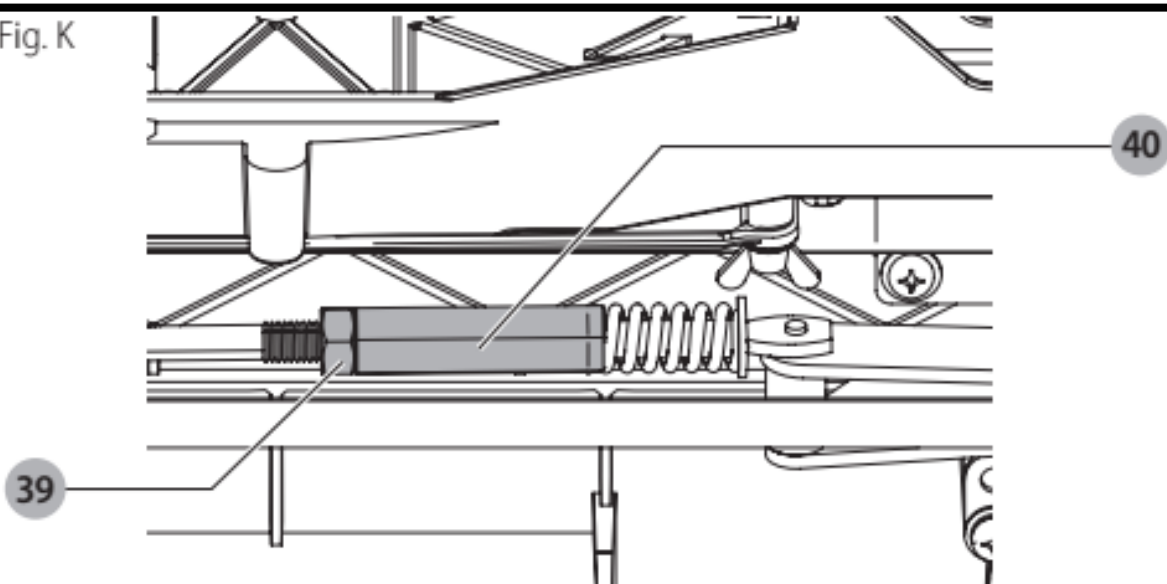


Fig. L

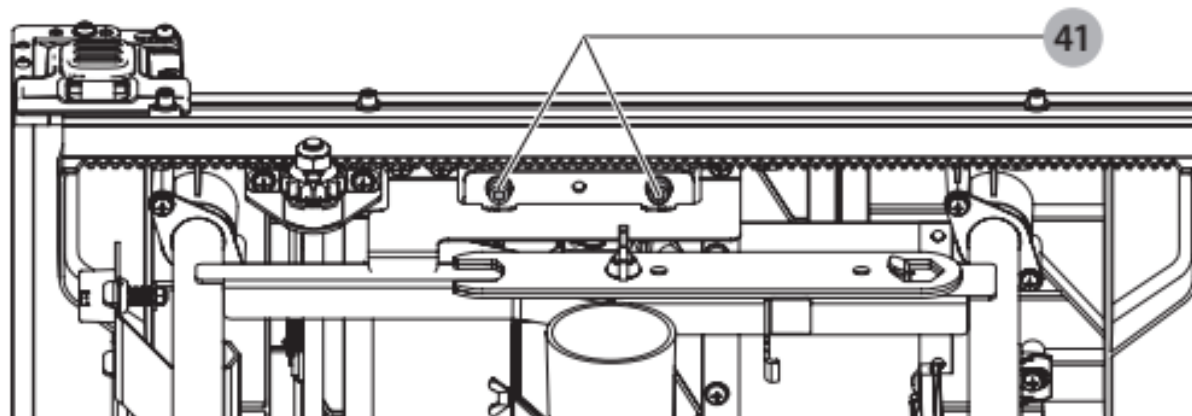


Fig. M

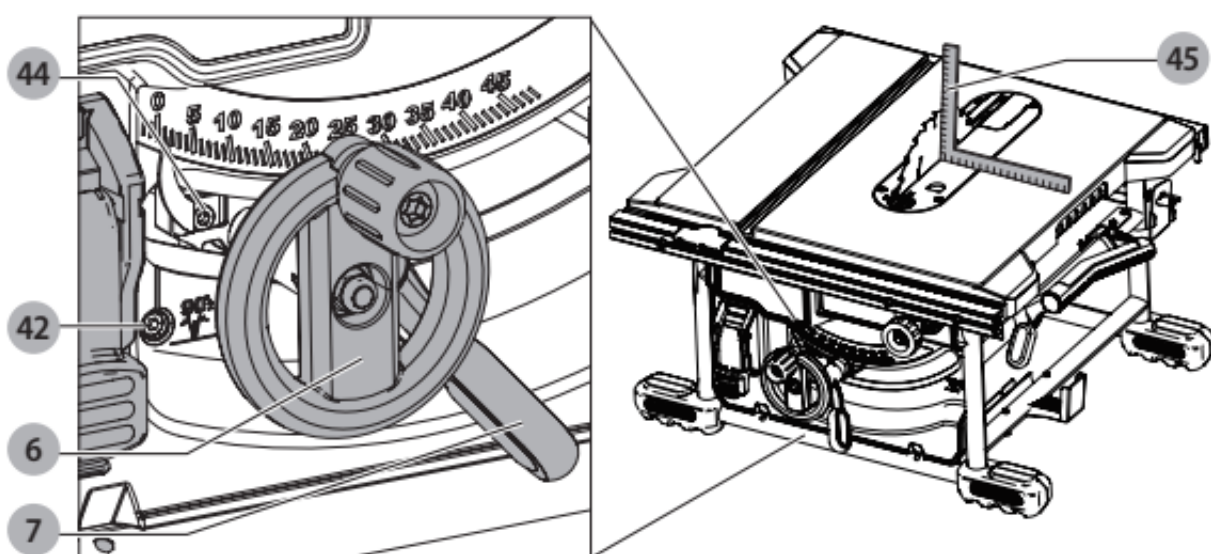


Fig. N


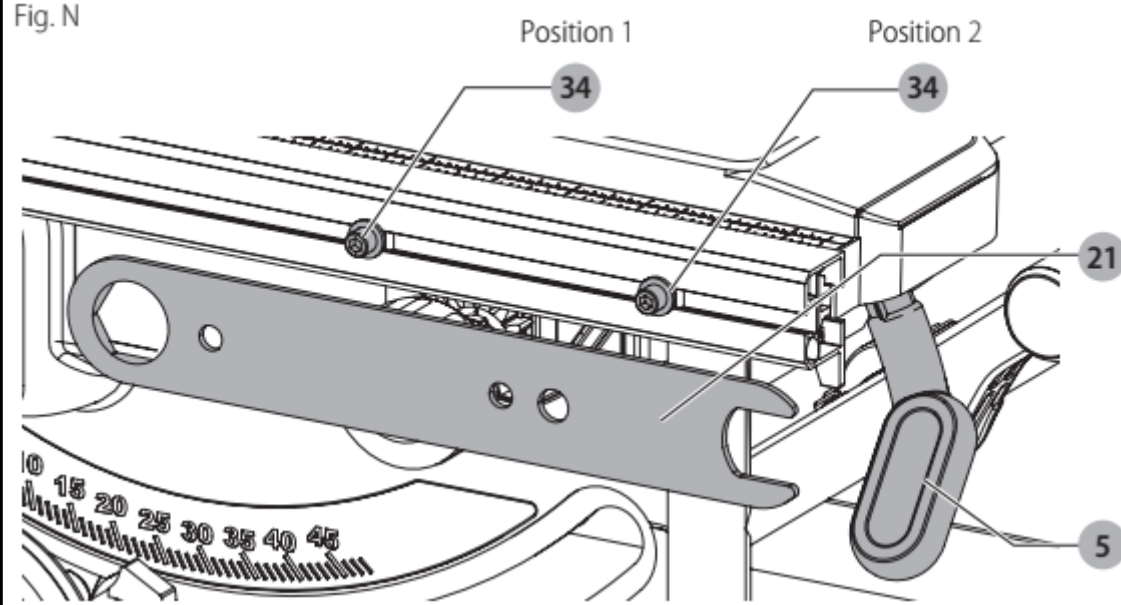


Fig. O

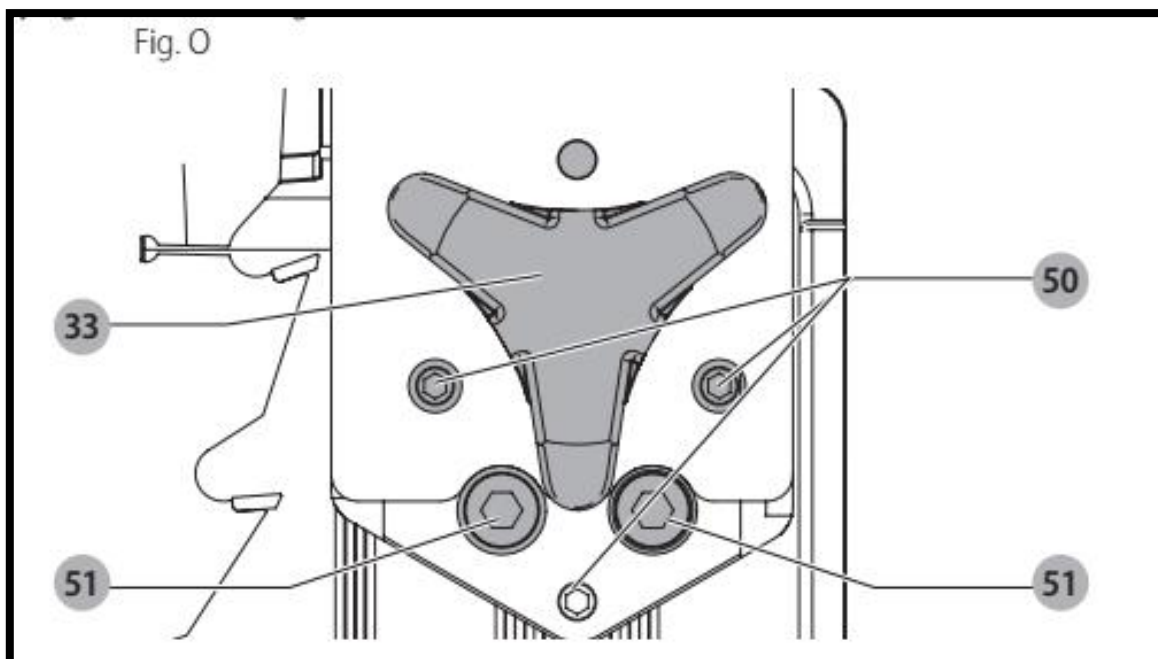

איור P

עובי סכין הביקוע

רוחב החתך (עובי החיתוך)
שנעשה על ידי הלהב

עובי הגוף (או הפלטה)
של הלהב

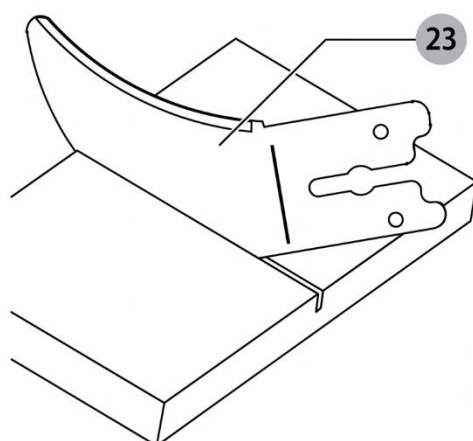


Fig. Q

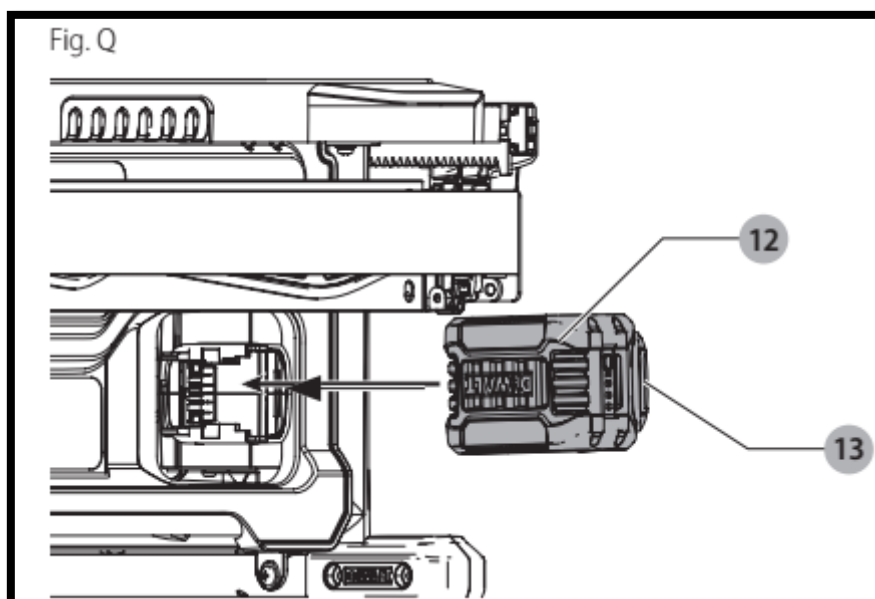


Fig. R

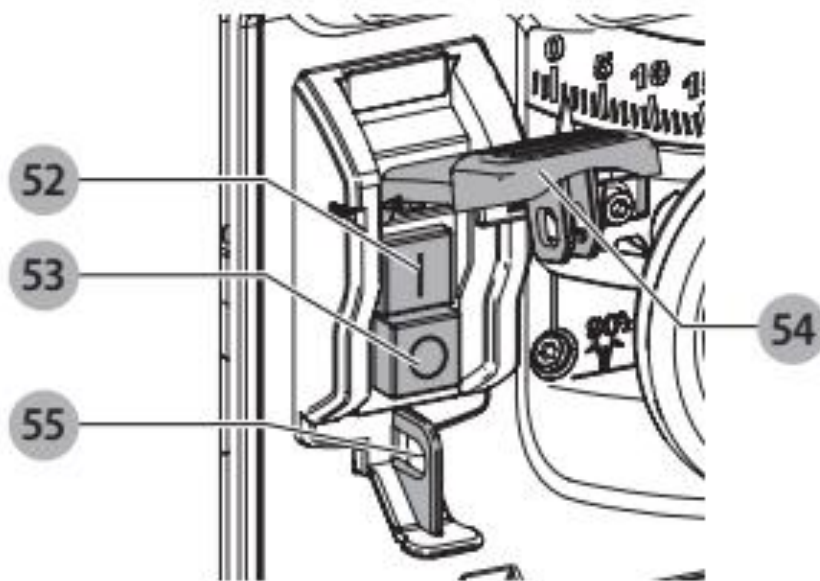


Fig. S

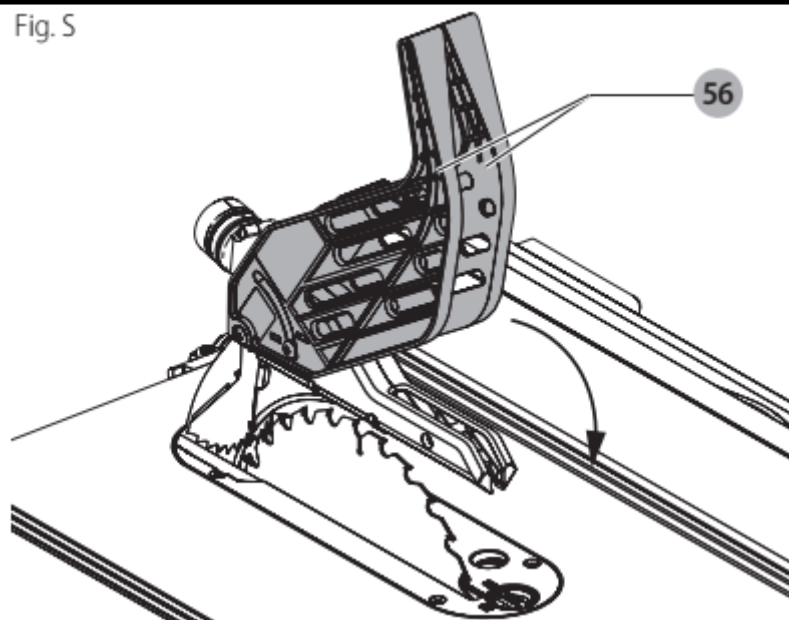


Fig. T

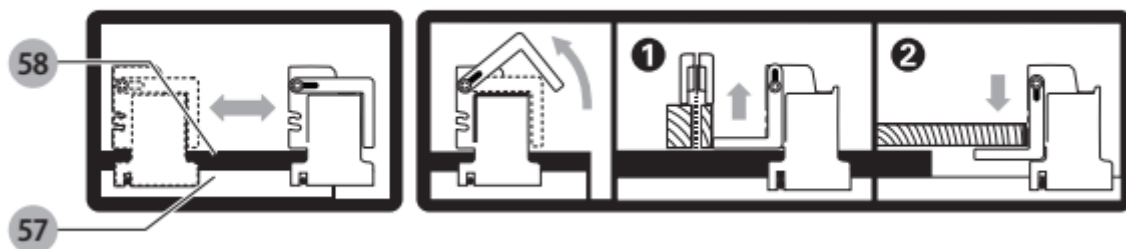


Fig. U

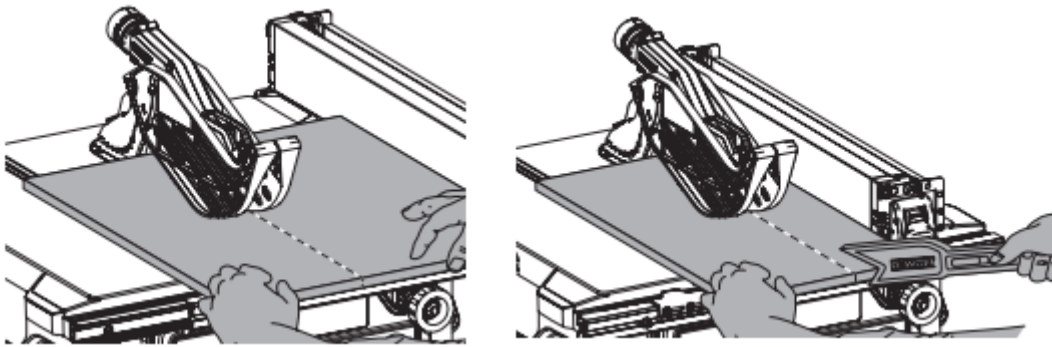


Fig. V



Fig. W

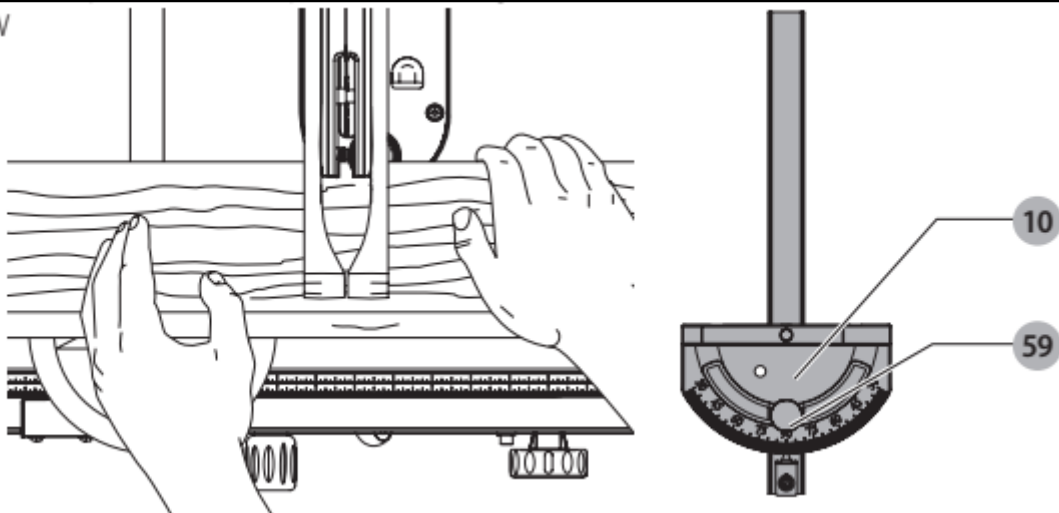


Fig. X

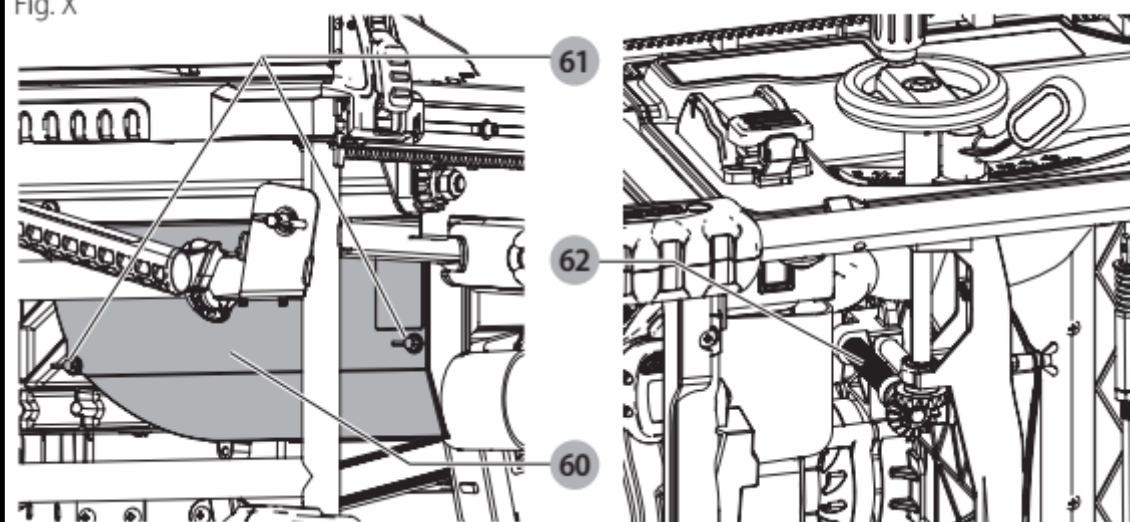


Fig. Z

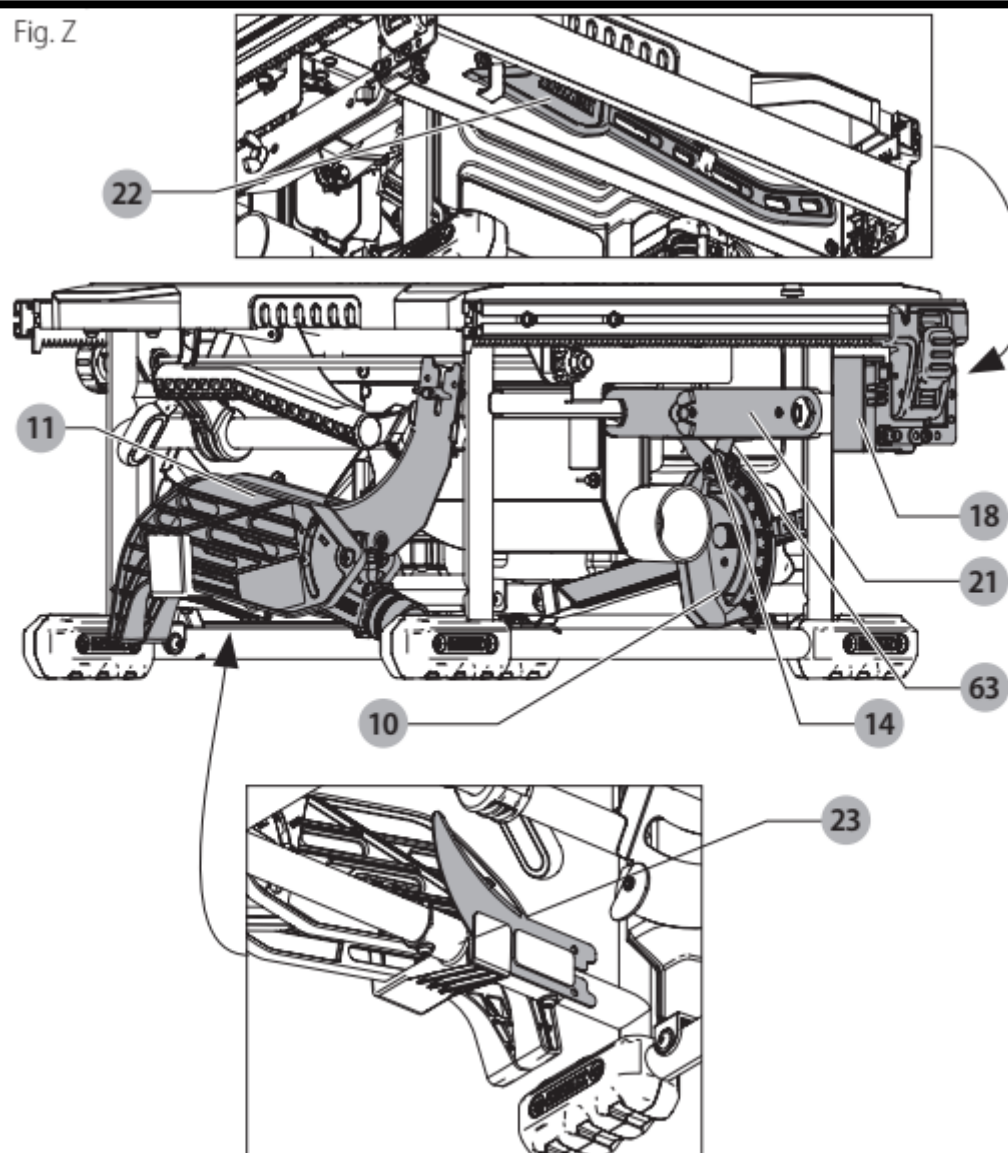


Fig. AA

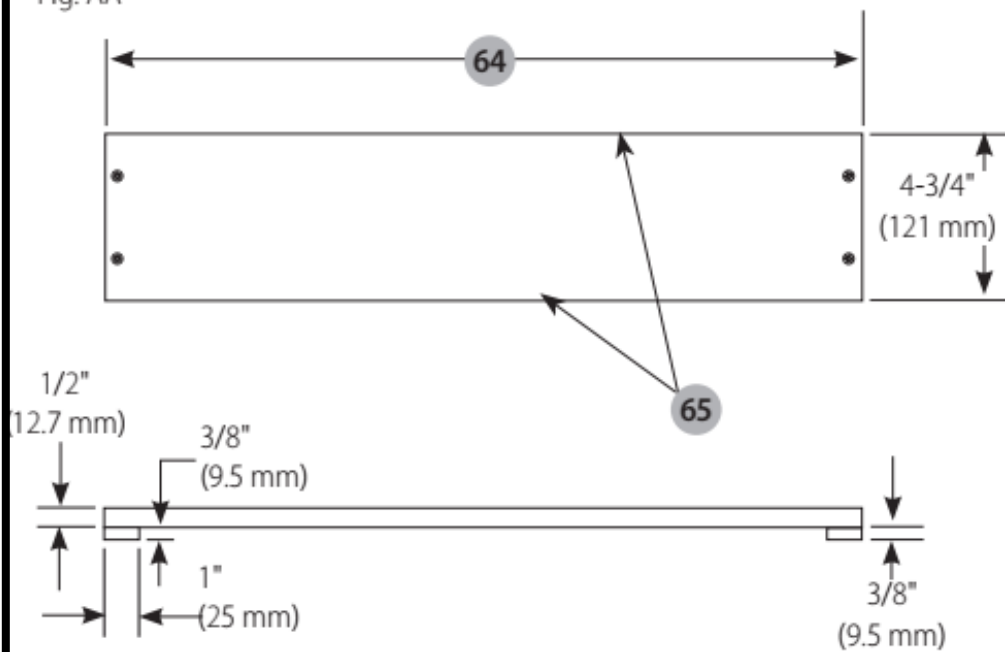


Fig. BB




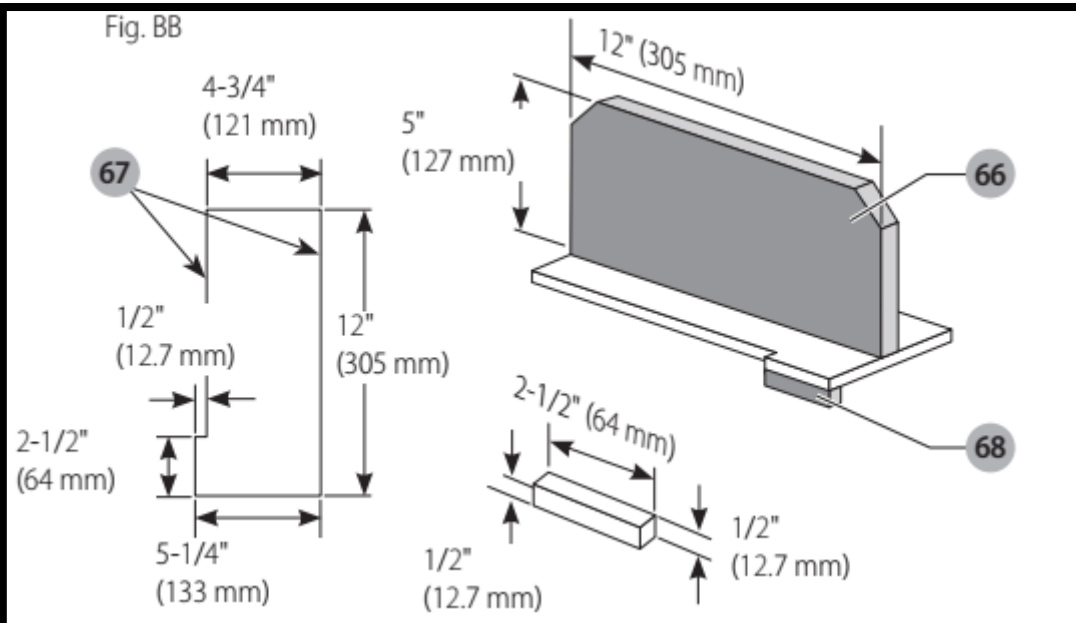


Fig. CC

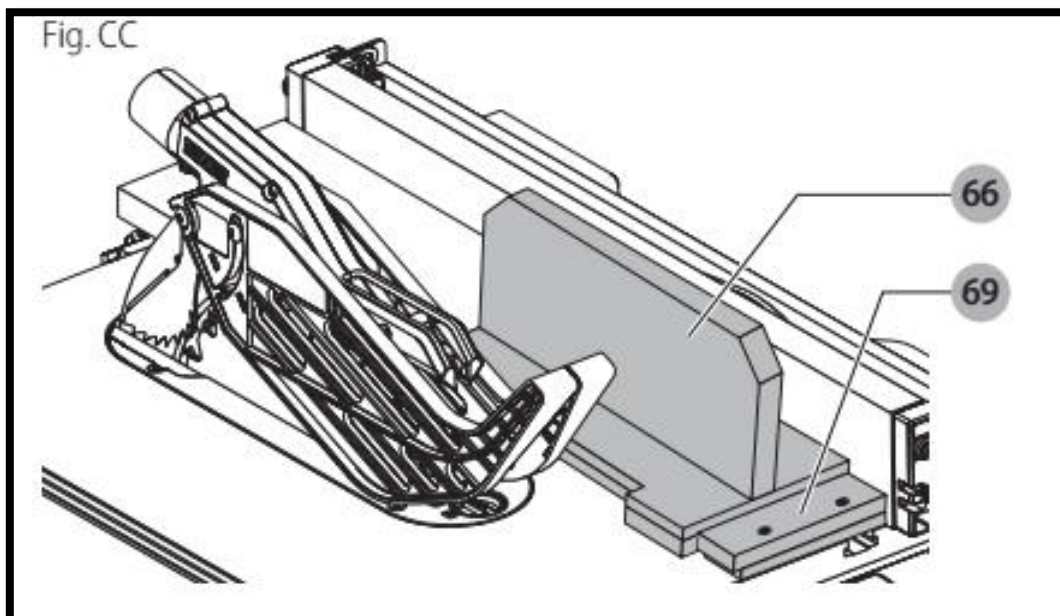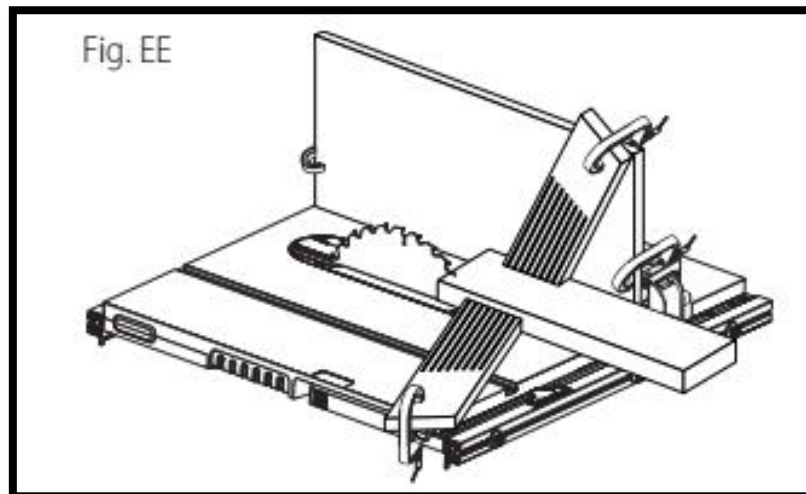

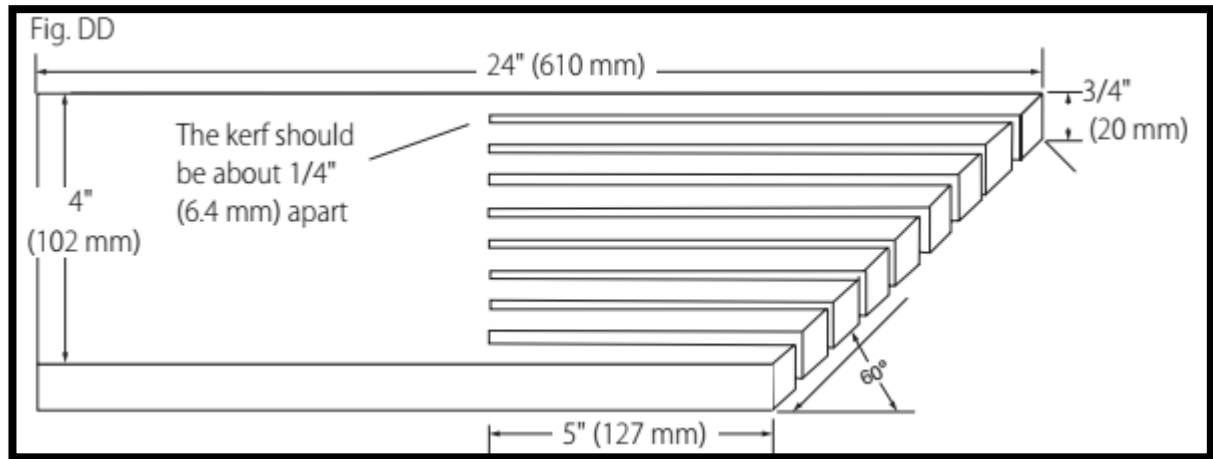

איור B: מד סוללה (Fuel Gauge)

- 26 – כפתור מד סוללה (לחיצה מציגה את רמת הטעינה).
- נוריות חיווי:

- 3 נוריות: 75-100% טעינה.
- 2 נוריות: 51-74% טעינה.
- נורית אחת: פחות מ-50% טעינה.
- נורית מהבהבת: יש להטעין את הסוללה.

איור C: טעינת הסוללה

- 12 – מארז סוללה.
- 13 – כפתור שחרור הסוללה.

איור D: הוצאה מהאריזה

- מציג את אופן החלקת המשור אל מחוץ לקרטון האריזה.

איור E: התקנת לוחית הגרון (Throat Plate)

- 17 – לוחית גרון.
- 27 – כפתור נעילת פיקה (Cam lock).
- 28 – ברגי כיוון גובה (לוחית הגרון צריכה להיות בקו אחד או מעט מתחת לפני השולחן).
- 29 – חור אצבע להסרת הלוחית.

איור F: התקנה והחלפת להב

- 2 – להב המשור.
- 21 – מפתחות להב (שני מפתחות המשמשים להידוק ושחרור).
- 30 – אום הציר (Arbor nut).
- 31 – דיסקית הידוק (Clamp washer).
- 32 – ציר הלהב (Arbor).

איור G: מגן להב וסכין פריסה

- 2 – להב.
- 11 – מכלול מגן הלהב.
- 23 – סכין פריסה (לניסור שאינו חודר - non-thru).
- 33 – כפתור נעילה לסכין הפריסה.

איור H: הרכבת מוביל האורך (Rip Fence)

- 19 – תפסני מוביל האורך (קדמי ואחורי).
- 34 – פיני מיקום (Locator pins) – קיימים בשני מצבים בצד ימין (מצב 1 ומצב 2).
- 35 – חריצים בקצה מוביל האורך המתיישבים על הפינים.

איור I: כיוון מחוון קנה המידה ונעילת מסילה

- 5 – ידית נעילת מסילה.
- 36 – ברגי מחוון קנה המידה (לכיוול ה"אפס").

איור J: מכלול נגד הדף (Anti-Kickback)

- 11 – מכלול מגן הלהב.
- 14 – מכלול נגד הדף (שיני המשור).
- 37 – חריץ התקנה למכלול נגד הדף.
- 38 – מוט (Stem) המכלול הננעל בחריץ.

איור K: כיוון נעילת המסילה

- 39 – אום אבטחה (Jam nut).
- 40 – מוט משושה לכיוון מתח הקפיץ של ידית הנעילה.

איור L: כיוון יישור הלהב

- 41 – ברגי תושבת הציר האחורית (ליישור הלהב במקביל לחריץ מד הזווית).

איור M: כיוון מעצור זווית שיפוע (Bevel)

- 6 – גלגל כיוון גובה הלהב.
- 7 – ידית נעילת זווית שיפוע.
- 42 – בורג מעצור זווית שיפוע.
- 44 – בורג מחוון זווית (חץ).
- 45 – זוויתן (Square) לבדיקת ניצבות הלהב לשולחן (90°).

איור N: יישור מוביל האורך במצב 2

- 5 – ידית נעילת מסילה.

- 21 – מפתח להב (משמש כשבלונה למרחק).
- 34 – פני מיקום של מצב 2.
- איור O: יישור סכין הפריסה ללהב
- 33 – כפתור נעילה.
- 50 – שלושה ברגי כיוון קטנים (Set screws).
- 51 – שני ברגי נעילה גדולים.
- איור P: בחירת סכין פריסה מתאים
- האיור מציג את היחס בין עובי גוף הלהב (Body thickness), רוחב החיתוך (Kerf) ועובי סכין הפריסה.
- 23 – סכין פריסה.
- הערה: עובי סכין הפריסה חייב להיות גדול מעובי גוף הלהב וקטן מרוחב החיתוך.
- איור Q: התקנה והסרת הסוללה
- 12 – סוללה.
- 13 – כפתור שחרור.
- איור R: הפעלת מפסק הפעלה/כיבוי
- 52 – כפתור ירוק (ON).
- 53 – כפתור אדום (OFF).
- 54 – משוט אדום לכיבוי חירום מהיר.
- 55 – חור למנעול (לאבטחת המכשיר בפני שימוש לא מורשה).
- איור S: מאפיין תפעול המגן
- 56 – זרועות המגן (ניתן להרים אותן והן ננעלות למעלה לשיפור הראות בזמן מדידה).
- איור T: הארכת תמיכה/מוביל אורך צר
- 57 – חריצים תחתונים למצב תמיכה בעבודה רחבה.
- 58 – חריצים עליונים למצב ניסור אורך צר (Narrow Ripping).
- איור U: מיקום ידיים בניסור אורך (Ripping)
- מציג את השימוש במקל דחיפה כאשר המרחק קטן מ-152 מ"מ (6 אינץ').
- איור V: מיקום ידיים בניסור רוחב (Crosscutting)
- מציג את השימוש במד זווית ואת האיסור להשתמש במוביל האורך בו-זמנית.
- איור W: ניסור בזווית הטיה (Mitering)
- 10 – מד זווית (Miter Gauge).
- 59 – כפתור נעילה של מד הזווית.
- איור X: שימון ואיסוף אבק
- 60 – דלת גישה לניקוי אבק.
- 61 – ברגי כנף (Wingscrews) לסגירת הדלת.
- 62 – הברגות מוט כיוון הגובה (לשימוש בגריז רב-תכליתי).

איור Z: אחסון אביזרים במכונה

- 10 – מד זווית.
- 11 – מכלול מגן להב.
- 14 – מכלול נגד הדף.
- 18 – מוביל אורך (מאוחסן הפוך בצד השמאלי).
- 21 – מפתחות להב.
- 22 – מקל דחיפה (על מוביל האורך).
- 23 – סכין פריסה לניסור לא חודר.
- 63 – תושבת אחסון למכלול נגד הדף.

איור AA: בניית מוביל עזר לניסור צר

- 64 – אורך (תואם לשולחן).
- 65 – דפנות מקבילות.
- מידות לבנייה: גובה 4-3/4 אינץ' (121 מ"מ), רוחב בסיס 1/2 אינץ' (12.7 מ"מ), עובי דופן 3/8 אינץ' (9.5 מ"מ), בליטה של 1 אינץ' (25 מ"מ).

איור BB: בניית בלוק דחיפה (Push Block)

- 66 – בלוק דחיפה.
- 67 – קצוות מקבילים.
- 68 – קצה בולט (חייב להיות ישר/ניצב).
- מידות: אורך 12 אינץ' (305 מ"מ), גובה 5 אינץ' (127 מ"מ), עובי 1/2 אינץ' (12.7 מ"מ), מדרגה אחורית בגובה 2-1/2 אינץ' (64 מ"מ).

איור CC: שימוש בבלוק דחיפה ומוביל עזר

- מציג את השילוב בין בלוק הדחיפה (66) למוביל העזר (69) בניסור חלקים צרים מאוד.

איור DD: בניית לוח נוצה (Featherboard)

- מידות: אורך 24 אינץ' (610 מ"מ), גובה 4 אינץ' (102 מ"מ), זווית חיתוך של 60 מעלות.
- חריצים (Kerfs) במרחק של כ-1/4 אינץ' (6.4 מ"מ) זה מזה.

איור EE: לוח נוצה בשימוש

- מציג את הצמדת לוח הנוצה לשולחן ולמוביל כדי להצמיד את חומר העבודה בבטחה בזמן הניסור.

כללי בטיחות כלליים

- שמור על אזור עבודה נקי: עומס באזורים ובשולחנות עבודה מזמין תאונות.
- אל תשתמש במכונה בסביבה מסוכנת: שימוש בכלי עבודה חשמליים במקומות לחים או רטובים, או בגשם, עלול לגרום להתחשמלות. דאג לתאורה טובה.

- הרחק ילדים: על כל המבקרים להישאר במרחק בטוח מאזור העבודה.
- הפוך את הסדנה לחסינה בפני ילדים: באמצעות מנעולים, מפסקים ראשיים או הסרת מפתחות הפעלה והסוללה.
- אל תפעיל כוח על הכלי: הוא יבצע את העבודה טוב יותר ובאופן בטוח יותר בקצב שבו תוכנן לעבוד.
- השתמש בכלי הנכון: אל תאלץ כלי או אביזר לבצע עבודה שלא תוכננו עבורה.
- לבש בגדים מתאימים: אל תלבש בגדים רחבים, כפפות, עניבות או תכשיטים שעלולים להיתפס בחלקים נעים. מומלץ להשתמש בנעליים נגד החלקה ובכיסוי שיער לשיער ארוך.
- השתמש תמיד במשקפי מגן: השתמש גם במסיכת פנים או אבק אם הניסור יוצר אבק. משקפי ראייה רגילים אינם משקפי בטיחות.
- אבטח את העבודה: השתמש בכלי כליבה או מלחציים במידת האפשר. זה בטוח יותר משימוש ביד ומשחרר את שתי הידיים להפעלת הכלי.
- אל תתמתח רחוק מדי: שמור על יציבות ושיווי משקל בכל עת.
- תחזק כלים בזהירות: שמור על להבים חדים ונקיים לביצועים הטובים והבטוחים ביותר. פעל לפי ההוראות לשימון והחלפת אביזרים.
- נתק את הסוללה: לפני טיפול, שימון או החלפת אביזרים כמו להבים או סכיני פריסה.
- בדוק חלקים פגומים: לפני שימוש נוסף, יש לבדוק היטב את המגן או חלק אחר שנפגע כדי לקבוע אם יפעל כראוי. בדוק יישור חלקים נעים, שברים או כל מצב אחר שעלול להשפיע על הפעולה.

כללי בטיחות נוספים למשורי שולחן

- השתמש תמיד במערכת המיגון: הכוללת את מגן הלהב, סכין הפריסה והתקן נגד הדף עבור כל פעולת ניסור חודר.
- כיוון ההזנה: הזן את חומר העבודה לתוך הלהב כנגד כיוון הסיבוב שלו בלבד.
- לעולם אל תבצע ניסור ביד חופשית: השתמש תמיד במוביל אורך או במד זווית כדי להנחות את חומר העבודה.
- לעולם אל תשלח יד סביב או מעל להב מסתובב: אל תנסה להוציא חומרים ליד הלהב בזמן שהוא מסתובב.
- השתמש במקל דחיפה: חובה להשתמש במקל דחיפה כאשר המרחק בין מוביל האורך ללהב קטן מ-152 מ"מ (6 אינץ').

- יציבות: וודא שמשור השולחן מותקן היטב על משטח יציב לפני השימוש.
- אל תנסה לשחרר להב תקוע מבלי לכבות את המכונה ולהסיר את הסוללה תחילה.
- מנע הדף (Kickback): הדף מתרחש כאשר הלהב נתקע בחומר העבודה ודוחף אותו בעוצמה לכיוון המפעיל. ניתן למנוע זאת על ידי שמירה על להב חד, מוביל מקביל ללהב ושימוש בסכין פריסה.

מפרט טכני

תכונה	נתון
גודל שולחן	485 x 485 מ"מ
זווית הטיה (Miter)	30° ימינה ושמאלה
זווית שיפוע (Bevel)	2° עד 47° שמאלה
קוטר להב	210 מ"מ (8-1/4 אינץ')
עומק חיתוך מרבי ב-0°	65 מ"מ
עומק חיתוך מרבי ב-45°	45 מ"מ
מהירות ללא עומס (RPM)	5800 סל"ד

הוראות הרכבה

1. התקנת לוחית הגרון (איור E)

1. ישר את לוחית הגרון (17) עם הפתח בשולחן והכנס את הלשוניות שבגב הלוחית לתוך החורים שבחלק האחורי של הפתח.
2. סובב את כפתור נעילת הפיקה (27) רבע סיבוב בכיוון השעון כדי לנעול את הלוחית במקומה.
3. לוחית הגרון כוללת ארבעה ברגי כיוון (28) המאפשרים להגביה או להנמיך אותה. הכיוון הנכון הוא כאשר הלוחית נמצאת בקו אחד עם פני השולחן או מעט מתחתיהם.
2. התקנת הלהב (איור F)
 1. הרם את ציר הלהב (32) לגובהו המקסימלי על ידי סיבוב גלגל כיוון הגובה.
 2. הסר את אום הציר (30) ואת דיסקית ההידוק החיצונית (31) מציר הלהב.
 3. הנח את הלהב (2) על הציר וודא ששיני הלהב פונות כלפי מטה בחזית השולחן.
 4. החזר את דיסקית ההידוק (31) ואת האום (30) למקומם.
 5. השתמש בשני המפתחות (21) המצורפים: החזק את הציר עם מפתח אחד והדק את האום עם המפתח השני בתנועה בכיוון השעון.

3. התקנת מגן הלהב וסכין הפריסה (איור G)
1. הרם את הלהב למקסימום ושחרר את כפתור נעילת סכין הפריסה (33).
 2. הכנס את סכין הפריסה (23) או את מכלול מגן הלהב (11) לתוך תושבת ההידוק.
 3. הדק היטב את כפתור הנעילה (33). וודא שסכין הפריסה מיושרת עם הלהב ונעולה בחוזקה.
4. הרכבת מוביל האורך - Rip Fence (איור H)
1. ניתן להתקין את מוביל האורך (18) בשני מצבי מיקום בצד ימין של השולחן.
 2. ישר את החריצים (35) שבקצות המוביל עם פני המיקום (34) שעל גבי המסילות.
 3. הצמד את המוביל למקומו ולחץ על תפסני הנעילה (19) כלפי מטה עד שיינעלו על המסילות.
5. התקנת מכלול נגד הדף - Anti-Kickback (איור J)
1. אתר את חריץ ההתקנה (37) בחלקו האחורי של מכלול מגן הלהב.
 2. לחץ על המוט (38) של מכלול נגד הדף (14) והכנס אותו לתוך החריץ עד שיינעל.
 3. וודא ששיני המכלול נעות בחופשיות ונוגעות בפני השולחן.
6. כיוון מחוון קנה המידה (איור I)
1. שחרר את ידית נעילת המסילה (5).
 2. הצמד את מוביל האורך (18) כנגד הלהב.
 3. שחרר את שני הברגים (36) של מחוון קנה המידה (החץ האדום) וכייל אותו כך שיצביע בדיוק על סימון ה-"0" בקנה המידה. הדק את הברגים חזרה.
7. חיבור מערכת איסוף אבק (איור X)
1. חבר צינור שאיבה לפתח איסוף האבק הראשי (15) הנמצא בגב המכונה.
 2. במידת האפשר, חבר צינור נוסף לפתח המגן (16) הנמצא מעל הלהב לשיפור פינוי השבבים.

הוראות ההפעלה

1. הכנות והתקנת סוללה (איור Q)
- כדי להתקין את מארז הסוללה (12), יש ליישר אותו מול התושבת ולהחליק אותו פנימה עד שישמע צליל נקישה והוא יינעל במקומו.
 - כדי להוציא את הסוללה, יש ללחוץ על כפתור השחרור (13) ולמשוך את הסוללה החוצה מהכלי.
2. הפעלה וכיבוי (איור R)
- הפעלה: יש להרים את המשוט האדום (54) וללחוץ על הכפתור הירוק (52).
 - כיבוי: יש ללחוץ על הכפתור האדום (53) או להוריד את המשוט האדום (54).

- נעילה: ניתן לאבטח את המפסק באמצעות מנעול דרך החור (55) כדי למנוע הפעלה לא מורשית.
- 3. תפעול מגן הלהב (איור S)
 - ניתן להרים את זרועות המגן (56) והן יינעלו במצב מורם כדי לאפשר ראות טובה יותר לצורך מדידה. יש להוריד אותן חזרה למצב המגן לפני תחילת הניסור.
- 4. שימוש בתוספת מוביל האורך (איור T)
 - מצב תמיכה: כאשר מנסרים חומר עבודה רחב הבולט מהשולחן, יש להשתמש בחריצים התחתונים (57) כדי להפוך את התוספת למשטח תמיכה.
 - מצב ניסור צר: כאשר מנסרים חומר צר מאוד, יש להשתמש בחריצים העליונים (58) כדי לאפשר מקום למקל הדחיפה.
- 5. ניסור אורך - Ripping (איור U)
 - יש להשתמש תמיד במוביל האורך.
 - אחוז בחומר העבודה כנגד השולחן וכנגד המוביל.
 - השתמש במקל דחיפה (22) כאשר המרחק בין המוביל ללהב קטן מ-152 מ"מ (6 אינץ').
 - הזן את החומר בצורה ישירה כנגד כיוון סיבוב הלהב.
- 6. ניסור רוחב - Crosscutting (איור V)
 - יש להשתמש במד הזווית (10) המוכנס לאחד החריצים בשולחן.
 - אזהרה: יש להרחיק את מוביל האורך מחומר העבודה בזמן שימוש במד הזווית כדי למנוע הדף (Kickback).
 - הצמד את החומר למד הזווית ודחף אותו לאט דרך הלהב.
- 7. ניסור בזווית - Mitering (איור W)
 - שחרר את כפתור הנעילה (59) של מד הזווית, כוון לזווית הרצויה והדק היטב.
 - המשך בניסור בדומה לניסור רוחב רגיל.
- 8. שימוש באביזרי עזר לניסור בטוח (איורים AA, BB, CC)
 - מוביל עזר (איור AA): מיועד לשימוש בניסור חלקים קטנים מאוד כדי למנוע מגע בין המגן למוביל.
 - בלוק דחיפה (איור BB): בניית בלוק דחיפה מותאם (66) עם מגרעת אחורית (68) להזנה בטוחה של חומרים צרים.
 - שילוב (איור CC): תצוגה של עבודה משולבת עם מוביל עזר (69) ובלוק דחיפה (66).
- 9. שימוש בלוח נוצה - Featherboard (איורים DD, EE)
 - בנייה (איור DD): מציג את מידות החריצים והזווית הדרושה לייצור לוח נוצה מעץ.

- שימוש (איור EE): הצמדת לוח הנוצה לשולחן ולמוביל כדי להפעיל לחץ קבוע על חומר העבודה כנגד השולחן והמוביל, דבר המונע הדף ומבטיח חיתוך מדויק.
-

תחזוקה וניקוי

- ניקוי: נשוף לכלוך ואבק מפתחי האורור בעזרת אוויר יבש ונקי לפחות פעם בשבוע. השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד לניקוי חלקי פלסטיק.
 - שימון (איור X): מסבי המנוע משומנים לצמיתות. ברגלי כיוון הגובה עשויים לדרוש ניקוי ושימון תקופתי בגריז רב-תכליתי.
 - תיקונים: המטען והסוללה אינם ניתנים לטיפול עצמי. לתיקונים, פנה למרכז שירות מורשה של DEWALT.
-



הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

- סכנה: מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יוביל למוות או פציעה קשה.
- אזהרה: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל למוות או פציעה קשה.
- זהירות: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
- הודעה: נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.

• אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.

• הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.

• המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.

• אל תטבלו את המכשיר במים.

• אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

• שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.

• במידת הצורך, השתמשו בציוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.

מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.

נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.

• אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.

• התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

• לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.

• אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.

• נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.

• אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.

• אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.

- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.
- לאחר השימוש
- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.

- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

- דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת. בטיחות של אנשים אחרים.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר. סיכונים שיוריים
- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל:- עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו- MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC... או	 השתמש במגן נשימתי.....
 בידוד כפול (סיווג רמה II)	 השתמש במשקפי מגן
n_0 מהירות ללא עומס	 השתמש במגני שמיעה
n מהירות נקובה	 קרא את המדריך
 הדק הארקה	לפני השימוש
 סימן אזהרה כללי	 אין לחשוף לגשם
 קרינה אופטית גלויה	

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

סיכה



כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.

ניקוי



אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו

מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה.

היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.

הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה



לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

אזהרה:

(א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
(ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.

(ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.

(ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.

(ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאגנות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

(ו) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות. חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות. אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.

חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.

חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.

נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.

נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.

חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.

קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת זק בדדון.

המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.

בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטר) ובסיס למלטשת.

אחריות היצרן אינה מכסה זק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים. אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il