

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
מסור פנדל חדש 12" 60V - גוף בלבד
DCS781B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT.**

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.

אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT

מדריך הוראות

DCS781B

מסור פנדל חדש 12" 60V - גוף בלבד



הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

- סכנה: מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יוביל למוות או פציעה קשה.
 - אזהרה: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל למוות או פציעה קשה.
 - זהירות: מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
 - הודעה: נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.
- שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

רכיבי המכשיר איור A

מס'	רכיב	מס'	רכיב
1	הדק הפעלה	17	פתח פינוי אבק
2	ידית הפעלה	18	שולחן
3	סוללה (מגיעה ללא סוללה)	19	כפתור נעילת ראש
4	כפתור שחרור סוללה	20	בסיס
5	חורי הרכבה	21	מתג הפעלת תאורת XPS
6	מגן תחתון	22	אום פרפר
7	ידית נעילת גרונג	23	כליבת חומר אנכית
8	תפס מעצור גרונג	24	מסילות
9	סקאלת גרונג	25	מעצור עומק
10	ברגי סקאלת גרונג	26	לוח חריץ
11	שקעי אחיזה לידיים	27	בורג מצביע גרונג
12	גדר	28	מעצור הטיה 0°
13	כפתור נעילת הטיה	29	בורג כיוון עומק
14	מייצב	30	כפתור נעילת מסילה
15	ידית הרמה	31	מצביע סקאלת גרונג
16	כפתור כיוון גדר	32	הרחבת בסיס

Fig. A

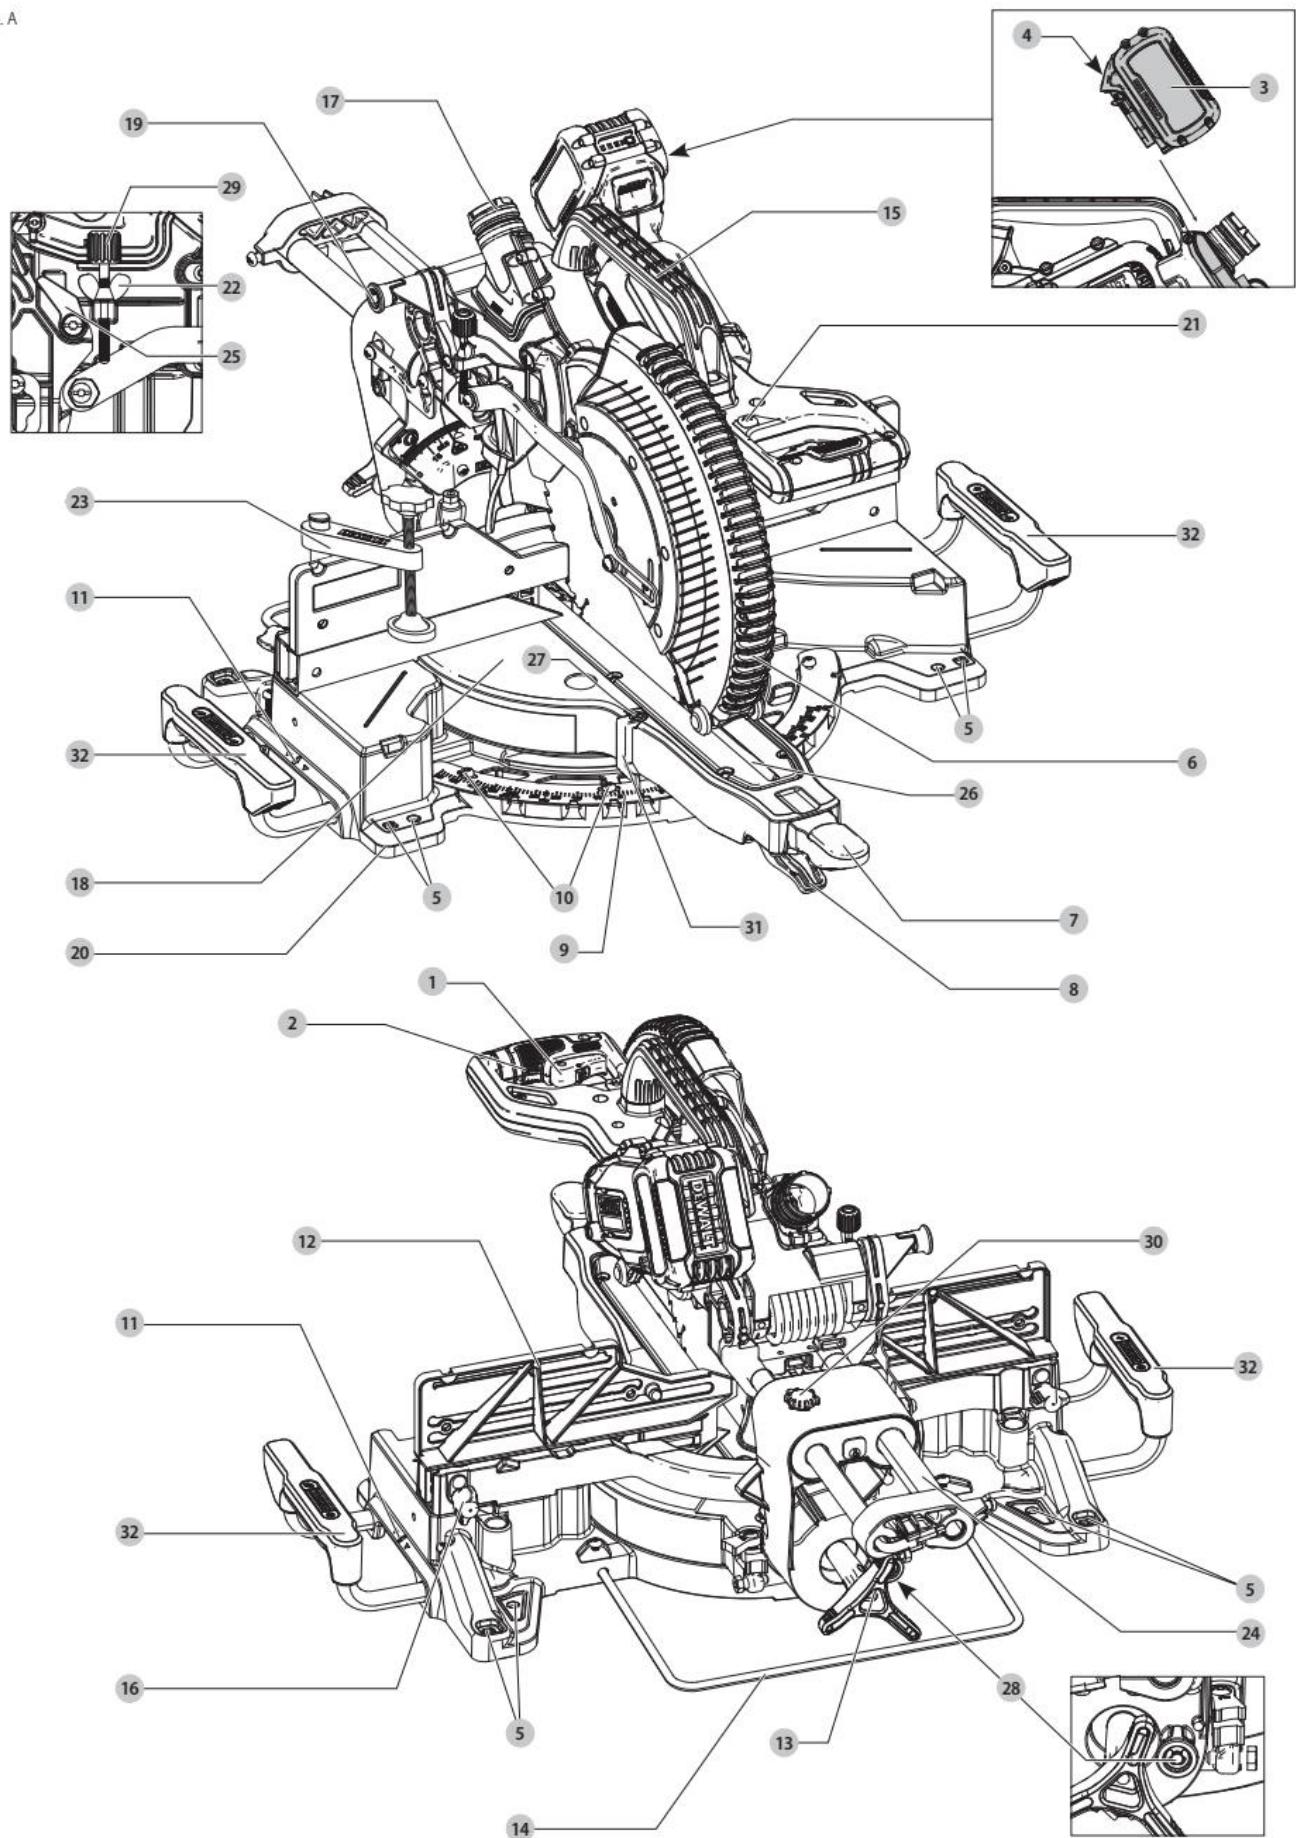


Fig. B

 טעון 75–100%

 טעון 51–74%

 טעון < 50%

 יש להטעין את המארז

Fig. C

מחווים	
 בטעינה	
 טעון במלואו	
 השהיית מארז חם/קר	

Fig. D

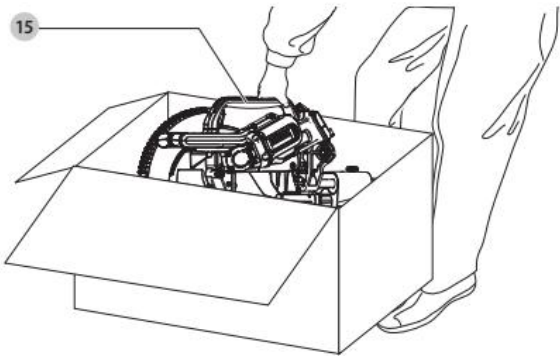


Fig. E

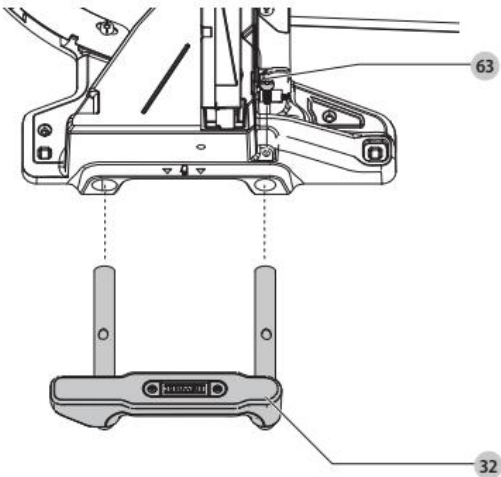


Fig. F

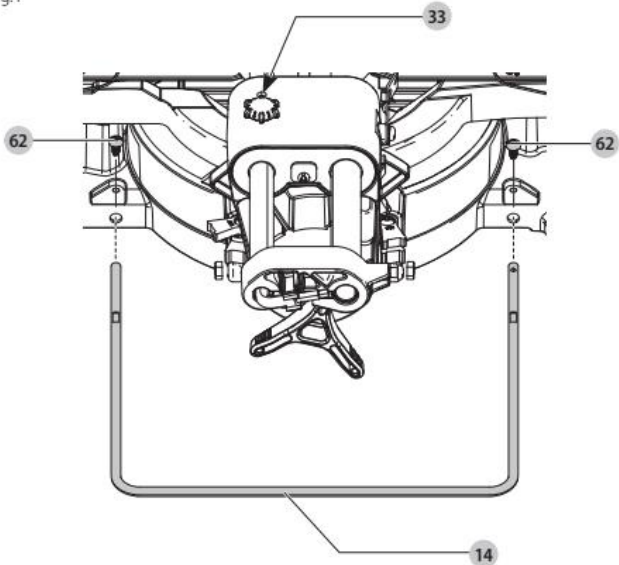


Fig. G

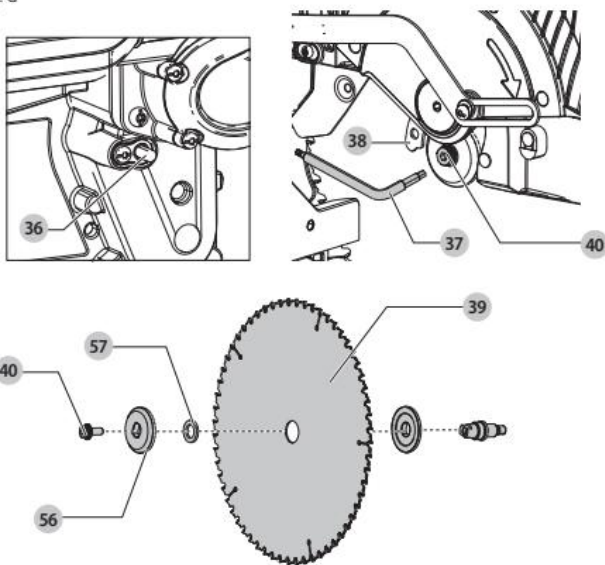


Fig. H

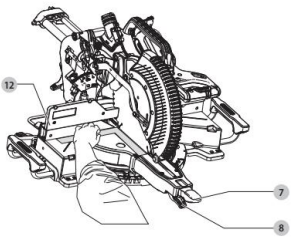


Fig. I

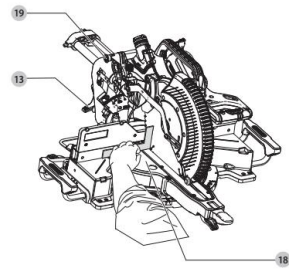


Fig. J

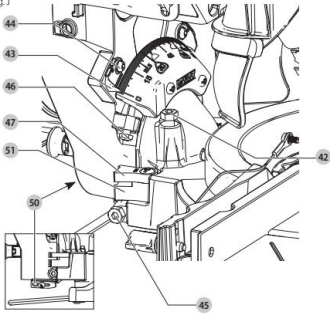


Fig. K

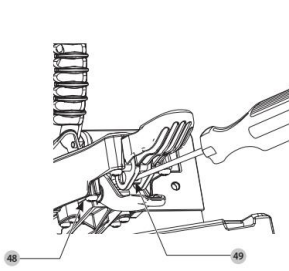


Fig. L1

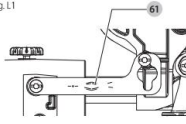


Fig. L3

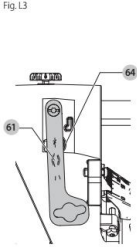


Fig. L2

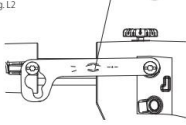


Fig. M

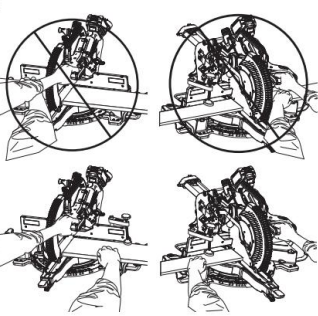


Fig. N

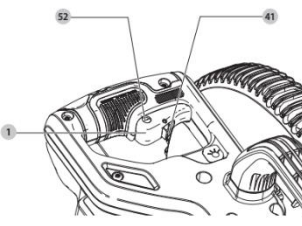


Fig. O

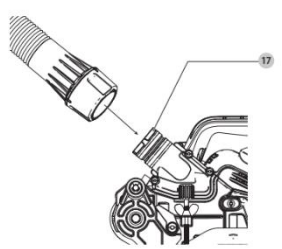


Fig. P

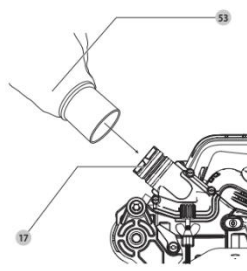


Fig. Q

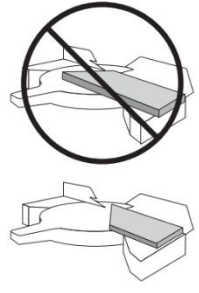


Fig. R

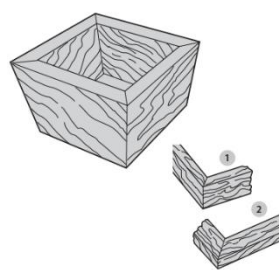


Fig. S




Fig. T

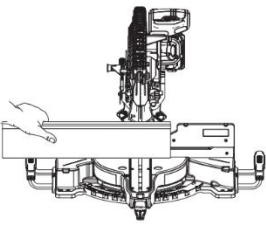


Fig. U

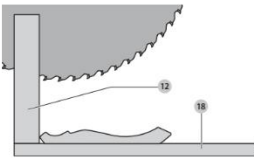


Fig. V

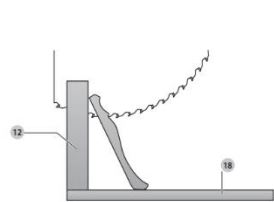


Fig. W

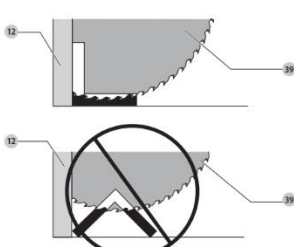


Fig. X

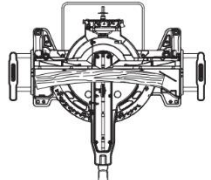


Fig. Y


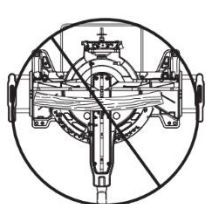


Fig. Z

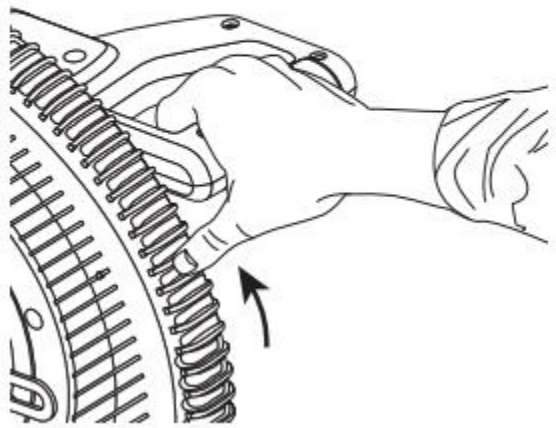

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים
אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי
מילוי ההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה קשה.

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- אין להפעיל כלים חשמליים באטמוספרות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק.
- הרחק ילדים ועובדי אורח בזמן הפעלת הכלי. הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה.

2. בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים (צינורות, רדיאטורים, מקררים).
- אין לחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי מגבירים את הסיכון להתחשמלות.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר.
- השתמש בצידוד מגן אישי. חבוש תמיד מגני עיניים, מסיכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה ומיגון שמיעה.
- מנע הפעלה בלתי מכוונת. ודא שהמתג במצב כבוי (OFF) לפני חיבור הסוללה או הרמת הכלי.
- הסר מפתחות כיוון לפני הפעלת הכלי.

4. שימוש ותחזוקה של הכלי

- אל תפעיל כוח על הכלי. השתמש בכלי המתאים ליישום שלך.
- אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מדליק ומכבה אותו.
- נתק את הסוללה לפני ביצוע כיוונונים, החלפת אביזרים או אחסון.

הוראות בטיחות ספציפיות למסורי גרונג

- מסורי גרונג מיועדים לחיתוך עץ או מוצרים דמויי עץ. אין להשתמש בהם עם דיסקי חיתוך לשיוף עבור חומרים ברזיליים (ברזל, מוטות וכו').
- השתמש בכליבות לתמיכה בלוח העבודה במידת האפשר. אם אתה תומך ביד, עליך לשמור על מרחק של לפחות 100 מ"מ (4 אינץ') מכל צד של הלהב.
- לוח העבודה חייב להיות נייח וכלוב או מוחזק כנגד הגדר והשולחן. אל תבצע חיתוכים "ביד חופשית".
- דחוף את המסור דרך לוח העבודה; אל תמשוך אותו. משיכת המסור עלולה לגרום ללהב "לטפס" על לוח העבודה ולזרוק את המכשיר לכיוון המפעיל.
- לעולם אל תצליב ידיים מעל קו החיתוך המיועד.

- המתן שהלהב יגיע למהירות מלאה לפני המגע עם העץ.
 - אם הלהב נתקע, כבה את המסור, המתן לעצירה מוחלטת ונתק את הסוללה לפני שחרור החסימה.
-

הרכבה וכיוונונים

פירוק האריזה (איור D)

1. פתח את הקופסה והרם את המסור בעזרת ידית ההרמה (15).
2. הנח את המסור על משטח ישר ויציב.

הרכבת מייצב הבסיס (איור F)

המסור כולל מייצב בסיס (14) שיש להתקין לפני השימוש:

1. הכנס את המייצב לחורים בחלק האחורי של היחידה.
2. הסט את המייצב פנימה או החוצה עד שיגע במשטח העבודה.
3. הדק את הברגים (62) בבסיס כדי לקבע אותו.

הרכבת הרחבות הבסיס (איור E)

אזהרה: יש להרכיב הרחבות בסיס לשני צידי המסור לפני השימוש.

1. הכנס את ההרחבה (32) לתוך תומכי ה-U.
2. הדק את ברגי ההרחבה (63) כדי לנעול אותה למקומה.

התקנת להב (איור A, G)

1. הסר את הסוללה (3).

2. הרם את זרוע המסור והרם את המגן התחתון (6) ככל האפשר.

3. לחץ על כפתור נעילת הציר (36) וסובב את הלהב עד שיינעל.

4. השתמש במפתח הלהבים (37) כדי להבריג את בורג הלהב (40). (הברגה שמאלית - סובב עם כיוון השעון לשחרור).

5. הסר את השייבה החיצונית והתקן להב חדש (39) על הציר. ודא שכיוון החצים על הלהב תואם לחצים על המגן.

6. החזר את השייבה והדק את הבורג נגד כיוון השעון.

כיוונון סקאלת הגרונג (איור A, H)

1. שחרר את ידית נעילת הגרונג (7).

2. סובב את הזרוע למצב 0° .

3. הנח זוויתן כנגד הגדר והלהב. אם הלהב אינו ניצב לגדר, שחרר את ארבעת

הברגים (10) של הסקאללה והזז אותה ימינה או שמאלה עד ליישור מושלם. הדק את הברגים.

מפרט טכני

- מנוע: 60 וולט.
- מהירות: 3800 סל"ד.
- קוטר להב: 12" (305 מ"מ).
- קיבולת גרונג: 50° שמאלה, 60° ימינה.
- קיבולת הטיה: 49° ימינה ושמאלה.

זווית גרונג	זווית הטיה	גובה מקסימלי	רוחב מקסימלי
0°	0°	112 מ"מ	278 מ"מ
45°	0°	112 מ"מ	197 מ"מ
0°	45° (שמאל)	60 מ"מ	278 מ"מ
0°	45° (ימין)	50 מ"מ	296 מ"מ

הוראות הפעלה

שימוש בתאורת CUTLINE™ (איור A)

1. לחץ על המתג (21) כדי להדליק את התאורה. היא תכבה אוטומטית לאחר 20 שניות.

2. התאורה מטילה צל של הלהב על העץ. קו הצל מייצג את החומר שיוסר בחיתוך.

3. הצמד את קו הסימון (עיפרון) לקצה הצל של הלהב.

חיתוכים ישרים (Crosscuts)

1. ודא שנעילת המסילה (30) מהודקת אם אינך משתמש בפנדל.

2. הפעל את המסור על ידי לחיצה על כפתור הנעילה (41) ואז על ההדק (1).

3. המתן להגעה למהירות מלאה והורד את הלהב באיטיות דרך העץ.

4. שחרר את ההדק והמתן לעצירת הלהב לפני הרמת הראש.

חיתוך בחומרים קשתות (איור X, Y)

כשחיתוך חומר מכופף/קשתי, הנח תמיד את הצד הקמור (הבטן) כנגד הגדר (איור X).

הנחת הצד הקעור נגד הגדר (איור Y) תגרום לצביטת הלהב בסיום החיתוך.

פינוי אבק (איור P)

• חבר את שק האבק (53) לפתח (17).

• מומלץ לרוקן את השק כאשר הוא מלא למחצה כדי לשמור על יעילות.

תחזוקה וניקוי

• ניקוי: נשוף לכלוך ואבק מפתחי האוורור בעזרת אוויר יבש לפחות פעם בשבוע.

חבוש מגני עיניים בתהליך.

• שמירה על המגן: אל תשתמש בחומרי ניקוי חריפים על מגני הפלסטיק; הם

עלולים להחליש את הפוליקרבונט.

• לוח חריץ: החלף את לוח החריץ (26) אם הוא ניזוק או בלוי כדי למנוע הצטברות שבבים.

מדריך פתרון בעיות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
המסור אינו נדלק	סוללה לא מותקנת / לא טעונה	התקן או טען את הסוללה.
חיתוך לא מספק	להב קהה או מותקן הפוך	החלף להב או הפוך אותו (איור G).
רעידות חזקות	להב פגום או מסור לא מעוגן	החלף להב או הדק ברגי עיגון.
חיתוך גרונג לא מדויק	סקאלת גרונג לא מכוילת	בצע כיוון סקאלה (איור H).
תאורת CUTLINE מהבהבת	סוללה חלשה או חמה מדי	טען סוללה או אפשר לה להתקרר.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת

השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.

- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות. מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי. נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.

- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.

- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.
- לאחר השימוש
- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

- דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.
- בטיחות של אנשים אחרים.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.
- סיכונים שיוריים
- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.

- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
 - פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
 - ליקוי שמיעה.
 - סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל:- עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו- MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

זרם חילופין או זרם AC/DC... או ~	 השתמש במגן נשימתי.....
בידוד כפול (סיווג רמה II)	 השתמש במשקפי מגן
מהירות ללא עומס	 השתמש במגני שמיעה
מהירות נקובה	 קרא את המדריך
הדק הארקה	 לפני השימוש
סימן אזהרה כללי	 אין לחשוף לגשם
קרינה אופטית גלויה	

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו



מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי. אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה.

היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.

הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.



התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן
לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.
יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש
באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

⚠ אזהרה:

- (א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.
סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי
וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה
קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום
להתפוצצות.
- (ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי
העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא
תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה
ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב
להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים
תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות
בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות
ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה
טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות. חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות. אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות. חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר. חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות. נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר. האחריות לא תחול במקרים הבאים: הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן. נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם. חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר. קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת חזק בזדון. המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל. בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטר) ובסיס למלטשת. אחריות היצרן אינה מכסה חזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים. אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il