

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
משחת זית 18V BL ווסת מהירות - גוף בלבד
DCG416VSN



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,
חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DeWALT**.
אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.
במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.
שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:
יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה
שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של
הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי
המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!
בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות
הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT
מדריך הוראות
DCG410VSB
משחזת זזית 18V BL ווסת מהירות

Fig. A

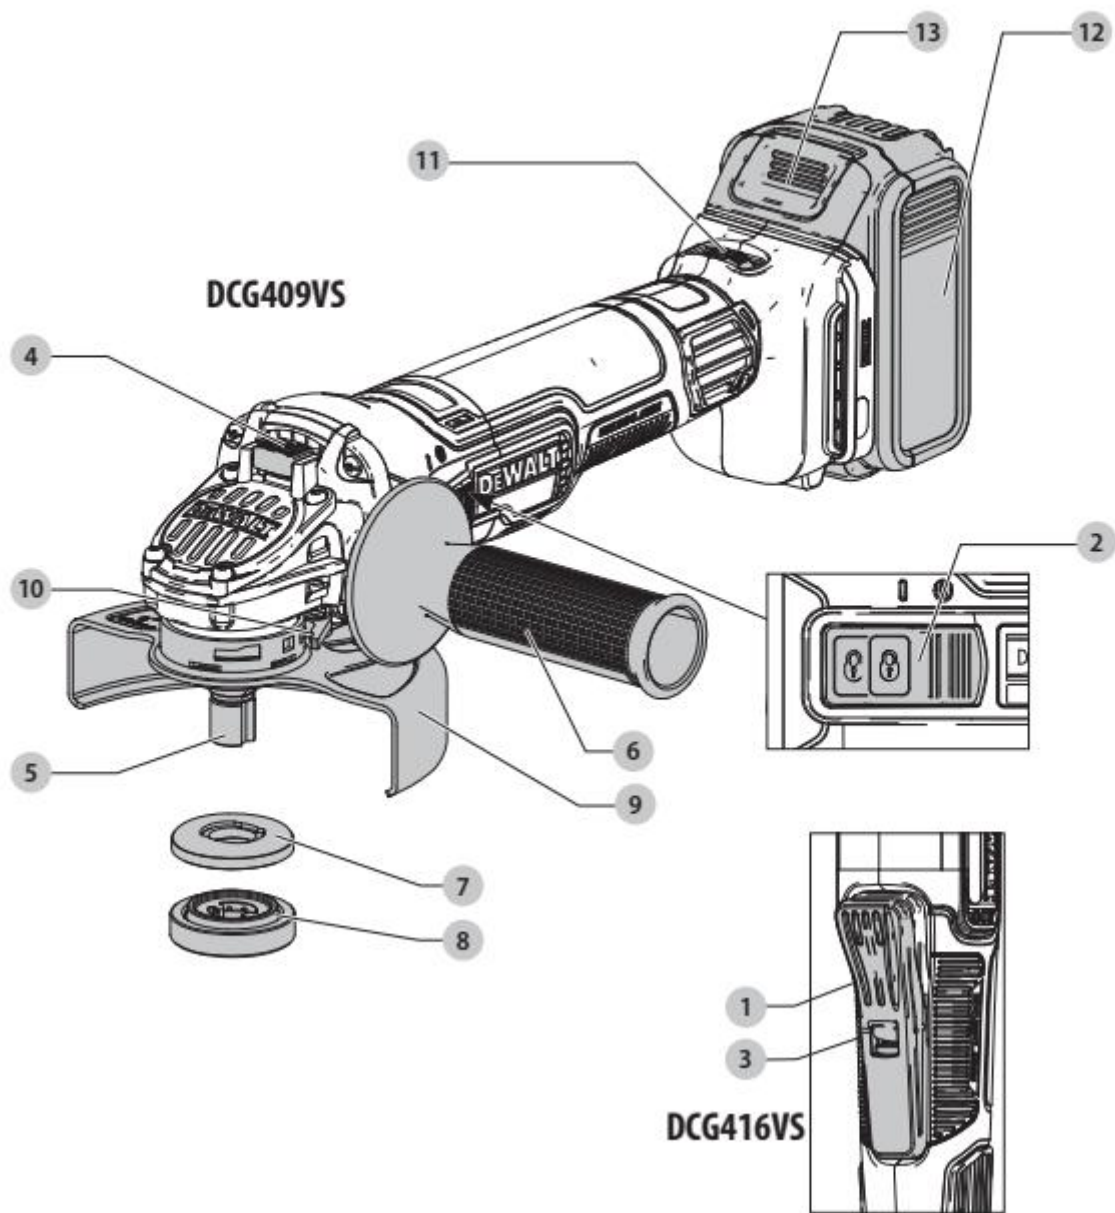


Fig. B

	טעון 75–100%
	טעון 51–74%
	טעון < 50%
	יש להטעין את המארז

Fig. C

מחוננים	
בטעינה	
טעון במלואו	
השהיית מארז חם/קר	

Fig. D

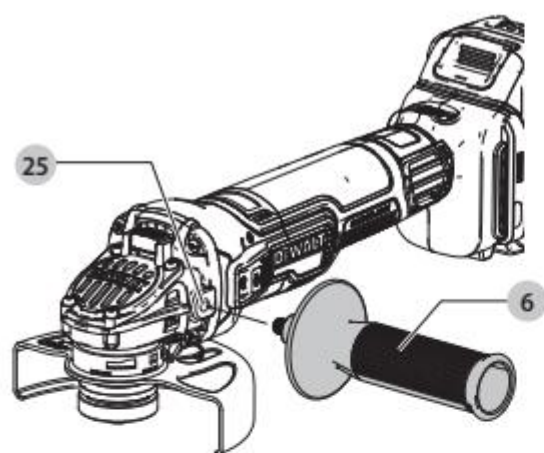


Fig. E

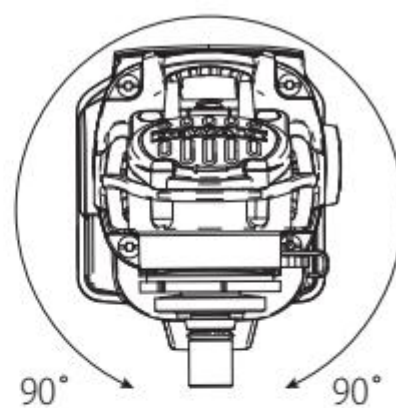


Fig. F

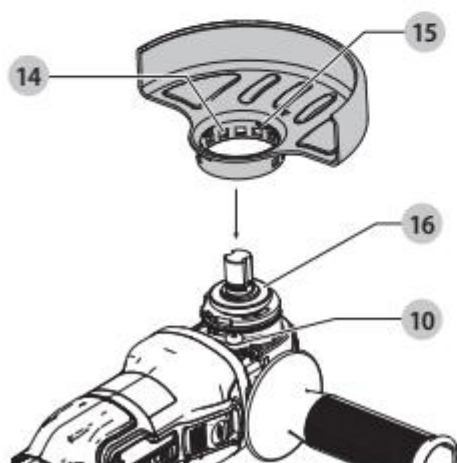


Fig. G

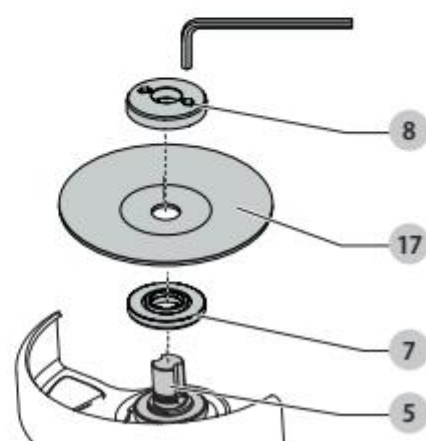


Fig. H

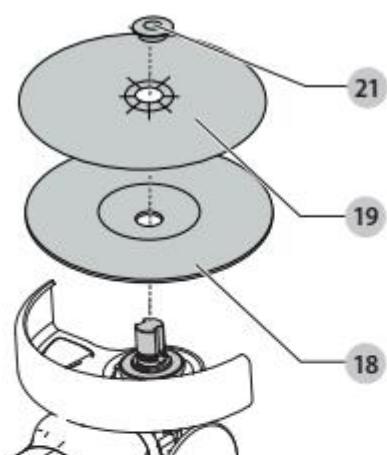


Fig. I

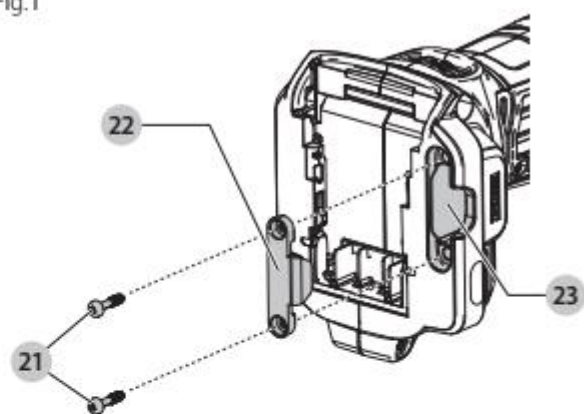


Fig. J

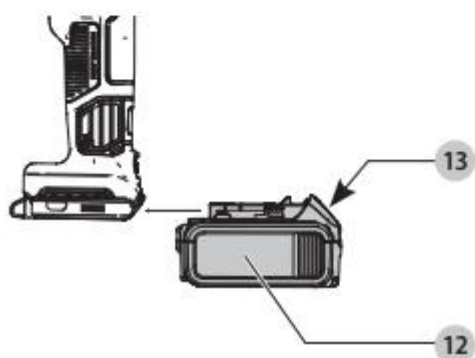


Fig. K

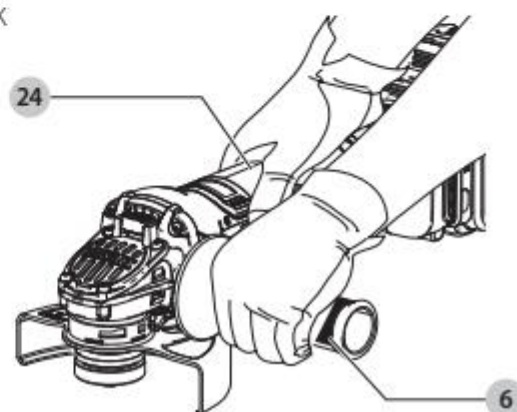


Fig. L

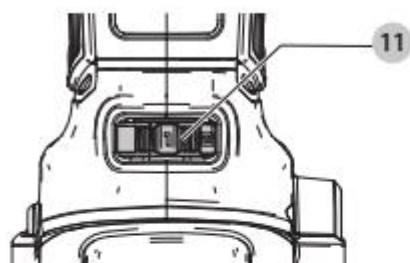


Fig. M

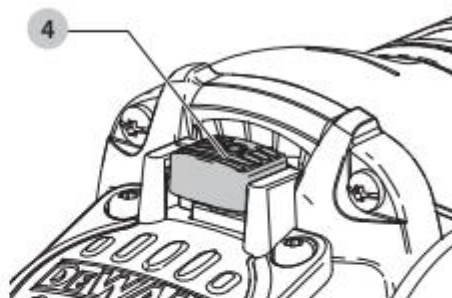


Fig. N


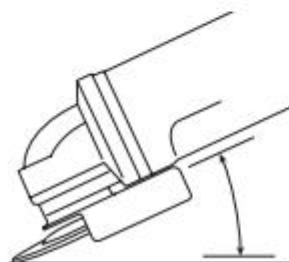


Fig. O

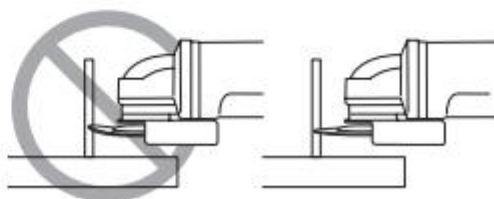

הגדרות: סמלי ומילות התראה בנושא בטיחות

מדריך זה משתמש בסמלים ובמילים הבאות כדי להזהיר מפני מצבים מסוכנים:

- סכנה: מצביע על מצב מסוכן מיידית, אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- אזהרה: מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- זהירות: מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
- הודעה (NOTICE): מציין נוהג שאינו קשור לפציעה גופנית אך עלול לגרום לנזק לרכוש.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה. שמור את כל האזהרות לעיון עתידי.

1.

בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב.
 - אל תפעיל כלים חשמליים באטמוספירה נפוצה (נוזלים דליקים, גזים או אבק).
 - הכלים יוצרים ניצוצות שעלולים להציתם.
 - הרחק ילדים ועובדי אורח בזמן ההפעלה.
- 2.

בטיחות חשמלית

- תקע הכלי חייב להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע.
 - הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים (צינורות, רדיאטורים, מקררים).
 - אל תחשוף את הכלי לגשם או לתנאים רטובים.
 - אל תשתמש בכבל באופן לא תקין לנשיאה או לניתוק מהחשמל.
- 3.

בטיחות אישית

- הישאר ערני והשתמש בשכל ישר. אל תשתמש בכלי כשאתה עייף או תחת השפעת חומרים מטשטשים.
- השתמש בצידוד מגן אישי: חבוש תמיד מגן עיניים. השתמש במסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה ומגני שמיעה בהתאם לתנאים.
- מנע התנעה לא מכוונת: ודא שהמפסק במצב כבוי (OFF) לפני חיבור הסוללה.
- הסר מפתחות כוונון לפני הפעלת הכלי.
- שמור על יציבה ושיווי משקל בכל עת.

רכיבי הכלי (איור A)

1. מפסק משוט (בדגם DCG416VS)
2. מפסק החלקה (בדגם DCG410VSB)
3. ידית נעילה
4. כפתור נעילת הציר
5. ציר (Spindle)
6. ידית עזר
7. אוגן אחורי (Backing flange)
8. אוגן נעילה (Locking flange)
9. מגן (Guard)
10. ידית שחרור המגן
11. חוגת מהירות משתנה
12. מארז סוללות
13. כפתור שחרור הסוללה

הוראות בטיחות ספציפיות להשחזה וחיתוך

- כלי זה מיועד להשחזה, ליטוש, הברשה בחוט פלדה או חיתוך.
- אל תשתמש באביזרים שלא תוכננו במיוחד על ידי היצרן.
- המהירות הנקובה של האביזר חייבת להיות לפחות שווה למהירות המקסימלית של הכלי.
- רתע (Kickback): תגובה פתאומית לאביזר שנתקע. שמור על אחיזה איתנה בשתי הידיים כדי להתנגד לכוחות הרתע.
- לעולם אל תניח את ידך ליד האביזר המסתובב.
- השתמש רק בסוגי גלגלים המומלצים ובמגן המתאים להם.

טבלת סמלים

סמל	הגדרה	סמל	הגדרה
V	וולט	A	אמפר
Hz	הרץ	W	וואט
min	דקות	no	מהירות ללא עומס
DC/—	זרם ישר	RPM	סיבובים לדקה
BPM	פעימות לדקה	PSI	פאונד לאינץ' רבוע
!	התראת בטיחות	IPM	פגיעות לדקה

סוללות ומטענים

- מארז הסוללות אינו טעון במלואו בעת הוצאתו מהאריזה.
- לפני השימוש במארז הסוללות ובמטען, קרא את הוראות הבטיחות ולאחר מכן פעל לפי הליכי הטעינה המפורטים.
- אין לטעון או להשתמש במארז הסוללות באטמוספירות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- יש לטעון את מארזי הסוללות אך ורק במטעני DEWALT.
- השהיית מארז חם/קר: כאשר המטען מזהה מארז סוללות חם מדי או קר מדי, הוא מפעיל באופן אוטומטי "השהיית מארז חם/קר", המשהה את הטעינה עד שמארז הסוללות מגיע לטמפרטורה מתאימה.
- ניתן להשיג את אורך החיים הממושך ביותר ואת הביצועים הטובים ביותר אם מארז הסוללות נטען כאשר טמפרטורת האוויר היא בין 18°C ל- 24°C .

הרכבה וכוונונים

אזהרה: הסר את הסוללה לפני ביצוע כל כוונן או התקנת אביזרים.

1. התקנת ידית העזר (איור D)
הברג את ידית העזר (6) לאחד מחורי ההברגה (25) בבית התמסורת. יש להשתמש בידית בכל עת.
2. כיוון המגן (איור F)
לחץ על ידית שחרור המגן (10) וסובב את המגן למקום הרצוי. המגן חייב להיות ממוקם בין הציר למפעיל.
3. הרכבת גלגלים (איור G)
1. הנח את האוגן האחורי (7) על הציר (5).
2. הנח את הגלגל (17) על האוגן.
3. הברג את אוגן הנעילה (8) תוך לחיצה על כפתור נעילת הציר (4) וחזק בעזרת המפתח.

הפעלה

- מפסק החלקה (איור A): כדי להתניע, החלק את המפסק (2) קדימה. להפעלה רציפה, לחץ על החלק הקדמי שלו פנימה. לכיבוי, לחץ על החלק האחורי של המפסק.
- חוגת מהירות (איור L): סובב את החוגה (11) לרמה הרצויה. מספרים גבוהים יותר מציינים מהירות גבוהה יותר.

טבלת זוויות עבודה (איור N)

פונקציה	זווית עבודה
השחזה	20°–30°
ליטוש עם דיסק מניפה	5°–10°
ליטוש עם רפידת גיבוי	5°–15°
הברשת פלדה	5°–10°

תחזוקה וניקוי

- ניקוי: נשוף לכלוך ואבק מפתחי האוורור בעזרת אוויר יבש לפחות פעם בשבוע.
- חבוש מגן עיניים בזמן פעולה זו.
- תיקונים: כדי להבטיח בטיחות, תיקונים חייבים להתבצע במרכז שירות מורשה של DEWALT.
- אל תשתמש בגלגלים שעבר תאריך התפוגה שלהם (EXP).
- טבלת אביזרים מאושרים (5 אינץ' / 125 מ"מ)
- השחזה: גלגל Type 27 עם מגן Type 27.
- חיתוך: גלגל Type 1/41 עם מגן Type 1/41/Type A
- ליטוש: דיסק מניפה (Flap Disc) או רפידת גיבוי מגומי עם נייר זכוכית.
- הברשה: מברשת כוס (3-4 אינץ') עם הברגה 5/8-11.
- שים לב: חיתוך/השחזת קצה עם גלגל Type 27 חייב להיות מוגבל לחיתוך רדוד (פחות מ-13 מ"מ עומק). גלגלים שאינם מאושרים למשחזת זו:
- שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.
- שימוש במכשיר
- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוצלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כעצצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.

- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
 - במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
 - מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
 - נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
 - אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
 - התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
 - שימוש וטיפול במכשיר
 - לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, חזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
 - אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
 - נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
 - אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
 - אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
 - דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
 - לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.
- בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.
- לאחר השימוש
- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.
- שימוש וטיפול בכלי הסוללה
- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.
- שירות
- דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.
- בטיחות של אנשים אחרים.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'. גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:

- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
 - פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
 - ליקוי שמיעה.
 - סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו- MDF).
- סימונים

V.....וולט

Hz.....הרץ

min.....דקות

===== or DC.....זרם ישר

ⓘ.....בנייה מסוג Class I (מואָרְק)

.../min.....לדקה

BPM.....פעימות לדקה

IPM.....חבטות לדקה

OPM.....תנודות לדקה

RPM.....סיבובים לדקה

sfpmin.....רגליים רבועות לשטח לדקה

SPM.....משיכות לדקה

A.....אמפר

W.....וואט

Wh.....וואט-שעה

Ah.....אמפר-שעה

~ or AC.....זרם חילופין

~ or AC/DC.....זרם חילופין או זרם או זרם ישר

Ⓜ.....בנייה מסוג Class II (בידוד כפול)

no.....מהירות ללא עומס

n.....מהירות נקובה

PSI.....ליברות לאינץ' רבוע

⚡.....טרמינל הארקה

⚠.....סמל התרעת בטיחות

⚡.....קרינה נראית – אל תביט לתוך לתוך האור

Ⓜ.....חבוש מיגון נשימתי

Ⓜ.....חבוש מיגון עיניים

Ⓜ.....חבוש מיגון שמיעה

Ⓜ.....קרא את כל התיעוד

Ⓜ.....אל תחשוף לגשם

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר. ⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה. ⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

**איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה.
אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו
משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה
לאיסוף נפרד.**



**איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים
ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום
הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.
התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים
מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.**

**DEWALT**

לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטר) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן
לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.
יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש
באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

⚠ אזהרה:

- (א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות
שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך
לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.
חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה
מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או
בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה
להתלקחות.
- (ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע
תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות
לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה
חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי
אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה
בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il