




מגהץ קיטור דגם EF-758



לקוחות יקרים

תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

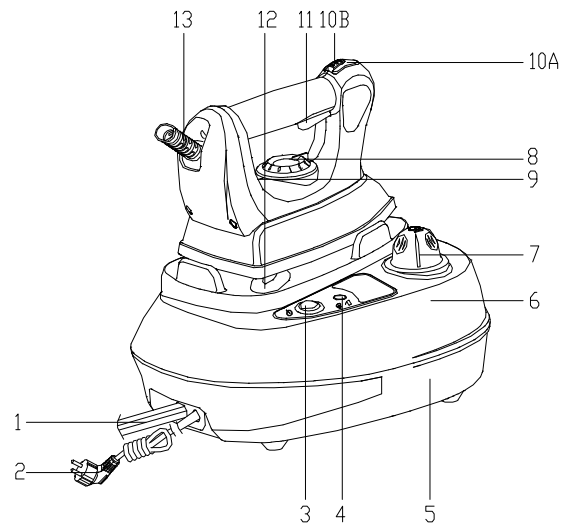

1. צינור קיטור
2. כבל חשמל
3. מתג החשמל
4. מנורת חיווי
5. חלק תחתון של המיכל
6. חלק עליון של המיכל
7. שסתום לחץ
8. כפתור טמפרטורה
9. מנורת חיווי דרגת חום
10. נעילת ידית הקיטור
11. מתג קיטור
12. משטח בידוד
13. כיסוי כבל

הערות כלליות:

1. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.
2. אם נוטפות טיפות מים בזמן הגיהוץ, סימן שהמגהץ אינו חם מספיק.
3. אין להתקין מפסק זרם בפתיל זינה שאינו ניתן להפרדה.
4. יש לוודא כי השקע מחובר להארקה.
5. בכדי ליהנות מפעולת הגיהוץ ולקבל ניצול מרבי של המכשיר, אנו ממליצים להשתמש בקרש גיהוץ בעל חורים ולא בקרש מעץ.
6. יש להשתמש אך ורק במים מזוקקים כמו כן אין למלא במכשיר מים חמים. **שימוש במים רגילים יגרום נזק מצטבר לאורך זמן בגלל בעיות האבן והחלודה הקיימים במים בישראל.**
7. בהפעלות הראשונות של מערכת הגיהוץ ייתכן שיצא ריח עשן או אדים לא לגמרי נקיים בגלל ההתאדות של חומרים מחומרי גלם. התופעה תיפסק לאחר מספר שימושים, אולם אנו ממליצים בפעמים הראשונות שמפעילים את מערכת הגיהוץ לא לגהץ פריטים עדינים.
8. יש למלא במיכל המים כמות שלא תעלה על 0.5 ליטר. במקרה ותמלא יותר עודפי המים יצאו מתחתית המגהץ במקום קיטור.
9. אין לפתוח את שסתום הלחץ (מס' 7 באיור) כאשר המכשיר בפעולה. יש לפתוח את המכסה אך ורק כאשר המכשיר אינו מחובר לחשמל ולאחר שהתקרר.
10. על המגהץ עצמו יש נורה. (מספר 9 באיור עמוד 2). הנורה תידלק כאשר המגהץ מתחמם ותכבה כאשר המגהץ מגיע לטמפרטורה המתאימה לפי הווסת.
11. לשימוש נכון בקיטור יש להמתין עד שנורת הביקורת **בגוף המגהץ** תידלק, כאשר הנורה נדלקת המגהץ הגיע לטמפרטורה הרצויה ומוכן לשימוש בקיטור. לאחר מכן הנורה תיכבה זה תקין.
12. כאשר המים יגמרו הנורה תידלק שוב. במידה והינך מעוניין למלא שוב מים, כבה את המגהץ, המתן עד שיתקרר בערך שעה, פתח את המיכל ומלא מים.
13. אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה כל עוד הוא מחובר לחשמל. (אפילו לזמן קצר).
14. יש להוציא תקע מהשקע לפני כל פעולת ניקוי או תחזוקה ובתום השימוש.
15. אין לטבול את המגהץ או הבסיס במים.
16. בסיס המגהץ מתחמם ויכול לגרום לכוויות. אין לגעת במגהץ ויש למנוע אפשרות של מגע עם ילדים.
17. יש להקפיד לא להניח את המגהץ במקומו כל עוד הוא מוציא אדים.

הוראות הפעלה

- אם נוטפות טיפות של מים בזמן הגיהוץ סימן שהמגהץ לא התחמם מספיק.**
- אם ברצונך לגהץ עם לחץ אדים חזק/קיטור יש למלא מים ולהעביר את התרמוסטט הכי ימינה (מקסימום עוצמה)**
- במידה והתרמוסטט יהיה מכוון על עוצמה חלשה יותר המגהץ יוצא טיפות של מים ולא קיטור.**
- לכן אם ברצונך לגהץ בגדים עדינים, אל תמלא מים במגהץ ואל תלחץ על כפתור הקיטור מהסיבה שיצאו טיפות של מים ולא קיטור.**

כיוון התרמוסטט:

החל בגיהוץ אריגים סינטטיים הדורשים חום נמוך ועבור בהדרגה לדרגות חום גבוהות יותר.
אם עברת מחום גבוה לחום נמוך המתן להדלקת הנורית ולכבויה מחדש והמשך בגיהוץ.

גיהוץ יבש:

כוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה (לפי סוג האריג). לחץ על מפסק ההפעלה אשר נמצא על בסיס המגהץ
כאשר מנורת הביקורת בידית המגהץ תידלק, זה סימן שהמגהץ הגיע לטמפרטורה הדרושה, כעת ניתן להתחיל לגהץ.
אין ללחוץ על כפתור שחרור אדים!

גיהוץ בקיטור:

1. וודאו שכבל החשמל מנותק.
2. הסירו את מכסה המיכל ומלאו את המיכל במים מזוקקים בלבד, החזרו את מכסה מיכל המים למקומו. חברו את כבל החשמל לשקע. שימו לב לכמות המים- אין למלא מעל 0.5 ליטר.
3. כווננו את כפתור התרמוסטט של המגהץ לגיהוץ קיטור : סימון MAX
4. הפעילו את המגהץ בעזרת המפסק אשר מסומן כמיכל מים, נורית הביקורת במפסק תפעל.
5. לחץ על המפסק בבסיס המסומן כמגהץ.
6. מערכת הגיהוץ תהיה מוכנה לפעולה כאשר נורית הביקורת המסומנת במיכל המים תדלק.
7. לחצו על כפתור שחרור קיטור על מנת לשחרר קיטור. זרם הקיטור לא ייפלט מיד, לכן לחצו על כפתור שחרור קיטור פעמיים או שלוש פעמים.

שימו לב!! – ייתכן כי בהפעלה ראשונית או לאחר שהמגהץ היה קר המגהץ יתז מים, במידה וכך, יש להסית את המגהץ מהבגד, להתיז את המים הצידה, להמתין מספר שניות עד אשר נורית האדים תדלק שוב. ואז שוב על לחיצת שחרור מים קצרה. כעת המגהץ מוכן לשימוש.

כיבוי המכשיר: העבר את מפסק ההפעלה למצב 0, נורית הביקורת במפסק תכבה, העבר את מפסק האדים למצב 0, נורית הביקורת במפסק תכבה הוצא את התקע מהשקע.
ריקון מיכל המים: אין להשאיר מים במגהץ לאחר השימוש, יש לרוקן את מיכל המים בתום הגיהוץ בלבד. נתק את המכשיר ממקור הזרם והמתן להתקררות המכשיר.
אין לפתוח את מכסה המים עד אשר המכשיר יתקרר לטמפרטורה החדר.

הוראות תחזוקה:

פלטת חימום – אם כתוצאה מחימום בטמפרטורה גבוהה מדי המגהץ מוכתם, יש לנקות בעזרת מטלית ניגוב רכה ויבשה.

אין להשתמש בצמר פלדה או חומרי ניקוי כלשהם!!

המעמד – אינו דורש תחזוקה מיוחדת ובמידת הצורך אפשר לנגבו במטלית לחה.

מעבדות שירות למוצרי זק"ש ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשיה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס' 1	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – זבוטינסקי 138 בית דוד	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 31	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-6403000	אלרם- הסדנא 7, תלפיות	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:

הסכם תנאי תעודת אחריות



שדרות הוותיקים 112, תל אביב.
טל': 03-5122000 פקס 03-5180061 ע.מ. 511690422

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה
לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנזק
הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.

אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי
שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.

- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.

אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו ע"י שימוש המנוגד להוראות השימוש.
2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי גומי ופלסטיק.

השירות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון
בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצירוף
לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

EF-758

מגהץ קיטור

שם/דגם המוצר

תאריך קניה

שם המוכר חתימה
וחותמת: