



שד' הוותיקים 112, תל אביב

רדיאטור חשמלי בייבי



לקוחות יקרים


תודה על שרכשתם מוצר חשמלי מבית זק"ש
אנו בטוחים שהמוצר שרכשתם יענה באופן מרבי על דרישותיכם.
המוצר קל ונוח לתפעול ולשימוש
חשוב לקרוא בתשומת לב את ההוראות המופיעות בחוברת זו
על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר.

הוראות בטיחות ואהרה

1. אין להפעיל את המכשיר לפני הרכבת הגלגלים.
2. המכשיר לא יהיה יציב אם הגלגלים אינם מחוברים אליו כהלכה.
3. מכשיר זה חם כאשר הוא בשימוש, יש להימנע מלגעת בו בעור חשוף בעודו פועל מחשש לכוויות, ניתן להשתמש בידיות במידת הצורך.
4. יש להרחיק את המכשיר מחפצים דליקים כגון: וילונות ורהיטים לפחות 80 ס"מ.
5. יש לנקוט במידה רבה של זהירות כאשר המכשיר בשימוש בסביבת ילדים או נכים וכאשר המכשיר פועל בחדר ריק ללא השגחה.
6. נתק את המכשיר משקע החשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
7. במקרה של דליפת שמן, יש להפסיק מייד את השימוש במכשיר ולפנות לתחנת שרות.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. המכשיר אינו מיועד לשימוש במקומות לחים או רטובים, כגון: חדרי אמבטיה וכביסה. לעולם אל תמקם את המכשיר כך שיהיה עלול ליפול לאמבטיה או מיכל מים אחר.
10. אין להעביר את הכבל החשמלי מתחת לשטיח, או לכסותו בכל צורה שהיא, סלק את הכבל מדרכי מעבר כדי למנוע היתקלות בכבל ומעידה.
11. לפני ניתוק התקע מהשקע, כבה את המכשיר על ידי מפסק ההפעלה.
12. חבר את המכשיר רק לשקע הכולל הארקה.
13. מחשש להתחשמלות, שריפה או נזק למכשיר, אין להכניס או לאפשר כניסת חפצים זרים לפתחי האוורור והפליטה.
14. למניעת סכנת שריפה, המנע מחסימת פתחי האוורור והפליטה בכל צורה שהיא. אין להעמיד את המכשיר כנגד משטחים רבים, כגון: מיטה, העלולים לחסום את פתחי האוורור.
15. אין להשתמש במכשיר בקרבת דלק, צבע או נוזלים וגזים דליקים.
16. אין למקם את התנור מתחת לבית תקע.
17. תנור זה מכיל כמות מדויקת של שמן מיוחד, תיקון המצריך פתיחה של מיכל השמן, יתוקן אך ורק על ידי היצרן או טכנאי שירות מטעמו שאליו יש לפנות במקרה של נזילת שמן.
18. בעת פירוק התנור יש לנהוג על פי התקנות הנוגעות לסילוקו של השמן כאשר המכשיר הופך לגרוטאה.
19. אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק בתחנות השירות המאושרות על ידי היבואן.
20. חוט החשמל והתקע מתחממים בזמן השימוש, כחלק מפעולת המכשיר.
21. ברדיאטור מדגם 12, 14 צלעות יש צורך בשקע המסוגל לעמוד ולעבוד בעוצמה של 16 אמפר.
22. העמד את המכשיר על הרצפה במקום הקר ביותר בחדר ורחוק מוילונות, מיטות או חומרים דליקים.
23. כבל מאריך: השימוש בכבל מאריך הינו באחריות הלקוח בלבד וכל נזק שיגרם לכבל או לתקע אינו כלול בתנאי האחריות.
24. במקרה שהמכשיר אינו עומד ישר או נופל, תפסק פעולתו באופן אוטומטי.
25. אין להניח בגדים או חפצים אחרים ישירות על המכשיר, אין לאחסן את המכשיר במקומות לחים.
26. בשימוש הראשוני ברדיאטור יתכן ריח רע, במקרה זה הפעל את הרדיאטור למשך 3-4 שעות במצב מקסימאלי בחדר פתוח, או מרפסת.

הוראות הרכבה וחיבור גלגלים

מכלולי הגלגלים מתחברים לצלע הראשונה והאחרונה של הרדיאטור. חבר גשר הגלגלים ע"י הברגים לפי האיור לגוף המכשיר. הרכב את הגלגלים תמיד בחלק התחתון של הרדיאטור. תוכל לדעת אם הרכבת את הגלגלים נכון באם תבדוק שחוט הזינה (החשמל) נמצא בחלק התחתון של הרדיאטור והכיתוב בעברית אינו הפוך. לפני חיבור המכשיר לשקע החשמלי, העמד את המכשיר כלפי מעלה על גלגליו. אין להשתמש במכשיר כשהוא הפוך, או בגלגלים שונים מאלה שהורכבו בו. להלן איור להרכבת הגלגלים

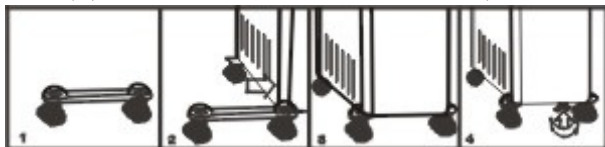

כיוון עוצמה

לעוצמה נמוכה לחץ על מפסק המסומן I, לעוצמה בינונית לחץ על מפסק המסומן ב-II לעוצמה מלאה לחץ על שני המפסקים

ויסות טמפרטורה

וסת הטמפרטורה פועל בהתאם לטמפרטורת המכשיר ולא בהתאם לטמפרטורת החדר. כאשר הטמפרטורה בחדר מגיעה לרמה הרצויה, סובב את הוסת כנגד השעון עד שהמפסק/ים יכבה/ו, הוסת יבקר וישמור על טמפרטורת החדר ברמה הרצויה, ע"י הפעלה וכיבוי המכשיר לסירוגין.

נורת ביקורת

כוון את התרמוסטט לטמפרטורה הרצויה.

נורת הביקורת תדלק.

כאשר נורת הביקורת תכבה, זה סימן שהמכשיר הגיע לטמפרטורה הרצויה.

בזמן השימוש נורת הביקורת תדלק ותכבה באופן אוטומטי לפי פעולת התרמוסטט.

נורת הביקורת תפעל גם כאשר מפסקי העוצמה יהיו מכובים, כדי לכבות את נורת הביקורת סובב את וסת הטמפרטורה נגד כוון השעון.

מגביר לחות

מכשיר זה מצויד במגביר לחות: מיכל שקוף אשר נמצא בגב המכשיר: מלאו מיכל זה במים. הרדיאטור יחמם את המים באיטיות ויוסיף לחות לחדר.



צריכת אנרגיה

המכשיר פועל בדומה לווסת טמפרטורה המותקן על הקיר, תוך בקרה על צריכת האנרגיה בהתאם לטמפרטורה הרצויה, יש לזכור כי המכשיר ממולא בשמן מתקרר לאט גם לאחר שהוסת הפסיק את פעולת החימום, כך שהחום מנוצל עד תומו.

הוראות ניקוי ותחזוקה

* נתק את כבל החשמל והנח למכשיר להתקרר, נקה את המכשיר במטלית רכה ואחסן במקום יבש.

מעבדות שירות ברחבי הארץ

טל. 08-8521314	מעבדה ראשית- היוזמה 35, אזור תעשייה צפוני	אשדוד:
טל. 08-8521718	רשת חשמל – אזור א' בפסאג' חנות מס'	אשדוד:
טל. 03-5122000	אלי פיינה- שד' הוותיקים 112	תל אביב:
טל. 03-6820995	דני תיקונים- דרך שלמה 94	תל אביב:
טל. 03-7529644	ע.זק"ש – מנחם בגין 20	רמת גן:
טל. 04-8410123	ע.זק"ש – הפלס 2	חיפה:
טל. 08-6236487	כוכב משולש – הדסה 28	באר שבע:
טל. 03-5063582	אלקטרו אשד – רוטשילד 39	בת-ים:
טל. 09-9540784	רם אור – סוקולוב 60	הרצליה:
טל. 04-6326088	אחים איטח – הנשיא 53	חדרה:
טל. 03-5011055	דני תיקונים – שנקר 29	חולון:
טל. 04-6790469	תיקון כל – בן זכאי 3	טבריה:
טל. 02-5400450	טל. 050-5705648	ירושלים:
טל. 09-8337733	בר מנחם – רמז 15	נתניה:



ש"ד הוותיקים 112, תל אביב. טל': 03-5122000 פקס 03-5180061

תעודת אחריות

תעודת אחריות זו בתוקף בצירוף חשבונית קניה ולמשך שנה מתאריך הקניה לפני הפעלת המכשיר יש לקרוא את הוראות השימוש וההפעלה. היבואן אינו אחראי לנוק הנגרם כתוצאה משימוש בלתי נכון ובניגוד להוראות.
אין לשלוח את תעודת האחריות או כל עותק ממנה, אלא לשמרה לצרכי שירות!

אנו אחראים בזה לפעולתו התקינה של המכשיר (בתקופת האחריות) לפי התנאים הבאים:

- האחריות היא לפעולתו התקינה של המכשיר בתנאי שימוש רגילים ובאספקת זרם חשמל סדיר.
- אנו מתחייבים בתקופת האחריות לתקן את המכשיר או להחליף חלקים מקוריים וחדשים בו כתוצאה מפגם בייצור, ללא כל תשלום.
אחריותנו לא תחול בכל אחד מהמקרים הבאים:
 1. אם הקלקול או הליקוי נגרמו שלא ע"י שימוש בהתאם להוראות השימוש.
 2. אם המכשיר תוקן או שהוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בכתב.
 3. אם הקלקול נגרם בזדון או כתוצאה מרשלנות הצרכן.
 4. אם הקלקול הוא כתוצאה מגורמים חיצוניים כגון: שריפה, שיטפון, ברק או כח עליון אחר.
 5. אם הקלקול הוא שבר מכל סוג ומין.
 6. אחריותנו איננה כוללת: שינוי צבע, חלקי פלסטיק

השרות יינתן בתחנות השירות בלבד

מוצר זה לשימוש ביתי בלבד

תעודת אחריות זו תקבל תוקף ותחייב אותנו, אך ורק אם המכשיר יובא אלינו לתיקון בצירוף תעודת אחריות זו חתומה ע"י הסוחר, בצירוף חותמתו ותאריך הקניה. בצרוף לתעודת האחריות תצורף חשבונית המס המעידה על יום הקניה.

שם/דגם המוצר	רדיאטור חשמלי
תאריך קניה	
שם המוכר	
חתימה וחותמת:	