

Nikon D5600


מדריך
למשתמש

תוכן הערכה:


- גוף מצלמה D5600
- עינית גומי
- מכסה גוף
- סוללה נטענת
- (כולל כיסוי פלסטיק)
- מטען
- רצועת צוואר
- חוברת הוראות
- (מסמך זה)

במידה ובוצעה רכישה של קיט (מצלמה ועדשה), יסופקו גם מכסה קדמי ומכסה אחורי לעדשה. כרטיס זיכרון ואביזרים נוספים יימכרו בנפרד ולא יהיו כלולים בערכה. אין החברה מתחייבת לתמיכה בריבוי שפות. ברירת המחדל לתפריט היא אנגלית או יפנית. אנו מתנצלים על כל אי נוחות שתיגרם כתוצאה מכך.


הכרת המצלמה

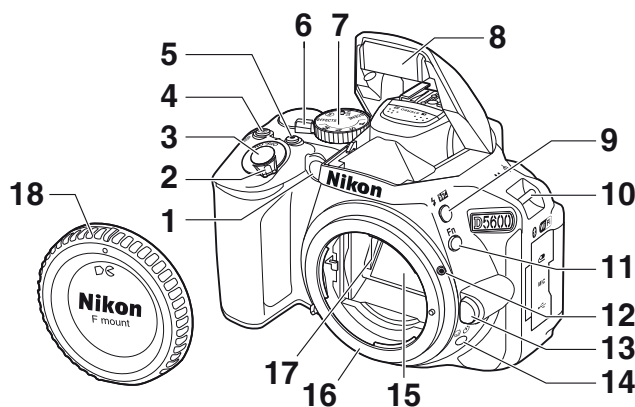

1	נורת עזר לפוקוס	9	לחצן $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$ לחצן
2	נורת חיווי טיימר	10	חיבור לרצועה
3	נורה להפחתת עיניים אדומות	11	לחצן FN פונקציה
4	מתג הדלקה / כיבוי	12	מיקום הושבת העדשה
5	לחצן הצילום	13	לחצן שחרור נעילת עדשה
6	לחצן $\frac{1}{2}$ / $\frac{1}{4}$ לחצן	14	לחצן
7	לחצן צילום וידאו	15	בית מראה
8	בורר מצב תצוגה מקדימה	16	אזור חיבור העדשה למצלמה
	חוגת מצבי הצילום	17	חיבור מגעי העדשה למצלמה
	מבזק מובנה	18	מכסה גוף

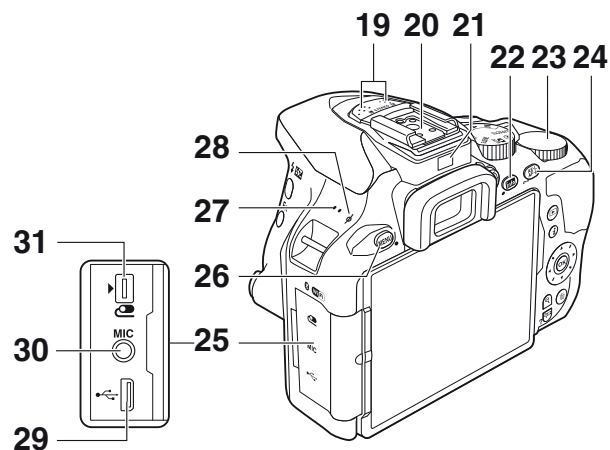


19	מיקרופון סטריאו מובנה	26	לחצן
20	חיבור מבזק חיצוני	27	רמקול
	(ניתן לחבר אביזרים נוספים)	28	ציון מיקום החיישן (מישור פוקוס)
21	חיישן זיהוי קרבה	29	חיבור למחשב USB
22	לחצן מידע	30	חיבור למיקרופון חיצוני
23	גלגלת שליטה	31	חיבור לשלט ואביזרים מתאימים
24	לחצן		
25	כיסוי מגן לחיבורים חיצוניים		

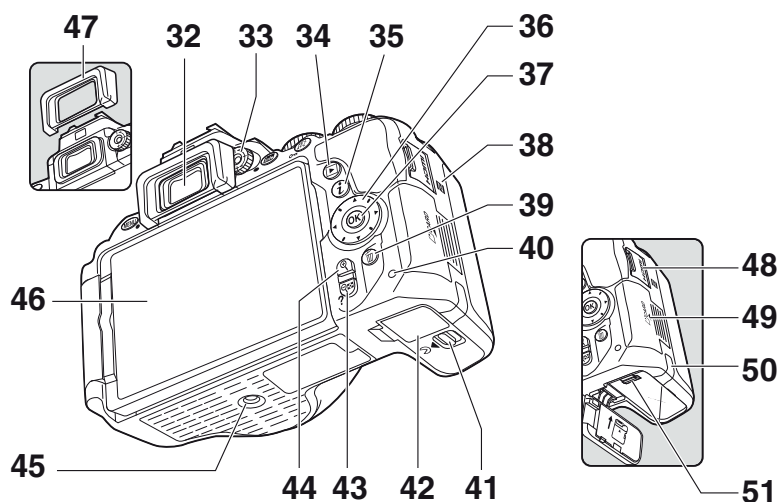


43	לחצן התרחקות	32	עינית
44	לחצן התקרבות	33	התאמת פוקוס העינית
45	חיבור לחצובה	34	כפתור PLAY
46	מסך מגע מפרקי	35	לחצן המידע
	ניתן להטיה	36	לחצני שליטה
47	כיסוי גומי לעינית	37	לחצן בחירה OK
48	כיסוי מגן לחיבור HDMI	38	סימון מיקום אנטנת NFC
49	מכסה בית כרטיס	39	לחצן מחיקת תכנים
50	מגן נשלף לעבודה עם	40	נורת חיווי פעילות כרטיס הזיכרון
	חיבור חשמל קבוע (אופציונלי)	41	תפסן שחרור נעילת בית סוללה
51	תפס שחרור נעילת הסוללה	42	מכסה בית סוללה

חיבור הרצועה למצלמה לפי השלבים הבאים:

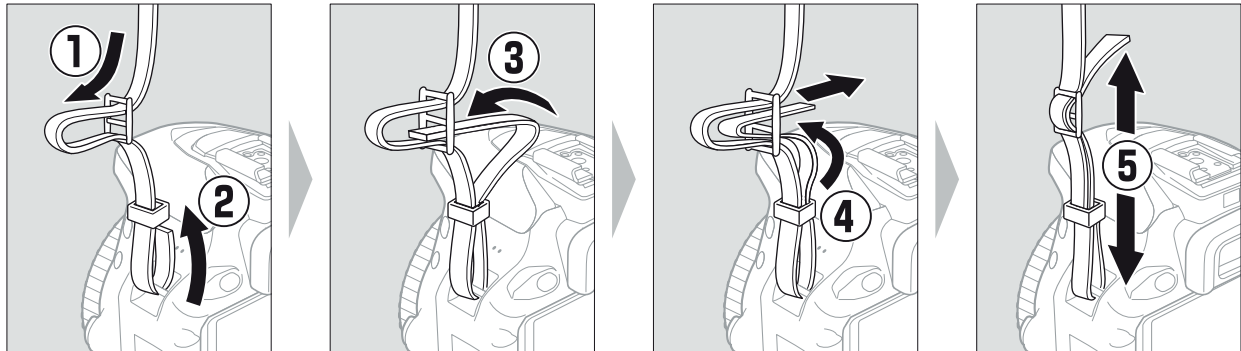

טעינת הסוללה:


במידה וקיים מתאם לחיבור חשמל ישיר, יש לנעול אותו במקומו (ניתן להיעזר בהסבר שבאיור). במידה ומצורף לערכה כבל חשמל, יש לחבר אותו למטען. כאשר הנורה מהבהבת, הסוללה בתהליך טעינה. כאשר הנורה דולקת באופן רציף, הסוללה טעונה במלואה.

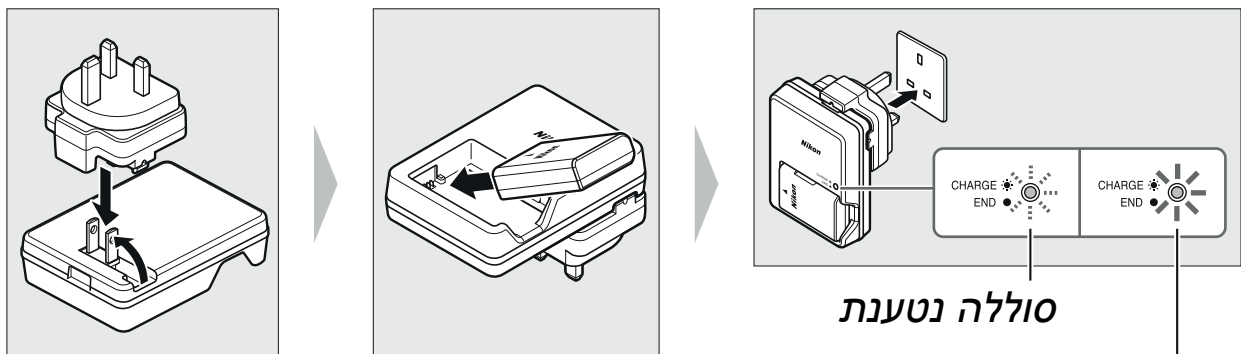

סוללה נטענת


סוללה טעונה במלואה

כעת יש להכניס את כרטיס הזיכרון והסוללה למקומן:

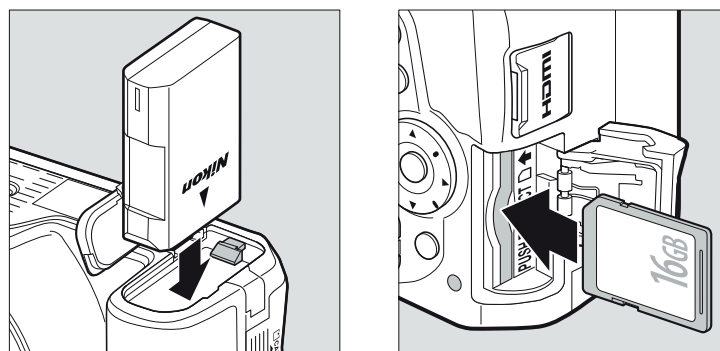


שימוש במסך המגע

ניתן להטות את המסך לכל הכיוונים לפי הצורך. חשוב מאוד לא להפעיל כוח.

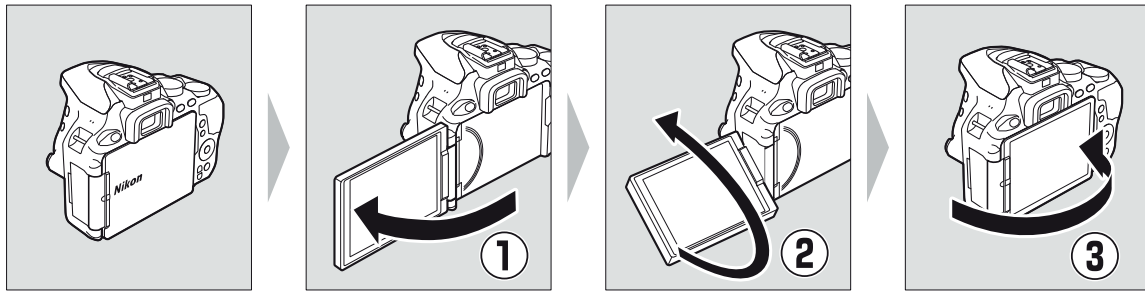


מצבי צילום מהירים


1 יש לבחור במצב צילום אוטומטי

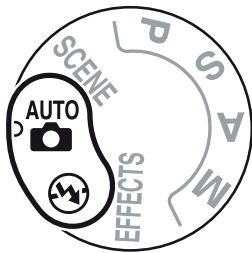


2 כעת ניתן לעצב את התמונה לפי הצורך

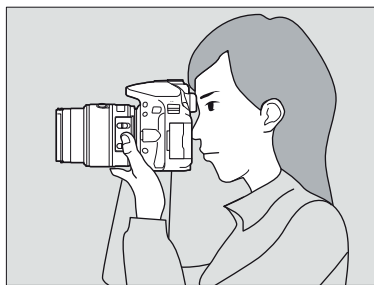

3 יש ללחוץ חצי לחיצה על כפתור הצילום כדי להשיג פוקוס. מומלץ לתרגל את ההליך כדי להבין את רגישות הלחצן.

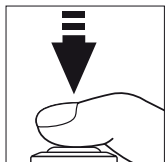


4 לאחר השגת הפוקוס יש ללחוץ את כפתור הצילום פנימה עד הסוף כדי לצלם.

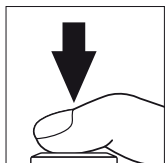

צפייה בחומרים המצולמים

על ידי לחיצה על כפתור  ניתן לצפות בכל התכנים שצולמו.

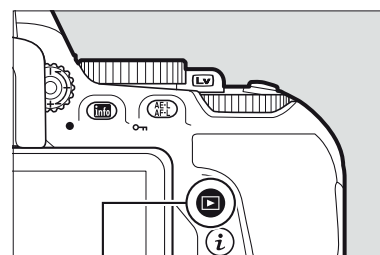


כפתור

מחיקת תכנים לא רצויים:

לתשומת ליבך! תכנים שנמחקו לא ניתנים לשחזור.

יש ללחוץ על כפתור  כדי למחוק תוכן לא רצוי. לאחר הלחיצה, תופיע בקשה לאישור המחיקה. יש ללחוץ על כפתור  שוב כדי לאשר את המחיקה ולחזור למסך הצפיה בתכנים.

כדי לצאת ללא מחיקה, יש ללחוץ על כפתור 

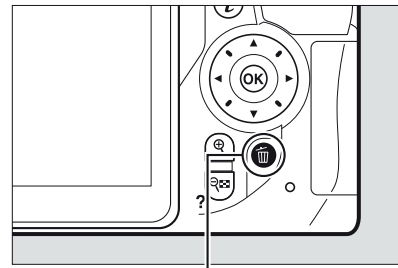


כפתור 

צילום וידאו:

1 יש למשוך את ידית התצוגה המקדימה.


התצוגה המקדימה תופיע על גבי המסך.

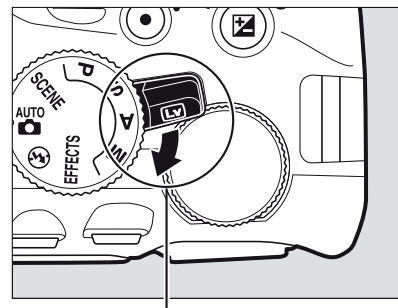

לחצן התצוגה המקדימה

2 יש לבצע חצי לחיצה על לחצן הצילום כדי להשיג פוקוס.


3 יש ללחוץ על לחצן צילום הוידאו כדי להתחיל לצלם.

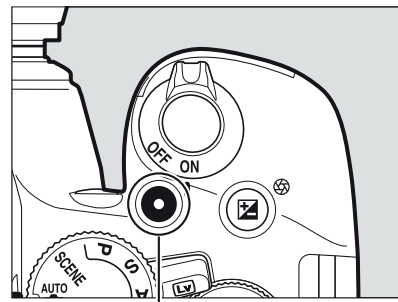

לחצן צילום וידאו

זמן שנותר לצילום

שעון המציין את משך הזמן שנותר לצילום יופיע על גבי הצג. כל וידאו יוגבל לעשרים דקות.

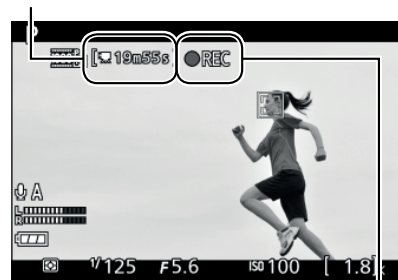

ציין צילום וידאו

4 יש ללחוץ על לחצן צילום הוידאו כדי לעצור את הצילום.


5 יש למשוך את ידית התצוגה המקדימה כדי לצאת ממצב תצוגה מקדימה.

תפריטי המצלמה:

ניתן לגשת לרוב אפשרויות הצילום, התפעול וההגדרות דרך תפריטי המצלמה. כדי להציג אותם יש ללחוץ על כפתור MENU

אפשרויות התפריט:

ההגדרות האפשרויות בתפריט הנוכחי

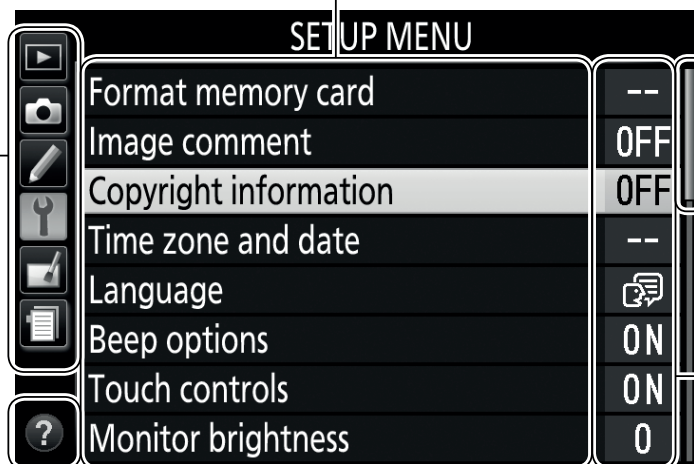

סרגל גלילה המציין את המיקום בתפריט

ההגדרה הנוכחית לכל אפשרות

סימן עזרה

אם סימן העזרה מופיע, ניתן ללחוץ על כפתור (?) כדי להציג עזרה עבור ההגדרה הנבחרת.

תפריטים

ניתן לבחור מבין התפריטים הבאים:

	הצגת תכנים
	צילום
	אפשרויות מותאמות אישית
	הגדרות נוספות
	עריכה בתוך המצלמה
	הגדרות אחרונות / תפריטים אישיים

מצב טיסה (חיבורים אלחוטיים מנותקים)

תפריט setup → תפריט MENU

בדי להשבית את החיבורים האלחוטיים, יש להפעיל את מצב הטיסה בזמן שמצב טיסה מופעל, יבוטלו כל החיבורים הבאים:
Eye-Fi / Bluetooth / Wi-Fi

חיבור למכשיר חכם

תפריט setup → תפריט MENU

התאמת ההגדרות לחיבור למכשירים חכמים



אבטחת מידע

למרות שהעברת תכנים באופן אלחוטי היא אחד היתרונות הבולטים של המצלמה, חשוב לקחת בחשבון את המידע הבא:

גניבת מידע: גורמים זדוניים עלולים ליירט שידור אחוטי ולגנוב מזהי משתמש, סיסמאות ומידע אישי.

גישה לא מורשית: משתמשים לא מורשים עשויים לקבל גישה לרשת או לבצע פעולות זדוניות אחרות. יש לשים לב שבשל הגדרות שונות של רשתות אלחוטיות, התקפות שונות עלולות לאפשר גישה לא מורשית.

העברת תכנים למכשיר החכם (אוטומטי)

תפריט **setup** → תפריט **MENU**

אם האפשרות מופעלת (סימון **ON** נבחר) תמונות חדשות יעלו אוטומטית למכשיר החכם. אם המצלמה אינה מחוברת כעת למכשיר החכם, התכנים יסומנו להעלאה בפעם הבאה שיוקם חיבור אלחוטי. וידאו לא יטען באופן אוטומטי.

סימן ההעלאה:

לא ניתן לסמן יותר מאלף תמונות לטעינה בכל פעם.

כדי לאפשר דירוג של התמונות שצולמו, יש לבצע את הפעולות הבאות:
Bluetooth > Network connection (DISABLE) סימון ביטול בתפריט או להפעיל את מצב הטיסה.

Wi-Fi

תפריט **setup** → תפריט **MENU**

הגדרת תפריט הרשת האלחוטית (Wi-Fi):

אפשרות	תיאור
הגדרות רשת	בחירת הגדרות עבור חיבורי Wi-Fi
הגדרות נוכחיות	צפיה בהגדרות WIFI הנוכחיות
איפוס הגדרות	שחזור הגדרות WIFI לברירת המחדל

Bluetooth

תפריט **setup** → תפריט **MENU**

על מסך תוצג רשימה של התקנים מותאמים והגדרות לחיבור למכשירים חכמים.

אפשרות	תיאור
חיבורי רשת	הפעלה או ביטול של Bluetooth
התקנים מותאמים	הצגה של התקנים מותאמים
שליחה במצב לא מקוון	ניתן לבחור OFF כדי להשהות את ההעברה האלחוטית כאשר המצלמה כבויה

תפעול תקלות:

■ ■ סוללה / תצוגה

המצלמה פועלת אך לא מגיבה: יש להמתין עד שהמצלמה תסיים את הפעולה הנוכחית. אם התקלה חוזרת, יש לכבות את המצלמה. אם המצלמה לא נכבית, יש להוציא את הסוללה ולהכניס אותה שוב. חשוב לשים לב שייתכן והתוכן שצולם יאבד ולא ניתן יהיה לשחזרו.

עינית חשוכה: יש להכניס סוללה טעונה.

תצוגה על גבי המסך נכבית במהירות: ניתן לשנות את זמן התגובה בתפריט C2

תצוגת העינית לא מגיבה או מוחשכת: זמן התגובה ובהירות המסך עשויים להשתנות בהתאם לטמפרטורת הסביבה. הדבר תקין.

קווים דקים מסביב לנק' הפוקוס הנבחרת או תצוגה בצבע אדום: לא מדובר בתקלה. זהו מצב נורמלי שנגרם על ידי סוג העינית.

■ ■ צילום (כל המצבים):

למצלמה לקוח זמן להידלק: יש למחוק תכנים מכרטיס הזיכרון. ככל שכרטיס הזיכרון מכיל יותר תכנים כך נוצר עומס על המצלמה.

מאפייני המצלמה:

■ ■ מצלמה דיגיטלית מדגם Nikon D5600

סוג מצלמה	
סוג	עדשות מתחלפות בודדות
חיבור עדשה	Nikon F-mount
זווית צפיה אפקטיבית	עדשות DX - טווח קבוע. עדשות FX - הכפלה בפאקטור של X1.5.
מספר פיקסלים	
פיקסלים אפקטיביים	24.2 מליון
חיישן	
סוג חיישן	CMOS 23.5X15.6
סה"כ פיקסלים	24.78 מליון

אחסון	
רזולוציות קבצים	גדול - 6000X4000 בינוני - 4496X3000 קטן - 2992X2000
סוגי קבצים	NEF - קובץ מכוון 12 או 14 ביט JPEG - מבוסס JPEG-Baseline מתאפשר ב דחיסות: 1:4 - גבוה ואיכותי 1:8 - איכות בינונית 1:16 - איכות נמוכה NEF+JPEG - תמונה בודדת המחולקת לשני סוגי הקבצים.
שליטה במאפייני תמונה	רגיל, נייטרלי, צבעים חיים, שחור-לבן, דיוקן, נוף, שטוח. כל אחד מהסוגים הנ"ל ניתן לשינוי בהגדרות.
סוגי כרטיסים	SD, SDHC, SDXC
מערכת קבצים	DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
עינית	
סוג עינית	DCF 2.0, Exif 2.3, PictBridge
כיסוי	כ-95% אנכי / אופקי
הגדלה	כ-X0.82 (50 mm f/1.4 lens at infinity, -1.0 m ⁻¹)
מיקום העינית	17mm
התאמת דיאופטר	-1.7-+0.5 m-1
מסך מיקוד	Type B BriteView Clear Matte Mark VII screen
סוג מראה	חזרה מהירה
סוג שליטה בצמצם	שליטה אלקטרונית, חזרה מהירה
עדשה	
תמיכה בעדשות	AF-S, AF-P, AF-I אוטומטי
תריס	
סוג תריס	תריס אופקי, שליטה אלקטרונית, שטוח.
מהירות	1/4000-30S במרווחים של 1/3 או 1/2 סטופים; BULB
מהירות סנכרון	1/200
שחרור תריס	
מצבי שחרור תריס	(H)מתמשך גבוה (H), (L) פריים בודד, (L) מתמשך נמוך (S), טיימר עצמי; תמיכה בצילום במרווחי זמן (S), (תריס שקט) (Q), מוגדרים מראש
מהירות צילום ברצף	עד 3 פריימים: L עד 5 פריימים: H
טיימר	2, 5, 10, 20, מאפשר 1-9 חשיפות