



גלגלת צינור אוטומטית



מדריך הוראות

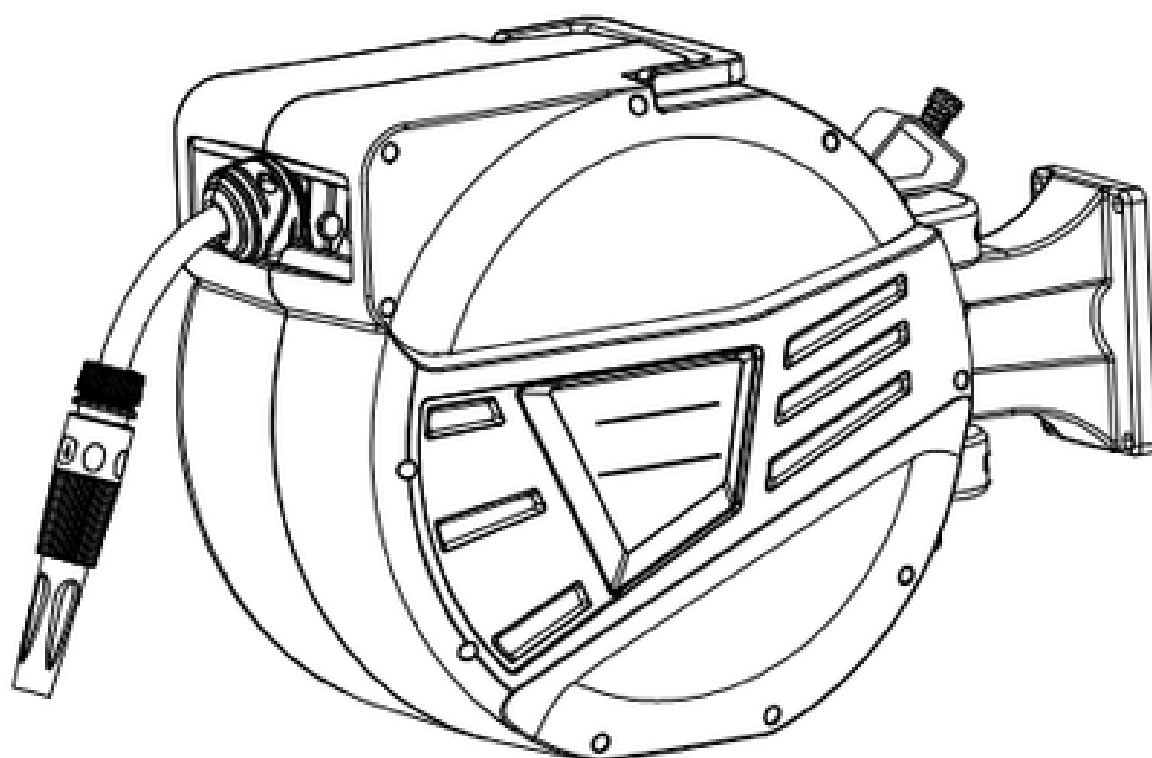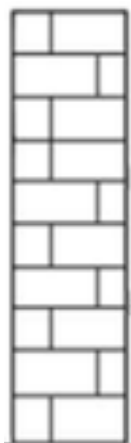


הערה! קרא בעיון את מדריך ההוראות לפני השימוש בכלי ופעל לפי כל ההנחיות הניתנות. שמור את ההוראות לעיון עתידי.

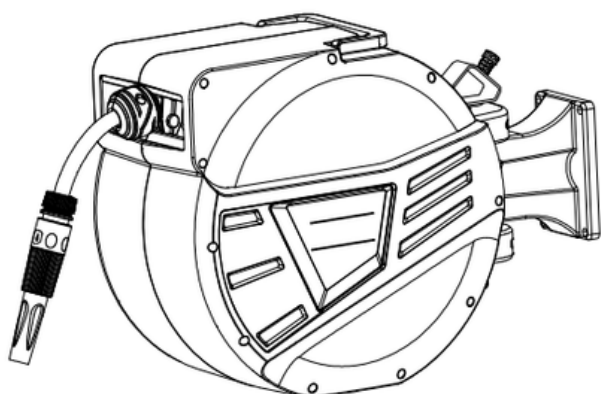


קבע את התושבת הפלסטית לקיר בעזרת בורג.

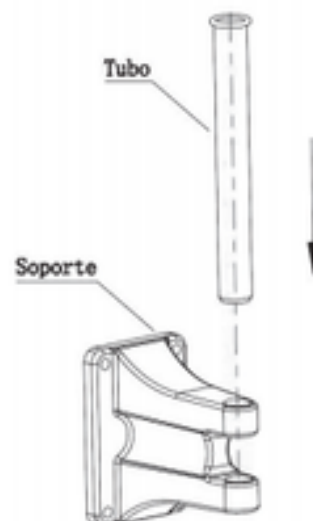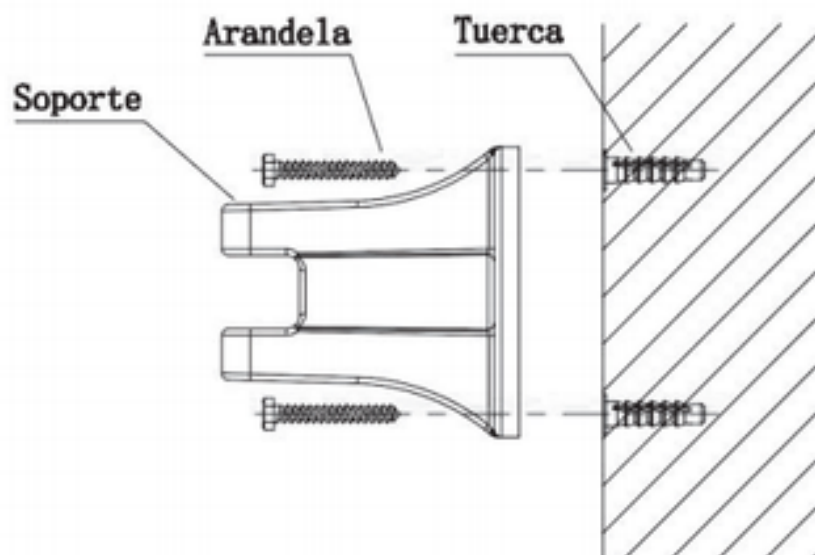

1. קדח 4 חורים מסוג M8 כך שיתאימו לחורים הנמצאים בתושבת ההתקנה.
2. חבר את גלגלת הצינור לתושבת ההתקנה באמצעות פין הציר.

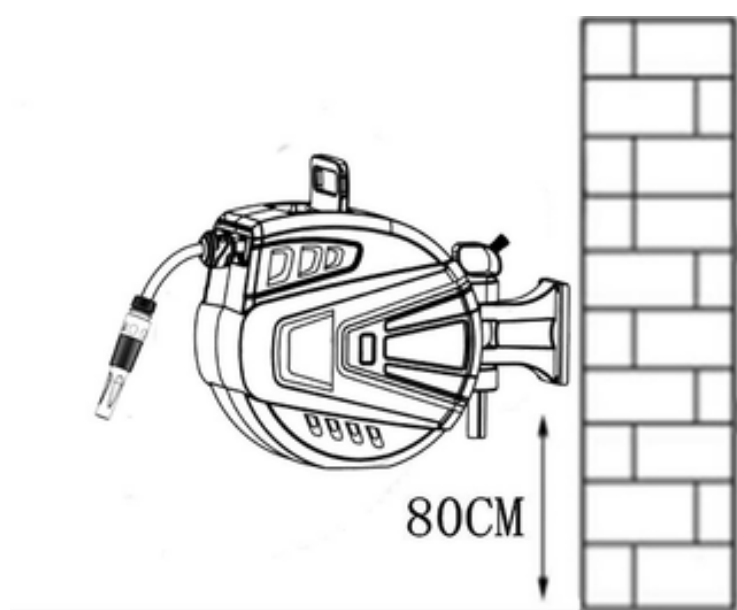

מומלץ להתקין את תושבת ההתקנה בגובה של 0.8 מטר מהרצפה.

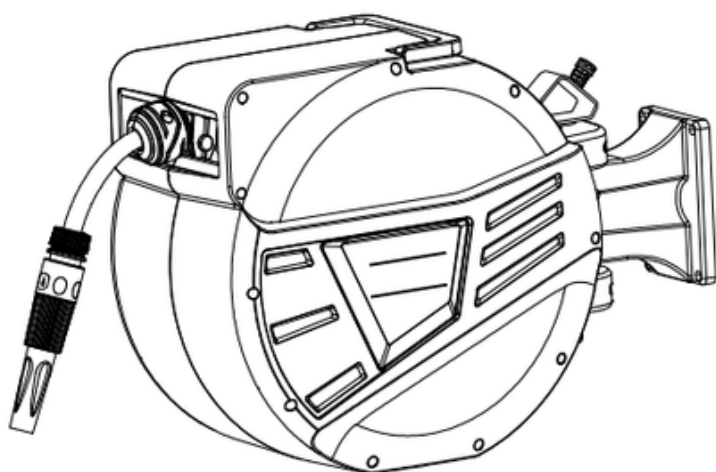

משוך את הצינור - ניתן לנעול אותו בכל נקודה.
אין למשוך את הצינור כאשר רואים את סימון האזהרה.
יש להחזיק את האקדח (הפיה) בזמן שהצינור מתגלגל חזרה עד לסיום.

4: פתרון תקלות:

התקלה הנפוצה ביותר היא: הצינור אינו מתגלגל חזרה אוטומטית לאחר שנמשך עד הסוף.
הסיבה לכך יכולה להיות: קצה הצינור נעול בנקודת הנעילה, ואין מספיק צינור נוסף שניתן למשוך כדי לשחרר.

יש שתי דרכים לפתור זאת:

- החזק את הצינור באזור סימון האזהרה הצהוב ומשוך אותו עד שהצינור מתחיל להתגלגל חזרה.
- הנח את המוצר על צידו הימני ומשוך את הצינור עד שהוא מתגלגל חזרה.

גגם	אורך הצינור	חומר הצינור	לחץ עבודה	טמפרטורה	חומר המעטפת החיצונית	גודל כניסת הצינור
XBW-K01	10M	PVC	8Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"
XBW-K02	15M	PVC	8Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"
XBW-K03	20M	PVC	8Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"
XBW-K04	30M	PVC	8Bar	-5°C-45°C	PP	3/4"