



תנור מיקרוגל

MW-T-116 XBL

מדריך הוראות



תודה על השימוש במוצרים שלנו

אנא קראו בעיון את מדריך ההוראות לפני התקנת מוצר זה ולפני השימוש בו, ופעלו בהתאם להוראות השימוש. תפעול מדריך זה חשוב מאוד לשמירה על מצב עבודה תקין של המוצר. אנא שמרו את מדריך ההוראות במקום בטוח. אנא מלאו את תעודת האחריות בעת רכישת המוצר ושמרו אותה במקום בטוח כתעודת אחריות.

תוכן עניינים

2	1. תוכן עניינים
3	2. הצהרת השפעה סביבתית למשתמשים
3	3. אמצעי בטיחות
10	4. רשימת אריזה
11	5. מפרט מידות
11	6. שמות החלקים
12	7. פרמטרים (מדדים) טכניים
13	8. תרשים חשמלי
13	9. אמצעי זהירות בהתקנה
14	10. שיטת התקנה
15	11. אמצעי זהירות לשימוש
18	12. אופן השימוש במוצר
19	13. אופן השימוש
21	14. פונקציות המכשיר
24	15. בישול אוטומטי
26	16. טבלת זמני הפשרה
26	17. תחזוקה ותיקון המוצר
27	18. הסרת הדלת
27	19. הרכבת הדלת מחדש
28	20. אביזרים נלווים
30	21. טיפים שימושיים
31	22. בחירת כלי בישול
33	23. שאלות נפוצות וטיפול

סמלים ומשמעויות בהם נעשה שימוש בהוראות:

 מידע חשוב על בטיחות אישית וכיצד להימנע מפגיעה במוצר.

 התוכן העיקרי של ההוראות



הצהרת השפעה סביבתית למשתמשים

הגנו על הסביבה ומנעו זיהום. אנו מבקשים ליידע אתכם בדבר ההשפעות הסביבתיות הבאות העלולות להיגרם משימוש במוצרים שלנו:

פסולת הניתנת למחזור כגון קופסאות קרטון ופלסטיק יש להשליך לפחי האשפה הייעודיים לאחר השימוש. פסולת מסוכנת כגון סוללות משומשות, אשר השלכתן באופן בלתי מבוקר עלולה לגרום לזיהום סביבתי חמור, יש להשליך לפחי מחזור ייעודיים לפסולת מסוכנת.



אמצעי בטיחות

1. זכויות מחוסמת מאופיינת בתהליכי ייצור מיוחדים. התפוצצות עצמית הינה מאפיין של זכויות מחוסמת. שיעור ההתפוצצות העצמית בענף עומד על 3% עד 5%, אך חברתנו שולטת בקפדנות בשיעור ההתפוצצות העצמית ומגבילה אותו לפחות מ-3%.
2. בתוך המוצר קיימת מערכת אספקת מתח גבוה. אין לפתוח את המעטפת החיצונית לצורך תיקון או שינוי.
- אזהרה:** רק אנשי תחזוקה מוסמכים רשאים לבצע פעולות תחזוקה במוצר זה, אחרת קיים סיכון. במקרה של תקלות במהלך השימוש, אנא פנו למרכז שירות הלקוחות שלנו לקבלת סיוע.
3. אין להכניס לעולם חפצי מתכת או חפצים דרים, כגון חוטים, אצבעות וכדומה, לפתחי יניקת האוויר ופליטת האוויר של המיקרוגל המשולב.
- אחרת עלול להיגרם שוק חשמלי ופציעה. במקרה שחפץ זר הוכנס למכשיר בטעות, אנא נתקו את המיקרוגל המשולב מהחשמל ופנו למרכז השירות שלנו.
4. אנא השתמשו בשקע חשמל בעל זרם נקוב של 10 אמפר ומעלה, עם הארקה אמינה. אין להשתמש בשקע רופף או בעל מגע לקוי, אחרת עלול להיגרם שוק חשמלי, קצר חשמלי או שריפה; אם משתמשים בשקע משותף עם מכשירי חשמל אחרים, עלול להיווצר חימום חריג העלול לגרום לשריפה.
5. אנא הוציאו את התקע מהשקע באמצעות אחיזה בגוף התקע, ואין למשוך את התקע באמצעות כבל החשמל, אחרת עלול להיגרם שוק חשמלי, קצר חשמלי, שריפה וסכנות נוספות.
6. אנא בדקו האם כלי הבישול בהם נעשה שימוש מתאימים למיקרוגל לפני הפעלת פונקציית המיקרוגל: יש לעיין בפרק „בחירת כלי בישול למיקרוגל“, ומומלץ להשתמש בכלי זכויות או קרמיקה עמידים לטמפרטורה גבוהה להגשת מזון.
7. הרחיקו את כבל החשמל ואת התקע מפתחי הפליטה, מהמעטפת, מאזורים בעלי טמפרטורה גבוהה או ממקומות לחים, כדי למנוע התיישנות מסוכנת של כבל החשמל.

8. יש לשמור על פתחי האוורור של המוצר פתוחים, ואסור בהחלט לכסות את המעטפת החיצונית בחפצים אחרים או להכות במוצר.
9. אין להשרות את המוצר במים או לרסס עליו מים, שכן קיים סיכון לקצר חשמלי או לשוק חשמלי.
10. אין להשתמש במתח חילופין שאינו בתחום 187~242 וולט, שכן הדבר עלול לגרום לשריפה ולשוק חשמלי.
11. אנא הדריכו ילדים שלא להשתמש במוצר ולא לשחק בו לבדם, אחרת הדבר עלול לגרום לכוויות, לשוק חשמלי ולתאונות נוספות.
12. אין לפרק או לתקן את המכשיר בעצמכם, למעט טכנאי תיקון מקצועיים.
13. אנא נתקו את אספקת החשמל או כבו את אספקת החשמל של המוצר אם אינו מיועד לשימוש לאורך זמן.
14. יש להחליף את לוח אספקת החשמל במרכז שירות מקצועי אם הוא ניזוק.
15. יש להחליף את כבל החשמל במרכז שירות מקצועי אם הוא ניזוק.

אזהרות כלליות

הוראות בטיחות חשובות: קראו בעיון ושמרו לעיון עתידי.

קראו בעיון את כל ההוראות הכלולות במדריך זה. הוא מספק לכם מידע חשוב בנוגע להתקנה בטוחה, לשימוש ולתחזוקה של המכשיר, וכן עצות שימושיות להפקת התועלת המרבית מהמיקרוגל המשולב. שמרו חוברת זו במקום בטוח לעיון עתידי. לאחר הסרת האריזה, בדקו שהמכשיר אינו פגום בשום צורה.

הקפידו שלא להשאיר חומרי אריזה (יריעות פלסטיק, פוליסטירן מוקצף וכו') במקומות נגישים לילדים, שכן הם עלולים להיות מסוכנים.

חשוב: אין להשתמש בידית דלת התנור לצורך הזזת המכשיר, כגון להוצאתו מהאריזה.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת דקורטיבית, על מנת למנוע התחממות יתר.

אזהרה: אנרגיית מיקרוגל!! אין להסיר כיסוי זה!!

שימו לב

המיקרוגל המשולב הינו מכשיר אשר מטבעו מתחמם במהלך השימוש, במיוחד דלת הזכוכית. לפיכך, כלל נכון הוא שילדים לא יתקרבו למיקרוגל המשולב בזמן פעולתו, במיוחד כאשר פונקציית הגריל בשימוש.

- לפני השימוש הראשון במיקרוגל המשולב, חממו את התנור הריק בטמפרטורה מרבית למשך שעה אחת, על מנת להסיר ריחות לא נעימים ועשן הנגרמים משאריות יצור ובידוד תרמי. ודאו שאתם מבצעים פעולה זו באזור מאוורר היטב. אין לצלות או לאפות לעולם על בסיס התנור. מוצר זה אינו מיועד לשימוש מסחרי, והוא מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש בו ב:

- מטבחי צוות בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.
- סביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- שימוש על ידי לקוחות בבתי מלון, במוטלים ובסביבות מגורים דומות.
- המערכת החשמלית של מכשיר זה ניתנת לשימוש בטוח רק כאשר היא מחוברת כראוי למערכת הארקה יעילה, בהתאם לתקני הבטיחות התקפים כיום.
- היצרן לא יישא באחריות לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש שגוי או בלתי תקין במכשיר. הפריטים הבאים עלולים להיות מסוכנים, ולכן יש לנקוט באמצעים מתאימים כדי למנוע מילדים ומאנשים עם מוגבלות לבוא עמם במגע: לוחות הבקרה והמכשיר באופן כללי.
- אריזות (שקיות, פוליסטירן, מסמרים וכדומה).
- המכשיר מיד לאחר השימוש בתנור או בגריל עקב החום הנוצר.
- המכשיר כאשר אינו בשימוש עוד (יש להפוך חלקים מסוכנים לבטוחים).

אזהרה

- חלקים נגישים מתחממים במהלך השימוש. כדי להימנע מכוויות ומצריבות, יש להרחיק ילדים.
- במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש לנקוט זהירות ולהימנע ממגע עם גופי החימום שבתוך התנור.
 - אזהרה: אם הדלת או אטמי הדלת פגומים, אין להפעיל את התנור עד לתיקונו על ידי אדם מוסמך.
 - מסוכן לכל אדם שאינו מוסמך לבצע כל פעולת שירות או תיקון הכרוכה בהסרת כיסוי המגן מפני חשיפה לאנרגיית מיקרוגל.
 - אזהרה: אין לחמם נוזלים ומזונות אחרים בכלים אטומים, שכן הם עלולים להתפוצץ.
 - אזהרה: ודאו כי תא המכשיר אינו מכיל פריטים או כלים שאינם מתאימים לשימוש במיקרוגל המשולב לפני הפעלת המכשיר.

- אזהרה: אין להשתמש בתא המכשיר לאחסון מוצרים דליקים, כלי בישול, מזון וכדומה כאשר המיקרוגל המשולב אינו בשימוש.
- יש להשתמש אך ורק בכלים המתאימים לשימוש בתנורי מיקרוגל.
- לצמצום הסיכון לכוויות, שוק חשמלי, שריפה, פגיעה באנשים או חשיפה לאנרגיית מיקרוגל מופרזת:
- ודאו כי כל חומרי האריזה הוסרו מתוך אזור הדלת.
- אזהרה: בדקו את התנור לאיתור נזקים, כגון דלת שאינה מיושרת או עקומה, אטמי דלת ומשטחי אטימה פגומים, צירי דלת ותפסים שבורים או רופפים, ושקעים בתוך התא או על הדלת. אם קיים נזק כלשהו, אין להפעיל את התנור ויש לפנות מיד לשירות.
- יש להציב את המיקרוגל המשולב על משטח שטוח ויציב המסוגל לשאת את משקלו ואת משקל המזון הכבד ביותר הצפוי להתבשל בו.
- אין להציב את המיקרוגל המשולב במקומות בהם נוצרים חום, לחות או רטיבות גבוהה, או בקרבת חומרים דליקים.
- אין להפעיל את המיקרוגל המשולב כשהוא ריק.
- אין להפעיל מכשיר זה אם כבל החשמל או התקע פגומים, אם הוא אינו פועל כראוי, או אם ניזוק או נפל. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים בעלי הסמכה דומה, על מנת למנוע סכנה.
- אזהרה: אין לחמם נוזלים או מזונות אחרים בכלים אטומים, שכן הם עלולים להתפוצץ.
- חימום נוזלים במיקרוגל עלול לגרום לרתיחה מתפרצת מאוחרת, ולכן יש לנקוט זהירות בעת טיפול בכלי.
- אין לטגן מזון במיקרוגל המשולב. שמן חם עלול לפגוע בחלקי התנור ובכלים ואף לגרום לכוויות בעור.
- יש לנקב מזונות בעלי קליפה עבה כגון תפוחי אדמה, דלעת שלמה, תפוחים וערמונים לפני הבישול.
- יש לבדוק את הכלים ולוודא כי הם מתאימים לשימוש במיקרוגל המשולב.

אזהרה

- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
- יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במכשיר.
- יש להסיר חוטי קשירה משקיות נייר או פלסטיק לפני הכנסתן לתנור.
- אין להשאיר מוצרי נייר, כלי בישול או מזון בתוך התא כאשר המכשיר אינו בשימוש.

המכשיר וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך השימוש.
יש לנקוט זהירות ולהימנע ממגע עם גופי החימום.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם הם נמצאים תחת השגחה רציפה.
מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים בעלי יכולות
פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אם
ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר.

ובמידה והם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים לא ישחקו במכשיר. ניקוי
ותחזוקה על ידי המשתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

אזהרה: חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.
יש להרחיק ילדים קטנים.

יש להפעיל את המכשיר כאשר דלת הארון פתוחה.
דרישה זו אינה חלה אם היצרן מציין גודל וצורה של מכלי מתכת המתאימים לבישול
במיקרוגל.

הגנה על הסביבה

אין להשליך מוצרי חשמל לפסולת ביתית. אנא מחזרו היכן שקיימים מתקני מחזור.
בדקו עם הרשות המקומית או עם הקמעונאי לקבלת ייעוץ בנושא מחזור.

מכשיר זה מסומן בהתאם להנחיה האירופית 2002/96/EC בנושא פסולת ציוד
חשמלי ואלקטרוני (WEEE) באמצעות סילוק נכון של מוצר זה, תסייעו למנוע
השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, אשר עלולות להיגרם
כתוצאה מטיפול פסולת בלתי הולם במוצר זה. הסמל שעל המוצר מציין כי אין
להתייחס אליו כאל פסולת ביתית. במקום זאת, יש למסור אותו לנקודת האיסוף
המתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. הסילוק חייב להתבצע בהתאם לתקנות
הסביבה המקומיות לטיפול בפסולת.

למידע מפורט יותר אודות טיפול, השבה ומחזור של מוצר זה, אנא פנו לרשות
המקומית, לשירות פינוי הפסולת הביתית שלכם או לחנות בה רכשתם את המוצר.

אחריות

המכשיר החדש שלכם מכוסה באחריות. כרטיס האחריות מצורף - אם הוא חסר,
עליכם לספק לקמעונאי את המידע הבא על מנת לקבל כרטיס חלופי: תאריך
הרכישה, דגם ומספר סידורי (הממוקם בחלקו הפנימי של מגירת האחסון של
המכשיר). ניתן להשלים רישום גם באופן מקוון על ידי ביקור באתר.
ודאו שאתם שומרים את כרטיס האחריות במקום בטוח, ייתכן שתידרשו להציגו
לשירות יחד עם הוכחת רכישה.

אם לא תציגו את כרטיס האחריות, תחויבו בכל עלויות התיקון.
חלקי חילוף זמינים אך ורק דרך שירות וחלקי חילוף במרכזים מורשים.

שימו לב

- לפני השימוש, הסירו את כל סרטי הפלסטיק המגנים על חלקים מסוימים של המכשיר (חזית - פאנל, חלקי נירוסטה וכדומה).
- אין להשתמש במכשיר לחימום חדר.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש, אנו ממליצים לכבות אותו ולנתקו מהחשמל.

הצהרות תאימות CE

מכשיר זה תוכנן, יוצר ושוקק בהתאם לדרישות הבטיחות התקפות. המכשיר יוצר בהתאם לתקנים המחמירים ביותר ועומד בכל החקיקה הרלוונטית החלה.

התקנה

חשוב:

נתקו את המיקרוגל המשולב מאספקת החשמל לפני ביצוע התקנה או תחזוקה. ההתקנה תבצע בהתאם להוראות ועל ידי אדם בעל הסמכה מקצועית בלבד. היצרן מתנער מכל אחריות לנזק לאנשים, לבעלי חיים או לרכוש הנגרם כתוצאה מהתקנה שגויה.

חיבור חשמלי

אזהרה: מכשיר זה חייב להיות מוארק.

בדקו כי דירוג ההספק של רשת החשמל מתאים להספק המרבי של המכשיר, כפי שמצוין בתווית הנתונים.

דירוג הנתון למכשיר זה הוא 13 אמפר.

המכשיר מסופק עם כבל חשמל ראשי ויש לחברו בחיבור קבוע כדלקמן:

מוליך הארקה בצבע צהוב/ירוק, אשר חייב להיות מחובר להדק ייעודי, וחייב להיות ארוך בכ- 10 מ"מ משאר המוליכים.

את המוליך הניטרלי יש לחבר להדק המסומן באות N

את המוליך הפאזי יש לחבר אך ורק להדק המסומן באות L

ניתן לבצע חיבור לרשת החשמל גם באמצעות התקנת מפסק דו קוטבי עם מרווח מינימלי בין המגעים של 3 מ"מ, בהתאם לעומס ובהתאם לתקנות התקפות.

מוליך הארקה בצבע צהוב/ירוק לא יימצא תחת שליטה של המפסק.

כאשר נעשה שימוש במפסק דו קוטבי לחיבור לאספקת החשמל, עליו להיות נגיש בקלות לאחר שהמכשיר מותקן במקומו.

חשוב:

יש למקם את כבל אספקת החשמל כך שלא יהיה חשוף לעולם לטמפרטורות העולות ביותר מ- 50°C מעל טמפרטורת הסביבה.

הבטיחות החשמלית של המכשיר מובטחת רק כאשר הוא מחובר כראוי לרשת חשמל עם הארקה תקינה, בהתאם לתקנות הבטיחות החשמליות התקפות.

היצרן אינו נושא באחריות לכל נזק לאנשים או לרכוש הנגרם עקב היעדר חיבור הארקה.

התנורים מתוכננים לפעול בזרם חילופין חד פאזי של 220V~240V בתדר 50Hz.

לפני התקנת המכשיר, בדקו את הנתונים המצוינים בתווית הדירוג.

טיפול ותחזוקה

חשוב

נתקו את התנור מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע תחזוקה.

כדי להאריך את חיי המיקרוגל המשולב, יש לנקות אותו בתדירות גבוהה, תוך התחשבות בנקודות הבאות.

אין להשתמש בציוד קיטור לניקוי המכשיר.


- כדי להגן מפני סכנת שוק חשמלי, אין להטביע את היחידה, את כבל החשמל או את התקע במים או בנוזל אחר, ואין להתיז מים לצורך ניקוי המכשיר.
- אין לנקות את המכשיר כשהוא עדיין חם. את פנים התנור ואת המשטחים החיצוניים יש לנקות בעזרת מטלית לחה כאשר המכשיר התקרר.
- יש לשטוף את כל האביזרים במים חמים עם סבון או במדיח כלים, ולנגב ולייבוש באמצעות מגבת נייר או מטלית.
- אם משתמשים בתנור לפרקי זמן ממושכים, עלול להיווצר עיבוי. יש לייבש אותו באמצעות מטלית רכה.
- קיים אטם סביב פתח התנור המבטיח את פעולתו התקינה. בדקו את מצב האטם באופן קבוע. במידת הצורך, נקו אותו והימנעו משימוש בחומרי ניקוי שוחקים או בחפצים חדים. אם האטם ניזוק, אנא פנו לשירות. אנו ממליצים להימנע משימוש בתנור עד לתיקונו.
- אין לרפד לעולם את תחתית התנור בנייר אלומיניום, שכן הצטברות החום הנוצרת עלולה לפגוע בתהליך הבישול ואף להזיק לציפוי האמייל.
- נקו את דלת הזכוכית באמצעות מטלית לחה וייבשו אותה במטלית רכה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים חזקים או במגרדי מתכת חדים לניקוי זכוכית דלת התנור או זכוכית מכסי כיריים מחוברים (ככל שרלוונטי), שכן הם עלולים לשרוט את המשטח ולגרום להתנפצות הזכוכית.
- אזהרה: ודאו שהמכשיר כבוי לפני החלפת הנורה, על מנת למנוע סכנת שוק חשמלי.




MW-T-116 XBL	תכולה באריזה	מס' סידורי
סט אחד	מכשיר ראשי	1
יחידה אחת	כדור שאיבת מים	2
יחידה אחת	ספוג ניקוי	3
2 שקיות	חומר נגד אבנית	4
יחידה אחת	שקית פלסטיק לאריזת המכשיר הראשי	5
עותק אחד	מדריך הוראות	6
יחידה אחת	רשת גריל	7
יחידה אחת	תבנית אפייה	8
סט אחד	ברגי התקנה	9
יחידה אחת	תוספת גריל	10
יחידה אחת	תומכי מדף צד	11



מפרט מידות

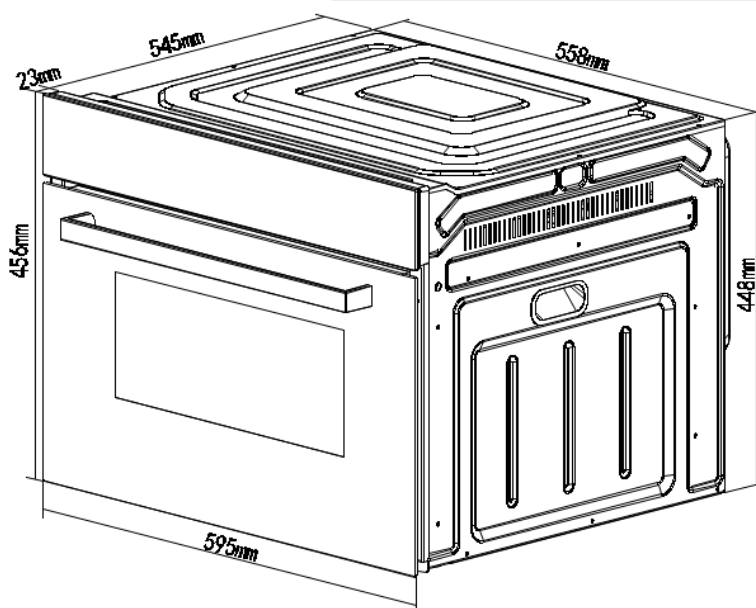

שמות החלקים

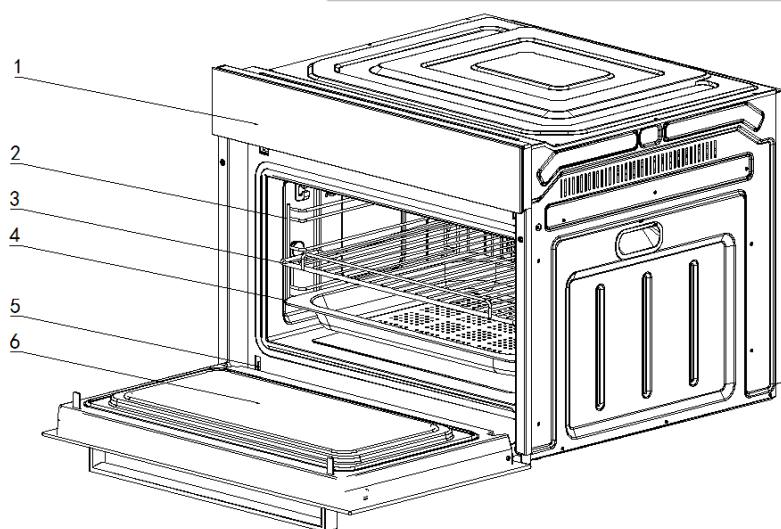

5. ציר דלת
6. דלת

3. רשת גריל
4. תבנית אפייה

1. לוח בקרה
2. תומכי מדף צד



פרמטרים (מדדים) טכניים


שם המוצר	מיקרוגל משולב
דגם	MW-T-116 XBL
מתח נקוב	220-240 וולט~
תדר נקוב	50 הרץ
הספק כניסה למיקרוגל	1550 וואט
הספק יציאה למיקרוגל	900 וואט
תדר מיקרוגל	2450 מגה הרץ
הספק מרבי של הגריל	2550 וואט
הספק מרבי של פונקציה משולבת	3300 וואט
נפח	55 ליטר
שיטת התקנה	בילט אין (מובנה)
מידות המוצר	568×455×595 (רוחב × גובה × עומק)
מידות האריזה	650×512×660 (רוחב × גובה × עומק)
מידות הטמעה	550×450×560 (הפחתה של 5 מ"מ בחלק העליון ו-0 מ"מ בחלק התחתון) (רוחב × גובה × עומק)
משקל נטו	34.5 ק"ג
משקל ברוטו	37.5 ק"ג



תרשים חשמלי


Combination Microwave (MBC-55YD9/YD12/YD15/D25/D26)

מיקרוגל משולב MW-T-116 XBL

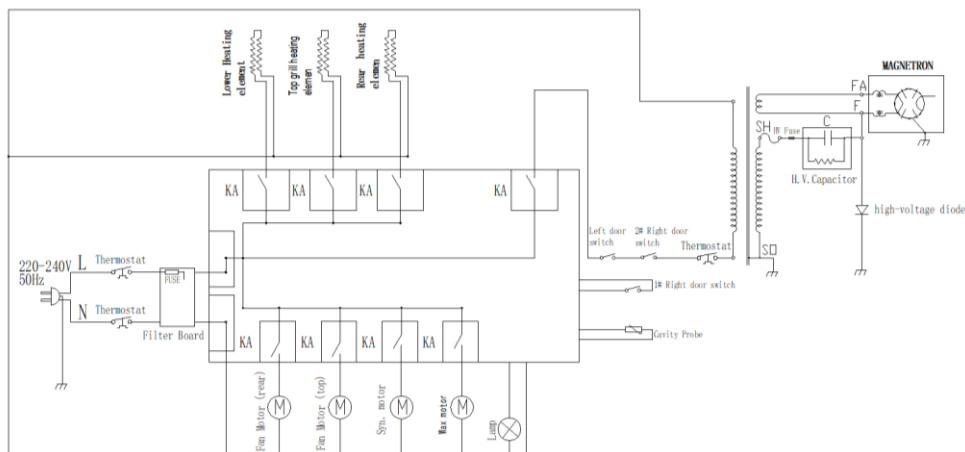

אמצעי זהירות בהתקנה

- יש להתקין את המוצר באופן ישר ויציב במקום המאפשר תפעול ותחזוקה נוחים, ועל משטח יציב, ללא התקנה בזווית.
- חל איסור מוחלט להתקין את המוצר ואת שקע החשמל במקום שבו הם עלולים להיחשף ללחות או למים.
- ודאו כי אספקת החשמל מחוברת לשקע בעל זרם נקוב של 16 אמפר ומעלה, וכי השקע מוארק באופן אמין.
- יש להרים את המוצר דרך פתחי הידיות או מתחתיות ולהניחו בעדינות.
- משטחי מתקנים וחפצים הסמוכים למוצר חייבים להיות מבודדים.
- מומלץ להוסיף מפסק בחזית שקע החשמל של המוצר, על מנת לאפשר ניתוק נוח של אספקת החשמל כאשר המוצר אינו בשימוש.
- אין לגעת ישירות בחלקו הפנימי של המוצר בזמן פעולתו, על מנת להימנע מכוויות.
- מוצרים מובנים יש להתקין בתוך הארון, תוך הקפדה על מרווח מספק לפיזור חום, אחרת הדבר ישפיע על השימוש התקין ועל התקנת הארון. פיזור החום כמוצג בצד ימין.
- לאחר ההתקנה, יש להסיר את המדריך ופריטים נוספים מתוך הארון.

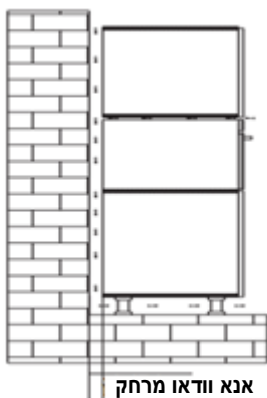


אנא וודאו מרחק
אוורור מסוים



שיטת התקנה

1. הציבו את המכשיר סמוך לפתח ההתקנה ולאחר מכן חברו אותו לאספקת החשמל.
2. הרימו את תחתית המכשיר או את ידיות האחיזה בצד שמאל ובצד ימין והניחו אותו בעדינות בפתח הייעודי בארון, ולאחר מכן דחפו את המכשיר עד ליישורו עם הפלטה הקדמית של ארון המטבח, כך שהמכשיר יהיה מוטמע לחלוטין בארון.
3. פתחו את הדלת הקדמית של המכשיר ותראו שני חורי ברגים במסגרת, המיועדים לקיבוע המכשיר לארון באמצעות ברגי התקנה. ניתן לקבע את המכשיר לחלק התחתון של בסיס הארון או לחלק העליון של תומך הארון, בהתאם לצרכים שלכם.
4. הפרמטרים הספציפיים של הטמעת המכשיר בארון מוצגים בתרשים ההתקנה ובטבלה המצורפת.

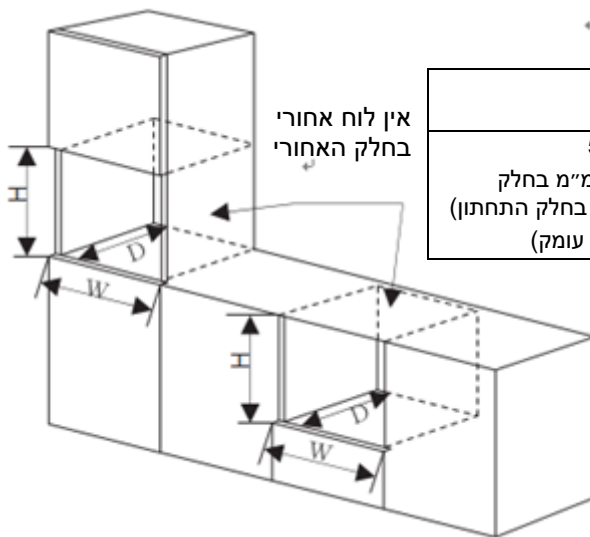

טבלת מידות התקנה של המוצר

דגם (מיקרוגל משולב)	מידות פתח
MW-T-116 XBL	550×450×560 (הפחתה של 5 מ"מ בחלק העליון ו-0 מ"מ בחלק התחתון) (רוחב × גובה × עומק)

5. התקנה ובדיקת המכשיר (אנא ודאו כי אריזות פנימיות של המכשיר הוסרו במהלך תהליך הבדיקה).
 - 1) בדיקת אספקת החשמל: לאחר חיבור המכשיר לחשמל, המכשיר ישמיע צלילי „ביפ“ ועוד „ביפ“, והתצוגה אמורה להציג את התכנים המתאימים למשך פרק זמן מסוים.
 - 2) בדיקת לחצנים: לאחר חיבור לחשמל, לחצו על כל אחד מהלחצנים כדי לבדוק האם הם מגיבים.
 - 3) בדיקת פונקציות: בחרו כל אחת מפונקציות הבישול להפעלת המכשיר, ובדקו האם קיים רעש חריג.



אמצעי זהירות לשימוש

1. אנא השתמשו בשקע חשמל נפרד בעל זרם נקוב מעל 16 אמפר, עם אמצעי הארקה אמינים.
2. אין להשתמש באספקת חשמל שאינה בתחום 187~242V ובתדר 50Hz, אחרת עלול להיגרם שוק חשמלי או שריפה.
3. מכשיר זה מיועד לבישול מזון בלבד ואין להשתמש בו לכל מטרה אחרת.
4. אין לאפשר לילדים ולאנשים עם מוגבלות להפעיל את המכשיר ללא השגחה במקום.
5. כאשר המכשיר מתקלקל או אינו פועל כראוי, יש לנתק את אספקת החשמל ואין לנסות לתקן אותו בעצמכם.
6. בעת השימוש הראשון במכשיר, ייתכן שייווצר עשן חריף בעל ריח חזק, הנובע מגזים נדיפים המשתחררים כתוצאה מחימום הדבק המשמש בלוחות הבידוד התרמי סביב המכשיר. תופעה זו אינה מהווה בעיה. במקרה כזה, המתינו פרק זמן קצר עד שהעשן יתפוגג לפני הכנסת המזון למכשיר. אין לאפות מזון ישירות על שלדת המכשיר.
7. למעט טכנאי תחזוקה מקצועיים, אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר בעצמכם.
8. אם המכשיר אינו בשימוש לפרק זמן ארוך, אנא נתקו את תקע החשמל.
9. אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו על ידי אנשי מקצוע של היצרן, מחלקת השירות שלו או גורם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.
10. בזמן פעולת המכשיר נוצר חום. אנא שימו לב והימנעו ממגע עם יחידת החימום שבתוך המכשיר.
11. אין להשתמש בקיטור לניקוי המכשיר.
12. השתדלו להימנע מבישול ריק: אין להפעיל את פונקציית המיקרוגל כאשר המכשיר ריק (אין מזון בתנור).
13. פתחו וסגרו את הדלת בזירות: טריקת הדלת תגרום לעיוות גוף הדלת, ודליפת מיקרוגל מזיקה לגוף האדם. אזהרה: אם דלת המכשיר או אטם הדלת פגומים, אין להשתמש במכשיר עד לתיקונו על ידי אנשי תחזוקה מוסמכים.
14. אם מופיע עשן, כבו את מתג המכשיר או נתקו את תקע החשמל, והשאירו את דלת התנור סגורה כדי לדכא את התפשטות הלהבה. אין להפעיל את המכשיר כאשר הוא מחובר לטיימר חיצוני או למערכת שליטה מרחוק עצמאית.
15. אין להניח חפצים על המעטפת. אין להניח מזון או חפצים על מעטפת המכשיר, שכן הדבר מסוכן מאוד. חפצים עלולים להתחמם, להתעוות, להישרף או להתלקח. חפצי מתכת, כגון סכינים, מזלגות, כפות ומכסים, עלולים להתחמם.
16. אין להכניס חפצים זרים למתג הבטיחות של דלת התנור, אחרת עלולה להתרחש דליפת מיקרוגל שתגרום נזק לגוף האדם.
17. היזהרו בעת הוצאת המזון. אין לגעת בתא הפנימי, בגוף החימום או בדלת. אזהרה: אם קיימים סדקים בלוח הקרמי התחתון או בזכוכית הדלת, כבו את המכשיר כדי למנוע תאונות.
18. מדחום המכשיר: אין להשתמש במדחום כללי בתוך המיקרוגל המשולב למדידת טמפרטורה, כגון מדחום כספית.
19. ניקוי המיקרוגל המשולב: נקו את אטמי הדלת, התאים והחלקים הסמוכים.
- נקו את המיקרוגל המשולב באופן קבוע והסירו את כל שאריות המזון שבתוך המכשיר. כללך או חומרים זרים בתוך המיקרוגל המשולב עלולים לגרום להתדרדרות פני השטח, להשפיע על חיי המכשיר ואף להוביל למצבים מסוכנים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים או במרית מתכת חדה לניקוי דלת הזכוכית של המיקרוגל המשולב, אחרת עלולות להיווצר שריטות על פני זכוכית דלת התנור, דבר העלול לגרום להתנפצות הזכוכית.

1) הנחיות המיקרוגל המשולב יכללו את התוכן הבא:
אזהרה: חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש.

יש להרחיק ילדים קטנים.

2) הנחיות המיקרוגל המשולב הכוללות מדפים יכללו פרטים המציינים את אופן ההתקנה הנכון של המדפים.

3) הנחיות יכללו את התוכן הבא:

הוראות בטיחות חשובות

קראו בעיון ושמרו לעיון עתידי.

4) ההוראות יכללו את התוכן הבא:


- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים כגון:
 - מטבחי צוות בחנויות, במשרדים ובסביבות עבודה אחרות.
 - בתי חווה.
 - שימוש על ידי לקוחות בבתי מלון, במוטלים ובסביבות מגורים אחרות.
 - בסביבות מסוג לינה וארוחת בוקר.
- הגובה המינימלי של מרווח חופשי הנדרש מעל המשטח העליון של המיקרוגל המשולב.
- אין להשתמש במכלי מתכת למזון ולמשקאות במהלך בישול במיקרוגל. דרישה זו אינה חלה אם היצרן אם הוא אינו מציין את גודל ואת צורת מכלי המתכת המתאימים לבישול במיקרוגל.
- בעת חימום מזון בכלי פלסטיק או נייר, יש להשגיח על התנור עקב אפשרות להתלקחות.
- **המיקרוגל המשולב** מיועד לחימום מזון ומשקאות. ייבוש מזון או בגדים וחימום כריות חימום, נעלי בית, ספוגים, מטליות לחות וכדומה עלולים לגרום לפגיעה, להתלקחות או לשריפה.
- אם מופיע עשן, כבו את המכשיר או נתקו אותו מהחשמל והשאירו את הדלת סגורה על מנת לדכא להבות.
- חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום לרתיחה מתפרצת מאוחרת, ולכן יש לנקוט זהירות בעת טיפול בכלי.
- יש לערבב או לנער את תכולת בקבוקי ההאכלה וצנצנות המזון לתינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני הצריכה, על מנת להימנע מכוויות.
- אין לחמם ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות **במיקרוגל**, שכן הן עלולות להתפוצץ גם לאחר סיום החימום.
- פרטים לניקוי אטמי הדלת, **התאים** והחלקים הסמוכים.
- יש לנקות את התנור באופן קבוע ולהסיר שאריות מזון.
- אי שמירה על ניקיון התנור עלולה לגרום להתדרדרות פני השטח, להשפיע לרעה על חיי המכשיר ואף להוביל למצבים מסוכנים.
- יש להשתמש אך ורק בגשש הטמפרטורה המומלץ לתנור זה.
- אין לנקות את המכשיר באמצעות מנקה קיטור.
- יש לנקות את **המיקרוגל המשולב** באופן קבוע ולהסיר שאריות מזון.
- 5) מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אם ניתנה להם השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש בטוח במכשיר ואם הם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים לא ישחקו במכשיר. ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמשים לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

1. אנא השתמשו בכלי ביטול מתאים למיקרוגל.
בעת שימוש בפונקציית המיקרוגל של המכשיר, ניתן להשתמש אך ורק בכלים מתאימים.
- א. מומלץ להשתמש בכלי קרמיקה או זכוכית בעלי פתח רחב המיועדים למיקרוגל.
- ב. חל איסור להשתמש בכלי מתכת בתנאי מיקרוגל.
- ג. נפח מזון נוזלי (כגון חלב) בתוך הכלי לא יעלה על שני שלישים מנפח הכלי.
2. חימום מזון בכלי אטום
חל איסור לחמם מזון בכלי אטום, מאחר והדבר עלול לגרום לפיצוץ. לדוגמה: בקבוקי זכוכית אטומים, פחיות משקה, קופסאות שימורים, בקבוקי חלב סגורים, חלב במכלים, חלב בשקיות ואטריות מוכנות בכלי. יש לפתוח את האריזות ולהעביר את המזון לכלים המתאימים למיקרוגל לצורך חימום.
3. הימנעות מחימום יתר
המאפיין המרכזי של המיקרוגל המשולב הוא חימום מהיר של המזון. לאחר הפעלת פונקציית המיקרוגל, הקפידו לעקוב לעיתים קרובות אחר מצב הביטול בתנור כדי להימנע מחימום יתר, העלול לגרום לעשן או להתלקחות, וכלים שחוממו יתר על המידה עלולים להימס או להיסדק.
בעת חימום מזון העטוף בפלסטיק או בנייר, השגיחו על המכשיר עקב אפשרות להתלקחות. כאשר מחממים כמות קטנה של מזון במשך פרק זמן ארוך, החום אינו נספג בכמות מספקת של מזון ותא התנור עלול להגיע לטמפרטורה גבוהה באופן חריג, ולכן קיימת סכנת כוויה. לפיכך, אין לגעת בתא התנור לאחר סיום החימום.
4. אין לבשל ביצים בקליפתן במכשיר
אין להשתמש בפונקציית המיקרוגל לחימום ביצים טריות או ביצים קשות עם קליפה, מאחר והן עלולות להתפוצץ במהלך חימום במיקרוגל ואף לאחר סיום החימום. בעת חימום ביצים בפונקציית המיקרוגל, נוצרה התפשטות מהירה בפנים, מאחר שקליפת הביצה וקרום החלמון נמצאים במצב אטום, דבר הגורם לפיצוץ. בנוסף, עלולה להתרחש התפוצצות פתאומית לאחר הוצאת הביצים מהמכשיר.
5. חימום מרק, משקאות ומזונות נוזליים אחרים
חימום משקאות במיקרוגל עלול לגרום לעיכוב ברתיעה או להתזה, ולכן יש להיזהר בעת הוצאתם מהתנור. יש לערבב או לנער בקבוקי האכלה וקופסאות מזון לתינוקות. בדקו את טמפרטורת המזון בבקבוקים לפני ההאכלה כדי להימנע מכוויות.
6. טיגון מזון
אין לטגן מזון באמצעות פונקציית המיקרוגל, מחשש לשריפה.
7. זehירות בעת הסרת ניילון נצמד
היזהרו בעת הסרת ניילון נצמד, מאחר ואדים עלולים להשתחרר עקב הטמפרטורה הגבוהה.
8. מזון עם קליפה או מעטפת
בעת ביטול מזון עם קליפה או מעטפת, כגון תפוחים, ערמונים, תפוחי אדמה, נקניקיות אדומות, כנפי עוף וכדומה, יש לנקב את המזון באמצעות סכין או מזלג כדי למנוע התפוצצות.
9. חימום כלי ביטול בטמפרטורה גבוהה
יש להשתמש בכפפות מבודדות חום בעת הוצאת מזון, כלים או אביזרים אחרים מהמיקרוגל המשולב לאחר חימום, כדי להימנע מכוויות חום.
10. עיינו בהוראות הביטול הרלוונטיות בעת הביטול
אנא פעלו בהתאם להוראות במדריך ההפעלה לגבי סוגי הכלים ושיטות קירור בעת שימוש בתפריט האוטומטי, והתאימו את זמן הביטול בהתאם לטעם האש.
11. אין להשתמש בנייר אלומיניום ובכלי מתכת לחימום במיקרוגל, שכן הדבר עלול לגרום להתלקחות, שבר בגג תא התנור ובדלת הזכוכית.




אופן השימוש במוצר

לוח בקרה

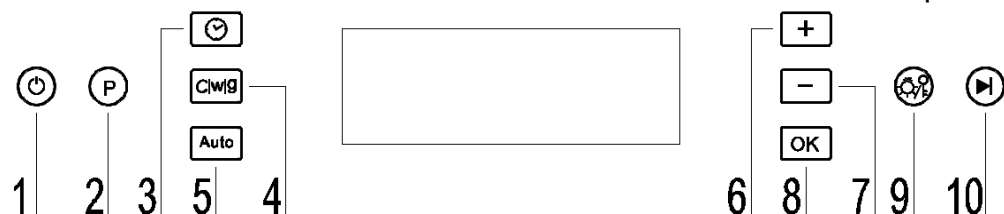

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. הספק | 5. בישול אוטומטי |
| 2. תוכנית | 6. למעלה |
| 3. טיימר | 7. למטה |
| 4. טמפרטורה °C | 8. בחירה |
| הספק (ואט) | 9. תאורה / נעילת ילדים |
| משקל (גרם) | 10. התחלה / השהיה |

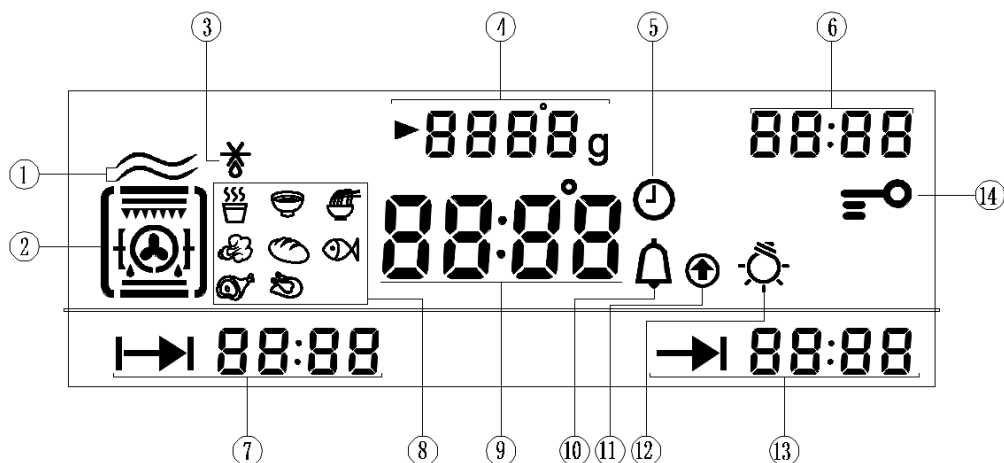

- | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. מיקרוגל | 5. טיימר | 10. אזהרה |
| 2. תוכנית / פונקציה | 6. זמן | 11. סמל חימום |
| 3. הפשרה | 7. משך זמן | 12. תאורה |
| 4. טמפרטורה / הספק / משקל (גרם) | 8. בישול אוטומטי | 13. זמן סיום |
| | 9. תצוגת טמפרטורה / זמן | 14. נעילת בטיחות |




לחצו על כפתור ההפעלה  כדי להפעיל את התנור. עם ההפעלה, התצוגה תאיר והשעה הנוכחית תוצג.

תוכנית / פונקציה

לבחירת פונקציה, לחצו על כפתור PROG כדי לעבור בין הפונקציות, ולחצו על OK לאחר הגעה לפונקציה הרצויה. לחצו על כפתור °C/W/g כדי להיכנס למצב טמפרטורה (°C), הספק (W) או משקל (g), בהתאם לפונקציה שנבחרה.

לכיוון הטמפרטורה, ההספק או המשקל, השתמשו בכפתורי +/- ולאחר מכן לחצו על OK לאישור.

לאחר האישור, לחצו על כפתור ההפעלה  כדי להתחיל את הבישול. הטיימר הראשי יציג את הטמפרטורה בפועל, כאשר הטמפרטורה שנקבעה תוצג מעליה.

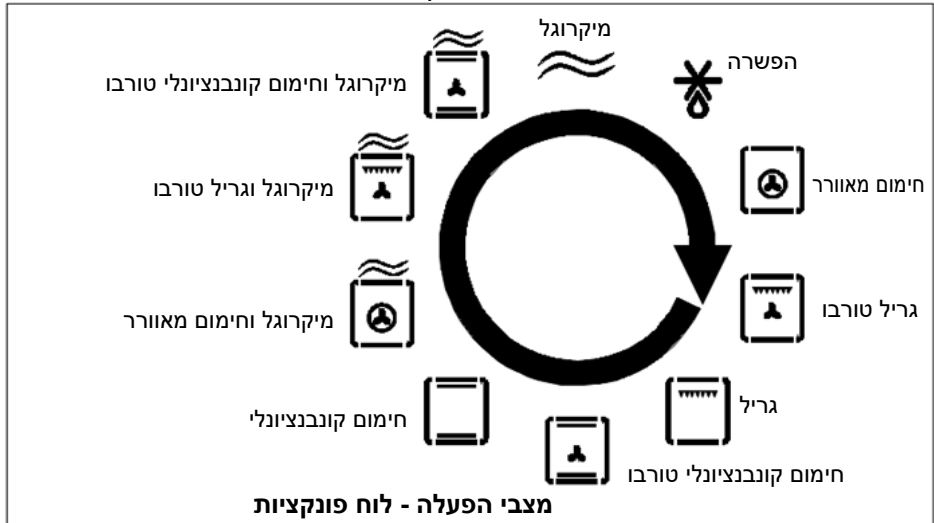

פונקציית תאורה

לחצו על כפתור התאורה  פעם אחת כדי להפעיל או לכבות את תאורת הפנים של המיקרוגל המשולב.

התאורה תכבה אוטומטית לאחר 3 דקות ללא פעולה.

כאשר התאורה פעילה, יופיע סמל התאורה  על גבי התצוגה.

נעילת בטיחות

לחצו והחזיקו את כפתור נעילת הבטיחות  במשך 2-3 שניות כדי להפעיל את נעילת

הבטיחות. לביטול הנעילה, לחצו והחזיקו שוב את הכפתור  במשך 2-3 שניות.

כאשר נעילת הבטיחות פעילה, יופיע סמל נעילת הבטיחות  על גבי התצוגה.

הגדרת אזעקה

להגדרת אזעקה / טיימר דקות, לחצו על כפתור  עד שסמל  מתחיל להבהב. השתמשו בכפתורי +/- לכיוון הזמן, ולאחר מכן לחצו על OK לאישור. אם ברצונכם לבטל את האזעקה, הגדירו את זמן האזעקה חזרה ל- 0.00 ולחצו על OK לאישור.

כאשר הזמן מסתיים, האזעקה תישמע במשך 90 שניות, וסמל  יתחיל להבהב. כדי להפסיק את האזעקה, לחצו על כל כפתור.

הגדרת השעה

להגדרת השעה, הפעילו את התנור ולאחר מכן לחצו והחזיקו את כפתור  למשך 3 שניות עד שהשעה מתחילה להבהב. כוונו את השעה באמצעות +/- ולאחר מכן לחצו על OK לאישור. בעת הפעלה ראשונה של התנור או לאחר אתחול, יש להגדיר את השעה לפני השימוש בתנור.

בישול לפי משך זמן (0-10 שעות)

לאחר בחירת פונקציה וטמפרטורה, לחצו על כפתור  וזמן הבישול יתחיל להבהב. לחצו על +/- לכיוון הזמן ולאחר מכן על OK לאישור. כאשר הזמן מסתיים, האזעקה תישמע והתנור יכבה.

לחצו על אחד מהכפתורים OK, +/- או כפתור  כדי לכבות את האזעקה. לביטול בישול לפי משך זמן, הגדירו את זמן הבישול ל- 0:00 ואשרו.


זמן סיום בישול

לאחר שהוגדר זמן הבישול, לחצו פעמיים על כפתור , וזמן סיום הבישול יתחיל להבהב. כוונו את השעה בה תרצו שהבישול יסתיים ולחצו על OK לאישור.

התנור יחשב אוטומטית מתי עליו להתחיל לפעול, כך שיבשל במשך פרק הזמן שנקבע ויסתיים בזמן הסיום שנבחר. לדוגמה: אם משך הזמן הוגדר ל- 30 דקות וזמן הסיום הוגדר ל- 18:15, התנור יידלק אוטומטית בשעה 17:45 ויבשל במשך 30 דקות בפונקציה ובטמפרטורה שנקבעו (זמן התחלה = זמן סיום - משך זמן).



לחצו על כפתור PROG לבחירת הפונקציות הבאות.

סמלי פונקציות	תיאור
 <p>P1 דרגה: מיקרוגל הספק ברירת מחדל P100 (טווח הספק P10-P100). לכיוון ההספק, לחצו על +/- עד להגעה להספק הרצוי ולאחר מכן לחצו על OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 שניות. לכיוון הזמן, לחצו על כפתור משך הזמן ⌚ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ההפעלה להתחלת התוכנית.</p>	
 <p>P2 דרגה: הפשרה משקל ברירת מחדל 1000 גרם (טווח משקל 100-2000 גרם). לכיוון המשקל, לחצו על כפתור °C/W/g ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ⌚ כדי להתחיל את התוכנית. זמן ברירת המחדל יכוון בהתאם למשקל שנקבע (ראו „טבלת זמני הפשרה“ למידע נוסף).</p>	
 <p>P3 דרגה: חימום מאוורר טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה 50-220°C). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על °C/W/g ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור ⌚ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ▶ כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
 <p>P4 דרגה: גריל טורבו טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה 50-220°C). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על °C/W/g ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור ⌚ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ▶ כדי להתחיל את התוכנית.</p>	

<p>P5 דרגה:</p> <p>גריל</p> <p>טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על $^{\circ}\text{C}/\text{W}/\text{g}$ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור  ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור  כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
<p>P6 דרגה:</p> <p>חימום קונבנציונלי טורבו</p> <p>טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על $^{\circ}\text{C}/\text{W}/\text{g}$ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור  ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור  כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
<p>P7 דרגה:</p> <p>חימום קונבנציונלי</p> <p>טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על $^{\circ}\text{C}/\text{W}/\text{g}$ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור  ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור  כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
<p>P8 דרגה:</p> <p>מיקרוגל וחימום מאוורר</p> <p>הספק מיקרוגל ברירת מחדל P50 (טווח הספק P10-P50). לכיוון ההספק, לחצו על +/- עד להגעה להספק הרצוי ולאחר מכן אשרו באמצעות OK. טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה $50-220^{\circ}\text{C}$). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על $^{\circ}\text{C}/\text{W}/\text{g}$ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור  ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור  כדי להתחיל את התוכנית.</p>	

<p>P9 דרגה:</p> <p>מיקרוגל וגריל טורבו</p> <p>הספק מיקרוגל ברירת מחדל P50 (טווח הספק P10-P50). לכיוון ההספק, לחצו על +/- עד להגעה להספק הרצוי ולאחר מכן אשרו באמצעות OK. טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה 50-220°C). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על °C/W/g ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור ⏸ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ▶ כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
<p>P10 דרגה:</p> <p>מיקרוגל וחימום קונבנציונלי טורבו</p> <p>הספק מיקרוגל ברירת מחדל P50 (טווח הספק P10-P50). לכיוון ההספק, לחצו על +/- עד להגעה להספק הרצוי ולאחר מכן אשרו באמצעות OK. טמפרטורת ברירת מחדל 180°C (טווח טמפרטורה 50-220°C). לכיוון הטמפרטורה, לחצו על °C/W/g ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. זמן ברירת המחדל הוא 30 דקות (טווח זמן 1 דקה - 9.59 שעות). לכיוון הזמן, לחצו על כפתור ⏸ ולאחר מכן על +/- ואשרו באמצעות OK. לבסוף לחצו על כפתור ▶ כדי להתחיל את התוכנית.</p>	
<p>חלב (תוכנית אוטומטית)</p> <p>לחצו על כפתור הבישול האוטומטי עד להצגת סמל החלב. לחצו על °C/W/g כדי להיכנס לבחירת המשקל. השתמשו בכפתורי +/- לכיוון המשקל ולחצו על OK לאישור. זמן ברירת המחדל יכוון בהתאם למשקל שנבחר. לבסוף לחצו על כפתור ▶ כדי להתחיל את התוכנית.</p>	



פונקציות בישול אוטומטי

משך זמן	פונקציה	חלופות משקל	משקל ברירת מחדל	סמל
2	מיקרוגל	250	250 גרם	 חלב
4		500		
19	מיקרוגל	500	500 גרם	 מרק
22		800		
5	מיקרוגל	300	300 גרם	 אטריות
8		600		
2	מיקרוגל	100	200 גרם	 ירקות
4		200		
5		300		
6		400		
7		500		
8		600		
1	מיקרוגל	100	200 גרם	 לחם
2		200		
3		300		
3	מיקרוגל	100	500 גרם	 דגים
5		200		
6		300		
7		400		
8		500		
9		600		
10		700		
11		800		
12		900		
13		1000		

7	מיקרוגל	200	500 גרם	 בשר
8		300		
10		400		
12		500		
14		600		
16		800		
19		1000		
15	מיקרוגל + גריל	200	1000 גרם	 עוף
20		400		
25		600		
30		800		
32		1000		
35		1200		
40		1400		
46		1600		
52		1800		
56		2000		



טבלת זמני הפשרה

המשקל המרבי להפשרה הוא 2000 גרם. זמן ההפשרה המוגדר כברירת מחדל יכוון בהתאם למשקל שנבחר.

משקל (גרמים)	זמן (דקות)	משקל (גרמים)	זמן (דקות)
100	3	1100	22
200	5	1200	24
300	6	1300	26
400	8	1400	28
500	10	1500	30
600	12	1600	32
700	14	1700	35
800	16	1800	36
900	18	1900	38
1000	20	2000	40



תחזוקה ותיקון המוצר

- ניתן להשתמש בצידוד במשך שנים רבות ללא בעיות, כל עוד הוא מותקן ומתוחזק כראוי.
- אנא הקפידו לנתק את המכשיר מאספקת החשמל בזמן לאחר השימוש, ואין להציבו בקרבת אש או להטבילו במים; אין להניח את כבל החשמל והתקע ישירות על גבי המכסה, כדי למנוע נזק לכבל החשמל מהחום השיורי של המכסה.
- המתינו להתקררות המיקרוגל המשולב לפני הניקוי.
- יש לנקות בתדירות גבוהה לכלוך שנותר בתוך תא התנור, כדי למנוע פגיעה באפקט החימום.
- נגבו את מעטפת המיקרוגל המשולב באמצעות מטלית הטבולה בחומר ניקוי עדין (כגון נוזל כלים), ולאחר מכן נגבו במטלית לחה קלות, ולבסוף ייבשו במטלית יבשה כדי לשמור על תא התנור יבש. אין להשתמש בספוגים גסים או במגרדות מתכת חדות לניקוי זכוכית דלת המיקרוגל המשולב; אם פני זכוכית הדלת נשרטים, הדבר עלול לגרום להתנפצות הזכוכית.
- אין לנגב את גוף התנור בחומרי ניקוי לא איכותיים או בממסים כימיים בעלי תכונות מאכלות ונדיפות, כדי למנוע נזק לגוף התנור.
- שמרו על פתח מוליך הגלים בצידו של המיקרוגל המשולב נקי. אין להסיר את כיסוי מוליך הגלים (לוח מיקה), כדי למנוע התלקחות.
- הקפידו לשמור על אזור החיבור בין הדלת לגוף התנור נקי לעיתים קרובות; אין לנקות את מערכת נעילת הבטיחות של הדלת.
- המכשיר מייצר חום במהלך השימוש, ולכן יש להיזהר ולהימנע ממגע עם יחידות ייצור החום שבתוך המכשיר.



הסרת הדלת


כדי להקל על ניקוי פנים התנור, ניתן להסיר את דלת התנור באופן הבא (איורים 1-2):

- פתחו את הדלת לחלוטין והרימו את שני המנופים „B” (איור 1).
- כעת, סגרו את הדלת מעט, ולאחר מכן הרימו אותה החוצה על ידי משיכת הווים „A”, כפי שמוצג באיור 2.




הרכבת הדלת מחדש

כאשר הדלת במצב אנכי, הכניסו את שני הווים „A” אל החריצים. ודאו כי התושבת „D” נאחזת כראוי בקצה החריץ (הזיזו את דלת התנור מעט לאחור ולפנים). השאירו את דלת התנור פתוחה לחלוטין, שחררו את שני המנופים „B”, כלפי מטה ולאחר מכן סגרו שוב את הדלת.



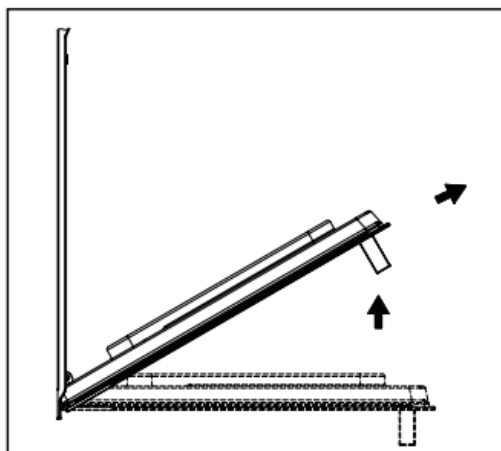


איור 2

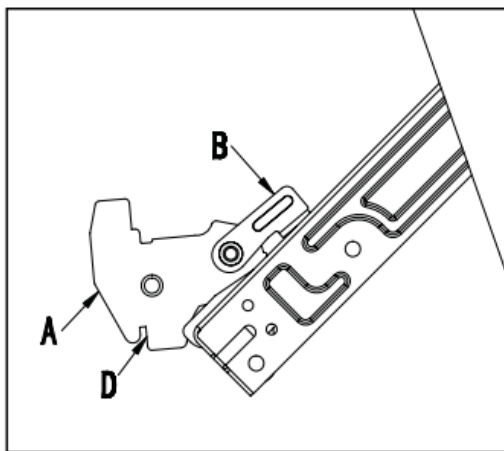


איור 1

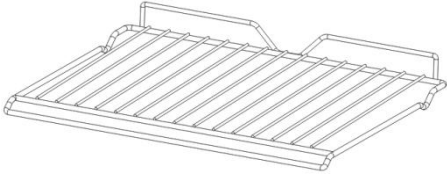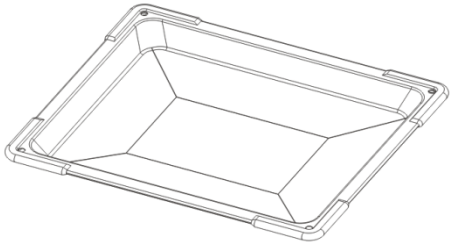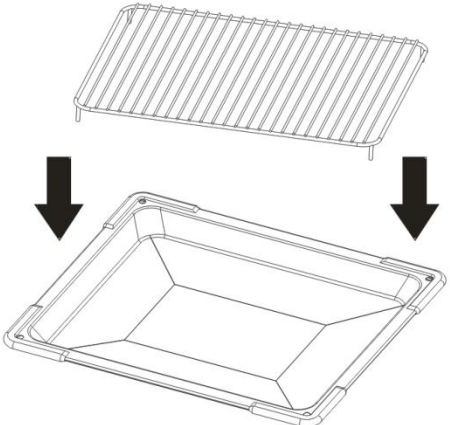


<p>רשת גריל: משמשת בעיקר לצלייה.</p> <ul style="list-style-type: none">• אין להשתמש ברשת המתכת בפונקציות מיקרוגל.• רשת המתכת מאפשרת השחמה או צלייה של מזון.• ניתן להשתמש ברשת המתכת במצבי חימום מאוורר רגיל, בישול קונבנציונלי, פונקציות גריל ופונקציות משולבות עם מיקרוגל.	
<p>תבנית אפייה: מיועדת לשימוש לאפיית מאפים ועוגות.</p> <ul style="list-style-type: none">• אין להשתמש בתבנית המצופה אמייל בפונקציות מיקרוגל.• ניתן להשתמש בתבנית המצופה אמייל במצבי חימום מאוורר רגיל, בישול קונבנציונלי, פונקציות גריל ופונקציות משולבות עם מיקרוגל.• הערה: אין להסיר את פינות הסיליקון, שכן פעולה זו עלולה לגרום נזק לתנור.	
<p>תוספת גריל: לשימוש יחד עם תבנית האמייל.</p> <ul style="list-style-type: none">• אין להשתמש בתבנית האמייל בפונקציות מיקרוגל.• ניתן להשתמש בתבנית האמייל במצבי חימום מאוורר רגיל, בישול קונבנציונלי, פונקציות גריל ופונקציות משולבות עם מיקרוגל.	

תומכי מדף צד: לשימוש עם רשת המתכת או תבנית האמייל.

- אין להשתמש בתבנית האמייל או בסולמות הצד בפונקציות מיקרוגל. יש להסירם.
- ניתן להשתמש בתבנית האמייל במצבי חימום מאוורר רגיל, בישול קונבנציונלי, פונקציות גריל ופונקציות משולבות עם מיקרוגל.
- שני תומכי מדף עם חיבור באמצעות ווים מאפשרים שימוש באביזרים בשלושה מפלסים.
- קיימים שלושה מפלסי בישול, בהתאם לשיטת הבישול ולסוג המזון.
- במצב גריל או גריל + מיקרוגל, יש להציב את האביזרים (רשת או תבנית) במפלס הראשון עבור מזון עבה כגון צלי, ובמפלס השלישי עבור מזון דק יותר כגון נקניקיות.
- במצבי בישול רגילים או בפונקציות מיקרוגל, יש להשתמש ברשת או בתבנית במפלס הראשון או השני, בהתאם לפריט או לפריטים המתבשלים.

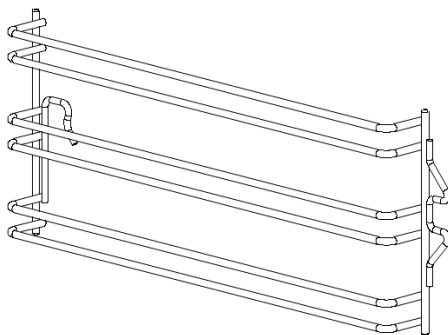

ידית: במהלך הבישול או לאחריו, הוציאו את רשת הגריל או את תבנית האמייל.

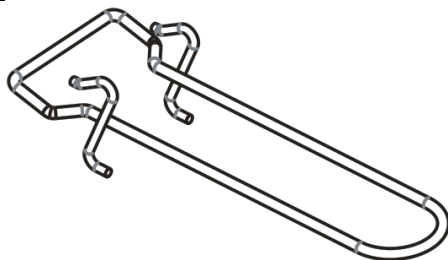


אזהרה

אין להשתמש ברשת הגריל עם כל פונקציית מיקרוגל. פעולה זו עלולה לגרום נזק לרשת ואף למיקרוגל המשולב. רשת הגריל מיועדת לשימוש בבישול קונבנציונלי / חימום מאוורר או בגריל בלבד.

כיצד לפרק את תומכי המדף הצדדיים

לאחר הרמת המסגרת הצדדית כלפי מעלה, הוציאו אותה ממושב הקיבוע.

אזהרה: יש לוודא שתומכי המדף הצדדיים מקובעים היטב לבטנה הפנימית. אם תומכי המדף רופפים, אין להשתמש בהם.

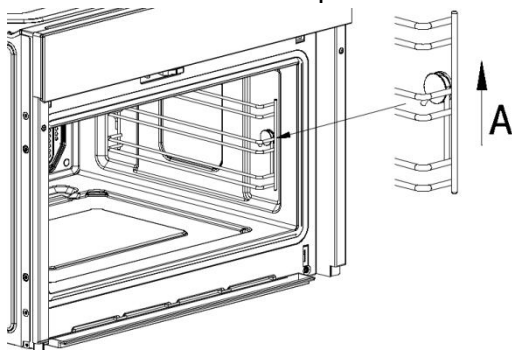



הגדרות מיקרוגל

הערות	משך זמן	הספק	כמות	סוג	
	5-7 דקות	800 וואט	400 גרם	מנות מבושלות מהמקרר (דגים, בשר, אורז וכדומה)	חימום מחדש
	4-6 דקות	900 וואט	400 גרם	מנות קפואות (דגים, בשר, אורז וכדומה)	
	5.5 - 10.5 דקות	1000 וואט	250 מ"ל	נוזלים (מים, חלב, מרק וכדומה)	
	1-2 דקות	700 וואט	200 גרם	תמיסת שוקולד	
ערבבו	20-25 דקות	700 וואט	1 ק"ג	צלי (עגל, בקר וכדומה)	בישול
ערבבו	5-10 דקות	700 וואט	500 גרם	סטייקים, צלעות טלה	
ערבבו	35-45 דקות	700 וואט	1.2 ק"ג	עוף שלם	
ערבבו	5-10 דקות	700 וואט	500 גרם	נקניקיות	
ערבבו	10-15 דקות	800 וואט	1 ק"ג	דג שלם (סלמון, מקרל, דניס וכדומה)	
ערבבו	5-10 דקות	800 וואט	500 גרם	פילה דג	
הניחו בכלי זכוכית עם מים בתחתית וערבבו	5-10 דקות	900 וואט	500 גרם	שעועית, ברוקולי, כרובית, גזר, פטריות וכדומה	



בחירת כלי בישול

מיקרוגל	אידי	אפייה / צלייה התפחה בטמפרטורה קבועה	סוגי מכלים
✓	✓	הערה: אין להשתמש בכלים עם ציורים צבעוניים בצד הפנימי, שכן הצבעים עלולים להתקלף. X	קרמיקה / פורצלן 
X	X	X	כלי לכה 
הערה: לא לשימוש במיקרוגל X	הערה: לא לשימוש במיקרוגל ✓	הערה: אין להשתמש בכלי מתכת עם ידיות שרף. ✓	מכלי מתכת כגון אלומיניום 
X	הערה: עטיפה תימס בחשיפה לטמפרטורות גבוהות. X	הערה: ניתן להשתמש בכלי נייר שעברו עיבוד עמיד לחום כאשר טמפרטורת הבישול נמוכה מ-230°C. X	מכלי עץ, במבוק ונייר 
✓	הערה: עטיפה תימס בחשיפה לטמפרטורות אידי גבוהות. X	הערה: עטיפה תימס בחשיפה לטמפרטורות גבוהות. X	עטיפה למיקרוגל 
X	✓	✓	רדיד אלומיניום 
✓	✓	X	מיכלי זכוכית עמידים לחום 

X	X	הערה: ניתן להשתמש להתפחה בטמפרטורה קבועה בלבד. X	כלי זכוכית שאינם עמידים לחום 
✓	✓	הערה: ניתן להשתמש להתפחה בטמפרטורה קבועה. X	מכלי פלסטיק עמידים לחום 
X	X	הערה: ניתן להשתמש להתפחה בטמפרטורה קבועה. X	מכלי פלסטיק שאינם עמידים לחום 

הערה:  מצוין מתאים לשימוש. הערה:  מצוין שאינו מתאים לשימוש.

הנחיות לשימוש באביזרים בתוך המכשיר

מיקרוגל	אידי	אפייה / צלייה התפחה בטמפרטורה קבועה	סוגי מכלים
יש להסיר בעת שימוש בפונקציית מיקרוגל X	✓	✓	
יש להסיר בעת שימוש בפונקציית מיקרוגל X	מומלץ להשתמש בשתי קומות בלבד לאידי X	✓	



במקרה שמתרחשת חריגה כלשהי במהלך השימוש, אנא הפסיקו את השימוש, נתקו את כבל החשמל ובדקו ואמתו את הסעיפים הבאים. במידת הצורך, אנא פנו למרכז שירות לאחר המכירה שלנו.

מצב	סיבה	אופן טיפול
לוח הבקרה אינו פועל	מצב נעילת הבטיחות הופעל	בטלו את מצב נעילת הבטיחות
	לוח מתגים תקול	הודיעו ליצרן לצורך תיקון
המזון אינו מתחמם	כיסוי אטימה על המזון	הסירו את כיסוי האטימה מהמזון
	אין פלט מהמיקרוגל (פונקציה משולבת)	הודיעו ליצרן לצורך תיקון
התצוגה מציגה Er02	NTC של תא התנור פתוח / קצר	הודיעו ליצרן לצורך תיקון

⚠ אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק. יש להזין את המכשיר דרך התקן זרם שיורי (ממסר פחת-RCD) עם זרם הפעלה שיורי נקוב שלא עולה על 30 מ"א-אמפר.