

NAKIRI
HOME APPLIANCES

מדריך למשתמש

בלנדר מקצועי עוצמתי

לעיבוד מזון והכנת משקאות ושייקים ביתיים




NB1000

נא לקרוא היטב מדריך זה לפני השימוש ולשמור אותו לעיון נוסף בעתיד
הוראות ההפעלה עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם להוראות היצרן



9. מיכל טחינה 40 גרם
 10. מחזיק להבים עם להבים (מיכל הטריטן ומיכל הטחינה חולקים את אותה ערכת להבים)
 11. מיכל טריטן 600 מ"ל, אינו מכיל ביספנול
 12. מחזיק להבים עם להבים (מיכל הטריטן ומיכל הטחינה חולקים את אותה ערכת להבים)

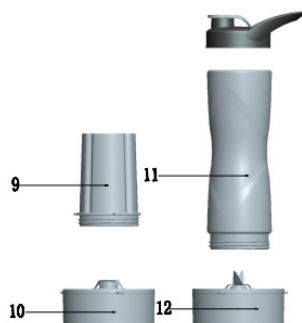



בעת שימוש במכשירים חשמליים, כדי להפחית את הסיכון של שריפה, התחשמלות ו/או פציעה של אנשים, יש תמיד לעקוב אחר אמצעי הזהירות הבסיסיים, כולל הדברים הבאים:

עליך לכבד את אזהרות הבטיחות הבאות:

אזהרה: להבי הסכין חדים במיוחד. טפל בהם בזהירות.

1. קרא בעיון את כל ההוראות.
2. כדי להגן מפני התחשמלות, אל תניח כבל, תקע או מכשיר בתוך מים או נוזל אחר.
3. יש צורך בהשגחה צמודה כאשר כל מכשיר חשמלי נמצא בשימוש על ידי ילדים או לידם.
4. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הנחיות הנוגעות לשימוש במכשיר הועברו על ידי אדם האחראי לבטיחותם.
5. נתק מהשקע כאשר אינו בשימוש ולפני ניקוי.
6. אין להפעיל כל מכשיר עם כבל או תקע פגומים, במקרה של תקלות במכשיר או אם המכשיר ניזוק בכל דרך שהיא.
7. השימוש באביזרים נלווים שאינם מומלצים על ידי היצרן עלול לגרום לתקלות.
8. אין להשתמש בחוץ.
9. אל תתנו לכבל להיות תלוי על קצה השולחן או השיש, או לגעת במשטחים חמים.
10. אין למקם את המכשיר על או ליד מבער גז חם או חשמלי, או בתנור מחומם.
11. מוצר זה תוכנן לשימוש ביתי בלבד. כל שימוש מסחרי, שימוש בלתי הולם או אי ציות להוראות, היצרן אינו מקבל אחריות והאחריות אינה תקפה יותר.
12. אל תשתמש במעבד המזון שלך אם חלק כלשהו שבור.
13. אין להכניס את המכשיר, את כבל החשמל או את התקע למים או לכל נוזל אחר.
14. ודא שהמכסה נעול היטב במקומו לפני הפעלת המכשיר.
15. לעולם אל תניח מרכיבים במיכל ביד ובזמן שהמכשיר בשימוש. השתמש תמיד בדוחף המזון.
16. הלהב והדיסקים חדים. טפל בזהירות. אחסן הרחק מהישג ידם של ילדים.
17. אם כבל החשמל או התקע פגומים, אל תשתמש במכשיר שלך.
18. למען בטיחותך, אגף השתמש רק באביזרים המקוריים ובחלקי החילוף המתאימים למכשיר שלך.
19. לעולם אל תסיר את המכסה עד שהסכין נעצרה לחלוטין.
20. מכשיר זה נועד לעבד כמויות קטנות. אין לחרוג מהכמויות המצוינות בהוראות שימוש אלו.
21. אין להשתמש במכשיר זה כדי לערבב מזון או חומר דביק.
22. אין להשתמש במכשיר לשימוש אחר מהשימוש המיועד.
23. למען בטיחותך, מכשיר זה תואם לתקני המכשיר, התקנות וההנחיות של מתח נמוך, תאימות אלקטרומגנטית, סביבה וכו'.

שמור את הוראות אלה

שימוש במכשיר

לפני השימוש הראשון, נקה את חלקי המכשיר השונים.

הערות:

- כפתור ההתחלה מאפשר לך להשתמש ב-3 מהירות:
- מהירות 1 (איטית): סובב למצב 1
- מהירות 2 (בינונית): סובב למצב 2
- פונקציית פולס
- כותש קרח

טחינה וערבול

- יוצקים פנימה את החומרים ומכסים את מיכל הזכוכית ולאחר מכן ממקמים את המיכל על גוף הבלנדר ומסובבים עם כיוון השעון. הרם את מיכל הזכוכית כדי לבדוק אם הוא ננעל או לא.
- חבר את המכשיר לחשמל וסובב את כפתור ההפעלה למהירות הרצויה.
- בסיום ההכנה, סובב את כפתור ההפעלה למצב 0, נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד שהלהבים יעצרו לחלוטין.
- מסירים את מיכל הזכוכית מהבלנדר, פותחים את המכסה, מוזגים ונהנים.

מזון לתינוקות

כדי לערבב או לערבב אוכל מבושל:

- קוצצים את האוכל לחתיכות קטנות, מוסיפים מעט מרק (בשר או ירקות) ומערבבים את החומרים בפולסים. כדי לערבב את האוכל המעורבב, סובב את כפתור ההתחלה עד שתגיע לתוצאה הרצויה.

לשימור פירות:

- קוצצים את הפירות לחתיכות קטנות, מוסיפים מעט חלב, מים או מיץ ומערבבים את החומרים בתוכנית פולס. כדי לערבב את הפירות, סובב את כפתור ההתחלה עד שתגיע לתוצאה הרצויה.

שימוש במיכל טריטן

- יוצקים פנימה את החומרים וסוגרים את כוס הטריטן, ולאחר מכן מניחים את מיכל הטריטן אל תוך הבלנדר ומסובבים עם כיוון השעון.
- חבר את המכשיר לחשמל וסובב את כפתור ההפעלה למהירות הרצויה.
- בסיום ההכנה, סובב את כפתור ההפעלה למצב 0, נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד שהלהבים יעצרו לחלוטין.
- הסר את מיכל הטריטן והסר את מחזיק הסכין. כעת ניתן למזוג את תכולת המיכל.

שימוש במיכל הטחינה

- יוצקים את המרכיבים וסוגרים את מיכל הטחינה, ולאחר מכן הנח את מיכל הטחינה בבלנדר וסובב עם כיוון השעון. הרם את מיכל הטחינה כדי לבדוק אם הוא ננעל או לא.
- חבר את המכשיר וסובב את כפתור ההפעלה למהירות הרצויה.
- בסוף ההכנה, סובב את כפתור ההפעלה למצב 0, נתק את המכשיר מהחשמל והמתן עד שהלהבים יעצרו לחלוטין.
- הסר את מיכל הטחינה והסר את הלהבים. כעת ניתן למזוג את תכולת המיכל.

 **זהירות:** זמן העיבוד המרבי לא יעלה על 10 שניות שימוש רצוף. על מנת להשיג זמני עיבוד נמוכים, השתמש בתוכנית פולסים והפסקות ביניים של 10 שניות.

 **זהירות:** אין להפעיל את הבלנדר כשהוא ריק.

 **זהירות:** אין להכניס מרכיבים חמים לתוך המיכל. לפני הכנת האוכל, אפשר למזון להתקרר לכמה דקות.

 **זהירות:** לפני שאתם אוכלים או מגישים מזון מעורב, אנא בדוק תמיד אם יש מרכיבים שאולי לא היו מעורבים כראוי.

כללי:

לתוצאות טובות יותר: אנא ודא שכמות המרכיבים מכסה במלואה את הלהבים בזמן קיצוץ מזון מוצק.

טיפול וניקיון

- תמיד נתק תחילה את המכשיר מהחשמל.
- השתמש רק בספוג לח לניקוי יחידת המנוע. לעולם אל תניח אותו במים או מתחת למים זורמים.
- ניתן לנקות את מיכל הזכוכית, מיכל הפלסטיק, מיכל הטחינה והמכסה במדיח הכלים (סל עליון בלבד). את הלהבים ובסיס הלהבים מומלץ לשטוף ידנית.



מפרט טכני

מתח: 220-240V ~ 50/60Hz
הספק: 1000W
דרגה II

חיובי היבואן/היצרן-

1. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ נותן בזאת לתקופה של (שנה) _____ (מיום) _____ ועד _____ (ליום) _____.
2. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכיח היבואן בנדא מגנטיק כי מקור הקלקול בנזק מכונן יהיה פטור מחיובו על פי סעיף זה.
3. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היצרן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
4. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 3 לעיל יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
5. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או תוך 10 ימים מיום מסירתו בתחנת השיחות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן בנדא מגנטיק יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם.
6. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יספק היבואן בנדא מגנטיק לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ש"ח יסופקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במרכז שירות היבואן שבעמק חפר.
7. הוכיח ☐ היצרן ☐ היבואן _____ טרם התיקון כי הקלקול במוצר שנגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד תיקון, הובלתו או החלפתו. הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו.
 - א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.
 - ב. זדון או רשלנות של הצרכן
 - ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי ☐ היצרן ☐ היבואן) _____ולא בשל הפרת חיובי ☐ היצרן ☐ היבואן) _____.
8. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
9. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י היצרן/ היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היצרן/ היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
10. במקרה של משלוח המכשיר הפגום למעבדת החברה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריות.
 11. בכל פנייה לחברה, חובה להציג את תעודת האחריות בצירוף חשבונית.
 12. במוצרי איחסון תוכן דיגיטלי אין החברה אחראית על תוכן המידע שמצוי במכשיר.
 13. במוצרי גיימינג – לא ניתן להחזיר קונסולות משחק שנפתחו ועברו שימוש. ואין אחריות על שלטי משחק ומשחקים לקונסולות שנפתחו ועברו שימוש.

בנדא מגנטיק בע"מ ח.נ. 511195703

המס' 13 א.ת. עמק חפר, תד. 12024, טל' 0732-660-660, 0732-660-610, 0732-660-610, 0732-660-610

שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל' 0732-660-699, מייל: lab@benda.co.il

ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב- Whatsapp.

050-3028789



תאריך: _____

תעודת אחריות ל- _____

המוצר	
מס' סידורי	תיאור
שנת יצור	הדגם

פרטי הרכישה	
מקום הרכישה	תאריך
פרטי המוכר	

☐ היצרן ☐ היבואן		
511195703	בנדא מגנטיק	בנדא מגנטיק
מס' זהות/מס' תאגיד	שם מסחרי	שם
0732-660-610	0732-660-660	המסיק 13 א.ת. עמק חפר
פקס	טלפון	כתובת

רשימת תחנות שירות				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	13	המסיק (נחל אלכסנדר)	עמק חפר

כתובת למשלוחי דואר				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	1	התלם	עמק חפר

NAKIRI

HOME APPLIANCES



NB1000

ט.ל.ח.



benda
Home of Technology

יבואן: בנדא מגנטיק בע"מ | ח.פ. 511195703
כתובת: רח' המסיתק 13, א.ת. עמק חפר. טל: 0732-660-699, פקס: 0732-660-610 www.benda.co.il
שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 17:00 - 9:00, טלפון: 0732-660-699
* אחריות בצירוף חשבונית רכישה.