


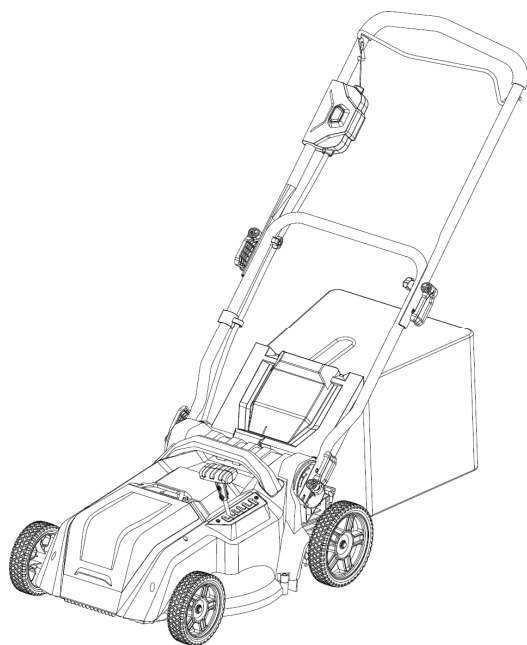

הוראות הפעלה ובטיחות
מכסחת דשא LMC40S גוף
מק"ט: T13266



שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

www.shatal-israel.co.il

היבואן ומעבדות השירות

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

טל' 08-9320202, פקס' 08-9428764

www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: service2@shatal.com





יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

לקוחות נכבדים,


חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על בחירתכם בכלי עבודה זה.

אנו מבקשים שתקראו בעיון את הוראות ההפעלה בחוברת זו, כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת והבטיחות מהמוצר.

במקרה שתיתקלו בקושי בהפעלה או בתקלה טכנית, אנא פנו למוקד השירות שלנו.

פרטי הקשר והכתובת מופיעים בסוף החוברת.

בברכה,
שטל הנדסה בע"מ

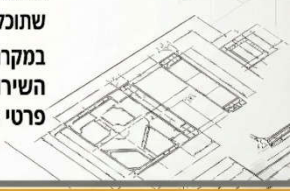

מדריך למשתמש - מכסחת דשא נטענת TARGET

- 

תוכן ומפרט

 - מפרט טכני (38 ס"מ)
 - הרכבה (ידית, סל)
 - תפעול

- 

תפעול ותחזוקה

 - התנעה (מפתח בטיחות)
 - כיוון גובה (6 מצבים)
 - ניקוי ואחסון



לעבודה בטוחה ויעילה!
שמור לעיון עתידי.

- 

בטיחות ראשונה

קרא הוראות!
ציוד מגן
הרחק עוברי אורח

- 

סוללה ומטען

 - טעינת Li-Ion
 - חיויי LED
 - אחסון נכון

דף אחריות



TARGET - שטל הנדסה בע"מ

לקוח/ה יקר/ה,
חברת "שטל הנדסה בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי TARGET. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה.

תנאי האחריות:

- השירות למוצרי טרגט ניתן ע"י חברת שטל הנדסה בע"מ.
- חברת שטל הנדסה בע"מ אחראית לחוקנים במשך 12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- כמו כן לא תחול האחריות על ציוד/מכונה שתוקנו או שנגעו בהם שינויים כלשהם או שפורקו לא על ידנו וללא הסכמתנו בכתב.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- אחריות זו אינה ניתנת להעברה מקונה לקונה ו/או תהיה תקפה רק לגבי הקונה הראשון (במקרה של מפיץ - האדם שקנה מהמפיץ ששמו רשום על גבי תעודה זו).
- אחריות אינה מכסה חלקי בלאי כגון: פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור), דיסק חיתוך, בסיס למלטשת וכו'.
- אחריות היצרן או נציגו אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- האחריות אינה מכסה שריפת עוגן ושדה יחיד (עומס יתר).
- במנועי בנזין ודיזל, יש לבדוק שמן לפני כל התנעה, אין אחריות במקרה של הפעלה בחוסר שמן.
- האחריות אינה כוללת מצברים.
- במשאבות, האחריות אינה מכסה אטם מכני (עבודה ללא מים).
- בכננות הרמה, האחריות אינה מכסה כבל פלדה.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בדודן.

שמרו הוראות אלה אצלכם: מדריך זה מכיל אמצעי זהירות בטיחותיים חשובים אותם יש לקרוא ולהבין טרם הפעלת המוצר. כשל בכך עלול לגרום לפגיעה רצינית. יש לשמור מדריך זה ביחד עם המוצר.

המפרטים, התיאורים והאיורים המופיעים במדריך זה מדויקים ככל הניתן בזמן פרסום החוברת, אולם כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך.

קוד התאריך הוא חלק מספר סריאלי
MM YY XXX
MM - חודש ייצור YY - שנת ייצור XXX - מספר רץ

הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר או סוללות המסומנים עם סמל זה עם הפסולת הביתית הרגילה.

אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת TARGET, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם בסניף המקומי של TARGET בכתובת הרשומה במדריך זה. לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי TARGET הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר: www.shatal.com.

נתון	מפרט
סוג	נטענת, מופעלת סוללה
קוטר להב	38 ס"מ (φ)
קוטר חיתוך	38 ס"מ (φ)
מהירות חיתוך	3500 (±10%) סל"ד (RPM)
גובה חיתוך	38-68 מ"מ
משקל (ללא סוללה)	14 ק"ג

*מגיע ללא סוללה ומטען.

מידע בטיחותי

אזהרה

קרא והבן את כל ההוראות. אי מילוי אחר כל ההוראות המפורטות להלן עלול להוביל להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה אישית חמורה. שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי. המונח "כלי עבודה חשמלי" (power tool) בכל האזהרות המפורטות להלן מתייחס לכלי העבודה החשמלי המופעל באמצעות סוללה (אלחוטי).

אזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב. אזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים תאונות.
- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או אבק.
- כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית את האבק או האדים.
- הרחק עוברי אורח, ילדים ומבקרים בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לך לאבד שליטה.

בטיחות חשמלית

- כלי המופעל באמצעות סוללה עם סוללות מובנות או מארז סוללות נפרד יש להטעין אך ורק עם המטען הייעודי לסוללה.
- מטען שעשוי להתאים לסוג סוללה אחד עלול ליצור סיכון לשריפה בשימוש עם סוללה אחרת.

פתרון תקלות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המנוע לא פועל.	מערכת ההנעה לא תקינה.	פנה למרכז שירות מורשה.
	תקלת סוללה (מתח נמוך).	טען סוללה. אם לא עוזר, החלף סוללה.
	מפתח בטיחות לא הוכנס.	הכנס מפתח בטיחות.
המנוע מפסיק לאחר שימוש קצר.	מתח סוללה נמוך.	טען סוללה.
	גובה חיתוך נמוך מדי.	הגבה את גובה החיתוך.
המנוע לא מגיע למהירות מקסימלית.	הסוללה לא הוכנסה כראוי.	הכנס סוללה לפי המדריך.
	מתח סוללה נמוך.	טען סוללה.
	מערכת ההנעה לא תקינה.	פנה למרכז שירות מורשה.
הלהב לא מסתובב (כבה מיד!)	הלהב חסום על ידי גוף זר.	הסר את הגוף הזר.
	מערכת ההנעה לא תקינה.	פנה למרכז שירות מורשה.
רעידה חריגה (כבה מיד!)	להב לא מאוזן או שחוק.	החלף להב.
	הצטברות דשא על הלהב.	נקה שאריות דשא.
LED בכלי מהבהב 1-19 פעמים.	תקלת בקר, חום יתר או עומס יתר.	שחרר הדק, המתן 3-5 שניות והתנע; או קרר את הכלי; או נקה את הלהב.

תחזוקה

אזהרה: למניעת אש או התחשמלות: אין להשתמש במטלית רטובה או דטרגנט על הסוללה/מטען. הסר תמיד סוללה לפני ניקוי או תחזוקה.

ניקוי:

- נגב את חוץ המכסחת במטלית יבשה ורכה. אין לשטוף בצינור או במים.
- גרד את המגן להסרת שאריות דשא ובוצ.
- הברש או נשוף אבק ופסולת מפתחי האוורור. שמור עליהם פנויים מחסימות.

מארז סוללות:

- אחסן את הסוללה טעונה במלואה.
- הוצא את הסוללה מהמטען ברגע שהנורית הופכת לירוקה.
- אל תאחסן את הסוללה על הכלי.

תחזוקת המטען:

- שמור על המטען נקי. נגב במטלית יבשה. אל תשתמש בממסים או מים.
- הטען בטמפרטורת חדר בין 7°C ל-40°C.
- **הובלה:** בעת נשיאת המכסחת, יש לאחוז בידית המרכב ובמוט הדחיפה התחתון על ידי שני אנשים.

סילוק סוללות בטוח לסביבה

אחסון:

- אחסן את המכסחת במקום קריר, יבש ונעול.
- אל תאחסן את המכסחת והמטען במקומות בהם הטמפרטורה עלולה להגיע ל-40°C ומעלה.
- הסר את סל הדשא וקפל את מוטות הדחיפה לפני האחסון.



הסוללות במכסחת זו מכילות חומר רעיל וקורוזיבי: ליתיום-יון.

אזהרה: יש להשליך חומרים רעילים בדרך מוגדרת למניעת זיהום הסביבה. פנה לרשות המקומית או לסוכנות להגנת הסביבה לקבלת הוראות סילוק. קח את הסוללות למרכז מיחזור מוסמך לסוללות ליתיום-יון.

אזהרה: אם הסוללה נסדקת או נשברת, עם או בלי דליפה, אל תטעין אותה שוב ואל תשתמש בה. החלף בחדשה. **אל תנסה לתקן אותה!** כדי למנוע פציעה ונזק לסביבה:

- כסה את מסופי הסוללה בסרט דבק חזק (Heavy-duty).
- אל תנסה להסיר או להרוס רכיבים במארז הסוללה.
- אם מתפתחת דליפה, האלקטרוליטים רעילים וקורוזיביים. אל תבלע ואל תאפשר מגע עם העור או העיניים.
- אל תשליך לאש או לפח הביתי הרגיל.

- השתמש בכלי המופעל באמצעות סוללה רק עם מארז הסוללות שצוין. שימוש בכל סוללה אחרת עלול ליצור סיכון לשריפה.
- אין לחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.

בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי.
- אין להשתמש בכלי כאשר אתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.
- רגע אחד של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלי עבודה חשמליים עלול להסתיים בפציעה אישית חמורה.
- השתמש בצידוד מגן אישי. חבוש תמיד מגן עיניים. ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה או מגן שמיעה המשמשים בתנאים המתאימים יפחיתו פציעות אישיות.
- התלבש כראוי. אל תלבש בגדים רחבים או תכשיטים. אסוף שיער ארוך.
- הרחק את השיער, הבגדים והכפפות שלך מחלקים נעים.
- בגדים רחבים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
- מנע הפעלה מקרית. ודא שהמתג נמצא במצב נעול או כבוי (OFF) לפני הכנסת מארז הסוללות.
- נשיאת כלים כאשר האצבע על המתג או הכנסת מארז הסוללות לכלי כאשר המתג במצב מופעל (ON) מזמינה תאונות.
- הסר מפתחות כיוון או מפתחות ברגים לפני הפעלת הכלי.
- מפתח ברגים או מפתח שהושאר מחובר לחלק מסתובב של הכלי עלול לגרום לפציעה אישית.
- אל תנסה להגיע רחוק מדי (Overreach). שמור על עמידה יציבה ושיווי משקל בכל עת.
- עמידה נכונה ושיווי משקל מאפשרים שליטה טובה יותר בכלי במצבים בלתי צפויים.

שימוש ותחזוקה בכלי העבודה

- אל תפעיל כוח על כלי העבודה. השתמש בכלי העבודה החשמלי הנכון ליישום שלך.
- כלי העבודה החשמלי הנכון יבצע את העבודה טוב יותר ובצורה בטוחה יותר בקצב לו הוא תוכנן.
- אל תשתמש בכלי אם המתג אינו מדליק או מכבה אותו.
- כל כלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן וחובה לתקנו.
- נתק את מארז הסוללות מהכלי לפני ביצוע כיוונונים, החלפת אביזרים או אחסון הכלי.
- אמצעי בטיחות מונעים אלו מפחיתים את הסיכון להפעלת הכלי בטעות.
- אחסן כלים שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים לא מיומנים אחרים.
- כלים מסוכנים בידיהם של משתמשים שאינם מיומנים.
- תחזק את כלי העבודה החשמליים. לפני השימוש, בדוק אם קיימת סטייה או תקיעה של חלקים נעים, שבירת חלקים וכל מצב אחר שעלול להשפיע על פעולת הכלי.

- אם הכלי ניזוק, דאג לתיקונו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות על ידי כלים שתוחזקו בצורה לקויה.
- שמור על כלי החיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך מתוחזקים כהלכה עם קצוות חיתוך חדים נוטים פחות להיתקע וקלים יותר לשליטה.
- השתמש רק באביזרים המומלצים על ידי היצרן עבור הכלי שלך.
- אביזרים שעשויים להתאים לכלי אחד עלולים ליצור סיכון לפגיעה בשימוש על כלי אחר.
- חבוש תמיד מגן עיניים. הרכב תמיד משקפי מגן בעת השימוש בכלי כדי למנוע פציעת עיניים.
- משקפי המגן חייבים לעמוד בתקן האמריקאי ANSI Z87.1, האירופי EN 166 או האוסטרלי/ניו זילנדי AS/NZS 1336. באוסטרליה/ניו זילנד, החוק דורש גם מסכה להגנה על הפנים. משקפי ראייה רגילים הם בעלי עדשות עמידות בפני פגיעה בלבד... הם אינם משקפי בטיחות.

שירות

- שירות לכלי חייב להתבצע רק על ידי אנשי תיקון מוסמכים.
- שירות או תחזוקה המבוצעים על ידי כוח אדם לא מוסמך עלולים לגרום לסיכון לפגיעה.

עבור מכסחת דשא

- אחוז בידית בחוזקה.
- לך, לעולם אל תרוץ.
- בעת הזזה או החזקת המכסחת, אין לגעת בלהב החשוף או בקצוות החיתוך.
- מצב פיזי - אין להפעיל את מכסחת הדשא כאשר אתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.
- יש להרחיק ידיים ורגליים מהלהבים המסתובבים. שים לב - הלהב ממשיך להסתובב לאחר כיבוי המכסחת.
- לפני השימוש, בדוק תמיד ויזואלית שהלהב, בורג הלהב ומכלול הלהב אינם שחוקים או פגומים.
- החלף רכיבים שחוקים או פגומים בסטים שלמים כדי לשמור על האיזון. החלף תוויות פגומות או שאינן קריאות.
- השתמש רק בלהבים המקוריים המפורטים במדריך זה.
- ודא שאין אנשים אחרים באזור העבודה לפני הפעלת המכסחת.
- כאשר מישהו נכנס לאזור העבודה, עצור את המכסחת.
- לפני הפעלת המכסחת, הסר גופים זרים כגון אבנים, חוטים, בקבוקים, עצמות וענפים גדולים מאזור העבודה כדי למנוע פגיעה או נזק למכסחת.
- אם מצאת חריגות כלשהן, הפסק להשתמש במכסחת מיד. כבה אותה והוצא את מפתח הבטיחות. לאחר מכן בדוק את המכסחת.
- אם למכונה יש פונקציית כיוון גובה חיתוך, אין לכוון את הגובה בזמן שהמכונה פועלת.
- לפני חציית דרך גישה, מדרכה, כביש או כל דרך מכוסה חצץ, שחרר את ידית ההפעלה והמתן לעצירה מוחלטת של הלהב.
- הקפד לנתק את מפתח הבטיחות בעת הנחת המכסחת, איסוף גופים זרים ממסלול הגיזום, או בכל מקרה שעלול להסיח את דעתך.

מטען סוללות

מפרט טכני:

- מטען: T13233= S40V
- כניסה: VAC, 50/60Hz240
- יציאה: V DC42. מקסימום A4.5

תהליך טעינה (ראה איור 14):

- **טעינה במתח נמוך:** אם הסוללה אוחסנה ללא טעינה זמן רב, המטען ייכנס למצב התאוששות (Recovery Mode), מה שייקח יותר זמן. זה מאריך את חיי הסוללה.
- חבר את המטען לשקע חשמל. הכנס את הסוללה למטען.
- זהו מטען אבחוני. נוריות ה-LED יאירו בסדר מסוים כדי לתקשר את מצב הסוללה:

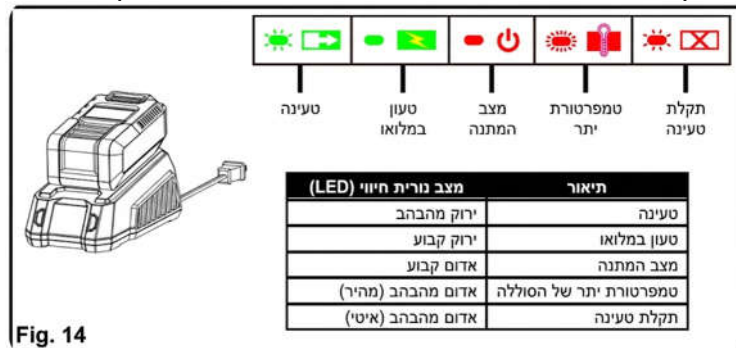


Fig. 14

הערה: הסוללה אינה נשלחת טעונה במלואה. מומלץ לטעון עד הסוף לפני שימוש ראשון. סוללת ליתיום-יון זו אינה סובלת מ"אפקט זיכרון" וניתן להטעינה בכל עת.

הערה לגבי חייו תקלה שגוי:

1. אם ה-LED מהבהב באדום בעת הכנסת סוללה, הוצא אותה לדקה והכנס שוב.
2. אם ה-LED הופך לירוק מהבהב, הטעינה תקינה.
3. אם עדיין מהבהב באדום, נתק את המטען מהחשמל לדקה, חבר שוב והכנס סוללה.
4. אם עדיין מהבהב אדום, הסוללה פגומה ויש להחליפה.

בדיקת הטעינה:


- אם הסוללה לא נטענת: בדוק את השקע עם מכשיר אחר. ודא שמגעי המטען נקיים.
- אם טמפרטורת האוויר מעל 40°C או מתחת ל-7°C, העבר את המטען והסוללה למקום בטמפרטורת החדר.

אזהרה: אם סוללה חמה מוכנסת למטען, ה-LED עלול להאיר באדום. אפשר לסוללה להתקרר בתוך המטען עד 30 דקות. הטעינה תתחיל אוטומטית כשתתקרר.

תליית המטען: ניתן להתקין את המטען על קיר באמצעות שני ברגי #8 (לא כלולים) במרחק של 5.5 אינץ' זה מזה בצורה אנכית.


הערה: אם לא נעשה שימוש זמן רב, הוצא את הסוללה ונתק מהחשמל.

- שנה את כיוון הכיסוס בכל פעם כדי למנוע מדפוס הדשא להתקבע בכיוון אחד.

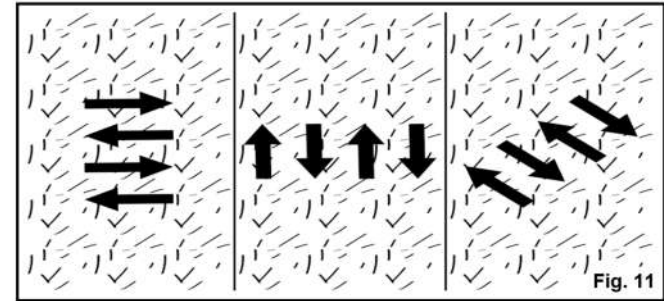


כיסוס דשא ארוך (ראה איור 12)

אל תנסה לחתוך דשא ארוך מאוד בפעם אחת. במקום זאת, כסח בשלבים. ניתן לכסח יום אחרי יום עד שהדשא מגיע לגובה אחיד.

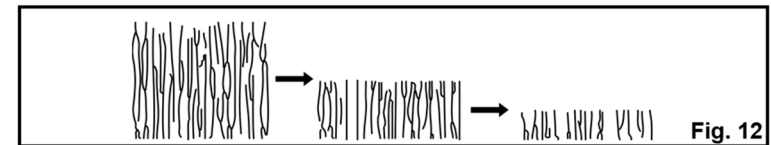

ריקון סל איסוף הדשא (ראה איור 13)

1. שחרר את ידית ההפעלה.
2. הסר את מפתח הבטיחות.
3. הרם את המכסה האחורי.
4. אחוז בידית העליונה, הרם את הסל והוצא אותו.
5. רוקן את הסל.

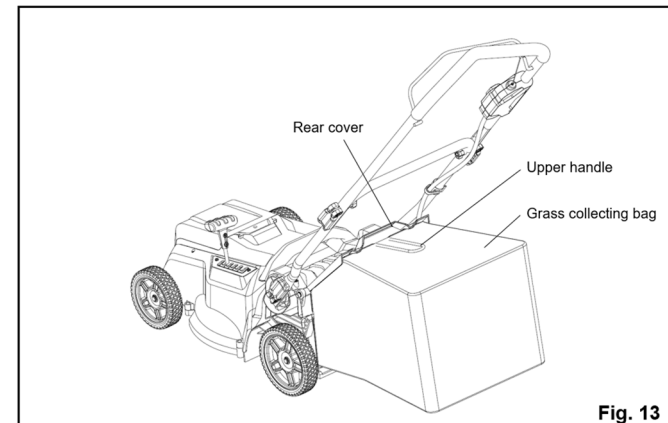

- בדוק את הסל באופן קבוע. רוקן אותו לפני שיתמלא לגמרי.
- הערה:** שימוש במכסחת עם סל מלא ימנע מהלהב להסתובב ויעמים על המנוע, מה שעלול לגרום לנזק.
- אזהרה:** בדוק את חוזק ותקינות סל הדשא באופן קבוע כדי להפחית סיכון לתאונות. החלף במידת הצורך.

- פגיעת להב החיתוך בגוף זר עלולה לגרום לפציעה אישית חמורה. בדוק היטב את אזור העבודה והסר כל פסולת לפני כל שימוש.
- כאשר המכסחת פוגעת בגוף זר, בצע את השלבים הבאים:
 1. עצור את המנוע, שחרר את המתג והמתן עד שהלהב יעצר לחלוטין.
 2. הסר את מפתח הבטיחות והסר את הסוללה.
 3. בדוק את המכסחת ביסודיות לאיתור נזק.
 4. אם הלהב פגום, החלף אותו. תקן כל נזק לפני הפעלה מחדש והמשך עבודה.
- בדוק באופן קבוע את סל איסוף הדשא לבלאי או אובדן תפקוד. רוקן את הסל לפני האחסון.
- מטעמי בטיחות, החלף סל דשא שחוק בסל מקורי חדש.
- נקוט בזהירות מרבית בעת נסיעה לאחור או משיכת המכונה לעברך.
- עצור את הלהב/ים אם יש צורך להטות את המכונה לצורך הובלה בעת חציית משטחים שאינם דשא, ובעת הובלת המכונה אל האזור המיועד ובחזרה ממנו.
- לעולם אל תפעיל את המכונה עם מגנים פגומים, או ללא התקני בטיחות, למשל מסיטים (Deflectors) ו/או סל איסוף דשא במקומם.
- הפעל את המכסחת בזהירות בהתאם למדריך ההוראות. הרחק את רגליך מלהב החיתוך.
- אין להטות את המכונה בעת הפעלת המנוע, אלא אם יש להטות אותה לצורך התנעה. במקרה זה, אל תטה אותה יותר מהנדרש והרם רק את החלק המרוחק מהמפעיל.
- אל תתניע את המכונה כשאתה עומד מול פתח הפליטה.
- אל תניח ידיים או רגליים ליד או מתחת לחלקים מסתובבים. התרחק מפתח הפליטה בכל עת.
- אל תניע את המכונה בזמן שמקור הכוח פועל.
- אם המכונה מתחילה לרעוד בצורה חריגה (בדוק מיד):
 1. עצור את המכונה והסר את התקן ההשבתה. ודא שכל החלקים הנעים נעצרו לחלוטין.
 2. בכל פעם שאתה עוזב את המכונה.
 3. לפני ניקוי חסימות או פתיחת סתימות בתעלה.
 4. לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על המכונה.
 5. לאחר פגיעה בגוף זר. בדוק את המכונה לנזקים ובצע תיקונים לפני הפעלה מחדש.
 6. החלף או תקן כל חלק פגום.
 7. בדוק והדק חלקים רופפים.
- היה זהיר במהלך כיוון המכונה כדי למנוע הילכדות אצבעות בין להבים נעים לחלקים קבועים של המכונה.
- ודא תמיד את אחיזת הרגליים במדרונות. כסח לרוחב המדרון, לעולם לא למעלה ולמטה.
- נקוט בזהירות מרבית בעת שינוי כיוון במדרונות. אל תכסח במדרונות תלולים מדי.
- בדוק תמיד את ברגי הקיבוע כדי לוודא שהם מהודקים כהלכה.
- שמור על כל האומים והברגים מהודקים כדי לוודא שהמכונה במצב עבודה בטוח.

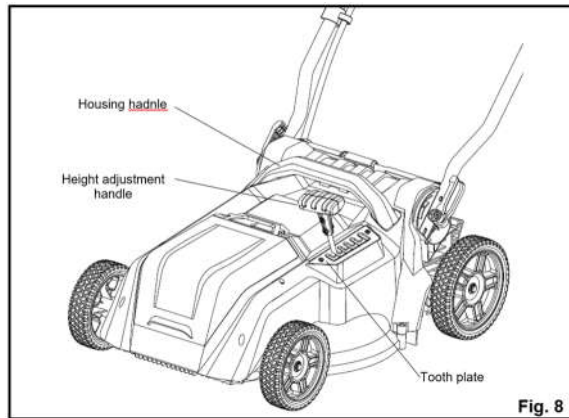


Fig. 8

כיסוח הדשא (ראה איורים 9, 10, 11)

אזהרה: לפני הכיסוח, הסר ענפים ואבנים מאזור העבודה. הסר עשבים שוטים מראש. הרכב תמיד משקפי מגן.

זהירות: אם דשא או גופים זרים סותמים את פנים המכסחת, הקפד להוציא מפתח וסוללה וללבוש כפפות לפני הניקוי.

הערה: מכסחת זו נועדה לדשא בלבד. אל תשתמש בה לקיצוץ עשבים פראיים.



Fig. 9

• אחוז בידית בשתי הידיים בזמן הכיסוח.

• מהירות הכיסוח המומלצת היא כ-1 מטר כל 4 שניות.

• קווי המרכז של הגלגלים הקדמיים משמשים כקו ייחוס לרוחב החיתוך.

• כדי לקבל חיתוך אחיד, בעת מעבר על הרצועה הבאה, חפוף בערך 1/2 עד 1/3 מרוחב החיתוך הקודם.

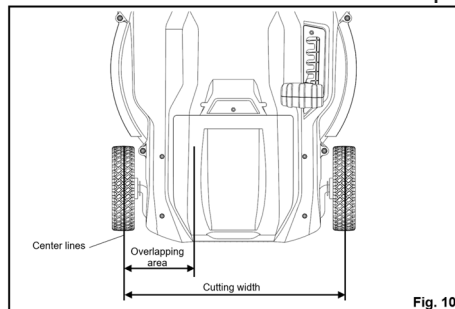


Fig. 10

- אפשר תמיד למכונה להתקרב לפני אחסונה.
- בעת טיפול בלהבים שים לב שגם אם מקור הכוח כבוי, הלהבים עדיין יכולים לזוז.
- החלף חלקים שחוקים או פגומים למען הבטיחות. השתמש רק בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים.
- אין להשתמש במכסחת במהלך סופות רעמים.
- אם אתה משתמש במכסחת על קרקע בוצית, מדרונות רטובים או מקומות חלקלקים, עמוד ביציבות.
- הימנע מעבודה בסביבות קשות שעלולות להגביר את עייפות המשתמש.
- אין להשתמש במכסחת במזג אוויר גרוע עם ראות מוגבלת. הדבר עלול להוביל לנפילות או להפעלה שגויה.
- אין להחליף את הסוללה בגשם.
- אין להטביל את המכסחת בשוליות.
- אין להשאיר את הכלי ללא השגחה בחוץ בימים גשומים.
- אין להכניס או לנתק את מפתח הבטיחות בגשם.
- אם עלים רטובים או לכלוך נדבקים לפתחי הנייקה (כניסת אוויר) עקב הגשם, הסר אותם.
- אין לשטוף את המכסחת עם ניקוי בלחץ גבוה (גרניק).
- בעת ניקוי המכסחת, הקפד להסיר את הסוללה ואת מפתח הבטיחות ולסגור את מכסה הסוללה. לאחר מכן שטוף את תחתית המכסחת היכן שהלהב מורכב.
- לאחר השימוש, הסר לכלוך דבוק וייבש את המכסחת היסודית לפני אחסונה.
- בהתאם לעונה או לאזור, קיימת אפשרות לתקלה עקב קפיאה.
- בעת אחסון המכסחת, הימנע מאור שמש ישיר וגשם ואחסן אותה במקום שאינו הופך לחם או לח.
- בצע בדיקה או תחזוקה במקום שבו לא ירד גשם.
- הקפד להרכיב את מכסה הסוללה לתא הסוללה לאחר הוצאת מארז הסוללות מהמכסחת או מהמטען ואחסן אותו במקום יבש.
- אין להחליף את הסוללה בידיים רטובות.
- אין להשתמש במכשיר בשלג.
- אם הדשא המכוסח נרטב, הוא עלול לסתום את פנים המכסחת. בדוק את מצב המכסחת באופן קבוע והסר דשא דבוק במידת הצורך.

סכנה

כדי למנוע פציעה חמורה, סיכון לשריפה, פיצוץ וסכנת התחשמלות:

- אין לבדוק את המטען עם חומרים מוליכים. מסופי הטעינה נושאים מתח של 230V
- אם מארז הסוללה סדוק או פגום, אין להכניסו למטען או לכלי. החלף את מארז הסוללה.
- אין להטעין מארזי סוללות אלו עם כל סוג אחר של מטען.
- אין לאפשר לנוזל להיכנס לתוך המטען.
- אין לנסות להשתמש במטען לכל מטרה אחרת פרט למה שמוצג במדריך זה.

אזהרה

- אם נוזל סוללה נכנס לעיניים, שטוף מיד במים נקיים למשך 15 דקות לפחות. פנה מיד לטיפול רפואי.

פריקה מהאריזה

1. הסר בזהירות את המוצר ואביזריו מהקופסה.
2. ודא שכל הפריטים ברשימת האריזה קיימים.
3. בדוק את המוצר היטב לנזקים שנגרמו במהלך המשלוח.
4. אל תשליך את חומרי האריזה עד שבדקת והפעלת את המוצר בהצלחה.

אזהרה

למניעת פציעה אישית: טפל בלהב בזהירות. לעולם אל תטפל בלהב אלא אם הסוללה הוסרה. אל תשתמש אם הלהב פגום או מכופף. שמור תמיד על מרחק בטוח ממרכב המכסחת כדי למנוע מגע של הידיים או הרגליים בלהב.


הוראות הפעלה

התנעת המכסחת

המכסחת כוללת מספר אמצעי בטיחות:

1. פתח את מכסה הסוללה והתקן את מארז הסוללה.
2. העבר את בורר המצבים ממצב OFF ל-ON (בחר את הסוללה שברצונך להשתמש בה).
3. הכנס את מפתח הבטיחות.
4. לחץ והחזק את כפתור הנעילה העצמית.
5. משוך את ידית ההפעלה כך שתפעיל את מתג ההתנעה.

חשוב: אם משהו משתבש במהלך השימוש, ניתן לכבות את המכסחת על ידי שלילת מפתח הבטיחות, ניתוק בורר המצבים, שחרור ידית ההפעלה ושלילת הסוללה. להבי המכסחת ימשיכו להסתובב זמן מה לאחר הכיבוי. אל תיגע בלהב עד לעצירה מוחלטת.

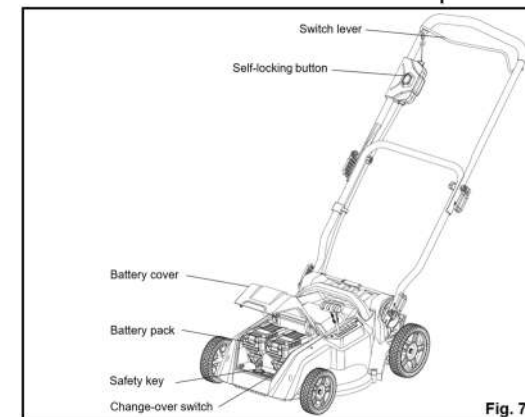

כיוון גובה החיתוך

אזהרה: בעת כיוון הגובה, לעולם אל תניח ידיים או רגליים מתחת למכסחת. ודא שידית הגובה מונחת כהלכה בחריץ לפני ההפעלה.

ניתן לכונן את הגובה בין 38-68 ס"מ

1. הסר את מפתח הבטיחות.
 2. משוך את ידית כיוון הגובה כלפי חוץ והזז אותה לגובה הרצוי.
 3. יד אחת אוחזת בגוף המכסחת והשנייה מזיזה את הידית.
- הערה:** בצע חיתוך ניסיון במקום לא בולט כדי לוודא את הגובה הרצוי.

- אין להטעין את מארז הסוללות בגשם או בתנאי רטיבות.
- אין להטביל את הכלי, מארז הסוללות או המטען במים או בנוזל אחר.
- אל תאפשר למארז הסוללות או למטען להתחמם יתר על המידה. אם הם חמים, אפשר להם להתקרר.
- הטען רק בטמפרטורת החדר.
- אין לכסות את חריצי האוורור בחלק העליון של המטען. אין להניח את המטען על משטח רך.
- שמור על חריצי האוורור של המטען פנויים.
- אל תאפשר לחפצי מתכת קטנים או לחומרים כגון צמר פלדה, רדיד אלומיניום או חלקיקים זרים אחרים להיכנס לחלל המטען.
- נתק את המטען לפני הניקוי וכאשר אין מארז סוללות בחלל שלו.
- אין להשאיר את המטען או את מארז הסוללות בשמש או בסביבה חמה לפרקי זמן ממושכים. שמור בטמפרטורת חדר רגילה.
- אל תנסה לחבר שני מטענים יחד.
- תאי מארז הסוללות עלולים לפתח דליפה קטנה תחת תנאי שימוש או טמפרטורה קיצוניים.
- אם האיטום החיצוני נשבר והדליפה מגיעה לעור שלך:
 1. השתמש בסבון ומים לשטיפה מיידית.
 2. נטרל עם מיץ לימון, חומץ או חומצה מתונה אחרת.

אזהרה

חלק מהאבק שנוצר על ידי שיוף חשמלי, ניסור, השחזה, קידוח ופעילויות בנייה אחרות מכיל כימיקלים הידועים כגורמים לסרטן, מומים מולדים או נזק אחר למערכת הרבייה. דוגמאות לכימיקלים אלו:

- עופרת מצבעים מבוססי עופרת.
 - סיליקה גבישית מלבנים, בטון ומוצרי בנייה אחרים.
 - ארסן וכרום מעץ מטופל כימית.
- הסיכון שלך מחשיפה לכימיקלים אלו משתנה בהתאם לתדירות בה אתה מבצע עבודה מסוג זה. כדי להפחית את החשיפה, עבוד באזור מאוורר היטב ועם ציוד בטיחות מאושר, כגון מסכות אבק שתוכננו במיוחד לסנן חלקיקים מיקרוסקופיים.

אזהרה

- קרא והבן את כל ההוראות. אי מילוי כללי הבטיחות המפורטים להלן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה אישית:
- אין להניח את המטען במקום שבו עלולים לדרוך על כבל החשמל, למעוד עליו או לחשוף אותו לנזק.
 - כלי המופעל באמצעות סוללה עם סוללות מובנות או מארז סוללות נפרד יש להטעין אך ורק עם המטען הייעודי לסוללה.
 - השתמש בכלי רק עם מארז הסוללות המיועד לו במפורש.

אזהרה

לפני ביצוע כל עבודת הרכבה על המכסחת, הקפד להסיר את מפתח הבטיחות ואת מארז הסוללות. אי הסרתם עלולה לגרום להתנעה בלתי צפויה, שתוביל לפציעה אישית חמורה ואף לקטיעה.

סמלים

חלק מהסמלים הבאים עשויים להופיע על המוצר. אנא למד אותם ואת משמעותם. פרשנות נכונה שלהם תאפשר לך להפעיל את המוצר בצורה טובה ובטוחה יותר.

סמל	שם	ייעוד / הסבר
V	וולט	מתח
A	אמפר	זרם
Hz	הרץ	תדר (מחזורים לשנייה)
W	וואט	הספק
Min	דקות	זמן
~	זרם חילופין	סוג זרם
==	זרם ישר	סוג או מאפיין של זרם
	התראת תנאי רטיבות	אין לחשוף לגשם או להשתמש במקומות לחים.
	קרא את המדריך	להפחתת סיכון פציעה, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך לפני השימוש.
	התראת בטיחות	אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחותך.
	להב חד	הרחק ידיים ורגליים מהלהב המסתובב. סכנת פציעה! הלהב ממשיך להסתובב לאחר כיבוי המנוע.
	הרחק עוברי אורח	שמור על עוברי אורח במרחק של 15 מטר (50 רגל) לפחות.
	הגנת עיניים	הרכב תמיד משקפי מגן העומדים בתקן ANSI Z87.1 בעת הפעלת המוצר.
	רתע (Ricochet)	חפצים שנזרקים עלולים להרתע ולגרום לפציעה אישית או נזק לרכוש.

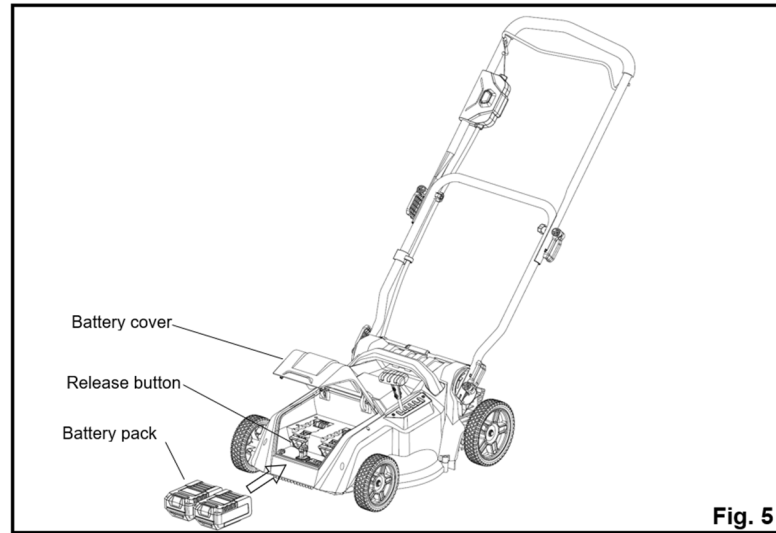


Fig. 5

אזהרה

פעל לפי הוראות אלו כדי למנוע פציעה ולהפחית סיכון להתחשמלות או שריפה:

- החלף את הסוללה או המטען מיד אם המארז או הכבל פגומים.
- ודא שהמתג במצב OFF לפני הכנסה או הוצאה של הסוללה.
- ודא שהסוללה הוסרה והמתג ב-OFF לפני בדיקה, כיוון או תחזוקה.

להב

לפירוק הלהב:

1. הטה את המכסחת על הצד כך שידית כיוון הגובה פונה כלפי מעלה.
2. הכנס בלוק עץ או דומה לתוך המכסחת כדי לנעול את הלהב.
3. סובב את הבורג נגד כיוון השעון עם מפתח ברגים.
4. הסר את בורג הלהב, הלהב ומאוורר הלהב לפי הסדר.

להרכבת הלהב:

1. הטה את המכסחת על הצד.
2. הרכב את מאוורר הלהב, הלהב ובורג הלהב לפי הסדר.
3. נעל את הלהב עם בלוק עץ.
4. סובב את הבורג עם כיוון השעון בעזרת מפתח ברגים.

חשוב: אל תסיר את מכלול הלהב אלא אם נדרשת השחזה, יישור או החלפה. פנה לאיש מקצוע מוסמך.

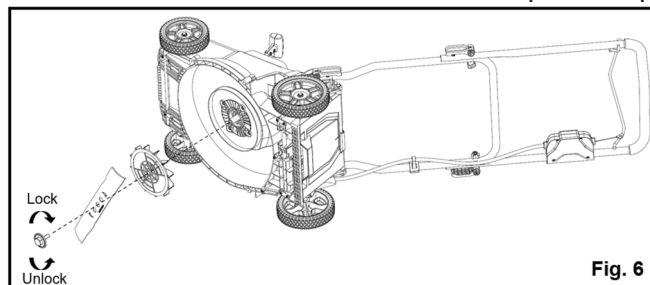


Fig. 6

סמל	שם	ייעוד / הסבר
	מבנה Class II	מבנה מבודד כפול.
	התראת תנאי רטיבות	אין לחשוף לגשם או להשתמש במקומות לחים.
	כפפות	לבש כפפות עמידות נגד החלקה לעבודה מאומצת.

מילות סימון ומשמעותן:

סמל	סימון	משמעות
	סכנה	מציין מצב מסוכן מידי שאי מניעתו תסתיים במוות או פציעה חמורה.
	אזהרה	מציין מצב מסוכן פוטנציאלי שאי מניעתו עלולה להסתיים במוות או פציעה חמורה.
	זהירות	מציין מצב מסוכן פוטנציאלי שאי מניעתו עלולה להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
	זהירות	מציין מצב שעלול להסתיים בנזק לרכוש.

הכר את מכסחת הדשא הנטענת שלך

1. סל איסוף דשא
2. ידית כיוון גובה
3. מפתח בטיחות
4. בורר מצבים (Change-over switch)
5. מארז סוללות
6. מכסה סוללה
7. מכסה אחורי
8. ידית הפעלה (Switch lever)
9. תפס מהיר (Fast clip)
10. כפתור שחרור (Release button)
11. כפתור נעילה עצמית (Self-locking button)

סל איסוף דשא

לפירוק סל איסוף הדשא:

1. הרם את המכסה האחורי.
2. אחוז בפקק פליטת הדשא ומשוך אותו החוצה.
3. אחוז בידית העליונה, והצמד את תמיכת סל האיסוף לתוך חריץ התלייה בזנב המכסחת.

4. שחרר את המכסה האחורי.

להרכבת סל איסוף הדשא:

1. הרם את המכסה האחורי.
2. אחוז בידית העליונה, הרם את סל האיסוף והוצא אותו.
3. שחרר את המכסה האחורי.

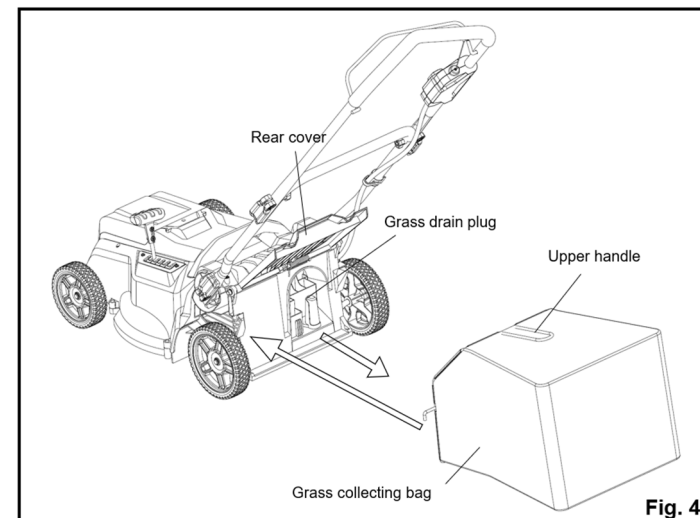


Fig. 4

סוללה

חשוב: מארז הסוללה אינו טעון בעת הרכישה. לפני השימוש הראשון, הנח את הסוללה במטען וטען אותה. ודא שקראת את כל אמצעי הזהירות.


להתקנת הסוללה:

1. פתח את מכסה הסוללה, והחזק את המכסחת למטה כדי למנוע ממנה לזוז.
2. דחף את מארז הסוללה לתוך חריץ המוביל בתא הסוללה עד שהתפס יינעל במקומו.

להסרת הסוללה:

1. פתח את מכסה הסוללה.
2. לחץ על כפתור שחרור הסוללה והחזק אותו.
3. אחוז במארז הסוללה ומשוך אותו מחוץ לתא.

הערה: הסוללה מותאמת בצורה הדוקה כדי למנוע ניתוק מקרי. ייתכן שיידרש כוח מסוים למשיכה.

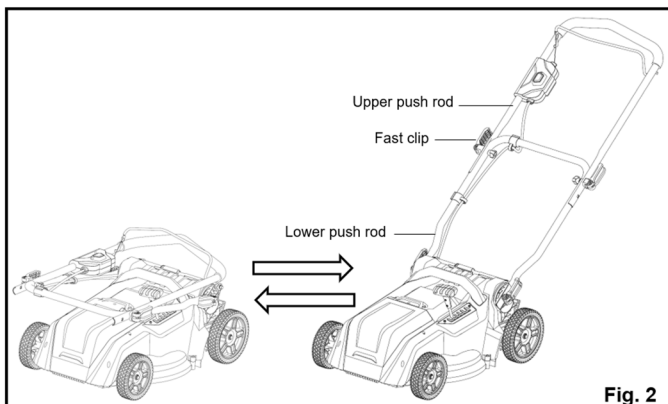

להרכבת מוט הדחיפה:

1. שחרר את כל התפסים המהירים.
2. הפוך את מוט הדחיפה העליון, העמד אותו במקביל למוט התחתון, ואז הדק וסגור את שני התפסים המהירים באמצע.
3. הפוך את מוט הדחיפה התחתון, הכנס אותו לחריץ ההרכבה בבית התחתון, ואז הדק וסגור את שני התפסים המהירים בתחתית.



לקיפול מוט הדחיפה:

1. שחרר את התפסים המהירים בתחתית.
2. קפל את מוט הדחיפה התחתון.
3. שחרר את התפסים המהירים באמצע.
4. קפל את מוט הדחיפה העליון.

ידית

לכיוון גובה הידית:

1. שחרר את התפס המהיר.
 2. סובב את האום בצורת פרח משני הצדדים כדי להסיר את התפס המהיר מחור הכיוון.
 3. משוך את מוט הדחיפה העליון כדי לכוון את גובה הידית.
 4. לאחר קביעת הגובה, סובב את האום בצורת פרח כדי לקבע את התפס המהיר בחור המתאים וסגור את התפסים משני הצדדים.
- הערה:** בעת הסרת חלקי הקיבוע, אחוז במוט העליון כדי למנוע את נפילתו וגרימת פציעה או נזק.

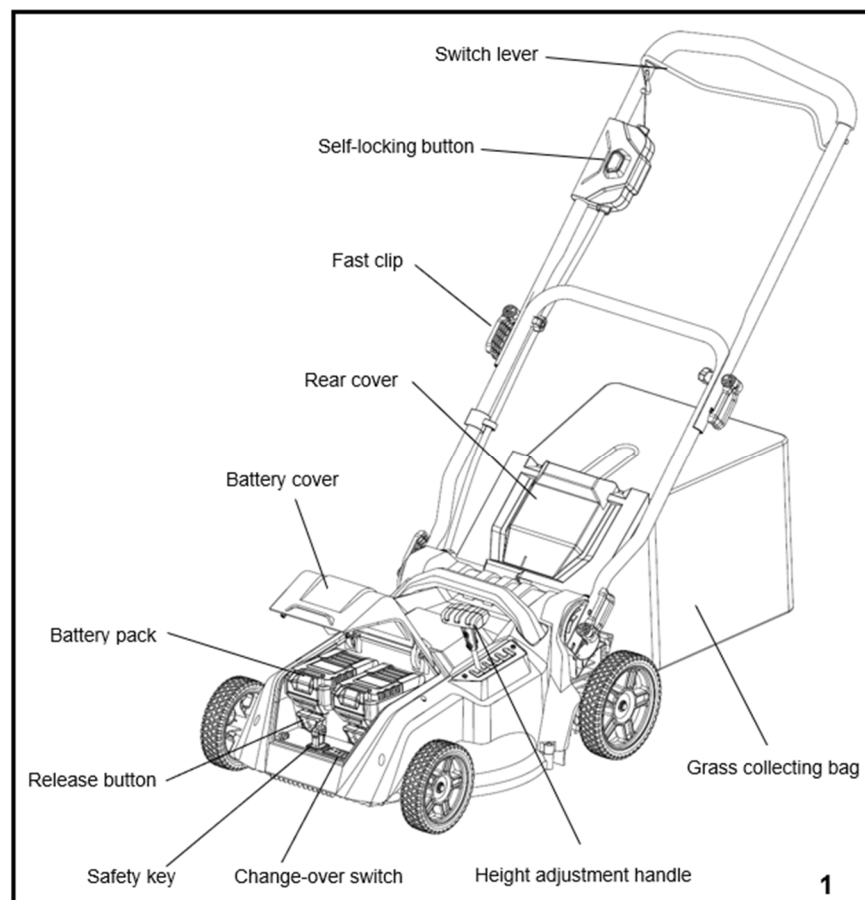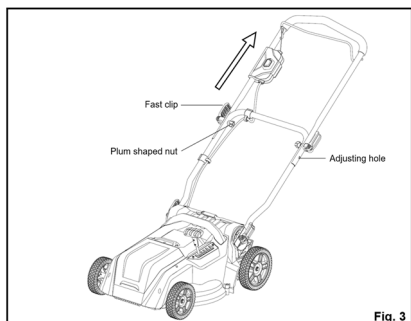

השימוש הבטוח במוצר זה דורש הבנה של המידע על המוצר ובמדריך זה, כמו גם ידע על הפרויקט שאתה מנסה לבצע. לפני השימוש, הכר את כל תכונות ההפעלה וכללי הבטיחות.

- **מפתח בטיחות:** כאשר מפתח הבטיחות אינו מוכנס, לא ניתן להתניע את המכונה כדי למנוע סכנה כתוצאה מהפעלה שגויה.
- **בורר מצבים:** בורר המצבים מאפשר לבחור את מארז הסוללות לשימוש או לנתק את מארז הסוללות.
- **ידית כיוון גובה:** מאפשרת לכוון את גובה המרכב. ישנם שישה גבהים מתכווננים.
- **כפתור נעילה עצמית:** יש ללחוץ ולהחזיק את הכפתור לפני משיכת ידית ההפעלה. לאחר ההתנעה, ניתן לשחרר את הכפתור.
- **כפתור שחרור:** משחרר את נעילת מארז הסוללה לצורך הוצאתו.
- **סל איסוף דשא:** משמש לאיסוף הדשא שנקצץ במהלך העבודה.