


תחנת כוח ניידת

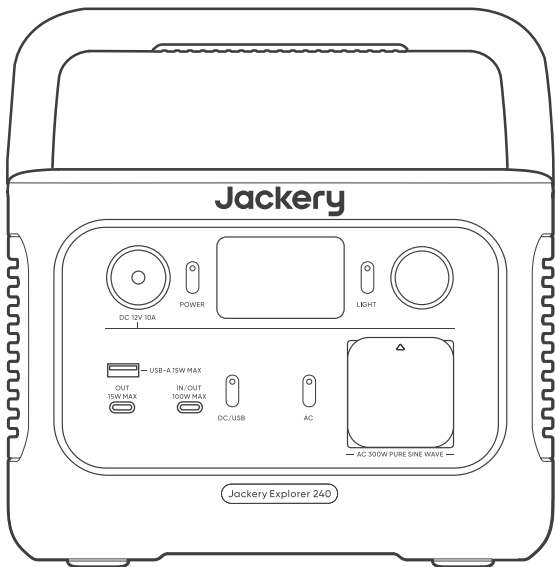

מדריך למשתמש

נא לקרוא היטב מדריך זה לפני השימוש ולשמור אותו לעיון נוסף בעתיד
הוראות ההפעלה עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם להוראות היצרן

ברכות על רכישת ה- Jackery Explorer 240 החדש שלך.

אנא קרא את המדריך הזה בעיון לפני השימוש במוצר, במיוחד את ההנחיות הרלוונטיות כדי להבטיח שימוש נכון. שמור על מדריך זה במקום נגיש לעיון תדיר. בהתאם לחוקים ולתקנות, הזכות לפרשנות סופית של מסמך זה וכל המסמכים הקשורים למוצר זה שייכת לחברה. אנא שים לב שלא חניתן שום הודעה נוספת במקרה של עדכון, תיקון או סיום.

מפרטים טכניים

Jackery Explorer 240	שם המוצר
JE-240A	מספר דגם
LiFePO4	כימיית תא
20Ah / 12.8V DC 256Wh	קיבולת
3.6 ק"ג	משקל
9.1 x 6.0 x 6.6 in / 23.1 x 15.3 x 16.8 cm	ממדים
3000 מחזורים +80% קיבולת	מחזור חיים
230V~ 50Hz, 1.31A, 300W Rated, 600W Surge peak	AC פלט
15W Max, 5V~. 3A	USB-A פלט
15W Max, 5V~. 3A	USB-C פלט
100W Max, 5V~. 3A, 9V~. 3A, 12V~. 3A, 15V~. 3A, 20V~. 5A	USB-C (IN/OUT) פלט
100W Max, 9V~. 3A, 12V~. 3A, 15V~. 3A, 20V~. 5A	USB-C (IN/OUT) קלט
USB-C(IN/OUT): 100W Max, USB-C(OUT)+USB-A: 24W Max	USB פלט כולל
12V~. 10A	חיבור ברכב
220V-240V~ 50Hz, 10A Max	מצב טעינה AC קלט
220V-240V~ 50Hz, 300W Max	מצב עקיפה AC טעינה פלט
0°C~45°C	טמפרטורה מומלצת לטעינה
-10°C~45°C	טמפרטורה מומלצת לפריקה

UN38.3



תעודות

USB Type-C® ו-USB-C® הם סימנים מסחריים רשומים של USB Implementers Forum.


האריזה כוללת

①




Jackery Explorer 240

②




כבל טעינה AC


③



מדריך למשתמש

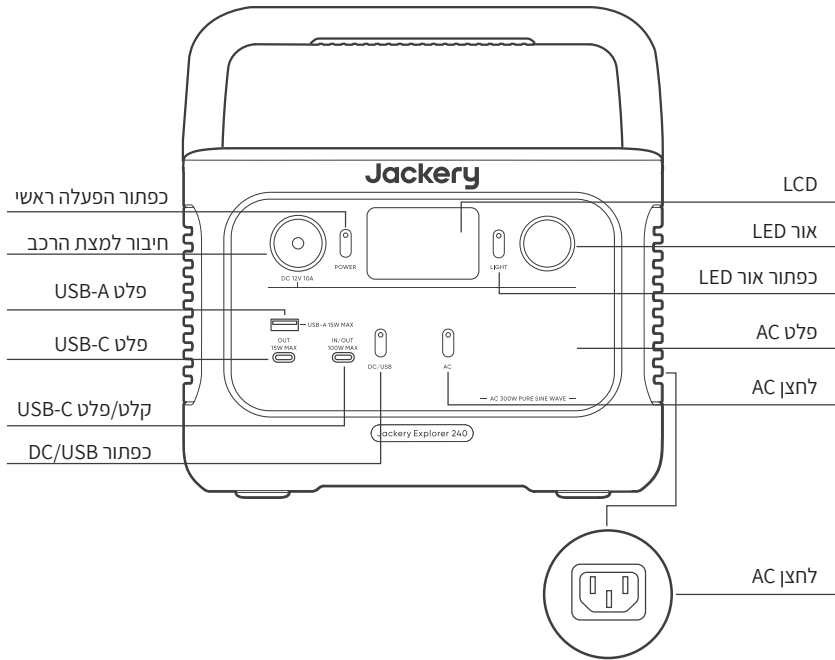

תצוגת LCD

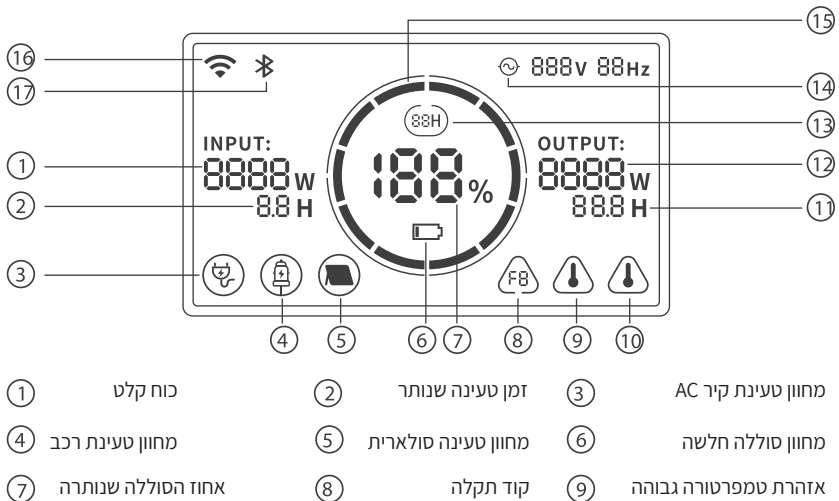

10	אזהרת טמפרטורה נמוכה	11	זמן פריקה שנותר	12	כוח פלט
13	מצב חיסכון באנרגיה	14	מחונן כוח AC	15	מחונן מתח סוללה
16	Wi-Fi	17	Bluetooth		

UPS

לאחר שחיברת את החשמל ואת יציאת הכניסה AC של המוצר באמצעות כבל טעינת AC, תוכל להשתמש ביציאת פלט AC של המוצר כדי להפעיל את היחידה שלך (בשלב זה מתח AC מגיע מהרשת, לא מהסוללה של המוצר). במקרה של אובדן פתאומי של החשמל, המוצר יכול לעבור אוטומטית למצב סוללה תוך 20 מילישניות. מוצר זה אינו תומך בהחלפת 0 מילישניות. אין להתחבר לצידו בעל דרישות אל-פסק גבוהות כגון שרתי נתונים ותחנות עבודה. אנא בדוק מספר פעמים כדי לאשר תאימות לפני השימוש ומומלץ להתחבר למכשיר אחד בלבד. אל תשתמש ביותר מיחידה אחת בכל פעם כדי למנוע הפעלת הגנת עומס יתר. אי עמידה בהוראות אלה עלול לגרום לכשל בציוד או לאובדן נתונים שלגביהם איננו יכולים להיות אחראים.

מחונן מתח סוללה



בעת טעינת המוצר, העיגול הכתום סביב אחוז הסוללה יידלק ברצף. בעת טעינת מכשירים אחרים, העיגול הכתום יישאר דולק.

מחונן סוללה חלשה



כאשר הסוללה נמוכה מ-20%, מחונן סוללה חלשה יישאר דולק. כאשר פחות מ-5%, מחונן סוללה חלשה יהבהב. כאשר הוא בטעינה, המחונן יהיה כבוי.

מצב חיסכון באנרגיה



כדי לא לשכוח לכבות את הפלט שגורם לצריכת סוללה, המוצר מפעיל את מצב חיסכון באנרגיה כברירת מחדל. זה מתרחש כאשר אין מכשיר מחובר או שהמכשיר המחובר קטן או שווה לערך מסוים. (עייין בטבלה למטה לפרטים נוספים), המכשיר יכבה אוטומטית את כל היציאות לאחר 12 שעות.

תפוקה	כוח פלט	ברירות מחדל
תפוקה AC	$\leq 25W$	כל היציאות נכבו אוטומטית לאחר 12 שעות
תפוקה USB	$\leq 2W$	
תפוקה Car	$\leq 2W$	

כדי לכבות את מצב חיסכון באנרגיה

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן AC ולחצן ההפעלה הראשי עד שסמל מצב חיסכון באנרגיה ייעלם. במצב שאינו חיסכון באנרגיה, אנא זכור לכבות את המוצרים כדי להימנע מצריכת סוללה.

כדי להפעיל את מצב חיסכון באנרגיה

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן AC ולחצן ההפעלה הראשי עד שסמל מצב צריכת חשמל נמוך יידלק המסך

קוד תקלה



על מנת להגיב במהירות למשוב, הגדרנו קודי תקלות נפוצים במערכת F0-FE: אם מופיע קוד F8, נא להסיר את העומס או לנתק את תקע הטעינה, המוצר יכול לשחזר מעצמו, אם לא, אנא צור קשר שירות לאחר המכירה; אם מופיע קוד F9, אנא הסר את העומס והמוצר יכול להתאושש מעצמו, אם לא, אנא צור קשר שירות לאחר המכירה. במקרה של קוד אחר כלשהו, אנא צור קשר עם שירות לאחר המכירה שלנו.

אזהרת טמפרטורה גבוהה



אם זה מופיע על המסך, אל תדאג, הסוללה תשוחזר אוטומטית לאחר הקירור.

אזהרת טמפרטורה נמוכה



אם הוא מוצג על המסך, אל תדאג. זה ישוחזר אוטומטית לאחר שחזור טמפרטורת הסביבה.

פעולות בסיסיות

פלט מופעל/כיבוי

הפעלה/כיבוי ראשי: לחץ על "כפתור ההפעלה הראשי" ומחווה העבודה נדלק ותצוגת ה-LCD מוארת. כאשר למוצר זה אין כל פעולה במשך 2 דקות, המוצר יכנס למצב שינה והתצוגה תכבה אוטומטית. אם אתה צריך לכבות את החשמל הראשי, אנא לחץ והחזק את "לחצן ההפעלה הראשי" עד שמך חוון העבודה יכבה. ברירת המחדל של זמן ההמתנה של מוצר זה הוא שתיים. אם מתג פלט המתח האחר אינו מופעל, או שאין למוצר כניסת טעינה כלשהי, המוצר יכבה אוטומטית לאחר שתיים. ניתן להגדיר את זמן הכיבוי האוטומטי באפליקציית Jackery. פלט AC מופעל/כיבוי: ודא שספק הכוח הראשי מופעל. לחץ על לחצן AC, מחווה פעולת פלט AC נדלק. לאחר מכן תוכל לחבר את הצידוק שזקוק לטעינת AC. לחץ שוב על לחצן AC כדי לכבות את פלט AC. יציאת USB/יציאת רכב פועל/כיבוי: ודא שספק הכוח הראשי מופעל. לחץ על לחצן DC/USB, מחווה פעולת פלט DC/USB נדלק. אז ניתן לחבר יציאות יציאות USB/יציאת רכב להתקני עומס חיצוניים. לחץ שוב על לחצן DC/USB כדי לכבות את יציאת ה-USB/יציאת המכונות.

מסך LCD הפעלה/כיבוי

כדי להפעיל, לחץ על לחצן ההפעלה הראשי או כאשר יש כניסת טעינה, תצוגת המסך תידלק אוטומטית. כדי לכבות, לחץ שוב על לחצן ההפעלה הראשי ותצוגת המסך תכבה. לחלופין, אם לא תהיה פעולה תוך 2 דקות, המוצר יכנס למצב שינה ותצוגת המסך תכבה אוטומטית. כדי להפעיל את המסך תמיד (במצב טעינה או פריקה), בצע את השלבים הבאים: לאחר שמסך התצוגה נדלק, לחץ פעמיים על לחצן ההפעלה הראשי והמצב של תצוגה תמידית יופעל. כדי לכבות את התצוגה המופעלת תמיד, בצע את השלבים הבאים: לחץ על לחצן ההפעלה הראשי והמסך יכבה תוך 2 דקות. טיפ: במצב הפעלה תמידית, המסך נכבה אוטומטית לאחר שתיים ללא טעינה או פריקה.

תאורת LED פועל/כיבוי

ישנם שני מצבים של תאורת LED: מצב אור ומצב SOS. הפעולות הן כדלקמן: לחץ על לחצן אור LED, נורית ה-LED תידלק. האור תמיד יידלק במצב אור והספק המוצא על המסך הוא 1W. לחץ שוב כדי להיכנס למצב SOS והספק המוצא על המסך הוא 1W. לאחר מכן, לחץ שוב כדי לכבות את נורת ה-LED. בכל אחד מהמצבים הללו, ניתן לכבות את האור בלחיצה ארוכה.

חיבור אפליקציה

דרך Google Play או App Store. אנא עיין במדריך למשתמש עבור אפליקציית Jackery לקבלת הוראות חיבור מפורטות.

טעינת ה-JACKERY EXPLORER 240 שלך


אנרגיה ירוקה תחילה: אנו דוגלים בשימוש תחילה באנרגיה הירוקה. מוצר זה תומך בשני מצבי טעינה בו זמנית: טעינה סולארית וטעינת קיר AC. כאשר טעינת קיר AC וטעינה סולארית מופעלות בו-זמנית, המוצר ייתן עדיפות לטעינה סולארית ושתי השיטות יישמשו לטעינת הסוללה בהספק המרבי המותר.

הערה:

1. טמפרטורת הטעינה המומלצת למוצר היא בין 0° – 45° צלזיוס, וטמפרטורת הפריקה היא בין 45° – 10° צלזיוס. הפעלת המוצר מחוץ לטווח טמפרטורות זה עלולה להגביל את יכולות הטעינה והפריקה שלו, או אפילו לגרום לו לא להיטען או לפרוק.
2. כוח הטעינה וקיבולת הסוללה של המוצר עשויים להשתנות עקב תנודות בטמפרטורה.

טעינה מהקיר


אנא השתמש בכבל AC הכלול בחבילה.

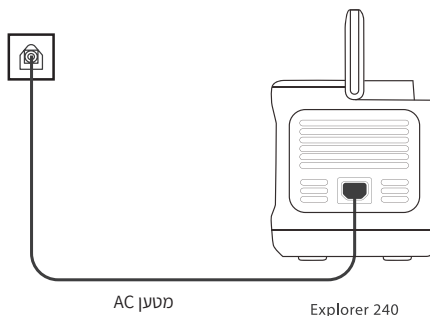

טעינה סולארית

Jackery SolarSaga מדריך חיבור פאנלים סולאריים
ה-Solar Generator 240 שונה משאר ה-Jackery Solar Generators. בפעם הראשונה, הוא מאמץ כניסת USB-C ככניסת הטעינה הסולארית. אתה יכול לעיין בסכימת החיבור הבאה כדי לטעון את Explorer 240 שלך.

מתאם DC8020 למתאם USB-C (נמכר בנפרד)

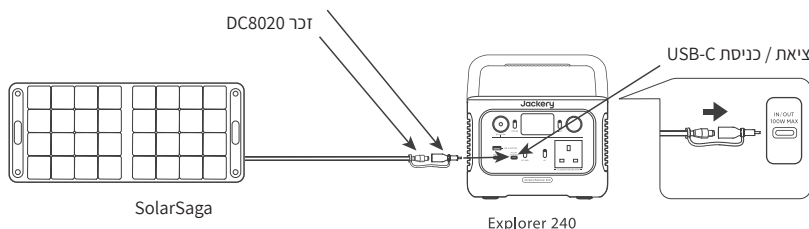


טעינה ברכב

ניתן להטעין מוצר זה רק עם מטען לרכב 12V. ודא שמטען הרכב ומצית הרכב מספקים חיבור טוב.

*גא להחניק את הרכב לפני טעינת תחנת הכוח שלך.

*במידה והרכב נוסע בכבישים משובשים, אסור להשתמש במטען לרכב למקרה שהוא נשרף עקב חיבור לקוי. החברה לא תהיה אחראית לכל הפסד שייגרם כתוצאה מפעולה לא סטנדרטית.

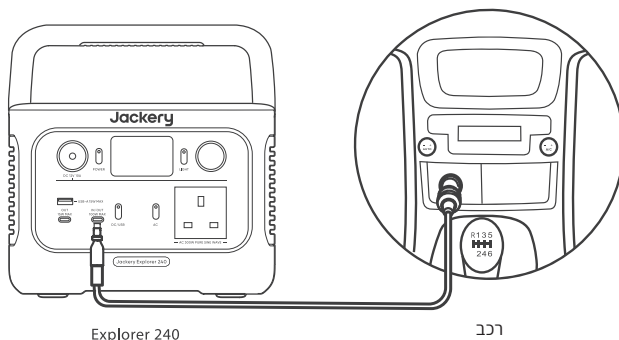

אמצעי זהירות בעת השימוש

יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבסיסיים בעת השימוש במוצר זה, כולל:

- א. אנא קרא את כל ההוראות לפני השימוש במוצר זה.
- ב. נדרשת השגחה צמודה בעת שימוש במוצר זה בקרבת ילדים כדי להפחית את הסיכון.
- ג. סכנת התחשמלות עלולה להתרחש אם משתמשים באביזרים המומלצים או נמכרים על ידי יצרני מוצרים לא מקצועיים.
- ד. כאשר המוצר אינו בשימוש, נא לנתק את תקע החשמל מהשקע של המוצר.
- ה. אין לפרק את המוצר, דבר שעלול להוביל לסיכונים בלתי צפויים כגון שריפה, פיצוץ או התחשמלות.
- ו. אין להשתמש במוצר דרך כבלים או תקעים פגומים, או כבלי פלט פגומים, שעלולים לגרום להתחשמלות.
- ז. טען את המוצר באזור מאוורר היטב ואל תגביל אוורור בשום אופן.
- ח. נא לשים את המוצר במקום מאוורר ויבש כדי למנוע גשם ומים כדי לגרום להתחשמלות.
- ט. אין לחשוף את המוצר לאש או לטמפרטורה גבוהה (תחת אור שמש ישיר או ברכב בחום גבוה), שעלולים לגרום לתאונות כגון שריפה ופיצוץ.
- י. בעת השימוש בו בפעם הראשונה, אנא טען את המכשיר במלואו לפני השימוש. אם מוצר זה יאוחסן במשך תקופה ארוכה (3 חודשים - 6 חודשים) כשהמתח ריק, הביצועים שלו יידרדו ואף עלולים להפוך ללא טעינה.

אחריות

אנו מספקים את האחריות שלנו רק ללקוחות הרוכשים מאתר האינטרנט הרשמי של Jackery, פלטפורמות צד שלישי ממותגות Jackery, או משווקים מורשים מקומיים.
*תקופת האחריות והפרטים עשויים להשתנות בהתאם לחוקים המקומיים, לתקנות ולסוחרים מורשים.

אחריות מוגבלת

Jackery מתחייבת לרוכש הצרכן המקורי שמוצר Jackery יהיה נקי מפגמים בביצוע ובחומר בשימוש צרכני רגיל במהלך תקופת האחריות הרלוונטית המצוינת בסעיף 'תקופת האחריות' להלן, בכפוף להחרגות המפורטות להלן.
הצהרת אחריות זו מפרטת את התחייבות האחריות המלאה והבלעדית של Jackery. לא נקבל, ולא נסמך אף אדם לקחת עברוננו, כל אחריות אחרת בקשר למכירת המוצרים שלנו.

החלפה

Jackery תחליף (על חשבון Jackery) כל מוצר של Jackery שלא יפעל במהלך תקופת האחריות החלה עקב פגם בביצוע או בחומר. מוצר חלופי מקבל את יתרת האחריות של המוצר המקורי.

מוגבל לקונה צרכני מקורי

האחריות על המוצר של ג'קרי מוגבלת לרוכש הצרכן המקורי ואינה ניתנת להעברה לכל בעלים עוקבים.

אי הכללות

האחריות של ג'קרי אינה חלה על:
נעשה שימוש לרעה, ניצול לרעה, שונה, ניזוק, בשימוש, או בשימוש לכל דבר אחר מלבד שימוש רגיל של הצרכן כפי שאושר בספרות המוצר העדכנית של Jackery.
ניסיון תיקון על ידי כל אחד מלבד מתקן מורשה. כל מוצר שנרכש דרך בית מכירות פומביות מקוון.
האחריות של Jackery אינה חלה על תא הסוללה אלא אם תא הסוללה נטען במלואו על ידי תוך שבעה ימים לאחר רכישת המוצר ולפחות אחת ל-6 חודשים לאחר מכן.

מדריך למשתמש עבור אפליקציית Jackery


כדי להוריד את האפליקציה ולהיכנס

חפש "Jackery" ב-Google Play או ב-App Store כדי להתקין את האפליקציה. לאחר מכן, תוכל להירשם ולהיכנס.


2. להוספת מכשיר

1.1 לחץ על הלחצן + כדי להוסיף את המכשיר שלך;

1.2 לחץ לחיצה ארוכה על כפתור "POWER" במכשיר כדי להפעיל, סמלי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth במכשיר מהבהבים כדי לציין שהמכשיר נכנס למצב קביעת תצורת הרשת, לחץ על כפתור "סמל הבהב" ואפשר לאפליקציה להתחבר למכשירים קרובים ופתיחת הרשאות Bluetooth;

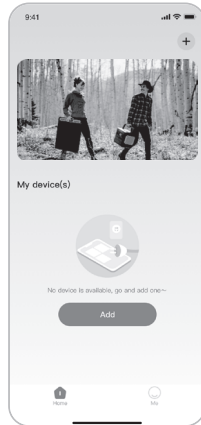


2.1

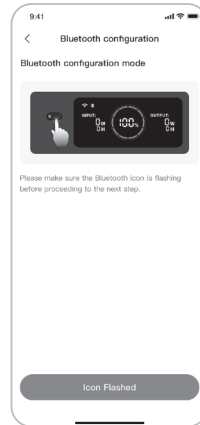


2.2


הערות: לאחר ההפעלה, אם האפליקציה לא מחוברת תוך 5 דקות, המכשיר יכבה אוטומטית את ה-Wi-Fi וה-Bluetooth. כעת, יש צורך ללחוץ לחיצה ארוכה על "כפתור DC/USB" ו-"כפתור AC" כדי להפעיל שוב Wi-Fi ו-Bluetooth.

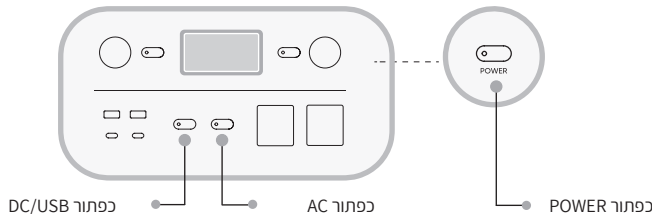


- 2.3 לאחר לחיצה על סמל המכשיר שחיפשתי, האפליקציה מחברת את המכשיר באופן אוטומטי באמצעות Bluetooth. הערות: אם מתקבלת הנחיה "ההתקן נקשר" במהלך תהליך הקישור, ניתן להשתמש בשתי הדרכים הבאות לחיבור:
- בעל המכשיר ישתף את המכשיר הזה עם משתמשים אחרים דרך האפליקציה. לפרטים, אנא עיין בשיתוף ציוד;
 - לחץ והחזק את "לחצן ההפעלה" ואת "כפתור DC/USB" למשך 3 שניות כדי לאפס את ההתקן, ולאחר מכן חבר מחדש את ההתקן.
- 2.4 לאחר חיבור המכשיר בהצלחה, יש צורך להזין את סיסמת ה-Wi-Fi שלך ולהקיש על כפתור אישור;
- הערות: אנא בחר רשת Wi-Fi ב-2.4GHz. המכשיר אינו תומך ברשת Wi-Fi ב-5GHz.
- 2.5 לאחר הוספת המכשיר בהצלחה בדף הבית של המכשיר, סמל ה-Wi-Fi במכשיר יהיה דולק תמיד;

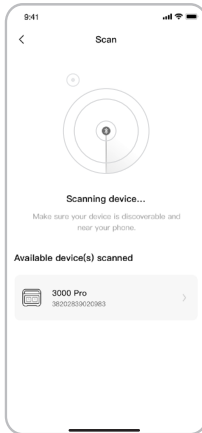

2.3

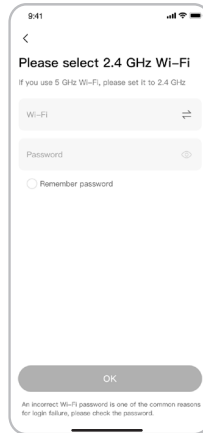

2.4

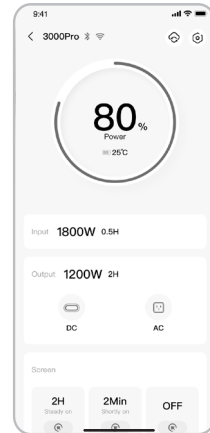

2.5

3. לביטול קשירת המכשיר

לחץ על כפתור ההגדרות בפינה הימנית העליונה של הממשק הראשי של המכשיר כדי להיכנס לדף ההגדרות, ולחץ על כפתור Unbind בתחתית העמוד כדי לבטל את הכריכה של המכשיר.

4. הערות

4.1 כדי להפעיל Wi-Fi ו-Bluetooth:

- Wi-Fi ו-Bluetooth מופעלים אוטומטית לאחר שהמכשיר מופעל, וסמלי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth על המסך נדלקים;
- לחץ על כפתור DC/USB ועל כפתור AC בו-זמנית עד שהסמלים של Wi-Fi ו-Bluetooth על המסך נדלקים;

4.2 כדי לכבות Wi-Fi ו-Bluetooth:

- לחץ על כפתור DC/USB ועל לחצן AC בו-זמנית עד שסמלי ה-Wi-Fi וה-Bluetooth על המסך כבויים;
- Wi-Fi ו-Bluetooth יכובו אוטומטית אם אף מכשיר לא מחובר תוך 5 דקות;

4.3 לאיפוס Wi-Fi ו-Bluetooth:

- לחץ על לחצן POWER וכפתור DC/USB בו-זמנית למשך 3 שניות כדי לאפס את ה-Wi-Fi ו-Bluetooth להגדרות היצרן ולאחזר את המערכת. חשובן האפליקציה המחובר לא יהיה קשור.

הורד את אפליקציית Jackery Mobile



חיובי היבואן/היצרן-

1. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ נותן בזאת לתקופה של (שנה) _____ (מיום _____ ועד _____ ליום) _____.
2. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות. ולהחליף, במידה ויידרש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכיח היבואן בנדא מגנטיק כי מקור הקלקול בנזק מכון יהיה פטור מחיובו על פי סעיף זה.
3. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב להחזיר את המוצר המקולקל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה ותידרש החלפת חלקים לצורך התיקון, היצרן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
4. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב כי במידה ולא יקיים את האמור בס' 3 לעיל יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושוי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי בחירת היצרן.
5. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב לתקן את המוצר תוך שבוע ימים מיום הקריאה או תוך 10 ימים מיום מסירתו בתחנת השיחות. בהעדר תחנת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהחנות בה בוצעה הרכישה, רשאי הצרכן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן בנדא מגנטיק יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם.
6. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יספק היבואן בנדא מגנטיק לצרכן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירם עולה על 300 ש"ח יסופקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במרכז שירות היבואן שבעמק חפר.
7. הוכיח ☐ היצרן ☐ היבואן _____ טרם התיקון כי הקלקול במוצר שנגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד תיקון, הובלתו או החלפתו. הסיבות שלהלן יהיה רשאי לדרוש תשלום בעד התיקון, הובלתו או החלפתו.
 - א. כוח עליון שהתרחש לאחר מסירת הטובין לצרכן.
 - ב. זדון או רשלנות של הצרכן
 - ג. תיקון שנעשה במוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך על ידי ☐ היצרן ☐ היבואן) _____ולא בשל הפרת חיובי ☐ היצרן ☐ היבואן) _____.
8. ☐ היצרן ☐ היבואן _____ מתחייב למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
9. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י היצרן/ היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היצרן/ היבואן כתנאי להפעלת המוצר.
10. במקרה של משלוח המכשיר הפגום למעבדת החברה. המשלוח הינו על חשבון הלקוח ועל אחריות.
 11. בכל פנייה לחברה, חובה להציג את תעודת האחריות בצירוף חשבונית.
 12. במוצרי איחסון תוכן דיגיטלי אין החברה אחראית על תוכן המידע שמצוי במכשיר.
 13. במוצרי גיימינג - לא ניתן להחזיר קונסולות משחק שנפתחו ועברו שימוש. ואין אחריות על שלטי משחק ומשחקים לקונסולות שנפתחו ועברו שימוש.

בנדא מגנטיק בע"מ ח.נ. 511195703

המס' 13 א.ת. עמק חפר, תד. 12024, טל' 0732-660-660, 0732-660-610, 0732-660-610, 0732-660-610

שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00, טל' 0732-660-699, מייל: lab@benda.co.il

ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב- Whatsapp.

050-3028789



תאריך: _____

תעודת אחריות ל- _____

המוצר	
מס' סידורי	תיאור
שנת יצור	הדגם

פרטי הרכישה	
מקום הרכישה	תאריך
פרטי המוכר	

☐ היצור ☐ היבוא		
511195703	בנדא מגנטיק	בנדא מגנטיק
מס' זהות/מס' תאגיד	שם מסחרי	שם
0732-660-610	0732-660-660	המסיק 13 א.ת. עמק חפר
פקס	טלפון	כתובת

רשימת תחנות שירות				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	13	המסיק (נחל אלכסנדר)	עמק חפר

כתובת למשלוחי דואר				
טלפון	שם התחנה	מס' בית	רחוב	עיר
0732-660-699	בנדא מגנטיק	1	התלם	עמק חפר

הוראות בטיחות חשובות

1. קראו את ההוראות: יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
2. שמרו על ההוראות: יש לשמור את הוראות הבטיחות וההפעלה לשימוש עתידי.
3. הישמעתו לאזהרות: יש להישמע לכל האזהרות על המכשיר ובהוראות ההפעלה.
4. הקפידו על מילוי ההוראות: יש למלא את כל הוראות ההפעלה והשימוש.
5. ניקיון: נתקו את המכשיר מהשקע שבקיר לפני ניקיון. אין להשתמש בחומרי ניקיון נוזליים או בתרסיסי ניקיון. השתמשו במטלית לחה לצורך ניקיון.
6. תוספת ואבזרים: השתמשו אך ורק באבזרים המומלצים על ידי היצרן. השימוש באבזרים אחרים עלול להיות מסוכן.
7. מים ולחות: אין להשתמש במכשיר זה ליד מים (לדוג', ליד אמבטיה, קערת רחצה, כיור מטבח, מתקן כביסה, במרתפים לחים או ליד בריכת שחייה וכדומה).
8. אבזרים: אין להניח מוצר זה על מעמד, מנשא, חצובה או שולחן לא יציבים. השתמשו אך ורק במנשאים, מעמדים, חצובות או שולחנות שהומלצו על ידי היצרן או נמכרו עם המוצר. כל חצובה של המוצר צריכה להיות בהתאם עם הוראות היצרן ויש להשתמש באבזרי הצבה שהומלצו על ידי היצרן.
9. יש להיזהר בהירות מעמד ומכשיר מחוברים יחד. עצירת מהירות, שימוש בכוח מופרז, ומשטחים לא ישרים עלולים לגרום להתחממות המעמד והמכשיר ביחד.
10. אזהרה: ההירידה והתחממות במכשיר נעוץ לצורך אורזור, כדי להבטיח פעולה מהימנה של המוצר וההגנה מפני התחממות מופרזת. לעולם אין לחלוס פתחים אלה על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטיח או משטח דומה אחר. אין להניח מוצר זה במתקן אחסון כמו ספרייה או כנבית אלא אם כן מסופק אורזור מתאים תוך מילוי הוראות היצרן.
11. מקורות כוח: יש להפעיל מוצר זה רק מסוג מקור הכוח שצוין על לוחית המידע. אם אינכם בטוחים באשר לסוג מקור הכוח בביתכם, התייעצו עם ספק המכשיר או עם חברת החשמל. למצורם שנועד לשימוש ממקור כוח של סוללה או מקורות אחרים, עיינו בהוראות ההפעלה.
12. הארקה או קוטביות: מוצר זה עשוי להיות מצויד בתקע קווי מקוטב. לרום חילופין שם פין אחד רחב יותר מאשר האחר. תקע זה יתאים רק לשקע שמולי בכיוון אחד. זהו מאפיין בטיחותי. אם אינכם מסוגלים להכניס את התקע לתוך השקע במלואו, נסו להפוך את כיוון התקע. אם התקע עדיין לא מתאים, צרו קשר עם שמללי ההחלפה השקע המיושן. אין לפעול כנגד מטרות הבטיחות של התקע המקוטב.
13. הגנת כבל הזינה: כבל הזינה אמורים להיות מולפפים כך שלא ידרכו עליהם או שלא יצביעו על ידי פריטים שהונחו עליהם או כנגדם, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לכבלים בסביבות התקעים ובנקודות שבה הם יוצאים מהמוצר.
14. תקע מגן נוסף: מוצר זה עשוי להיות מצויד בתקע נוסף עם הגנה מפני עומס יתר. זהו מאפיין בטיחותי. עיינו בהוראות ההפעלה בנגע החלפה או הוראות אליפוס למצעי ההגנה. אם נדרשת החלפה של התקע, הקפידו על כך שסכנאי השירות ישתמש בתקע מחליף עם אותה הגנה מפני עומס יתר כמו התקע המקורי כדי שפוטו על ידי היצרן.
15. חשמל אנטנה חיצונית: אם אנטנה חיצונית מחוברת למכשיר, הקפידו על כך שמערכת האנטנה מוארזת כך שתספק הגנה מפני נחשולי מתח והצטרבות של מטעני חשמל סטטי. ספי 810 ליקו החשמל המוצר, 70 NS/NFPA, מספק מידע ביחס להארכה המתאימה של תורן האנטנה והזמנה התומך, הארקה של כבל הכניסה ליחידת פריקת האנטנה, גודל מוליכי הארקה, מיקום יחידת פריקת האנטנה, חיבור לאלקטרוטות הארקה, ודרישות לאלקטרוטות הארקה (ראו ציור).



כבל כניסה לאנטנה
תפס הארקה
ציוד לטיפול חשמלי
יחידת פריקת אנטנה (NEC חלק 20-810)
מוליכי הארקה (NEC חלק 21-810)
תפס הארקה
מסגרת אלקטרוטות הארקה חשמל (NEC סעיף 250, חלק H)

16. הגנה מפני ברק: להגנה נוספת על המוצר, נתקו אותו מהשקע שבקיר ונתקו את האנטנה או מערכת הכבלים במהלך סערת ברקים או כאשר המכשיר נשאר ללא השגחה וללא שימוש לתקופות זמן ארוכות. הדבר ימנע נזק למכשיר עקב ברקים או נחשולי מתח.
17. קווי מתח: אין למקם אנטנה חיצונית בקרבת קווי מתח עליונים או מתח עליונים אחרים, או במקום שבו היא עלולה ליפול על קווי מתח או מעגלים כאלה. כאשר מתקנים אנטנה חיצונית, יש להגנה בהירות מרבית ולהימנע ממגע בקווי מתח או מעגלים כאלה, מכיוון ששמעו בהם עלול להיות קטלני.
18. העמסת יתר על תקעים: אין לגרום העמסת יתר על תקעים או כבלים מאריכים מכיוון שהדבר עלול לגרום לסכנת שריפה או הלה חשמלי.
19. חדידת עצמים נוזליים: אין ללחוץ לתוך מוצר זה עצמים כמו כלישה מכיוון שאלה עלולים לגרום נזק למכשיר או למערכת אחרת. יש להפנות את השירות לאנשי חשמל. אין לשפוך נוזלים מסוג כלשהו על המוצר.
20. טיפול: אין לנסות ולטפל במוצר בעצמכם מכיוון שפתיחתו או הסרת הכיסוי עלולה לחשוף אתכם למתח מסוכן או לסכנת אחרות. יש להפנות את השירות לאנשי שירות מוסמכים.
21. נזק דוהרש טיפול: נתקו מוצר זה מהשקע שבקיר ופנו לקבלת שירות מאנשי שירות מוסמכים (כאשר א) כאשר אספקת הכוח או התקע פגומים; ב) אם נשפכו נוזלים ואם נפלו עצמים לתוך המוצר; ג) אם המוצר נחשף לגשם או מים; ד) אם המוצר לא פועל כרצונו בהתאם להוראות ההפעלה. כמו כן, ראו את אותן בקורות המסמכות על ידי הוראות ההפעלה מכיוון שכיכון לא נכון של בקורות אחרות עלול לגרום נזק וירוש בדרך כלל עבודה רבה מצד הטכנאי המומסך להחזרת המוצר למצבו הנורמלי; ה) אם המוצר נפל או ניזוק בדרך כלשהי; ו) כאשר המוצר מציג שינוי ברור בביצוע – זה מצביע על הצורך בטיפול.
22. חלקי חילוף: כאשר נדרשים חלקי חילוף, עליכם לוודא שאנשי השירות שלכם השתמש בחלקי החילוף שהומלצו על ידי היצרן או שיש להם אותם מאפיינים כמו לחלק המקורי. החלפתם לא מורשת עלולות לגרום לשריפה, הלה חשמלי או סכנת אחרות.
23. מבחן בטיחות: לאחר כל טיפול או תיקון של מוצר זה, בקשו מטכנאי השירות לבצע בדיקות בטיחות על מנת לוודא שהמוצר נמצא במצב הפעלה תקין.
24. התקנתה על הקיר או התקנתה: יש להתקין את המוצר על הקיר או על התקנה אך ורק כפי שהומלצו על ידי היצרן.
25. חום: יש למקם את המוצר הרחק ממקורות חום כמו דריאטורים, אנגרי חום, תנורים או מוצרים אחרים (מכלל מגברים) אשר מייצרים חום.
26. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

- זהירות בסכנת טיפול: חלפת סוללה עלול לגרום לפציעה, אין להחליף את הסוללה רק בעמדת שירות של היצרן.
- אין לחשוף את הסוללה או מאזר הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.
- אין להחליף את הסוללה לאפשרה אלא במתקני מחזור המיפועים לכן.


סוללת ליתיום יש להחליף בסוללה זהה או שקולה בלבד (החלפה שגויה עלולה לגרום לפציעה). אין לחשוף סוללת ליתיום למקורות חום כגון אש, שמש ישירה וכדומה.

הוראות בטיחות לשימוש במטען:

- וודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת השירות הקתובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר, רעשים שמקורם במטען, יש לנתק מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת השירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור ולקעקע את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים כל כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה, שכן הדבר עלול לגרום לנזק, ודליקה או התחשמלות.
- לפני ניקוי המטען יש לנתק מרשת החשמל.
- מיועד לשימוש פנים. לא לחשוף לשמש, אבק, לחות, חום, אש ומים
- מומלץ לנתק מהחשמל באין שימוש ממושך
- אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים, סכנת התחשמלות
- חיבור לקו לחשמל עלול לגרום לנזק להתחשמלות או התפוצצות
- בשימוש עם כבל מאריך יש לוודא תקינות מוליכי הארקה שבכבל
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק קתק הזינה מרשת החשמל בית הצורך או במקרה חירום

Jackery

תחנת כוח ניידת

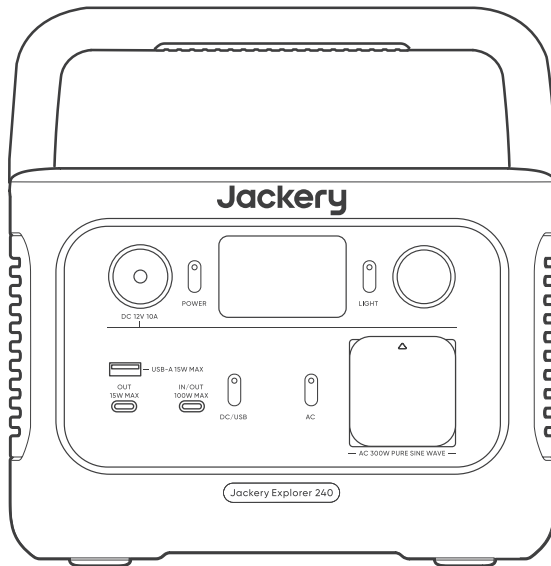

יבואן: בנדא מגנטיק בע"מ | ח.פ. 511195703
כתובת: רח' המסיק 13, א.ת. עמק חפר. טל: 0732-660-699, פקס: 0732-660-610 www.benda.co.il
שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 17:00 - 9:00, טלפון: 0732-660-699
* אחריות למשך 24 חודשים בצירוף חשבונית רכישה.

benda
Home of Technology