



הוראות הפעלה ובטיחות

מנערת זיתים 18V טלסקופי | גוף בלבד
מק"ט: T13539



שטל הנדסה בע"מ
רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
☎ 08-932020, ☎ 08-9428764
www.shatal-israel.co.il



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות


יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצן הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316
☎ 08-932020, ☎ 08-9428764, www.shatal-israel.co.il
דוא"ל: service2@shatal.com

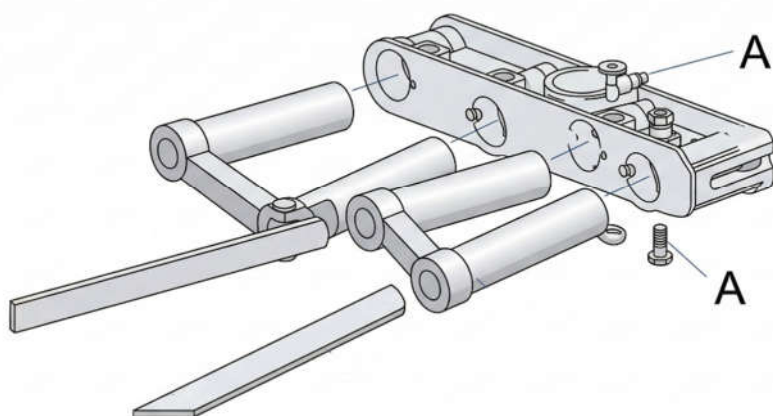

תחזוקת המכונה

- בצע בדיקה שבועית לווידוא תקינות המערכות.
- הקדש תשומת לב מיוחדת לרכיבים החשמליים ולחיזוק הברגים.
- **אחסון לטווח ארוך:**

1. פתח את הגוף המרכזי והסר את הראש.
2. נקה את החלקים המכניים ומרח חומר סיכה.
3. נקה חלקים חיצוניים במטלית יבשה בלבד.
4. הימנע מהשארת המכשיר במקומות פתוחים למניעת חלודה ורטיבות.

פתרון בעיות

במידה והמכונה אינה פועלת:

- ודא ידנית שאין חסימה מכנית או ברגים רופפים.
- בדוק שהנורית הירוקה ביחידת הבקרה דולקת. אם לא, בדוק את חיבורי הסוללה.
- אם נורית צהובה דולקת, המכשיר התחמם יתר על המידה. הפסק את העבודה עד לקירור מלא.
- בדוק את תקינות החיווט הפנימי בתקע למניעת קצרים.

לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על בחירתכם בכלי עבודה זה.

אנו מבקשים שתקראו בעיון את הוראות ההפעלה בחוברת זו, כדי שתוכלו להפיק את מרב התועלת והבטיחות מהמוצר.

במקרה שתיתקלו בקושי בהפעלה או בתקלה טכנית, אנא פנו למוקד השירות שלנו.

פרטי הקשר והכתובת מופיעים בסוף החוברת.

בברכה,
שטל הנדסה בע"מ

אזהרה: בטיחות בחשמל

- יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים בלבד.
- בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך או הקידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
- **סכנה:** מגע של אביזר החיתוך עם מוליך מתח "חי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל***חיים*** (טעונים בחשמל) ולגרום להתחשמלות המפעיל.





1. מסרק (Rake).
2. גוף מנוע מוגן במכסה.
3. מוט (Shaft).
4. מכלול גוף ומוט.
5. ידית אחיזה.
6. סוללה.

מדריך למשתמש - מנערת זיתים 18V

מק"ט: T13539

אנא קרא הוראות הפעלה אלו לפני השימוש בכלי בפעם הראשונה ושומר אותן צמוד לכלי בכל עת.

אזהרות בטיחות כלליות למכשיר

אזהרה!

קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי-ציות לאזהרות ולהוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

המונח "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלך המופעל על ידי רשת החשמל (עם כבל) או המופעל על ידי סוללה (ללא כבל).

קוד התאריך הוא חלק מספר סריאלי

MM YY XXX

MM - חודש ייצור YY - שנת ייצור XXX - מספר רץ

הנחיות בטיחות והפעלה

- **קריאת המדריך:** יש לקרוא ולהבין את המדריך במלואו לפני השימוש. המדריך הוא חלק בלתי נפרד מהמכונה ויש לשמור אותו בצמוד אליה.
- **בדיקה לפני הפעלה:** ודא שכל האומים והברגים, במיוחד אלו המסומנים ב-A, מהודקים כראוי. ודא שמארז הסוללות מוכנס כהלכה לידיה.
- **הפעלה:** התמקם במקום פתוח, חופשי ממכשולים ויבש, ולחץ על כפתור ההפעלה.
- **איסור רטיבות:** אין להשתמש במכונה בגשם, במים או בעזרת מטליות רטובות.
- **אחריות:** החברה אינה אחראית לנזקים שייגרמו לבני אדם, בעלי חיים או רכוש עקב שימוש לא הולם.

הוראות הפעלה ותחזוקה

בדיקות תקופתיות

- בצע בדיקה שבועית למכונה כדי לוודא שכל המערכות תקינות.
- יש לשים לב במיוחד לתקינות הרכיבים החשמליים ולחיזוק הברגים והאומים.
- לפני כל שימוש, ודא שמארז הסוללות מוכנס כראוי לידיה האחיזה.
- ודא שכל הברגים, ובמיוחד אלו המסומנים באות **A** מהודקים היטב לפני הפעלה.

שימוש בכלי עבודה חשמליים המוזנים מסוללות והשמירה עליהם

(א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.

(ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.

הערה: הטמפרטורה בגובה 130°C עשויה להיות מוחלפת בטמפרטורה 265°F.
(ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.

(ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.

תוספת הוראות בטיחות לכלים המוזנים מרשת החשמל וגם לכלים נטענים:

(ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

(ו) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

ייעוד הכלי: מנער זיתים זה מיועד לקטיף חקלאי בלבד. חל איסור על כל שימוש אחר.

- **איסור שימוש לילדים:** חל איסור מוחלט על ילדים או בני נוער להפעיל את המכשיר או לשחק עמו. יש לשמור את הכלי והסוללות הרחק מהישג ידם של ילדים בכל עת.
- **הגבלת משתמשים:** המכשיר אינו מיועד לשימוש על-ידי אנשים (לרבות ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או מנטליות, אלא אם קיבלו הדרכה והשגחה מאדם האחראי על בטיחותם.
- **סביבת עבודה:** אין להשתמש בגשם או בתנאי רטיבות. יש להשתמש בשטח פתוח וחופשי ממכשולים.

מדריך למשתמש:

נתונים טכניים

תיאור	ערך טכני
מנוע	בראשלוס
אורך- פתוח/סגור	2.45/3.2 מטר
קיבולת איסוף	120 ק"ג לשעה
משקל ללא סוללה	3.2 ק"ג
מתח ישר (DC)	18V
הספק כניסה	W/600W300
מהירות ללא עומס	1000 סל"ד (R/min)
כמות אצבעות	8
מצבי מהירות	2
צג	דיגיטלי

אופציה לתוספת - סוללה 6,4,2 אמפר ומטען