



שעון טמפרטורה ולחות שולחני ITH1

מדריך למשתמש ספטמבר 2022

1. ביצועי המכשיר

- תצוגת תנאי סביבה: COMFORT (נוח), WET (לחות גבוהה), DRY (יבש)
- טווח מדידת טמפרטורות: $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} - 122^{\circ}\text{F}$)
- דיוק המדידה: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (1.8°F)
- תצוגת טמפרטורה: 0.1°C (0.1°F)
- טווח מדידת לחות: 10% - 90% לחות יחסית
- דיוק מדידת לחות $\pm 5\%$ (טווח של 40% עד 80% לחות יחסית) בערכים אחרים $\pm 8\%$.
- סוללה: AAA 1.5 וולט
- טמפרטורות בצלסיוס או פרנהייט בהתאם לבחירה.
- הצגת טמפרטורה גבוהה ביותר ונמוכה ביותר ופונקציית זיכרון לחות.
- תאריך עם שמירה של ערכים, פונקציות להתראות יומיות, שעון בתצוגת 12/24 שעות.


2. קביעת מאפיינים


2-1 מקשי הפונקציות הבסיסיות

- [MODE] – מעבר בין תצוגת שעון / התראה.
- [ADJ] – קביעת ערכי ביצוע הפעלה / הפסקה, התראת שעון, תצוגת תאריך.
- [MEMO] – מראה את הטמפרטורה הנמוכה והגבוהה ביותר שנמדדה, ערכי לחות, ניקוי הזיכרון מערכי לחות טמפרטורה.
- [$^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$] – בחירת היחידות של הטמפרטורה הנמדדת.
- [REST] – מחיקת כל ההגדרות ונתונים בזיכרון והחזרת המערכת למצב התחלתי.

2-2 קביעת שעה ותאריך

- לחיצה על מקש [MODE] בכדי להחליף בין דקות – שעון – תצוגת זמן 12/24 – חודש – תאריך – יציאה – קביעת (SET).
- לחצו על מקש [ADJ] להוספת פריט אחד, החזיקו את מקש [ADJ] במשך 2 שניות בכדי לקבוע את החודש ולאחר מכן את היום. במידה והמקש לא נלחץ במשך דקה אחת, המערכת חוזרת למצב ההתחלתי.
- פרטים: לחיצה על מקש [MODE] במשך 2 שניות להיכנס למצב כיוון שעון. הדקות יתחילו להבהב, לחצו על מקש [ADJ] לכוון את הדקות, לחצו על מקש [MODE] והשעות יתחילו להבהב, לחצו על מקש [ADJ] לקביעת השעה.
- לחיצה נוספת על מקש [MODE] לקביעת תצוגת שעון של 12/24 שעות בלחיצה על מקש [ADJ]. לחיצה נוספת על מקש [MODE] והחודש יחל להבהב, לחיצה על מקש [ADJ] לקביעת החודש.

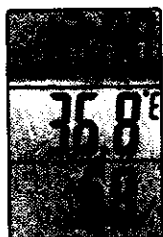

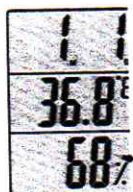

- לחיצה נוספת על מקש [MODE] והימים יחלו להבהב, לחיצה על מקש [ADJ] לקביעת היום. לחיצה נוספת על מקש [MODE] לאישור ויציאה מתפריט הכיוון.

2-3 כיוון שעון ההתראות



- לחצו על מקש [ADJ] כדי לכוון את הפריטים הבאים:
שעון התראה – שמירת זמן של נקודת מדידה – שעון התראה זמן התחלת המדידה – שעון התראה, ניקוי כל הנתונים.
- תאור מפורט: לחיצה על מקש [MODE] להצגת זמן ההתראה, לחיצה והחזרת מקש [MODE] במשך 2 שניות. הדקות יחלו להבהב, לחיצה על מקש [ADJ] לכיוון הדקות, לחיצה על מקש [MODE], השעות יחלו להבהב, לחיצה על מקש [ADJ] לקביעת השעה ואז לחיצה פעמיים על מקש [MODE] לאישור.
- הפעלה וכיבוי של ההתראה:
לחיצה על מקש [MODE] להצגת זמן ההתראה, לחיצה על מקש [ADJ] ואז על סימון "✓", לחיצה על מקש [ADJ] ואז על סימון "●" ואז לחיצה על מקש [ADJ] ועל סימוני "✓" "●" ביחד מאפשרת להפעיל או להפסיק את ההתראה בבחירה על ידי מקש [ADJ]. לחיצה על מקש [MODE] בכדי לאשר את הבחירה ולצאת.

2-4 הצגת התאריך

- לחיצה על מקש [ADJ] מציגה אוטומטית את התאריך. לאחר שלוש שניות התצוגה חוזרת למצבה הקודם.

2-5 הצגת ערכי המקסימום והמינימום של הטמפרטורה והלחות שנמדדו

- לחיצה על מקש [MEMO] מציגה את ערכי המקסימום של הטמפרטורה והלחות שנמדדו ולאחר מכן את ערכי המינימום של הטמפרטורה והלחות. לחיצה של 2 שניות על לחצן [MEMO] תמחק את הערכים בזיכרון.

2-6 תצוגת מצב סביבת המדידה

- טמפרטורה של $20^{\circ}\text{C} - 26^{\circ}\text{C}$ ($68^{\circ}\text{F} - 78.8^{\circ}\text{F}$) ולחות יחסית של 50%-70% יוצג מצב "●CONMFORT"
- בכל טמפרטורה, לחות מעל 70% יוצג מצב לחות גבוהה - "●WET"
- בכל טמפרטורה ולחות מתחת ל-50% יוצג מצב יבש הדורש הרטבה - "●DRY"

הערה:

- סביבות מדידה ישימות: בית, משרדים ומקומות ללא אווירה של גזים קורוזיביים.
- יש לעשות שימוש בטמפרטורות סביבה בטווח של $0^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$ ($32^{\circ}\text{F} - 122^{\circ}\text{F}$).



יבואן בלעדי: בית מסחר השחל בע"מ, ח.פ. 510616956, הרב שלום ג'רופי 4, ראשון לציון,

WWW.BOLT-TOOLS.COM, 03-7612700