



הוראות הרכבה למשחק שולחן טניס




הכנה לשימוש

1. פתחו את הקרטון ובדקו שכל האביזרים והאביזרים שלמים. 2. התקינו את רגלי ה-T בהתאם לאיור 1 לעיל.
3. הדקו את כל הברגים וסובבו את השולחן בצורה נכונה, מוכן לשימוש.

הוראות הרכבה

1. הניחו בזווית את שני משטחי השולחן כשהם שטוחים ופונים כלפי מטה על משטח רך. פתחו את הנעילה ופרשו את משטח השולחן שהורכב מראש. השתמשו בשתי פלטות הברזל כדי לקבע את רגלי ה-T במיקום המיועד, וודאו שסימוני הסרט (הטייפ) מיושרים זה מול זה בכל צד, כפי שמוצג באיור 1.

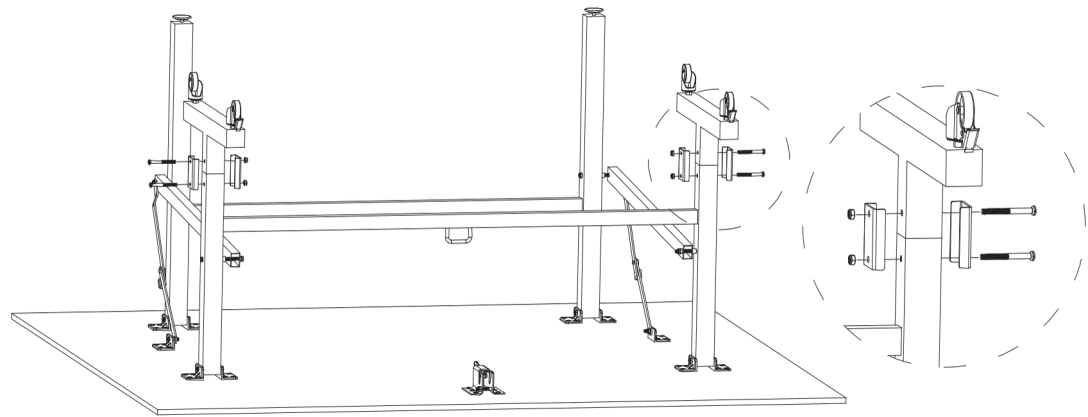


SKU NO: TTB03




749203815564

נא לקרוא את כל הוראות הרכבה לפני תחילת ההרכבה (עמוד 2).

אופן השימוש / שיטת ההפעלה.

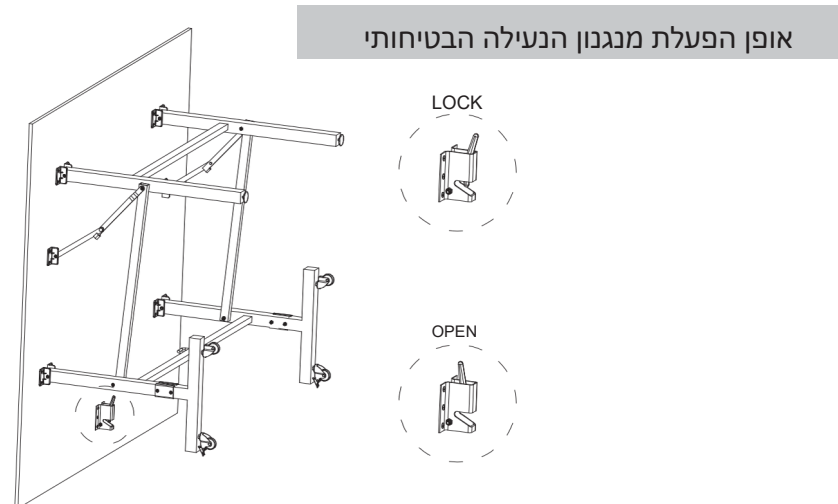


שחררו את מנגנון הנעילה לפני פתיחת שולחן הטניס, ונעלו אותו מחדש לפני קיפול השולחן.

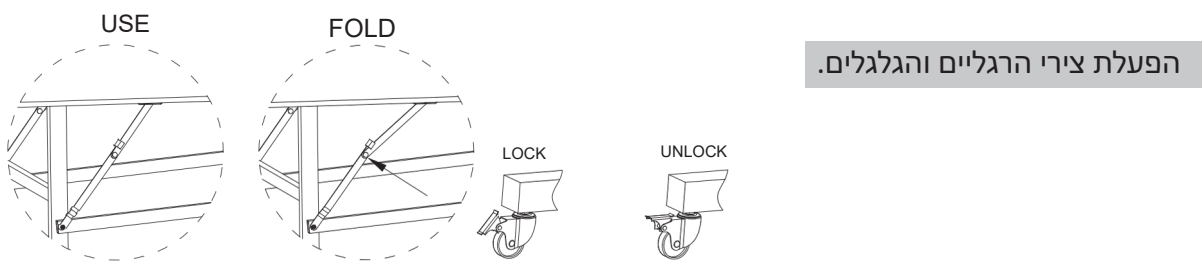

יש ליישר את הציר בעת השימוש בשולחן, ולקפל את הציר בעת קיפול השולחן.

יש לנעול היטב את הגלגלים בזמן השימוש בשולחן, ולשחרר את הנעילה לצורך הזזה או אחסון של השולחן.

שיטת כיוון הגובה

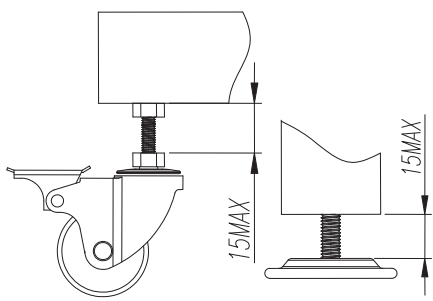

ניתן לכיוון את גובה הגלגל עד לגובה מרבי של 15 מ"מ. כמו כן, ניתן לכיוון את גובה רגלית התמיכה (הרגל המתכווננת) עד לגובה מרבי של 15 מ"מ.

טיפול ותחזוקה של השולחן

1. פריט זה כבד מאוד. יש צורך בלפחות שני אנשים לצורך הרכבה או הזזה של השולחן.
2. יש להפריד בין שני חלקי משטח השולחן לפני קיפולו או פתיחתו.
3. אין להציב את השולחן מחוץ לבית או להשתמש בו בחוץ.
4. אין להכות במשטח השולחן באמצעות המחבט.
5. אין להניח חפצים חמים על משטח השולחן.
6. אין להניח חפצים כבדים על השולחן, כדי למנוע עיוות של המשטח.
7. אין להשתמש בשולחן לכל פעילות אחרת מלבד משחק טניס שולחן.
8. אין להזיז את השולחן במהירות על משטחים מחוספסים או לא ישרים.
9. יש לאחסן את השולחן במקום יבש ומאוורר היטב, ולהימנע מחשיפה לשמש ולגשם. שעלולים לגרום לעיוות של השולחן.
10. ניתן לכוון מעט את כל הגלגלים והרגליות כדי להבטיח משטח משחק ישר ומאוזן.