EUROLEAP

נא לקרוא את כל ההוראות לפני ההרכבה

הוראות הרכבה לשולחן טניס שולחן

הוראות הרכבה

הניחו בזהירות את שני חצאי השולחן כשהם שטוחים ופונים כלפי מטה על משטח רך.
שחררו את הנעילה ופתחו את חלק השולחן שהורכב מראש.
השתמשו בשתי לוחות המתכת כדי לקבע את רגל ה־"T" במקומה המיועד, וודאו שסימוני הסרט (הפס המסומן) מיושרים משני הצדדים.
ראו איור 1

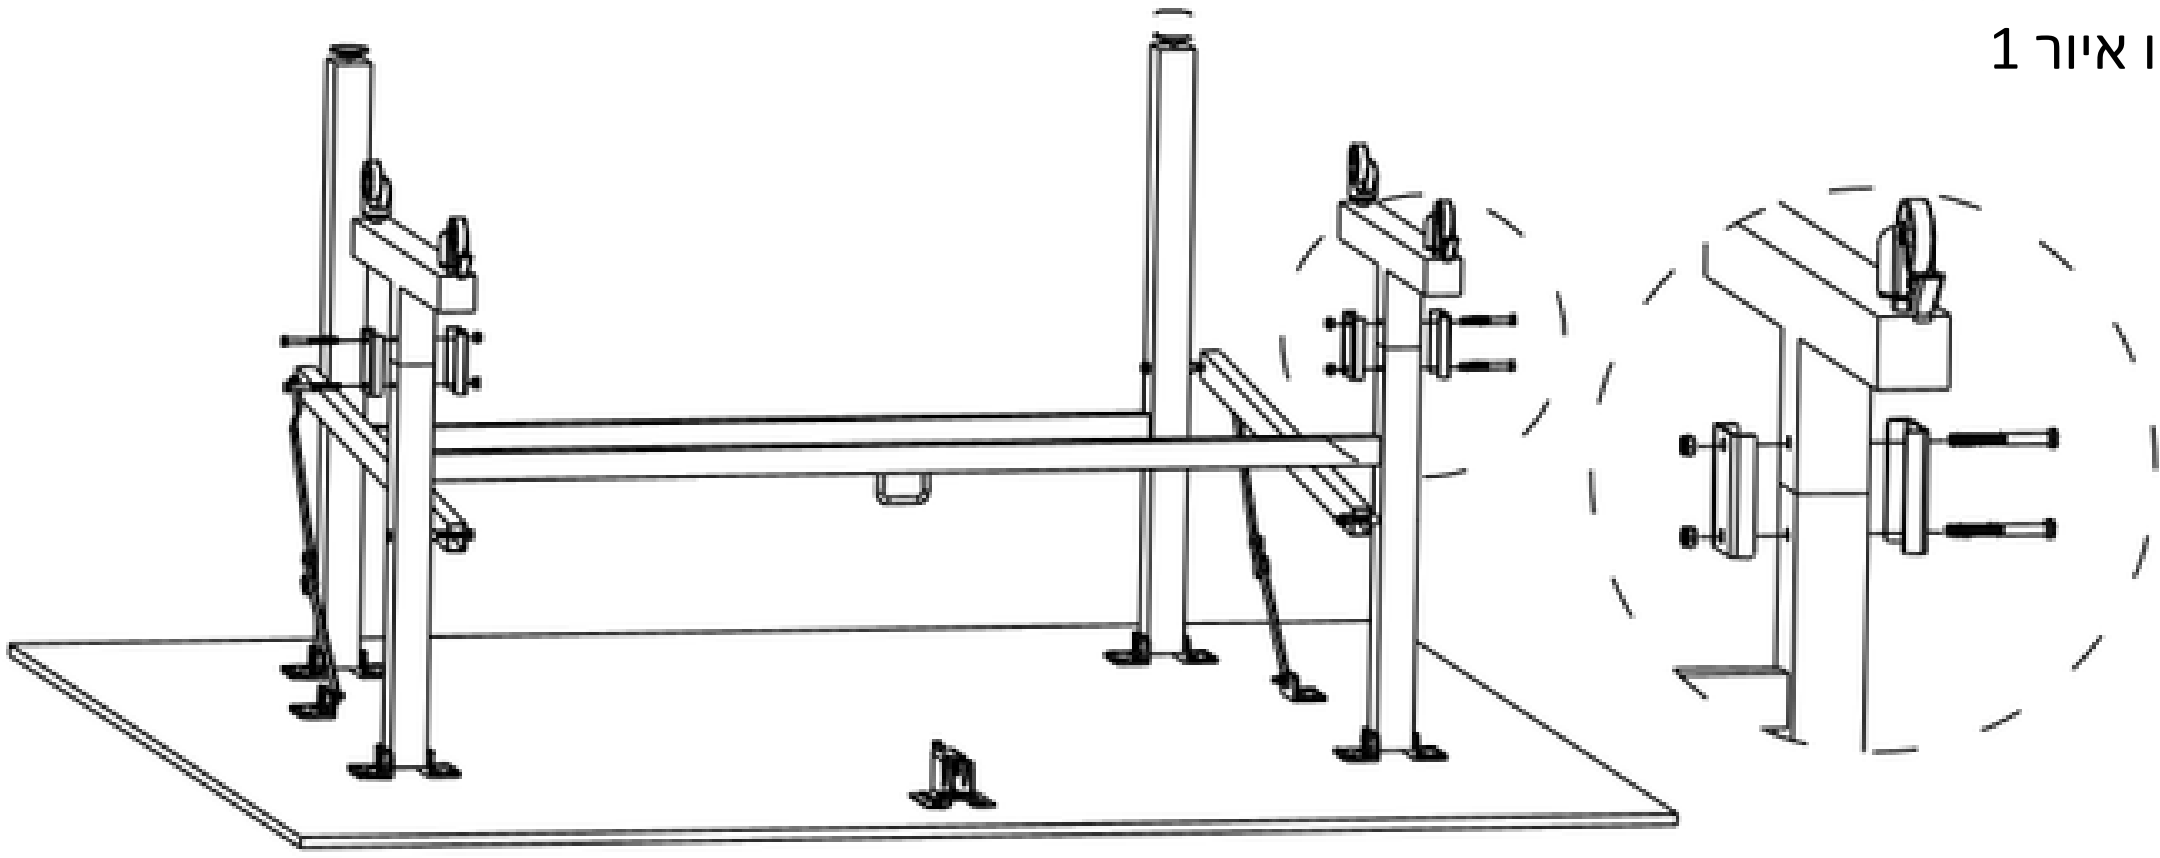

הכנה לפני השימוש

פתחו את הקרטון ובדקו שכל האביזרים וחלקי ההרכבה נמצאים ותקינים.
התקינו את רגל ה־"T" בהתאם לאיור 1 שלמעלה.
הדקו את כל הברגים והעמידו את השולחן במצבו הנכון, מוכן לשימוש.

טיפול ותחזוקה של השולחן

1. פריט זה כבד מאוד. יש צורך בלפחות שני אנשים לצורך הרכבה או הזזת השולחן.
2. יש להפריד בין שני חלקי משטח השולחן לפני קיפול או פתיחה.
3. אין להשאיר או להשתמש בשולחן בחוץ.
4. אין להכות במשטח השולחן באמצעות המחבט.
5. אין להניח חפצים חמים על השולחן.
6. אין להניח חפצים כבדים על השולחן כדי למנוע עיוות של המשטח.
7. אין להשתמש בשולחן לכל פעילות אחרת מלבד טניס שולחן (פינג פונג).
8. אין להזיז את השולחן במהירות על קרקע מחוספסת או משובשת.
9. יש לאחסן את השולחן במקום יבש ומאוורר היטב, ולהימנע מחשיפה לשמש ולגשם שעלולים לגרום לעיוות השולחן.
10. ניתן לכוון מעט את הגלגלים והרגליות כדי להבטיח משטח משחק ישר ומאוזן.

SKU NO: TTBOT01

927314058693

נא לקרוא את כל הוראות ההרכבה לפני תחילת ההרכבה

אופן השימוש

אופן הפעלת מנגנון הנעילה הבטיחותי.

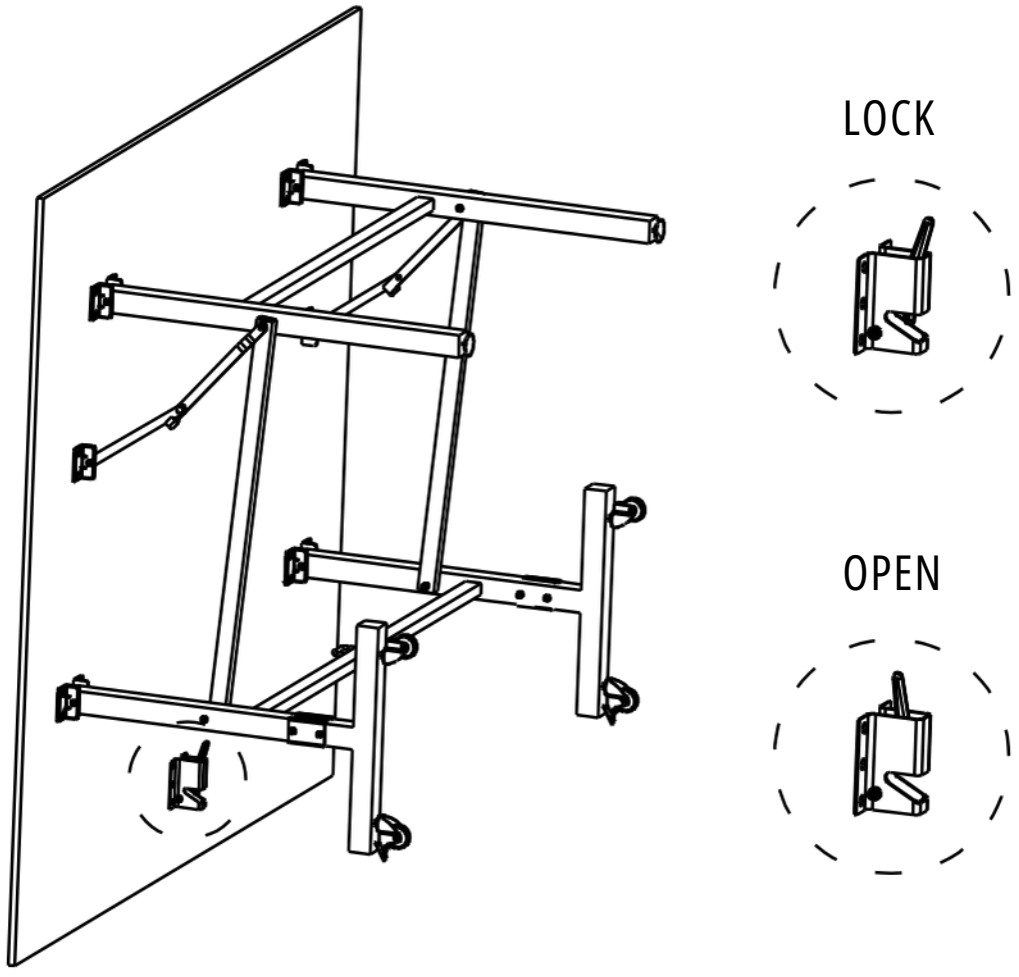

יש לשחרר את מנגנון הנעילה לפני פתיחת שולחן הטניס, ולנעול אותו לפני קיפול השולחן.

אופן הפעלת ציר הרגל והגלגלים

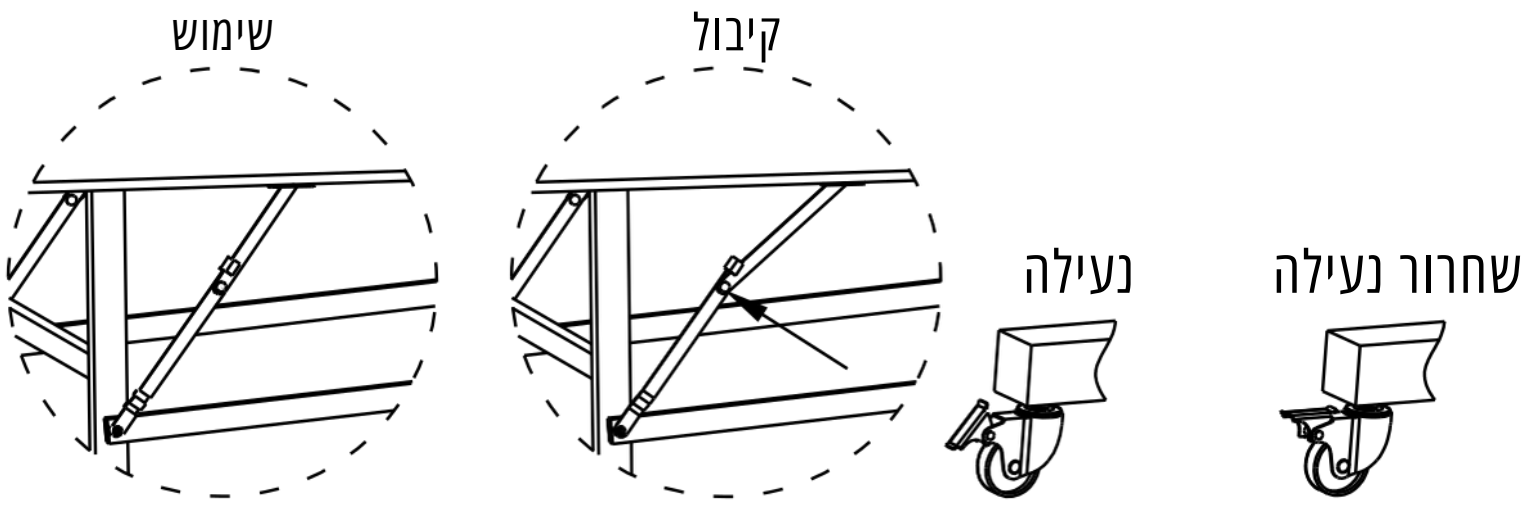

יש ליישר את הציר בעת השימוש בשולחן, ולקפל את הציר בעת קיפול השולחן.
יש לנעול היטב את הגלגלים בזמן השימוש בשולחן, ולשחרר את נעילתם לצורך הזזה ואחסון של השולחן.

אופן כיוון גובה השולחן

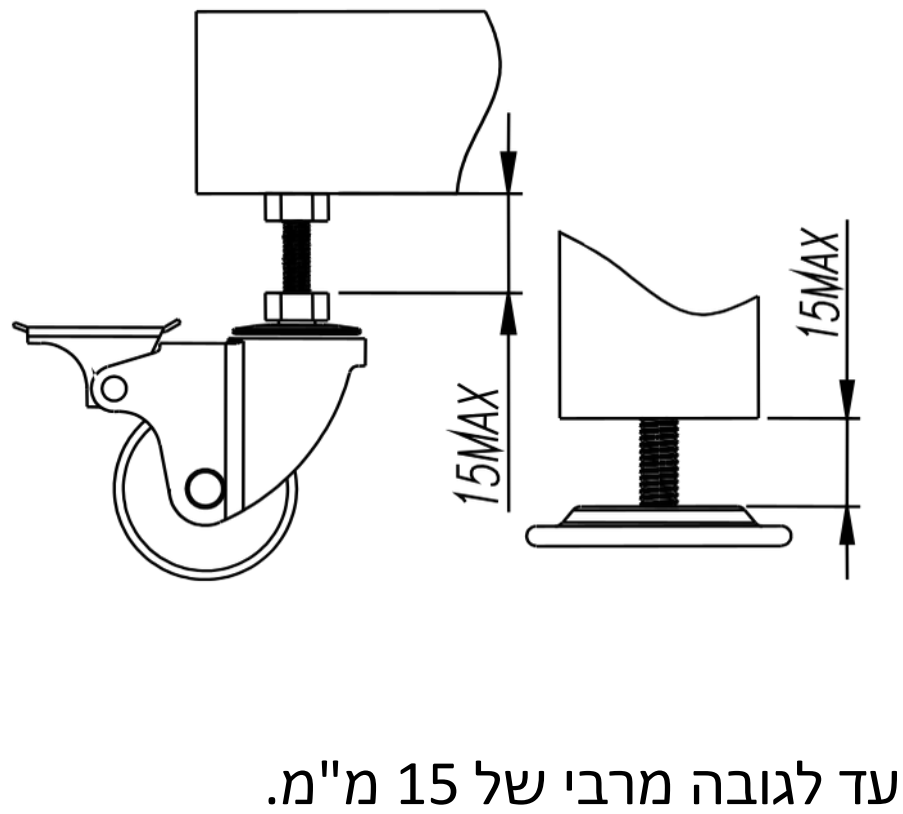

שיטת כיוון הגובה
ניתן לכוון את גובה הגלגלים עד לגובה מרבי של 15 מ"מ.
כמו כן, ניתן לכוון את גובה הרגליות (רגלי הייצוב) עד לגובה מרבי של 15 מ"מ.
מטרת הכיוון היא ליישר את השולחן כאשר הרצפה אינה ישרה לחלוטין, כדי לקבל משטח משחק מאוזן ויציב.