



מכסחת דשא חשמלית נטענת
Villager Zen LM 3010 E / LM 4010 E
מדריך הוראות מקורי



חשוב! חובה לקרוא את ההוראות שבמדריך זה לפני הרכבת כלי העבודה והפעלתו.



20250504-1324



הוראות בטיחות

אזהרות בטיחות כלליות לשימוש בכלי עבודה חשמליים



אזהרה! יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי עבודה זה. אי עמידה בכל ההוראות שלהלן עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפציעה חמורה.

יש לשמור את כל האזהרות וההוראות אצלכם לעיון עתידי.
המונח "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי עבודה המופעלים באמצעות חיבור לרשת החשמל (בחיבור חוטי) או באמצעות סוללה (במקרה של כלים אלחוטיים).

1) בטיחות באזור העבודה.

- א. יש לשמור על סביבת עבודה נקייה ומוארת היטב. אזורים מבולגנים או חשוכים עלולים להוביל לתאונות.
- ב. אין להפעיל כלי עבודה חשמליים בסביבות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק מתלקחים. כלי עבודה יוצרים ניצוצות העלולים להצית את האבק או את האדים.
- ג. יש להרחיק ילדים ועובדי אורח מהאזור בזמן הפעלת כלי העבודה. הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה.

2) בטיחות בחשמל

- א. התקע של כלי העבודה חייב להתאים לשקע החשמל. אין לשנות את התקע בשום אופן. אין להשתמש במתאמים עם כלי עבודה (הכוללים הארקה). תקעים שלא שונים ושקעים תואמים מפחיתים את הסיכון להתחשמלות.
- ב. יש להימנע ממגע של הגוף עם משטחים מוארקים או מוארקים פוטנציאלית, כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. מגע כזה מעלה את הסיכון להתחשמלות.
- ג. אין לחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאים רטובים. חדירת מים לכלי העבודה מעלה את הסיכון להתחשמלות.
- ד. אין להשתמש בכבל החשמל לרעה. אין להשתמש בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק של כלי העבודה מהשקע. יש להרחיק את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים פגומים או מסובכים מגדילים את הסיכון להתחשמלות.
- ה. בעת הפעלת כלי עבודה בחוץ, יש להשתמש בכבל מאריך המתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל כזה מפחית את הסיכון להתחשמלות.
- ו. אם הפעלת כלי העבודה במקום לח הינה בלתי נמנעת, יש להשתמש במקור חשמל המוגן באמצעות מפסק זרם פחת (RCD). שימוש במפסק פחת מפחית את הסיכון להתחשמלות.

3) בטיחות אישית

- א. יש להישאר ערניים, לשים לב לפעולה המבוצעת ולפעול בהיגיון בעת הפעלת כלי עבודה. אין להפעיל כלי עבודה כאשר חשים עייפות או כאשר נמצאים תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי עבודה חשמליים עלול לגרום לפציעה חמורה.
- ב. יש להשתמש בצידוד מגן אישי. יש להרכיב תמיד משקפי מגן. ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה - בהתאם לתנאי העבודה - מפחית את הסיכון לפציעות.

- ג. יש למנוע הפעלה בלתי רצויה של כלי העבודה. יש לוודא כי המתג נמצא במצב כבוי לפני חיבור למקור מתח ו/או לסוללה, וכן לפני הרמה או נשיאה של כלי העבודה. נשיאת כלי עבודה כאשר האצבע על המתג או חיבור לכלי עבודה שהמתג שלו במצב הפעלה עלולים לגרום לתאונות.
- ד. יש להוציא כל מפתח כוונון או מפתח ברגים לפני הפעלת כלי העבודה. מפתח ברגים שנותר מחובר לחלק מסתובב עלול לגרום לפציעה.
- ה. אין להתכופף יתר על המידה. יש לשמור תמיד על עמידה ויציבות נכונות. אלו מאפשרת שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים.
- ו. יש להתלבש בהתאם. אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים. יש להרחיק שיער וביגוד מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.
- ז. אם קיימים התקנים לחיבור למערכות שאיבה ואיסוף אבק - יש לוודא כי הם מחוברים ונמצאים בשימוש כראוי. שימוש באיסוף אבק עשוי להפחית סיכונים הקשורים לאבק.
- ח. אין לאפשר להיכרות עם כלי העבודה בעקבות שימוש תכוף לגרום לזלזול בעקרונות הבטיחות. פעולה רשלנית אחת עלולה לגרום לפציעה חמורה בתוך שבריר שנייה.
- (4) שימוש וטיפול בכלי עבודה**
- א. אין להפעיל לחץ מיותר על כלי העבודה. יש להשתמש בכלי העבודה המתאים למשימה. כלי העבודה המתאים יבצע את העבודה בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב שלשמו תוכנן.
- ב. אין להשתמש בכלי עבודה כאשר המתג אינו מפעיל או מכבה אותו. כל כלי עבודה שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מסוכן ויש לתקנו.
- ג. יש לנתק את התקע ממקור החשמל ו/או להוציא את הסוללה (אם ניתנת להסרה) לפני ביצוע התאמות, החלפת אביזרים או אחסון כלי העבודה. אמצעי זהירות אלה מפחיתים את הסיכון להפעלה לא מכוונת של כלי העבודה.
- ד. יש לאחסן כלי עבודה שאינם בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים, ואין לאפשר לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה או את הוראות ההפעלה להפעילם. כלי עבודה עלולים להיות מסוכנים כאשר הם מופעלים על ידי משתמשים לא מיומנים.
- ה. יש לתחזק כלי עבודה ואביזרים. יש לבדוק יישור תקין או חסימות של חלקים נעים, שברים ברכיבים וכל מצב אחר העלול להשפיע על תקינות הפעלתו של כלי העבודה. במקרה של נזק, קחו את כלי העבודה לתיקון לפני השימוש הנוסף בו. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לא טובה של כלי עבודה.
- ו. יש לשמור על כלי החיתוך במצב חד ונקי. כלי חיתוך מתוחזקים כראוי ובעלי קצוות חדים נוטים פחות להיתקע, וקלים יותר לשליטה.
- ז. יש להשתמש בכלי העבודה, באביזרים, ובחלקי החיתוך בהתאם להוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובמשימה שיש לבצע. שימוש בכלי העבודה לפעולות השונות מאלה שלשמן הוא מיועד עלול להוביל לסכנה בטיחותית.
- ח. יש לשמור על הידיות ועל משטחי האחיזה במצב יבש, נקיים וללא שמן או שומן. ידידות חלקות אינן מאפשרות אחיזה ושליטה בטוחה בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים.

5) שימוש ותחזוקה של כלי עבודה המופעל באמצעות סוללה

- א. יש להטעין את הסוללה אך ורק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של סוללות עלול ליצור סיכון לשריפה כאשר נעשה בו שימוש עם סוללה מסוג אחר.
- ב. יש להשתמש בכלי עבודה רק עם סוללות ייעודיות שסומנו לכך. שימוש בסוללות שאינן מתאימות עלול לגרום לפציעה או לשריפה.
- ג. כאשר הסוללה אינה בשימוש, יש להרחיקה מחפצים מתכתיים אחרים כגון מהדקים, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים העלולים ליצור חיבור בין הדק אחד לשני. קיצור מעגל בין הדקים עלול לגרום לכוויות או לשריפה.
- ד. בתנאי שימוש לקויים, ייתכן שנוזל ייפלט מהסוללה - יש להימנע ממגע עמו. אם התרחש מגע בטעות - יש לשטוף במים. במקרה של מגע עם העיניים - יש לפנות בנוסף לכך גם לטיפול רפואי. נוזל זה עלול לגרום לגירוי או לכוויות.
- ה. אין להשתמש בסוללה או בכלי עבודה שניזוקו או שוננו. סוללות פגומות או שעברו שינוי עלולות להתנהג בצורה בלתי צפויה ולהוביל לשריפה, לפיצוץ או לסיכון לפציעה.
- ו. אין לחשוף את הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה גבוהה. חשיפה לאש או לטמפרטורה של מעל 130 מעלות צלזיוס עלולה לגרום לפיצוץ.
- ז. יש לפעול על פי כל הוראות ההטענה ואין להטעין את הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורות שצוין בהוראות. טעינה שגויה או בטמפרטורות שאינן בטוחות המותר עלולה להזיק לסוללה ולהגדיל את הסיכון לשריפה.

6) שירות לכלי העבודה

- א. יש למסור את כלי העבודה לתיקון אצל טכנאי מוסמך, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. פעולה זו תבטיח שמירה על רמת הבטיחות של כלי העבודה.
- ב. אין לבצע תיקון עצמי של סוללות פגומות. תיקון סוללות מותר אך ורק על ידי היצרן או נותני שירות מוסמכים.

חוקי בטיחות כלליים

מטרת כללי הבטיחות היא להפנות את תשומת ליבכם לסכנות אפשריות. סמלי הבטיחות וההסברים המלווים אותם מחייבים תשומת לב והבנה מעמיקה. אזהרות הבטיחות אינן מבטלות את הסכנות כשלעצמן. ההוראות או האזהרות שמופיעות אינן תחליף לאמצעי מניעה מתאימים למניעת תאונות.



אזהרה: אי ציות לאזהרת בטיחות עלול לגרום לפציעה חמורה לכם או לאחרים. יש לפעול תמיד בהתאם לאמצעי הזהירות כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות ולפציעה אישית. יש לשמור את מדריך הבעלים ולעיון בו לעיתים קרובות לצורך הפעלה בטוחה שוטפת והדרכה של אחרים שעתידיים להשתמש בכלי זה.



אזהרה: כלי עבודה זה מייצר שדה אלקטרומגנטי במהלך פעולתו. שדה זה עשוי, בנסיבות מסוימות, לשבש את פעולתם של שתלים רפואיים פעילים או פסיביים. לצמצום הסיכון לפציעה חמורה או קטלנית, מומלץ לאנשים עם שתלים רפואיים להתייעץ עם הרופא המטפל ועם יצרן השתל לפני הפעלת כלי עבודה זה.



- אזהרה:** הפעלת כל כלי עבודה עלולה לגרום להשלכת גופים זרים לעיניים, דבר העלול לגרום לפגיעה חמורה בעיניים. לפני הפעלת כלי עבודה חשמלי, יש להרכיב תמיד משקפי מגן או משקפי בטיחות עם מגן צד, ומגן פנים מלא בעת הצורך. אנו ממליצים על מסכת מגן, המאפשרת ראייה רחבה, שמתאימה לשימוש מעל משקפי ראייה רגילים או משקפי בטיחות עם מגן צד.
- (1) יש לקרוא את ההוראות בקפידה ולהכיר את אמצעי השליטה והשימוש הנכון בצידוד.
 - (2) אין לאפשר לילדים או לאנשים שאינם מכירים את הוראות ההפעלה להשתמש במכסחת הדשא. תקנות מקומיות עשויות להגביל את גיל המפעיל.
 - (3) אין לכסח דשא כאשר אנשים, ובמיוחד ילדים או חיות מחמד, נמצאים בקרבת מקום.
 - (4) יש לזכור כי המפעיל או המשתמש אחראי לכל תאונה או סכנה שעלולה להיגרם לאנשים אחרים או לרכושם.
 - (5) בעת כיסוח הדשא, יש לנעול נעלי עבודה סגורות וחזקות וללבוש מכנסיים ארוכים. אין להפעיל את הצידוד כאשר הולכים יחפים או בסנדלים פתוחים. יש להימנע מלבישת בגדים רפויים או כאלה עם שרוכים או חוטים משתלשלים.
 - (6) יש לבדוק היטב את האזור שבו מתוכננת העבודה ולפנות ממנו כל חפץ העלול להיזרק על ידי כלי העבודה.
 - (7) לפני השימוש, יש לבדוק תמיד באופן חזותי את תקינות הלהבים, בורגי הלהבים והרכבת סכין החיתוך. יש להחליף להבים וברגים שחוקים או פגומים כסט שלם, כדי לשמור על איזון. יש להחליף תוויות פגומות או בלתי קריאות.
 - (8) יש לכסח דשא רק באור יום או בתאורה מלאכותית טובה.
 - (9) יש להימנע מהפעלת הצידוד על דשא רטוב, ככל שניתן.
 - (10) יש לוודא עמידה יציבה ובטוחה בעת עבודה במדרונות.
 - (11) יש ללכת בלבד - אין לרוץ בשום מצב.
 - (12) עבור כלי עבודה מסתובבים עם גלגלים - יש לכסח לרוחב המדרון, לעולם לא לאורך.
 - (13) יש לנקוט זהירות מרבית כאשר משנים כיוון על מדרון.
 - (14) אין לכסח במדרונות תלולים מדי.
 - (15) יש לנקוט זהירות רבה בעת נסיגה לאחור או משיכת מכסחת הדשא לכיוונכם.
 - (16) יש לעצור את הלהבים אם נדרש להטות את מכסחת הדשא לצורך הובלה, חציית משטחים שאינם דשא, או הובלת המכסחה אל ומאזור הכיסוח.
 - (17) אין להפעיל את מכסחת הדשא כאשר מגני הבטיחות פגומים או כאשר חסרים רכיבי בטיחות, כגון מסיטים (deflectors) ו/או מיכלי איסוף דשא.
 - (18) יש להתניע או להפעיל את המנוע בזהירות, בהתאם להוראות, כאשר הרגליים רחוקות מהלהבים.
 - (19) אין להטות את מכסחת הדשא בעת הפעלת המנוע, אלא אם יש הכרח בכך. במקרה זה, אין להטות אותה מעבר לנדרש, ויש להרים רק את החלק המרוחק מהמפעיל.
 - (20) אין להכניס ידיים או רגליים לקרבת חלקים מסתובבים או מתחתיהם. יש להתרחק מפתח הפליטה בכל עת.
 - (21) אין להרים או לשאת את מכסחת הדשא כאשר המנוע פועל.
 - (22) יש לעצור את המנוע ולשלוף את המפתח, ולוודא שכל החלקים הנעים חדלו לחלוטין מלנוע:
- בכל פעם שעוזבים את כלי העבודה.

- לפני ניקוי חסימות או פתיחת תעלת פליטה.
- לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על מכסחת הדשא.
- לאחר פגיעת גוף זר. יש לבדוק את המכסחה לראות שאין בה נזקים ולבצע תיקונים לפני הפעלה חוזרת.
- אם מכסחת הדשא מתחילה לרטוט בצורה חריגה (יש לבדוק מיד):
 - לבדוק אם יש נזק.
 - להחליף או לתקן רכיבים פגומים.
 - לבדוק ולהדק רכיבים רופפים.
- (23) יש לעצור את המכסחת:
 - בכל פעם שעוזבים את המכסחה.
- (24) יש להדק את כל האומים, הברגים והבריחים כדי לוודא שהצידוד במצב עבודה בטיחותי.
- (25) יש לבדוק בתכיפות את מיכל / סל איסוף הדשא ולוודא שאינו בלוי או מתפורר.
- (26) יש להחליף חלקים בלויים או פגומים לצורכי בטיחות.
- (27) אין להשתמש במכסחת הדשא אם הכבלים פגומים או בלויים.
- (28) אין לחבר כבל פגום למקור החשמל ואין לגעת בכבל פגום לפני ניתוקו מהחשמל. כבל פגום עלול לגרום למגע עם חלקים מחשמלים.
- (29) יש לנתק את מקור החשמל (כלומר, להוציא את הסוללה ממקומה):
 - בכל פעם שעוזבים את כלי העבודה ללא השגחה.
 - לפני ניקוי חסימות.
 - לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על כלי העבודה.
 - לאחר פגיעה בגוף זר.
 - בכל פעם שמופיעה רעידה חריגה של הכלי.
- (30) אין לאפשר לילדים להשתמש בכלי העבודה.
- (31) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי מגבלות פיזיות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הושם עליהם פיקוח או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש הנכון בכלי העבודה מאדם האחראי לבטיחותם.
- (32) יש לנקוט זהירות בעת ביצוע כוונונים לכלי העבודה, כדי למנוע לכידת אצבעות בין הלהבים נעים לרכיבים קבועים.
- (33) יש לאפשר לכלי העבודה להתקרר לפני אחסונו.
- (34) בעת תחזוקת הלהבים, יש להיות מודעים לכך שגם כאשר מקור הכוח כבוי, הלהבים עדיין עלולים לזוז.
- (35) יש להחליף רכיבים בלויים או פגומים לצורכי בטיחות, ולהשתמש אך ורק בחלקי חילוף ובאביזרים מקוריים.

אמצעי זהירות נוספים

- א. יש להפעיל את הכלי תמיד כאשר המסית (deflector) או מיכל איסוף הדשא מותקנים במקומם הנכון.
- ב. יש לעצור את המנוע תמיד לפני הוצאת מיכל איסוף הדשא או כוונון גובה החיתוך.
1. לפני הכיסוח, יש לפנות את הדשא מכל חפץ זר העלול להיזרק על ידי הכלי. בזמן הכיסוח, יש להישאר ערניים לגופים זרים שעלולים להימצא בשטח ולא זוהו מראש.
2. אין להרים את חלקה האחורי של המכסחת בזמן התנעת המנוע או במהלך פעולה רגילה.

3. אין להכניס ידיים או רגליים מתחת לגוף המכסחת או לתעלת הפליטה האחורית כאשר המנוע פועל.

סמלים

אזהרה!



יש לקרוא מדריך זה בעיון לפני השימוש במכסחת הדשא ויש לשמור אותו במקום בטוח לעיון עתידי.



יש להרכיב מיגון עיניים ואוזניים.



יש לנעול נעלי בטיחות.



יש להרחיק עוברי אורח למרחק בטוח בזמן הכיסוח.



זהירות - להבים חדשים. הלהבים ממשיכים להסתובב גם לאחר כיבוי המנוע. יש לכבות את המנוע ולהוציא את מפתח ההפעלה לפני ביצוע כווננים או פעולות ביקוי.



זהירות! להב המכסחה ממשיך להסתובב גם לאחר הכיבוי.



אין לחשוף לגשם.



אין לכסח בשיפוע שאינו מאושר.



דרגת עוצמת קול מובטחת.



יש להסיר עצמים העלולים להיזרק מאזור הלהבים.




המוצר עומד בדרישות הבטיחות של הוראות האיחוד האירופי הרלוונטיות.





מאפייני המוצר

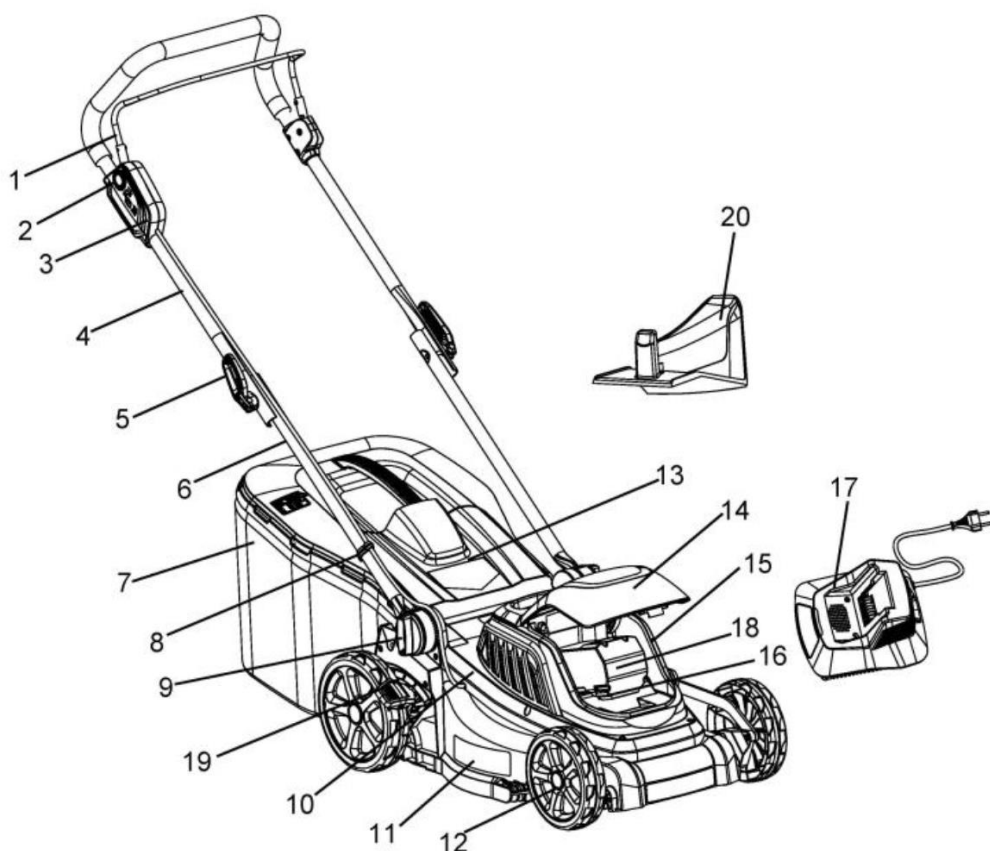

- | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. ידית הפעלה | 8. תופסן כבל | 15. מכסה סוללה |
| 2. בורג נעילה | 9. בורג לשחרור מהיר | 16. מפתח בטיחות |
| 3. תיבת מתגים | תחתון | 17. מטען |
| 4. ידית עליונה | 10. מעטפת עליונה | 18. סוללה |
| 5. בורג לשחרור מהיר | 11. גוף המכסחת (Deck) | 19. ידית לכוונון גובה |
| עליון | 12. גלגל | 20. מכסה מלצינג |
| 6. מוט ידית תחתונה | 13. מכסה פליטה אחורי | (Mulching Plug) |
| 7. מיכל לאיסוף דשא | 14. מכסה בית הסוללה | |

שימוש ייעודי

מכסחת דשא זז, הפועלת באמצעות סוללה, מיועדת לכיסוח מדשאות בשטחי מגורים פרטיים.

שימוש בכלי העבודה שלא למטרות שלשמן יועד עלול ליצור סיכונים העלולים להוביל לפציעה.

יש לקחת בחשבון שכלי העבודה שלנו אינם מתוכננים לשימוש מסחרי, תעשייתי או לשימוש במלאכות מקצועיות. הרוכש נושא באחריות המלאה - המשפטית והאחרת - לכל נזק או פציעה שייגרמו עקב שימוש שגוי או לא תקין בכלי העבודה.

נתונים טכניים

LM 4010 E	LM 3010 E	דגם
40 וולט ===	40 וולט ===	מתח נומינלי
2800-3400 סל"ד	2800-3400 סל"ד	מהירות סיבוב ללא עומס
45 ליטר	40 ליטר	קיבולת מיכל לאיסוף עשב
430 מ"מ	380 מ"מ	רוחב חיתוך
IPX4	IPX4	דרגת הגנה מפני חדירת נוזלים
25-80 מ"מ		גובה חיתוך
5		רמות חיתוך
72.5 dB(A)	69.1 dB(A)	דרגת לחץ קול L_{pA}
3 dB(A)		אי ודאות נמדדת K
85.7 dB(A)	82.1 dB(A)	דרגת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
91 dB(A)		דרגת עוצמת קול מובטחת L_{WA}
1.10 dB(A)	2.11 dB(A)	אי ודאות נמדדת K
1.61 m/s ²	1.58 m/s ²	רעידות a_h
1.5 m/s ²		אי ודאות נמדדת K
Villager 40V / 2Ah Villager 40V / 4Ah Villager 40V / 8Ah		סוללות מומלצות
Villager 40V / 2A Villager 40V / 5A		מטענים מומלצים
12.7 ק"ג	11.6 ק"ג	משקל (ללא סוללה)

הרכבה

הכנסת והוצאת הסוללה

הערה: סוללה ומטען אינם כלולים.

יש לבדוק שהכלי נמצא במצב כבוי (Off) לפני הכנסה או הוצאה של הסוללה.

אזהרה: אין לנסות לפתוח את הסוללה מכל סיבה שהיא. אם מעטפת הפלסטיק של הסוללה שבורה או סדוקה, יש למסור אותה לתחנת שירות מוסמכת לצורך סילוק ומחזור.

זהירות: יש לכבות תמיד את הכלי לפני הכנסה או הוצאה של הסוללה.

זהירות: יש לאחוז היטב גם בכלי העבודה וגם בסוללה בעת הכנסה או הוצאה של הסוללה. אם הכלי והסוללה אינם מוחזקים כראוי, הם עלולים להחליק מהידיים, להינזק ולגרום לפציעה.

להוצאת הסוללה מהכלי - יש ללחוץ על הכפתור הממוקם בגב הסוללה ולשלוף אותה עד שתשתחרר מהכלי.

להכנסת הסוללה - יש ליישר את הלשונית שבמארז הסוללה עם החרץ שבמעטפת הכלי ולדחוף אותה פנימה עד למקומה. יש לדחוף עד הסוף עד שהסוללה ננעלת ומשמיעה קליק.

זהירות: יש להכניס את הסוללה עד הסוף. אם לא תישמר כניסה מלאה, הסוללה עלולה ליפול בטעות מהכלי ולגרום לפציעה לכם או לסביבתכם.

זהירות: אין להפעיל כוח בעת התקנת הסוללה. אם הסוללה אינה נכנסת בצורה חלקה - היא אינה מיושרת כראוי.

טעינת הסוללה

אזהרה! המטען והסוללה מיועדים לשימוש יחד בלבד. אין להשתמש בשום אמצעי אחר. אין להכניס חפצים מתכתיים לתוך המטען או הסוללה - פעולה זו עלולה לגרום לכשל חשמלי ולסיכון בטיחות.

המטען מיועד לשימוש עם אספקת חשמל ביתית של 230V / 50Hz.

אזהרה! יש להטעין את הסוללה לפני שהיא מתרוקנת לחלוטין. בכל פעם שמבחינים בירידה בעוצמת הכלי - יש להפסיק את העבודה ולהטעין את הסוללה. יש להטעין את הסוללה גם אם אין כוונה להשתמש בה לאורך זמן (מעל שישה חודשים).

חשוב: יש להשתמש רק בסוללות ובמטענים של Villager, כמפורט במפרט הטכני. רק סוללות ומטענים אלה תואמים לכלי זה. שימוש בסוללות או במטענים אחרים ייחשב כשימוש לא תקין, יביא לביטול התאמת המוצר לתקנים, ויבטל את אחריותו.

אזהרה! לפני כל טעינה, יש לבדוק את מצב המטען והסוללה. אם מתגלים סימני נזק כלשהם - אין להתחיל בטעינה. במקום זאת, יש לפנות למעבדה מוסמכת של Villager לצורך ייעוץ.

הסוללה מסופקת ללא טעינה - ויש להטעין אותה לפני השימוש הראשון.

כדי להטעין את הסוללה, יש להוציאה תחילה מהכלי.

להוצאת הסוללה, יש ללחוץ על כפתור שחרור הסוללה ולהוציא אותה באיטיות ממקומה. אין להפעיל כוח בעת הוצאת הסוללה.

לצורך הטענה, יש לחבר תחילה את המטען לשקע החשמל, ולאחר מכן להכניס את הסוללה אל תוך המטען (תהליך התקנת הסוללה במטען זהה לתהליך התקנתה בכלי העבודה).

שימו לב: אין לנתק את המטען מהחשמל באמצעות משיכה בכבל החשמל. יש לאחוז בתקע עצמו בזמן הניתוק - כדי למנוע פגיעה בכבל.

שימו לב: אם נעשה שימוש רצוף במטען - הוא יהיה חם. לאחר סיום תהליך הטעינה, יש להמתין להתקררות המטען לפני השימוש הבא.

הערה: לצורך הוראות מפורטות בנוגע לתהליך הטעינה ותכונות בטיחות הסוללה - יש לעיין בהוראות המצורפות למטען ולסוללה של Villager.

הערה: תכולת הערכה מופיעה על גבי האריזה של המוצר.

הערה: ניתן לבדוק את מצב טעינת הסוללה על ידי לחיצה על הכפתור בגב הסוללה. נורית לד אחת: טעינה של 25% - 10.

שתי נוריות: 50% - 25.

שלוש נוריות: 75% - 50.

ארבע נוריות: טעינה מלאה.

אם הסוללה מרוקנת לחלוטין - לא תאיר אף נורית לד.

מאפייני בטיחות של הסוללה

הגנה מפני טעינת יתר:

מערכת ההגנה מפני טעינת יתר מונעת טעינת יתר של הסוללה. כאשר הסוללה מגיעה לקיבולת טעינה מלאה, המטען מפסיק את פעולתו באופן אוטומטי - ובכך מגן על רכיבי הסוללה הפנימיים מפני נזק.

הגנה מפני פריקת יתר:

רכיב פנימי במארז הסוללה מונע פריקה מעבר לרמת המתח המותרת. תכונה זו עוצרת את פעולת הסוללה כאשר המתח יורד מתחת לרמה הבטוחה.

הגנה מפני חום יתר:

הסוללה כוללת חיישן תרמיסטור פנימי אשר מפסיק את מחזור הטעינה אם הסוללה מתחממת יתר על המידה בזמן הטעינה. חיישן זה גם מפסיק את פעולת הסוללה אם היא מתחממת יתר על המידה בזמן העבודה. מצב זה עלול להתרחש בעת עומס יתר או שימוש ממושך בכלי.

משך זמן קירור של עד 30 דקות עשוי להידרש - בהתאם לטמפרטורה הסביבתית ולאופי השימוש שבוצע.

הגנה מפני זרם יתר

במקרה שהסוללה תעמוד בעומס יתר והזרם שיימשך יחרוג מהמותר, הסוללה תפסיק לפעול באופן זמני במטרה להגן על הרכיבים הפנימיים.

הסוללה תשוב לפעולה רגילה לאחר שהזרם ישוב לרמה בטוחה ותקינה. פעולה זו עשויה לארוך מספר שניות.



הגנה מפני קצר חשמלי

אם תתרחש תקלה שתגרום לקצר חשמלי במארז הסוללה, מנגנון ההגנה יפסיק באופן מיידי את פעולת הסוללה.
כך תובטח ההגנה מפני נזק נוסף לרכיבים הפנימיים של הסוללה או של כלי העבודה.

הרכבת ידית הקיפול

הערה: יש לפרוש את הידית בזהירות על מנת לא לפגוע בכבלים.
תתת




יש לקבע את הידיות התחתונות לגוף הכלי בעזרת בורגי נעילה, תוך סיבוב בכיוון השעון, כפי שמוצג באיור מטה.

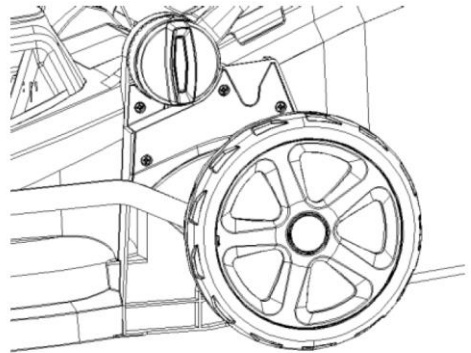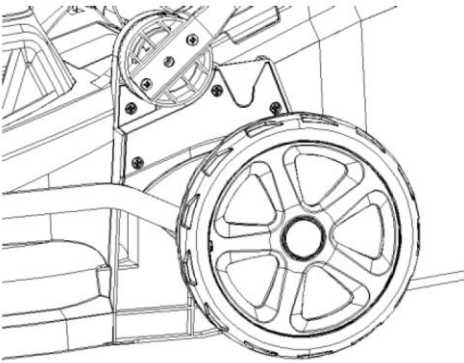


התקנת מוט הידית העליונה

הערה: יש לפרוש את הידית בזהירות על מנת לא לפגוע בכבלים.

יש לקבע את הידית העליונה בעזרת הברגים המצורפים, הדסקיות וידיות ההידוק העליונות - בצד ימין ובצד שמאל של הידית התחתונה.

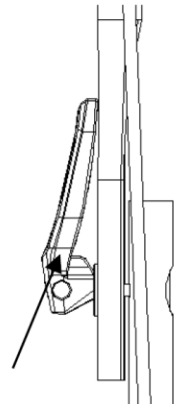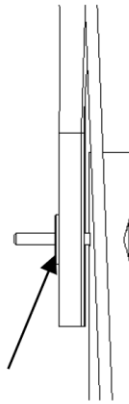
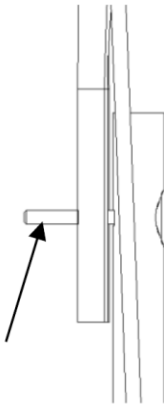


יש לחבר את מהדק הכבל במיקום המוצג, ולאחר מכן לחבר את הכבל עצמו.

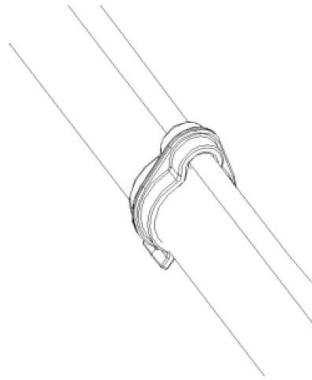

הרכבת מיכל איסוף העשב


יש להכניס את מהדקי הפלסטיק של מיכל האיסוף על פני מסגרת המתכת של המכסה.

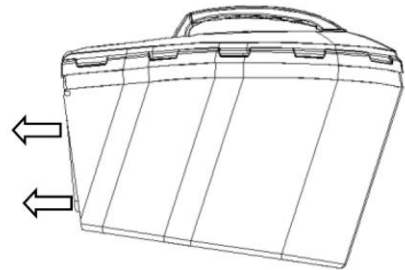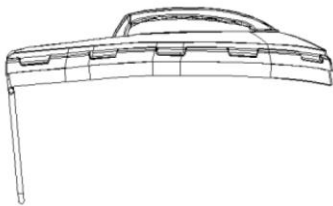

יש להסיר את פקק המלצ'ינג (mulching plug) במידה והוא מותקן.

יש לפתוח בזהירות את מכסה הפליטה האחורית ולשחרר באיטיות.

יש להכניס את מיכל איסוף הדשא אל חלקה האחורי של המכסחת ולשחרר באיטיות את מכסה הפליטה האחורית.

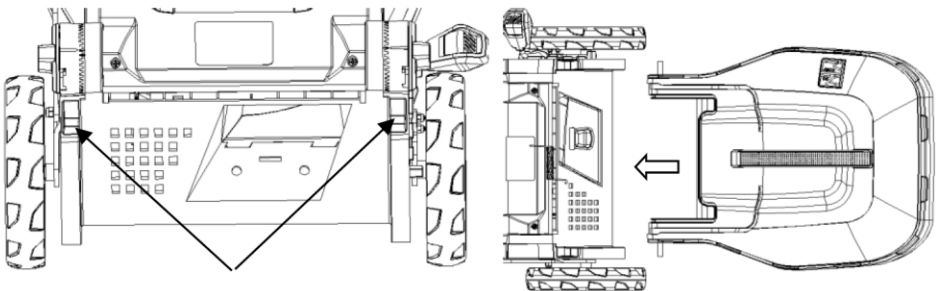



כדי להוציא את מיכל איסוף הדשא - יש לאחוז במכסה האחורי, להרים אותו ולהוציא את המיכל.

בחלקו העליון של מיכל האיסוף מצוי מד גובה, המראה באם המיכל ריק או מלא:

- מד הגובה מתנפח כאשר המיכל אינו מלא במהלך הפעולה.
- כאשר המיכל מלא - מד הגובה שוקע. ברגע שזה קורה, יש לעצור את הפעולה באופן מיידי, לרוקן את המיכל, לנקות אותו ולוודא שרשת האוורור שלו פתוחה.



חשוב: אם אזור פתח מד הגובה מלוכלך מאוד - מד הגובה לא יתנפח. במקרה כזה, יש לנקות מיד את אזור פתח מד הגובה.

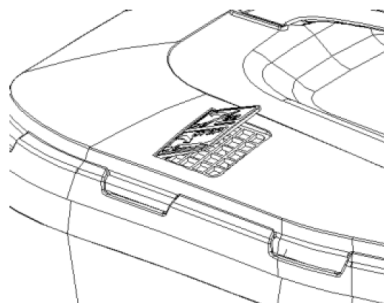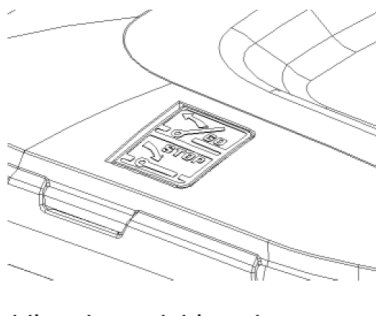

הרכבת פקק החיפוי (Mulching Plug)




אזהרה: יש לנתק את הסוללה מהכלי. יש לבצע פעולה זו רק ברגע שהלהב נעצר לחלוטין.

יש להוציא את מיכל איסוף הדשא, במידה והוא מותקן.

יש לפתוח את מכסה הפליטה האחורית ולהכניס את פקק המלצ'נג אל תוך הפתח בצד ימין.

יש לסגור את מכסה הפליטה האחורית.

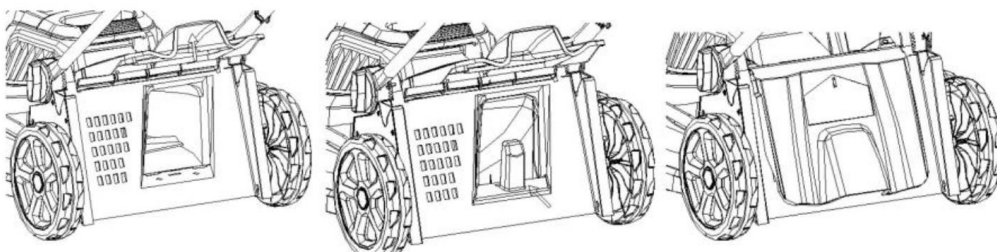

הפעלה

כוונון גובה הכיסוח


זהירות! יש לכוון את גובה החיתוך רק כאשר המנוע כבוי והסוללה מנותקת.

גובה הכיסוח מכוון באופן מרכזי באמצעות ידית כונון גובה החיתוך. ניתן לבחור בין גבהי חיתוך שונים.

יש למשוך את ידית הכונון כלפי חוץ ולבחור את גובה החיתוך הרצוי. לאחר הבחירה, יש להזיז את הידית למגרעת התואמת את הגובה הרצוי, ולמשוך אותה שמאלה עד שתיכנס למקומה.

יש להפעיל לחץ כלפי חוץ על הידית כדי לשחרר אותה מהמגרעת. לאחר מכן, יש להזיז את הידית קדימה או אחורה לצורך התאמת הגובה.

הגובה (המרחק בין הלהב לקרקע) ניתן לכוונון בטווח של 25 מ"מ (מצב 1) ועד 80 מ"מ (מצב 5), עם 5 דרגות חיתוך. כל הגלגלים יהיו מכוונים לאותו גובה חיתוך.

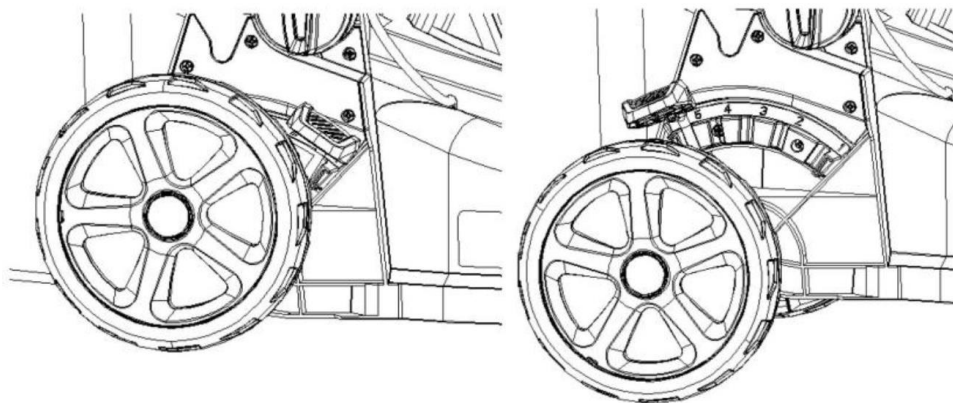

כוונון גובה הידית

אזהרה: יש לבצע את הכונון רק כאשר הלהב נעצר לחלוטין.



אזהרה: יש לנתק את הסוללה מהכלי.



הידית של מכסחת הדשא ניתנת לכוונון גובה.

כאשר גובה החיתוך מכוון ל-25 מ"מ, ניתן לכוון את גובה הידית בטווח שבין 976 מ"מ ועד 1084 מ"מ - עם 2 מצבי גובה.

הפעלה וכיבוי

יש להניח את הכלי על גבי משטח ישר.


יש להרים את המכסה (14) שבמעטפת הכלי ולהכניס את הסוללות הטעונות (18) לאורך המסילות אל תוך הכלי.

ישמע צליל קליק כאשר הסוללות ננעלות במקומן.

יש להכניס את מפתח הבטיחות (16) לפתח המתאים לצד הסוללה הנטענת.
לפני הפעלת מכסחת הדשא, יש לוודא שהיא אינה נוגעת באף חפץ.

כדי להפעיל את מכסחת הדשא - יש ללחוץ על כפתור השחרור (1) ולהחזיק אותו לחוץ תוך כדי לחיצה על ידית ההפעלה (2). לאחר מכן, יש לשחרר את כפתור השחרור (1).

כדי לכבות את המכסחה - יש לשחרר את ידית ההפעלה (2).

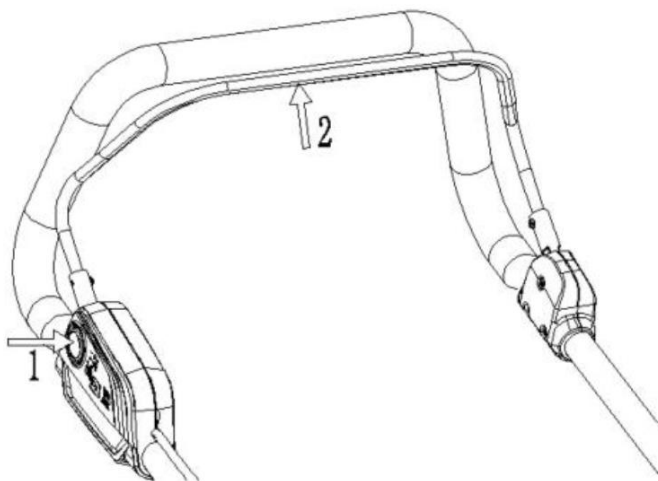

להפקת תוצאות מיטביות בעת הכיסוח

יש לפנות את הדשא מכל לכלוך.

יש לוודא שהמדשאה נקייה מאבנים, מקלות, חוטים או גופים זרים אחרים אשר עלולים להיזרק בטעות על ידי המכסחה ולגרום לפציעה חמורה למפעילים ולאחרים, וכן לנזק לרכוש ולסביבה.

לצורך כיסוח יעיל - אין לכסח דשא רטוב, כיוון שהוא נוטה להידבק לחלק התחתון של המשטח ובכך למנוע חיתוך תקין של הגזם.

אין לכסח יותר מ- 1/3 מאורך הדשא.

ההמלצה היא לחתוך בכל מעבר עד 1/3 מאורך הדשא.

יש להתאים את מהירות ההליכה כך שגזם הדשא יתפזר בצורה אחידה על פני המדשאה. במקרה של כיסוח דשא עבה במיוחד - ייתכן שיהיה צורך לעבוד באחת ממהירויות ההליכה האיטיות ביותר, כדי להשיג חיתוך נקי ואחיד.

בעת כיסוח דשא ארוך - ייתכן שיהיה צורך בכיסוח בשתי פעימות:

במעבר הראשון - יש לקצץ 1/3 מאורך הדשא,

ובמעבר השני - לקצץ עוד 1/3 מהאורך הנותר, תוך שינוי דפוס הכיסוח מהפעם הקודמת.

כדאי לחפוף מעט את פסי הכיסוח בכל מעבר - כדי לאסוף שאריות גזם שנשארו מאחור.

מומלץ להפעיל את המכסחה תמיד במהירות סיבוב מרבית (Full Throttle) - כדי לקבל

חיתוך מיטבי ולבצע עבודה יעילה ככל האפשר.

יש לנקות את תחתית משטח החיתוך לאחר כל שימוש - כדי למנוע הצטברות גזם דשא, אשר עלולה לפגוע ביעילות פעולת החיפוי (Mulching).
 כיסוח עלים. כיסוח עלים עשוי להועיל למדשאה.
 בעת כיסוח עלים, יש לוודא שהם יבשים ואינם נערמים בשכבה עבה מדי על פני הדשא.
 אין להמתין שכל העלים ייפלו מהעצים לפני תחילת הכיסוח.



אזהרה: אם פוגעים בגוף זר, יש לעצור את פעולת המנוע, לנתק את הסוללה, לבדוק היטב את המכסחה לזיהוי נזקים ולבצע את התיקונים הנדרשים לפני הפעלתה מחדש.

רעידות חריגות בזמן פעולה מהוות סימן לנזק. יש לבדוק ולתקן את הכלי בהקדם.

להב חיתוך

הלהב עשוי מפלדה דחוסה (Pressed Steel). יש צורך להשחזרה לעיתים תכופות.
 מטעמי בטיחות - מומלץ להחליף את הלהב אך ורק על ידי גורם מוסמך ומורשה לכך.

החלפת הלהב



אזהרה: יש לבצע פעולה זו רק לאחר עצירה מוחלטת של הלהב.




אזהרה: יש לנתק את הסוללה מהכלי.



אזהרה: יש להגן על הידיים באמצעות כפפות עבודה עבות או בד עבה כאשר אוחזים בלהב החיתוך בעת ההחלפה.

1. יש להפוך את הכלי כלפי מעלה.
2. יש להרכיב כפפות אחיזה ולהחזיק את הלהב (1) ביד אחת. באמצעות מפתח ברגים - יש לסובב את בורג הלהב (2) כנגד כיוון השעון מהמוט של המנוע.
3. יש להתקין את הלהב החדש בסדר הפוך. יש לוודא כי הלהב (1) מותקן בכיוון הנכון - כלומר, קצות החיתוך פונים לפי כיוון הסיבוב של המנוע, וכי בורג הלהב מהודק כראוי.

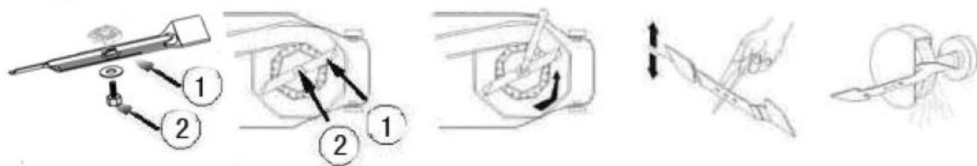

אזהרה: לצורך שירות - יש להחליף את הלהב בלהב מסוג SS blade בלבד.

תחזוקה

יש להוציא את הסוללה מכלי העבודה לפני ביצוע עבודות תחזוקה, החלפת אביזרים או כל פעולה אחרת בכלי.

יש להוציא את הסוללה גם לצורכי הובלה ואחסון. קיימת סכנת פציעה עקב לחיצה בלתי מכוונת על מתג ההפעלה/כיבוי.

- יש להיות ערניים לסוללות שמתקרבות לסוף חייהן. אם מבחינים בירידה בביצועים או בקיצור משמעותי במשך הפעולה בין טעינות - יש להחליף את הסוללה. אי החלפה עלולה לגרום לפעולה לא תקינה של הכלי או לנזק למטען.

הובלה ואחסנה

- יש לנקות את הכלי בהתאם להוראות ולהניח לו להתייבש.
- אם הכלי אינו צפוי להיות בשימוש במשך זמן ממושך - יש לאחסנו באריזתו המקורית.
- יש לאחסן את הכלי במקום יבש, מאוורר היטב, הרחק מהישג ידם של ילדים.
- יש לאחסן את הכלי בטווח טמפרטורות של 5°C עד 30°C .
- יש לכבות את הכלי לפני כל פעולה של הובלה.
- יש לשאת את הכלי באמצעות הידית הייעודית בלבד.
- יש לוודא שהכלי לא נתון בסכנת נפילה, רעידות או זעזועים בזמן ההובלה - במיוחד אם הוא מועבר ברכב או בכלי תחבורה אחר.
- הסוללות מסוג ליתיום-יון כלולות בדרישות חוקי ההובלה של חומרים מסוכנים.**
 - במקרה של הובלה מסחרית - למשל על ידי חברות שילוח - יש לעמוד בדרישות מיוחדות של אריזה וסימון. לפני משלוח, יש להתייעץ עם מומחה בתחום חומרים מסוכנים. יש לבדוק גם אם קיימות תקנות נוספות במדינה שלכם. יש להדביק סרט בידוד על המגעים הפתוחים של הסוללה ולארוז אותה כך שלא תוכל לזוז בתוך האריזה.

אין לבצע תיקונים או התאמות בעצמכם, יש לפנות למרכז שירות לקוחות במקרים הבאים:

- אם מכסחת הדשא פגעה בגוף זר.
- אם המנוע נכבה בפתאומיות.
- אם הלהב התעקם (אין ליישר!).
- אם ציר המנוע התעקם (אין ליישר!).
- אם גלגלי השיניים ניזוקו.
- יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ובאביזרים שאושרו על ידי היצרן.

איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	פעולה לתיקון
המנוע אינו פועל	- יש לבדוק אם הסוללה טעונה. - יש להתחיל בכיסוח דשא קצר או באזור שכבר כוסח. - יש לנקות את תעלת הפליטה / גוף הכלי - להב הכיסוח חייב להסתובב בחופשיות. - יש לתקן את גובה החיתוך.
עוצמת המנוע יורדת	- יש לתקן את גובה החיתוך. - יש לנקות את תעלת הפליטה / גוף הכלי. - יש להשחיז או להחליף את להב הכיסוח במרכז שירות מוסמך.
מיכל איסוף העשב לא מתמלא	- יש לתקן את גובה החיתוך. - יש לאפשר לדשא להתייבש. - יש להשחיז או להחליף את להב הכיסוח במרכז שירות מוסמך. - יש לנקות את רשת מיכל האיסוף. - יש לנקות את תעלת הפליטה / גוף הכלי.

השלכת פסולת והגנה על הסביבה

יש להוציא את הסוללה מהכלי, ולמסור את הכלי, את הסוללה, את האביזרים ואת חומרי האריזה למחזור ידידותי לסביבה.
כלי עבודה חשמליים אינם שייכים לאשפה ביתית.



אין להשליך סוללות לפח אשפה, לאש (סכנת התפוצצות) או למים.
סוללות פגומות עלולות לזהם את הסביבה ולפגוע בבריאות במקרה של דליפה של גזים רעילים או נוזלים מזיקים.



שירות

יש למסור את כלי העבודה לתיקון אצל אנשי מקצוע מוסמכים בתחנות השירות המורשים שלנו, תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.
כך תובטח המשך פעילות בטוחה של כלי העבודה.
למידע נוסף על מרכזי השירות המורשים - בקרו באתר:
www.villager.eu
או פנו לחנות מורשית של מוצרי Villager.

היבואן: דנאור רון בע"מ ח"פ: 511027187
זאב בלפר 35 כפר סבא. ת.ד. 277 כפר סבא 4410201
טל: 1-700-700-940 דוא"ל: info@danorron.co.il
ארץ ייצור: סין

⚠ אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

הצהרת תאימות

בהתאם להנחיה EC/2006/42 בנושא בטיחות מכונות, נספח II A

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

תיאור המוצר: **מכסחת דשא נטענת Villager Zen LM 3010 E**

אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית כי מוצר זה תוכנן ויוצר בהתאם לדרישות ההנחיות הבאות:

- תקן 2006/42/EC בנוגע בטיחות מכונות.
- תקן 2014/30/EU בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית.
- תקן 2011/65/EU והרחבתה 2015/863 (EU) בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני (RoHS).
- תקנים 2000/14/EC ו-2005/88/EC בדבר רעש סביבתי.

תקנים הרמוניים ואחרים שנעשה בהם שימוש:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

גוף מוסמך לפי ההנחיות 2000/14/ES, 2005/88/ES:

Intertek Testing Service Shanghai Limited

דו"ח בדיקה: 201000656SHA-001 מתאריך 03.01.2023

רמת עוצמת קול נמדדת: LwA 82.1 dB(A)

רמת עוצמת קול מובטחת: LwA 91 dB(A)

האדם האחראי לעריכת התייעוד הטכני:


זבונקו גברילוב, בחברת Villager D.O.O

ברטיסלבסקה צ'סטה 5, 1000 לובליאנה

מקום / תאריך: לובליאנה, 12.10.2023

נציג מוסמך:

זבונקו גברילוב

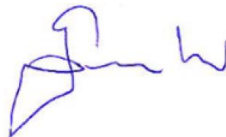

הצהרת התאמה

בהתאם להנחיה 2006/42/EC בנושא בטיחות מכונות, נספח II A

Villager®

Villager d.o.o

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, סלובניה

Villager®

Villager d.o.o.

Bratislavská cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenia

תיאור המוצר: מכסחת דשא נטענת Villager Zen LM 4010 E

אנו מצהירים באחריותנו הבלעדית כי מוצר זה תוכנן ויוצר בהתאם לדרישות ההנחיות הבאות:

- תקן 2006/42/EC בנוגע בטיחות מכונות.
- תקן 2014/30/EU בנוגע לתאימות אלקטרומגנטית.
- תקן 2011/65/EU והרחבתה 2015/863 (EU) בנוגע להגבלת השימוש בחומרים מסוכנים מסוימים בצידוד חשמלי ואלקטרוני (RoHS).
- תקנים 2000/14/EC ו-2005/88/EC בדבר רעש סביבתי.

תקנים הרמוניים ואחרים שנעשה בהם שימוש:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 +
A14:2019 + A2:2019 + A15:2021

EN 60335-2-77:2010

EN 62233:2008

גוף מוסמך לפי ההנחיות 2000/14/ES, 2005/88/ES:

Intertek Testing Service Shanghai Limited

דו"ח בדיקה: 201000656SHA-001 מתאריך 03.01.2023

רמת עוצמת קול נמדדת: LwA 85.7 dB(A)

רמת עוצמת קול מובטחת: LwA 91 dB(A)

האדם האחראי לעריכת התיעוד הטכני:


זבונקו גברילוב, בחברת Villager D.O.O

ברטיסלבסקה צ'סטה 5, 1000 לובליאנה

מקום / תאריך: לובליאנה, 12.10.2023

נציג מוסמך:

זבונקו גברילוב

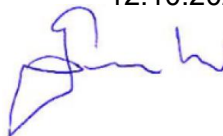



דנאור רון בע"מ

זאב בלפר 35 ת.ד. 277

כפר-סבא 4410201

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

תעודת אחריות למכסחת דשא נטענת מדגם

Villager LM 3010

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

יש לשמור תעודה זו, חתומה ומושלמת ע"י בית המסחר בו נקנתה מכסחת הדשא לאורך כל תקופת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה. את הספח הרצ"ב יש לשלוח לדנאור רון בע"מ כשהוא מלא וחתום בתוך שבועיים מיום הקניה. בעת תביעת אחריות יש לפנות למחלקת שרות לקוחות של דנאור רון טל: 1-700-700-940.

תקופת האחריות: 12 חודשים מיום הקניה.
מהות האחריות: האחריות ניתנת לשימוש ביתי. במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם להנחיות היצרן, ללא תשלום, כל חלק שיכיר בו כפגום כתוצאה מייצור פגום, או כתוצאה מליקויים בחומר או בשניהם ובתנאי שהמוצר קיבל שרות וטיפול בחלקים מקוריים ובהתאם להוראות היצרן.

תנאי האחריות:

- האחריות אינה כוללת חלק שנפגם כתוצאה משימוש לא מתאים, או לא נכון, תחזוקה בלתי נכונה או תיקון בידי מכונאים שאינם מוסמכים על ידי היצרן ונציגו, ו/או שימוש בחלפים לא מקוריים.
- אין האחריות כוללת הובלת הכלי לתחנת השרות וממנה, הוצאות ישירות או עקיפות בגין הפסד שעות עבודה וימי עבודה.
- אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה.
- האחריות תקפה רק עם הצגת תעודת אחריות חתומה על ידי בית המסחר וחשבונית.

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:



יש לשלוח ספח זה אלינו תוך 14 יום מיום הקניה.



דנאור רון בע"מ

זאב בלפר 35 ת.ד. 277

כפר-סבא 4410201

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

תעודת אחריות למכסחת דשא נטענת מדגם

Villager LM 3010

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:



20250505-1121

שם הלקוח

רחוב

עיר

שכונה

טל