


Villager[®]

סוללות

Villager Zen 40V / 2Ah, 40V / 4Ah, 40V / 8Ah

מדריך הוראות שימוש מקורי

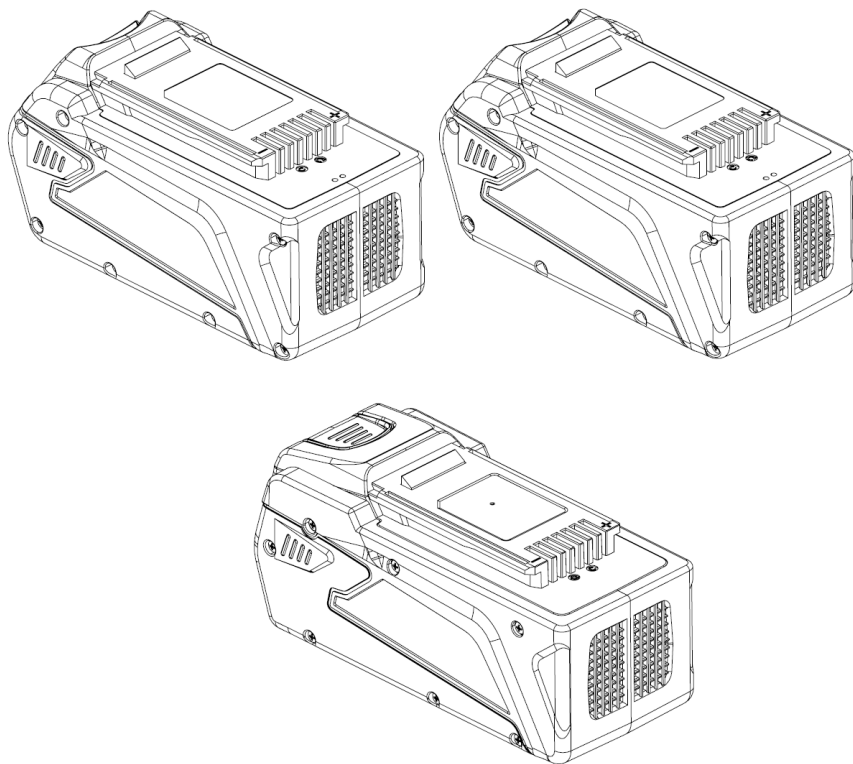

חשוב! חובה לקרוא את ההוראות שבמדריך זה לפני הרכבת הסוללות והפעלתן.





זהירות: מדריך זה כולל הוראות חשובות להפעלת מוצר זה. למען בטיחותכם ובטיחות הסובבים אתכם, יש לוודא לקרוא מדריך זה בעיון לפני הפעלת הסוללה/המטען. אי-ציות מלא להוראות ולאמצעי הזהירות עלול לגרום לפגיעה קשה ואף למוות של המשתמשים ושל אחרים.

הוראות בטיחות

אזהרה! בעת שימוש בכלי עבודה חשמליים, יש לנקוט תמיד באמצעי זהירות בסיסיים כדי להפחית את הסיכון לשריפה, להתחשמלות ולפגיעה גופנית, ובכלל זה: יש לקרוא את כל ההוראות הבאות לפני ניסיון להפעיל את המוצר ויש לשמור את ההוראות אצלכם לעיון בעתיד.

להפעלה בטוחה:

1. יש לשמור על סביבת עבודה נקייה

– אזורים וספסלים עמוסים מזמנים פגיעות.

2. יש לקחת בחשבון את תנאי סביבת העבודה

– אין לחשוף כלי עבודה חשמליים וסוללות לגשם. אין להשתמש בכלים חשמליים באזורים לחים או רטובים. יש לוודא שתנאי התאורה בסביבת העבודה תקינים. אין להשתמש בכלים חשמליים בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.

3. יש להישמר מפני התחשמלות

– יש למנוע מגע בין הגוף לבין משטחים מוארקים (כגון צינורות, רדיאטורים, כיריים, מקררים).

4. יש להרחיק ילדים מהאזור

– אין לאפשר למבקרים לגעת בכלי העבודה או בכבל המארך. יש להרחיק את כלל המבקרים מאזור העבודה.

5. יש לאחסן כלים שאינם בשימוש

– כאשר כלי העבודה אינם בשימוש, יש לאחסן אותם במקום יבש, גבוה או נעול – מחוץ להישג ידם של ילדים.

6. אין להפעיל את כלי העבודה בכוח

– כלי העבודה יבצע את עבודתו בצורה טובה ובטוחה יותר בקצב שלשמו תוכנן.

7. יש להשתמש בכלי המתאים

– אין להפעיל כלי קטן או אביזרים נלווים לצורך עבודה המיועדת לכלי עבודה כבדים. אין להשתמש בכלים למטרות לשמן לא נועדו; לדוגמה, אין להשתמש במסור עגול לחיתוך ענפים או בולי עץ.

8. יש להתלבש בהתאם

– אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים, מאחר שעלולים להיתפס בחלקים נעים. מומלץ להשתמש בכפפות גומי ובנעליים מונעות החלקה בעת עבודה בשטח פתוח. יש לחבוש כיסוי מגן לשיער כדי לאסוף שיער ארוך.

9. יש להרכיב משקפי מגן

– בנוסף, יש להשתמש במסכת פנים או במסכת אבק אם פעולת החיתוך יוצרת אבק.

10. אין לעשות שימוש לרעה בכבל החשמל

– אין לשאת את כלי העבודה באמצעות הכבל או למשוך אותו כדי לנתקו מהשקע. יש להרחיק את הכבל ממקורות חום, שמן וקצוות חדים.

11. יש לאבטח את חומר העבודה

– יש להשתמש במהדקים או במלחציים לצורך אחיזה - דבר זה בטוח יותר מהחזקת החומר ביד, ונדרשות שתי ידיים להפעלת כלי העבודה.

12. אין לנסות להגיע אל מעבר

– יש לשמור על יציבה ושיווי משקל תקינים בכל עת.

13. יש לתחזק את כלי העבודה בזהירות

– יש לשמור על ניקיון כלי העבודה לביצועים טובים ובטוחים יותר. יש לפעול בהתאם להוראות בנוגע לשימון והחלפת אביזרים. יש לבדוק מעת לעת את כבלי כלי העבודה, ובמידת הצורך, למסור לתיקון במרכז שירות מורשה. יש לבדוק גם את הכבלים המאריכים ולהחליפם במקרה של נזק. יש לשמור על ידידות יבשות, נקיות וללא שמן או שומן.

14. יש לנתק את כלי העבודה ממקור החשמל

– כאשר כלי העבודה אינם בשימוש, לפני תחזוקה, ובזמן החלפת אביזרים כגון להבים, ביטים ומכשירי חיתוך.

15. יש להסיר מפתחות כוונן וכלי הברגה

– יש להקפיד לבדוק שהמפתחות וכלי הכוונן הוסרו מכלי העבודה לפני הפעלתו.

16. יש להימנע מהפעלה לא מכוונת

– אין לשאת כלי המחובר לחשמל כאשר האצבע על המתג. יש לוודא שהמתג כבוי בעת חיבור כלי העבודה לחשמל.

17. שימוש בכבלים מאריכים לעבודה חיצונית

– בעת שימוש בכלי מחוץ למבנה, יש להשתמש אך ורק בכבלים מאריכים המיועדים לעבודה חיצונית ומסומנים ככאלה.

18. יש להישאר ערניים

– יש לשים לב לפעולות שמבצעים, להפעיל שיקול דעת, ואין להפעיל את כלי העבודה כאשר אתם עייפים.

19. בדיקת חלקים פגומים

– לפני שימוש נוסף בכלי, יש לבדוק בזהירות מגנים או חלקים אחרים שניזוקו כדי לוודא שהם פועלים כראוי וממלאים את ייעודם.
יש לבדוק יישור של חלקים נעים, שברים, חיבורים וכל מצב אחר שעשוי להשפיע על פעולת כלי העבודה.
מגן או חלק אחר שניזוק יש לתקן או להחליף במרכז שירות מורשה, אלא אם נכתב אחרת במדריך זה.
יש להחליף מתגים פגומים במרכז שירות מורשה. אין להשתמש בכלי אם המתג אינו מפעיל או מכבה אותו כנדרש.

20. אזהרה

– השימוש בכל אביזר או תוספת שלא הומלצו במדריך הפעלה זה או בקטלוג המקורי, עלול להוות סיכון לפגיעה גופנית.

21. יש למסור את כלי העבודה לתיקון אצל איש מקצוע מוסמך

– כלי עבודה חשמלי זה עומד בדרישות התקנות הרלוונטיות בתחום הבטיחות. תיקון כלי עבודה חשמליים חייב להתבצע אך ורק על ידי בעלי מקצוע מוסמכים, אחרת קיים סיכון משמעותי למשתמשים.

מידע בטיחותי לגבי הסוללה

לשימוש נכון, תחזוקה ואחסון של סוללה זו, חשוב לקרוא ולהבין את ההוראות המופיעות במדריך זה.

- כדי למנוע פציעה חמורה, סכנת שריפה, התפוצצות, התחשמלות או מכת חשמל:
- אין לחטט במטען באמצעות חומרים מוליכים.
- אם מארז הסוללה סדוק או פגום - אין להכניס את הסוללה למטען. יש להחליפה בסוללה חדשה.
- אין לטעון סוללות Villager באמצעות מטענים מסוג אחר.
- אין לשפוך נוזלים על הסוללה או על המטען.
- אין לנסות להשתמש במטען למטרה אחרת מזו המצוינת במדריך זה.
- אין לקצר את מגעי הסוללה.
- אם נוזל מהסוללה בא במגע עם העיניים - יש לשטוף מיידית במים נקיים במשך לפחות 15 דקות ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.
- אין לטעון את הסוללה בתנאי גשם או רטיבות. אין לטבול את כלי העבודה, הסוללה או המטען במים או בנוזלים אחרים.



אזהרה!

- אין לאפשר לסוללה או למטען להתחמם יותר על המידה. אם הם חמים – יש להמתין עד שיתקררו.
- יש לטעון את הסוללה אך ורק בטמפרטורת חדר.
- אין לחסום את פתחי האוורור בחלקו העליון של המטען. אין להניח את המטען על משטחים רכים, כגון שמיכה או כרית. יש לוודא שפתחי האוורור של המטען נשארים לא חסומים.
- אין לאפשר לחפצים מתכתיים קטנים או חומרים כמו צמר פלדה, נייר אלומיניום או חלקיקים זרים אחרים לחדור לפתחי האוורור של המטען.
- יש לנתק את המטען מהחשמל ולהסיר את הסוללה לפני ניקוי אבק. אין לנקות באמצעות נוזלים.
- אין לחשוף את הסוללה לשמש או להשאיר אותה בסביבה חמה. יש לשמור אותה בטמפרטורת חדר.
- אין לנסות לחבר שני מטענים זה לזה.
- יש לאחסן במקום מוצל, קריר ויבש.
- כדי לשמר את חיי הסוללה, יש לוודא שהיא נטענת לפחות שעתיים אחת לחודש.
- תאי הסוללה עשויים לדלוף במקצת בתנאי שימוש קיצוניים או בטמפרטורות קיצוניות. אם האיטום החיצוני נפגע והנוזל בא במגע עם העור:
- אם הנוזל בא במגע עם העיניים – יש לפנות לקבלת טיפול רפואי מיידי.
- אין להשתמש במטלית לחה או בחומרי ניקוי על הסוללה או על מטען הסוללה.
- יש להסיר את הסוללה תמיד לפני ניקוי, בדיקה או ביצוע עבודות תחזוקה על כלי העבודה.

מאפייני בטיחות של הסוללה

הגנה מפני טעינת יתר

מערכת ההגנה מפני טעינת יתר תוודא שהסוללה לא תיטען מעבר לקיבולתה. כאשר הסוללה מגיעה לרמת טעינה מלאה, המטען יכבה באופן אוטומטי - פעולה זו מגנה על הרכיבים הפנימיים של הסוללה מפני נזק.

הגנה מפני פריקת יתר

מרכיב פנימי בתוך מארז הסוללה פועל כמנגנון הגנה מפני פריקת יתר. מנגנון זה יפסיק את פעולת הסוללה כאשר רמת הפריקה יורדת מתחת לרמת המתח הבטוחה המומלצת.

הגנה מפני התחממות יתר

בסוללה משולב חיישן תרמי (תרמיסטור) פנימי אשר יפסיק את מחזור הטעינה אם הסוללה מתחממת במהלך הטעינה.

חיישן זה יפסיק גם את פעולת הסוללה אם היא תתחמם יתר על המידה במהלך עבודת המכונה. מצב זה עלול להתרחש כאשר המכונה פועלת בעומס יתר או מופעלת לפרקי זמן ממושכים. ייתכן ויידרשו עד 30 דקות לקירור הסוללה, בהתאם לטמפרטורת הסביבה ולאופי העבודה שבוצעה.

הגנה מפני זרם יתר

במקרה שהסוללה נתונה לעומס יתר וזרם החשמל עולה על המגבלה המרבית, הסוללה תפסיק לפעול באופן זמני כדי להגן על רכיביה הפנימיים. הסוללה תחזור לפעולה רגילה כאשר זרם החשמל ישוב לרמה בטוחה ותקינה. תהליך זה עשוי להימשך מספר שניות.

הגנה מפני קצר חשמלי

במקרה של קצר חשמלי במארז הסוללה, מנגנון ההגנה יפסיק מיד את פעולתה. מנגנון זה מונע נזק נוסף לרכיבים הפנימיים של הסוללה או של המכונה.

זהירות:

אין לנסות לפתוח את מארז הסוללה בשום מצב. אם המעטפת החיצונית של הסוללה נשברת או נסדקת - יש למסור את הסוללה למרכז שירות לצורך מיחזור.

אזהרה: לצורך קירור מארז הסוללה לאחר השימוש, אין למקם את המטען בסביבה חמה, כגון מחסן מתכתי או נגרר ללא בידוד.

הערות ואזהרות בטיחות

- אין לפרק את הסוללה.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
- אין לחשוף את הסוללה למים או למי מלח.
- יש לאחסן את הסוללה במקום קריר ויבש.
- אין להניח את הסוללה באזורים חמים, כגון ליד אש, תנור חימום וכדומה.
- אין להפוך את הקטבים החיובי והשלילי של הסוללה.
- אין לחבר את הקטבים החיובי והשלילי של הסוללה באמצעות חפץ מתכתי כלשהו.
- אין להכות את הסוללה, לחבוט בה או לדרוך עליה.
- אין לנקב את הסוללה באמצעות מסמרים או חפצים חדים אחרים.

- יש להפסיק באופן מיידי את השימוש בסוללה אם במהלך השימוש היא מפיצה ריח חריג, מרגישה חמה, משנה צבע, משנה צורה או נראית חריגה בכל צורה אחרת.

הרכבה

לפני הטעינה



אזהרה!

אין להשתמש במוצר זה אם הוא אינו מורכב במלואו או אם חסרים בו חלקים, או אם חלק כלשהו נראה פגום. שימוש במוצר שאינו מורכב כראוי או שיש בו חלקים חסרים או פגומים עלול לגרום לפגיעה חמורה.



אזהרה!

אין לנסות לשנות מוצר זה או ליצור אביזרים ותוספים שלא הומלצו לשימוש עמו. כל שינוי או התאמה מסוג זה ייחשבו לשימוש לרעה ועלולים להוביל למצב מסוכן, שכתוצאה ממנו עשויה להיגרם פגיעה חמורה.

טעינת הסוללה


אזהרה:

המטען ומארז הסוללה תוכננו לעבוד יחד, ולכן אין לנסות להשתמש במכשירים אחרים. אין להכניס או לאפשר חדירה של עצמים מתכתיים לתוך חיבורי המטען או הסוללה - פעולה כזו עלולה לגרום לקצר חשמלי ולסכנה חמורה. מארז הסוללה שלכם מגיע לא טעון, ויש לטעון אותו לפני השימוש הראשון. המטען מיועד לשימוש עם מקור חשמל ביתי רגיל - 230 וולט, בתדר 50 הרץ.

הערה:


אין למקם את המטען באזורים חמים או קרים במיוחד. המטען יפעל בצורה הטובה ביותר בטמפרטורת חדר רגילה. בעת טעינה, מארז הסוללה עשוי להתחמם מעט - דבר זה תקין ואינו מעיד על תקלה.

1. חברו את מטען הסוללה לשקע חשמל. נורית ה-LED האדומה במטען תפעל.
2. יש ליישר את חריצי ההובלה שבסוללה עם החריצים שבמטען וללחוץ את הסוללה פנימה בחוזקה עד שישמע צליל הקלקה במקום. הסוללה מעוצבת כך שתוכל להיכנס למטען בכיוון אחד בלבד, כדי להבטיח חיבור נכון של הקטבים החיובי (+) והשלילי (-). בעת הכנסת הסוללה למטען, נורית ה-LED הירוקה תאיר ותתחיל להבהב – הדבר מציינ שהטעינה החלה. במקביל, נורית ה-LED האדומה תהבהב לפרק זמן קצר ואז תאיר באופן קבוע.

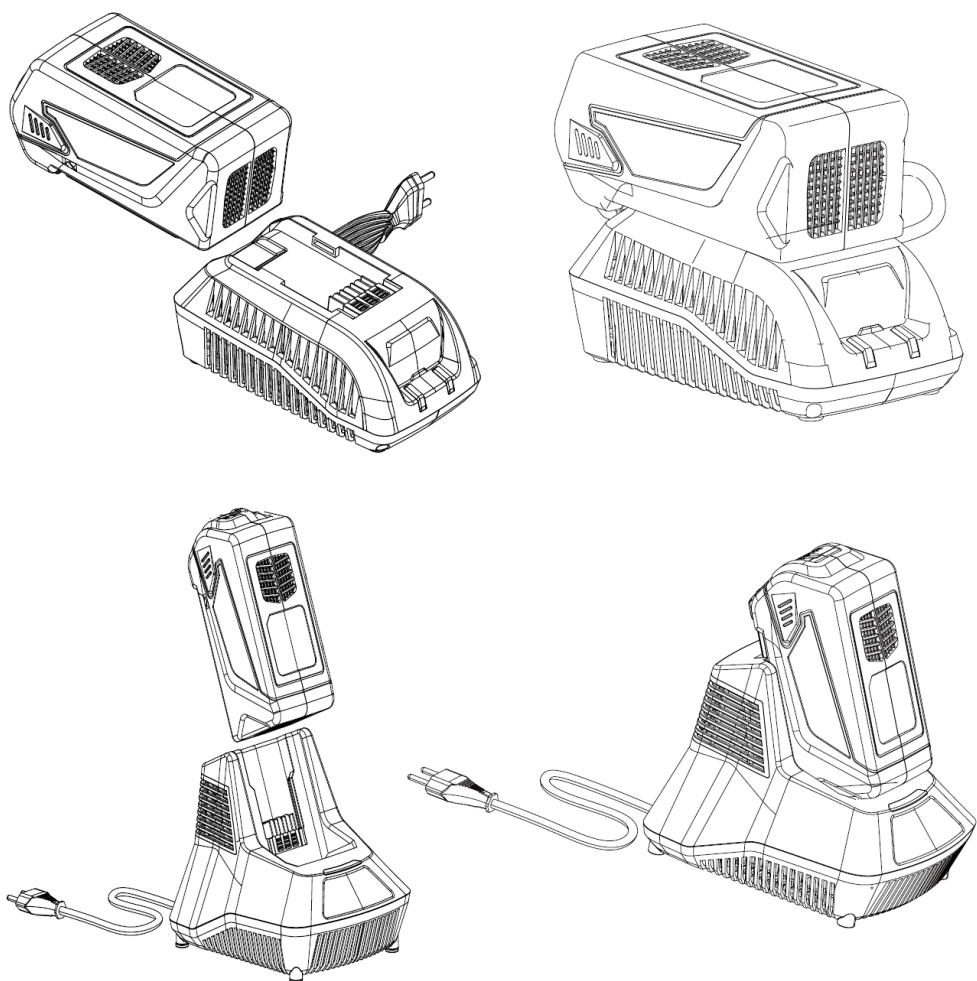

3. הסוללה טעונה במלואה כאשר נורת ה-LED הירוקה מפסיקה להבהב ונשארת מוארת בקביעות. בשלב זה, נורת ה-LED האדומה תכבה.
4. ניתן לבדוק את מצב הסוללה במהלך הטעינה באמצעות לחיצה על הכפתור המרובע השחור בצדה הקצר של הסוללה. אחת, שתיים, שלוש או ארבע נורות LED יאירו לצד הכפתור - בהתאם לרמת הטעינה. ארבע נורות מאירות מציינות שהסוללה טעונה במלואה.

לחצו על כפתור מד הדלק הממוקם בחלק התחתון. הנורות יאירו בהתאם לרמת הקיבולת של הסוללה:

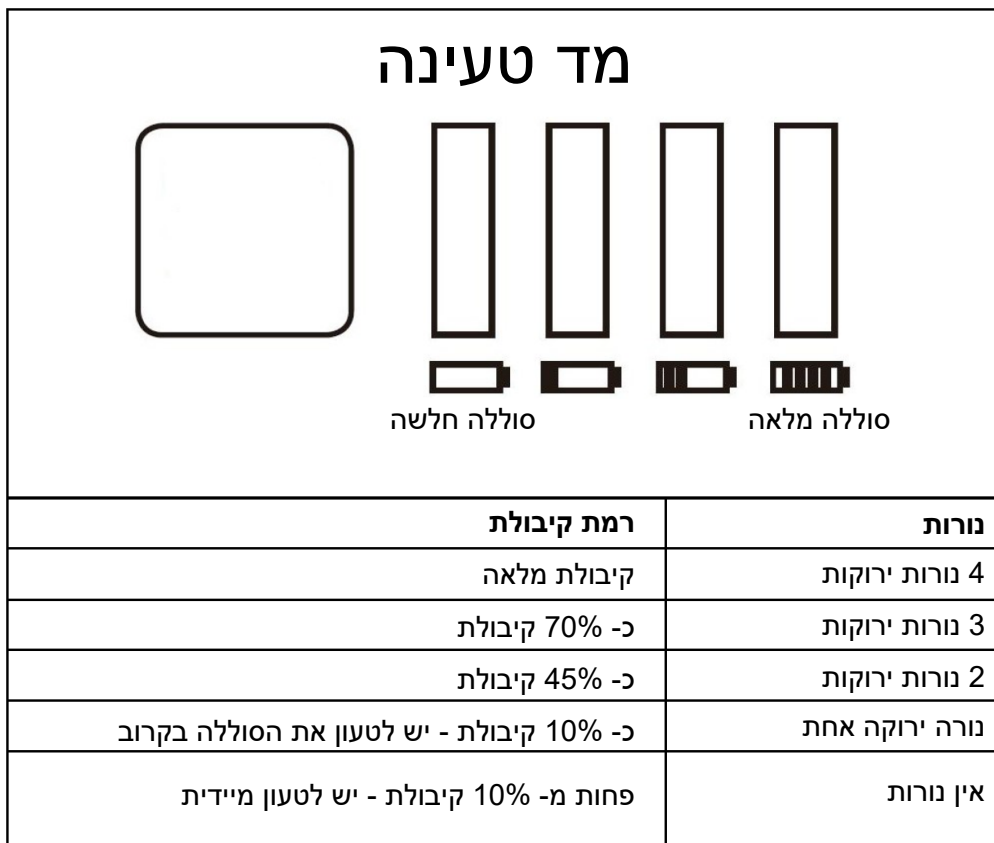

פונקציות נוריות LED

מארז סוללה	נורית אדומה	נורית ירוקה	פעולה נדרשת
נורית אדומה 	נורית ירוקה 		
עם מארז סוללה	כבוי	מאירה - מהבהבת	הסוללה בטעינה

נורית אדומה 	נורית ירוקה 		
עם מארז סוללה	כבוי	מאירה בקביעות	הסוללה סיימה טעינה - יש להוציא את הסוללה.

נורית אדומה 	נורית ירוקה 		
עם מארז סוללה	מאירה בקביעות	כבוי	הסוללה חמה או קרה מדי. יש להוציא את הסוללה למשך כ- 30 דקות כדי לאפשר חזרה לטמפרטורה תקינה.

נורית אדומה 	נורית ירוקה 		
עם מארז סוללה	מאירה - מהבהבת	מאירה - מהבהבת	הסוללה פגומה - יש להוציאה באופן מדי ולפנות לתמיכה טכנית.



זהירות!

אם במהלך תהליך הטעינה אף אחת מנורות ה-LED אינה מאירה, יש להוציא את מארז הסוללה מהמטען מיידיית כדי למנוע נזק למוצר.
אין להכניס סוללה אחרת. יש לפנות למרכז השירות הקרוב לצורך בדיקה או החלפה של המטען והסוללה.

הערה:

יש לטעון את הסוללה באזור מאוורר היטב. אין לחסום את פתחי האוורור של המטען - יש להקפיד שהם יהיו פנויים כדי לאפשר אוורור תקין.

טעינת סוללה חמה

בעת שימוש רצוף בכלי העבודה, ייתכן שמארז הסוללה יתחמם. אין להניח סוללה חמה ישירות על מטען - יש להמתין עד שטמפרטורת הסוללה תחזור לטווח תקין.
 כאשר סוללה חמה מוכנסת למטען, נורית ה-LED האדומה תאיר ונורית ה-LED הירוקה תהיה כבויה.
 יש להוציא את הסוללה מהמטען, להמתין כ-30 דקות עד שתתקרר, ואז להחזירה לטעינה.

טעינת סוללה קרה

ניתן להניח סוללה קרה ישירות על המטען, אך תהליך הטעינה לא יתחיל עד שטמפרטורת הסוללה תתחמם ותיכנס לטווח הטמפרטורות התקין.
 כאשר סוללה קרה מוכנסת למטען, נורית ה-LED האדומה תאיר ונורית ה-LED הירוקה תישאר כבויה.
 כאשר טמפרטורת הסוללה תעלה, תהליך הטעינה יתחיל אוטומטית.

תחזוקה

אין צורך בשימון או תחזוקה נוספים לכלי העבודה.
 אין חלקים שניתן לטפל בהם עצמאית על ידי המשתמשים.
 אין להשתמש במים או בחומרי ניקוי כימיים לצורך ניקוי כלי העבודה.
 יש לנגב את כלי העבודה במטלית יבשה בלבד.
 יש לאחסן את כלי העבודה במקום יבש.
 יש לשמור על פתחי האוורור של המנוע נקיים, ולוודא שכל כפתורי ההפעלה נקיים מאבק.
 לעיתים ייתכן שתראו ניצוצות יוצאים מבעד לפתחי האוורור - זהו מצב תקין ואינו פוגע בכלי העבודה.

בעת ניקוי חלקים פלסטיים, יש להימנע משימוש בחומרי ממש. רוב סוגי הפלסטיק רגישים לנזק מחומרי ממש מסחריים שונים.
 יש להשתמש בבדים נקיים להסרת לכלוך, אבק, שמן, גריז וכדומה.

אזהרה!

כדי למנוע פציעה חמורה, יש לנתק את מארז הסוללה מכלי העבודה בכל פעולה של ניקוי או תחזוקה.

אזהרה!

בעת ביצוע שירות או תיקון, יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף זהים למקוריים. שימוש בחלקים לא תואמים עלול ליצור סיכון או לגרום לנזק למוצר. למען הבטיחות והאמינות, כל תיקון יש לבצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך במרכז שירות מורשה.

סמלים

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בעיון לפני השימוש.
יש לשמור את ההוראות אצלכם לעיון עתידי.



לשימוש פנימי בלבד.



המוצר עומד בדרישות התקנות וההנחיות האירופאיות הרלוונטיות.



נתונים טכניים

מספר תאים	מתח לכל תא
40 וולט / 2 אמפר לשעה	10
40 וולט / 4 אמפר לשעה	20
40 וולט / 8 אמפר לשעה	20

זמני טעינה

40 וולט / 2 אמפר	40 וולט / 5 אמפר
40 וולט / 2 אמפר לשעה	25 דקות
40 וולט / 4 אמפר לשעה	50 דקות
40 וולט / 8 אמפר לשעה	100 דקות

אחסון סוללה



אזהרה!

טיפים לאחסון:

- יש לוודא שהסוללה טעונה במלואה ושהמטען מנותק לפני האחסון.
- אין לאחסן את הסוללה בשמש, במקום חם מדי או ליד מקור חום (כגון תנור). הדבר עלול לקצר את אורך חיי הסוללה.
- אם נדרש לאחסן את הסוללה במקום חם - יש להטעין אותה לעיתים תכופות.

השלכת המוצר והגנה על הסביבה

יש להוציא את הסוללה מכלי העבודה ולפנות את כלי העבודה, הסוללה, האביזרים ואריזתם למחזור ידידותי לסביבה.
כלי עבודה אינם מיועדים ל השלכה יחד עם אשפה ביתית.



אין להשליך סוללות לאשפה הביתית, לאש (סכנת פיצוץ) או למים.
סוללות פגומות עלולות לגרום לנזק סביבתי ולפגיעה בבריאות, אם דליפה של גזים רעילים או נוזלים מתרחשת.



היבואן: דנאור רון בע"מ ח"פ: 511027187
זאב בלפר 35 כפר סבא. ת.ד. 277 כפר סבא 4410201
טל: 1-700-700-940 דוא"ל: info@danorron.co.il
ארץ ייצור: סין

⚠ אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.



דנאור רון בע"מ

זאב בלפר 35 ת.ד. 277

כפר-סבא 4410201

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

תעודת אחריות לסוללה נטענת

Villager ZEN 4A/8A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

יש לשמור תעודה זו, חתומה ומושלמת ע"י בית המסחר בו נקנתה מכסחת הדשא לאורך כל תקופת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה. את הספח הרצ"ב יש לשלוח לדנאור רון בע"מ כשהוא מלא וחתום בתוך שבועיים מיום הקניה. בעת תביעת אחריות יש לפנות למחלקת שרות לקוחות של דנאור רון טל: 1-700-700-940.

תקופת האחריות: 12 חודשים מיום הקניה.
מהות האחריות: האחריות ניתנת לשימוש ביתי. במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם להנחיות היצרן, ללא תשלום, כל חלק שיכיר בו כפגום כתוצאה מייצור פגום, או כתוצאה מליקויים בחומר או בשניהם ובתנאי שהמוצר קיבל שרות וטיפול בחלקים מקוריים ובהתאם להוראות היצרן.

תנאי האחריות:

- האחריות אינה כוללת חלק שנפגם כתוצאה משימוש לא מתאים, או לא נכון, תחזוקה בלתי נכונה או תיקון בידי מכונאים שאינם מוסמכים על ידי היצרן ונציגו, ו/או שימוש בחלפים לא מקוריים.
- אין האחריות כוללת הובלת הכלי לתחנת השרות וממנה, הוצאות ישירות או עקיפות בגין הפסד שעות עבודה וימי עבודה.
- אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה.
- האחריות תקפה רק עם הצגת תעודת אחריות חתומה על ידי בית המסחר וחשבונית.

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:



יש לשלוח ספח זה אלינו תוך 14 יום מיום הקניה.



דנאור רון בע"מ

זאב בלפר 35 ת.ד. 277

כפר-סבא 4410201

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

תעודת אחריות לסוללה נטענת

Villager ZEN 4A/8A

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:



20250505-1121

שם הלקוח

רחוב מספר

עיר מיקוד

שכונה

טל נייד