


# הוראות שימוש

## כיסא אוכל דגם: LHB-013

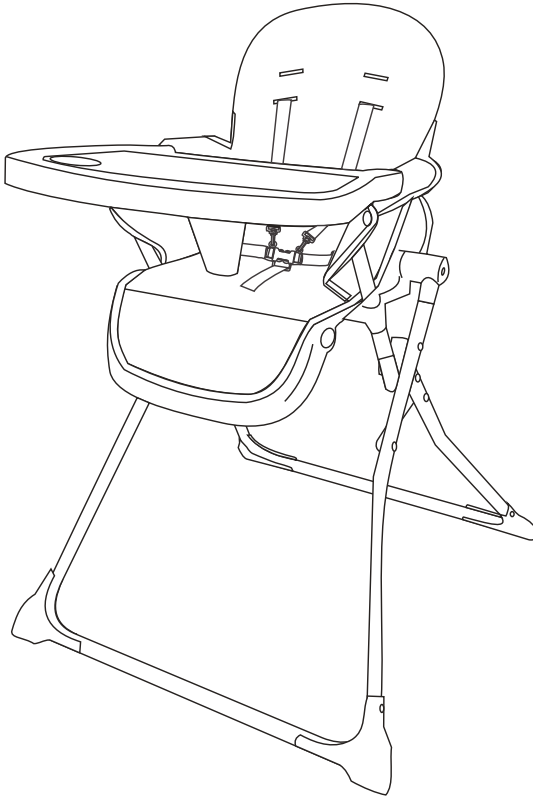

## חשוב – יש לשמור לשימוש עתידי - יש לקרוא בקפידה.

היבואן: טרולו ישראל בע"מ שדרות רוטשילד 19, תל אביב

היצרן: NINGBO BEIBEILE BABY PRODUCTS CO.,LTD

ארץ ייצור : סין

מתאים לילדים היכולים לשבת באופן עצמאי, בגיל משוער של  
6 חודשים עד 3 שנים, ובמשקל שאינו עולה על 15 ק"ג.

## אזהרה! שמרו לעיון בעתיד קראו בקפידה

קראו הוראות אלה בקפידה טרם ההרכבה והשימוש במוצר ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. הילד עשוי להיפגע אם אינכם נוהגים בהתאם להוראות אלה. לפני השימוש, הוציאו והשליכו שקיות פלסטיק וחומרי אריזה אחרים (למשל: מהדקים, לולאות קיבוע וכו') ושמרו אותם הרחק מהישג ידם של ילדים.



**אזהרה!** נהגו בהתאם להוראות היצרן.

**אזהרה!** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

**אזהרה!** כיסא תינוק מיועד לשימוש על ידי ילדים

המסוגלים לשבת בצורה זקופה ללא עזרה ולילדים עד גיל 3 או במשקל מרבי של 15 ק"ג.

**אזהרה!** אין להשתמש בכיסא הגבוה עד שהילד יכול לשבת ללא עזרה.

**אזהרה!** מקמו את כיסא התינוק הרחק ממבנים מוצקים ומספסלים וזאת על מנת למנוע פגיעות הנגרמות כתוצאה מפילות ובעקבות השגת גישה לפריטים מסוכנים.

**אזהרה!** אין להשתמש בכיסא הגבוה אלא אם כל הרכיבים הותאמו וכווננו כראוי.

**אזהרה!** יש להיות ערניים בנוגע לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום אחרים בקרבת הכיסא הגבוה, בגון: תנורי חימום חשמליים, תנורי גז.

**אזהרה!** אין להשתמש בכיסא הגבוה אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

**אזהרה!** אין להזיז או לשאת את כיסא התינוק בזמן שילד יושב בתוכו.

**אזהרה!** יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.

**אזהרה!** יש לעשות תמיד שימוש ברתמה ולהתקין אותה כנדרש. רוב הפגיעות מכיסאות גבוהים נגרמות כתוצאה מנפילות.

**אזהרה!** סכנה לנפילה: מנעו מילדכם לטפס על המוצר.

**אזהרה!** היו מודעים לסכנה שבהטיית המוצר כאשר ילדכם מסוגל לדחוף את רגליות הכיסא כנגד שולחן או כל מבנה אחר.


- השתמשו במוצר על גבי משטח ישר ויציב בלבד.
- טרם ביצוע כוונונים אנא וודאו שילדים רחוקים מכל החלקים הניידים.
- אין לעשות שימוש במוצר בסמיכות למדרגות או לשלבים.
- כאשר אינו בשימוש, אחסנו את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.
- השתמשו בכיסא התינוק על גבי רצפה שטוחה, ישרה ואופקית ואין להעלות את כיסא התינוק על שום מבנה או שולחן.
- לצמצום הסכנה לפגיעה, מקמו את כיסא התינוק הרחק מרהיטים, קירות, משטחים חמים ונוזלים, חבלי כיסוי, חלונות, כבלים חשמליים.
- בדקו באופן סדיר את כל החיבורים ו/או האבזרים על מנת לוודא שהם מחוזקים היטב למקומם.
- אין לעשות שימוש באבזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן.

- וודאו כי כיסא התינוק שלכם זקוף לחלוטין טרם הכנסת ילדכם לתוכו.
- אין לאפשר לילד שלכם לטפס, לשחק עם או להיתלות על כיסא התינוק. זה אינו משחק.
- את כל גורמי הסיכון האחרים כגון כבל חשמל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים היושבים בתוך כיסא התינוק.
- נדרשת הרכבה של המוצר על ידי אדם מבוגר.
- בעת השימוש בכיסא התינוק ליד שולחן, וודאו שילדכם אינו מסוגל להידחף כנגד השולחן או משטח אחר היות שהדבר עלול לגרום לנפילה של הכיסא.
- תואם לתקן: EN 14988:2017+A2:2024
- אזהרה! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.**
- אזהרה!** כדי למנוע פגיעה, יש להרחיק את הילד בזמן קיפול ופתיחה של המוצר.
- אזהרה!** קיפול ופתיחת כיסא האוכל יבוצעו על-ידי מבוגר בלבד.


**תודה שרכשת את כיסא האוכל שלנו.**  
אנא קרא בעיון את ההוראות והאזהרות לפני השימוש,  
על מנת להבטיח שימוש בטוח ותקין במוצר.

**חלקים**


|     |                  |     |                   |
|-----|------------------|-----|-------------------|
| 1 . | כיסוי מושב       | 5 . | משענת רגליים      |
| 2 . | אבזם רתמת בטיחות | 6 . | כפתור שחרור קיפול |
| 3 . | מגש נשלף         | 7 . | ידית              |
| 4 . | עמוד מפשעה       |     |                   |

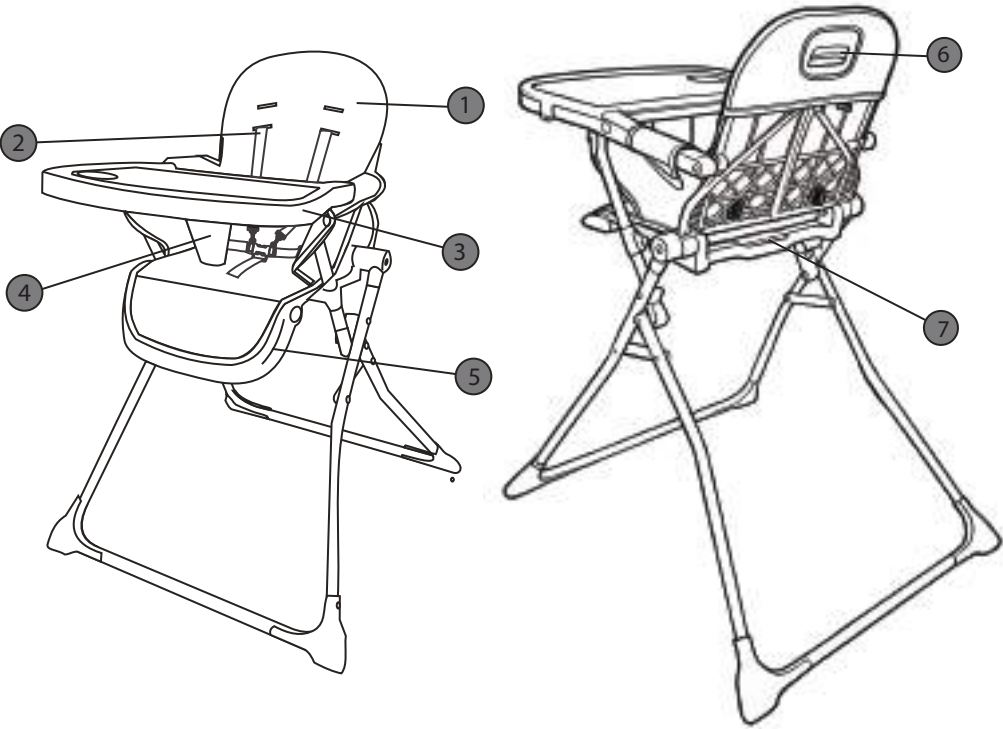


# פתיחת כיסא האוכל

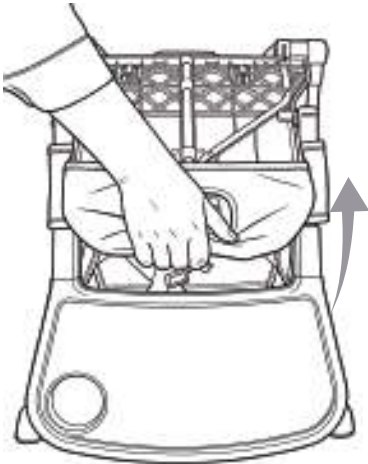

2. הניחו את היד בפתח שבגב משענת המושב ומשכו כלפי מעלה כדי לפתוח את כיסא האוכל.

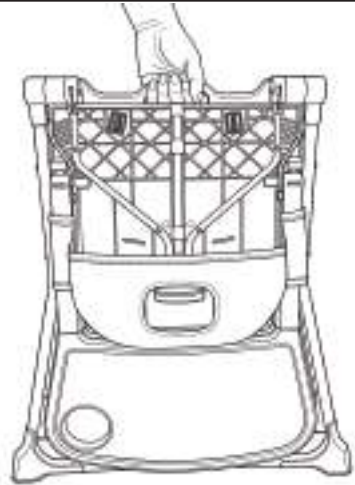

1. הוציאו את כיסא האוכל מהאריזה והניחו את כיסא האוכל המקופל כפי שמוצג, כאשר המגש פונה קדימה ונמצא הקרוב ביותר לרצפה.

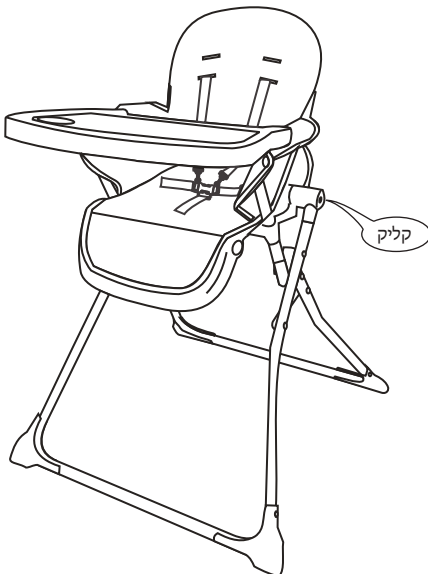



3. משכו את משענת הגב עד למעלה עד שביסא האוכל ננעל במצב פתוח. לאחר מכן התקינו את כיסוי המושב.



שלב 1: הדביקו את רצועות הסקוץ' בשני הצדדים




שלב 2: תלו את רצועות האלסטיות בשני צידי משענת הגב

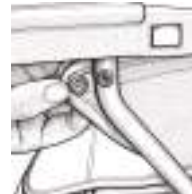
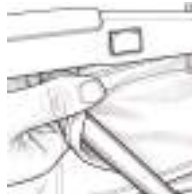


שלב 3: עטפו את צידי המושב הרופפים סביב המסגרת וחברו אותם באמצעות לחצניות למסגרת החיצונית בשני הצדדים

# התקנת עמוד המפשעה

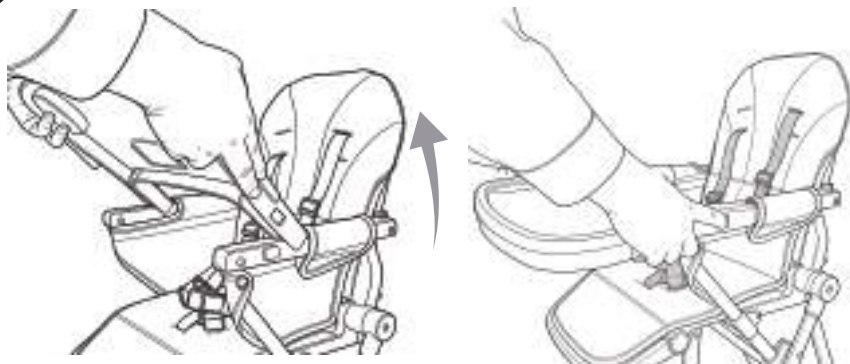

4.1 הזיזו את המגש מהמושב, לחצו על הכפתורים משני הצדדים, ולאחר מכן הרימו בעדינות את המגש.

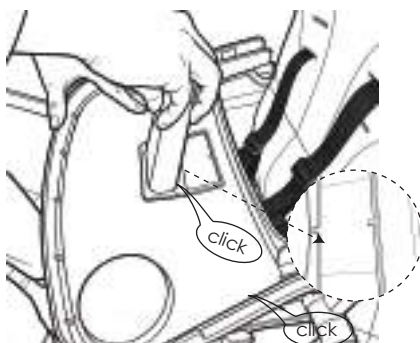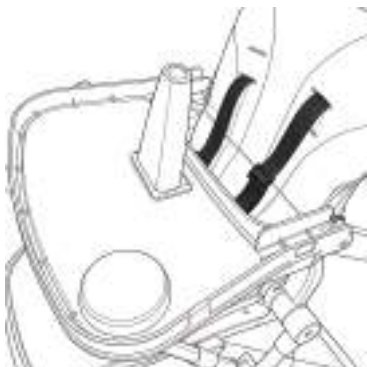

4.2 פעלו בהתאם לכיוון המוצג והניחו את עמוד המפשעה במיקום הנכון.



4.3 הכניסו את וו המגש אל החור שבמושב, ולאחר מכן לחצו את המגש כלפי מטה באיטיות עד שתישמע קריאת "קליק".

# הושבת הילד בכיסא האוכל

## ⚠ אזהרה! ⚠



לפני הושבת הילד בכיסא האוכל, יש לוודא כי עמוד המפשעה (4) מותקן במקומו כראוי.


**אזהרה:** אין להשתמש בכיסא האוכל ללא התקנת עמוד המפשעה ואבטחתו. עמוד המפשעה מספק הגנה משנית מפני החלקה לא מכוונת של הילד ומפני קיפול כיסא האוכל.

יש להשתמש בכיסא האוכל אך ורק כאשר מגש ההאכלה מותקן במקומו. חובה להשתמש ברמת הבטיחות בעלת חמש נקודות בכל עת. בעת שימוש בכיסא האוכל ליד שולחן, יש לוודא שהילד אינו יכול לדחוף את רגליו כנגד השולחן או כל משטח אחר, שכן פעולה זו עלולה לגרום להתהפכות כיסא האוכל.

5. לחגירת רתמת הבטיחות, הכניסו את הלשוניות אל בית האבזם.


יש להאזין לצליל "קליק".

לשחרור הרתמה, לחצו על הלשוניות והוציאו אותן מן האבזם. לכיוון הרתמה, השתמשו במחווים שבאזור המותניים והכתפיים כדי להבטיח התאמה הדוקה ובטוחה סביב הילד.

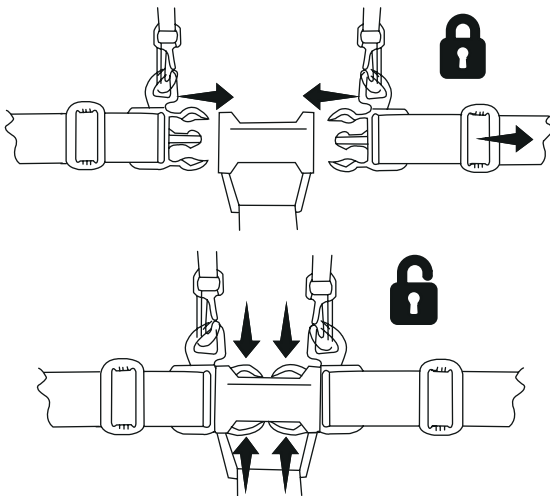

6. להסרת המגש אנא פעלו בהתאם להוראות שלב 4.1.

## קיפול כיסא האוכל

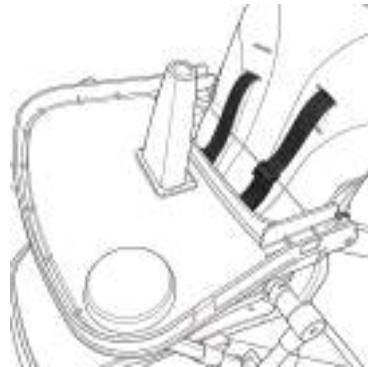

7.1 הסירו את עמוד המפשעה.

אחזו בעמוד המפשעה והרימו אותו מעט, ולאחר מכן הפעילו כוח בכיוון הנגדי.

7.2 התקינו את המגש בהתאם להוראות שלב 4.3.



7.3 הניחו יד אחת על הכפתור שבמשענת הגב, לחצו עליו,

ודחפו את משענת הגב קדימה ולמטה לכיוון רגלי כיסא האוכל עד לקיפול מלא.

# טיפול ותחזוקה

- יש להימנע מהצבת כיסא האוכל באור שמש ישיר לפרקי זמן ממושכים. חשיפה כזו עלולה לגרום לדהייית הבדים והצבעים לאורך זמן.
- יש לנקות את בד המושב באמצעות מטלית יבשה או לחה. אין להשרות את בד המושב ואין לכבסו ביד או במכונת כביסה.
- אין לגהץ את בד המושב ואין לחשוף אותו לחום חזק.
- ניתן לנקות את מגש ההאכלה באמצעות מטלית לחה וחומר חיטוי עדין, או להסירו ולשטוף ביד באמצעות חומר ניקוי עדין.
- ניתן לנקות את מסגרת כיסא האוכל באמצעות מטלית לחה עם מים חמימים וחומר ניקוי עדין.
- ניתן להשתמש בחומר חיטוי עדין במידת הצורך. כתמים עקשניים ניתן להסיר באמצעות חומר ניקוי שאינו שוחק.
- יש לייבש את כיסא האוכל היטב לפני השימוש או האחסון.
- אין לנקות אף חלק מכיסא האוכל באמצעות חומרים שוחקים, חומרים על בסיס אמוניה, אקונומיקה או חומרים מבוססי אלכוהול.
- ניתן למרוח כמות קטנה של חומר סיכה קל (כגון WD-40) על החלקים הנעים של כיסא האוכל לפי הצורך. יש להיזהר שלא למרוח על הבד, מאחר והדבר עלול לגרום לכתמים, ולנגב עודפי חומר סיכה.