


הוראות הרכבה – תופסן רשת לשולחן טניס

1 מצב המוצר באריזה

תופסן הרשת מגיע באריזה במצב מקופל/ההפוך, כפי שמוצג בתמונה.

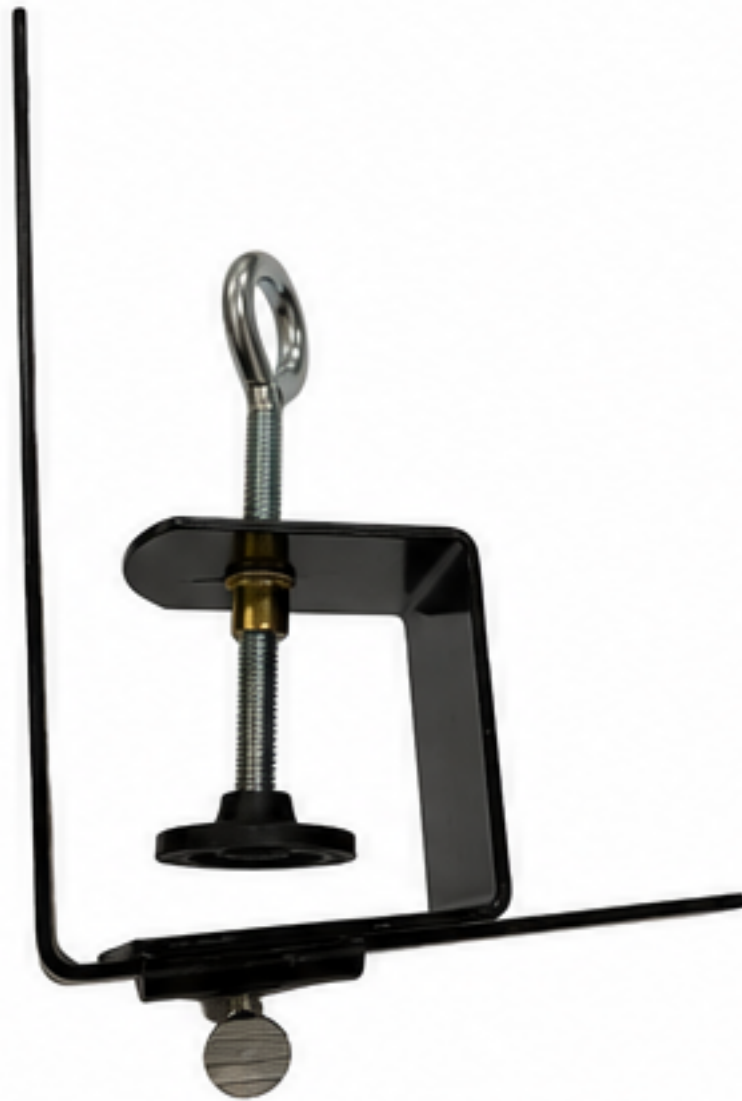

2 שחרור התופסן

סובבו ושחררו מעט את בורג ההידוק, עד שניתן יהיה לשנות את מיקום חלק המתכת.



3 הפיכת התופסן למצב עבודה

הפכו וסדרו את חלק המתכת כפי שמוצג בתמונה, לאחר מכן הדקו מחדש את הבורג לקיבוע התופסן במקומו.



4 התקנת הרשת

חברו את התופסן לשפת שולחן הטניס והדקו אותו היטב. לאחר מכן הרכיבו את הרשת על התופסנים בשני צדי השולחן ומתיחו אותה עד לקבלת מתיחה אחידה ויציבה.



חשוב: יש לוודא שהתופסנים מקובעים היטב לשולחן לפני מתיחת הרשת.