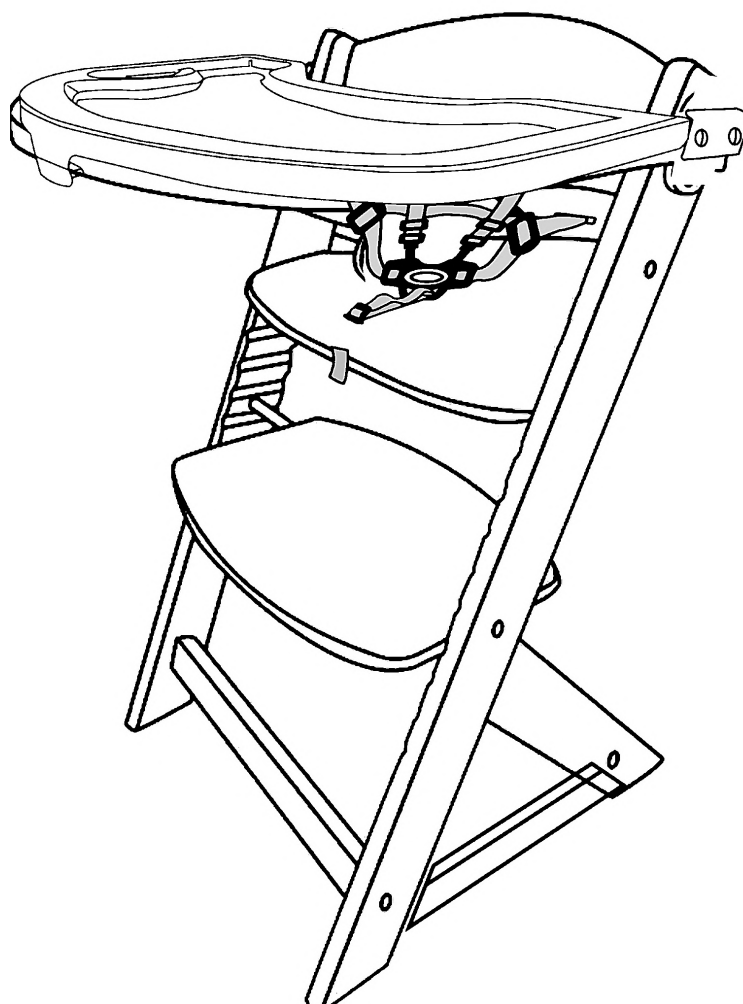




**כיסא אוכל גבוה A2678**

**מדריך הוראות**



**חשוב! יש לקרוא בקפידה  
ולשמור לשימוש עתידי**

היבואן:

**טרולו ישראל בע"מ**

שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שם היצרן: Qingdao Nuan Furniture CO.,LTD

## אזהרה

**שמרו לעיון בעתיד קראו בקפידה**

**קראו הוראות אלה בקפידה טרם ההרכבה והשימוש במוצר  
ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. הילד עשוי להיפגע אם אינכם  
נוהגים בהתאם להוראות אלה.**

**לפני השימוש, הוציאו והשליכו שקיות פלסטיק וחומרי אריזה  
אחרים(למשל: מהדקים, לולאות קיבוע וכו') ושמרו אותם הרחק  
מהישג ידם של ילדים.**

**אזהרה! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.(לדוגמה, חגורת בטיחות).**  
**אזהרה! סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.**

**אזהרה! אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.**  
**אזהרה! יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים  
אחרים בקרבת המוצר.**

**אזהרה! ייש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את  
רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.**

**אזהרה! לא להשתמש במוצר עד שהילד יוכל להתיישב ללא עזרה.**

**אזהרה! יש להשתמש על קרקע מישורית ויציבה בלבד.**

**אזהרה! יש לוודא שהילד נמצא במרחק בטוח לפני ביצוע תיאומים. אין  
להעביר את הכסא ממקום למקום כאשר הילד יושב בו.**

**אזהרה! יש להרחיק את הכסא מכל גורם סיכון אחר, כמו למשל מקורות  
מתח חשמלי.**

**אזהרה! אין לפרק את רכיבי הכסא לאחר הרכבתו. יש לבצע בדיקות  
תקופתיות של כל החיבורים וההברגות, ולהדק במידת הצורך.**

**אזהרה! הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.**

**אזהרה! אין להשתמש במוצר אם יש חלקים שבורים, קרועים או חסרים.  
יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מאושרים על ידי היצרן.**

**אזהרה! כסא גבוה זה מיועד לילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצמם בערך  
מגיל 6 חודשים ועד משקל של 15 ק"ג. אין לעשות שימוש במוצר זה עם  
ילדים מעל גיל 36 חודשים.**

**אזהרה!** אל תשתמשו בכסא הגבוה לפני שווידאתם שכל החלקים מחוברים ומאובטחים כהלכה.

**אזהרה! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.**

**אזהרה!** כדי למנוע פציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה מחוץ לכסא, יש לחגור תמיד את הילד באמצעות רתמת הבטיחות, לאחר שהותאמה כהלכה לגודל המתאים.

**אזהרה! אין למקם את הכסא בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, כיריים או תנורים, או במקומות שחושפים את הילד לסכנות שכאלה.**

**אזהרה!** כדי למנוע פציעה גופנית, יש להרחיק את הילד מהכסא בעת קיפול ופתיחה שלו.

**אזהרה!** כסא זה אינו משחק ואין לאפשר לילד לטפס ללא עזרה לתוכו, לשחק בו או להתלות על הכיסא הגבוה שלכם. מוצר זה אינו צעצוע.

**אזהרה!** יש לוודא שכל המשתמשים מכירים את הוראות השימוש בכסא.

**אזהרה!** הכסא אמור להיפתח ולהתקפל בקלות. אם לא, אין להפעיל לחץ על המנגנונים – עצרו וקראו את הוראות השימוש.

**אזהרה!** אין להשתמש בכיסא הגבוה אם חלק כלשהו שלו שבור, קרוע או חסר.

**אזהרה!** אין להזיז או לשאת את כיסא התינוק בזמן שילד יושב בתוכו.

**אזהרה!** יש לוודא שכל הרתמות מותאמות לילד כראוי.

**אזהרה!** יש לעשות תמיד שימוש ברתמה ולהתקין אותה כנדרש. רוב הפגיעות מכיסאות גבוהים נגרמות כתוצאה מנפילות.

**אזהרה!** סכנה לנפילה: מנעו מילדכם לטפס על המוצר.

**אזהרה!** יש לעשות שימוש ברתמה תמיד ולהתקין אותה כנדרש. מרבית הפגיעות מכיסאות של תינוקות נגרמות כתוצאה מנפילות.

**אזהרה!** לעולם אין לעשות שימוש בכיסא תינוק ללא מוט פגוש ורתמה לילד בגילאים 6 עד 36 חודשים (15 ק"ג).

**אזהרה!** במצב של מושב לילד מוצר זה מתאים לשימוש על ידי ילדים המסוגלים לשבת בצורה זקופה ללא סיוע החל מגיל 36 חודשים (3 שנים) ועד לגיל 10 בערך או במשקל של 30 ק"ג.

**אזהרה!** וודאו תמיד כי גובה המושב ומשענת הרגל בגובה נוח ומתאים לילד שלכם.

**תואם לתקן EN 14988:2017**

# בטיחות

## אזהרה! היו מודעים לסכנה שבהטיית המוצר כאשר ילדכם

מסוגל לדחוף את רגליות הכיסא כנגד שולחן או כל מבנה אחר.

- השתמשו במוצר על גבי משטח ישר ויציב בלבד.
- טרם ביצוע כוונונים אנא וודאו שילדים רחוקים מכל החלקים הניידים.
- אין לעשות שימוש במוצר בסמיכות למדרגות או לשלבים.
- כאשר אינו בשימוש, אחסנו את המוצר הרחק מהישג ידם של ילדים.
- השתמשו בכיסא התינוק על גבי רצפה שטוחה, ישרה ואופקית ואין להעלות את כיסא התינוק על שום מבנה או שולחן.
- לצמצום הסכנה לפגיעה, מקמו את כיסא התינוק הרחק מרהיטים, קירות, משטחים חמים ונוזלים, חבלי כיסוי חלונות, כבלים חשמליים.
- בדקו באופן סדיר את כל החיבורים ו/או האבזרים על מנת לוודא שהם מחוזקים היטב למקומם.
- אין לעשות שימוש באבזרים או בחלקי חילוף שאינם מאושרים על ידי היצרן.
- וודאו כי כיסא התינוק שלכם זקוף לחלוטין טרם הכנסת ילדכם לתוכו.
- אין לאפשר לילד שלכם לטפס, לשחק עם או להיתלות על כיסא התינוק. זה אינו משחק.
- את כל גורמי הסיכון האחרים כגון כבל חשמל, יש להרחיק מהישג ידם של ילדים היושבים בתוך כיסא התינוק.
- נדרשת הרכבה של המוצר על ידי אדם מבוגר.
- בעת השימוש בכיסא התינוק ליד שולחן, וודאו שילדכם אינו מסוגל להידחף כנגד השולחן או משטח אחר היות שהדבר עלול לגרום לנפילה של הכיסא.

# טיפול במוצר

## ניקיון:

## רתמה

אין לכבס. נקו באופן נקודתי בלבד בעזרת ספוג רך עם תכשיר ניקוי מדולל או מים. אין לשפשף. אין לגהץ. ייבשו בצל. אין לייבש במכונת ייבוש.

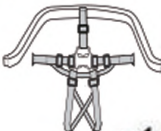

## מסגרת, מגש ומוט פגוש

נגבו רכיבי מתכת, עץ או פלסטיק בעזרת תכשיר ניקוי עדין ומים חמים. לעולם אין לעשות שימוש בתכשיר ניקוי שורטים, מבוססים על אמוניה, על חומר מלבין או על כהל. וודאו שהמוצר יבש לחלוטין טרם השימוש או האחסנה שלו. אחסנו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות חום, ולא בשמש.

## תחזוקה:

מוצר זה מצריך תחזוקה על בסיס סדיר בכדי לשמור על מצב עבודה טוב ותקין. בדקו באופן סדיר את כל החלקים של המוצר על מנת לוודא שהם פועלים בצורה תקינה ולראות שאין להם סימנים לבלאי או לנזק.

לפני השימוש, בדקו תמיד שאין חלקים חסרים, חומר קרוע או שבור או פגום. החליפו חלקים בהתאם לצורך באמצעות יצירת קשר עם מרכז שירות הלקוחות. לעולם אין לעשות שימוש במוצר במקרה שחסרים חלקים או במקרה של חלקים פגומים. השתמשו רק בחלקים ובאבזרים שאושרו על ידי היצרן.

|                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①<br><br>x1            | ②<br><br>x1 | ③<br><br>x1            | ④<br><br>x2            | ⑤<br><br>x1            |                                                                                                  |
| ⑥<br><br>x1            | ⑦<br><br>x1 | ⑧<br><br>x1            | ⑨<br><br>(M5x45)<br>x4 | ⑩<br><br>(M6x30)<br>x2 |                                                                                                  |
| ⑪<br><br>(M6x12)<br>x4 | ⑫<br><br>x1 | ⑬<br><br>(M6x50)<br>x4 | ⑭<br><br>x1            | ⑮<br><br>(M5)<br>x4    |                                                                                                  |
| ⑯<br><br>x1            | ⑰<br><br>x2 | ⑱<br><br>(M6x12)<br>x4 | ⑲*<br><br>x1           | ⑳*<br><br>x1           | ㉑<br><br>x1 |

# הרכבה

## דרישות:

1. אנא בדקו שכל החלקים כלולים לפני שאתם מתחילים להרכיב את הריהוט שלכם.
2. ההרכבה תתבצע על ידי אדם מבוגר שהוכשר לכך בלבד.
3. במהלך ההרכבה יש להרחיק ילדים מהמוצר בשל סכנת פגיעה אפשרית.
4. להרכבה קלה ומהירה, אנו ממליצים לכם לפני שאתם מתחילים כל שלב של הרכבה, לזהות את כל החלקים הדורשים לאותו שלב.
5. עבור פריטים גדולים יותר, אנא וודאו שיש לכם מספיק מקום ואנשים להרכבת המוצר שלכם בבטחה.
6. אנו ממליצים שמתי שניתן, כל הפריטים יורכבו בסמוך לאזור שבו הם ימוקמו לשימוש, וזאת על מנת למנוע תנועה לא הכרחית של המוצר לאחר הרכבתו.
7. למען ההגנה על הרהיטים, אנו ממליצים למקם את המוצר על גבי משטח מוגן במהלך ההרכבה וזאת על מנת למנוע נזק כלשהו.
8. במהלך ההרכבה אנא היזהרו שלא לחזק יתר על המידה אבזרים, היות שהדבר עשוי לגרום נזק למוצר.
9. מקמו תמיד את המוצר על גבי משטח שטוח, יציב וקשה.
10. אין לעמוד על המוצר. אין לעשות שימוש במוצר כמו בסולם שלבים.
11. מוצר זה מיועד לשימוש במקום סגור, לשימוש ביתי בלבד היות שלא מדובר במוצר תעשייתי.
12. לא מומלץ השימוש בכלי עבודה חשמליים להרכבת מוצר זה.
13. נקטו זהירות בעת הרמת המוצר וזאת על מנת למנוע פגיעה אישית ו/או נזק.

