

קולט אדים מדריך הוראות LV-B-531



תוכן עניינים

3	הוראות בטיחות
5	התקנה
6	התחילו להשתמש בקולט האדים שלכם
7	איתור תקלות ופתרון בעיות
7	תחזוקה וניקוי
9	הגנה על הסביבה

הוראות בטיחות

מוסמך כדי להבטיח שלא תתרחש זרימה חוזרת של גזי הבעירה.



מדריך זה מסביר את ההתקנה והשימוש הנכונים בקולט האדים שלכם, אנא קראו אותו בעיון לפני השימוש גם אם אתם מכירים את המוצר. יש לשמור את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי.

דברים שלעולם אין לבצע:

- אל תנסו להשתמש בקולט האדים ללא מסנני השומן או אם המסננים מלוכלכים מאוד!
- אל תתקינו את קולט האדים מעל כיריים עם גריל גבוה.
- אל תשאירו מחבתות טיגון ללא השגחה במהלך השימוש מכיוון ששומנים או שומנים מחוממים יתר על המידה עלולים להתלקח.
- לעולם אל תשאירו להבות גלויות מתחת לקולט האדים.



- אם קולט האדים פגום, אל תנסו להשתמש בו.
- אל תבצעו פלמבה (סוג בישול) מתחת לקולט האדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להתחמם בעת שימוש במכשירי בישול.
- המרחק המינימלי בין משטח התמיכה לכלי הבישול על הכיריים לבין החלק התחתון של קולט האדים. (כאשר קולט האדים ממוקם מעל מכשיר גז יש לשמור על מרחק זה של לפחות 65 ס"מ)
- יש להיות מודעים לכך שפריקת האוויר אינה מיועדת לפליטת אדים ממכשירים השורפים גז או דלקים אחרים. קולטי אדים ומחלצי אדים אחרים לבישול עלולים להשפיע לרעה על הפעולה הבטוחה של מכשירים השורפים גז או דלקים אחרים (כולל אלו הנמצאים בחדרים אחרים) עקב זרימה חוזרת של גזי בעירה. גזים אלו עלולים לגרום להרעלת פחמן חד-חמצני. לאחר התקנת קולט אדים או מחלץ אדים אחר לבישול, יש לבדוק את פעולת מכשירי הגז הפתוחים על ידי אדם

דברים שתמיד יש לבצע:

- חשוב! כבו תמיד את אספקת החשמל הראשית במהלך ההתקנה והתחזוקה כגון החלפת נורה.
- יש להתקין את קולט האדים בהתאם להוראות ההתקנה ולכל דרישות המדידה.
- כל עבודות ההתקנה חייבות להתבצע על ידי אדם מוסמך או טכנאי מוסמך.
- השליכו את חומרי האריזה בזהירות. ילדים פגיעים לכך.
- שימו לב לקצוות החדים בתוך קולט האדים במיוחד במהלך ההתקנה והניקוי.
- ודאו שלצינור האוורור אין כיפופים חדים יותר מ-90 מעלות מכיוון שהדבר יפחית את יעילות קולט האדים.
- אזהרה: אי התקנת הברגים או התקן הקיבוע בהתאם להוראות אלו עלול לגרום לסכנות חשמליות.
- אזהרה: לפני קבלת גישה למסופים, יש לנתק את כל מעגלי האספקה.
- אם מתח הנורה נמוך מהמתח הנקוב של המכשיר, סימון מתח הנורה יופיע גם על בית הנורה או בסמוך אליו.

דברים שתמיד יש לבצע:

- השתמשו תמיד במכסים על סירים ומחבתות בעת בישול על כיריים גז.
- במצב יניקה, האוויר בחדר מוסר על ידי קולט האדים. ודאו שמבוצעים אמצעי אוורור נאותים. קולט האדים מסיר ריחות מהחדר אך לא אדים.
- יהיה אוורור מתאים של החדר כאשר קולט האדים מופעל בו-זמנית עם מכשירים השורפים גז או דלקים אחרים.
- קולט האדים מיועד לשימוש ביתי בלבד.

דברים שתמיד יש לבצע:

- זהירות: המכשיר וחלקיו הנגישים עלולים להתחמם במהלך הפעולה. היזהרו שלא לגעת בגופי החימום. ילדים מתחת לגיל 8 שנים צריכים להישאר הרחק אלא אם הם תחת פיקוח רציף.
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מתבצע בהתאם להוראות.
- יש לעמוד בתקנות הנוגעות לפליטת האוויר.
- נקו את המכשיר שלכם מעת לעת בהתאם לשיטה המפורטת בפרק התחזוקה.
- מטעמי בטיחות, השתמשו רק באותו גודל של בורגי קיבוע או התקנה כפי שמומלץ במדריך הוראות זה.
- לפרטים לגבי השיטה ותדירות הניקוי, עיינו בפרק התחזוקה והניקוי במדריך ההוראות.
- למידע לגבי אופן קיבוע המכשיר לתמיכה, אנא עיינו בפרק ההפעלה, נהלי ההתקנה במדריך זה.
- ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- כאשר קולט האדים ומכשירים המסופקים באנרגיה שאינה חשמל פועלים בו-זמנית, הלחץ השלילי בחדר לא יעלה על $4 \text{ Pa} (4 \times 10^{-5} \text{ bar})$.
- אזהרה: סכנת שריפה: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- אין להשתמש במנקה קיטור.
- לעולם אל תנסו לכבות שריפה באמצעות מים, אלא כבו את המכשיר ואז כסו את הלהבה למשל באמצעות מכסה או שמיכת כיבוי אש.




- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אנשים מוסמכים דומים כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הוראות בנוגע לשימוש במכשיר מאדם האחראי לבטיחותם.
- יש לפקח על ילדים כדי להבטיח שלא ישחקו עם המכשיר.
- מכשיר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מופחתות או אנשים חסרי ניסיון וידע אם קיבלו פיקוח או הנחיות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח ומבינים את הסכנות הכרוכות בכך. ילדים לא ישחקו עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.




התקנה (פליטת אוויר החוצה)


1. יש למקם את קולט האדים במרחק של 65-75 ס"מ ממשטח הבישול לקבלת הביצועים הטובים ביותר. ראו איור 1.

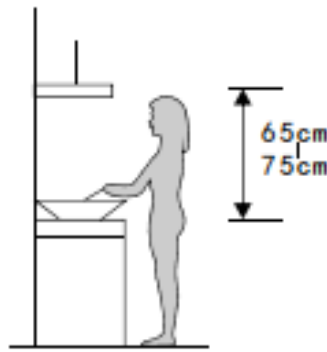


❖ קדחו חור בארון. גדלים שונים עבור דגמים שונים, ראו איור 2 לפרטים נוספים. ודאו שהמרחק בין קצה החור לבין קצה הארון הוא לפחות 35 מ"מ. עובי לוח הארון צריך להיות 15-25 מ"מ לקבלת האפקט הטוב ביותר. ראו איור להלן.

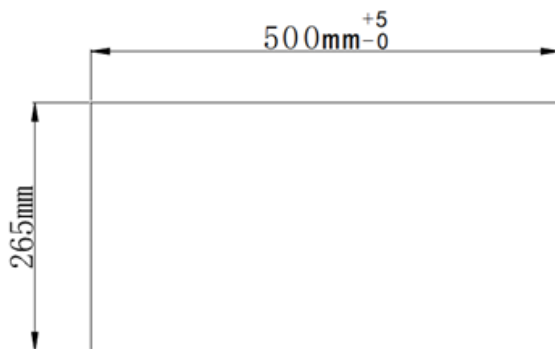

איור 2-דגם 52 ס"מ

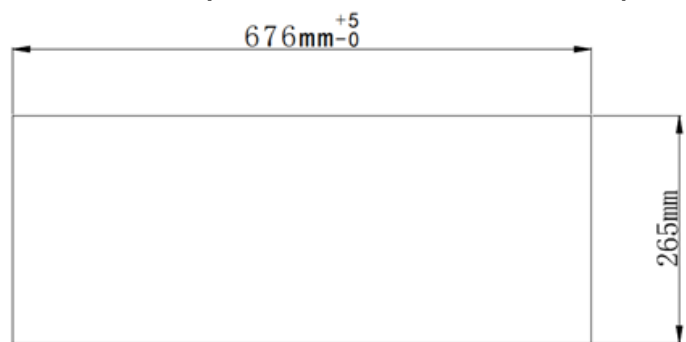


איור 2-דגם 70 ס"מ

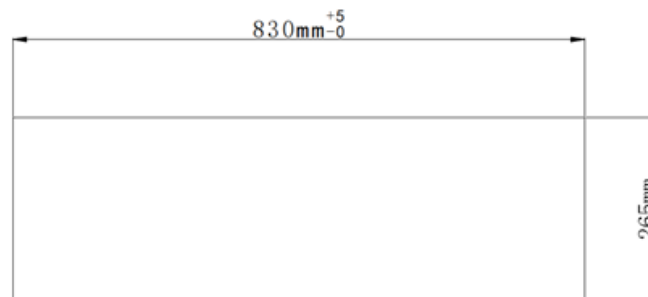

איור 2-דגם 85 ס"מ

❖ השתמשו במברג כדי לסובב את ארבעת ברגי האבזם בכיוון השעון, ואז האבזמים ינועו כלפי מעלה. ניתן לכוון את האבזמים למיקום מתאים. ראו איור 3.

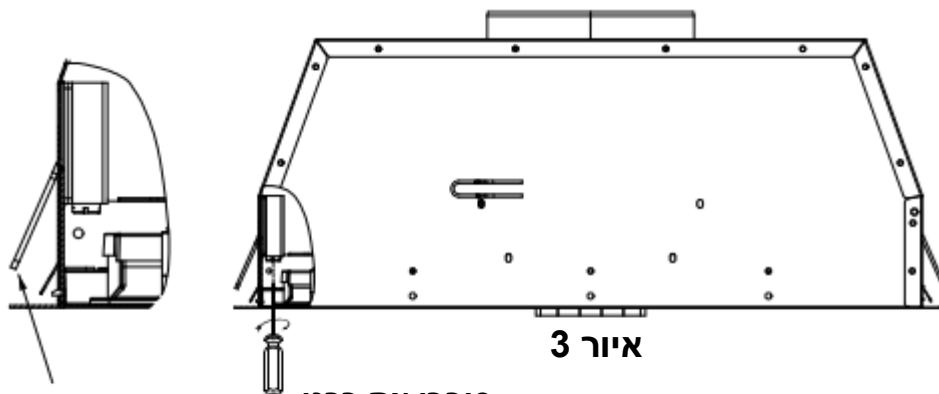


איור 3

הגובה צריך להיות גדול יותר מעובי הארון

סובבו את ברגי האבזם בכיוון השעון

❖ הכניסו את קולט האדים לארון, ולאחר מכן השתמשו במברג כדי לסובב את ארבעת ברגי האבזם נגד כיוון השעון בנפרד עד שפאנל קולט האדים יתאים לארון בצורה אופקית וודאו שקולט האדים מקובע. לאחר מכן, התקינו את ממיר יציאת האוויר מעל פתח היציאה. חברו את צינור ההרחבה לממיר והדקו אותו באמצעות כבל הידוק. לבסוף, הובילו את הצינור החוצה. ראו איור 4&5&6.

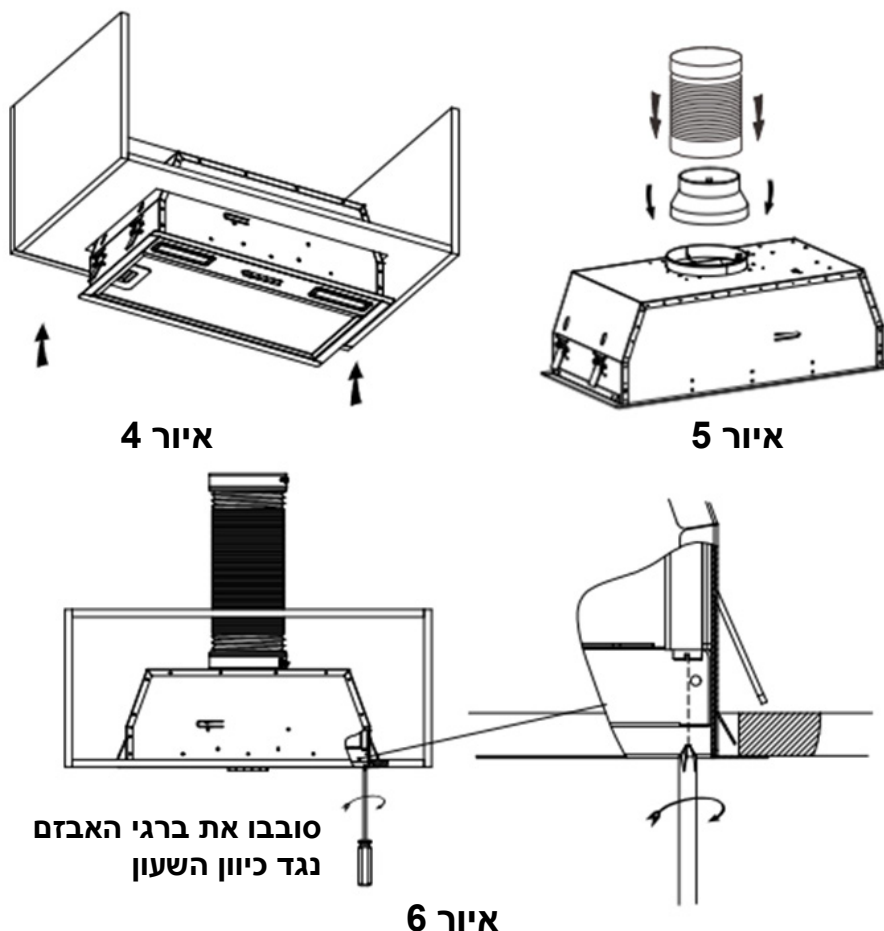

אזהרה:



- ◀ מטעמי בטיחות, יש להשתמש אך ורק בברגי קיבוע או התקנה באותו הגודל המומלץ במדריך הוראות זה.
- ◀ אי התקנת הברגים או אמצעי הקיבוע בהתאם להוראות אלו עלולה לגרום לסכנות חשמליות.

התחילו להשתמש בקולט האדים שלכם

לחצן לחיצה



עצירה



נמוך



בינוני



גבוה



תאורה

- (1) לחצו על לחצן העצירה, והמנוע ייעצר.
- (2) לחצו על כפתור המהירות הנמוכה, והמנוע יפעל במהירות נמוכה.
- (3) לחצו על כפתור המהירות הבינונית, והמנוע יפעל במהירות בינונית.
- (4) לחצו על כפתור המהירות הגבוהה, והמנוע יפעל במהירות גבוהה.
- (5) לחצו על כפתור התאורה ושתי הנורות יאירו. לחיצה נוספת תכבה את התאורה.

איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
התאורה מאירה אך המנוע אינו פועל	מתג המאוורר כבוי	בחרו מצב פעולה למאוורר
	מתג המאוורר תקול	פנו למרכז השירות
	המנוע תקול	פנו למרכז השירות
התאורה אינה פועלת והמנוע אינו פועל	הפיוז בבית נשרף	אפסו/החליפו פיוז
	כבל החשמל הראשי רופף או מנותק	חברו מחדש את כבל החשמל לשקע החשמל
דליפת שמן	שסתום האל-חזור והפתח אינם אטומים היטב	פרקו והוציאו את שסתום האל-חזור ואטמו באמצעות חומר איטום
	דליפה מחיבור הארובה וקולט האדים	פרקו את הארובה ואטמו
התאורה אינה פועלת	נורות שרופות או תקולות	החליפו נורות בהתאם להוראות
עוצמת יניקה חלשה	המרחק בין קולט האדים לכיריים גדול מדי	התקינו מחדש את קולט האדים בגובה המתאים
קולט האדים נוטה	ברגי הקיבוע אינם מהודקים מספיק	הדקו את ברגי התלייה ויישרו את המכשיר

הערה:

כל תיקון חשמלי במכשיר זה חייב להתבצע בהתאם לחוקים המקומיים והארציים באזורכם. במקרה של ספק לפני ביצוע פעולה כלשהי, פנו למרכז השירות. יש לנתק תמיד את המכשיר ממקור החשמל לפני פתיחת היחידה.



תחזוקה וניקוי

זהירות:

- לפני ביצוע תחזוקה או ניקוי, יש לנתק את קולט האדים מרשת אספקת החשמל הראשית. ודאו שקולט האדים כבוי בשקע הקיר ושהתקע מנותק.
- המשטחים החיצוניים רגישים לשריטות ושפשופים, לכן יש לפעול בהתאם להוראות הניקוי כדי להבטיח שמירה מיטבית על המראה לאורך זמן.

כללי

יש לבצע ניקוי ותחזוקה כשהמכשיר קר, במיוחד בזמן הניקוי. הימנעו מהשארית חומרים אלקליים או חומציים (כגון מיץ לימון, חומץ וכדומה) על גבי המשטחים.

נירוסטה

יש לנקות את משטחי הנירוסטה באופן קבוע (לדוגמה אחת לשבוע) כדי להבטיח אורך חיים ממושך. נגבו בעזרת מטלית רכה ונקייה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי ייעודי לנירוסטה.

הערה:

יש לנגב בכיוון סיבי הנירוסטה כדי למנוע הופעת סימני ניגוב מצטלבים ולא אסתטיים.

משטח לוח הבקרה


ניתן לנקות את משטח לוח הבקרה באמצעות מים חמימים עם סבון. ודאו שהמטלית נקייה וסחוטת היטב לפני הניקוי. לאחר הניקוי, השתמשו במטלית רכה ויבשה להסרת שאריות לחות.

חשוב

שימוש בחומרי ניקוי ניטרליים והימנעות מחומרי ניקוי חריפים, חומרי ניקוי ביתיים חזקים או מוצרים המכילים חומרים שוחקים, יסייעו לשמור על מראה המכשיר וימנעו פגיעה אפשרית בהדפסים שעל לוח הבקרה, דבר שעלול לבטל את אחריות היצרן.

מסנני רשת שומנים

יש לנקות את מסנני רשת השומנים באופן ידני. השרו אותם במשך כ-3 דקות במים עם חומר ניקוי עדין ולאחר מכן הברישו בעדינות בעזרת מברשת רכה. אין להפעיל לחץ רב מדי כדי למנוע נזק למסנן. (יש לייבש באופן טבעי ולהימנע מחשיפה ישירה לשמש). ניתן לשטוף את המסננים בנפרד יחד עם כלי מטבח. מומלץ שלא להשתמש בחומר הברקה למדיח. פעלו לפי האיור הבא לצורך פירוק מסנן השומנים.

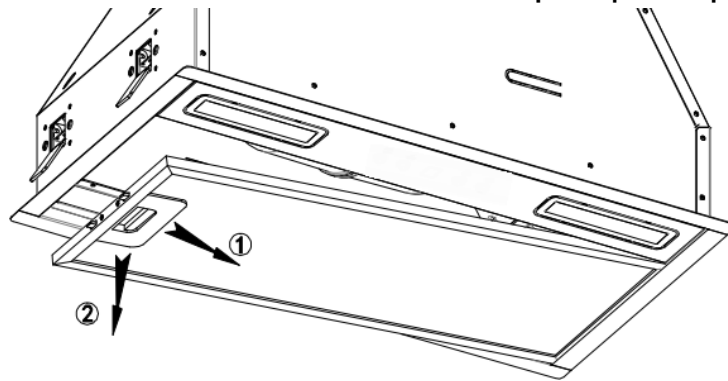

התקנת מסנני רשת השומנים

- להתקנת המסננים יש לבצע את ארבעת השלבים הבאים:
 - הכניסו את המסנן בזווית אל החריצים בגב קולט האדים.
 - לחצו על הכפתור שעל ידית המסנן.
 - שחררו את הידית לאחר שהמסנן נכנס למקומו.
 - חזרו על הפעולה עבור כל המסננים.

מסנן פחם

ניתן להשתמש במסנן פחם פעיל לספיגת ריחות. בדרך כלל יש להחליף את מסנן הפחם הפעיל אחת ל-3 עד 6 חודשים, בהתאם להרגלי הבישול שלכם. הליך התקנת מסנן הפחם הפעיל הוא כמפורט להלן:

- ❖ הכניסו את פין מסנן הפחם אל הפתח המלבני של המאוורר (כפי שמוצג בחץ A באיור למטה).
- ❖ לחצו את הצד השני של מסנן הפחם לכיוון המאוורר כדי לקבע אותו (כפי שמוצג בחץ B), ולאחר מכן לחצו על המסנן לתוך המאוורר.
- ❖ אם ברצונכם להסיר את המסנן, לחצו על תפס המסנן והוציאו אותו.



הערה:

- ודאו שהמסנן נעול היטב במקומו. אחרת הוא עלול להשתחרר ולגרום לסכנה.
- כאשר מסנן הפחם הפעיל מותקן, עוצמת היניקה תהיה נמוכה יותר.

החלפת נורה

חשוב:



- ❖ החלפת הנורה חייבת להתבצע על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אדם מוסמך בעל הכשרה דומה.
- ❖ יש לנתק תמיד את אספקת החשמל לפני ביצוע כל פעולה במכשיר. בעת הטיפול בנורה, ודאו שהיא התקררה לחלוטין לפני מגע ישיר בידיים.
- ❖ בעת טיפול בנורות יש להשתמש במטלית או בכפפות כדי למנוע ממגע זיעה להגיע אל הנורה, שכן הדבר עלול לקצר את חיי הנורה.


הערה:


- לפני החלפת התאורה, ודאו שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל.
- יש להגן על עצמכם מפני סכנה בעת החלפת התאורה, למשל באמצעות שימוש בכפפות.

החלפת התאורה:

- ◀ הסירו את מסנן השומנים.
- ◀ השתמשו במברג כדי לשחרר את הקצה התחתון של תאורת ה-LED.
- ◀ משכו מעט החוצה את חוט חיבור התאורה ולאחר מכן נתקו את מחבר החיבור של התאורה.
- ◀ בצעו את הפעולות בסדר הפוך לצורך התקנת הנורה מחדש.

- קוד ICOS D עבור נורה זו הוא: DBS-2/65-H-120/33
 - מודול LED - נורה מלבנית
 - הספק מרבי: 2x2 וואט
 - טווח מתח: 110-240 AC וולט
 - מידות:

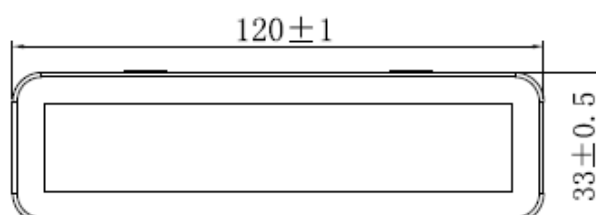

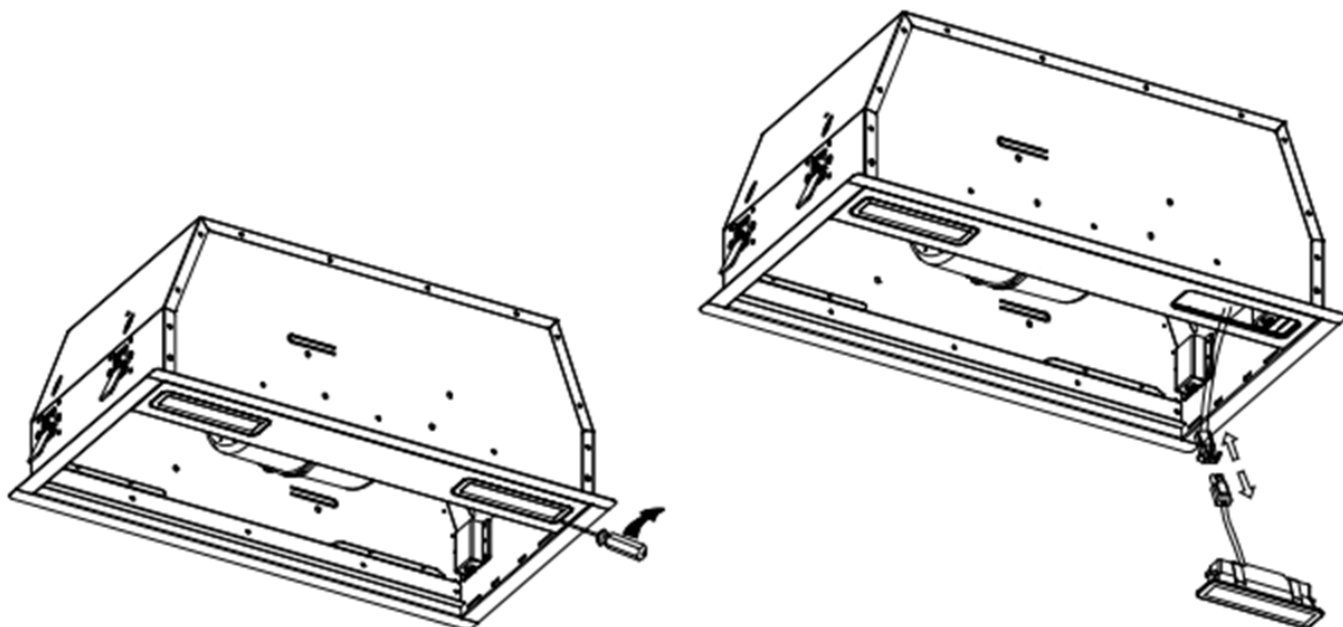

הגנה על הסביבה

מוצר זה מסומן בסמל המיון הנפרד לפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. משמעות הדבר היא שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה, אלא להעבירו למערכת איסוף נפרדת בהתאם להנחיית 2012/19/EU. המוצר יועבר למחזור או לפירוק כדי לצמצם את השפעתו על הסביבה. ציוד חשמלי ואלקטרוני עלול להיות מסוכן לסביבה ולבריאות האדם בשל הימצאות חומרים מסוכנים. למידע נוסף, פנו לרשויות המקומיות או האזוריות.



הערה:

ההנחיות הבאות מסייעות לצמצם את ההשפעה הסביבתית הכוללת (למשל צריכת אנרגיה) של תהליך הבישול:

- (1) התקינו את קולט האדים במקום מתאים שבו קיים אוורור יעיל.
- (2) נקו את קולט האדים באופן קבוע כדי למנוע חסימה של זרימת האוויר.
- (3) זכרו לכבות את תאורת קולט האדים לאחר סיום הבישול.
- (4) זכרו לכבות את קולט האדים לאחר סיום הבישול.

מידע לצורך פירוק

אין לפרק את המכשיר באופן שאינו מתואר במדריך למשתמש. לא ניתן לפרק את המכשיר על ידי המשתמש. בתום חיי המוצר אין להשליך אותו יחד עם פסולת ביתית. לקבלת מידע בנושא מחזור, פנו לרשות המקומית או לחנות ממנה נרכש המוצר.