

חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!


- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- ! יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- ! למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- ! אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- ! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- ! יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- ! מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- ! מושב עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 4 שנים או עד למשקל 22 ק"ג (מה שבא קודם).
- ! בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:
- א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
- ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- ! אין להשתמש במרכב השכיבה מהרגע שבו הילד יכול לשבת בכוחות עצמו, יכול להתהפך ויכול לדחוף את עצמו כלפי מעלה על ידיו וברכיו. משקל מרבי של הילד: 9 ק"ג.
- ! ניתן לחבר לעגלה זו מרכב שכיבה Ramble או סלקל i-Level Pro או i-Snug 2, תוצרת Joie בלבד. אין לחבר לעגלה מרכבים אחרים.
- ! אין להוסיף למרכב השכיבה מזרן נוסף. יש להשתמש במזרן המסופק עם המוצר בלבד.
- ! יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור ילדים בגיל הלידה.
- ! יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- ! משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג.
- ! כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- ! העגלה מיועדת לילד אחד בלבד, אין להסיע יותר מילד אחד בכל עת.
- ! אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- ! יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- ! עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- ! בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- ! לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- ! אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- ! אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- ! למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- ! אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- ! כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- ! אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- ! לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- ! הרכבת חלקי העגלה ושימוש בה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- ! יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 1888-2.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

חלקי העגלה


אנא וודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

- | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 15. סל אחסון | 8. משען רגל | 1. שלדת העגלה |
| 16. דוושט הבלם | 9. נעילת סיבוב גלגל קדמי | 2. גלגל קדמי |
| 17. גלגל אחורי | 10. גלגל קדמי | 3. גלגל אחורי |
| 18. רצועת נשיאה | 11. אבזם | 4. פגוש |
| 19. תיק נשיאה | 12. נעילה משנית | 5. גגון |
| | 13. ידית קיפול-ביד-אחת | 6. כיסוי רתמת כתף |
| | 14. מכוון משענת הגב | 7. פגוש |

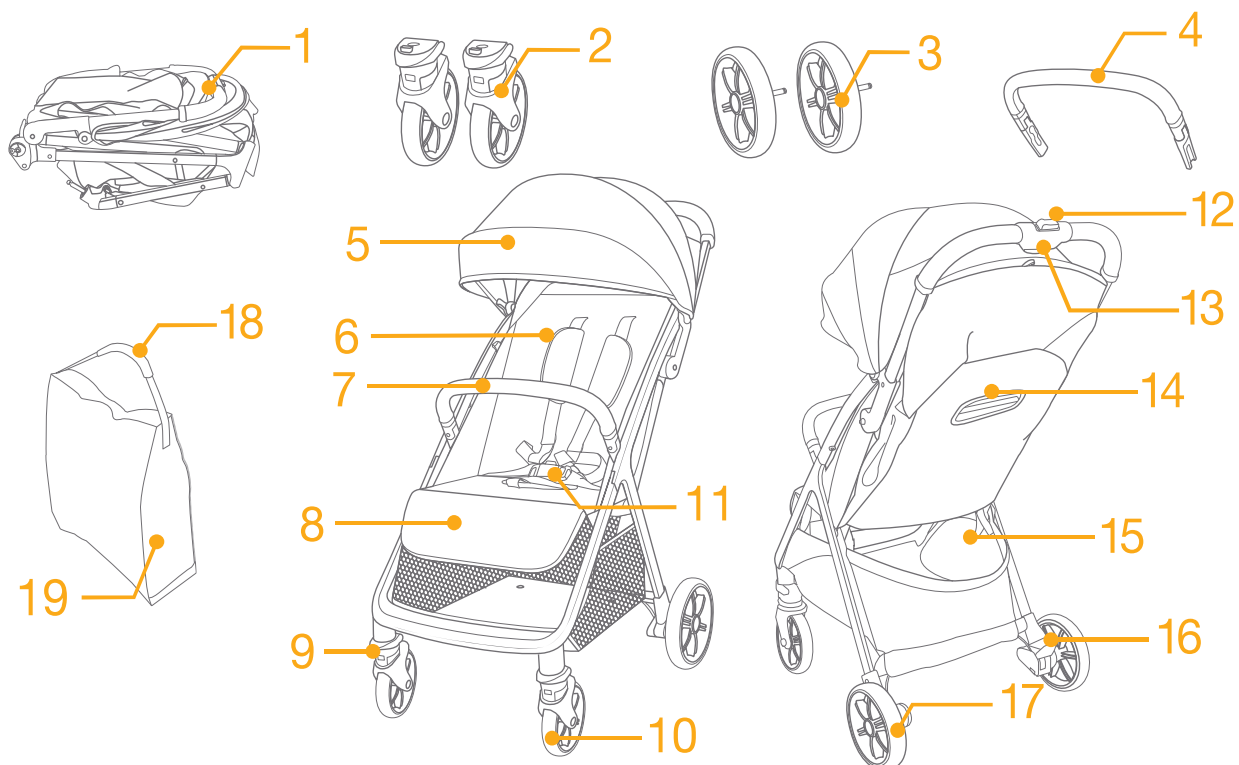

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

1. מתאם
2. כיסוי גשם

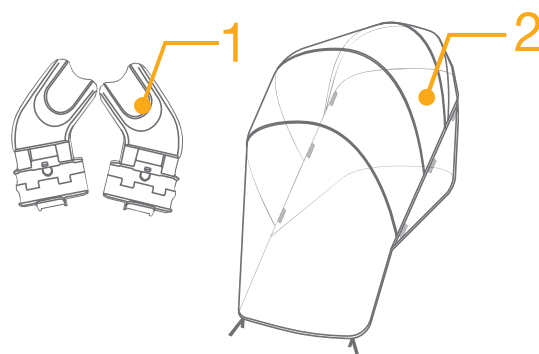

הרכבת העגלה

אנא קרא את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים (1) - (3)

! בדוק שהעגלה פתוחה ונעולה במלואה לפני המשך השימוש.

הרכבה ופירוק של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים (4) - (5)

הרכבה ופירוק של הגלגלים האחוריים

ראה איורים (6) - (8)

הרכבה ופירוק של הפגוש

ראה איורים (9) - (11)

ניתן לפתוח את הפגוש בצד אחד כדי שיהיה קל יותר להכניס ולהוציא את הילד. (11)

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור (12)

תפעול העגלה

שימוש באבזם

ראה איורים (13) - (14)

שחרור האבזם

לחץ את הכפתור, האבזם ישתחרר אוטומטית. (13)

נעילת האבזם

חבר את אבזמי רצועות המותניים לאבזמי רצועות הכתפיים 1-(14), ויישר אותם עם האבזם המרכזי, האבזם יכול

להינעל אוטומטית 2-(14). צליל נקישה משמעו שהאבזם ננעל לחלוטין. 3-(14)

! יש לאבטח תמיד את הילד עם הרתמה. הפגוש אינו התקן ריסון.

! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רתמות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

ראה איורים (15) - (18)

! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, וודא שרתמות הכתפיים והמותניים נמצאות בגובה ובאורך מתאימים.

1-(15) מעגן רצועות כתפיים

2-(15) מתאם מחליק

ליילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד קטן יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים ובחריצים הנמוכים ביותר.

לכוונון מיקום רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים. השחל אותו דרך החריץ

מאחורה לקדימה. (16)

השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד. (17)

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות. 1-(18)

לחץ את הכפתור 2-(18) ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים 3-(18).

התאמת משענת הגב

ראה איורים (19) - (20)

ישנן 4 זוויות שימוש למשענת הגב.

השכבת משענת הגב

להשכבת משענת הגב, לחץ את ידיית הכוונן בגב המושב ומשוך את המשענת כלפי מטה. **(19)**

הרמת משענת הגב

להרמת משענת הגב, דחוף כלפי מעלה. **(20)**

! וודא שהמשענת מותאמת ומוכנה כראוי לשימוש.

התאמת משען הרגל

ראה איורים (21) - (22)

למשען הרגל ישנם 3 מצבי שימוש.

להרמת משען הרגל, דחוף אותו כלפי מעלה. צליל נקישה משמעו שהמשען נעול במלואו. **(21)**

להורדת משען הרגל, לחץ את כפתורי הכוונן בשני צידי משען הרגל **1-(22)**, וסובב את המשען כלפי מטה **2-(22)**.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור (23)

הרם את כפתורי נעילת סיבוב הגלגלים הקדמיים על מנת לשמור על כיוון התנועה. **(23)**

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים (24) - (25)

לנעילת הגלגלים האחוריים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה. **(24)**

לשחרור נעילת הגלגלים האחוריים, פשוט הרם את דוושת הבלם כלפי מעלה. **(25)**

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה אינה בתנועה. דחוף קלות את העגלה כדי לוודא שהבלם מופעל.

שימוש בגגון

ראה איורים (26) - (29)

ניתן לפתוח או לקפל את הגגון, משוך אותו לפנים או לאחור. **(26)**

ישנו חלון בגגון, דרכו תוכל לראות את ילדך. **(28)**

גלגל למעלה את הבד האחורי של הגגון, ותפוס אותו באמצעות הלולאה והכפתור. **(29)**

! נוח לראות את התינוק כאשר הבד האחורי של הגגון מקופל. **(29)**

שימוש בכיסוי רתמות הכתפיים ובכיסוי רתמת המפשעה

ראה איורים (30) - (31)

כיסויי רתמות הכתפיים והמפשעה ניתנים להסרה מהרצועות. להרכבת הכיסויים מחדש, חזור על הצעדים בסדר הפוך.

קיפול העגלה

ראה איורים (32) - (37)

! אנא קפל את הגגון לפני קיפול העגלה.

דחוף את הנעילה המשנית **1-(32)** ולחץ את כפתור הקיפול-ביד-אחת **2-(32)**. דחוף את העגלה קדימה כדי לקפלה.

! החזק את תיק הנשיאה, כך תוכל לקחת את העגלה יחד איתך. **(37)**

שימוש באביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש עם מושב רכב (סלקל) או מרכב שכיבה

ראה איורים (38) - (49)

ניתן לחבר לעגלה זו מושב רכב (סלקל) i-Level Pro, i-Snug 2 או מרכב שכיבה Ramble תוצרת JOIE בלבד. נא להתייחס להוראות אלו באשר לאופן שימוש זה.

- ! כוונת את משענת הגב למצב השכיבה המירבי וקפל את הגגון.
- ! יש להסיר את הפגוש לפני השימוש במתאמים.
- ! אם יש בעיה כלשהי בשימוש עם מרכב השכיבה, אנא עיין בחוברת הוראות השימוש של מרכב השכיבה.
- ! נא לא לקפל את העגלה כאשר מרכב השכיבה או המתאמים מחוברים אליה.

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור 50

על מנת להתקין את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל לעגלה וקבע אותו באמצעות 8 הלולאות שבהיקפו.

- ! לפני השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא שמשענת הגב מכוונת למצב השכיבה המירבי.
- ! בעת השימוש בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.
- ! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שכיסוי הגשם הינו נקי ויבש לפני קיפולו.
- ! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.
- ! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

פירוק & הרכבה של רכיבי הבד

ראה איורים (51) - (61)

הסר את הפגוש כמתואר באיור (10).

כדי להרכיב מחדש את רכיבי הבד של המושב, יש לפעול בהתאם לצעדים הנ"ל בסדר הפוך (61) - (51).

טיפול ותחזוקה

ראה איור 62

- ! ריפודי מושב הניתנים להסרה אפשר לכבס במים קרים ולייבש בתליה בצל. אין להלבין. נא להתייחס לתווית הטיפול המוצמדת לבד עבור הוראות לניקיון חלקי הבד של העגלה.
- ! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה. באופן קבוע, נקה חלקי פלסטיק עם בד רך ולח. תמיד ייבש את חלקי המתכת למניעת היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.
- ! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, חלקים שחוקים, חומרים או תפרים קרועים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.
- ! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה או לבלאי של חלקים.
- ! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.
- ! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו. (62)
- ! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, יש לנקות את העגלה ביסודיות לאחר השימוש ולהסיר חול ומלח מהמנגנונים ומהגלגלים.