

CE

SC181HEU מדריך למשתמש



מקלפת דשא - מדריך למשתמש

SC181HEU, SC181HGEU
החל ממו. סידורי #: 110116001

הוראות מקוריות

חשוב - קרא בתשומת לב לפני השימוש ושמור לשימוש עתידי

***הוראות השימוש כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לנשים ולגברים כאחד**

אודות מדריך זה

תודה שרכשת את מקלפת הדשא של BILLY GOAT® המכונה החדשה שלך תוכננה ויוצרה בקפדנות על מנת לספק שנים רבות של שירות אמין ופורה. מדריך זה מספק הוראות הפעלה ותחזוקה מקיפות שיסייעו לך לשמור על המכונה שלך במצב עבודה מעולה. קרא מדריך זה בעיון לפני הרכבה, הפעלה או טיפול בצידוד שלך.

תוכן העניינים

3.....	מפרט/שימוש מיועד
4.....	נתוני רעש ורטט
5.....	תוויות הנחיה
6.....	הוראות פירוק האריזה
7.....	בקרי המפעיל
8-9	הפעלה
10-13.....	תחזוקה
14-15.....	טיפול בתקלות
16.....	רשומות תחזוקה

SC181HGEU

SC181HEU

5.5 כ"ס (4.1 קילוואט)	5.5 כ"ס (4.1 קילוואט)	מנוע: הספק בכ"ס
GXV160UH2N1AH	GXV160UH2N1AH	מנוע: דגם:
Honda	Honda	מנוע: סוג
1.6 qt. (1.5 ליטר)	1.6 qt. (1.5 ליטר)	מנוע: תכולת מיכל הדלק
0.69 qt. (0.65 ליטר)	0.69 qt. (0.65 ליטר)	מנוע: תכולת שמן
395 lb (179 ק"ג)	395 lb (179 ק"ג)	משקל כולל של היחידה
20°	20°	שיפוע מרבי להפעלה
60" (1534 מ"מ)	60" (1534 מ"מ)	אורך כולל
26.5" (673 מ"מ)	26.5" (673 מ"מ)	רוחב כולל
38.5" (978 מ"מ)	38.5" (978 מ"מ)	גובה כולל
107 dBa	107 dBa	תואם לתקן EEC/2000/14
90 dBa	90 dBa	רעש בעמדת המפעיל
1.54 g (15.1 m/s ²)	1.54 g (15.1 m/s ²)	רטט בעמדת המפעיל

שימוש מיועד

השימוש במכונה זו מיועד רק למטרה שלשמה נועדה, כלומר לחיתוך רצועות דשא ברוחב 18 אינץ' (45.7 ס"מ). יש לוודא שכל המפעילים של ציוד זה קיבלו הדרכה לשימוש כללי במכונה ולבטיחות.

אזהרה: במהלך ההפעלה המדשאה והדשא נחתכים לרצועות. אם גלגלי ההנעה מחליקים במהלך השימוש, מומלץ להתאים את עומק החיתוך. אם פעולה זו אינה מונעת התרחשות זו, בדוק את מצב השטח. אם השטח יבש מדי יש להרטיב אותו כך שההתנגדות לפעולת הלהב תקטן, כך יקל הדבר על פעולת החיתוך.

רמת הרעש 90 dB(a) בעמדת המפעיל



בדיקות הרעש נערכו בהתאם לתקן 2000/14/EEC, ובוצעו בתאריך 01/03/17 בתנאים המפורטים להלן.

רמת עוצמת הרעש הרשומה היא הערך הגבוה ביותר עבור כל דגם המתואר במדריך זה. נא עיין בלוחית המספר הסידורי על היחידה לקבלת נתוני עוצמת הרעש עבור הדגם שלך.

תנאים כלליים:	מעון חלקית
טמפרטורה:	53°F (11.67°C)
מהירות הרוח:	13mph (20.92 קמ"ש)
כיוון הרוח:	צפון מערב
לחות:	32%
לחץ ברומטרי:	31.15 מ"מ כספית (102.1 kPa)



נתוני רטט

רמת רטט 1.54 g (15.1 m/s²)


רמות הרטט על ידידות המפעיל נמדדו בכיוון אנכי, לרוחב ולאורך באמצעות ציוד מכוייל לבדיקת רטט. הבדיקות נערכו בתאריך 03/03/17 בתנאים המפורטים להלן.

תנאים כלליים:	בהיר
טמפרטורה:	33.8°F (1.0°C)
מהירות הרוח:	10mph (16.1 קמ"ש)
כיוון הרוח:	דרום מזרח
לחות:	66%
לחץ ברומטרי:	30.58 מ"מ כספית (103.58 kPa)

התוויות המופיעות להלן הותקנו על גבי מקלפת הדשא BILLY GOAT®. אם תוויות כלשהן נפגמו או חסרות, יש להחליף אותן לפני הפעלת ציוד זה. לשם נוחות בהזמנת תוויות חלופיות, מסופקים מספרי מרשימת החלקים המאוירת ומספרי החלקים. ניתן לקבוע את המיקום הנכון עבור כל תווית על ידי התייחסות לאיור ולמספרי הרכיבים המוצגים.

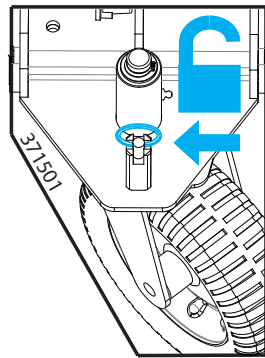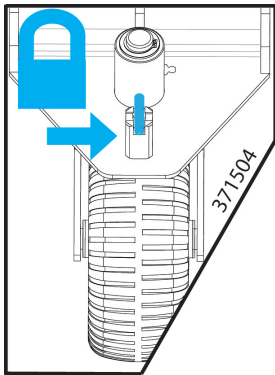


איור 3
תוויות נעילת גלגל מס. חלק 371501 ו- 371504

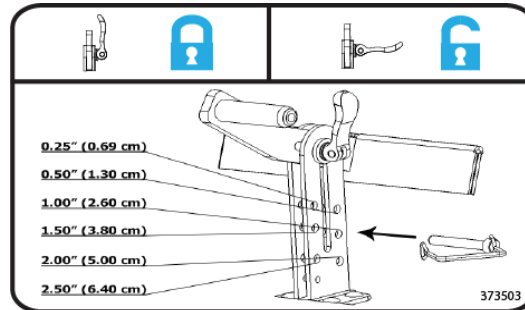


איור 2
מתאם הגובה מס. חלק 373503




איור 1
סכנה - הרחק ידיים ורגליים
מס. חלק 440424

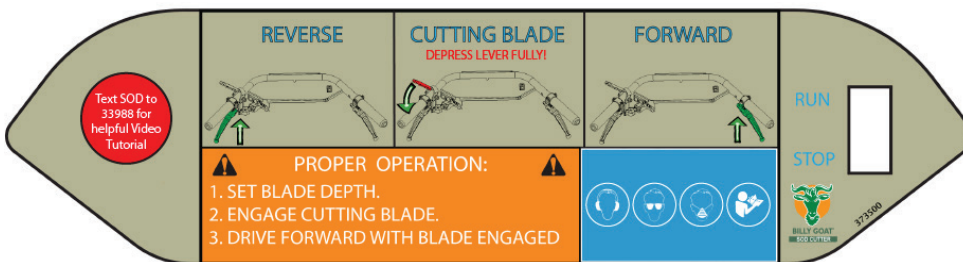


איור 5
כידון הבקרה מס. חלק 373500

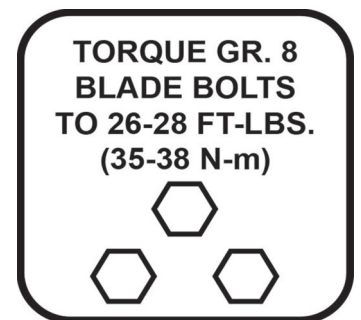

איור 4
זרוע הלהב מס. חלק 373501

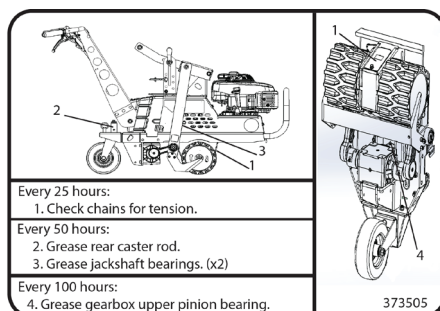

איור 7
הוראות שירות מס. חלק 373505

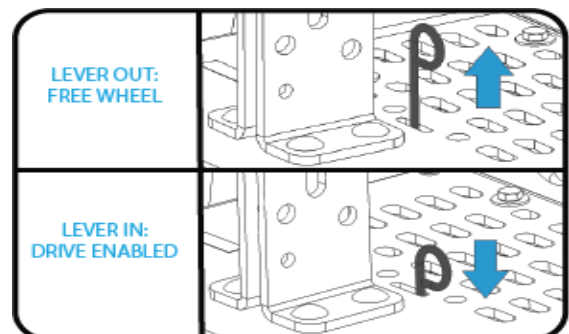

איור 6
תווית בורר מצב נסיעה או גלגול חופשי מס. חלק 373504

הוראות פירוק האריזה

מקלפת הדשא Billy Goat מסופקת מהמפעל במארז אחד, מורכבת במלואה.

יש לוודא כי:


- קרא את כל הוראות הבטיחות לפני הרכבת היחידה.
- נקוט זהירות בעת הוצאת היחידה מהמארז.
- יש למלא שמן במנוע לפני תחילת העבודה.
- בדוק את סיכת המיסבים לכל תווית שירות ביחידה. הוסף גריז לפי הצורך. השתמש במכונה זו רק בגריז רב-תכליתי NLGL דרג 2 מבוסס ליתיום.

לפירוק מארז מכונת החיתוך:

- ראה איור 8
- פתח את המארז מצידו האחורי (ידיית המכונה צריכות להיות גלויות).
- כוון את המקלפת לגלגול חופשי כפי שמוצג באיור 6 (ראה תוויות הוראות בעמוד 4 של הוראות השימוש)
- גלגל את המקלפת לאחור מתוך המארז

תיק חלקים ומאגד ספרות

תעודת אחריות מס. חלק 400972
מדריך למשתמש מס. חלק 373507
מדריך כללי לבטיחות ואחריות מס. חלק 100295

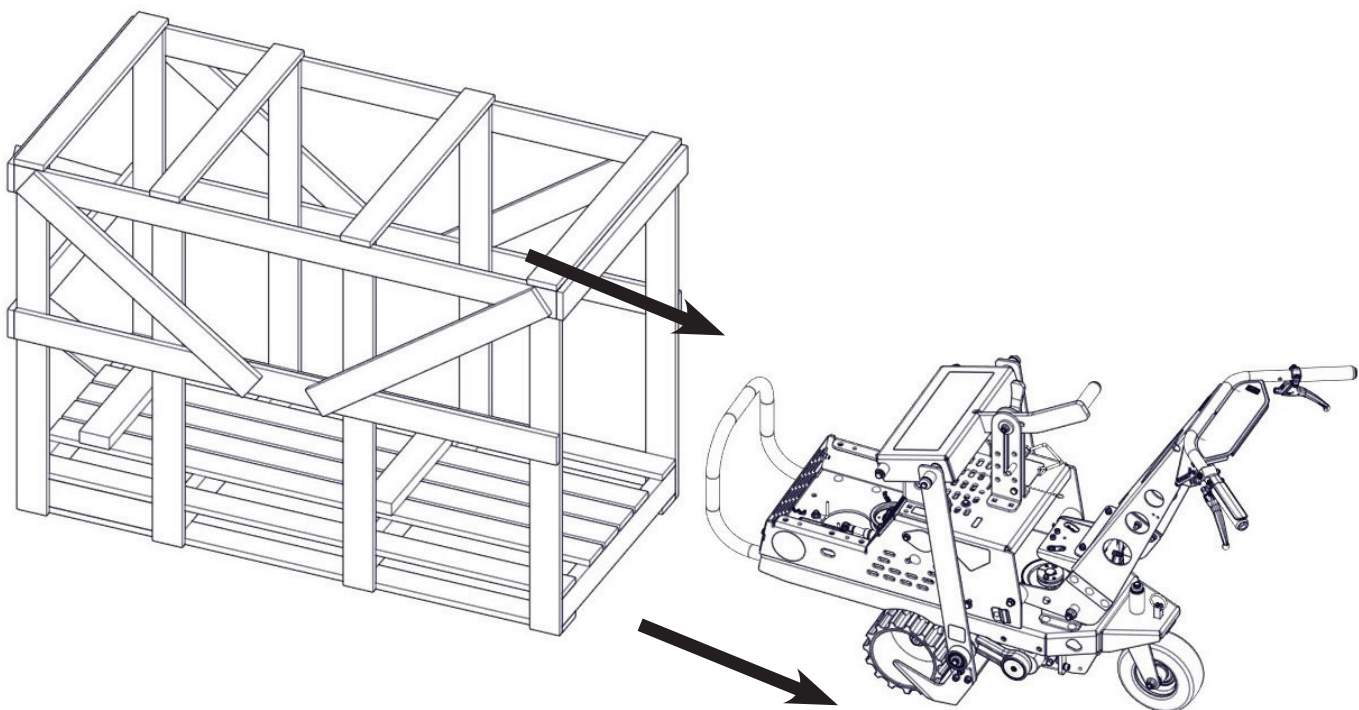

איור 8

בקרי הנסיעה: בקרי הנסיעה ממוקמים על כל אחד מכידוני המכשיר. ידית הבקרה בצד ימין מניעה את המכונה קדימה במהירויות משתנות בהתאם לעוצמה שבוחר המפעיל. ידית הבקרה בצד שמאל מניעה את המכונה לאחור במהירויות משתנות בהתאם לעוצמה שבוחר המפעיל. (כאשר מופעלת ידית אחת, הידית הנגדית "ננעלת")


(ראה איור 5)

ידית הפעלת הלהב: ממוקמת בצד שמאל של כידון הידית. יש להפעיל אותה במלואה בעת השימוש.


כוונון עומק החיתוך: בחר מראש את עומק החיתוך על ידי הכנסת פין בקרת העומק לחור המתאים לעומק הרצוי. תרשים נמצא על שילוט ליד ידית בקרת העומק. לבחירת עומק בעת השימוש במכונה שחרר את מהדק ידית בקרת העומק למצב "למעלה". הנע את המכונה קדימה כדי לאפשר ללהב החיתוך לרדת לעומק שנבחר מראש. (ידית בקרת העומק צריכה להישען על פין בקרת העומק). עכשיו ניתן להתחיל בחיתוך.

(ראה איור 2)


ידית גלגל חופשי: ממוקמת בחלקה העליון של המכונה ליד מתאם הגובה. משוך את הידית החוצה למצב גלגול חופשי ודחף אותה פנימה כדי לאפשר את הנסיעה. (ראה איור 6)

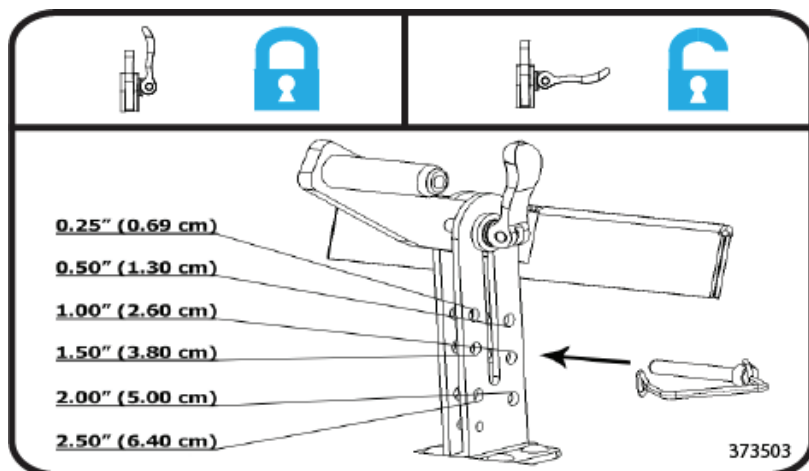

איור 2
מתאם הגובה מס. חלק 373503

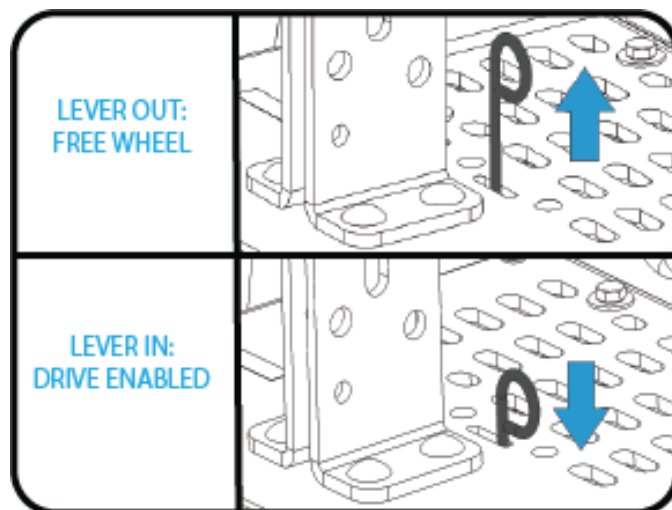

איור 6
מאפשר הנסיעה מס. חלק 373504

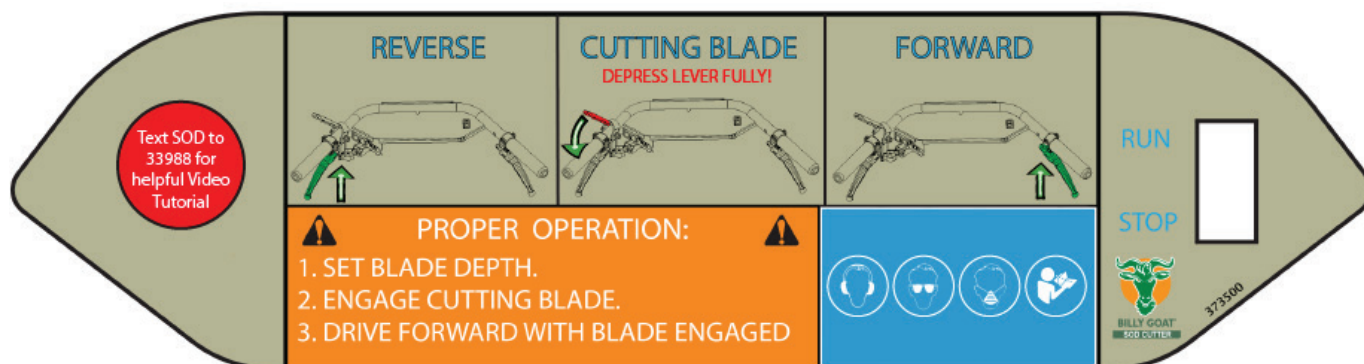

איור 5
כידון הבקרה מס. חלק 373500

הערה: מספרי חלקים בסוגריים () מפנים לאיורי החלקים ורשימת החלקים בעמודים 16-34.

כמו בכל ציוד מכני, יש לנקוט תשומת לב סבירה בעת הפעלת המכונה. יש לבדוק את אזור העבודה של המכונה ואת המכונה לפני ההפעלה. יש לוודא שכל המפעילים של ציוד זה קיבלו הדרכה להפעלה כללית של המכונה ולבטיחות.

התנעת המנוע

- יש למלא שמן במנוע לפני ההתנעה!
- יש לעיין בהנחיות יצרן המנוע לגבי סוגי וכמויות השמן והדלק בהם יש להשתמש. המנוע חייב להיות ישר בעת בדיקת ומילוי שמן ודלק.

מהירות המנוע: מהירות המנוע הינה קבועה.

ברז הדלק: העבר את ברז הדלק למצב ON (הפעלה).

משנך: נמצא על המנוע מעל המפסק "הפעלה" של הדלק.

משוך: משוך את חבל ההתנעה כדי להתניע את המנוע.

בקרי נסיעה קדימה/אחורה: ראה עמוד 6 "בקרי המפעיל".

אזהרה: אין להפעיל במידה ומתרחשות רעידות מוגזמות. אם מתרחשות רעידות מוגזמות, יש לכבות מיד את המנוע ולבדוק אם הלהב פגום או בלוי, אם ברגי הלהב רופפים, אם המנוע רופף או אם תקועים בו עצמים זרים.

טיפול והובלה

- השתמש ברמפות העמסה לשם העברת היחידה לתוך רכב משא או גרור לצורך הובלה.
- אין להפעיל את הלהב בעת העמסה.
- לעולם אין להעמיס את המכונה באופן ידני.

הפעלת החיתוך

היחידה פועלת בצורה הטובה ביותר כאשר הקרקע רטובה. אם אפשר, יש להשקות את אזור העבודה מספר שעות לפני תחילת העבודה.

שים לב: יש לנקוט משנה זהירות בעת הפעלת הלהב. יש לבדוק את אזור העבודה לאיתור עצמים זרים העלולים לגרום נזק ליחידה או לפגוע במפעיל במידה ויפגעו על ידי הלהב. לעולם אין להפעיל את הלהב בנוכחות עובדי אורח באזור העבודה.

הפעלה כללית

יש למקם את המקלפת מחוץ למבנה, על קרקע מוצקה ושטוחה. יש לקרוא את ההוראות שסופקו על ידי יצרן המנוע במדריך הרלוונטי ולבצע אותן בקפידה כדי למנוע התרחשות מצבים העלולים לסכן אנשים או את המכונה.

טיפ: בעת שימוש במכונה בפעם הראשונה, כדאי לבצע תמרונים על קרקע שטוחה נקיה מחפצים זרים, כדי להתרגל לשימוש במכונה. לאחר הפעלת המנוע, פעל לפי ההנחיות המפורטות בסעיף הקודם. שים לב למצב בו המכונה נוטה קדימה

(ראה איור 9 בעמוד הבא).

אזהרה: אין לכוון את עומק החיתוך בזמן שהמכונה בתנועה. בחר את עומק החיתוך המתאים לסוג השטח בו ייעשה שימוש במכונה.

1.בחר את עומק החיתוך. ראה תווית הוראות על היחידה (ראה איור 2). הערה: יש לחתוך את הדשא תוך השארת כמות מינימלית של עפר (0.64-0.95) (3/8- 1/4"ס"מ) מחובר לשורשים. הדבר מקטין למינימום את משקל הדשא המוסר ומעודד צמיחה מהירה יותר בעת שימוש חוזר.


2.תוך החזקה בשתי הידיות, הפעל עד הסוף את ידית מצמד הלהב בצד שמאל של המפעיל. תוך הנעה חוזרת באמצעות הידיות, אפשר ללהב לחתוך לתוך הדשא לעומק שנבחר. הקפד להפעיל תמיד את ידית מצמד הלהב במלואה בעת החיתוך (ראה איור 9) .

3.כאשר תנאי הקרקע מאפשרים זאת, הגדל/הקטן את מהירות הנסיעה על הקרקע על ידי לחיצה על ידית ההסעה חזק יותר (מהירות מוגברת) או חלש יותר (מהירות איטית יותר). אם סיבובי המנוע יורדים, הפחת באופן משמעותי את מהירות הנסיעה קדימה עד שמהירות המנוע תחזור לקדמותה.


4.כאשר הגעת לקצה רצועת החיתוך, שחרר את ידית המצמד ואת בקר המהירות עד שהיחידה תעצור. באמצעות ידית כוונן עומק הלהב, הרם את הלהב לגובה המרבי האפשרי ונעל אותו במקומו.

5 הפעל במלואם את הנעת הלהב ואת בקרי הנסיעה קדימה, והיחידה תמשיך קדימה ותשלים את חיתוך הרצועה.

6.שחרר את ידית הלהב והמשך להניע את היחידה קדימה למיקום החיתוך הבא, חזור על התהליך לעיל בהתאם לצורך.

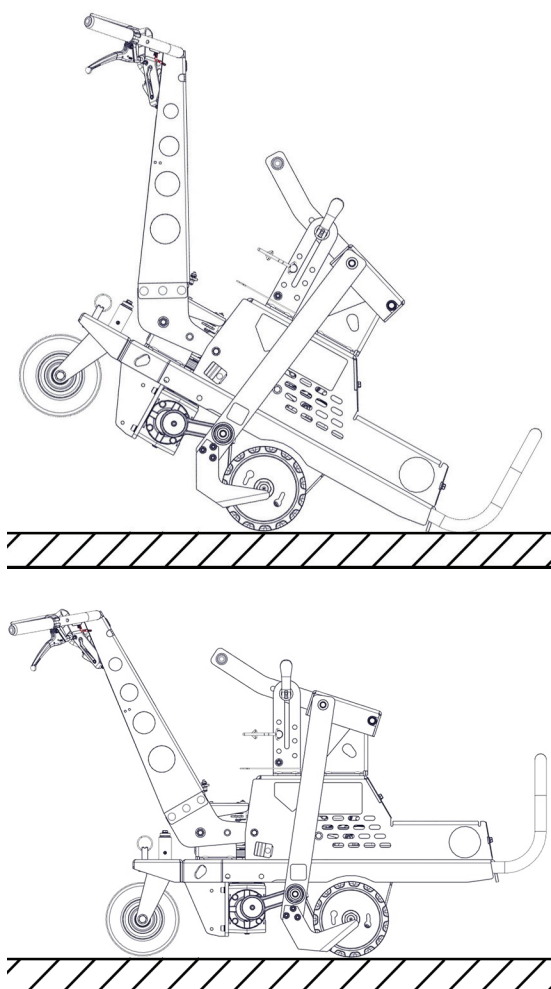

איור 9

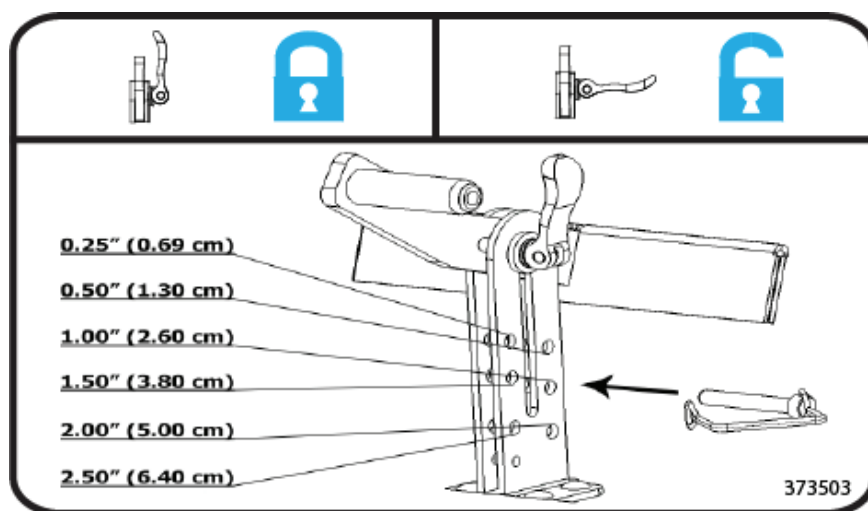

איור 2
מתאם הגובה מס. חלק 373503

הערה: מספרי חלקים בסוגריים () מפנים לאיורי החלקים ורשימת החלקים בעמודים 11-20.

תחזוקה תקופתית

פעולת תחזוקה שיש לבצע בכל מספר חודשים, או שעות עבודה שיצוינו, לפי המוקדם מביניהם.	בכל שימוש	בכל 25 שעות	בכל 50 שעות	בכל 100 שעות	בכל 200 שעות	בכל 300 שעות
שמן מנוע	בדוק שמן מנוע (הוסף במידת הצורך)	•				
מסנן אוויר	החלף שמן מנוע	•				
שרשראות	בדוק את מסנן האוויר (נקה אם יש צורך)	•				
מצת	נקה את מסנן האוויר		•			
להב	החלף את מסנן האוויר					•
חגורות	גרז את השרשראות	•				
	בדוק את מתח השרשראות	•				
	בדוק וכוון את ההצתה			•		
	החלף מצת					•
	החלף את להב החיתוך (אם נשחק מעבר למגבלת המינימום של רוחב 2.00 אינץ')				•	
	השחז את להב החיתוך	•				
	בדוק את חגורות ההנעה		•			
	החלף את חגורות ההנעה				•	
	גרז את פיית סיכת המיסב העליון בתיבת ההילוכים (השתמש בגריז MOBOLITH SHC 220 או שווה ערך)				•	
	גרז את מיסבי גל הזיזים		•			
	בדוק לגילוי חלקים רופפים, בלויים או פגומים	•				
	בדוק את מוט הגלגל האחורי					
	בדוק לגילוי רעידות מוגזמות	•				
	בדוק את כבלי ההנעה לגילוי בלאי (כוון במידת הצורך)		•			

הערה: הלהב, חגורות ההנעה והשרשראות הינם פריטים המתבלים עם הזמן בשימוש רגיל. ראה איור 11 לתצורת השרשרת. יש לבדוק חלקים אלה באופן תקופתי ולהחליפם במידה ויימצאו בלויים. צור קשר גם עם ספק Billy Goat לצורך שירות למכונה שלך מכונה.

החלפת הרצועה

הערה: ראה איור 10 לתצורת הרצועה.

כבה את המנוע ונתק את כבל המצת לפני ביצוע עבודות תחזוקה או תיקון במכונה.

אם הרצועה בלויה או קרועה יש להחליפה כמתואר להלן:

הערה: ראה עמודים 16-34 לאיורי חלקים

רצועת הלהב

1 נתק את המצת, ולאחר מכן הסר את המגינים.

2 הסר את המחבר הראשי על שרשרת ההנעה התחתונה כדי לאפשר לרצועה להחליק.

3 שחרר את מובילי חגורת הנעת הלהב באמצעות שחרור האום והבורג המחזקים אותם לבסיס. אל תסיר לחלוטין את האום והבורג, אלא שחרר אותם והדבר יאפשר להזיז את מוביל הרצועה לאחור מספיק כדי להסיר את חגורת הנעת הלהב מגלגלת ההנעה של המנוע.

4 הסר את הרצועה הישנה מגלגלת ההנעה של המנוע ומהגלגלת האחורית של תיבת ההילוכים.

5 על מנת להסיר את הרצועה מהמכונה יהיה עליך להסיר את הבורג המחזק את גלגלת ההנעה אל זרוע הידוק הרצועה ולהסיר את הגלגלת. באופן זה, תוכל כעת להחליק החוצה את הרצועה מתחת זרוע הפעלת הלהב.


6 התקן את הרצועה החדשה על ידי ביצוע בסדר הפוך של השלבים המשמשים להסרת הרצועה הישנה.

7 מקם את מובילי חגורת הנעת הלהב חזרה במקומם המקורי כדי להבטיח פעולה תקינה


8 התקן מחדש את שרשרת ההנעה התחתונה על גל הזיזים על ידי הכנסת המחבר הראשי.

9 התקן מחדש את המגינים.

10 בדוק וודא פעולה תקינה.

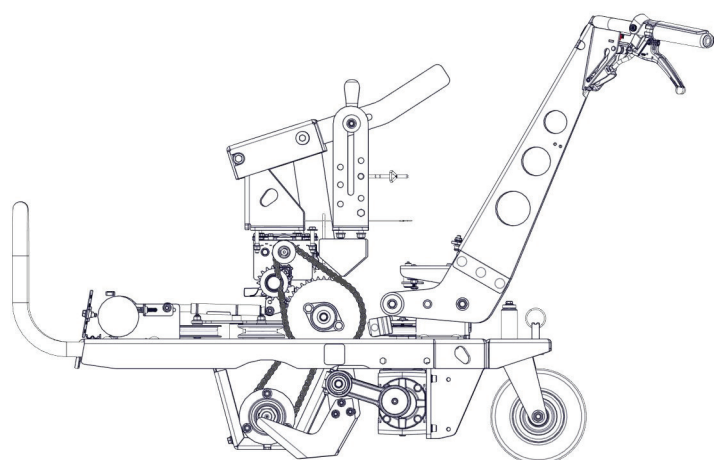

איור 11 תצורת השרשרת

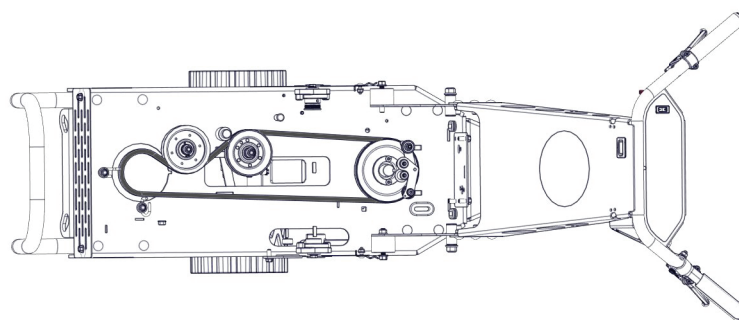

איור 10 תצורת הרצועה

רצועת ההנעה

- 1 נתק את המצת, ולאחר מכן הסר את המגינים.
- 2 שחרר את מובילי חגורת הנעת הלהב באמצעות שחרור האום והבורג המחזקים אותם לבסיס. אל תסיר לחלוטין את האום והבורג, אלא שחרר אותם והדבר יאפשר להזיז את מוביל הרצועה לאחר מספיק כדי להסיר את חגורת הנעת הלהב מגלגלת ההנעה של המנוע.
- 3 הכנס ידית מפתח "3/8" אל זרוע מצב הסרק של חגורת תמסורת ההנעה וסובב את זרוע מצב הסרק בכיוון השעון, במבט מטה מחלקה העליון של המכונה. הדבר יספק מנוף מספיק לצורך הסרת הרצועה מתוך גלגלת ההנעה של המנוע.
- 4 לאחר הסרת הרצועה מגלגלת ההנעה של המנוע, יוצר רפיון שיספיק לזרוע מצב הסרק להתנדנד בצורה חופשית. קפיץ המתיחה של זרוע מצב הסרק אמור להשתחרר כעת מנקודת העוגן שלו.
- 5 החלק את חגורת תמסורת ההנעה סביב גלגלת התמסורת ומשוך אותה מחוץ לחלקה הקדמי של המכונה כדי להעביר את הרצועה סביב זרוע מצב הסרק.
- 6 משוך את הרצועה החוצה מתוך חלקה התחתון של המכונה דרך החור שמתחת לגלגלת ההנעה של המנוע.
- 7 התקן את הרצועה החדשה על ידי ביצוע בסדר הפוך של השלבים המשמשים להסרת הרצועה הישנה.
- 8 מקם את מובילי חגורת הנעת הלהב חזרה במקומם המקורי כדי להבטיח פעולה תקינה.
- 9 התקן מחדש את המגינים.
- 10 בדוק וודא פעולה תקינה.

בדיקת והחלפת הלהב


- יש לבדוק תמיד את מצב הלהב לפני תחילת העבודה. אל תשכח לכבות את המנוע!
- הסר את כבל המצת.
- במהלך פעולות העבודה, אם הלהב פוגע באבנים או בגדמים, עצור מיידית וודא שהלהב לא התכופף או נשבר. חובה להחליף להב פגום.
- אם הלהב מאוד שחוק, סדוק או כפוף, הוא עלול להינתק ולהעיף עצמים החוצה, תוך גרימת פציעה חמורה. השתמש בכפפות עבודה עבות כדי לבדוק או להחליף את הלהב, כדי למנוע סיכון של פגיעה בידים.
- ברגי החיזוק של הלהב והאומים שלהם חשופים גם הם לבלאי. יש תמיד להחליף אותם יחד עם החלפת הלהב, עם ברגים ואומים מאותו גודל וסוג.
- הדק את האומים במומנט כוח 26-28 ft.lbs (35.25-37.96 נ"מ)
- הלהב מתבלה מהר יותר בקרקע חולית יבשה. בתנאים אלה יש להחליף אותו בתדירות גבוהה יותר.

להסרת הלהב, פעל כדלהלן:

- 1 כבה את המנוע ונתק את כבל המצת
- 2 כוון את גובה החיתוך למקסימום
- 3 בדוק את מצב הלהב. יש לוודא שהלהב אינו סדוק, כפוף, שחוק מדי או שבור
- 4 עם השלמת ההחלפה או הבדיקה, יש לחבר מחדש את המצת

בדיקות

- כוון את מתח הרצועה וכבלי הבקרים לאחר שעות העבודה הראשונות כדי לפצות על המתיחה הראשונית.
- הפעל לזמן מה את כל רכיבי המכונה כדי לזהות כל רעש חריג או התחממות יתר.
- במהלך תקופת ההרצה הראשונית יש להימנע משימוש כבד על מנת ליצור את המתיחה הנכונה של החלקים המכניים.
- לעולם אין להזניח פעולות תחזוקה לאחר העבודה ויש לבצע את כל הבדיקות שתוארו באופן קבוע.

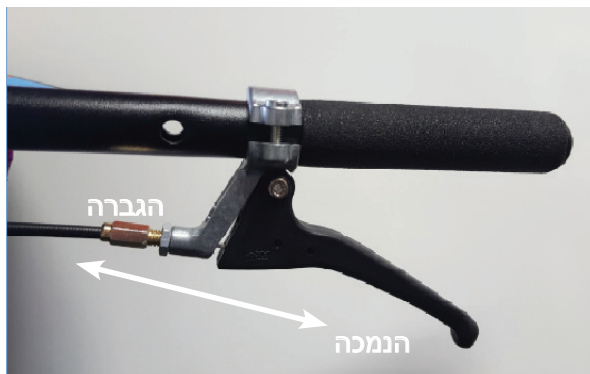

כיוון כבלי הבקרים

כדי לכוון את הכבלים מקם את המכונה על קרקע שטוחה, כבה את המנוע ונתק את כבל המצת.

כבלי הלהב ובקרי התנועה

כיוון מתיחת הכבלים מבוצע על ידי התאמת אורך הגליל הנמצא על הידית. על ידי הזזת הגליל החוצה, תיווצר מתיחה נוספת על הכבל. וודא כי אינך מפעיל מתח רב מדי, היות והדבר עלול לגרום לכשל מוקדם או לגרום להפעלה הידית בצורה לא מכוונת.

הערה: ישם גריז ליתיום על חריצי ידיית ההנעה בהם יושבים הכבלים כדי למנוע כשל מוקדם.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המנוע אינו מתניע.	• המפסק על כידון הבקרה של המפעיל נמצא במצב "עצור". • המשנק אינו פועל. • פליטה של דלק, גז פגום או ישן. • כבל המצת מנותק. • מסנן האוויר מלוכלך. • מצמד הלהב מופעל	• העבר את מפסק הכיבוי בכידון המפעיל למצב "הפעלה". • בדוק מנוע. • בדוק דלק. • בדוק את המצת באמצעות בודק מאושר. • נקה או החלף את מסנן האוויר. • בטל את הפעלת ידית מצמד הלהב.
המנוע פועל חלש	כבל המצת משוחרר. הקרבורטור אינו מכוון. קיימים מים או לכלוך במערכת הדלק. המצת תקול, פגום או שמרווח ההצתה שלו אינו מכוון	כוון את הקרבורטור (עיין במדריך המנוע). כוון מחדש את מרווח ההצתה או החלף את המצת (עיין במדריך המנוע).
הרצועה מחליקה	"כבל המצמד אינו מכוון. הרצועה שחוקה. מנסה לחתוך עמוק מדי עבור תנאי הקרקע."	"כוון את כבל המצמד. החלף את הרצועה. החלף את הלהב או השקה את אזור הדשא."
רטט חריג	"להב החיתוך רופף. חיבורי תושבות הרטט של הכידון ישנים או שחוקים. ברגי מנוע רופפים"	"עצור את העבודה מיידי. בדוק את ברגי הרכבה של הלהב. החלף את הלהב הפגום או המכופף אם נדרש. בדוק את תושבות הרטט של הכידון. בדוק את חיבורי המנוע."
אין חיתוך או ביצועי חיתוך גרועים	"הלהב קהה או פגום. פסולת נעולה אל הלהב. המנוע פועל על סל"ד נמוך מדי. הדשא יבש מדי."	"השחז את החלף את הלהב. הסר את הפסולת. בדוק את הסל"ד של המנוע (עיין במדריך המנוע). השקה את אזור חיתוך הדשא."
ההילוך אינו משתלב	"מוט מעקף התמסורת נמצא במצב סרק כבל ההנעה אינו מכוון. כבל ההנעה קרוע. רצועה בלויה או קרועה."	"החלקה של מוט מעקף התמסורת. כוון את כבל ההנעה. החלף כבל חדש. החלף את הרצועה."
ההנעה אינה משתחררת	"מנגנון RTN אינו מכוון. כבל ההנעה אינו מכוון. ידית ההנעה פגומה."	"כוון את מנגנון RTN. כוון את כבל ההנעה. החלף את ידית ההנעה."
המנוע נעול, לא ניתן לסיבוב	"קיים שמן בבוכנת המנוע עקב הטיה של ראש המנוע מטה זמן רב מדי. נזק במנוע."	"הסר את המצת והפוך את המנוע על מנת לנקז את השמן החוצה. נקה את המצת והחלף. עיין במדריך למשתמש של המנוע."

בעת הטיפול במנוע יש לעיין במדריך למשתמש של היצרן. כל אחריות בדבר המנוע מכוסה על ידי יצרן המנוע הספציפי. אם המנוע שלך דורש אחריות או תיקון אחר, אנא פנה לספק השירות המקומי שלך. בעת פניה לסוכן לצורך שירות, כדאי להכין את מספר דגם המנוע שלך לצורך תיעוד (ראה טבלה בעמוד 3). אם אינך מצליח לאתר סוכן שירות באזורך, תוכל לפנות לארגון השירות הלאומי של היצרן:
American Honda- 800-426-7701

הליך תביעת אחריות

אם מכשיר BILLY GOAT® נכשל עקב פגם בחומר ו/או בייצור, על הבעלים להגיש תביעת אחריות כדלקמן:
• יש להעביר את המכשיר לסוחר שממנו נרכש או לסוכן שירות מורשה מטעם BILLY GOAT.

• על הבעלים להציג את המחצית הנותרת של כרטיס רישום האחריות, או במידה ואינו זמין, את חשבונית הרכישה או הקבלה.

• תביעת האחריות תמולא על ידי סוכן מורשה של BILLY GOAT ותוגש לטיפול המפיץ האזורי המתאים של BILLY GOAT: מנהל שירות: יש לתייג את כל החלקים המוחלפים תחת אחריות ולשמור אותם למשך 90 יום. בתביעת האחריות יש לציין את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של היחידה.

• מנהל השירות של המפיץ יחתום על התביעה ויגיש אותה לעיון אל BILLY GOAT.

• מחלקת השירות הטכני בחברת BILLY GOAT תבחן את התביעה ועשויה לבקש להחזיר אליה חלקים לבדיקה. BILLY GOAT תודיע על מסקנותיה למנהל השירות של המפיץ שממנו התקבלה התביעה.

• החלטת מחלקת השירות הטכני של BILLY GOAT לאשר או לדחות תביעת אחריות הינה סופית ומחייבת.

לרישום מקוון של המוצר עבור אל www.billygoat.com



דנאור רון בע"מ

מושב גן חיים 4491000

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

דנאור רון

תעודת אחריות למקלפות דשא מדגם
SC181HEU, SC121H

--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

יש לשמור תעודה זו, חתומה ומושלמת ע"י בית המסחר בו נקנה ציוד זה לאורך כל תקופת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה. את הספח הרצ"ב יש לשלוח לדנאור רון בע"מ כשהוא מלא וחתום בתוך שבועיים מיום הקניה. בעת תביעת אחריות יש לפנות למחלקת שרות לקוחות של דנאור רון טל: 1-700-700-940.

תקופת האחריות: 3 חודשים מיום הקניה.
מהות האחריות: האחריות ניתנת לשימוש מקצועי. במשך תקופת האחריות יחליף או יתקן היבואן בהתאם להנחיות היצרן, ללא תשלום, כל חלק שיכיר בו כפגום כתוצאה מייצור פגום, או כתוצאה מליקויים בחומר או בשניהם ובתנאי שהמוצר קיבל שרות וטיפול בחלקים מקוריים ובהתאם להוראות היצרן.

תנאי האחריות:

- האחריות אינה כוללת חלק שנפגם כתוצאה משימוש לא מתאים, או לא נכון, תחזוקה בלתי נכונה או תיקון בידי מכונאים שאינם מוסמכים על ידי היצרן ונציגו, ו/או שימוש בחלפים לא מקוריים.
- אין האחריות כוללת הובלת הכלי לתחנת השרות וממנה, הוצאות ישירות או עקיפות בגין הפסד שעות עבודה וימי עבודה.
- אין האחריות כוללת חלקים המתבלים באופן טבעי תוך כדי עבודה.
- האחריות תקפה רק עם הצגת תעודת אחריות חתומה על ידי בית המסחר וחשבונית.

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:



יש לשלוח ספח זה אלינו תוך 14 יום מיום הקניה.



דנאור רון בע"מ

מושב גן חיים 4491000

טל: 1-700-700-940

פקס: 09-7440345

info@danorron.co.il

תעודת אחריות למקלפות דשא מדגם
SC181HEU, SC121H

--	--	--	--	--	--	--

מספר דגם (למלא)

--	--	--	--	--	--	--

מספר סדרתי (למלא)

דנאור רון

חותמת בית המסחר + חתימה:

תאריך:

מספר חשבונית:

שם הלקוח

רחוב

עיר

שכונה

טל