

NISKO

פנס הצפה כולל חיישן

JET IP65



לקוח יקר,

תודה שרכשת מוצר מבית נישקו.

לשמירה על בטיחות המשתמש אנא הקפד על הוראות ההתקנה.

מפרט טכני

שם לב: לפי חוק החשמל- ההרכבה תבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד. התקנת המוצר לרשת החשמל חייבת להתבצע על ידי חשמלאי לאחר שוידא כי אספקת החשמל לנקודה מנותקת.

דגם	מתח כניסה לד- רייבר	הספק (W)	מידות גוף (mm)
JET 20W	220-240V AC/50Hz	20	195X138X40
JET 30W	220-240V AC/50Hz	30	218X160X40
JET 50W	220-240V AC/50Hz	50	295X227X43

מתח עבודה: 220-240V AC 50-60Hz

טווח גילוי עד כ-8 מטר

גובה התקנה מומלץ: 1.8-2.5 מטר


זמן הפעלה: לבחירה 10 שניות/ דקה אחת/ 5 דקות/ 10 דקות

טמפ' הסביבה: -10 ~ +40°C


שטח כיסוי: אופקי 120°

הוראות התקנה:


1. נתק את החשמל טרם תחילת העבודה

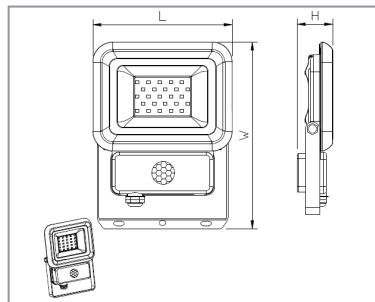


2. סמן על הקיר את החורים הרצויים וקדח בקיר במקום המסומן (ברגים ודיבלים אינם מסופקים)

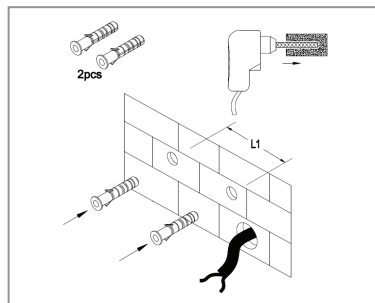


3. פתח את החלק האחורי התחתון המכסה את החיישן בגב המוצר לשם כיוון החיישן (איור 3).
- הכפתורים מסומנים על ידי המספרים 1, 2, 3
- יש לכוון את כפתור מס' 1 למצב יום או לילה
- יש לכוון את כפתורים מס' 2 ומס' 3 לזמן הרצוי- 10 שניות/ דקה אחת/ 5 דקות/ 10 דקות (ראה תרשים בעמוד 2).
- סגור את המכסה תוך שמירה על אטימות הגוף (לשם מניעת כניסה של מים)

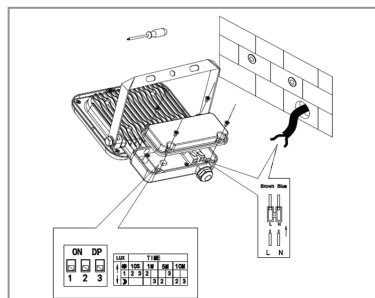


4. חבר את ידית ההתקנה לקיר, כוון את הגוף לזווית הרצויה וחזק את הברגים.

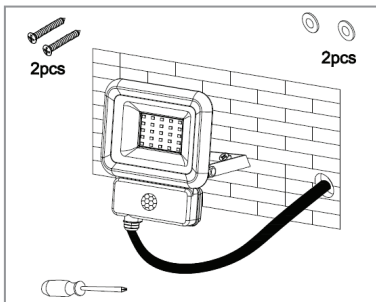

5. חווט את הגוף, מומלץ דרך קופסת חיבורים מוגנת מים. (יש לחבר לפי החוק פאזה לפאזה (-), ניטרלי (N))

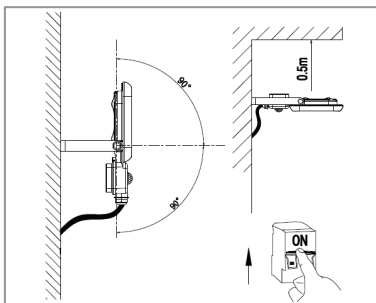

6. חבר את החשמל לבדיקת תקינות הגוף

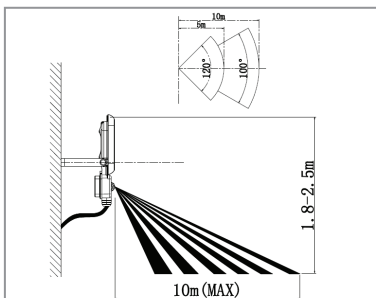

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < רחוב המעיין 41, מודיעין < 072-2400-600 < www.niskoelec.com

כיוון חיישן פנס הצפה JET IP65

מצב 1
10 שניות

	1	2	3
יום ☀		•	•
לילה 🌙	•		

מצב 2
דקה אחת

	1	2	3
יום ☀		•	
לילה 🌙	•		•

מצב 3
5 דקות

	1	2	3
יום ☀			•
לילה 🌙	•	•	

מצב 4
10 דקות

	1	2	3
יום ☀			
לילה 🌙	•	•	•

* אין לכוון את הגוף במצב יום בכדי לשמור על תקינותו

הערות:

- אנא הימנע מלהתקין את הגלאי על שטח לא יציב.
- וודא שאין מכשול המפריע לגלאי התנועה
- המנע מלהתקין את גלאי התנועה סמוך ליחידות חימום/ קירור/אווור
- במקרה של פגיעה מכאנית בגוף התאורה או שבר בזכוכית הקדמית יש להחזיר את גוף התאורה לבית הסיטונאי.
- החלפה של חלקים פנימיים בגוף תעשה אך ורק על ידי החברה או מוסמך מטעמה.

NISKO

פנס הצפה כולל חיישן JET IP65



לקוח יקר,
תודה על שרכשת מוצר מבית ניסקו.
לשמירה על בטיחות המשתמשים, הקפד על הוראות ההתקנה.

מפרט טכני


שים לב: לפי חוק החשמל- ההרכבה תבצע על ידי חשמלאי בעל רישיון מתאים בלבד

- < מתח עבודה: 220-240V AC 50-60Hz
- < תאורת סביבה: 20-2000lux
- < שטח גילוי: עד 8 מטר
- < גובה התקנה: 1.8-2.5 מטר
- < זמן הפעלה: מינימום 10 שניות (± 3 ש"נ), מקסימום 8 דקות (± 3 דק')
- < שטח כיסוי: אופקי 120°


הוראות התקנה

**יש לנתק את החשמל טרם תחילת העבודה
יש לוודא כי גוף התאורה מאורק**


5. חבר את ידית ההתקנה חזרה לגוף, כוון את הגוף לזווית הרצויה וחזק את הברגים
6. חווט את הגוף. מומלץ דרך קופסת חיבורים מוגנת מים. יש לחבר לפי החוק פאזה לפאזה ($\sim$), ניטרלי לניטרלי (N-N)
7. חבר את החשמל לבדיקת תקינות הגוף

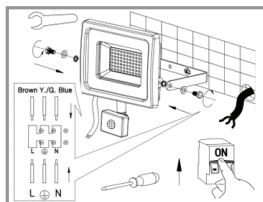


1. נתק את החשמל טרם תחילת העבודה
2. פתח את ברגי ידית ההתקנה ונתק את הידית מהגוף

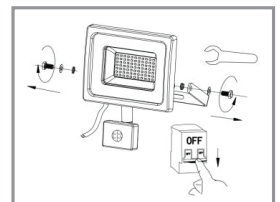

8. כוון את הבוררים בהתאם להוראות

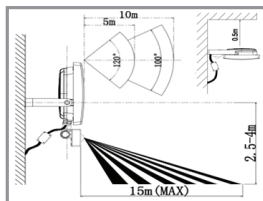


3. סמן על הקיר במקום המיועד חורים להתקנה. קדח בקיר במקום המסומן (ברגים ודיבלים אינם מסופקים)

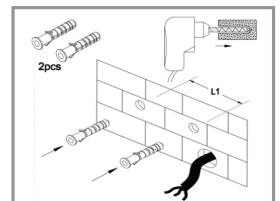


תכונות הגלאי

- LUX** - בורר רגישות לאור
מזהה מצב תאורת יום ולילה או לילה בהתאם לכיוון הבורר
☀️ תאורת יום / ☾ תאורת לילה (מכמות אור מינימלית של 20 lux)
TIME - בורר זמן הפעלה
ניתן לכיוון בהתאם לטווחים המוגדרים במפרט הטכני.
מופעל לאחר זיהוי עצם בתנועה.
SENS - בורר שטח גילוי
כיוון שטח הגילוי בהתאם לטווחים המוגדרים במפרט הטכני (0-8 מטר)

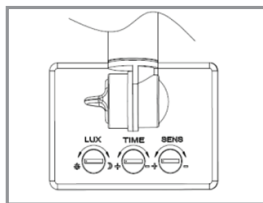

4. חבר את ידית ההתקנה לקיר

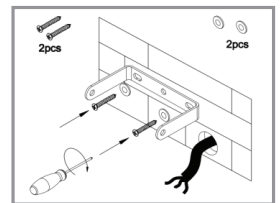

הערות

- < המנע מלהתקין את הגלאי על משטח לא יציב
- < וודא שאין מכשול המפריע לגילוי של גלאי התנועה
- < המנע מלהתקין את גלאי התנועה לידי יחידות לחימום/ קירור/אווור
- < המנע מלהתקין את גלאי התנועה ליד שיחים/עצים או גופים אחרים אשר עלולים לדמות תנועה עקב משב רוח

פתרון תקלות

< **רגישות הגלאי אינה תקינה**

1. בדוק אם קיים מכשול שמפריע לגילוי התנועה
2. בדוק אם טמפרטורת הסביבה גבוהה מידי
3. בדוק האם ההתקנה מותאמת לטווח הגילוי
4. בדוק את גובה התקנת הגלאי וודא התאמתו

< **גלאי התנועה אינו מכבה את העומס**

1. בדוק אם ישנה תנועה מתמשכת בטווח הגילוי

חריגה מהוראות ההתקנה שלעיל עשויה לפגוע בגוף התאורה ותוביל לביטול האחריות

ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ < רחוב המעיין 41, מודיעין < 072-2400-600 < www.niskoelec.com