

מדריך למשתמש

SM-G970F
SM-G973F
SM-G975F

תוכן העניינים

הודעות	83
אינטרנט	86
דוא"ל	88
מצלמה	89
גלריה	113
אימוג'י של AR	119
Always On Display	126
מסך Edge	129
חלונות מרובים	133
Samsung Health	136
Galaxy Wearable	142
Samsung Members	142
Samsung Notes	143
לוח שנה	144
רשמקול	145
הקבצים שלי	148
שעון	148
מחשבון	150
Game Launcher	151
Game Booster	153
Kids Home	154
SmartThings	156
שיתוף תכנים	160
Samsung DeX	161
יישומי Google	168

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם	4
מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות	7
פריסת מכשיר ויישומים	11
סוללה	19
כרטיס SIM או USIM (כרטיס nanoSIM)	25
כרטיס זיכרון (כרטיס microSD)	29
הפעלה וכיבוי של המכשיר	32
התקנה ראשונית	33
Samsung Account	35
העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)	36
הבנת המסך	39
לוח התראות	52
הזנת טקסט	54

יישומים ותכונות

התקנה או הסרה של יישומים	57
Bixby	59
Bixby Vision	63
Bixby Home	66
Reminder	69
טלפון	73
אנשי קשר	79

הגדרות

210 חשבונות וגיבוי	170 מבוא
Samsung Cloud 211	170 חיבורים
Google 212	Wi-Fi 171
213 תכונות מתקדמות	Bluetooth 173
Bixby Routines 214	NFC ותשלום 174
217 תנועות ומחוות	177 חוסך הנתונים
Dual Messenger 218	177 יישומי 'נתונים ניידים בלבד'
219 'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים	178 נתב אלחוטי נייד
219 שימוש חכם בדיגיטל	וחיבור בין מכשירים
221 תחזוקת המכשיר	179 הגדרות חיבור נוספות
221 ייעול פעולת המכשיר	183 צלילים ורטט
222 סוללה	183 Dolby Atmos (צליל
223 אחסון	היקפי)
223 זיכרון	184 הפרדת צלילים מיישום
224 אבטחה	184 התראות
224 יישומים	185 תצוגה
224 ניהול כללי	186 מסנן 'אור כחול'
225 נגישות	187 מצב 'חשוך'
226 חפש עדכוני מערכת	187 שינוי מצב המסך או
226 אודות הטלפון	כוונון צבע התצוגה
	188 רזולוציית המסך
	(S10, Galaxy S10+)
	189 שומר מסך
	189 ערכות נושא
	190 מסך נעילה
	Smart Lock 191
	191 זיהוי ביومترית ואבטחה
	193 זיהוי פנים
	196 זיהוי טביעת אצבע
	Samsung Pass 201
	205 תיקייה מאובטחת

נספח

227 נגישות
244 פתרון בעיות

פעולות בסיסיות

קרא אותי קודם

יש לקרוא מדריך זה לפני השימוש במכשיר, על מנת להבטיח שימוש בטוח ונאות.

- התיאורים במדריך מבוססים על הגדרות ברירת המחדל של המכשיר.
- חלק מהתוכן עשוי להיות שונה מהמכשיר, בהתאם לאזור, ספק השירות, מפרט דגם או גרסת התוכנה של המכשיר.
- תוכן (איכותי) שמחייב שימוש רב ב-CPU ובזיכרון RAM ישפיע על הביצועים הכוללים של המכשיר. ייתכן שיישומים הקשורים לתוכן לא יפעלו כראוי, בהתאם למפרטי המכשיר ולסביבת השימוש בו.
- Samsung אינה אחראית לבעיות ביצועים שנגרמות בשל יישומים של ספקים אחרים שאינם Samsung.
- חברת Samsung לא תישא באחריות לבעיות בביצועים או בתאימות שעלולות להיגרם עקב עריכה של הגדרות רישום או שינויים בתוכנת מערכת ההפעלה. ניסיון להתאים אישית את מערכת ההפעלה עלול לגרום למכשיר או ליישומים שלא לפעול כראוי.
- התוכנות, מקורות השמע, הטפטים, התמונות ופריטי מדיה אחרים המסופקים עם מכשיר זה מוענקים עם רישיון לשימוש מוגבל. החילוץ של חומרים אלה והשימוש בהם למטרות מסחריות או מטרות אחרות מהווים הפרה של חוקי זכויות יוצרים. המשתמשים הם האחראים הבלעדיים לשימוש לא חוקי במדיה.
- ייתכן שיחולו חיובים נוספים בגין שירותי נתונים, כגון העברת הודעות, העלאה והורדה, סנכרון אוטומטי או שימוש בשירותי מיקום, בהתאם לתכנית הנתונים שלך. להעברת נתונים בנפח גדול, מומלץ להשתמש בתכונת ה-Wi-Fi.
- יישומי ברירת המחדל הכלולים במכשיר כפופים לעדכונים, וייתכן שהתמיכה בהם תיפסק ללא הודעה מראש. אם יש לך שאלות בנוגע ליישום מסוים שכלול במכשיר, פנה למרכז השירות של Samsung. עבור יישומים המותקנים על-ידי המשתמש, פנה לספקי השירות הרלוונטיים.

- שינוי של מערכת ההפעלה של המכשיר, או התקנה של תוכנות ממקורות לא רשמיים, עשויים לגרום לתקלות במכשיר ולאובדן או נזק לנתונים. פעולות אלה מהוות הפרות של הסכם הרישיון של Samsung, ויגרמו לביטול האחריות.
- המכשיר שלך מגיע עם מגן מסך מצורף. במידה ותחליף, אנו ממליצים להשתמש במוצר Samsung לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע. (S10, Galaxy S10+) האפשרות שמגן מסך מצורף עשויה להשתנות בהתאם לאיזור.
- בהתאם לאיזור או לספק השירות, מוצמד מגן מסך להגנה במהלך הייצור וההפצה. נזק שייגרם למגן המסך המצורף אינו מכוסה במסגרת האחריות.
- ניתן לראות את מסך המגע בבירור גם באור שמש חזק באמצעות התאמה אוטומטית של טווח הניגודיות בהתאם לתנאי הסביבה. בשל אופיו של המוצר, הצגת גרפיקה קבועה ללא פעילות לפרקי זמן ממושכים עשויה לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה לזמן ממושך בחלק ממסך המגע או בכולו, ולכבות את המסך כאשר לא נעשה שימוש במכשיר.
- באפשרותך להגדיר את מסך המגע לכיבוי אוטומטי כאשר לא נעשה בו שימוש. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **כיבוי מסך אוטומטי**, ואז בחר את משך הזמן שברצונך שהמכשיר ימתין לפני כיבוי מסך המגע.
- כדי להגדיר את מסך המגע להתאמה אוטומטית של הבהירות לתנאי הסביבה, הפעל את היישום **הגדרות**, לחץ על **תצוגה**, ואז הקש על המתג **בהירות דינמית** כדי להפעיל אותו.
- בהתאם לאזור או לדגם, עבור חלק מהמכשירים נדרש אישור מרשות התקשורת הפדרלית של ארה"ב (FCC). אם המכשיר שברשותך אושר על-ידי ה-FCC, תוכל להציג את מזהה ה-FCC של המכשיר. כדי להציג את זיהוי ה-FCC, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **אודות הטלפון** ← **סטטוס**.

שמירה על עמידות בפני מים ואבק

- המכשיר תומך בעמידות מפני מים ואבק. עקוב אחר עצות אלה לשמירה על עמידות המכשיר מפני מים ואבק. הפרה של הוראות אלה עלולה לגרום נזק למכשיר.
- אין לטבול את המכשיר במים טריים אשר עמוקים יותר מ-1.5 מ' או להשאיר אותו שקוע יותר מ-30 דקות. נזל יחדור מהר יותר למכשיר אם המכשיר ייטבל בכל נזל שהוא אחר ממים טריים, כגון מי מלח, מים מיוננים או משקה אלכוהולי.
- אין לחשוף את המכשיר ל-**מים הזורמים בלחץ גבוה**.
- אם המכשיר נחשף למים טריים, יש לייבשו היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אם המכשיר נחשף לנוזלים אחרים, כגון מי מלח, מי בריכה, מי סבון, שמן, בושם, קרם הגנה מהשמש, מנקה ידיים או מוצרים כימיים כגון מוצרים קוסמטיים, יש לשטוף היטב במים טריים ולייבש היטב באמצעות מטלית נקייה ורכה. אי ביצוע הוראות אלו עלול לגרום לפגיעה בביצוע ובנראות המכשיר.
- **אם המכשיר נטבל במים והמיקרופון או הרמקול נרטבו**, ייתכן שיבוש קול במהלך השיחה. לאחר ניקוי המכשיר במטלית יבשה, יבש אותו היטב לפני תחילת השימוש.
- מסך המגע ותכונות נוספות עלולים שלא לפעול כראוי **אם נעשה שימוש במכשיר במים**.
- **אם המכשיר נופל או סופג מכה**, תכונות העמידות למים ואבק עלולות להיפגע.
- **מכשיר נבדק בסביבה מבוקרת וגילה עמידות בפני מים ואבק בנסיבות מסוימות (המכשיר עומד בדרישות סיווג IP68 כמתואר בתקן הבינלאומי IEC 60529 - דרגות הגנה שמספקות מעטפות [קוד IP]; תנאי בדיקה: 15–35°C, 106–86 kPa, מים טריים, 1.5 מטר, 30 דקות).** למרות סיווג זה, עדיין עלול להיגרם נזק למכשיר במצבים מסוימים.

סמלים מנחים

אזהרה: מצבים שעשויים לגרום לפציעתכם או לפציעתם של אחרים



זהירות: מצבים שעשויים לגרום נזק למכשיר או לצידוד אחר



שים לב: הערות, עצות לשימוש או מידע נוסף



מצבי התחממות יתר של המכשיר ופתרונות

כאשר המכשיר מתחמם במהלך טעינת הסוללה

במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. במהלך הטעינה אלחוטית או טעינה מהירה, המכשיר עשוי להרגיש חם יותר במגע. זוהי תופעה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו, וזהו טווח התפעול הנורמלי של המכשיר. אם הסוללה מתחממת יותר מדי, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו.

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- נתק את המטען מהמכשיר וסגור יישומים רצים. המתן שהמכשיר יתקרר ולאחר מכן התחל להטעין שוב את המכשיר.
- אם החלק התחתון של הסוללה מתחמם יתר על המידה, ייתכן וזה קורה כי כבל ה-USB המחובר פגום. החלף את כבל ה-USB הפגום עם כבל המאושר על-ידי Samsung.
- אין להניח חומרים זרים כגון חפצים מתכתיים, מגנטים וכרטיסי פס מגנטי בין המכשיר למטען האלחוטי בזמן השימוש במטען אלחוטי.

התכונה של טעינה אלחוטית או טעינה מהירה זמינה רק בדגמים נתמכים.



כאשר המכשיר מתחמם במהלך שימוש

המכשיר עלול להתחמם באופן זמני בעת שימוש בתכונות או יישומים אשר דורשים יותר סוללה או שימוש בהם למשך פרקי זמן ממושכים, עקב צריכה מוגברת של הסוללה. יש לסגור את כל היישומים שרצים ואין להשתמש במכשיר לזמן מה.

להלן דוגמאות של מקרים בהם המכשיר עלול להתחמם יתר על המידה. בהתאם לפונקציות ולאפליקציות שבהן אתה משתמש, ייתכן שדוגמאות אלה לא יתאימו לדגם שברשותך.

- במהלך הגדרה ראשונית לאחר הרכישה או בעת אחזור נתונים
- בעת הורדת קבצים גדולים
- בעת שימוש ביישומים אשר דורשים אנרגיה רבה יותר או שימוש ביישומים למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת משחק עם משחקים באיכות גבוהה למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת הקלטת סרטוני וידאו למשך פרקי זמן ממושכים
- בעת הזרמת סרטוני וידאו בזמן שימוש בהגדרת בהירות מרבית
- בעת התחברות לטלויזיה
- בעת ביצוע ריבוי משימות (או כאשר מריצים יישומים רבים ברקע)
- בעת שימוש בחלונות מרובים
- בעת עדכון או התקנת יישומים בזמן הקלטת סרטוני וידאו
- בעת הורדת קבצים גדולים במהלך שיחת וידאו
- בעת הקלטת סרטוני וידאו בזמן שימוש ביישום ניווט
- בעת שימוש בכמות גדולה של נתונים עבור סנכרון בענן, דוא"ל או סנכרון חשבונות אחרים
- בעת שימוש ביישום ניווט ברכב בזמן שהמכשיר ממוקם תחת אור שמש ישיר
- בעת שימוש בנתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים
- בעת שימוש במכשיר באיזורים עם אותות חלשים או אם אין קליטה
- בעת טעינת הסוללה עם כבל USB פגום
- כאשר השקע הרב-תכליתי של המכשיר נפגם או נחשף לחומרים זרים, כגון נוזל, אבק, אבקה מתכתית ועופרת עיפרון
- בעת נדידה

בצע את הצעדים הבאים כאשר המכשיר מתחמם:

- דאג לעדכן את המכשיר עם התוכנה האחרונה.
- קונפליקטים בין יישומים רצים עלולים לגרום למכשיר להתחמם. הפעל את המכשיר מחדש.
- יש להשבית את תכונות Wi-Fi, GPS, ו-Bluetooth כאשר אינם בשימוש.
- יש לסגור יישומים שמגבירים צריכת סוללה או שרצים ברקע גם כשאינם בשימוש.
- מחק קבצים לא הכרחיים או יישומים שאינם בשימוש.
- הפחת את בהירות התצוגה.
- אל תשתמש במכשיר, אם הוא מתחמם או מרגיש חם לזמן ממושך. אם המכשיר עדיין חם, פנה למרכז שירות של Samsung.

אמצעי זהירות להתחממות יתר של המכשיר

- אם אתה מתחיל לחוש אי נוחות עקב התחממות יתר של המכשיר, הפסק את השימוש במכשיר. כאשר המכשיר מתחמם התכונות והביצועים שלו עשויים להיות מוגבלים או שהמכשיר עלול לכבות את עצמו כדי להתקרר. התכונה זמינה רק בדגמים נתמכים.
- אם המכשיר מתחמם יתר על המידה ומגיע לטמפרטורה מסוימת, הודעת אזהרה תופיע על המסך על מנת למנוע תקלה במכשיר, גירויים ופגיעות בעור ודליפת סוללה. כדי להוריד את הטמפרטורה של המכשיר בהירות המסך ומהירות הביצועים יוגבלו וטעינת הסוללה תופסק. יישומים שרצים ברקע ייסגרו וכל השיחות ותכונות אחרות יוגבלו למעט שיחות חירום, עד שהמכשיר יתקרר.
- אם ההודעה השנייה מופיעה עקב עלייה נוספת בטמפרטורת המכשיר, המכשיר יכבה. אין להשתמש במכשיר עד שהטמפרטורה שלו יורדת אל מתחת לרמה שצוינה. אם הודעת האזהרה השנייה מופיעה במהלך שיחת חירום, השיחה לא תנותק בכיבוי מאולץ.

אמצעי זהירות לסביבת תפעול

המכשיר עשוי להתחמם עקב הסביבה במצבים הבאים. נהג בזהירות כדי להימנע מקיצור משך חיי הסוללה, גרימת נזק למכשיר או גרימת שריפה.

- אין לאחסן את המכשיר באזורים קרים או חמים מאד.
- אין לחשוף את המכשיר שלך לאור שמש ישיר לזמן ממושך.
- אין להשתמש או לאחסן את המכשיר שלכם באזורים חמים מאד כמו בתוך רכב בימי הקיץ לפרקי זמן ממושכים.
- אין למקם את המכשיר בכל איזור שעלול להתחמם בו יתר על המידה; כגון משטח חימום חשמלי.
- אין לאחסן את המכשיר בקרבת תנורי חימום, תנורי מיקרוגל, ציוד בישול בטמפרטורה גבוהה או מכלי לחץ גבוה.
- אין להשתמש בכבל שהכיסוי שלו מקולף או שנגרם לו נזק ואין להשתמש במטען או סוללה שנגרמה לה נזק או שאינה מתפקדת.

פריסת מכשיר ויישומים


תכולת האריזה


על מנת לדעת מה תוכן האריזה, עיין במדריך ההתחלה המהירה.

- הפריטים שסופקו עם המכשיר וכל האביזרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות. 
- הפריטים שסופקו מיועדים אך ורק עבור מכשיר זה וייתכן שלא יהיו תואמים למכשירים אחרים.
- המראה והמפרטים כפופים לשינוי ללא הודעה.
- מסופק כיסוי להגנה על המכשיר. מומלץ לחבר אותו למכשיר מהפינות העליונות ולנתק אותו מהפינות התחתונות. (ייתכן שהכיסוי לא יסופק באזורים מסוימים או על-ידי ספקי שירות מסוימים.)
- ניתן לרכוש אביזרים נוספים מהמשווק המקומי של Samsung. ודא שהאביזרים תואמים למכשיר לפני הרכישה.
- השתמש אך ורק באביזרים שאושרו על-ידי Samsung. שימוש באביזרים לא מאושרים עלול לגרום לבעיות ביצועים ולתקלות שאינן מכוסות במסגרת האחריות.
- זמינות כל האביזרים כפופה לשינוי ותלויה בחברות הייצור בלבד. לקבלת מידע נוסף אודות האביזרים הזמינים, בקר באתר האינטרנט של Samsung.


פריסת המכשיר


Galaxy S10+ ◀

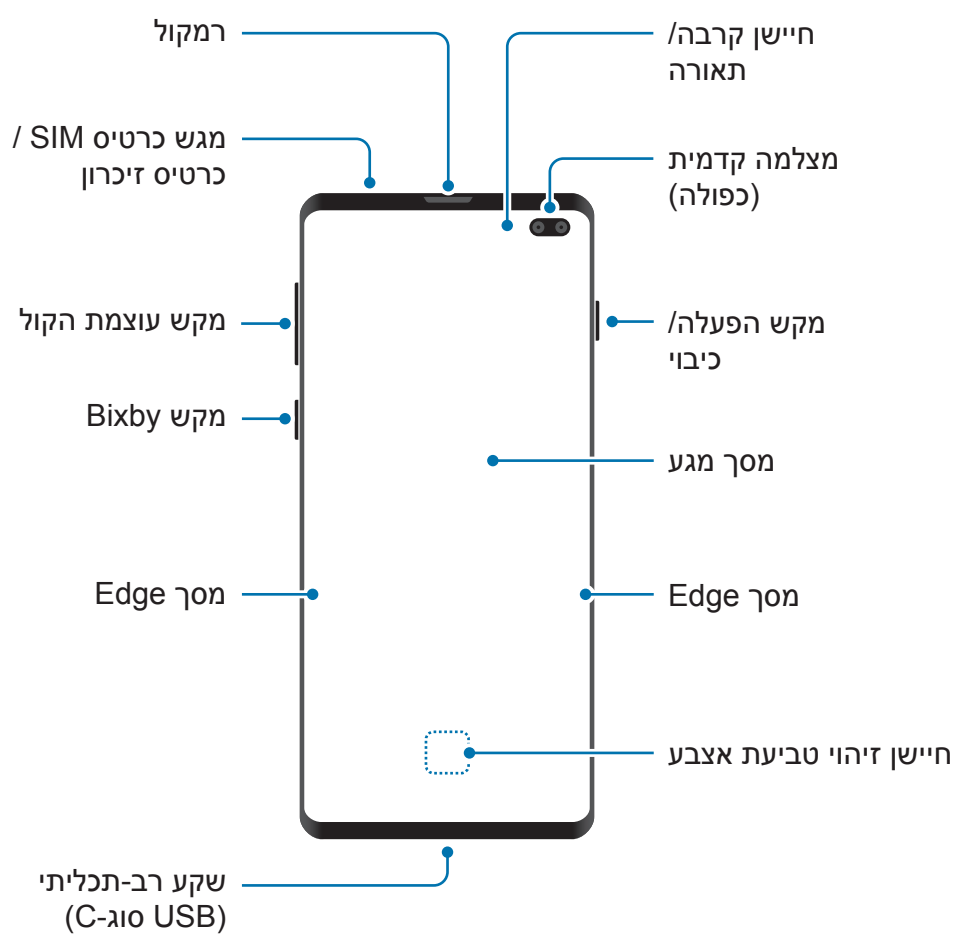

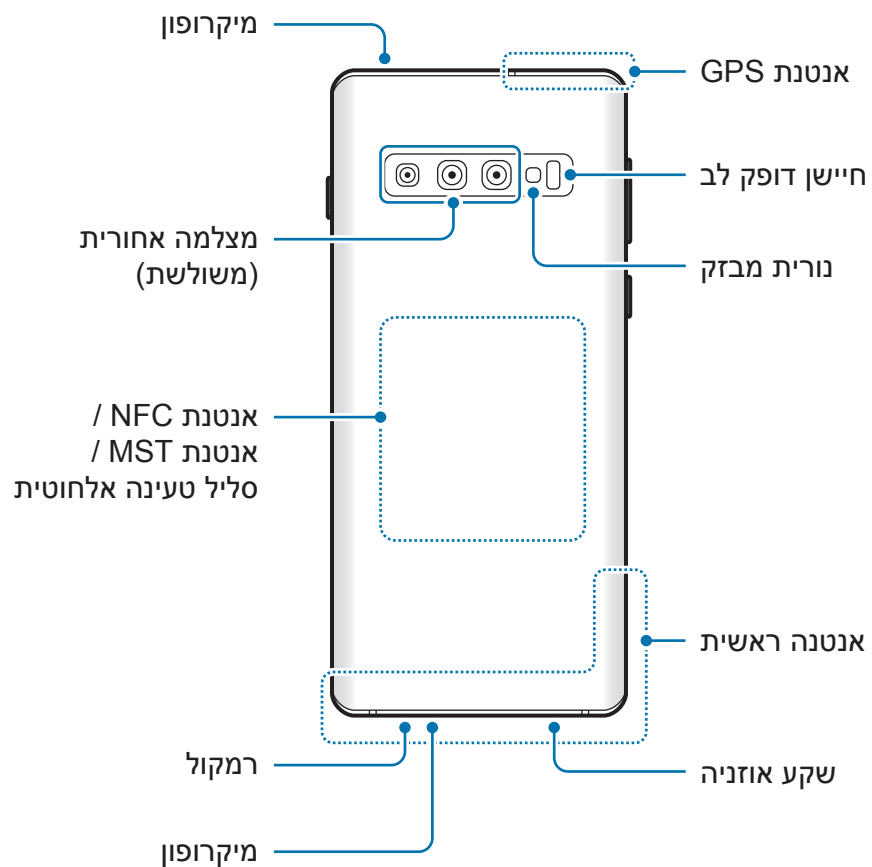



Galaxy S10 ◀

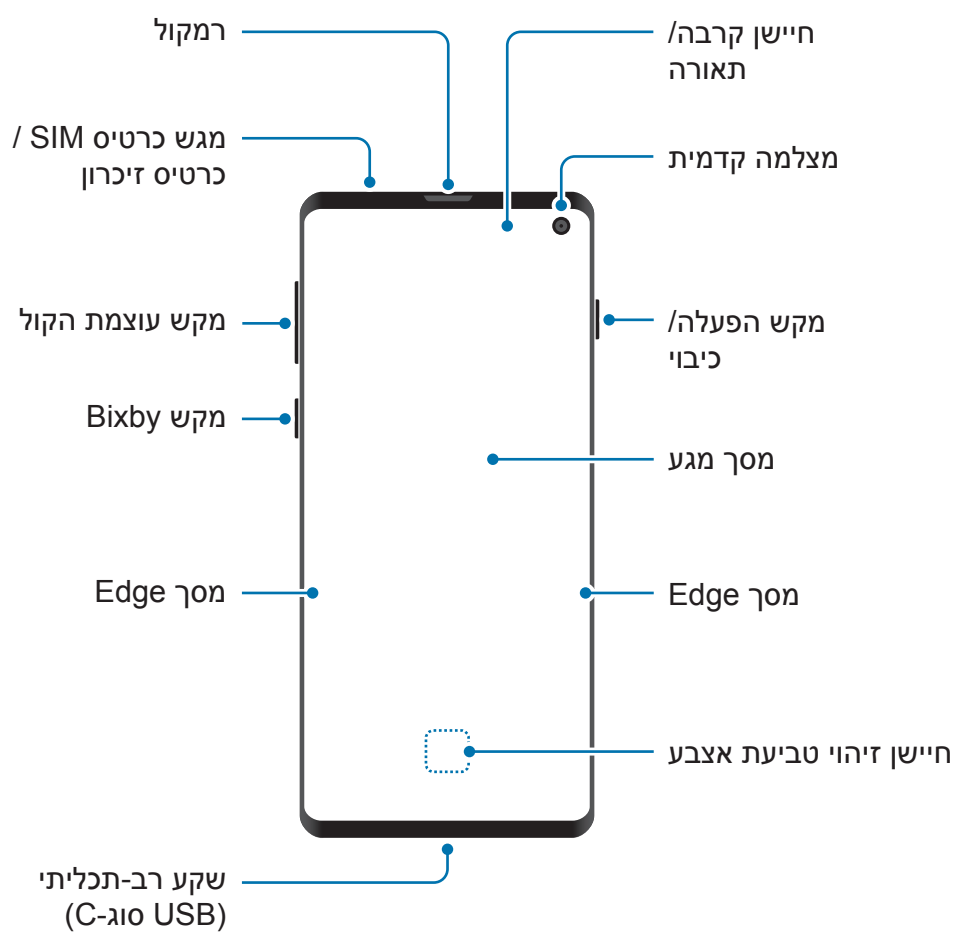

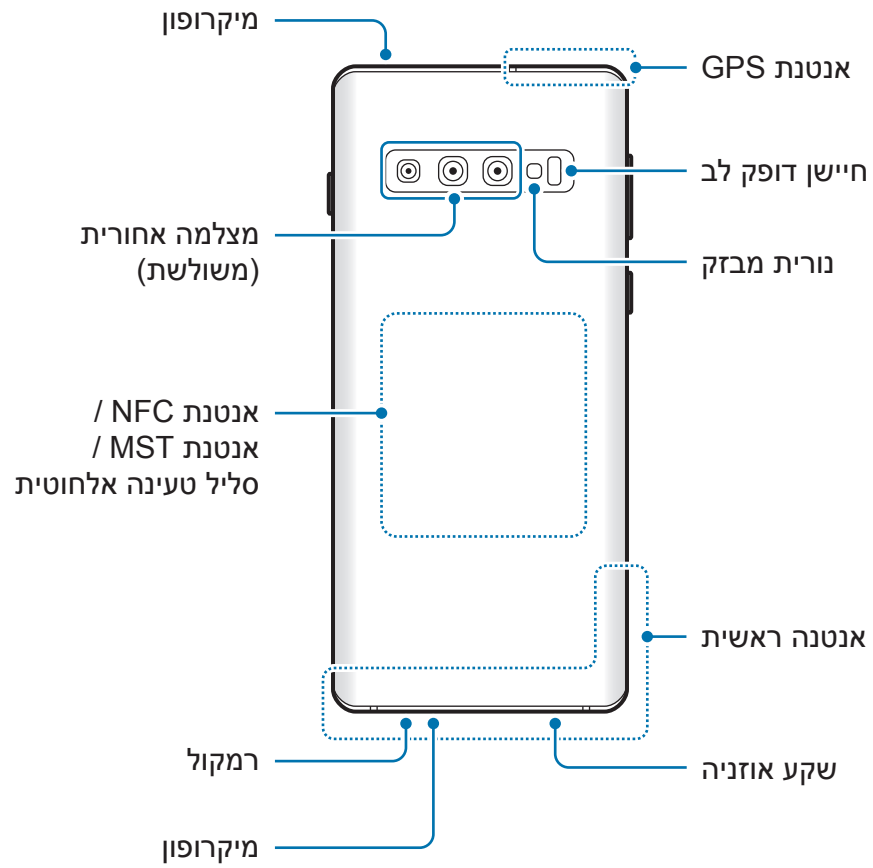

Galaxy S10e ◀

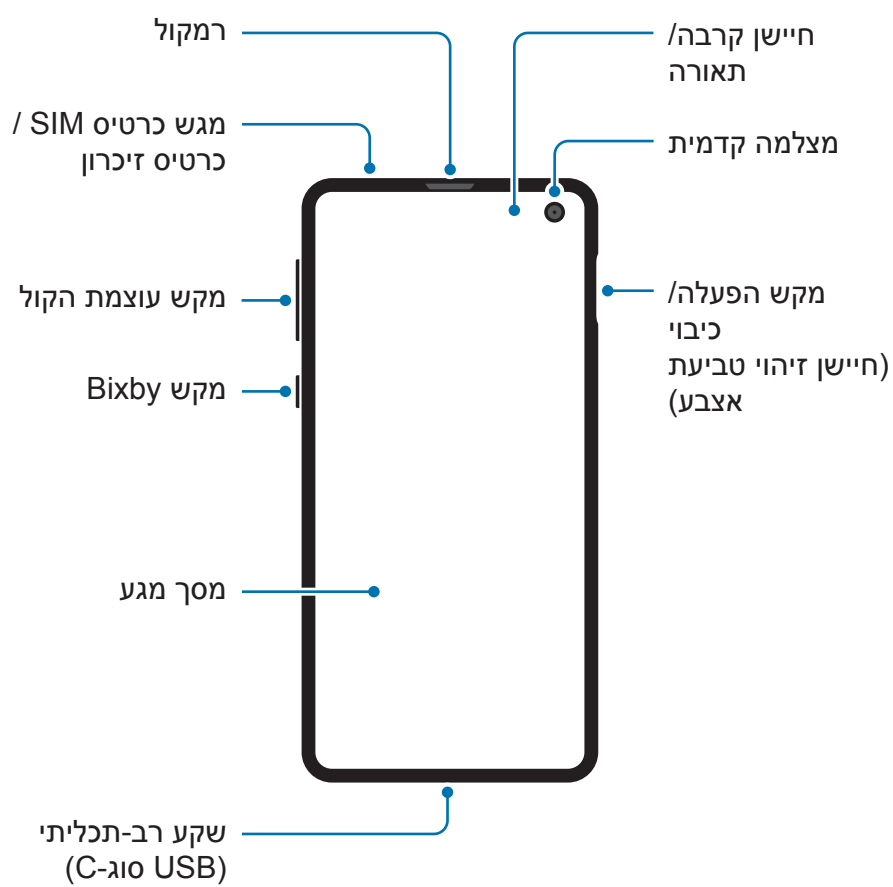

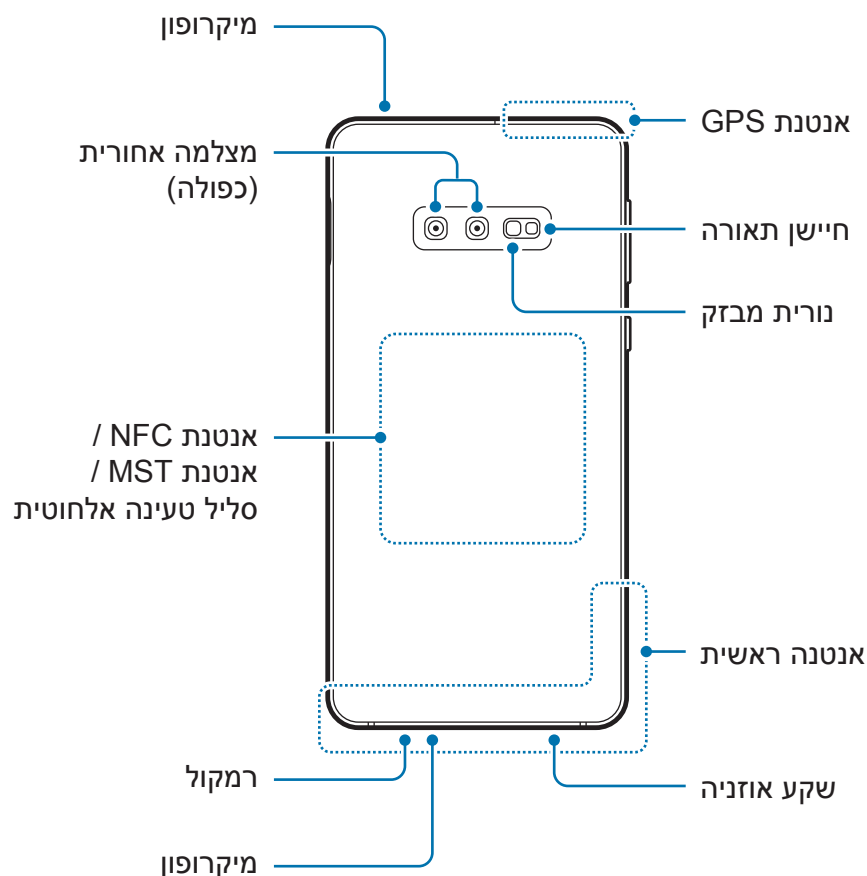


- בעת שימוש ברמקולים, כגון הפעלת קובצי מדיה או שימוש ברמקול, אין למקם את המכשיר קרוב לאוזניים.
- אין לחשוף את עדשת המצלמה למקורות אור חזקים, כגון אור שמש ישיר. חשיפה של עדשת המצלמה למקור אור חזק, כגון אור שמש ישיר, עלול לגרום נזק לחיישן התמונה במצלמה. לא ניתן לתקן נזקים בחיישן התמונה, והם מובילים להופעה של נקודות וכתמים בתמונות.
- אם אתה משתמש במכשיר שהזכוכית או הגוף האקרילי שלו שבור, ייתכן סיכון לפציעה. השתמש במכשיר רק לאחר שתוקן במרכז שירות של Samsung.




- במצבים הבאים עלולות להיווצר בעיות קישוריות וריקון סוללה:
 - במקרה של הדבקת מדבקות מתכתיות באזור האנטנה של המכשיר
 - במקרה של כיסוי המכשיר בכיסוי העשוי מחומר מתכתי
 - במקרה של כיסוי אזור אנטנת המכשיר בידיך או בעצמים אחרים במהלך השימוש בתכונות מסוימות כגון שיחות או חיבור נתונים לנייד
- מומלץ להשתמש במגן מסך מאושר על ידי Samsung. מגני מסך שאינם מאושרים עשויים לשבש את פעולת החיישנים.
- אין לכסות את אזור חיישן הקרבה/אור עם אביזרי מסך כגון מגן מסך, מדבקות או כיסוי. הדבר עלול לפגום בפעולת החיישן.
- הצבעים על מסך Edge עשויים להיראות שונים בהתאם לעמדת הצפייה. (S10, Galaxy S10+)

מקשים קשיחים

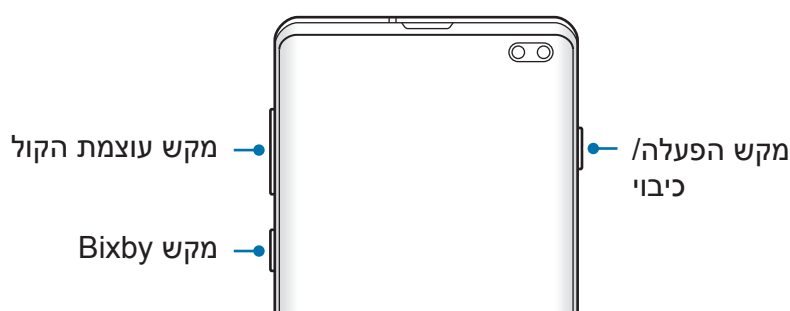

מקש	יישום
הפעלה	• לחץ לחיצה ממושכת כדי להפעיל או לכבות את המכשיר. • לחץ כדי להפעיל או לנעול את המסך.
Bixby	• לחץ כדי להפעיל את Bixby. ראה Bixby למידע נוסף. • לחץ והחזק כדי להתחיל שיחה עם Bixby. ראה השימוש ב-Bixby למידע נוסף.
עוצמת קול	• לחץ כדי לכוון את עוצמת הקול של המכשיר.

לחצני תכנות

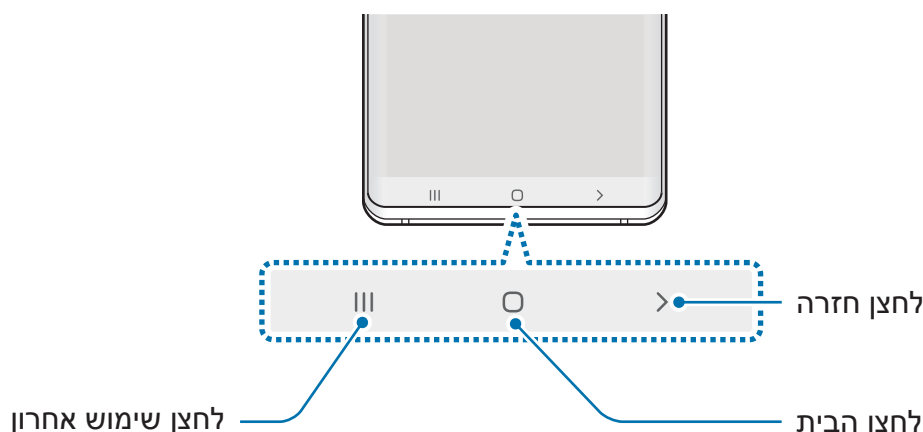

בעת הפעלת המסך, לחצני התכנות יופיעו בתחתית המסך. לחצני התכנות מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. ראה [סרגל הניווט \(לחצני תכנות\)](#) למידע נוסף.

סוללה

טעינת הסוללה

טען את הסוללה לפני שימוש ראשון בה, או לאחר שלא הייתה בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

השתמש אך ורק בסוללה, מטען וכבל המאושרים על-ידי Samsung ושתוכננו במיוחד למכשיר. סוללה, מטען וכבל שאינו תואם עלולים לגרום לפציעות קשות או לגרום נזק למכשיר.



- חיבור שגוי של המטען עלול לגרום נזק חמור למכשיר. כל נזק שייגרם עקב שימוש שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.




- יש להשתמש בכבל USB סוג-C המסופקים עם המכשיר. שימוש בכבל Micro USB עלול לגרום נזק למכשיר.

כדי לחסוך בצריכת חשמל, נתק את המטען כאשר הוא אינו בשימוש. אין מתג כיבוי/הדלקה במטען, לכן עליך לנתק את המטען משקע החשמל כאשר הוא אינו בשימוש כדי למנוע בזבז בצריכת חשמל. במהלך הטעינה, יש להשאיר את המטען בקרבת שקע החשמל, במקום נוח לגישה.



1 חבר את כבל ה-USB למתאם מתח מסוג USB.

2 חבר את כבל ה-USB לשקע הרב-תכליתי של המכשיר.

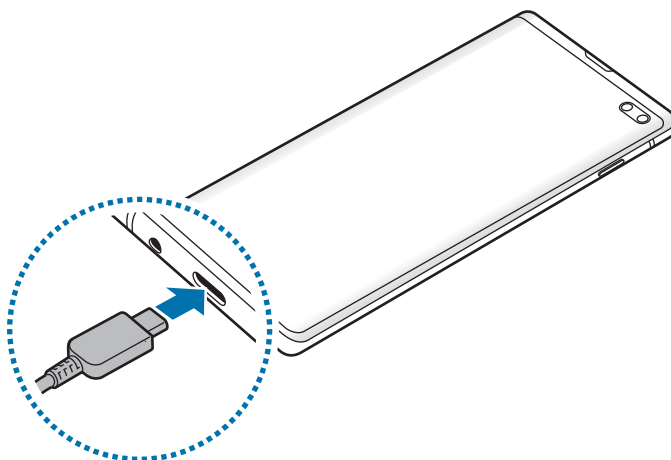

3 חבר את מתאם מתח ה-USB לשקע החשמל.

4 בסיום טעינה מלאה, נתק את המטען מהמכשיר. לאחר מכן, נתק את המטען משקע החשמל.

צמצום של צריכת מתח הסוללה

המכשיר מספק אפשרויות מגוונות שמסייעות לך בשמירת מתח הסוללה.

- יעל את השימוש במכשיר באמצעות התכונה טיפול במכשיר.
- כאשר אינך משתמש במכשיר, כבה את המסך על-ידי לחיצה על מקש הפעלה/כיבוי.
- הפעל את מצב חיסכון בחשמל.
- סגור יישומים לא נחוצים.
- השבת את תכונת Bluetooth כאשר אינה בשימוש.
- השבת את הסינכרון האוטומטי של יישומים אשר צריכים להיות מסונכרנים.
- קצר את משך הזמן שבו תאורת המסך פועלת.
- הפחת את בהירות התצוגה.

עצות והוראות בטיחות לטעינת סוללות

- כאשר הסוללה חלשה, סמל הסוללה יהיה ריק.
- אם הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר באופן מיידי כשהוא מחובר למטען. יש לאפשר לסוללה פרוקה להיטען במשך מספר דקות לפני הפעלת המכשיר.
- אם אתה משתמש ביישומים מרובים בו-זמנית, ביישומי רשת או ביישומים שלהם דרוש חיבור למכשיר אחר, הסוללה מתרוקנת במהירות. על מנת למנוע אובדן של מתח סוללה במהלך העברת נתונים, יש להשתמש ביישומים אלה רק לאחר טעינת הסוללה במלואה.
- שימוש במקור חשמל אחר מלבד המטען, כגון מחשב, עלול לגרום לטעינה איטית יותר עקב מתח חשמל נמוך יותר.
- ניתן להשתמש במכשיר בשעה שהוא נטען, אך ייתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.
- אם המכשיר מקבל אספקת מתח לא יציבה במהלך הטעינה, ייתכן שמסך המגע לא יפעל. במקרה זה, תחילה נתק את המטען מהמכשיר.
- במהלך הטעינה, המכשיר והמטען עשויים להתחמם. זוהי תופעה רגילה שאינה משפיעה על תוחלת החיים של המכשיר או על ביצועיו. אם הסוללה מתחממת יתר על המידה, ייתכן שהמטען יפסיק את פעולתו. אם זה קורה במהלך טעינה אלחוטית, נתק את המכשיר מהמטען כדי לאפשר לו להתקרר, ולאחר מכן טען שוב את המכשיר.
- הטענת המכשיר כאשר השקע הרב-תכליתי רטוב, עלולה לגרום נזק למכשיר. יש לייבש היטב את השקע הרב-תכליתי לפני טעינת המכשיר.
- אם המכשיר לא נטען כהלכה, יש לקחת את המכשיר והמטען למרכז שירות של Samsung.

טעינה מהירה

למכשיר יש תכונת טעינה מהירה מובנית. ניתן לטעון את הסוללה מהר יותר כשהמכשיר או המסך מכובים.

הגברת מהירות הטעינה

על מנת להגביר את מהירות הטעינה, כבה את המכשיר או את המסך בעת טעינת הסוללה. אם תכונת הטעינה המהירה לא מופעלת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה** ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה מהירה בכבל** כדי להפעילו.



- לא ניתן להפעיל או לבטל תכונה זו בזמן הטעינה.
- לא ניתן להשתמש בתכונת הטעינה המהירה המובנית בשימוש במטען סוללה סטנדרטי לטעינת הסוללה.
- אם המכשיר מתחמם או שטמפרטורת האוויר מסביב עולה, מהירות הטעינה עלולה להיות נמוכה יותר באופן אוטומטי. זהו מצב תפעול רגיל הנועד למנוע נזק למכשיר.

טעינה אלחוטית

למכשיר יש סליל טעינה אלחוטית מובנה. ניתן לטעון את הסוללה בעזרת מטען אלחוטי (נמכר בנפרד).

טעינה אלחוטית מהירה

באפשרותך לטעון את המכשיר בצורה מהירה יותר באמצעות תכונת מטען אלחוטי מהיר. כדי להשתמש בתכונה זו עליך להשתמש במטען ורכיבים התומכים בתכונת מטען אלחוטי מהיר. אם תכונת מטען אלחוטי מהיר לא מופעלת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה** ולאחר מכן הקש על המתג **טעינה אלחוטית מהירה** כדי להפעילו.



- אפשרות ההפעלה/כיבוי תתווסף לתפריט ההגדרות של המכשיר כשתניח אותו בפעם הראשונה במטען.
- לא ניתן להפעיל או לבטל תכונה זו בזמן הטעינה.
- במהלך הטעינה האלחוטית המהירה, המאוורר שנמצא בתוך המטען עשוי להשמיע רעש.

טעינת הסוללה

- 1 הנח את מרכזו של גב המכשיר על מרכז המטען האלחוטי.
זמן הטעינה המשוער יופיע בלוח ההתראות. זמן הטעינה בפועל עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הטעינה.



- 2 לאחר טעינה מלאה, נתק את המכשיר מהמטען האלחוטי.

אמצעי זהירות לטעינה אלחוטית



- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי עם כרטיס אשראי או כרטיס זיהוי תדר רדיו (RFID), (כגון כרטיס נסיעה או כרטיס מפתח) הממוקם בין גב המכשיר וכיסוי המכשיר.
- אין להניח את המכשיר על המטען האלחוטי כאשר חומרים מוליכים כגון חפצים מתכתיים ומגנטים ממוקמים בין המכשיר והמטען האלחוטי.
- המכשיר עלול לא להיטען או להתחמם יתר על המידה, או שהמכשיר והכרטיסים עלולים להינזק.



- אם אתה משתמש במטען האלחוטי באזורים בהם אותות הרשת חלשים, ייתכן שתאבד את קליטת הרשת.
- השתמש במטענים אלחוטיים המאושרים על-ידי Samsung. הסוללה עלולה לא להיטען כראוי אם אתה משתמש במטענים אלחוטיים אחרים.

Wireless PowerShare

ניתן לטעון מכשיר אחר דרך סוללת המכשיר. ניתן לטעון מכשיר אחר גם בזמן טעינת המכשיר. ייתכן שהתכונה Wireless PowerShare לא תפעל כראוי בהתאם לסוג האביזרים או הכיסוי הנמצאים בשימוש. מומלץ להסיר את הכיסוי והאביזרים הנמצאים בשימוש לפני השימוש בתכונה זו.


אין להשתמש באוזניות בעת שיתוף הסוללה. הדבר עלול להשפיע על מכשירים הנמצאים בקרבת מקום.




1 פתח את לוח ההתראות והקש על  (Wireless PowerShare) כדי להפעילו.

2 מקם את המכשיר השני במרכז מכשירך כשגבם פונה זה אל זה.


- כשהטעינה תתחיל, יופעל צליל התראה או רטט.
- המיקום של סליל הטעינה האלחוטי עשוי להשתנות בהתאם לדגם המכשיר. סדר את המכשירים כך שיתחברו זה אל זה כראוי.
- חלק מהתכונות אינן זמינות בעת שיתוף הסוללה.

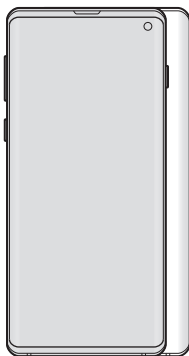

טלפון חכם

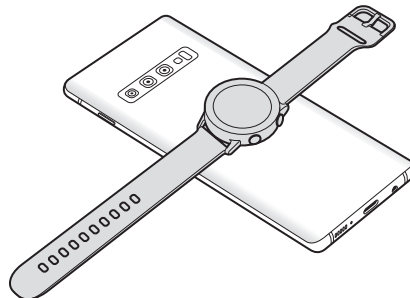

Galaxy Watch

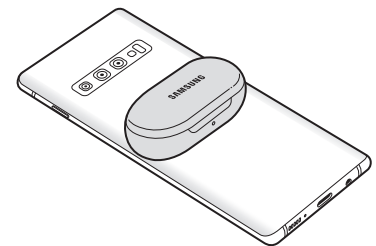

Galaxy Buds

3 בסיום הטעינה, נתק את המכשיר הנטען ממכשירך.



- רק מכשירים התומכים בטעינה האלחוטית יכולים להיטען תוך שימוש בתכונה זו. ייתכן שמכשירים מסוימים לא ייטענו. לצפייה במכשירים התומכים בתכונה Wireless PowerShare, בקר באתר www.samsung.com.
- כדי לטעון כראוי, אין להעביר את המכשירים או להשתמש בהם במהלך הטעינה.
- ייתכן שההספק החשמלי שייטען במכשיר השני יהיה קטן מההספק שהועבר אליו ממכשירך.
- אם אתה טוען את המכשיר האחר תוך כדי טעינת מכשירך, הטעינה עשויה להיות איטית יותר או שהמכשיר לא יטען כראוי בהתאם לסוג המטען.
- מהירות הטעינה או יעילותה עשויות להשתנות בהתאם למצב המכשיר או לסביבתו.
- אם עוצמת הסוללה הנותרת יורדת מתחת לרמה מסוימת, שיתוף הסוללה ייפסק.

כרטיס SIM או USIM (כרטיס nanoSIM)

התקנת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


הכנס את כרטיס ה-SIM או ה-USIM שסופק על-ידי ספק השירות של הטלפון הנייד.



- השתמש בכרטיס nano-SIM בלבד.
- יש להקפיד שלא לאבד את כרטיס ה-SIM או ה-USIM, או לאפשר לאחרים להשתמש בו. Samsung אינה אחראית לנזקים או אי-נעימויות הנגרמים עקב אובדן או גניבה של כרטיסים.



ייתכן ששירותי LTE מסוימים לא יהיו זמינים, בהתאם לספק השירות. למידע נוסף על זמינות השירותים, פנה לספק השירות שלך.

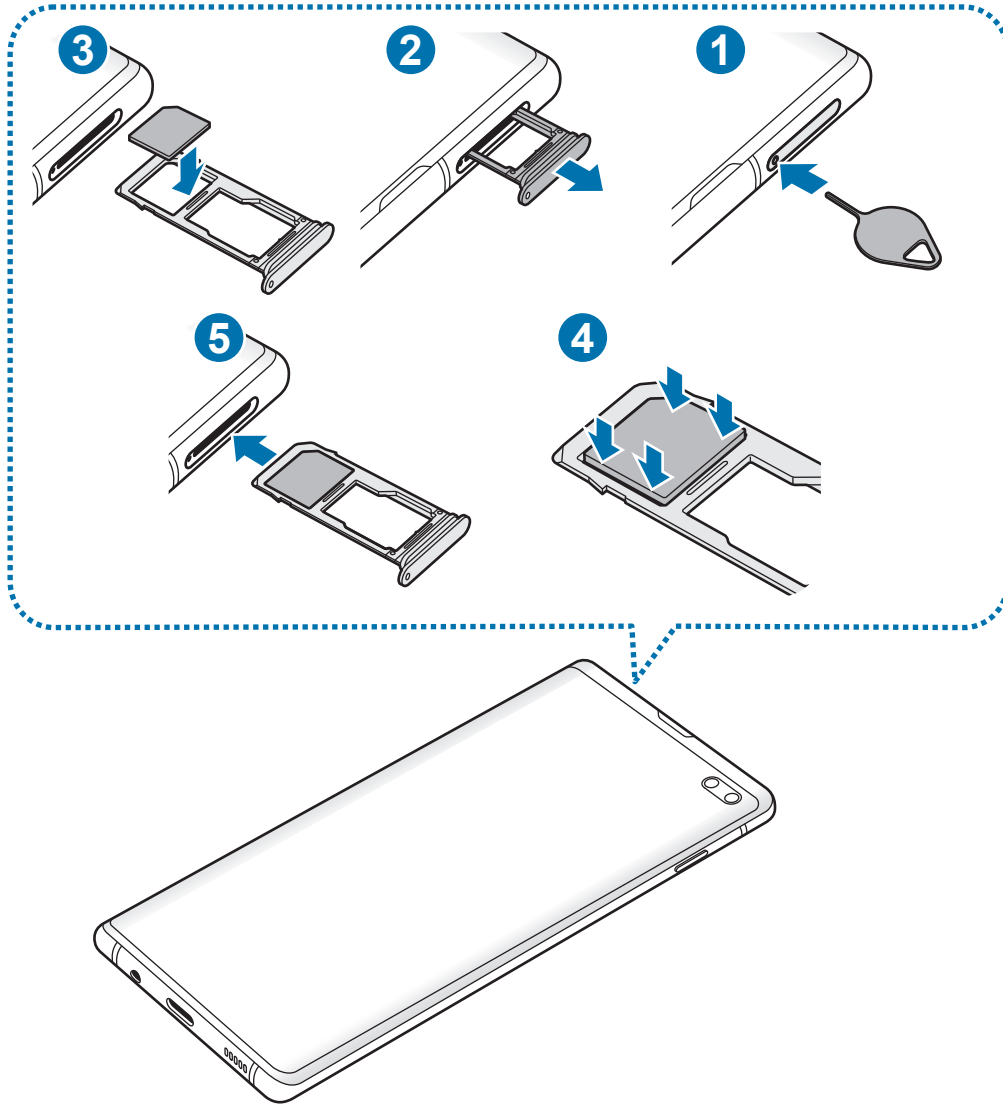

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

⚠ ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3 הנח את כרטיס ה-SIM או ה-USIM על המגש כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

4 לחץ בעדינות את כרטיס ה-SIM או ה-USIM לתוך המגש על מנת לאבטח אותו.


⚠ אם הכרטיס אינו מוצמד בחוזקה למגש, כרטיס ה-SIM עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.

5 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

⚠ • אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.

• הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

התקנת כרטיס נכונה

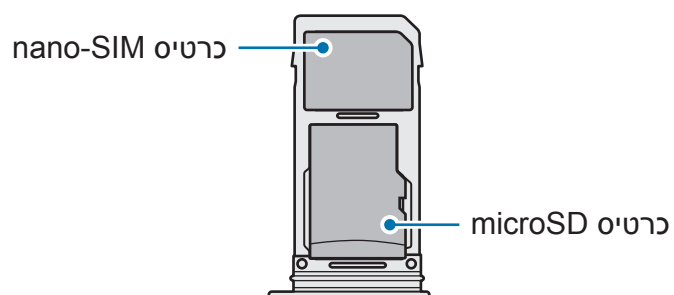

הסרת כרטיס ה-SIM או ה-USIM


- 1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.
- 2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.
- 3 הוצא את כרטיס ה-SIM או ה-USIM.
- 4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

כרטיס זיכרון (microSD)

התקנת כרטיס זיכרון

קיבולת כרטיס הזיכרון של מכשירך, עשויה להשתנות בין דגמים שונים וישנם כרטיסי זיכרון מסוימים שלא יהיו תואמים למכשירך, בהתאם ליצרן כרטיס הזיכרון ולסוג. לצפייה בקיבולת המרבית של כרטיס הזיכרון של מכשירך, עיין באתר של Samsung.

- ייתכן שכרטיסי זיכרון מסוימים לא יהיו תואמים באופן מלא למכשיר. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לגרום נזק למכשיר או לכרטיס הזיכרון, או לפגום בנתונים השמורים בו. 
- יש להקפיד להכניס את כרטיס הזיכרון כשצדו הימני פונה כלפי מעלה.
- המכשיר תומך במערכות הקבצים FAT ו-exFAT עבור כרטיסי זיכרון. בעת הכנסה של כרטיס זיכרון שפורמט במערכת קבצים אחרת, המכשיר יבקש לפרמט את כרטיס הזיכרון מחדש או שלא יזהה אותו כלל. עליך לאתחל את כרטיס הזיכרון על מנת להשתמש בו. אם מכשירך לא יכול לאתחל או לזהות את כרטיס הזיכרון, צור קשר עם יצרן כרטיס הזיכרון או עם מרכז השירות של Samsung. 
- כתיבה ומחיקה של נתונים בתדירות גבוהה מקצרות את תוחלת החיים של כרטיסי זיכרון.
- בעת הכנסה של כרטיס זיכרון למכשיר, ספריית הקבצים של כרטיס הזיכרון מופיעה בתיקייה **הקבצים שלי** ← **כרטיס SD חיצוני**.

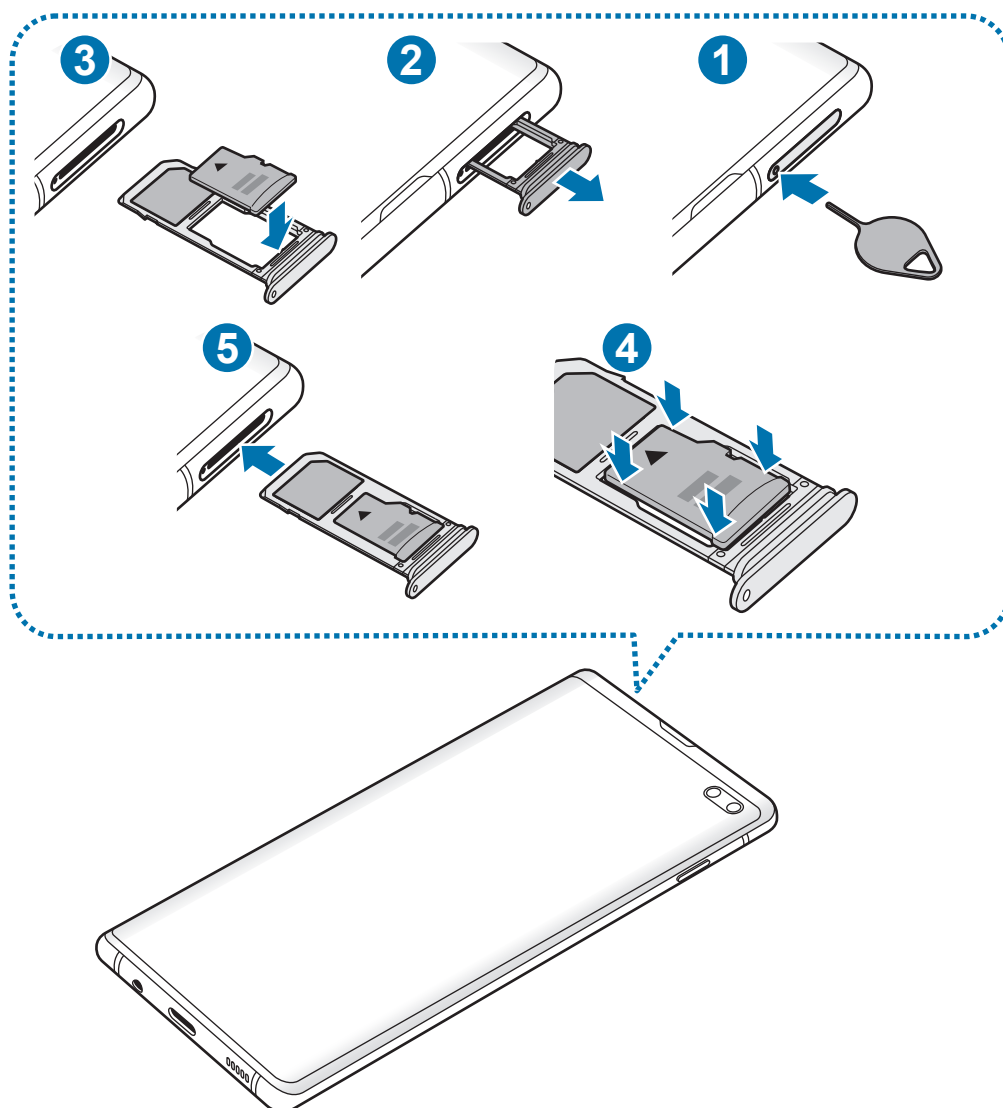

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

⚠ ודא שסיכת השליפה נמצאת במאונך לפתח. אם לא, המכשיר עלול להינזק.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

⚠ כשאתה מוציא את המגש מהמכשיר, חיבור הנתונים לנייד מושבת.

3 הנח את כרטיס הזיכרון במגש כשהמגעים המוזהבים פונים מטה.

4 לחץ בעדינות את כרטיס הזיכרון לתוך המגש על מנת לאבטח אותו.

⚠ אם כרטיס הזיכרון לא מוצמד בחוזקה למגש, הוא עלול להישאר מחוץ למגש או ליפול.

5 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

⚠ • אם תכניס מגש למכשיר בעודו רטוב, המכשיר עלול להינזק. יש לוודא תמיד כי המגש יבש.

• הכנס את המגש כולו לחריץ המגש למניעת חדירת נוזלים למכשיר.

הסרה של כרטיס הזיכרון

לפני הסרת כרטיס הזיכרון, ראשית יש להשבית אותו להסרה בטוחה.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון** ← **מתקדם** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **בטל טעינה**.

1 הכנס את סיכת השליפה לפתח מגש כרטיס ה-SIM כדי לשחרר את המגש.

2 הוצא בעדינות את המגש מתוך חריץ המגש.

3 הסר את כרטיס הזיכרון.

4 הכנס את המגש חזרה לחריץ המגש.

⚠ אין להסיר את האחסון החיצוני, כגון כרטיס זיכרון או אחסון USB, כאשר המכשיר מעביר מידע או ניגש למידע, או מיד לאחר שידור של נתונים. פעולה זו עלולה לגרום פגיעה בנתונים או אובדן שלהם או נזק לאחסון החיצוני או למכשיר. Samsung אינה אחראית לאובדן, בכלל זה אובדן נתונים, שנגרם עקב שימוש לא הולם במכשירי אחסון חיצוני.

פרמוט של כרטיס הזיכרון

ייתכן שכרטיס זיכרון שפורמט באמצעות מחשב לא יהיה תואם למכשיר. יש לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר עצמו.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון** ← **מתקדם** ← **כרטיס SD חיצוני** ← **אתחול**.

לפני פרמוט כרטיס הזיכרון, הקפד ליצור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחריות היצרן אינה מכסה אובדן נתונים עקב פעולות של המשתמש.



הפעלה וכיבוי של המכשיר

לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי למשך מספר שניות כדי להפעיל את המכשיר. בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

כדי לכבות את המכשיר, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי והחזק, ולאחר מכן הקש על **כיבוי**.


פעל לפי כל האזהרות הכתובות וההנחיות של אנשי סגל מורשים באזורים שבהם חלות הגבלות על השימוש במכשירים אלחוטיים, למשל בנמלי תעופה ובבתי חולים.



הפעלה מחדש של המכשיר

כדי להפעיל מחדש את המכשיר, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **הפעלה מחדש**.

אם המכשיר קופא או שאינו מגיב, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ואת מקש החלשת עוצמת הקול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

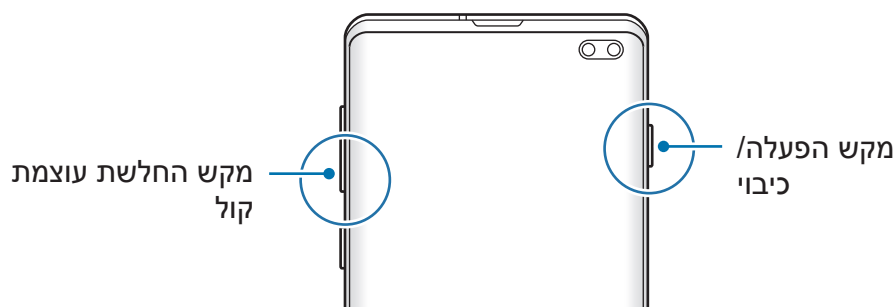

מצב חירום

ניתן להעביר את המכשיר למצב חירום על מנת להפחית בצריכת סוללה. ההפעלה של יישומים ופונקציות מסוימות תוגבל. במצב חירום, באפשרותך לערוך שיחת חירום, לשלוח את פרטי מיקומך הנוכחי, להשמיע אזעקת חירום ועוד.

הפעלת מצב חירום

להפעלת מצב חירום, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.



השבתת מצב חירום

כדי להשבית את מצב החירום, הקש על **⋮** ← **כבה מצב 'חירום'**. לחלופין, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי, ולאחר מכן הקש על **מצב חירום**.

התקנה ראשונית


בהפעלה הראשונה של המכשיר ואחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות במסך כדי להגדיר את המכשיר.

תהליכי ההתקנה הראשונית עשויים להשתנות בהתאם לתוכנת המכשיר ולאזור.



1 הפעל את המכשיר.

2 בחר את שפת המכשיר המועדפת ובחר .

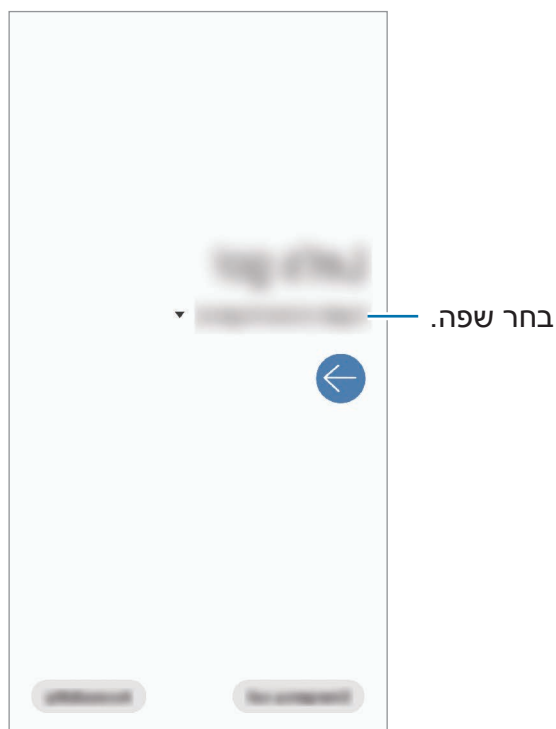

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. מסך הבית יופיע.

אם לא תתחבר לרשת Wi-Fi, ייתכן שלא תוכל להגדיר חלק מתכונות המכשיר במהלך ההתקנה הראשונית.



Samsung Account

Samsung Account הוא שירות חשבון משולב המאפשר לך להשתמש במגוון שירותי Samsung הניתנים למכשירים ניידים, טלויזיות ואתר האינטרנט של Samsung.

לבדיקת רשימת השירותים שבהם ניתן להשתמש עם Samsung Account, בקר בכתובת account.samsung.com. למידע נוסף על חשבונות Samsung Account, הפעל את היישום הגדרות והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות** ← **Samsung Account** ← **עזרה**.

יצירת Samsung Account

אם אין לך Samsung Account, עליך ליצור חשבון. באפשרותך ליצור Samsung Account באמצעות הדוא"ל שלך.

- 1 הפעל את היישום הגדרות והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Samsung Account**.
לחלופין, הפעל את יישום הגדרות, והקש על .

- 2 הקש על **צור חשבון**.

- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך לסיום יצירת החשבון.

כניסה ל-Samsung Account

אם כבר יש לך Samsung Account, באפשרותך ל-Samsung Account.

- 1 הפעל את היישום הגדרות והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון** ← **Samsung Account**.
לחלופין, הפעל את יישום הגדרות, והקש על .

- 2 הזן את השם והסיסמה של Samsung Account שלך והקש על **היכנס**.

- 3 פעל לפי ההוראות שבמסך כדי להשלים כניסה ל-Samsung Account שלך.

איתור פרטי הזיהוי ואיפוס הסיסמה

אם שכחת את פרטי הזיהוי או הסיסמה של Samsung Account, הקש על **חפש מזהה** או על **איפוס סיסמה** במסך הכניסה של Samsung Account. תוכל למצוא את פרטי הזיהוי או לאפס את סיסמתך אחרי שתזין את המידע הנחוץ.

הסרת Samsung Account

הסרת חשבון Samsung Account מהמכשיר תגרום גם להסרת נתונים כגון אנשי קשר ואירועים.

- 1 הפעל את יישום הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות**.
- 2 הקש על **Samsung Account** ← **מידע אישי** ← **הסר חשבון**.
- 3 הקש על **הסר**, הזן את הסיסמה של Samsung Account ולאחר מכן הקש על **אישור**.

העברת נתונים מהמכשיר הקודם (Smart Switch)

באפשרותך להשתמש ב-Smart Switch כדי להעביר נתונים ממכשירך הקודם למכשיר חדש.

הפעל את יישום הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Smart Switch**.




- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת במכשירים או במחשבים מסוימים.
- יחולו מגבלות. למידע נוסף, בקר ב-Samsung www.samsung.com/smartswitch. מתייחסת לנושאי זכויות יוצרים ברצינות. העבר רק תוכן שיש ברשותך או שיש ברשותך זכות להעבירו.

העברת נתונים באמצעות מחבר USB (USB סוג-C)

תוכל לחבר את מכשירך הקודם למכשיר הנוכחי באמצעות מחבר USB (USB סוג C) וכבל USB כדי להעביר נתונים בקלות ובמהירות.

- 1 חבר את מחבר ה-USB (USB סוג C) לשקע הרב-תכליתי במכשירך.

2 חבר את המכשיר למכשיר הקודם באמצעות כבל ה-USB של המכשיר הקודם.

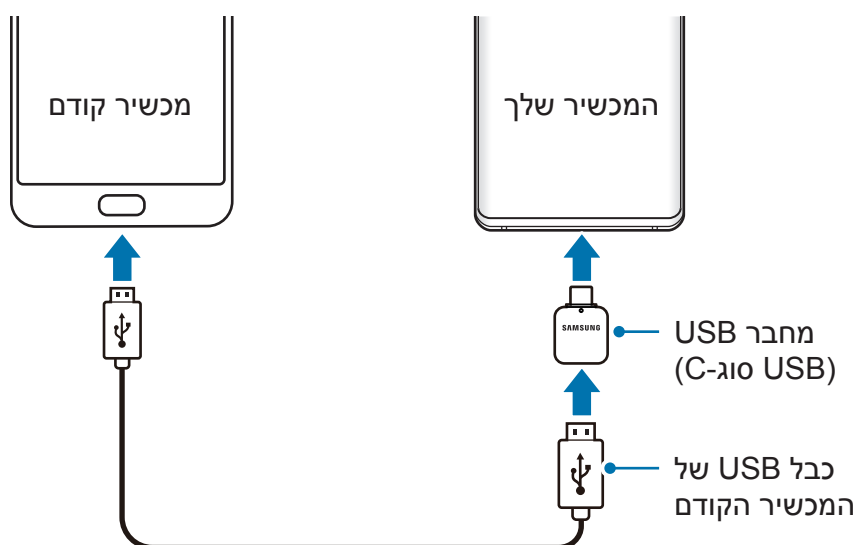

3 כאשר חלון בחירת היישום מופיע, הקש על **Smart Switch** ← **קבל נתונים**.

4 במכשיר הקודם, הקש על **אפשר**.

אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-**Galaxy Store** או **חנות Play**.
מכשירך יזהה את המכשיר הקודם, ועל המסך תופיע רשימת הנתונים שניתן להעביר.

5 בחר את הפריט שיובא, והקש על **העבר**.

6 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת הנתונים מהמכשיר הקודם.

לאחר העברת הנתונים, תוכל להציג במכשירך את רשימת הנתונים שהועברו.

אין לנתק מהמכשיר את כבל ה-USB או מחבר ה-USB (C סוג USB) במהלך העברת הקבצים. הדבר עלול לגרום לאובדן נתונים או נזק למכשיר.



העברת נתונים מכלה את אנרגיית הסוללה במכשירך. ודא שהמכשיר טעון במידה מספקת לפני העברת נתונים. אם רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, ייתכן שתהליך העברת הנתונים ייקטע.



העברת נתונים אלחוטית

העבר נתונים ממכשיר קודם למכשיר הקיים באופן אלחוטי באמצעות Wi-Fi Direct.

- 1 במכשיר הקודם, הפעל את Smart Switch.
אם אין לך את היישום, הורד אותו מ-Galaxy Store או חנות Play.
- 2 במכשיר, הפעל את יישום הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Smart Switch**.
- 3 מקם את המכשירים בסמיכות זה לזה.
- 4 במכשיר הקודם, הקש על **שלח נתונים** ← **אלחוטי**.
- 5 במכשיר, בחר את הפריט שיובא, והקש על **העבר**.
- 6 עקוב אחר ההוראות על המסך להעברת נתונים ממכשירך הקודם.
לאחר העברת הנתונים, תוכל להציג במכשירך את רשימת הנתונים שהועברו.

גיבוי ושחזור נתונים באמצעות אחסון חיצוני

העבר נתונים באמצעות אמצעי אחסון חיצוני.

- 1 גבה נתונים מהמכשיר הקודם שלך לאחסון חיצוני.
- 2 הכנס או חבר למכשירך את מכשיר האחסון החיצוני.
- 3 במכשיר, הפעל את יישום הגדרות, והקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Smart Switch** ←  ← **שחזר**.
- 4 עקוב אחר ההוראות המופיעות על המסך להעברת הנתונים ממכשיר אחסון חיצוני.

הבנת המסך


שליטה במסך המגע

- אין לאפשר מגע בין מסך המגע ומכשירים חשמליים אחרים. פריקה אלקטרוסטטית עלולה לגרום לתקלות במסך המגע.
- על מנת להימנע מנזקים למסך המגע, אין להקיש עליו עם עצמים חדים, או להפעיל עליו לחץ רב מדי עם קצות האצבעות.
- מומלץ שלא להשתמש בגרפיקה קבועה על חלק ממסך המגע או על כולו לזמן ממושך. הדבר עלול לגרום להופעת טשטוש או תמונות רפאים על המסך.
- ייתכן שהמכשיר לא יזהה קלט מגע בסמוך לקצוות המסך, שהם מחוץ לאזור קלט המגע.
- מומלץ להשתמש באצבעות על מסך המגע.




הקשה

הקש על המסך.

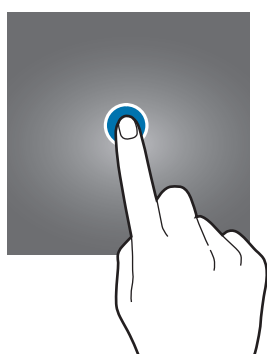


הקשה ממושכת

הקש והחזק את המסך במשך כ-2 שניות.

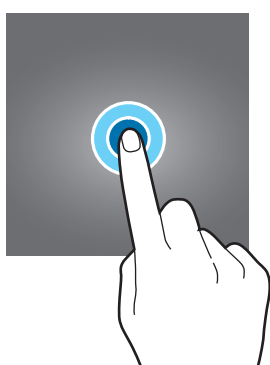


גרירה

הקש והחזק את הפריט וגרור אותו אל מיקום היעד.

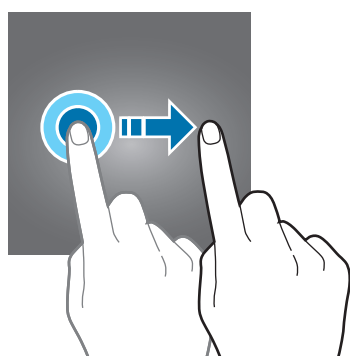


הקשה כפולה

הקש הקשה כפולה על המסך.

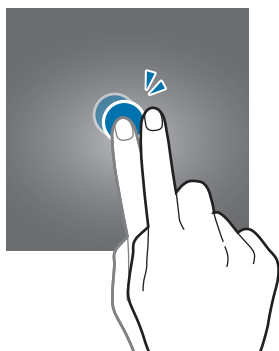



החלקה

החלק את המסך כלפי מעלה, מטה, שמאלה או ימינה.

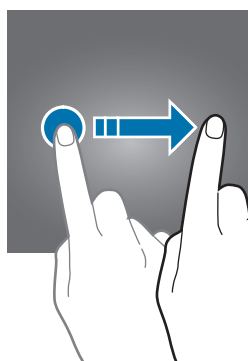


הרחקה וקירוב של שתי אצבעות

הרחק שתי אצבעות זו מזו או צבט את המסך.

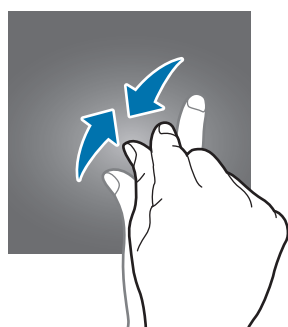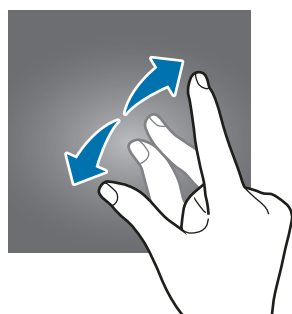

סרגל הניווט (לחצני תכנות)

כאשר תפעיל את המסך, לחצני התכנות יופיעו בסרגל הניווט בתחתית המסך. לחצני התכנות מוגדרים כברירת מחדל לפונקציות לחצן שימוש אחרון, לחצן הבית ולחצן חזרה. פעולת הלחצנים עשויה להשתנות בהתאם ליישום שבו נעשה שימוש באותו רגע או בהתאם לסביבת השימוש.

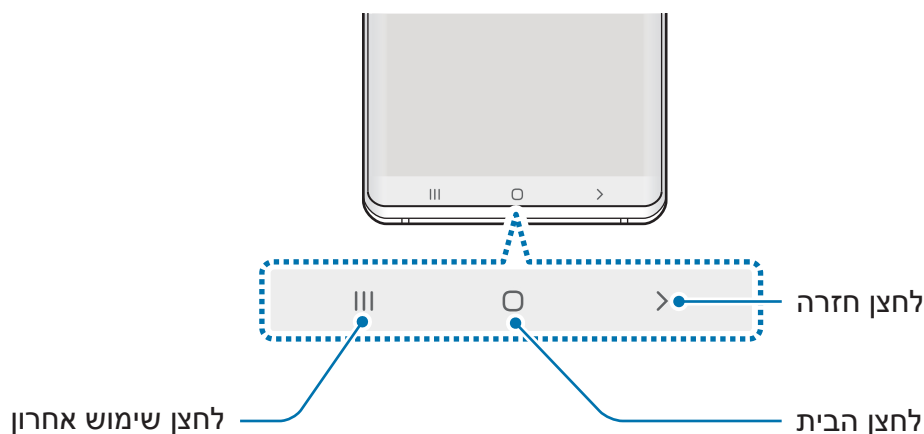

לחצן	יישום
	אחרונים
○	בית
>	חזרה

- הקש כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים.
- הקש כדי לחזור למסך הבית.
- הקש והחזק כדי להפעיל את יישום **Google**.
- הקש כדי לחזור למסך הקודם.

הסתרת סרגל הניווט


הצג קבצים או השתמש ביישומים על מסך רחב יותר על-ידי הסתרת סרגל הניווט.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **פס הניווט**, ולאחר מכן הקש על **מחוות מסך מלא** תחת **סוג ניווט**. סרגל הניווט יוסתר ועצות המחוזה יופיעו. הקש על **אפשרויות נוספות** ובחר אפשרות רצויה.


- **החלק מהתחתית:** עצות המחוזה יופיעו במקום שבו ממוקמים לחצני התכנות. כדי להשתמש בלחצני התכנות, גרור את עצת המחוזה של הלחצן הרצוי כלפי מעלה.

- **החלק מהצדדים ומהתחתית:**

- החלק מתחתית המסך כלפי מעלה על מנת להזיז את מסך הבית.
- החלק כלפי מעלה והחזק להצגת רשימת היישומים האחרונים.
- החלק כלפי פנים מכל צד של המסך על מנת לחזור למסך הקודם.
- החלק כלפי פנים מאחת מהפינות התחתונות על מנת להפעיל את יישום **Google**.

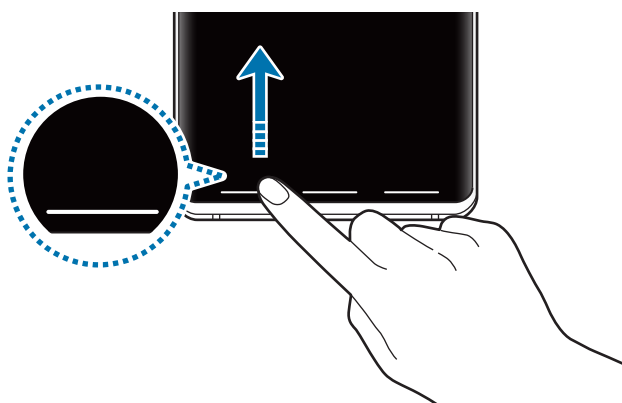

החלק מלמטה

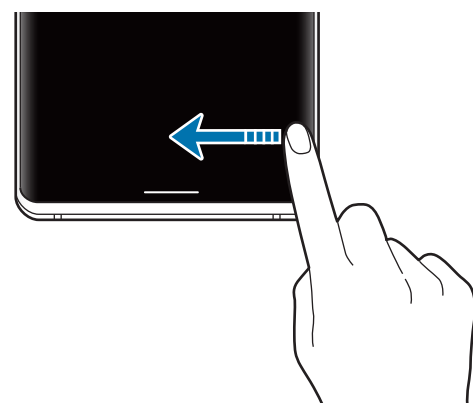

החלק מהצדדים ומלמטה

אם ברצונך להסתיר את עצות המחוזה בתחתית המסך, הקש על המתג **רמיזה במחוזה** כדי להשבית אותו.

הגדרת סרגל הניווט

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **פס הניווט**, ולאחר מכן בחר אפשרות.

- **סוג ניווט:** הגדר את המכשיר להסתרה או הצגה של סרגל הניווט. כדי להסתיר את סרגל הניווט, הקש על **מחוות מסך מלא**. ניתן להשתמש בלחצני התכנות על-ידי שימוש בעצת המחוזה.
- **סדר הלחצנים:** שנה את סדר הלחצנים בסרגל הניווט.


- **רמיזה במחווה:** הגדר את המכשיר להצגת חיוויים בתחתית המסך שיראו היכן ממוקמים לחצני התכנות. תכונה זו מופיעה רק כאשר אתה בוחר באפשרות **מחווות מסך מלא**.
- **הצג לחצן להסתרת המקלדת:** הגדר את המכשיר להצגה של סמל הסתרת המקלדת בסרגל הניווט. תכונה זו מופיעה רק כאשר אתה בוחר באפשרות **מחווות מסך מלא**.

מסך הבית ומסך היישומים

מסך הבית הוא נקודת המוצא לגישה לכל תכונות המכשיר. הוא מציג יישומונים, קיצורי דרך ליישומים ועוד.


מסך היישומים מציג סמלים עבור כל היישומים, כולל יישומים חדשים שהותקנו.

המסך עשוי להיראות אחרת בהתאם לאזור ולספק השירות.

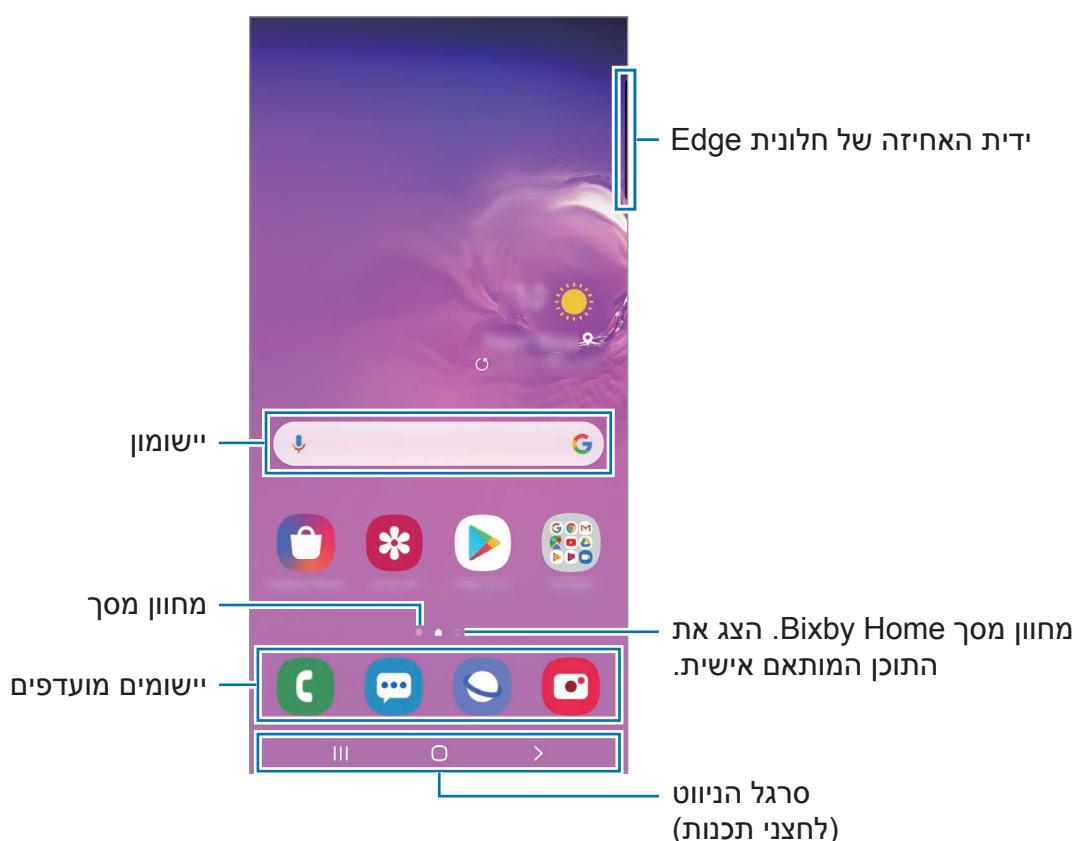

מעבר בין מסך הבית ומסך היישומים


במסך הבית, החלק כלפי מעלה או מטה כדי לפתוח את מסך היישומים.
כדי לחזור למסך הבית, החלק את מסך היישומים כלפי מעלה או מטה. לחלופין, הקש על לחצן הבית או על לחצן החזרה.

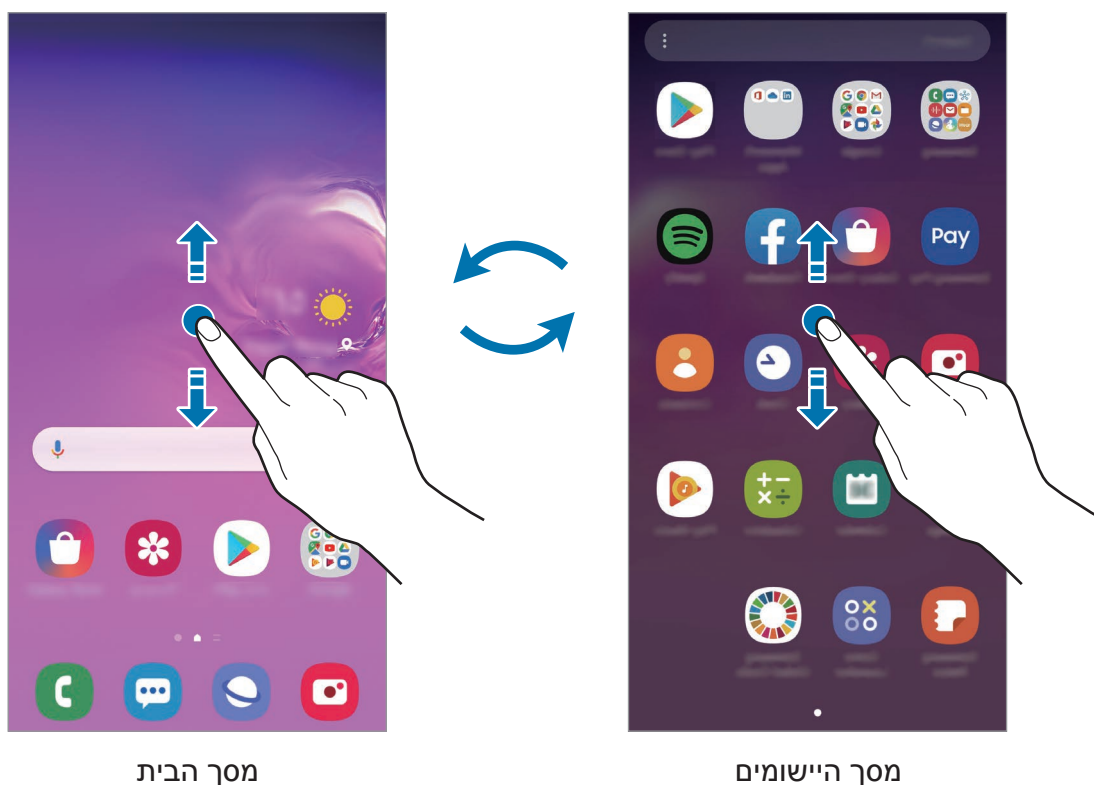

מסך הבית

מסך היישומים


אם אתה מוסיף את הסמלים של היישומים למסך הבית, תוכל לפתוח את מסך היישומים על ידי הקשה על הלחצן. במסך הבית, הקש והחזק אזור ריק, הקש על **הגדרות מסך הבית**, ולאחר מכן הקש על המתג **לחצן 'יישומים'** כדי להפעילו. סמל היישומים יופיע בתחתית מסך הבית.



הצג את המסך במצב נוף

במסך הבית, הקש והחזק אזור ריק, הקש על הגדרות מסך הבית, ולאחר מכן הקש על המתג **סובב למצב 'לרוחב'** כדי להפעיל אותו.

סובב את המכשיר למנח אופקי כדי להציג את המסך במצב נוף.

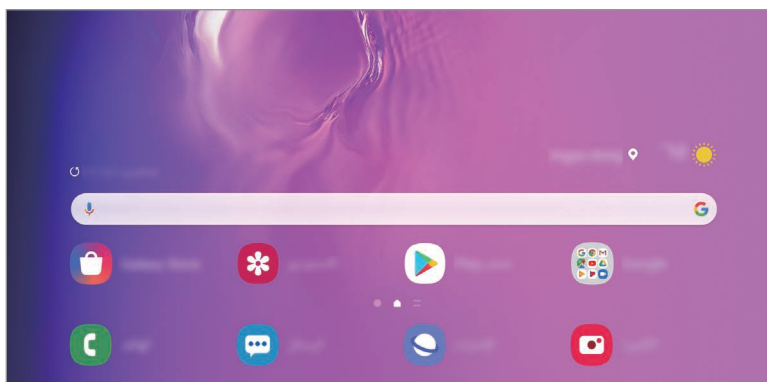

הזזת פריטים


הקש והחזק את הפריט, ואז גרור אותו למיקום חדש. כדי להעביר את הפריט אל לוח אחר, גרור אותו אל צד המסך.

להוספת קיצור דרך ליישום במסך הבית, הקש והחזק את הפריט במסך היישומים, ולאחר מכן הקש על **הוסף בדף הבית**. קיצור דרך של היישום יתווסף אל מסך הבית.

ניתן גם להזיז פריטים הנמצאים בשימוש תכוף אל אזור קיצורי הדרך, בחלק התחתון של מסך הבית.

יצירת תיקיות

צור תיקיות וקבץ יישומים דומים כדי ליצור גישה מהירה להפעלת יישומים. במסך הבית או במסך היישומים, הקש הקשה ממושכת על יישום ואז גרור אותו אל יישום אחר. תיווצר תיקייה חדשה שתכיל את היישומים שנבחרו. הקש על **שם תיקייה** והזן שם תיקייה.

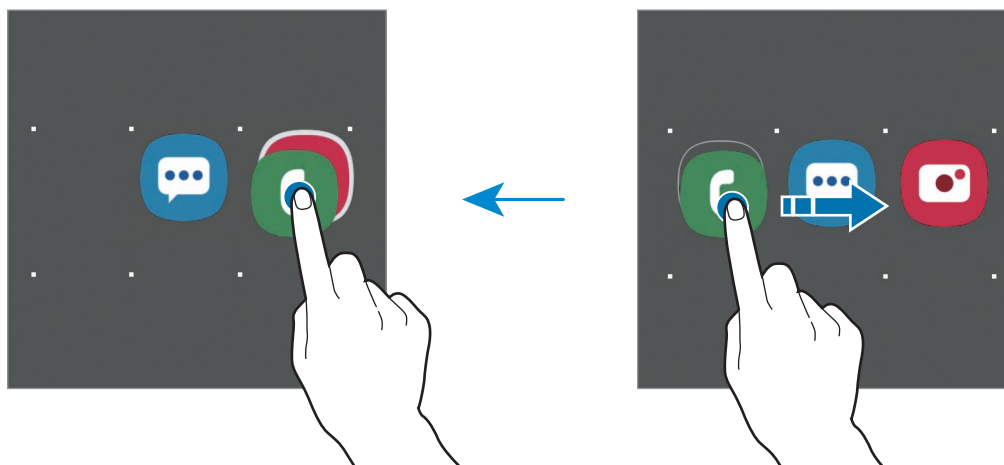

• הוספת יישומים נוספים

הקש על **+** בתיקייה. סמן את היישומים הרצויים והקש על **סיום**. ניתן גם להוסיף יישום על-ידי גרירתו לתיקייה.

• העברת יישומים מתיקייה

הקש הקשה ממושכת על היישום כדי לגרור אותו למיקום חדש.


• מחיקת תיקייה

הקש הקשה ממושכת על התיקייה, ולאחר מכן הקש על **מחק תיקייה**. רק התיקייה תימחק. יישומי התיקייה יועברו למסך היישומים.

עריכת מסך הבית

במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק כלשהו, או קרב את אצבעותיך זו לזו כדי להיכנס לאפשרויות העריכה. באפשרותך להגדיר את הטפט, להוסיף יישומונים ועוד. בנוסף ניתן להוסיף, למחוק או לסדר מחדש את החלונות במסך הבית.

- הוספת חלונות, החלק ימינה, ולאחר מכן הקש על $\oplus$.
- להזזת חלונות, לחץ לחיצה ממושכת על תצוגה מקדימה של חלונות, ולאחר מכן גרור אותה אל מיקום חדש.
- למחיקת חלונות, הקש על $\ominus$ בחלונות.

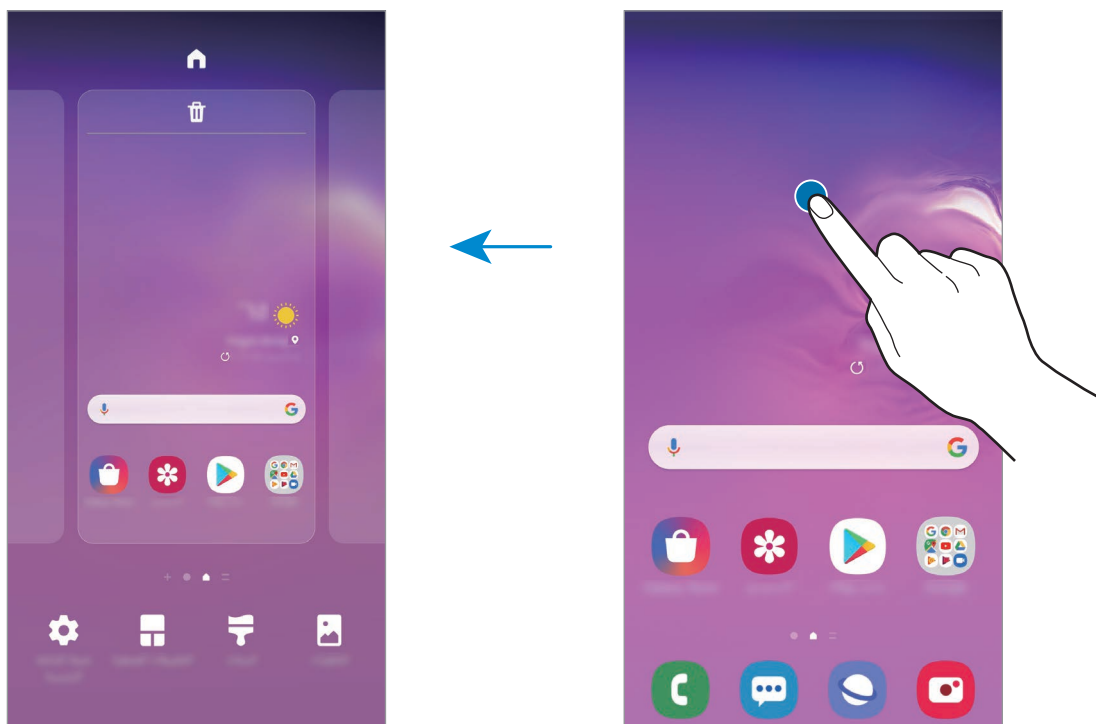

- **טפטים:** שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **ערכות נושא:** שנה את ערכת הנושא של המכשיר. האלמנטים הוויזואליים של הממשק, ובכלל זה הצבעים, הסמלים והטפטים, ישתנו בהתאם לערכת הנושא שנבחרה.
- **יישומונים:** יישומונים הם יישומים קטנים המפעילים פונקציות ספציפיות של יישומים, כדי לספק מידע וגישה נוחה במסך הבית שלך. הקש הקשה ממושכת על יישומון ולאחר מכן גרור אותו למסך הבית. היישומון יתווסף אל מסך הבית.
- **הגדרות מסך הבית:** שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית.

הצגת כל היישומים במסך הבית

באפשרותך להגדיר את המכשיר להצגת כל היישומים במסך הבית, במקום להשתמש במסך יישומים נפרד. במסך הבית, הקש הקשה ממושכת על שטח ריק, ולאחר מכן הקש על **הגדרות מסך הבית** ← **פריסת מסך הבית** ← **במסך הבית בלבד** ← **החל**.
כעת תהיה לך גישה לכל היישומים בהחלקה ימינה במסך הבית.

סמלי חיווי

סמלי חיווי מוצגים בשורת המצב, בחלק העליון של המסך. הסמלים המפורטים בטבלה שלהלן הם הנפוצים ביותר.

- ביישומים מסוימים, ייתכן ששורת המצב לא תופיע בחלק העליון של המסך. כדי להציג את שורת המצב, גרור מטה מהחלק העליון של המסך.
- סמלי חיווי מסוימים מופיעים רק בעת פתיחת לוח ההתראות.



משמעות	סמל
אין אות	⊘
עוצמת האות	📶
נדידה (מחוץ לאזור השירות הרגיל)	📶 ^R
רשת GPRS מחוברת	📶 ^G
רשת EDGE מחוברת	📶 ^E
רשת UMTS מחוברת	📶 ^{3G}
רשת HSDPA מחוברת	📶 ^H
רשת HSPA+ מחוברת	📶 ^{H+}
מחובר לרשת LTE (דגמים תומכי LTE)	📶 ^{LTE / 4G}
רשת Wi-Fi מחוברת	📶 ^{Wi-Fi}
התכונה Bluetooth מופעלת	📶 ^{Bluetooth}
שירותי מיקום בהם נעשה שימוש	📍
שיחה פעילה	📞
שיחה שלא נענתה	📞 ^{Missed}
הודעת טקסט או מולטימדיה חדשה	💬
התראה מופעלת	🔔
מצב שקט מופעל	🔕
מצב רטט מופעל	🔔 ^{Vib}

משמעות	סמל
מצב טיסה מופעל	✈
אירעה שגיאה או שנדרשת זהירות	⚠
טעינת סוללה	🔋
עוצמת המתח בסוללה	🔌

נעילת מסך

לחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי מכבה את המסך ונועלת אותו. כמו כן, המסך כבה וננעל אוטומטית אם לא משתמשים במכשיר במשך פרק זמן מסוים.

כדי לבטל את נעילת המסך, החלק את המסך באחד הכיוונים כאשר המסך נדלק.

אם המסך כבוי, הקש על מקש הפעלה/כיבוי או הרם את המכשיר כדי להדליק את המסך. לחלופין, הקש הקשה כפולה על המסך.



מסך נעילה

שינוי שיטת הנעילה של המסך

לשינוי שיטת נעילת המסך, הפעל את **יישום הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **סוג נעילת מסך**, ולאחר מכן בחר שיטה לנעילת המסך.

כשאתה מגדיר דפוס, קוד PIN, סיסמה או נתונים ביומטריים כשיטת לנעילת המסך, אתה יכול להגן על המידע האישי השמור במכשיר באמצעות מניעת הגישה למכשיר מאנשים אחרים. לאחר הגדרת שיטת נעילת המסך, יידרוש המכשיר קוד שחרור נעילה בכל פעם שנדרש שימוש במכשיר.

- **החלק:** החלק את המסך באחד הכיוונים לשחרור הנעילה שלו.
- **דפוס:** שרטט דפוס המכיל ארבע נקודות או יותר לשחרור נעילת המסך.
- **קוד PIN:** הזן קוד PIN בעל ארבע ספרות לפחות לשחרור נעילת המסך.
- **סיסמה:** הזן סיסמה בעלת ארבעה תווים, ספרות או סמלים לפחות לשחרור נעילת המסך.
- **ללא:** אל תגדיר שיטת נעילת מסך.
- **פנים:** רשום את פניך כדי לבטל את נעילת המסך. ראה **זיהוי פנים** למידע נוסף.
- **טביעות אצבע:** רשום את טביעות האצבע שלך לשחרור נעילת המסך. ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.

ניתן להגדיר את המכשיר שיבצע איפוס להגדרות יצרן במקרה של הזנת קוד שגוי מספר פעמים ברצף עד מגבלת הניסיונות המותרת. הפעל את **יישום הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **הגדרות נעילת אבטחה**, בטל את נעילת המסך באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש, ולאחר מכן הקש על המתג **איפוס אוטו' לערכי היצרן** כדי להפעילו.



צילום מסך

צלם את המסך תוך כדי השימוש במכשיר וכתוב, צייר, חתוך או שתף את המסך המצולם. תכונה זו מאפשרת לך לצלם את המסך הנוכחי ואת האזור הניתן לגלילה.

השתמש בשיטות הבאות כדי לצלם את המסך. צילומי מסך שנלכדו יישמרו ב-**גלריה**.

- צילום במקש: לחץ על מקש החלשת עוצמת קול ומקש הפעלה/כיבוי בו-זמנית.

- צילום בהחלקה: החלק את ידך שמאלה או ימינה על המסך.

- לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



- אם אפשרות לכידת מסך באמצעות החלקה אינה מופעלת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק בעזרת כף היד ללכידה** כדי להפעילו.

לאחר צילום המסך, השתמש באפשרויות הבאות בסרגל הכלים שבתחתית המסך:



- : צלם את התוכן הנוכחי והתוכן המוסתר בדף המוארך, כגון דף אינטרנט. כאשר תלחץ על , המסך ייגלל באופן אוטומטי כלפי מטה והתוכן הנוסף יילכד בתמונה.

- : כתוב או צייר על צילום המסך, או חתוך חלק מצילום המסך. האזור שנחתך יישמר ב-**גלריה**.


- : שתף את צילום המסך עם אחרים.

אם האפשרויות לא מוצגות על צילום המסך, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תמונות מסך והקלטת מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **סרגל הכלים של 'תמונת מסך'** כדי להפעיל אותו.



לוח התראות


בעת קבלת התראות חדשות, כגון הודעות או שיחות שלא נענו, מופיעים סמלי חיווי בשורת המצב. כדי לראות מידע נוסף לגבי הסמלים, פתח את לוח ההתראות ועיין בפרטים. גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את לוח ההתראות. לסגירת לוח ההתראות, החלק את אצבעך מעלה על המסך.

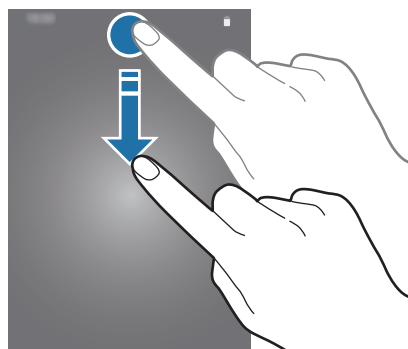

ניתן להשתמש בפונקציות הבאות בלוח ההתראות.

חיפוש תוכן או יישומים המאוחסנים במכשיר.

פתיחת הגדרות.

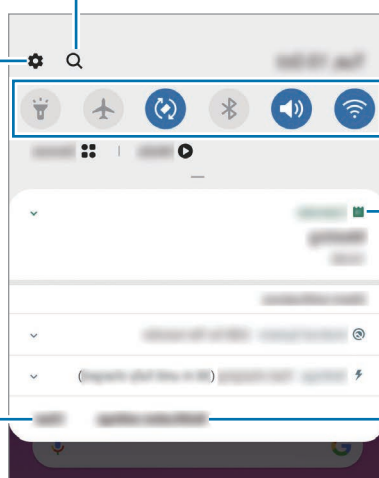

לחצני הגדרות מהירות


צפה בפרטי ההתראות ובצע פעולות שונות.

נקה את כל ההתראות.

היכנס להגדרות ההתראה.

שימוש בלחצני הגדרה מהירה

הקש על לחצני הגדרה מהירה כדי להפעיל תכונות מסוימות. החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות כדי להציג לחצנים נוספים.

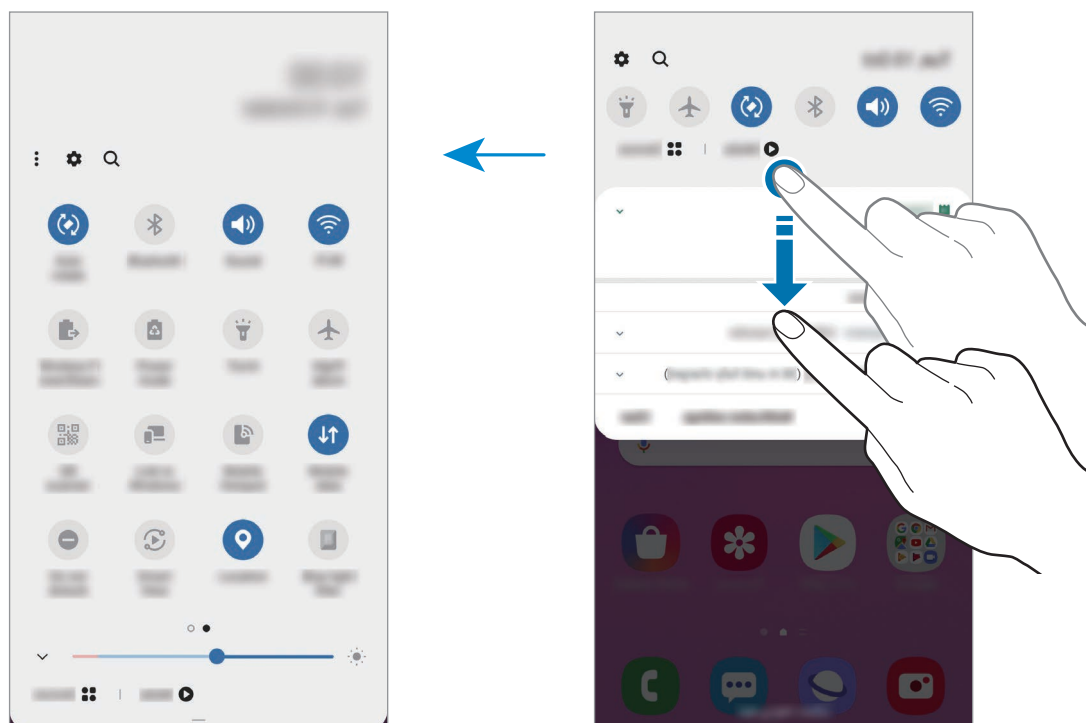

לשינוי הגדרות תכונה, הקש על הטקסט מתחת ללחצן הרצוי. כדי להציג הגדרות מפורטות יותר, הקש והחזק את הלחצן הרצוי.


לשינוי סדר הלחצנים, הקש על **⋮** ← **סדר הלחצנים**, הקש והחזק את הלחצן הרצוי ואז גרור אותו למיקום אחר.

הזנת טקסט

מערכי לוח מקשים

מקלדת מופיעה באופן אוטומטי בעת הזנת טקסט לשליחת הודעות, יצירת הערות ועוד.

הזנת טקסט אינה נתמכת עבור שפות מסוימות. להזנת טקסט, עליך לשנות את שפת הקלט לאחת מהשפות הנתמכות.

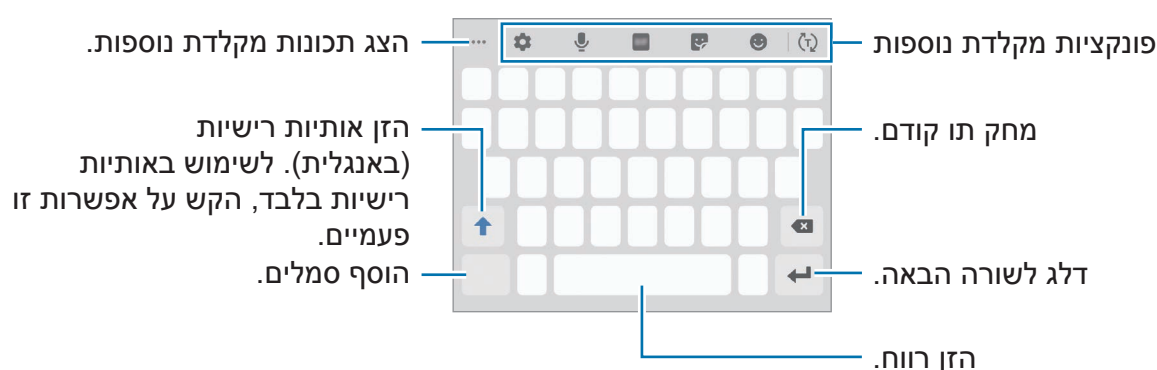


שינוי שפת הקלט

הקש על  ← **שפות וסוגים** ← **נהל שפות קלט** ובחר את השפות לשימוש. לאחר הבחירה בשתי שפות או יותר, תוכל לעבור בין שפות הקלט על-ידי החלקת מקש הרווח שמאלה או ימינה.

שינוי המקלדת

בסרגל הניווט, הקש על  לשינוי המקלדת.

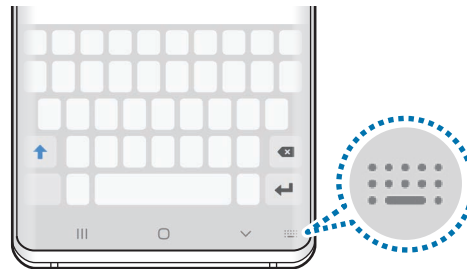

לשינוי סוג המקלדת, הקש על  ← **שפות וסוגים**, בחר שפה, ולאחר מכן בחר את סוג המקלדת הרצויה.

- אם לחצן המקלדת () לא מופיע בסרגל הניווט, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **ניהול כללי** ← **שפה ומקלדת** ← **מקלדת במסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **הצג לחצן 'מקלדת'** כדי להפעילו.
- ב-**מקלדת 3x4**, כל מקש כולל שלושה או ארבעה תווים. כדי להזין תו, הקש על המקש המתאים שוב ושוב, עד להופעת התו הרצוי.

פונקציות מקלדת נוספות

-  : השלם מילים בהתבסס על הקלט שהזנת והצג הצעות למילים. כדי לחזור לרשימת פונקציות המקלדת, הקש על .
-  : הזן סמלי הבעה.
-  : הכנס מדבקות. ניתן גם להכניס מדבקות אימוג'י שלי שנראות כמוך. ראה **שימוש במדבקות האימוג'י שלי בצ'אטים** למידע נוסף.
-  : צרף GIF ים מאוירים.
-  ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
-  : הזן טקסט באמצעות הקול.
-  : שנה את הגדרות המקלדת.
-  ←  : הוסף פריט מהלוח.
-  ←  : שנה את מצב או גודל המקלדת.
-  ←  : פתח את חלונית עריכת הטקסט.

העתקה והדבקה

- 1 הקש על טקסט והחזק.
- 2 גרור את  או את  כדי לבחור את הטקסט הרצוי, או הקש על **בחר הכל** כדי לבחור את כל הטקסט.
- 3 הקש על **העתק** או **גזור**.
הטקסט שנבחר מועתק ללוח.
- 4 הקש והחזק היכן שברצונך להכניס את הטקסט, ולאחר מכן הקש על **הדבק**.
כדי להדביק טקסט שכבר העתקת, הקש על **לוח** ובחר בטקסט.

מילון

חפש הגדרות למילים בעת השימוש בתכונות מסוימות, כגון עיון בדפי אינטרנט.

- 1 הקש הקשה ממושכת על מילה שברצונך לחפש.
אם המילה שברצונך לחפש אינה נבחרת, גרור את  או  כדי לבחור בטקסט הרצוי.
- 2 הקש על **Dictionary** ברשימת האפשרויות.
אם לא הותקן מראש מילון במכשיר, הקש על **Move to Manage dictionaries**, הקש על  לצד המילון, ולאחר מכן הקש על **התקן** כדי להוריד אותו.
- 3 הצג את המונח בחלון הקופץ של המילון.
כדי לעבור לתצוגת מסך מלא, הקש על . הקש על המונח שעל המסך כדי להציג מונחים נוספים. בתצוגה המפורטת, הקש על ★ כדי להוסיף את המילה לרשימת המילים המועדפות שלך, או הקש על **Search Web** כדי להשתמש במילה כמונח חיפוש.

יישומים ותכונות

התקנה או הסרה של יישומים

Galaxy Store

רכוש והורד יישומים. באפשרותך להוריד יישומים שפותחו במיוחד עבור מכשירי Samsung Galaxy.

הפעל את היישום **Galaxy Store**.

ייתכן שיישום זה לא יהיה זמין, בהתאם לאזור או לספק השירות.



התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או הקש על Q כדי לחפש באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקן**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **עדכון אוטומטי של יישומים**, ולאחר מכן בחר באפשרות כלשהי.



חנות Play

רכוש והורד יישומים.

הפעל את היישום **חנות Play**.

התקנת יישומים

דפדף בין יישומים לפי קטגוריה, או חפש יישומים באמצעות מילת מפתח. בחר יישום להצגת מידע לגביו. כדי להוריד יישומים בחינם, הקש על **התקנה**. כדי לרכוש ולהוריד יישומים שעליהם חל חיוב, הקש על המחיר, ובצע את ההוראות שעל-גבי המסך.

כדי לשנות את הגדרות העדכון האוטומטי, הקש על **☰** ← **הגדרות** ← **עדכון אפליקציות באופן אוטומטי**, בחר באחת מהאפשרויות ולאחר הקש על **סיום**.



ניהול יישומים

הסרת התקנה או השבתה של יישומים

הקש והחזק את היישום ובחר באחת האפשרויות.

- **הסר:** הסר את התקנתם של יישומים שהורדו.
- **השבת:** השבת את יישומי ברירת המחדל הנבחרים שאת התקנתם לא ניתן להסיר מהמכשיר.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.



הפעלת יישומים

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **יישומים** ← ▼ ← **מושבת**, בחר יישום ולאחר מכן הקש על **הפעל**.

הגדרת הרשאות היישום

על מנת שיישומים מסוימים יפעלו כהלכה, הם זקוקים להרשאות גישה או שימוש במידע הנמצא במכשיר.

כדי להציג את הגדרות ההרשאה של יישום, הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **יישומים**. בחר ביישום כלשהו, והקש על **הרשאות**. ניתן לצפות ברשימת הרשאות יישום ולשנות את הרשאותיו. להצגה או שינוי הגדרות ההרשאה של יישומים על פי קטגוריית הרשאה, פתח את היישום **הגדרות**, והקש על **יישומים** ← ⋮ ← **מנהל הרשאות**. בחר פריט ובחר יישום.

מניעת הרשאות גישה מיישומים עשויה לגרום לכך שתכונות בסיסיות של היישומים לא יפעלו כהלכה.



Bixby

מבוא

Bixby הוא ממשק משתמש חכם המסייע לך להשתמש במכשיר בנוחות רבה יותר. ניתן לדבר אל Bixby או להקליד טקסט. Bixby יפעיל את הפונקציה שביקשת או יציג את המידע הרצוי. בנוסף הוא ילמד את דפוסי השימוש ואת הסביבות שלך. ככל שהוא ילמד עליך יותר, כך יוכל להבין באופן מדויק יותר את בקשותיך.


- כדי להשתמש ב-Bixby, המכשיר חייב להיות מחובר לרשת Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש ב-Bixby, עליך להיכנס ל-Samsung Account.
- Bixby זמין רק בחלק מהשפות וייתכן שתכונות מסוימות אינן זמינות, תלוי באזור השימוש.



הפעלת Bixby

כאשר אתה מפעיל את Bixby בפעם הראשונה, יופיע עמוד המבוא של Bixby. עליך לבחור שפה לשימוש ב-Bixby, להיכנס ל-Samsung Account לפי ההוראות המופיעות על המסך ולאחר מכן להסכים לתנאים.

1 לחץ על מקש Bixby.

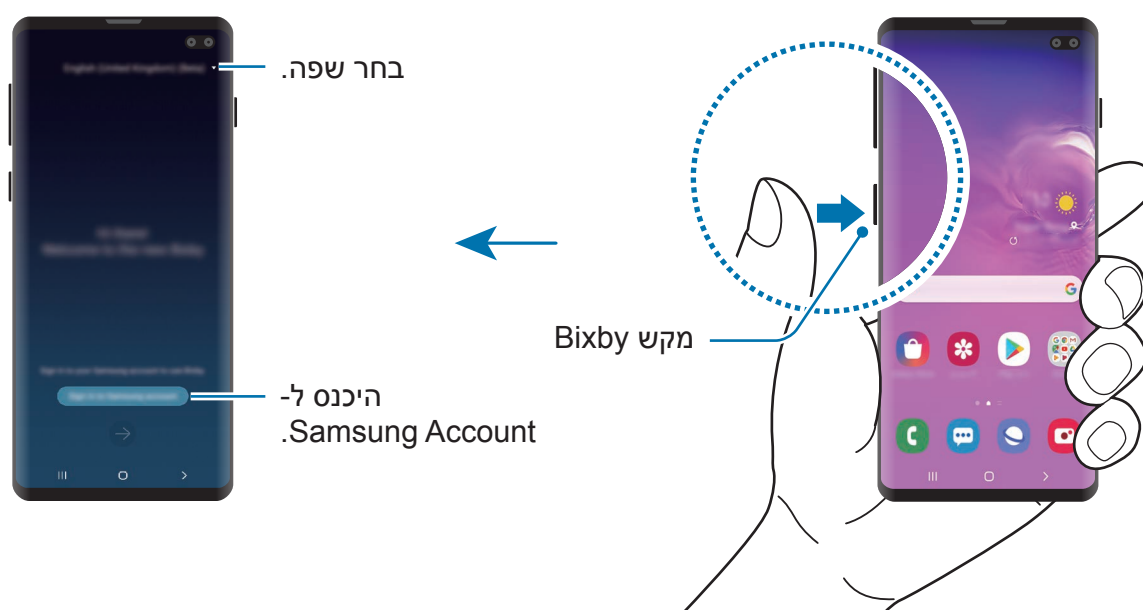

2 בחר שפה לשימוש ב-Bixby.

3 הקש על **Sign in to Samsung account** ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להיכנס ל-Samsung Account.


אם אתה כבר מחובר לחשבון, פרטי החשבון יופיעו במסך. 

4 הקש על .

5 קרא ואשר את התנאים, והקש על .

6 הקש על , ופעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי לרשום את קולך. אם אתה מגדיר את תכונת voice wake-up, ניתן להתחיל את השיחה עם Bixby באמירת "Hi, Bixby".

7 הקש על  להשלמת ההגדרה. יופיע המסך של Bixby.

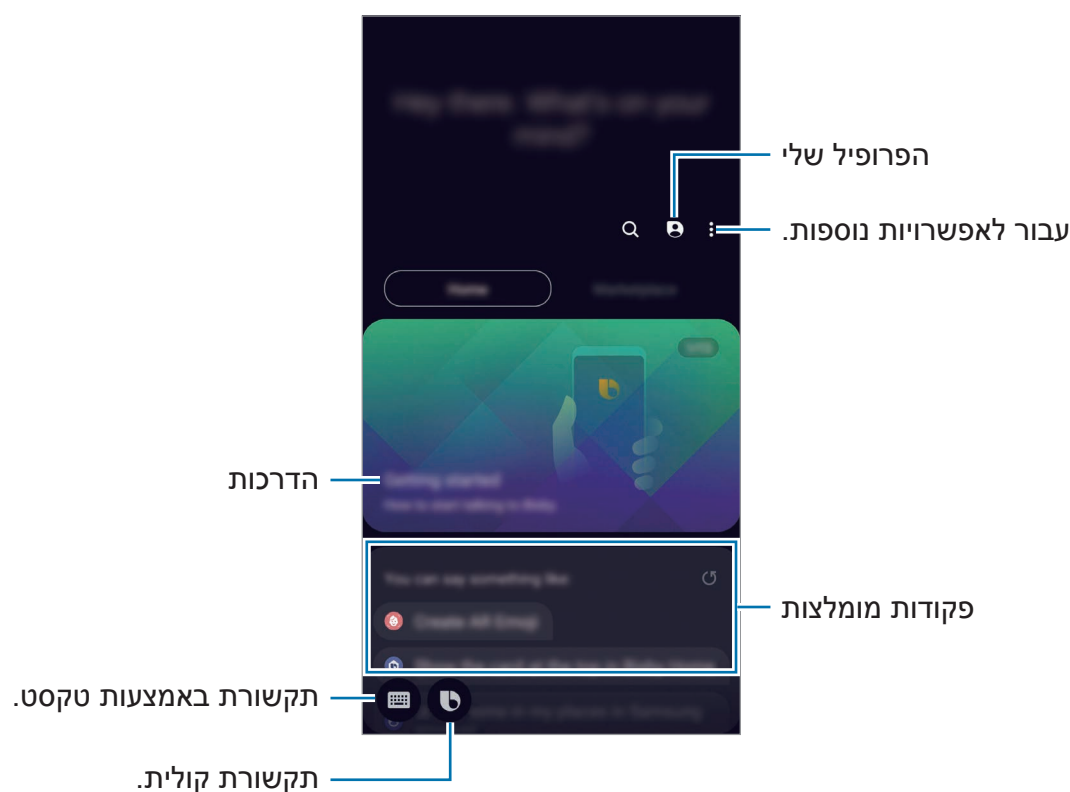


השימוש ב-Bixby

כשאתה אומר מה שאתה רוצה ל-Bixby, Bixby יפעיל את הפונקציות המתאימות, או יציג את המידע שביקשת.

תוך כדי לחיצה ממושכת על מקש Bixby, אמור ל-Bixby מה שאתה רוצה, ולאחר מכן שחרר את האצבע מהמקש כשתסיים לדבר. לחלופין, אמור 'Hi, Bixby' וכאשר המכשיר ישמיע צליל, אמור את מה שברצונך לומר.

לדוגמה, בזמן לחיצה והחזקה על מקש Bixby, אמור 'How's the weather today?' מידע מזג האוויר יופיע על המסך.

אם ברצונך לדעת מה תחזית מזג האוויר למחר, בזמן לחיצה והחזקה של מקש Bixby, פשוט אמור 'Tomorrow?' משום ש-Bixby מבין את הקשר השיחה, הוא יציג את התחזית למחר.

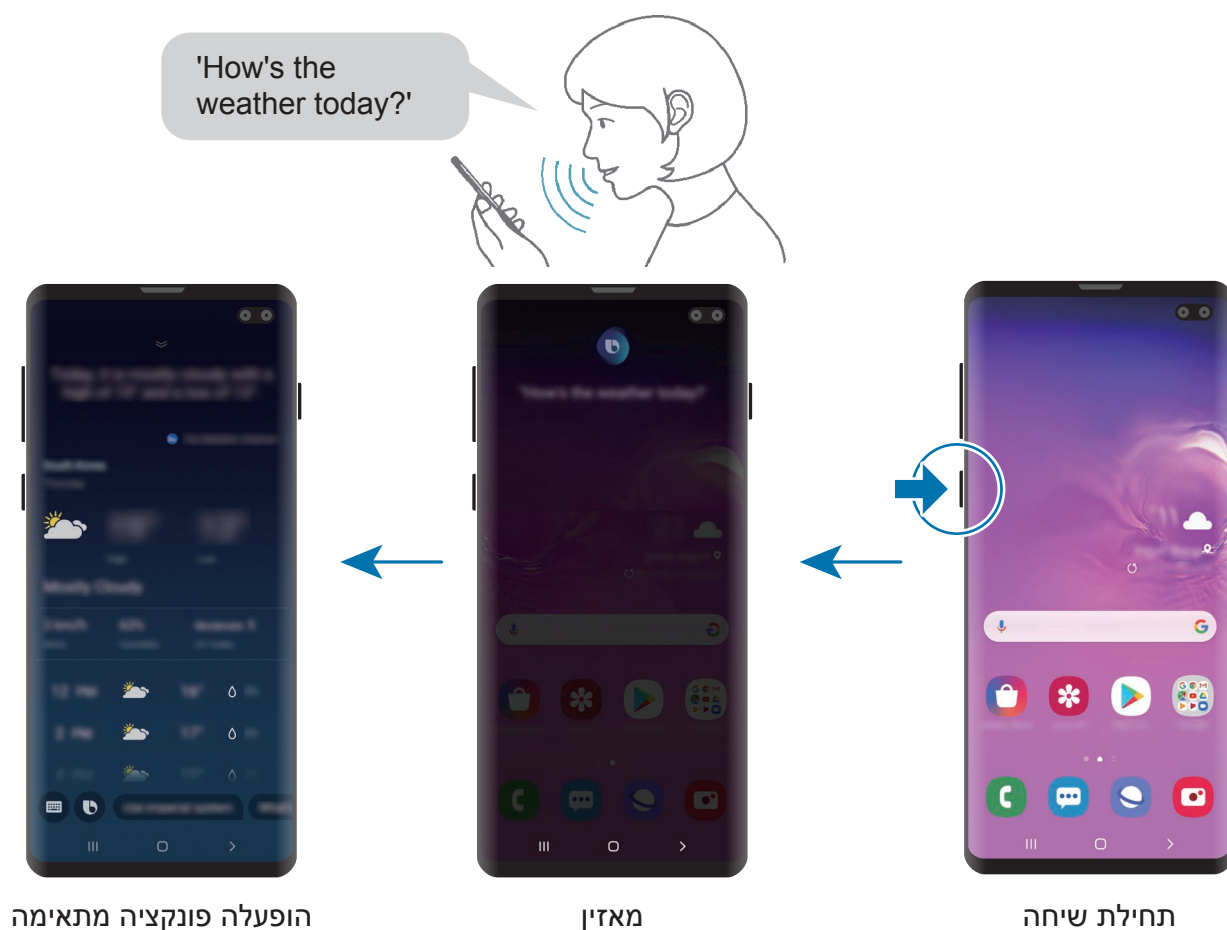

אם Bixby ישאל אותך שאלה במהלך השיחה, השב ל-Bixby תוך כדי לחיצה ממושכת על מקש Bixby. לחלופין, הקש על , והשב ל-Bixby.

אם הנך משתמש באוזניות או בשמע Bluetooth, או מתחיל שיחה בלומר 'Hi, Bixby', ניתן להמשיך בשיחה ללא הקלדת סמל. לחץ על מקש Bixby והקש על **Settings** ← **Automatic listening** ← **Hands-free only**.

הפעלת Bixby באמצעות הקול שלך

ניתן להתחיל את השיחה עם Bixby באמירת 'Hi, Bixby'. רשום את קולך כך ש-Bixby יגיב לקולך כאשר אתה אומר 'Hi, Bixby'.

1 לחץ על מקש Bixby והקש על **Settings** ← **Voice wake-up**.

2 הקש על המתג **Wake with 'Hi, Bixby'** כדי להפעילו.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. עכשיו תוכל לומר 'Hi, Bixby' וכאשר המכשיר ישמיע צליל, התחל בשיחה.

תקשורת בהקלדת טקסט

אם קולך אינו מזוהה עקב רעשי סביבה או אם אתה נמצא במצב שמקשה על הדיבור, ניתן לתקשר עם Bixby באמצעות טקסט.

לחץ על מקש Bixby, הקש על  ולאחר מכן הקש על מה שאתה רוצה. במהלך התקשורת, Bixby גם ישיב לך בטקסט, במקום במשוב קולי.

Bixby Vision

מבוא

Bixby Vision הוא שירות המספק תכונות שונות המבוססות על זיהוי תמונות. ניתן להשתמש ב-Bixby Vision כדי לחפש במהירות מידע על ידי זיהוי אובייקטים או זיהוי מיקומך הנוכחי. בנוסף, ניתן ליהנות מהתכונה AR המאפשרת להציג תמונות וירטואליות במסך התצוגה המקדימה.

השתמש במגוון התכונות השימושיות של Bixby Vision.



- כדי להשתמש בתכונה זו המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש בחלק מהתכונות של Bixby Vision, עליך להיכנס ל-Samsung Account.
- התכונות הזמינות ותוצאות החיפוש עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, או שלא תוכל לקבל תוצאות חיפוש נכונות בשל גודל התמונה, תבנית התמונה או הרזולוציה.
- Samsung אינה אחראית לפרטי המוצר המסופקים על-ידי Bixby Vision.

הפעלת Bixby Vision

הפעל את Bixby Vision באחת הדרכים הבאות:

- ביישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום והקש על **BIXBY VISION**.
- ביישום **גלריה**, בחר תמונה והקש על .
- ביישום **אינטרנט**, הקש הקשה ממושכת על תמונה ואז הקש על **Bixby Vision**.
- אם הוספת את סמל Bixby Vision למסך היישומים, פתח את יישום **Bixby Vision**.

חיפוש תמונות דומות

חפש באינטרנט תמונות דומות לאובייקט שזוהה. תוכל להציג תמונות שונות שהמאפיינים שלהן דומים לאובייקט שחיפשת, למשל בצבע או בצורה. לדוגמה, תוכל להשתמש בתכונות של Bixby Vision כדי לדעת את כותרת התמונה או התצלום. המכשיר יחפש ויציג את מידע או תמונות החולקים מאפיינים דומים.

1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **BIXBY VISION**.

2 הקש על **עדשה** וודא שהאובייקט נשאר בתוך מסגרת המסך כדי לזהותו.

3 בחר תוצאת חיפוש שמופיעות עליה **תמונות**.
תמונות דומות יופיעו.

תרגום או חילוץ טקסט

זהה והצג את הטקסט המתורגם על המסך. ניתן גם לחלץ טקסט ממסמך או מקובץ תמונה. לדוגמה, תוכל להשתמש בתכונות של Bixby Vision כדי לדעת מה אומר השלט כשאתה מטייל בחו"ל. המכשיר יתרגם את הטקסט המופיע בשלט לשפה שתבחר.

1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **BIXBY VISION**.

2 הקש על  וודא שהטקסט נשאר בתוך מסגרת המסך כדי לזהותו.

הטקסט המתורגם יופיע על המסך.

- לחילוץ טקסט, הקש על . באפשרותך לשתף או לשמור את הטקסט שזוהה.
- כדי לשמור את המסך עם הטקסט המתורגם כתמונה, הקש על . המסך יישמר ב-גלריה.
- לשינוי שפת המקור או היעד, הקש על חלונית הגדרות השפה בחלקו העליון של המסך.

חיפוש אחר מקומות

חפש מידע על מקומות קרובים, על-ידי זיהוי מיקומך הנוכחי.

1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **BIXBY VISION**.

2 הקש על  והפנה את המצלמה לכיוון שבו אתה מעוניין לחפש מקומות.

תוכל לקבל מידע בסיסי על מקומות קרובים.

- אם ברצונך לחפש מקומות בכיוון אחר, הפנה את המצלמה כלפי הכיוון.
- תוכל להציג את המיקום הנוכחי שלך ואת פרטי מזג האוויר במיקום זה. על מנת להציג את מיקומך הנוכחי על המפה, הפנה את המצלמה לכיוון הקרקע. להצגת פרטי מזג האוויר, כוון את המצלמה לשמיים.

3 בחר תוצאת חיפוש במסך.

המכשיר יציג מידע על מקומות קרובים.

התנסות במגוון תכונות AR

יישומים שונים כוללים את התכונה AR המאפשרת להציג תמונות וירטואליות על רקע או על אדם כלשהו במסך התצוגה המקדימה. היא מאפשרת לך לבדוק בקלות מוצרים ולהציג פרטים בלי לבקר בחנויות או לנסות אותם באופן אישי. נסה את חווית ה-AR המהנה והשימושית ב-Bixby Vision.

היישומים הזמינים עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **BIXBY VISION**.

2 הקש על **יישומים** ובחר את התכונה הרצויה.

Bixby Home

במסך Bixby Home תוכל להציג את המידע והשירותים המומלצים על-ידי Bixby תוך התבססות על ניתוח דפוסי השימוש ושגרת היומיום שלך.

- לצפייה בתוכן נוסף, התחבר לרשת Wi-Fi או סלולרית.
- כדי לעשות שימוש מלא בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account.




פתיחת Bixby Home

1 במסך הבית, החלק שמאלה.

מסך Bixby Home יופיע.

בהפעלת תכונה זו בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתונים, פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההגדרה.

2 החלק מעלה או מטה כדי להציג את תכנים מומלצים.

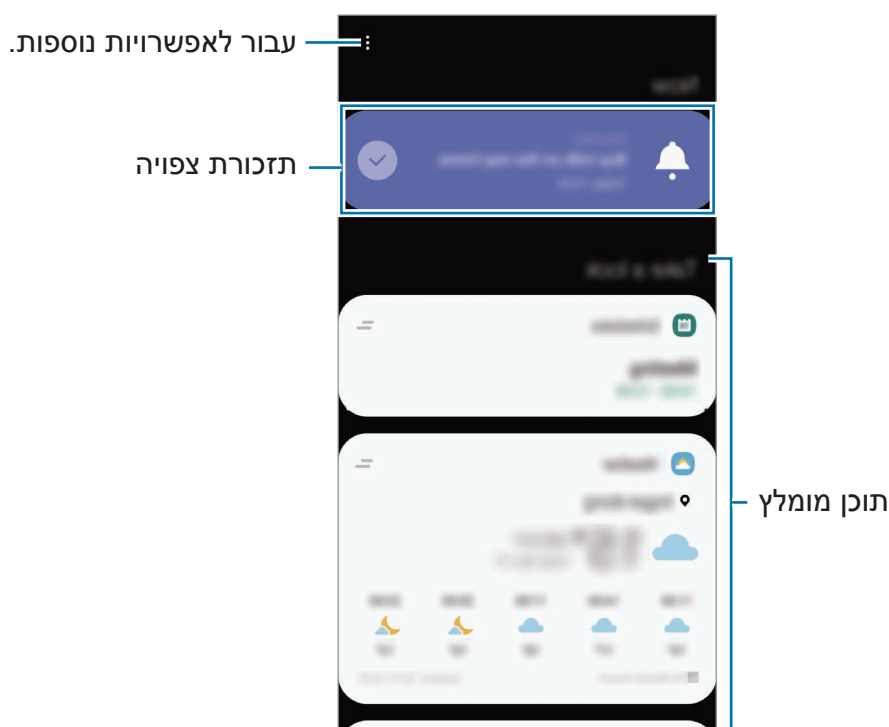

3 לסגירת Bixby Home, החלק את המסך ימינה, או הקש על לחצן החזרה.

שימוש בתוכן מומלץ במסך Bixby Home

כשתפתח את Bixby Home, תוכל לצפות בתוכן המתעדכן לעתים קרובות בתור כרטיסים. החלק מעלה או מטה כדי לצפות בכרטיסים.

לדוגמה, בדרך למשרד בבוקר, יציג לך מסך Bixby Home את לוח הזמנים שלך להיום וישמיע את השירים האהובים עליך. בערב, תוכל להציג התרעות, לבדוק את הפעילות הגופנית שלך לאותו יום ולהציג את הפידים של חבריך.

תוכן הכרטיסים וסדר הופעתם יתעדכנו באופן אוטומטי במרווחים שצוינו. כדי לעדכן כרטיסים באופן ידני, החלק את המסך כלפי מטה.



עריכת רשימת הכרטיסים

- כדי להצמיד כרטיס לראש מסך Bixby Home, הקש על  ← **הצמד למעלה**. כדי לבטל את הצמדת הכרטיס, הקש על  ← **בטל הצמדה**.
- כדי להפסיק את ההצגה של כרטיס ברשימה, גרור את הכרטיס לשמאל והקש על **אל תציג שוב**.
- כדי להסתיר כרטיס מהרשימה, גרור את הכרטיס לשמאל והקש על **הסתר כרגע**.

בחירת יישומים להצגה ככרטיסים

- הוסף או מחק יישומים שיוצגו ככרטיסים במסך Bixby Home.
- במסך Bixby Home, הקש על  ← **כרטיסיות** בחר יישום ולאחר מכן הקש על המתגים לצד הפריטים שתרכזה להוסיף או למחוק.
- אם יישום אינו מותקן במכשיר, עליך להתקין אותו כדי להשתמש בו. במסך Bixby Home, הקש על  ← **כרטיסיות**, והורד את היישום הרצוי.



התאמה אישית של הגדרות Bixby Home

- במסך Bixby Home, הקש על  ← **הגדרות**.
- **שירות התאמה**: הגדר את השירותים האינטראקטיביים והמותאמים אישית של Bixby כדי לשפר את החוויה שלך.
 - **ספקי תוכן של Bixby Home**: קרא והסכם, או בטל את הסכמתך, לתנאים ולהגבלות של מדיניות הפרטיות של כל אחד מספקי התוכן.
 - **הוסף סמל Bixby Home**: הוסף את Bixby Home למסך היישומים.
 - **אודות Bixby Home**: צפה בגרסה ובמידע משפטי של Bixby Home.

Reminder

צור תזכורות לקבוע זמנים לעשות דברים מסוימים או לצפות בתכנים בשלב מאוחר יותר. תקבל התראות בזמן או במיקום שנקבעו עבור כל תזכורת.


- כדי לקבל הודעות מדויקות, התחבר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי לעשות שימוש מלא בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account.
- על מנת להשתמש בתזכורות מיקום, יש להפעיל את תכונת GPS.



הפעלת תזכורת

הפעל Reminder מ-Bixby Home

- 1 במסך הבית, החלק שמאלה.
מסך Bixby Home יופיע.
- 2 הקש על **Get started** בכרטיס ה-Reminder.
מסך Reminder יופיע וסמל יישום **Reminder** (🔔) יתווסף למסך היישומים.

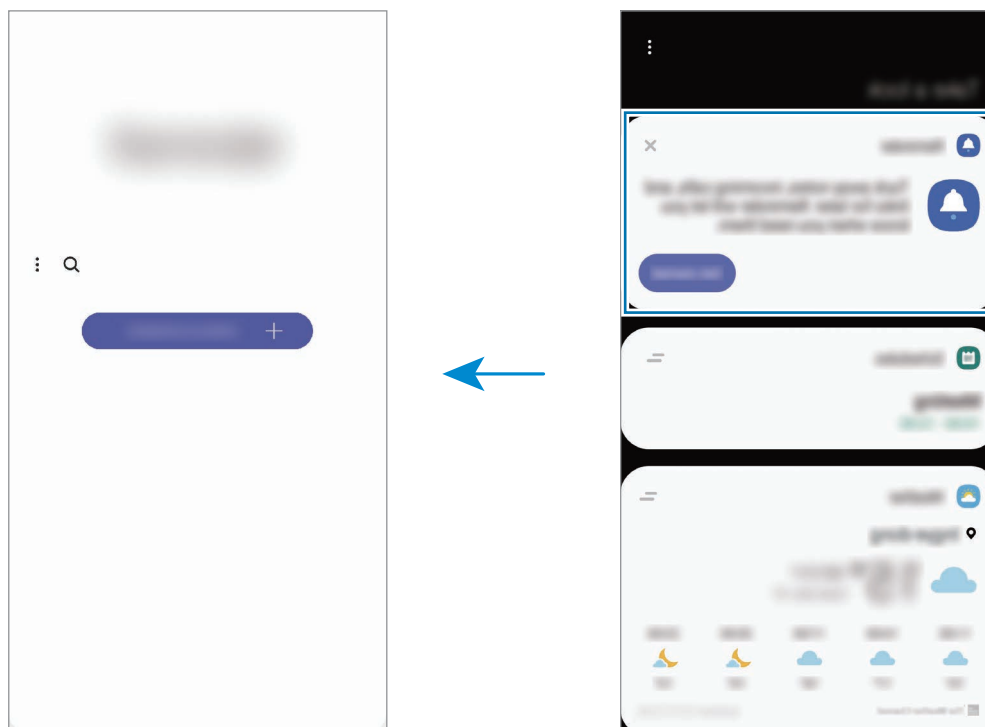

הפעל Reminder מלוח שנה

הפעל את יישום **לוח שנה** והקש על **Reminder** ← מסך Reminder יופיע וסמל יישום **Reminder** (🔔) יתווסף למסך היישומים.

יצירת תזכורות

צור תזכורות בשיטות שונות. יצירת תזכורת הכוללת שעה ספציפית או הגדרת מיקום תאפשר לך לקבל התראה. תוכל גם לשמור תכנים שונים, כמו תזכיר בודד או כתובת אינטרנט, ולהציג אותם בשלב מאוחר יותר.


לדוגמה, צור תזכורת כדי לקבל התרעה 'להשקות את העציצים כשאני מגיע הביתה'.

1 הפעל את היישום **Reminder**.

2 הקש על **רשום תזכורת** או על **+** והזן את הטקסט 'להשקות עציצים'.

3 הקש על **מקום** ← **בחר מקום** והגדר את המיקום כבית.

4 הקש על **כאשר אגיע אל** ← **בוצע**.

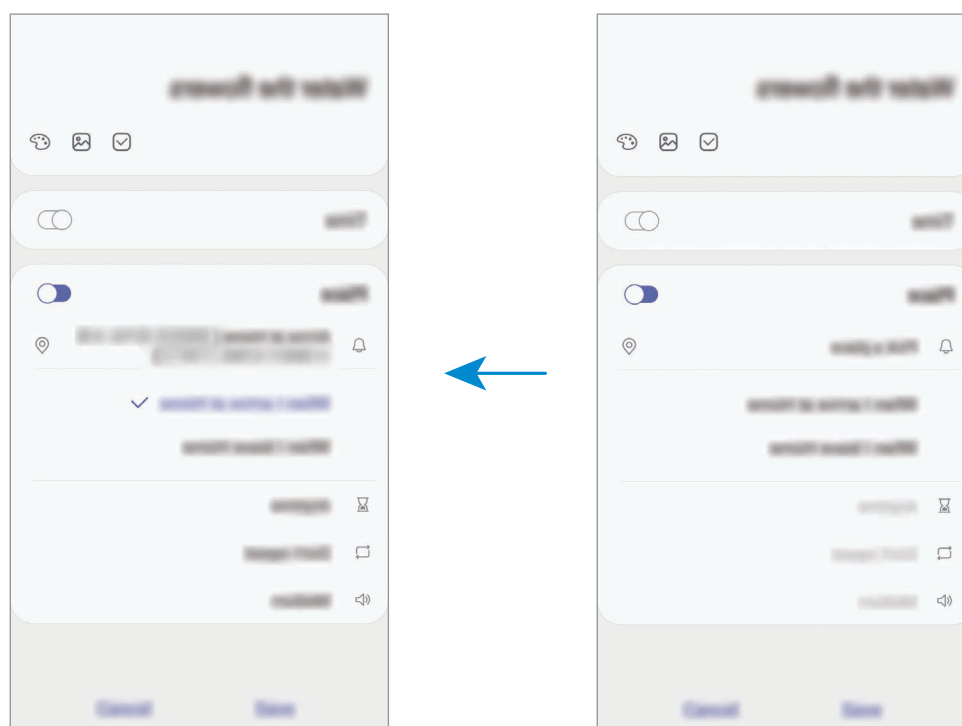

5 הקש על **שמור** כדי לשמור את התזכורת.

כשתגיע הביתה, תופיע ההתראה 'להשקות את העציצים'.

יצירת תזכורות עם Bixby

לחץ לחיצה ממושכת על מקש Bixby, ואמור את המילים "Remind me to water the flowers when I get home" (הזכר לי להשקות את העציצים כשאגיע הביתה).

Bixby ישמור את דבריך כתזכורת.

בדיקת התראות תזכורת

בזמן או במיקום שנקבעו, יופיע חלון התראה קופץ. הקש על **הושלמה** או על **נודניק**.

הצגת רשימת התזכורות


להצגת רשימת התזכורות, הפעל את היישום **Reminder**. בחר תזכורת כדי להציג את פרטיה.

עריכת פרטי תזכורת

הוסף או ערוך את פרטי התזכורת, כגון תדירות, תאריך ושעה או מיקום.

1 ברשימת התזכורות, בחר תזכורת לעריכה, והקש על **ערוך**.

2 ערוך את התנאים והקש על **שמור**.

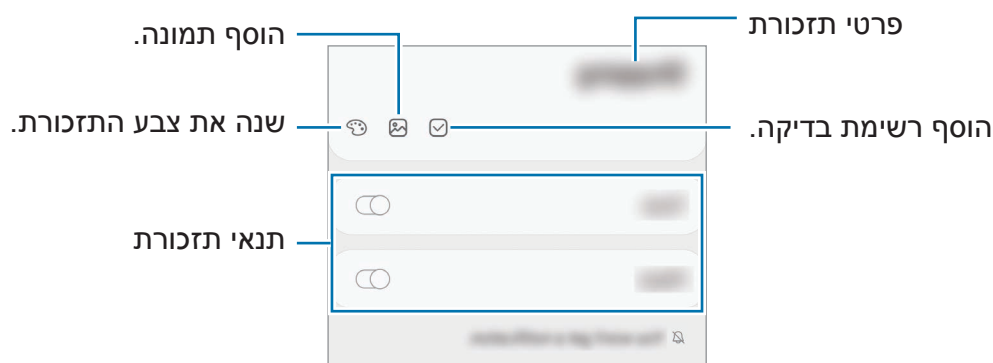

סיום תזכורות

סמן תזכורות שאינך זקוק להן עוד כתזכורות שהושלמו.
ברשימת התזכורות, בחר תזכורת והקש על **הושלמה**.

שחזור תזכורות

שחזר תזכורות שהושלמו.

1 ברשימת התזכורות, הקש על **⋮** ← **הושלמו** ← **ערוך**.

2 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.
התזכורות יתווספו לרשימת התזכורות, והתראות יופעלו בזמנים שהוגדרו מראש.

מחיקת תזכורות

כדי למחוק תזכורת, בחר תזכורת והקש על **מחק**. כדי למחוק מספר תזכורות, הקש הקשה ממושכת על אחת התזכורות, סמן את שאר התזכורות שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק**.


טלפון

מבוא

בצע או ענה לשיחות ושיחות וידאו.

ביצוע שיחות

- 1 הפעל את היישום **טלפון** והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הזן מספר טלפון.
- 3 הקש על  כדי לבצע שיחה קולית, או הקש על  כדי לבצע שיחת וידאו.

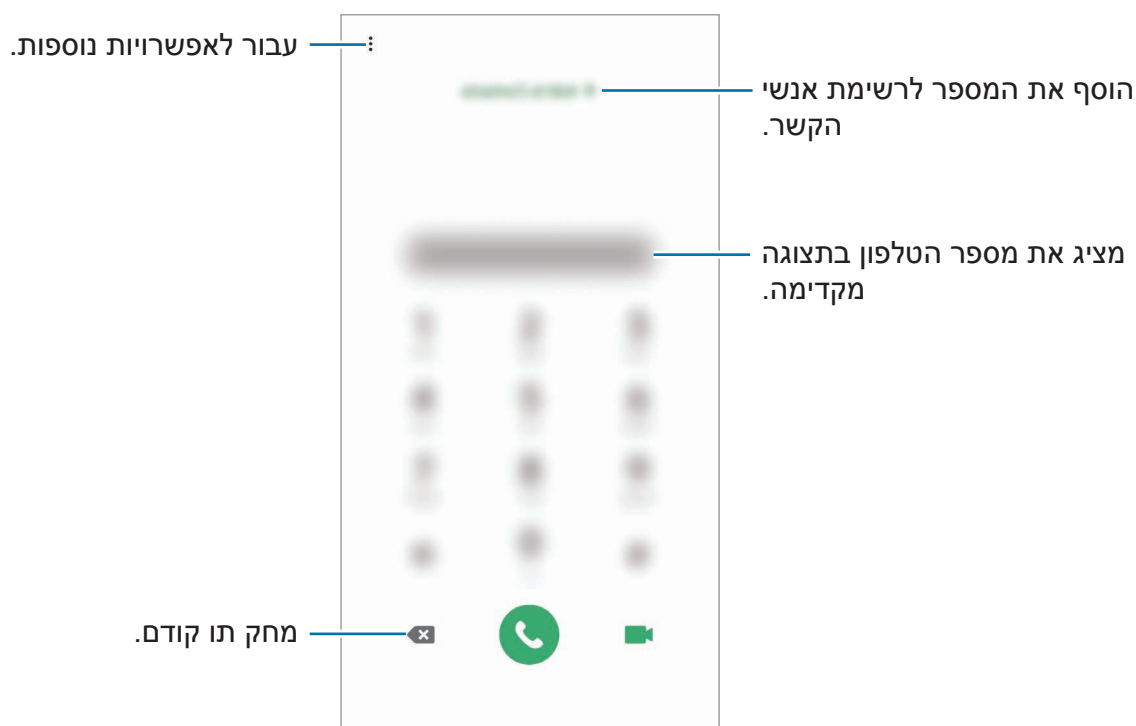

ביצוע שיחות מיומני שיחות או מרשימות אנשי קשר

הפעל את היישום **טלפון**, הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, ולאחר מכן החלק ימינה על פני איש קשר או מספר טלפון כדי לבצע שיחה.

אם תכונה זו מושבתת, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**, ולאחר מכן הקש על המתג **החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות** כדי להפעילו.

שימוש בחיוג מהיר

כדי לבצע שיחות במהירות, הגדר את מספרי החיוג המהיר.

כדי להגדיר מספר לחיוג מהיר, הפעל את היישום **טלפון**, הקש על **לוח מקשים** או על **אנשי קשר** ← **מספרי חיוג מהיר**, בחר מספר חיוג מהיר, ולאחר מכן הוסף מספר טלפון.

כדי לבצע שיחה, הקש הקשה ממושכת על מספר חיוג מהיר בלוח המקשים. עבור מספרי החיוג המהיר 10 ומעלה, הקש על הספרה הראשונה של המספר ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על הספרה האחרונה.

לדוגמה, אם הגדרת את המספר **123** כמספר לחיוג מהיר, הקש על **1**, הקש על **2** ולאחר מכן הקש הקשה ממושכת על **3**.

ביצוע שיחות מהמסך הנעול

במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול.

ביצוע שיחות באמצעות חיפוש מקומות קרובים

תוכל לבצע בקלות שיחות למקומות הנמצאים סמוך למיקומך הנוכחי באמצעות חיפוש הפרטים שלהם. ניתן לחפש מקומות קרובים לפי קטגוריות כגון מסעדות או חנויות, או על ידי בחירה במקומות פופולריים מומלצים.

הפעל את היישום **טלפון**, הקש על **מקומות** ולאחר מכן בחר קטגוריה או הקש על **Q** והזן שם עסק בשדה החיפוש. לחלופין, בחר אחד מהמקומות הפופולריים המומלצים. פרטי עסק, כמו מספר טלפון וכתובת, יופיעו על המסך.

ביצוע שיחה בינלאומית

- 1 הפעל את היישום **טלפון** והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הקש והחזק את **0**, עד להופעת הסימן **+**.
- 3 הזן את קוד הארץ, קוד האזור ומספר הטלפון, ולאחר מכן הקש על .

קבלת שיחות

מענה לשיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

דחיית שיחה

כאשר יש שיחה נכנסת, גרור את  אל מחוץ לעיגול הגדול.

לשליחת הודעה עם דחייה של שיחה נכנסת, גרור את סרגל **שלח הודעה** כלפי מעלה ובחר את ההודעה שתישלח. אם המתג **הוסף תזכורת** הופעל, תישמר תזכורת שתזכיר לך לגבי השיחה שנדחתה לאחר שעה.

ליצירת הודעות דחייה שונות, הפעל את היישום **טלפון**, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **הודעות 'דחייה מהירה'**, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על **+**.

שיחות שלא נענו

אם התקבלה שיחה שלא נענתה, הסמל  מופיע בשורת המצב. פתח את לוח ההתראות להצגת רשימה של שיחות שלא נענו. לחלופין, הפעל את היישום **טלפון** והקש על **אחרונים** להצגת שיחות שלא נענו.

חסימת מספרי טלפון

חסום שיחות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

1 הפעל את יישום **טלפון** והקש על **:** ← **הגדרות** ← **חסום מספרים**.

2 לחלופין, הקש על **אחרונים** או על **אנשי קשר**, בחר אנשי קשר או מספרי טלפון, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

כדי להזין מספר באופן ידני, הקש על **הוספת מספר טלפון**, הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על **+**.

כאשר מספרים חסומים מנסים לחייג אליך, לא תקבל התראות. השיחות יירשמו ביומן השיחות.

בנוסף תוכל לחסום שיחות נכנסות מאנשים שאינם מציגים את זיהוי המתקשר שלהם. הקש על המתג **חסום מתקשרים לא ידועים** כדי להפעיל את התכונה.



אפשרויות בזמן שיחה

אם האזור סביב המצלמה האחורית מכוסה, עלולים להיגרם רעשים לא רצויים במהלך שיחה. הסר אביזרים, כגון מגן מסך או מדבקות, סביב אזור מצלמה אחורית.



במהלך שיחה קולית

זמינות הפעולות הבאות:

- **:** עבור לאפשרויות נוספות.
- **הוסף שיחה:** חייג למספר נוסף. השיחה הראשונה תועבר להמתנה. כשתסיים את השיחה השנייה, השיחה הראשונה תחודש.
- **העבר שיחה להמתנה:** העבר שיחה להמתנה. הקש על **חדש שיחה** לאחזור השיחה ממצב המתנה.
- **Bluetooth:** עבור לאוזניית Bluetooth, אם אוזנייה כזו מחוברת למכשיר.

- **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.
- **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
- **לוח המקשים / הסתר:** פתח או סגור את לוח המקשים.
-  : סיים את השיחה הנוכחית.

במהלך שיחת וידאו

- הקש על המסך כדי להשתמש באפשרויות הבאות:
-  : עבור לאפשרויות נוספות.
 - **מצלמה:** כבה את המצלמה על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לראות אותך.
 - **החלף:** עבור בין המצלמה הקדמית למצלמה האחורית.
 -  : סיים את השיחה הנוכחית.
 - **השתק:** כבה את המיקרופון על מנת שהצד השני בשיחה לא יוכל לשמוע אותך.
 - **רמקול:** הפעל או השבת את הרמקול של הטלפון. הרחק את המכשיר מאוזניך כאשר אתה משתמש ברמקול.

הוספת מספר טלפון לאנשי קשר

הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מלוח המקשים

- 1 הפעל את היישום **טלפון** והקש על **לוח מקשים**.
- 2 הזן את המספר.
- 3 הקש על **הוסף לאנשי קשר**.
- 4 הקש על **צור איש קשר חדש** כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על **עדכן איש קשר קיים** כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיים.

הוספת מספר טלפון לאנשי קשר מרשימת השיחות

- 1 הפעל את יישום **טלפון** והקש על **אחרונים**.
- 2 הקש על תמונת מתקשר ואז הקש על **הוסף**, או הקש מספר טלפון ואז הקש על **הוסף לאנשי קשר**.
- 3 הקש על **צור איש קשר חדש** כדי ליצור איש קשר חדש, או הקש על **עדכן איש קשר קיים** כדי להוסיף מספר לאיש קשר קיים.

הוספת תג למספר טלפון

ניתן להוסיף תגים למספרים בלי לשמור אותם באנשי הקשר. כך ניתן להציג את פרטי המתקשר כאשר הם מתקשרים בלי להוסיף אותו באנשי קשר.

- 1 הפעל את יישום **טלפון** והקש על **אחרונים**.
- 2 הקש על מספר טלפון ← .
- 3 הקש על **הוסף הערה**, הזן תג ולאחר מכן הקש על **הוסף**.
כשתיכנס שיחה ממספר זה, התג יוצג מתחת למספר.

אנשי קשר


מבוא

צור אנשי קשר או נהל אנשי קשר במכשיר.

הוספת אנשי קשר

יצירת איש קשר חדש

- 1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על **+**.
- 2 בחר מיקום אחסון והקש על **בחר**.
- 3 הזן פרטי איש קשר.

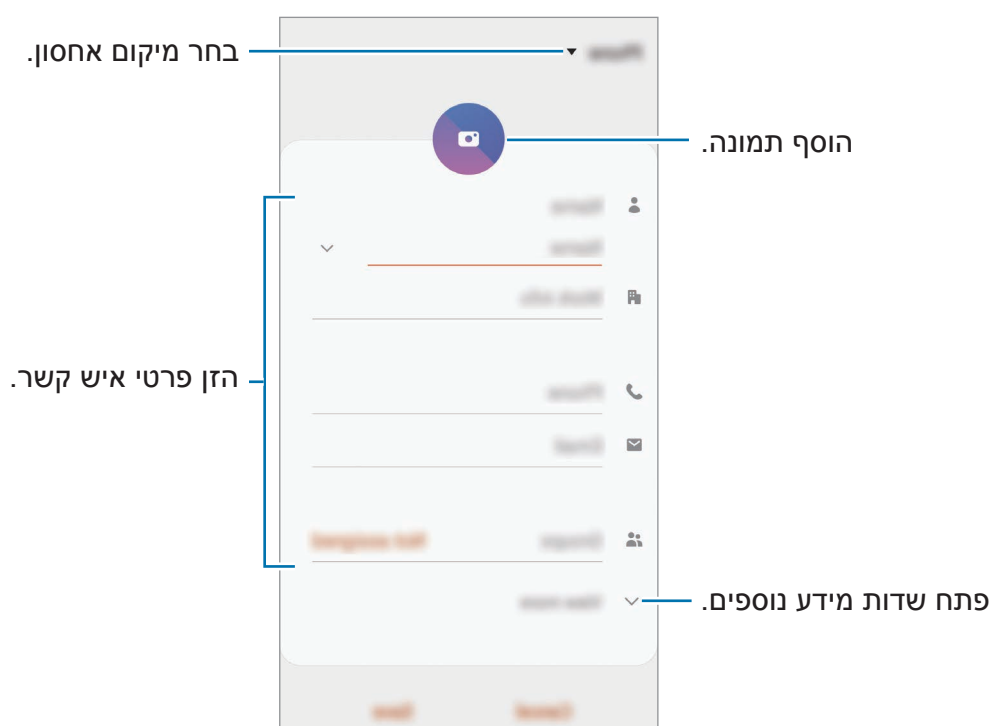

סוגי המידע שאתה יכול לשמור עשויים להשתנות בהתאם למיקום האחסון הנבחר.



- 4 הקש על **שמור**.

ייבוא אנשי קשר

הוסף אנשי קשר על-ידי יבוא ממקומות אחסון אחרים במכשיר.

- 1 הפעל את היישום **אנשי קשר** והקש על  ← **ניהול אנשי קשר** ← **יבוא/יצוא של אנשי קשר** ← **יבא**.
- 2 בחר את מיקום האחסון שממנו ייובאו אנשי הקשר.
- 3 סמן את קבצי ה-VCF או אנשי הקשר שאתה מעוניין לייבא והקש על **סיום**.
- 4 בחר מקום אחסון לשמירת אנשי הקשר והקש על **יבא**.

סנכרון אנשי קשר עם חשבונות אינטרנט

סנכרן את אנשי הקשר השמורים במכשיר עם אנשי קשר מקוונים השמורים בחשבונות האינטרנט שלך כמו Samsung Account.

- 1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות**, ובחר את החשבון לסינכרון.
 - 2 הקש על **סנכרן חשבון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.
- עבור Samsung Account, הקש על **הגדרות סינכרון** ואז הקש על המתג **אנשי קשר** כדי להפעילו.

חיפוש אנשי קשר

הפעל את היישום **אנשי קשר**.

השתמש באחת משיטות החיפוש הבאות:

- גלול במעלה או במורד רשימת אנשי הקשר.
- גרור את אצבעך לאורך האינדקס שבצדה השמאלי של רשימת אנשי הקשר כדי לגלול אותה במהירות.
- הקש על Q בחלק העליון של רשימת אנשי הקשר, ולאחר מכן הזן קריטריונים לחיפוש.

הקש על איש הקשר. לאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ☆ : הוסף לאנשי הקשר המועדפים.
- 📞 / 📺 : בצע שיחה קולית או שיחת וידאו.
- 💬 : חבר הודעה.
- ✉️ : חבר הודעת דואר אלקטרוני.

שיתוף אנשי קשר

ניתן לשתף אנשי קשר עם אחרים באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות.

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על ⋮ ← **שתף**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **שתף**.

3 בחר שיטת שיתוף.

שמירה ושיתוף פרופיל

שמור ושתף עם אחרים את נתוני הפרופיל שלך, כמו התמונה והודעת הסטטוס, באמצעות שימוש בתכונה שיתוף פרופיל.

- כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account שלך.
- ייתכן שתכונת שיתוף הפרופיל לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- תכונת שיתוף הפרופיל זמינה רק עבור אנשי קשר אשר הפעילו את תכונת שיתוף הפרופיל במכשירם.



1 הפעל את יישום **אנשי קשר** ובחר את הפרופיל שלך.

2 הקש על **הקש כאן כדי לשתף פרופיל** והקש על המתג כדי להפעילו.

- כדי להשתמש בתכונת שיתוף הפרופיל, יש לאמת את חשבון הטלפון. באפשרותך להציג את נתוני הפרופיל המעודכנים של אנשי הקשר שלך דרך **אנשי קשר**.
- לשינוי טווח אנשי הקשר שאיתם ישותף הפרופיל שלך, הקש על **בחר את הפריטים שישותפו**, בחר פריט לשיתוף ואז בחר באחת מהאפשרויות.

יצירת קבוצות

ניתן להוסיף קבוצות כמו משפחה או חברים, ונהל את אנשי הקשר לפי קבוצה.

1 הפעל את היישום **אנשי קשר** והקש על $\equiv \leftarrow$ **קבוצות** $\leftarrow$ **צור קבוצה**.

2 הזן שם קבוצה.

כדי להגדיר צלצול עבור קבוצה, הקש על **צלצול קבוצתי** ובחר צלצול.

3 הקש על **הוסף חבר**, בחר אנשי קשר להוסיף לקבוצה, והקש על **סיום**.

4 הקש על **שמור**.

שליחת הודעה לקבוצה

אתה יכול לשלוח הודעה קבוצתית לכל חברי הקבוצה בבת אחת.

הפעל את יישום **אנשי קשר**, והקש $\equiv \leftarrow$ **קבוצות**, בחר קבוצה ולאחר מכן הקש על $\vdots \leftarrow$ **שלח הודעה**.

מיזוג אנשי קשר כפולים

כשאתה מייבא אנשי קשר ממקומות אחסון אחרים, או מסנכרן אנשי קשר עם חשבונות אחרים, רשימת אנשי הקשר שלך עשויה להכיל כפילויות. מזג את אנשי הקשר הכפולים לרישום אחד כדי לקצר ולייעל את רשימת אנשי הקשר.

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על $\equiv \leftarrow$ **ניהול אנשי קשר** $\leftarrow$ **מזג אנשי קשר**.

2 סמן את אנשי הקשר והקש על **מזג**.

מחיקת אנשי קשר

1 הפעל את יישום **אנשי קשר** והקש על $\vdots \leftarrow$ **מחק**.

2 בחר אנשי קשר והקש על **מחק**.

כדי למחוק אנשי קשר בזה אחר זה, פתח את רשימת אנשי הקשר והקש על איש קשר. לאחר מכן הקש על $\vdots \leftarrow$ **מחק**.

הודעות

מבוא

שלח וצפה בהודעות לפי שיחה.

שליחת הודעות




חיובים נוספים עשויים לחול עבור שליחה של הודעות במצב נדידה.

1 הפעל את יישום **הודעות** והקש על .

2 הוסף נמענים וכתוב הודעה.

להקלטה ושליחה של הודעה קולית, הקש והחזק את **יוני**, אמור את ההודעה ואז שחרר את האצבע. סמל ההקלטה יופיע רק כל זמן ששדה הזנת ההודעה ריק.

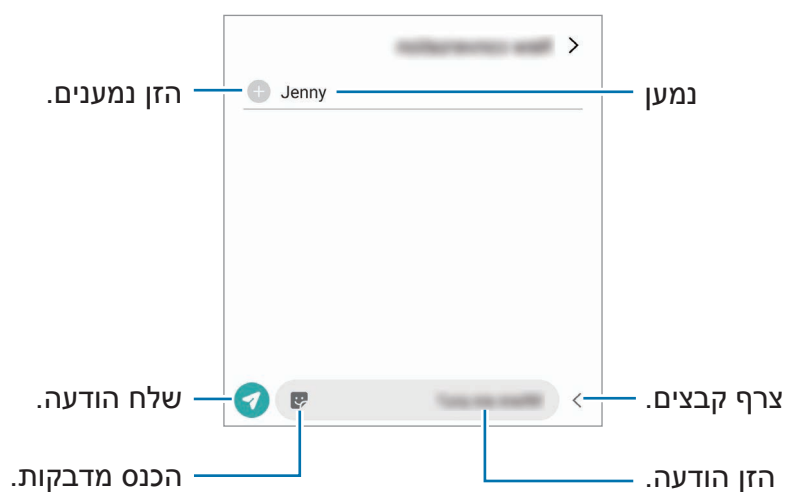

3 הקש על  כדי לשלוח את ההודעה.

הצגת הודעות

הודעות מקובצות לשרשורי הודעות לפי איש קשר.

חיובים נוספים עשויים לחול עבור קבלה של הודעות במצב נדידה.



- 1 הפעל את יישום **הודעות** והקש על **שיחות**.
- 2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר או מספר טלפון.
- 3 צפה בשיחה שלך.
 - כדי לענות להודעה, הקש שדה הזנת ההודעה, הזן הודעה, ולאחר מכן הקש על .
 - כדי לכוון את גודל הגופן, הרחק שתי אצבעות זו מזו או קרב אותן זו לזו על-גבי המסך.
 - כדי להוסיף את מספר הטלפון לאנשי הקשר, הקש על **הוסף לאנשי קשר**.

חסימת הודעות לא רצויות

חסום הודעות ממספרים ספציפיים אשר התווספו לרשימת החסומים שלך.

- 1 הפעל את היישום **הודעות** והקש על **הגדרות** ← **חסום מספרים והודעות** ← **חסום מספרים**.
- 2 הקש על **שיחות** ובחר איש קשר או מספר טלפון. לחלופין, הקש על **אנשי קשר**, בחר אנשי קשר, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

כדי להזין מספר באופן ידני, תחת **הזן מספר טלפון** הזן מספר טלפון ולאחר מכן הקש על **+**.

הגדרה של התראות בנוגע להודעות

ניתן לשנות את צליל ההתראה, אפשרויות התצוגה ועוד.

1 הפעל את יישום הודעות, הקש על ⋮ ← הגדרות ← התראות ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

2 שנה את הגדרות ההתראות.

הגדרת תזכורת להתראות

באפשרותך להגדיר התראה במרווח זמן, שתיידע אותך כי יש לך התראות שלא נבדקו. אם תכונה זו אינה מופעלת, הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← תזכורת על התראות, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

מחיקת הודעות

1 הפעל את יישום הודעות והקש על שיחות.

2 בהודעת הרשימות, בחר איש קשר או מספר טלפון.

3 הקש הקשה ממושכת על הודעה, ולאחר מכן הקש על מחק.
כדי למחוק כמה הודעות במקביל, סמן את ההודעות שברצונך למחוק.

4 הקש על מחק.

אינטרנט

מבוא

גלוש באינטרנט לחיפוש אחר מידע וסמן את הדפים המועדפים עליך לגישה נוחה יותר.

דפדוף בדפי אינטרנט


1 הפעל את היישום אינטרנט.

2 הקש על שדה הכתובת.

3 הזן את כתובת האינטרנט או מילת מפתח, ולאחר מכן הקש על **עבור אל**.

כדי להציג את סרגלי הכלים, גרור את אצבעך מעט כלפי מטה על המסך.

כדי לעבור במהירות בין חלוניות, החלק שמאלה או ימינה בשדה הכתובת.

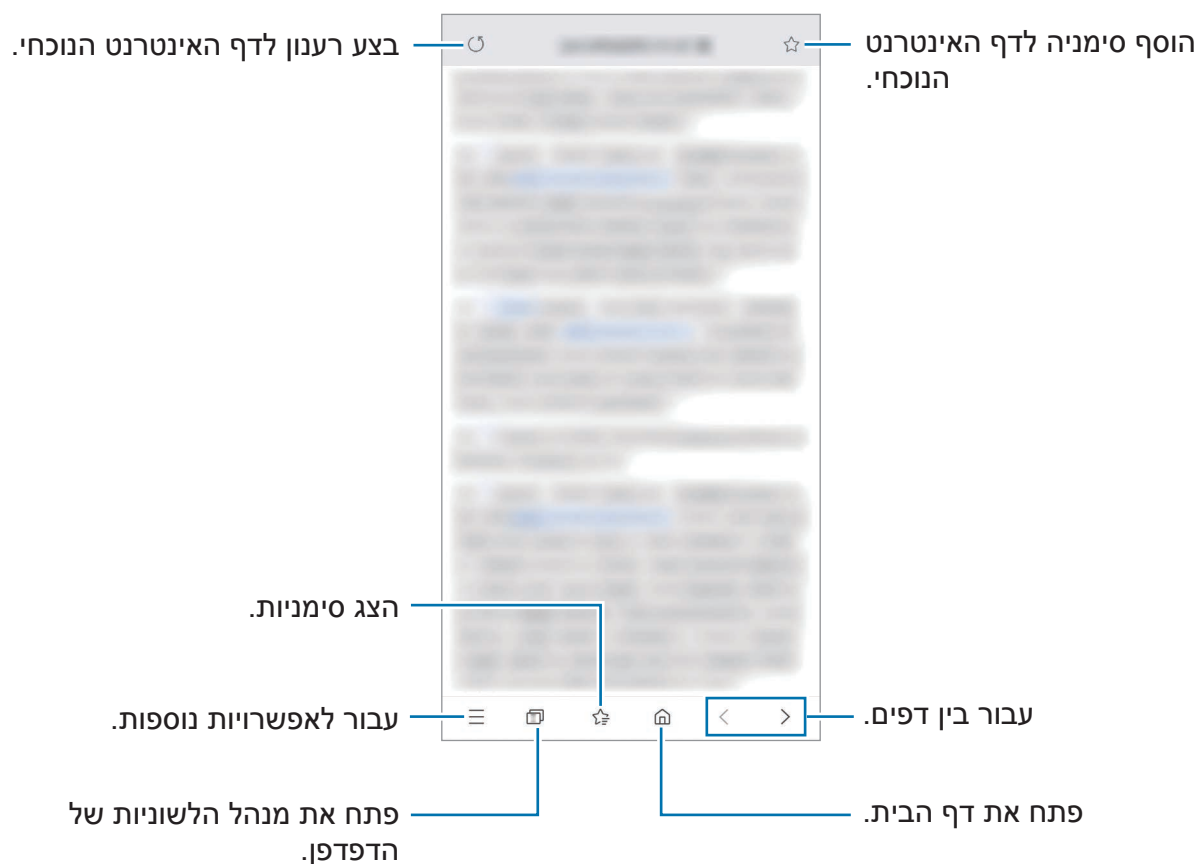

שימוש במצב סודי

במצב סודי באפשרותך לנהל בנפרד לשוניות פתוחות, סימניות ודפים שמורים. ניתן לנעול את מצב סודי באמצעות סיסמה ונתונים ביומטריים.

הפעלת מצב סודי

בשורת המשימות בתחתית המסך, הקש על  ← **הפעל מצב 'סודי'**. אם אתה משתמש בתכונה זו בפעם הראשונה, הגדר האם להשתמש בסיסמה למצב סודי. במצב סודי, ישתנו צבעי סרגלי הכלים.

במצב סודי, אין באפשרותך להשתמש בחלק מהתכונות, למשל צילום מסך.



שינוי הגדרות האבטחה

באפשרותך לשנות את הסיסמה או את שיטת הנעילה.

הקש על  ← **הגדרות** ← **פרטיות ואבטחה** ← **הגדרות מצב 'סודי'** ← **שנה סיסמה**. כדי להשתמש בנתונים הביומטריים הרשומים שלך בתור שיטת נעילה בנוסף על הסיסמה, הקש על מתג אפשרות תחת **ביומטריות** כדי להפעילו.

כיבוי מצב סודי

בשורת המשימות בתחתית המסך, הקש על  ← **כבה מצב 'סודי'**.

דוא"ל

הגדרת חשבונות דואר אלקטרוני

הגדר חשבון דואר אלקטרוני עם פתיחת היישום דוא"ל בפעם הראשונה.

1 הפעל את היישום דוא"ל.

2 ברשימה, בחר שירות דוא"ל או הקש על **אחר**.

3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

להגדרת חשבון דואר אלקטרוני נוסף, הקש על  ←  ← **הוסף חשבון**.

אם יש לך יותר מחשבון דוא"ל אחד, באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון ברירת המחדל. הקש על  ←  ←  ← **הגדר כחשבון ברירת המחדל**.

שליחת דואר אלקטרוני

1 הקש על  כדי לחבר הודעת דוא"ל.

2 הוסף נמענים וכתוב שורת נושא וטקסט.

3 הקש על  כדי לשלוח את הדוא"ל.

קריאת דואר אלקטרוני

כאשר היישום דוא"ל פתוח, המכשיר יאחזר אוטומטית הודעות דוא"ל חדשות. כדי לאחזר הודעות דוא"ל באופן ידני, החלק מטה בחלק התחתון של רשימת הודעות הדוא"ל.

הקש על הודעת דוא"ל שמופיעה על המסך כדי לקרוא אותה.

אם סנכרון דוא"ל מושבת, לא ניתן לאחזר הודעות דוא"ל חדשות. כדי להפעיל את סינכרון הדוא"ל, הקש על  ←  ← שם החשבון, ולאחר מכן הקש על המתג **סנכרן הודעות דוא"ל** כדי להפעילו. 

מצלמה

מבוא

צלם תמונות והקלט וידאו באמצעות מגוון מצבים והגדרות.

כללי התנהגות נאותים לשימוש במצלמה

- אין לצלם תמונות או סרטונים של אנשים ללא רשותם.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר אסור על פי חוק.
- אין לצלם תמונות או סרטונים במקומות שבהם הדבר עלול להפר את פרטיותם של אנשים.

הפעלת מצלמה

להפעלת המצלמה, השתמש בשיטות הבאות:


- הפעל את היישום **מצלמה**.
- לחץ שתי לחיצות מהירות על מקש הפעלה/כיבוי.
- במסך הנעול, גרור את  אל מחוץ לעיגול.
- ייתכן שחלק מהשיטות לא יהיו זמינות בכפוף לאזור או לספק השירות.
- חלק מתכונות המצלמה אינן זמינות כאשר מפעילים את היישום **מצלמה** ממסך נעול או כאשר המסך כבוי עם נעילת מסך.
- אם התמונות שצילמת נראות מטושטשות, נקה את עדשת המצלמה ונסה שוב.



צילום תמונות

- 1 הקש על התמונה במסך התצוגה המקדימה, בנקודה שבה ברצונך שהמצלמה תתמקד.
 - הרחק שתי אצבעות זו מזו על-גבי המסך להגדלה של החלק הרצוי, והצמד אותן זו לזו בתנועת צביטה להקטנתו. לחלופין, החלק את סמל בחירת העדשה שמאלה או ימינה. תכונות זום זמינות רק במהלך השימוש במצלמה האחורית.
 - כדי לכוון את בהירות התמונות, הקש על המסך. כשסרגל הכוון יופיע, גרור את סרגל הכוון לכיוון **+** או **-**.

2 הקש על לצילום תמונה.

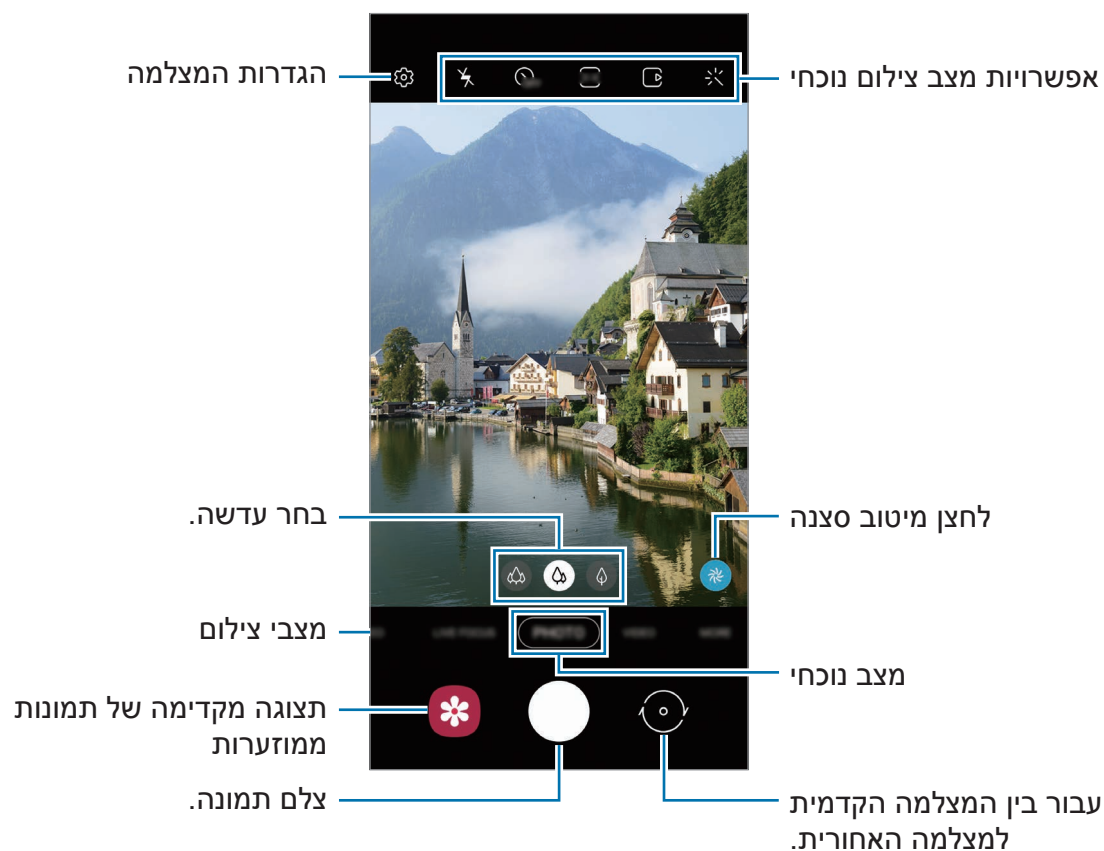

- מסך התצוגה המקדימה עשוי להשתנות בהתאם למצב הצילום ולדגם המצלמה.
- המצלמה נכבית באופן אוטומטי כשאינה בשימוש.
- ודא שהעדשה אינה פגומה או מלוכלכת. אחרת, ייתכן שהמכשיר לא יפעל כהלכה במצבים מסוימים שמחייבים רזולוציה גבוהה.
- מצלמת המכשיר מצוידת בעדשה רחבת-זווית. עיוות קל שאינו מעיד על בעיות ביצועים במכשיר, עשוי להיווצר בתמונות או בסרטונים רחבי זווית.



בחירת עדשה לצילום

ניתן לצלם תמונות ולהקליט קטעי וידאו בזוויות שונות של תצוגה באמצעות העדשה האולטרה רחבה, עדשת זווית רחבה ועדשת טלפוטו (זום אופטי 2x).

פתח את מסך התצוגה המקדימה, בחר את העדשה הרצויה, וצלם תמונה או הקלט וידאו.

תכונה זו זמינה רק במצבי צילום מסוימים.



- 📷 : העדשה האולטרה רחבה מאפשרת לצלם תמונות בזווית רחבה או להקליט קטעי וידאו בזווית רחבה הנראים בדיוק כפי שהם נראים במציאות. השתמש בתכונה זו כדי לצלם תמונות נוף.
- כדי לתקן את העיוות בתצלומים שצולמו בעדשה האולטרה רחבה, הקש על ⚙️ במסך התצוגה המקדימה, הקש על **אפשרויות שמירה** ולאחר מכן הקש על המתג **תיקון עיוותי עדשה רחבה במיוחד** כדי להפעילו.
- 📷 : עדשת הזווית הרחבה מאפשרת לצלם תמונות בסיסיות או להקליט סרטונים רגילים.
- 📷 : (הזום האופטי 2x) של עדשת הטלפוטו מאפשרת לצלם תמונות או להקליט סרטונים באיכות חדשה וטובה יותר על ידי הגדלת נושא התמונה. (S10, Galaxy S10+)



📷 צילום אולטרה רחב



📷 צילום בסיסי



📷 צילום בזום אופטי 2x

מצב צילום (מצלמה חכמה)

על מנת ללכוד תמונות בקלות, המצלמה מכווננת באופן אוטומטי את אפשרויות הצילום בהתאם לסביבה. התכונה מצלמה חכמה מזהה באופן אוטומטי את הנושא ומשפרת בהתאם את הצבעים והאפקטים.

ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה** ואז על  כדי לצלם תמונה.


ממטב הסצנות

המצלמה מתאימה את הגדרות הצבע ומוסיפה באופן אוטומטי את האפקט האופטימלי על ידי זיהוי הנושא.

ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**. כאשר המצלמה תזהה נושא או סצנה, לחצן מיטוב סצנה ישתנה והצבע והאפקט האופטימליים יופעלו.



- אם תכונה זו לא מופעלת, הקש על  במסך התצוגה המקדימה, והקש על המתג **ממטב הסצנות** כדי להפעילה.
- כדי להשתמש בתכונות נוספות, הקש על  במסך התצוגה המקדימה, הקש על **ממטב הסצנות** ולאחר מכן הקש על המתגים ליד התכונות הרצויות.
- אם אינך מעוניין להשתמש בתכונה זו, הקש על לחצן מיטוב סצנה במסך התצוגה המקדימה.

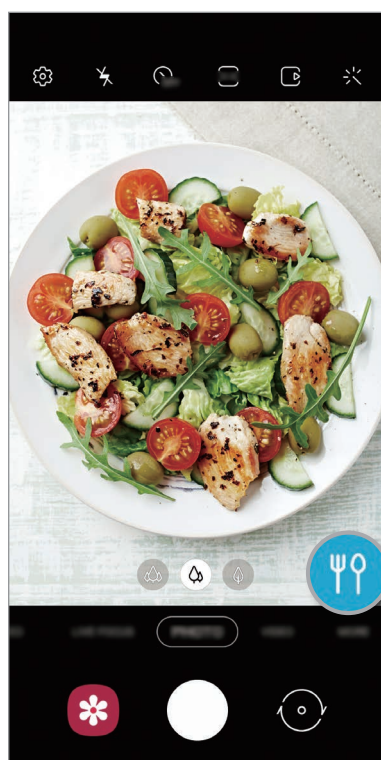

הצעות צילום

המצלמה מציעה את הקומפוזיציה האידיאלית לתמונה הספציפית על ידי זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.

במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ואז הקש על המתג **הצעות צילום** כדי להפעילו.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.

מדריך צילום יופיע על מסך התצוגה המקדימה.


2 כוון את המדריך אל הנושא.

המצלמה מזהה את הקומפוזיציה והקומפוזיציה המומלצת מופיעה על מסך התצוגה המקדימה.

3 כוונן את מיקום וזווית המצלמה לקומפוזיציה המומלצת.

כשתגיע לקומפוזיציה האידיאלית, מדריך הצילום ישתנה לצהוב.

4 הקש על  לצילום תמונה.

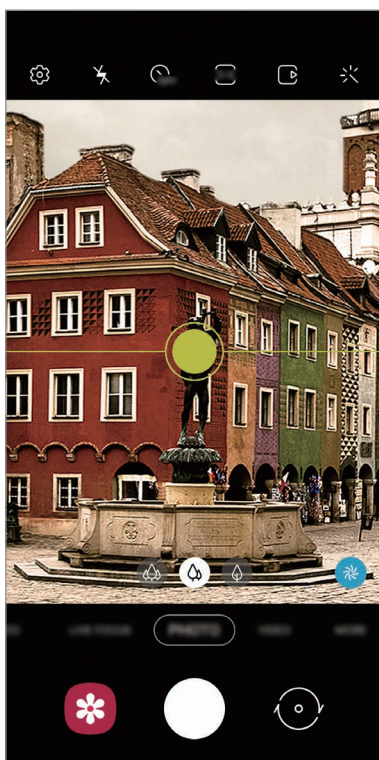

קומפוזיציה אידיאלית

מדריך



צילום תמונות סלפי

ניתן לצלם דיוקן עצמי במצלמה הקדמית.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **תמונה**.

2 במסך התצוגה המקדימה, החלק מעלה או מטה, או הקש על  כדי לעבור למצלמה הקדמית לצילום דיוקן עצמי.

3 פנה לעדשת המצלמה הקדמית.
לצילום תמונות סלפי בצילום רחב זווית של הנוף או אנשים, הקש על .

4 הקש על  לצילום תמונה.

הוספת מסננים ואפקטי יופי

באפשרותך לבחור אפקט פילטר ולשנות את מאפייני פניך, כגון גוון העור או צורת פנים, לפני צילום תמונה.

1 במסך התצוגה המקדימה, הקש על .

2 בחר אפקט פילטר או אפקטי יופי וצלם תמונה.

נעילת המיקוד (מיקוד אוטומטי) והחשיפה (חשיפה אוטומטית)

ניתן לנעול את המיקוד או החשיפה באיזור נבחר על מנת למנוע מהמצלמה להתכוון באופן אוטומטי על שינויים לאובייקטים או מקורות אור.

הקש והחזק על האיזור למיקוד, מסגרת AF/AE תופיע באיזור והגדרות מיקוד וחשיפה יינעלו. ההגדרות יישארו נעולות גם לאחר צילום תמונה.

מצב וידאו

על מנת להקליט סרטוני וידאו בקלות, המצלמה מתכווננת באופן אוטומטי לאפשרויות הצילום בהתאם לסביבה.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **וידאו**.

2 הקש על  כדי להקליט וידאו.

- ללכידת תמונה מתוך סרטון במהלך ההקלטה, הקש על .
- לשינוי המיקוד תוך כדי צילום הסרטון, הקש על הנקודה שבה ברצונך להתמקד. כדי להשתמש במצב מיקוד אוטומטי, הקש על **AF** כדי לבטל את המיקוד הידני.
- אם אתה משתמש בתכונה זום וידאו במשך זמן רב בעת הקלטת וידאו, איכות הווידאו עשויה להצטמצם כדי למנוע התחממות יתר של המכשיר. (S10, Galaxy S10+)
- הזום האופטי 2x עלול לא לעבוד בסביבות תאורה נמוכה. (S10, Galaxy S10+)



3 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

שינוי יחס המסך לוידאו

באפשרותך לשנות את יחס המסך בהתאמה לסרטוני וידאו. במסך התצוגה המקדימה, הקש על  ובחר יחס מסך.

מצב מיקוד חי

המצלמה מאפשרת לצלם תמונות שבהן הרקע מטושטש והאובייקט המרכזי חד ובולט. ניתן גם להוסיף אפקט רקע ולערוך אותו אחרי צילום התמונה.



טשטוש



מעגל גדול



סיבוב



זום



נקודת צבע

- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:
 - המכשיר או נושא הצילום זזים.
 - נושא הצילום דק או שקוף.
 - הצבע של נושא הצילום דומה לזה של הרקע.
 - נושא הצילום או הרקע שטוחים.



צילום דיוקנאות מיוחדים באמצעות התכונה מיקוד חי

- 1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **מיקוד חי**.
- 2 הקש על  ובחר את אפקט הרקע הרצוי.
כדי לכוון את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכווןון שמאלה או ימינה.
- 3 כשההודעה **מוכן** מופיעה על מסך התצוגה המקדימה, הקש על  כדי לצלם תמונה.




עריכת הרקע של תמונות מיקוד חי

ניתן לערוך את אפקט הרקע ואת עוצמת אפקט הרקע של תמונה שצולמה עם מיקוד חי.

1 בחר תמונה שצולמה עם התכונה 'מיקוד חי' והקש על **שנה אפקט רקע**.

2 בחר את אפקט הרקע הרצוי.

- כדי לכוון את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכווןן שמאלה או ימינה.
- כאשר תאורת הרקע נראית כנקודות מטושטשות, הסמל (אומנותי) יופיע ברשימת האפקטים. כדי לשנות את צורת טשטוש הרקע, הקש על , ובחר את הצורה הרצויה.

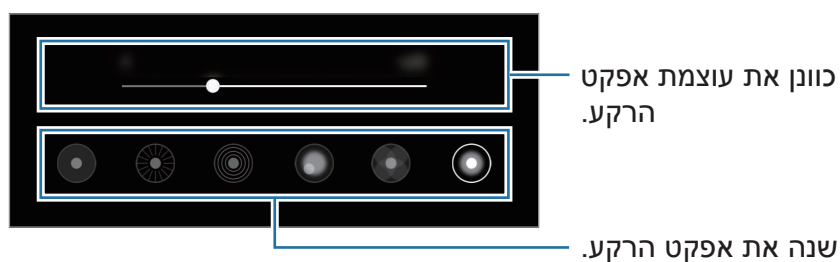

3 הקש על **החל** כדי לשמור את התמונה.

מצב וידאו במיקוד חי

המצלמה מזהה באופן אוטומטי את נושא התמונה ומאפשרת לצלם סרטונים שבהם הרקע מטושטש והאובייקט המרכזי חד ובולט.

- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור.
- טשטוש הרקע עלול לא לחול בצורה תקינה במצבים הבאים:



- המכשיר או נושא הצילום זזים.
- נושא הצילום דק או שקוף.
- הצבע של נושא הצילום דומה לזה של הרקע.
- נושא הצילום או הרקע שטוחים.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על סרטון 'מיקוד חי'.

2 הקש על  ובחר את אפקט הרקע הרצוי.

כדי לכוון את עוצמת אפקט הרקע, גרור את סרגל הכוון שמאלה או ימינה.

3 הקש על  כדי להקליט וידאו.

4 לעצירת הקלטת וידאו, הקש על .

מצב הילוך סופר איטי

ההילוך הסופר איטי מאפשר להקליט רגעים חולפים במהירות איטית ולראות לפרטים את המתרחש בהם. לאחר הקלטת הסרטון, תתווסף לו מוזיקת רקע באופן אוטומטי.

- חלק מתכונות ההילוך הסופר איטי עשויות להשתנות בהתאם לדגם.
- השתמש בתכונה זו במקום בו יש מספיק אור. בהקלטה של וידאו בסביבה פנימית עם תאורה לקויה או חלשה, ייתכנו כמה מהמצבים הבאים:




- המסך עשוי להיראות חשוך עקב מיעוט האור.
- המסך עשוי להבהב בתנאי תאורה מסוימים, כגון במקומות עם תאורה פלואורסצנטית.
- עשוי להישמע רעש.

הקלטת סרטונים בהילוך סופר איטי

הקלטת סרטון באמצעות לכידת רגע אחד של תנועה בהילוך סופר איטי.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על עוד ← הילוך סופר-איטי.

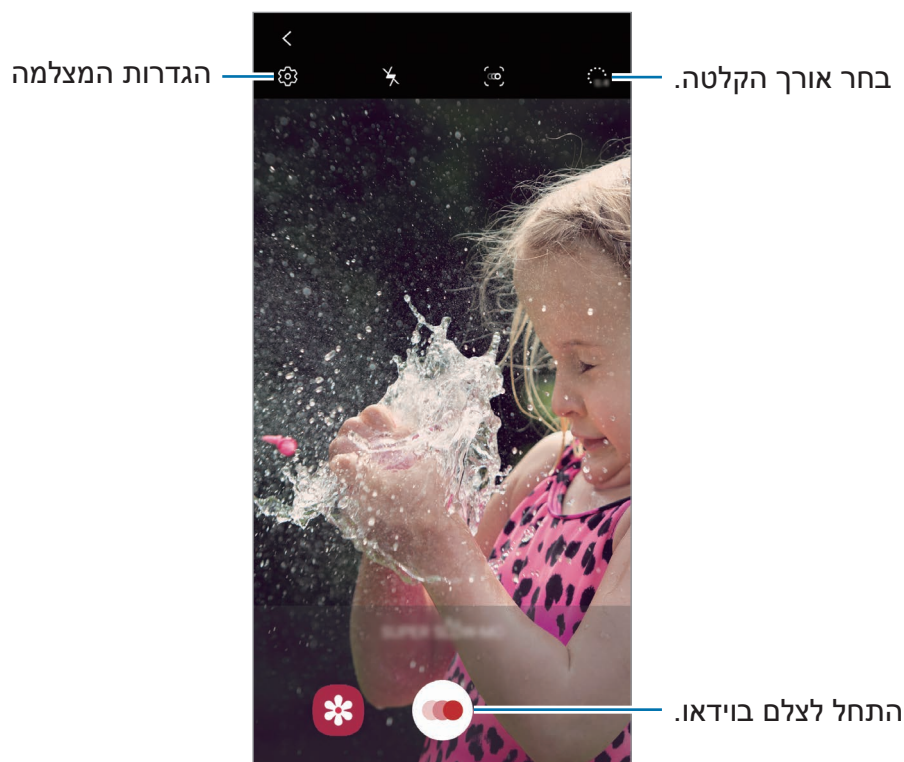

2 הקש על .

המכשיר יצלם את הרגע בהילוך סופר איטי וישמור אותו כסרטון וידאו.

הקלטת אוטומטית של סרטונים בהילוך סופר איטי

כאשר תנועה מזוהה באזור זיהוי התנועה, המכשיר מצלם את הרגע בהילוך סופר איטי.

הקלטה בהילוך סופר איטי עלולה להתחיל ברגע לא מתאים, אם מתקיימים תנאים כגון:




- כאשר המכשיר רועד.
- כאשר אובייקט אחר זז ליד נושא התמונה באזור זיהוי תנועה.
- בעת הקלטה תחת אור מהבהב כמו במקומות עם תאורת פלואורסנט.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על עוד ← הילוך סופר-איטי.

2 הקש על (ⓘ).

- תכונת זיהוי תנועה תופעל ואזור זיהוי התנועה יופיע על מסך התצוגה המקדימה.
- לשינוי אזור זיהוי התנועה, הקש על האזור שבתוך המסגרת, וגרור אותו למיקום חדש. כדי לכוון את גודל האזור, הקש על פינה של המסגרת, וגרור אותה לגודל הרצוי.

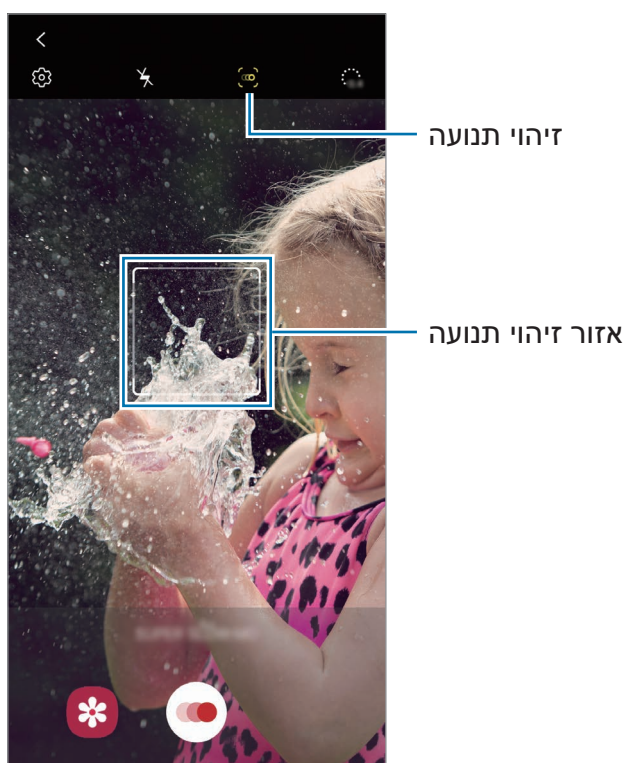

3 הקש על

כאשר מזוהה תנועה, המכשיר יתחיל הקלטה בהילוך סופר איטי וישמור אותו כסרטון וידאו.

ניגון סרטונים בהילוך סופר איטי

בחר סרטון בהילוך סופר איטי והקש על הפעל סרטון בהילוך סופר-איטי.

מוזיקת רקע אקראית תלווה את הסרטון במהלך הצגתו.


כדי לצלם תמונה במהלך ניגון וידאו, הקש על .

עריכת סרטונים בהילוך סופר איטי

ניתן לערוך את הסרטון במסך ההפעלה ולשמור אותו כקובץ אחר או לשתפו.


כדי לחתוך אזור רצוי בווידאו, גרור את תחום ההתחלה ותחום הסיום לנקודות הרצויות כדי לבחור את המקטע שיישמר.

לעריכת המקטע בהילוך סופר איטי, גרור את  שמאלה או ימינה.

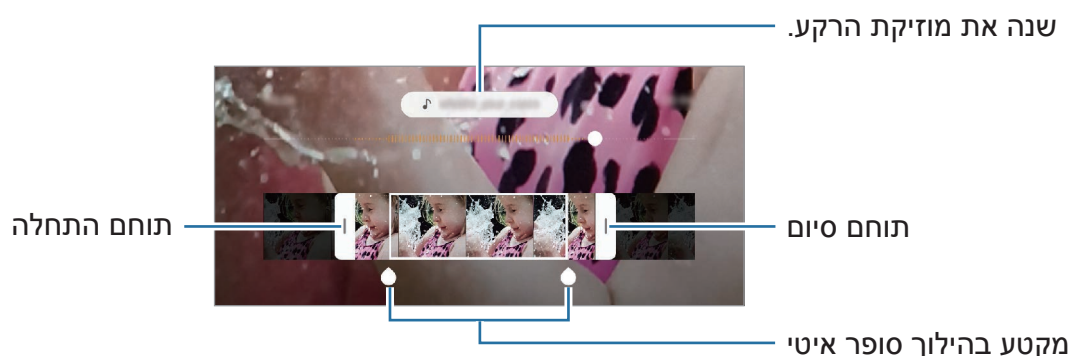

שימוש במצבי הצילום

לשינוי מצב הצילום, גרור את רשימת מצבי הצילום שמאלה או ימינה או החלק את מסך התצוגה המקדימה שמאלה או ימינה.
בחר את מצב הצילום הרצוי.

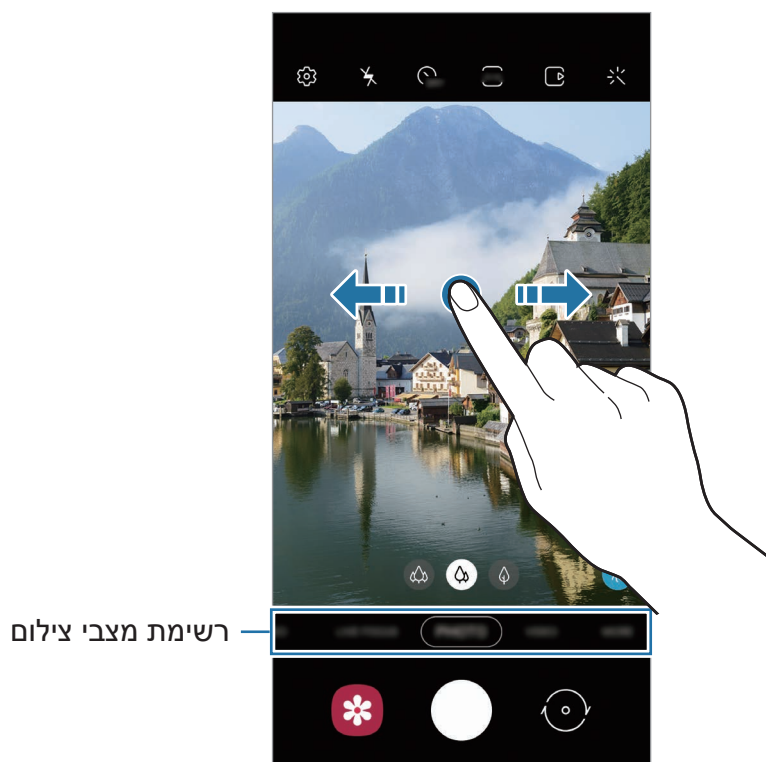

מצב מקצועי

צלם תמונות תוך כדי כוונן אפשרויות צילום שונות באופן ידני, כגון ערך חשיפה וערך ה-ISO. ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מקצועי**. בחר אפשרויות והתאם את ההגדרות לצרכיך, ולאחר מכן הקש על  לצילום התמונה.

אפשרויות זמינות

-  : בחר ערך ISO. הגדרה זו שולטת ברגישות האור של המצלמה. ערכים נמוכים מיועדים לנושאי צילום נייחים או המוארים באור בהיר. ערכים גבוהים יותר מיועדים לנושאי צילום הנעים במהירות או המוארים באופן עמום. לעומת זאת, הגדרות ISO גבוהות עלולות לגרום רעש בתמונות.

אם מהירות התריס מכוונת אוטומטית, לא ניתן לכוון את הגדרת ה-ISO למצב **AUTO**.



-  : כוונן את מהירות התריס. מהירות תריס נמוכה נותנת לאור רב יותר להיכנס, לקבלת תמונה בהירה יותר. מצב זה מתאים במיוחד לתמונות נוף או לתמונות המצלמות בלילה. מהירות תריס גבוהה נותנת לפחות אור להיכנס. מצב זה מתאים במיוחד לצילום תמונות של אובייקטים שנמצאים בתנועה מהירה. ניתן לבחור ערך צמצם אשר יקבע את הבהירות ועומק השדה. הקש על **F1.5** או על **F2.4**.
-  : כוונן את גוון הצבע.
-  : שנה את מצב המיקוד. גרור את סרגל הכוונן לכיוון  או  כדי לכוון את המיקוד. כדי לעבור למצב מיקוד אוטומטי, הקש על **MANUAL**.
-  : בחר איזון לבן מתאים, על מנת שתמונות יוצגו עם טווח צבעים נאמן למציאות. באפשרותך להגדיר את טמפרטורת הצבע.
-  : שנה ערך החשיפה. הגדרה זו קובעת כמה אור ייקלט בחיישן המצלמה. עבור תנאי תאורה עמומה, השתמש בערך חשיפה גבוה יותר.
- אם מהירות התריס מכוונת ידנית, לא ניתן לשנות את ערך החשיפה. ערך החשיפה ישתנה ויוצג על סמך ההגדרה של מהירות התריס.



הפרדת איזור המיקוד ואיזור החשיפה

ניתן להפריד את איזור המיקוד ואיזור החשיפה.

הקש והחזק את מסך תצוגה מקדימה. מסגרת מיקוד אוטומטי/חשיפה אוטומטית תופיע על המסך. גרור את המסגרת אל האיזור שברצונך להפריד אל איזור המיקוד ואיזור החשיפה.



מצב אוכל

צלם תמונות של מאכלים בצבעים חיוניים וססגוניים יותר.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **מזון**.

2 הקש על המסך וגרור את התמונה העגולה מעל האיזור להדגשה.

האזור שמחוץ למסגרת העגולה יהיה מטושטש.

לשינוי גודל המסגרת העגולה, גרור את פינת המסגרת.



3 הקש על  וגרור את סרגל הכוונון לשינוי גוון הצבע.

4 הקש על  לצילום תמונה.

מצב פנורמה

צלם סדרת תמונות ואז הדבק אותן יחד ליצירת סצנה רחבה במצב פנורמה.

לקבלת תמונות מיטביות באמצעות פנורמה, היעזר בטיפים שלהלן:



- הזז את המצלמה באטיות בכיוון אחד.
- שמור שהתמונה לא תחרוג מהמסגרת של כוונת המצלמה. אם תמונת התצוגה המקדימה נמצאת מחוץ לקווים המנחים או שאינך מזיז את המכשיר, המכשיר יפסיק אוטומטית לצלם תמונות.
- הימנע מצילום תמונות כשהרקע אחיד, כגון שמיים ריקים או קיר רגיל.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **פנורמה**.

2 הקש על  והזז באיטיות את המכשיר בכיוון אחד.

3 הקש על  כדי לעצור את הצילום.

מצב הילוך איטי

הקלט וידאו לצפייה בהילוך איטי. תוכל לציין אלו חלקים מהוידאו יוצגו בהילוך איטי.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על **עוד** ← **הילוך איטי**.


2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה.

3 בסיום ההקלטה, הקש על  כדי לעצור.

4 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת.

5 הקש על הפעל סרטון בהילוך איטי.

המקטע המהיר ביותר של הסרטון יוגדר כמקטע בהילוך איטי והסרטון יתחיל להתנגן. ייווצרו עד שני מקטעים בהילוך איטי תוך התבססות על סרטון הווידאו. לעריכת מקטע ההילוך האיטי, גרור את ● שמאלה או ימינה.

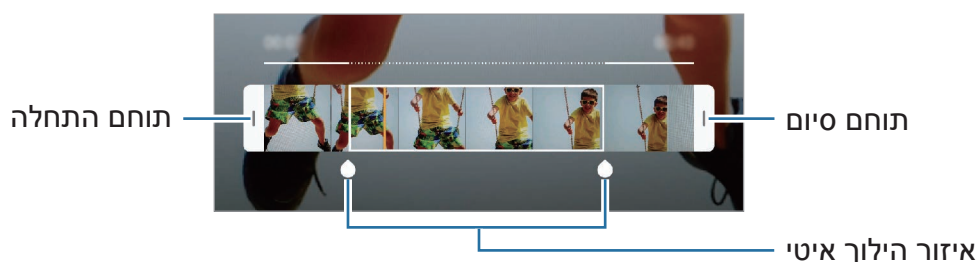

מצב הייפר טיימלאפס

הקלט סצנות דוגמת תנועת אנשים או מכוניות חולפות, והצג אותן כסרטוני וידאו בהילוך מהיר.

1 ברשימת מצבי הצילום, הקש על עוד ← הייפר טיימ-לאפס.

2 הקש על ⏮ ובחר את קצב הפריימים הרצוי.

אם אתה מכוון את קצב הפריימים ל-אוטו', המכשיר יתאים אוטומטית את קצב הפריימים לקצב המשתנה של הסצנה המצולמת.

3 הקש על ⏮ כדי להתחיל בהקלטה.

4 הקש על ⏮ כדי לסיים את ההקלטה.

5 במסך התצוגה המקדימה, הקש על התמונה הממוזערת ואז הקש על הפעל מציאות מואצת להצגת הווידאו.

התאמה אישית של הגדרות מצלמה

אפשרויות מצב צילום נוכחי

במסך התצוגה המקדימה, השתמש באפשרויות הבאות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למצב הצילום.



- : הפעל או השבת את המבזק.
- : בחר את אורך העיכוב לפני שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי.
- : בחר יחס גובה-רוחב לסרטונים.
- : הגדר את המכשיר לצילום סרטון וידאו במשך מספר שניות לפני הקשה על .
- : הוסף אפקט סינון או אפקטי יופי.
- : בחר את קצב הפריימים הרצוי.
- : יצב וידאו.
- : בחר יחס גובה-רוחב לסרטונים.
- : הקלט סרטונים משעשעים עם כתב יד וירטואלי או ציור על פנים או על כל מקום אחר.
- : בחר שיטת מדידה. אפשרות זו קובעת את אופן החישוב של ערכי אור. **משקל מרכזי** משתמש באור באיזור יחס של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום. [ס] **ספוט** משתמש באור באיזור מרכז ממוקד של התמונה לחישוב החשיפה של הצילום. **מטריצה** מחשבת ממוצע של הסצנה בכללותה.
- : שנה את אזור המיקוד במצב מיקוד אוטומטי. **מולטי** מתמקד במספר אזורים בתוך המסגרת. על המסך יופיע מספר מלבנים לציון האזורים הממוקדים. **מרכז** מתמקד במרכז המסגרת.
- : במצב **מזון**, התמקד בעצם הנמצא בתוך המסגרת העגולה וטשטש את האזורים שמחוץ למסגרת.
- : במצב **מזון** כוון את גוון הצבע.
- : הפעל או השבת את התכונה זיהוי תנועה בעת הקלטת סרטונים בהילוך סופר איטי.
- : שנה את זמן הצילום של סרטונים בהילוך סופר איטי.

הגדרות המצלמה

במסך התצוגה המקדימה, הקש על . ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם למצב הצילום.

תכונות חכמות

- **ממטב הסצנות:** הגדר את המכשיר לכוון הגדרות הצבע ולהוספה אוטומטית שלאפקט המיטוב בהתאם לנושא או לסצנה.
- **הצעות צילום:** הגדר את המכשיר להמלצה על קומפוזיציה אידיאלית לתמונה הספציפית באמצעות זיהוי המיקום והזווית של נושא התמונה.
- **סרוק קודי QR:** הפעל או השבת את קורא קודי ה-QR.

תמונות

- **לחיצה ארוכה על לחצן 'תריס' כדי:** בחר את הפעולה שתבצע בהקשה ממושכת על לחצן המצלמה.
 - **אפשרויות שמירה:** בחר כיצד תרצה לשמור תמונות.
- הקש על המתג **שמור עותקים בתבנית RAW** כדי להגדיר את המכשיר לשמירת תמונות כקובצי RAW לא דחוסים (תבנית קובץ DNG) במצב מקצועי. קובצי RAW משמרים את כל נתוני התמונה לאיכות תמונה מיטבית, אולם הם תופסים שטח זיכרון גדול יותר.
- בעת שימוש בתכונה **שמור עותקים בתבנית RAW**, כל תמונה נשמרת בשתי תבניות, DNG ו-JPG. 

סרטוני וידאו

- **גודל וידאו במצלמה האחורית:** בחר רזולוציה עבור הסרטונים שתרכזה לצלם במצלמה האחורית. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **גודל וידאו במצלמה הקדמית:** בחר רזולוציה עבור הסרטונים שתרכזה לצלם במצלמה הקדמית. שימוש ברזולוציה גבוהה יותר יגרום להפקת סרטוני וידאו איכותיים יותר, אך הן יצרכו נפח זיכרון גדול יותר.
- **אפשרויות הקלטה מתקדמות:** הגדר את המכשיר לשימוש באפשרות הקלטה מתקדמת.
 - אם תפעיל את התכונה **וידאו ביעילות גבוהה**, תוכל להקליט סרטונים בתבנית High Efficiency Video Codec (HEVC). סרטוני HEVC יישמרו כקבצים דחוסים כדי לחסוך בשטח האחסון של המכשיר.
 - אם תפעיל את התכונה **וידאו HDR10+**, תוכל להקליט סרטונים עם ניגודיות וצבעים אופטימליים לכל סצנה.
- לא ניתן להפעיל סרטוני HEVC על מכשירים אחרים או לשתף אותם באינטרנט.
- לא ניתן להקליט סרטונים בהילוך סופר איטי וסרטונים בהילוך איטי בתבנית HEVC.
- כדי לנגן כהלכה סרטון HDR10+, המכשיר חייב לתמוך בתבנית HDR10+.
- **מייצב וידאו:** הפעל אנטי-רעד להפחתה או מניעה של טשטוש בתמונה, הנגרם כתוצאה מרעד מצלמה בעת צילום וידאו.
- כאשר התכונה **מיקוד אוטומטי עוקב** מופעלת, לא ניתן להשתמש בתכונה זו.



תכונות שימושיות

- **HDR (גוון עשיר):** צלם תמונות עם צבעים עשירים ושחזר את הפרטים אפילו באזורים בהירים או כהים מאוד.
- **מיקוד אוטומטי עוקב:** הגדר את המכשיר למעקב ומיקוד אוטומטי על נושא הצילום שנבחר. כשאתה בוחר אובייקט צילום במסך התצוגה המקדימה, המכשיר מתמקד באובייקט גם אם האובייקט נמצא בתנועה או אם אתה משנה את מיקום המצלמה.
-  כאשר תכונה זו מופעלת, אינך יכול להשתמש בתכונת ייצוב הווידאו.
- המעקב אחרי האובייקט עלול להיכשל בתנאים הבאים:
 - האובייקט גדול מדי או קטן מדי.
 - האובייקט נע בצורה מוגזמת.
 - האובייקט מואר מאחור או שהצילום נערך במקום חשוך.
 - הצבעים או הדפוסים של האובייקט ושל הרקע זהים.
 - האובייקט כולל דפוסים אופקיים, כגון תריסים.
 - המצלמה רועדת בצורה מוגזמת.
 - רזולוציית הווידאו גבוהה.
 - בעת ביצוע זום פנימה או החוצה בשימוש בזום האופטי 2x (S10, Galaxy S10+)
- **תמונות כמו בתצוגה המקדימה:** הגדר את המכשיר לשמור תמונות כפי שהן נראות במסך התצוגה המקדימה כשהן מצולמות באמצעות המצלמה הקדמית, מבלי להפוך אותן.
- **קווי רשת:** הצג מחווני כוונת שיסייעו בהרכבת הקומפוזיציה בעת בחירת נושאי צילום.
- **תגיות מיקום:** הוסף לתמונה תג מיקום GPS.
-  עוצמת אות ה-GPS עלולה להיחלש במקומות שבהם האות נתקל במכשולים, למשל בין בניינים או באזורים נמוכים, או בתנאי מזג אוויר קשים.
- המיקום שלך עשוי להופיע בתמונות שאתה מעלה לאינטרנט. למניעת מצב זה, השבת את ההגדרה של תגיות מיקום.

- **שיטות צילום:** בחר שיטות צילום נוספות לצילום תמונה או להקלטת וידאו.
- **מיקום אחסון:** בחר מיקום זיכרון לאחסון. תכונה זו תופיע כאשר תכניס כרטיס זיכרון.
- **הפעלה מהירה:** הגדר את המכשיר להפעלה של המצלמה באמצעות לחיצה כפולה מהירה על מקש הפעלה/כיבוי.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **איפוס הגדרות:** אפס את הגדרות המצלמה.
- **צור קשר:** שאל שאלות והצג שאלות נפוצות. ראה [Samsung Members](#) למידע נוסף.
- **אודות יישום המצלמה:** צפה בגרסה ובמידע משפטי של יישום המצלמה.

גלריה


מבוא

הצג תמונות וסרטוני וידאו השמורים במכשירך. בנוסף תוכל לסדר את התמונות והסרטונים לפי אלבום או ליצור סיפורים.

הצגת תמונות

1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **תמונות**.

2 בחר תמונה.

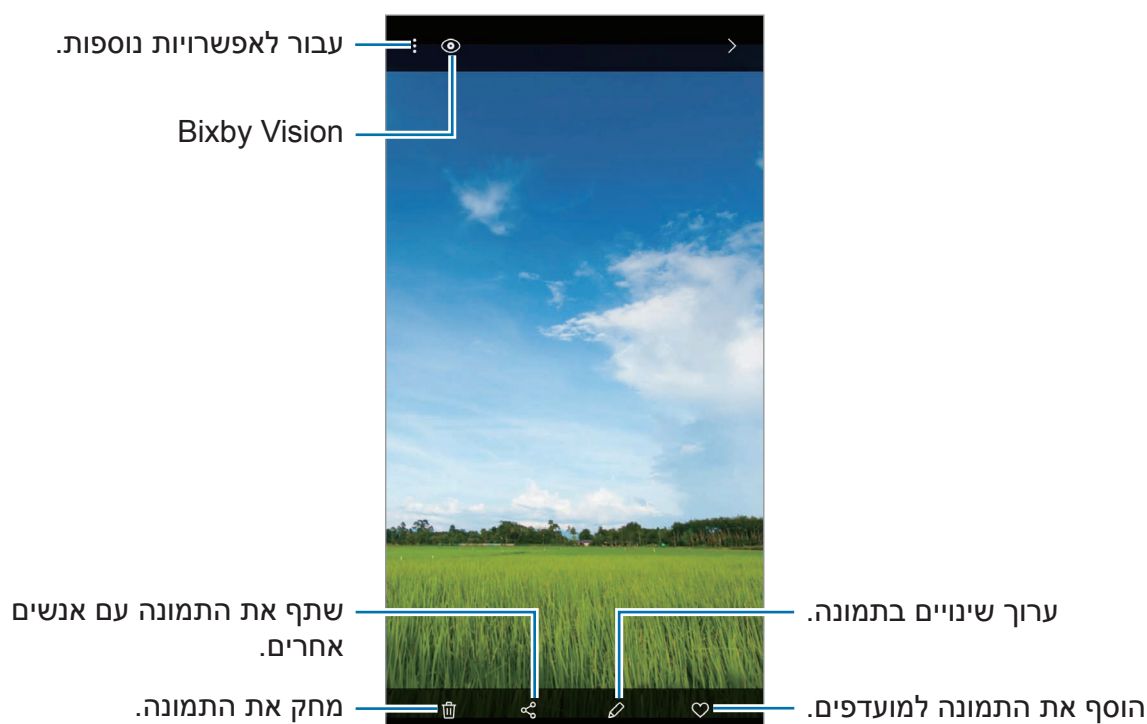

באפשרותך ליצור סרט, הנפשת GIF או קולאז' ממספר תמונות. ברשימה, הקש על  או הקש על  ← **צור GIF** או **צור קולאז'**, ולאחר מכן בחר תמונות.



חיפוש תמונות

הפעל את יישום **גלריה** והקש על  כדי להציג את תמונות הממוינות לפי קטגוריות כגון סוגים או מיקומים.


לחיפוש התמונות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על שדה החיפוש.

עריכת הרקע של תמונות מיקוד חי

באפשרותך לערוך את אפקט הרקע ואת עוצמת אפקט הרקע של תמונה שצולמה עם מיקוד חי. הפעל את היישום **גלריה**, בחר תמונה שצולמה עם התכונה 'מיקוד חי', הקש על **שנה אפקט רקע** כדי לשנות את אפקט הרגע או לכוון את עוצמתו באמצעות גרירת סרגל הכוון ימינה או שמאלה.

הצגת סרטונים

- 1 הפעל את יישום גלריה והקש על תמונות.
- 2 בחר סרטון להפעלה.
- 3 הקש על הפעל וידאו כדי להפעיל את הסרטון.

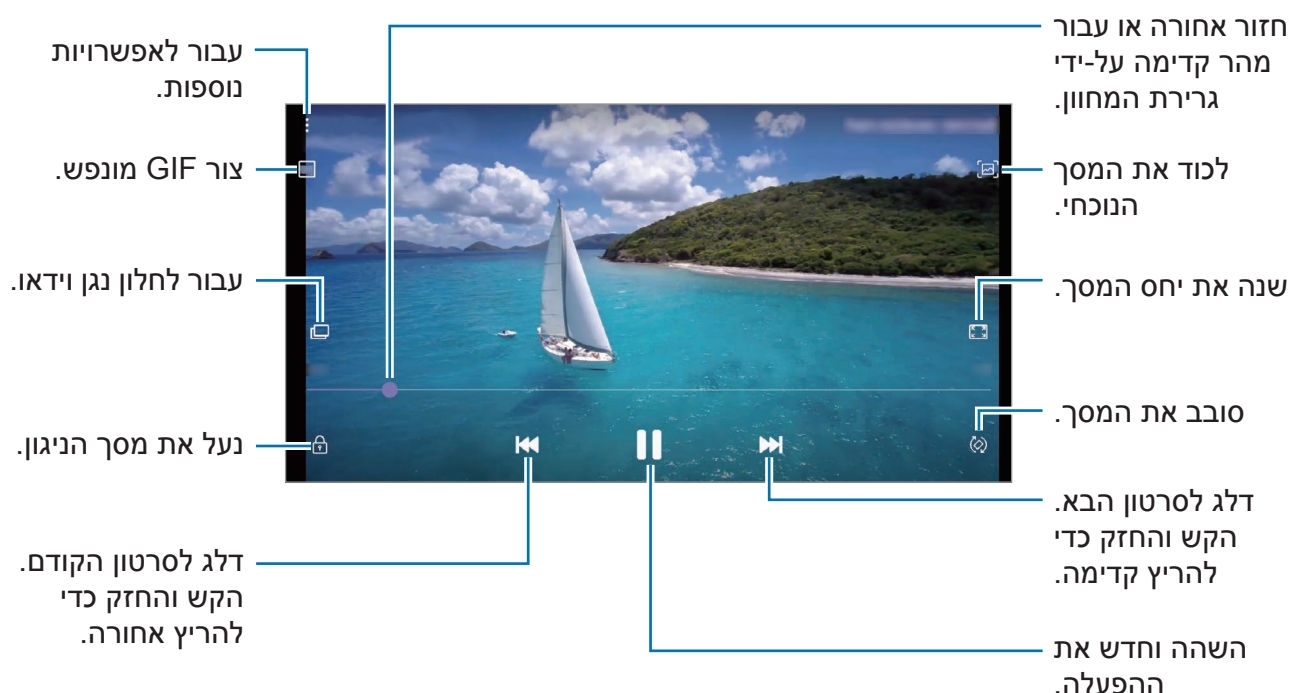

גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד שמאל של מסך ההפעלה כדי לכוון בהירות, או גרור את אצבעך מעלה או מטה בצד ימין של מסך ההפעלה כדי לכוון עוצמת קול. החלק את אצבעך שמאלה או ימינה על מסך הנגינה כדי להריץ אחורה או קדימה.

שימוש בתכונת משפר הוידאו

שפר את איכות התמונה של סרטוני וידאו ותוכל ליהנות מצבעים בהירים וחיים יותר. הפעל את יישום הגדרות, הקש על תכונות מתקדמות ולאחר מכן הקש על המתג **משפר הוידאו** כדי להפעילו.

- תכונה זו זמינה רק ביישומים מסוימים.
- השימוש בתכונה זו מגדיל את צריכת הסוללה.




הצגת הפרטים של תמונות וסרטוני וידאו

באפשרותך להציג פרטי קובץ כגון אנשים, מיקום ומידע בסיסי. אם קיים תוכן אוטומטי שנוצר, כמו סיפור או קובץ GIF, התוכן יוצג גם הוא.

גרור את המסך מעלה תוך כדי צפייה בתמונה או במסך תצוגה מקדימה של הסרטון. פרטי הקובץ יופיעו.

בנוסף ניתן להציג תוכן רלוונטי אחר בלחיצה על המידע המופיע על המסך.

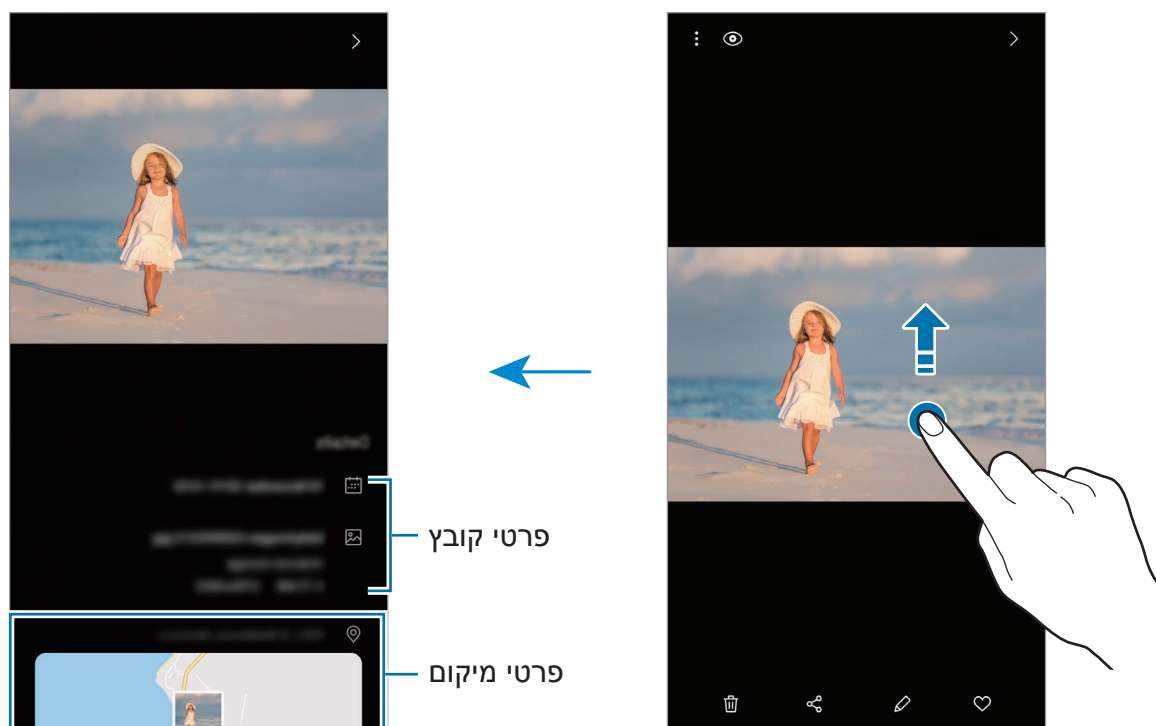

הצגת תמונות וסרטונים לפי קטגוריה

ניתן להציג תמונות וסרטונים לפי קטגוריה.

הפעל את היישום **גלריה**, הקש על **תמונות** או על **אלבומים**, ולאחר מכן בחר קטגוריה.

- **סרטונים:** הצג את הסרטונים השמורים במכשיר.
- **מועדפים:** הצג את התמונות והסרטונים המועדפים.
- **אחרונים:** הצגת תמונות וסרטוני וידאו.
- **הצעות:** הצג תוכן מומלץ.

הצגת אלבומים

ניתן להציג את התמונות וסרטוני הווידאו כשהם ממוינים לפי תיקיות או אלבומים. הפעל את יישום **גלריה**, הקש על **אלבומים** ולאחר מכן בחר אלבום.

הסתרת אלבומים

ניתן להסתיר אלבומים.

לא ניתן להסתיר אלבומים שנוצרו כברירת מחדל כמו אלבום **מצלמה ו-תמונות מסך**.



1 הפעל את היישום **גלריה** והקש על **אלבומים**.

2 הקש על **⋮** ← **הסתר או הצג אלבומים**.

3 הקש על מתג האלבום כדי להסתירו.

הצגת סיפורים

כשאתה מצלם או שומר תמונות וסרטוני וידאו, המכשיר יקרא את תגיות התאריך והמיקום, ימין את התמונות והסרטונים ואז ייצור מהם סיפורים. כדי ליצור סיפורים באופן אוטומטי, עליך לצלם או לשמור מספר תמונות וסרטונים. הפעל את היישום **גלריה**, הקש על **סיפורים** ובחר סיפור.

יצירת סיפורים

צור סיפורים בנושאים שונים.

1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **סיפורים**.

2 הקש על **⋮** ← **צור סיפור**.

3 הזן כותרת לסיפור והקש על **צור**.

4 סמן את התמונות והסרטונים שייכללו בסיפור והקש על **סיום**.

להוספת תמונות או סרטונים לסיפור, בחר סיפור והקש על **⋮** ← **הוסף**.

להסרת תמונות או סרטונים מהסיפור, בחר סיפור, הקש על **⋮** ← **עריכה**, סמן את התמונות והסרטונים שאתה מעוניין להסיר והקש על **הסר מהסיפור**.

מחיקת סיפורים

1 הפעל את יישום **גלריה** והקש על **סיפורים**.

2 הקש והחזק את הסיפור ולאחר מכן הקש על **מחק**.

סינכרון תמונות וסרטוני וידאו

במהלך סנכרון של היישום **גלריה** באמצעות Samsung Cloud, התמונות והסרטונים שצילמת יישמרו גם הם ב-Samsung Cloud. תוכל לראות את התמונות והסרטונים השמורים ב-Samsung Cloud מהיישום **גלריה** וממכשירים אחרים.

הפעל את יישום **גלריה**, הקש על **⋮** ← **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **סינכרון בענן** כדי להפעילו. היישום **גלריה** ו-Samsung Cloud יסונכרנו זה עם זה.

מחיקת תמונות או סרטוני וידאו

1 הפעל את היישום **גלריה**.

2 בחר תמונה או וידאו למחיקה.

על מנת למחוק קבצים מרובים, הקש הקשה ממושכת על קובץ מהרשימה למחיקה וסמן קבצים נוספים למחיקה.

3 הקש על **🗑** או **מחק**.

שימוש בתכונת סל המיחזור

ניתן לשמור את התמונות וסרטוני הוידאו המוחקים בסל המיחזור. הקבצים יימחקו לאחר תקופה מסוימת.

הפעל את יישום גלריה, הקש על **← הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **סל המיחזור** כדי להפעילו.

לצפייה בקבצים בסל המיחזור, הפעל את היישום **גלריה** והקש על **← סל המיחזור**.

אימוג'י של AR


מבוא

צור את האימוג'י שלי שנראה בדיוק כמוך וצלם תמונות וסרטונים תוך שימוש באימוג'ים שלי, בדמויות אימוג'י ובמדבקות.


ניתן להתאים אישית את תכונות האימוג'י שלי כמו צורת הפנים או סגנון השיער, ולהוסיף לאימוג'י שלי אביזרים שונים. אתה יכול גם להביע את עצמך בדרכים כיפיות עם מדבקות האימוג'י שלי במהלך שיחה.



האימוג'י שלי

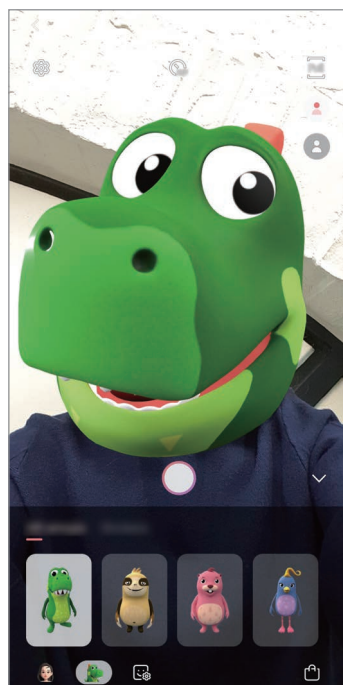

דמויות אימוג'י

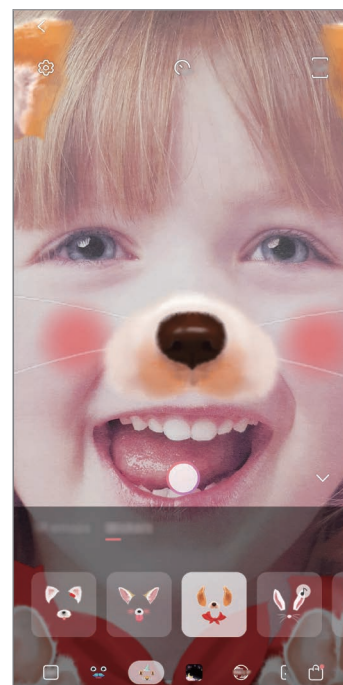

מדבקות

יצירת האימוג'י שלי

צור אימוג'י שלי שנראים כמוך. מדבקות אימוג'י שלי עם הבעות שונות יוצרו אוטומטית.

1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **אימוג'י שלי** AR ← **צור את האימוג'י שלי**.


2 מקם את פניך מול המסך והקש על  לצילום תמונה.

3 בחר את טווח הגילאים והמין של האימוג'י שלי, והקש על **הבא**.

4 קשט את האימוג'י שלי והקש על **הבא**.

5 הקש על **בוצע**.

האימוג'י שלי והמדבקות של האימוג'י שלי נוצרו עכשיו. באפשרותך להציג את מדבקות האימוג'י שלי בסטודיו של האימוג'י שלי. ראה **מדבקות האימוג'י שלי** למידע נוסף.

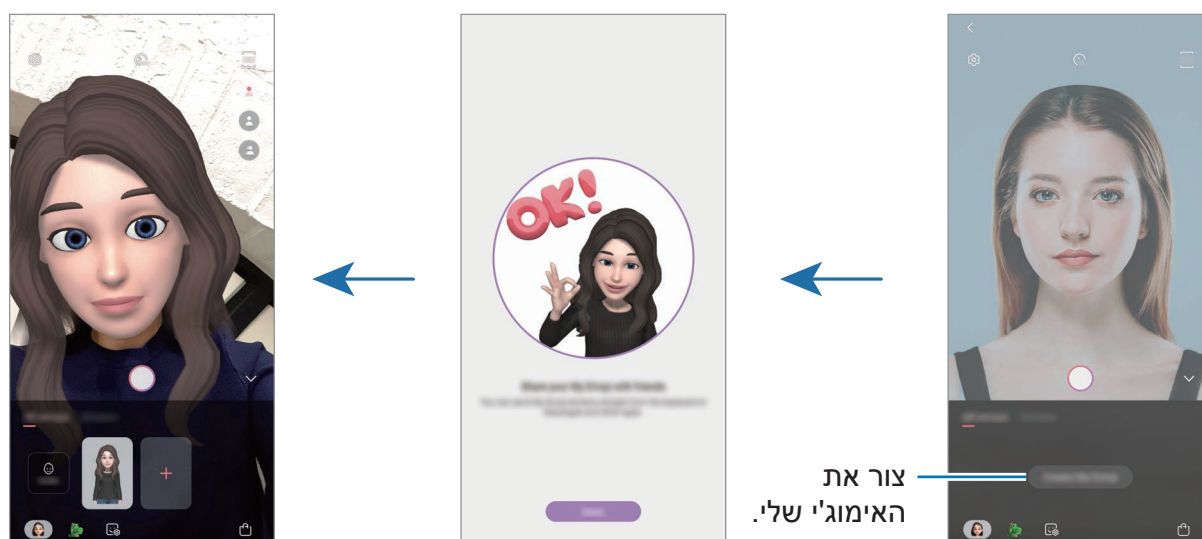

ניתן להשתמש בתכונה **אימוג'י של AR** במצלמה הקדמית ובמצלמה האחורית. אם אתה משתמש במצלמה האחורית, המכשיר יעבור באופן אוטומטי למצלמה הקדמית. כדי לעבור בין המצלמות, החלק מעלה או מטה במסך התצוגה המקדימה.



מחיקת האימוג'י שלי

הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **אימוג'י של AR**.
הקש והחזק את מדבקות האימוג'י שלי שאתה מעוניין למחוק והקש על . האימוג'י שלי והמדבקות של האימוג'י שלי יימחקו.

התאמה אישית של האימוג'י שלי


ערוך או קשט את האימוג'י שלי בסטודיו של האימוג'י שלי. תוכל גם ליצור מדבקות 'האימוג'י שלי' משלך.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.



הסטודיו של האימוג'י שלי

הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **אימוג'י של AR**.
← **אולפן**. הסטודיו של האימוג'י שלי יופיע.

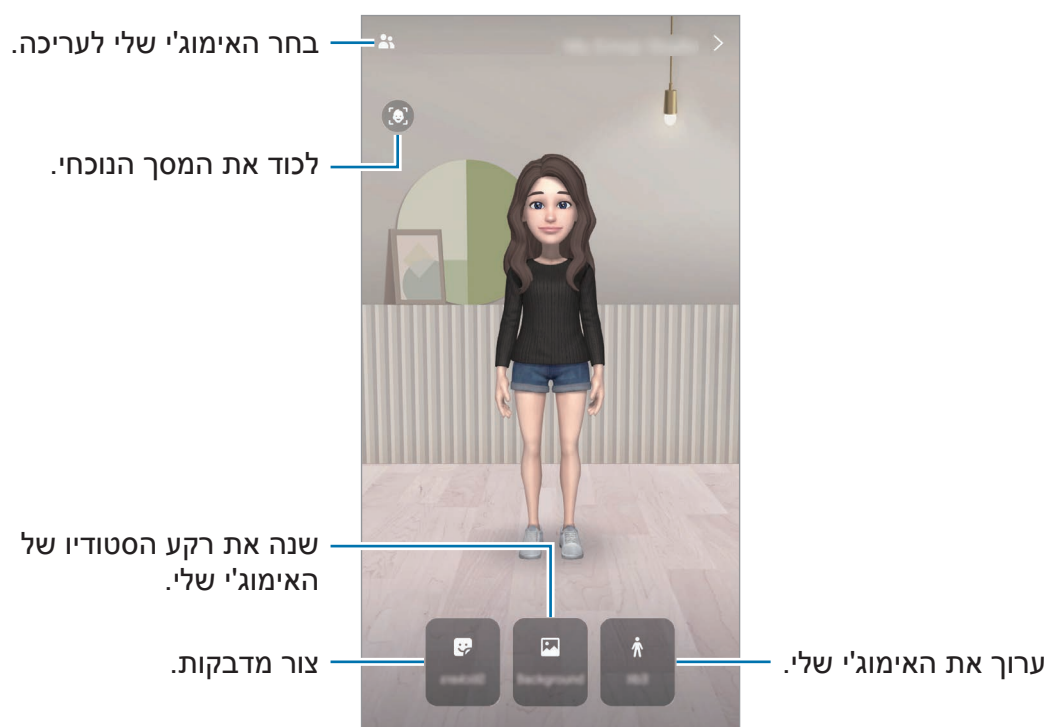

עריכת האימוג'י שלי


ערוך את האימוג'י שלי או שנה את רקע הסטודיו של האימוג'י שלי. בסטודיו של האימוג'י שלי, הקש על **ערוך** או על **רקע**.

מדבקות האימוג'י שלי

צור מדבקות משלך עם הבעות ופעולות של האימוג'י שלי. באפשרותך להשתמש במדבקות האימוג'י שלי בשליחת הודעות או ברשתות חברתיות.

הצגת מדבקות האימוג'י שלי

בסטודיו של האימוג'י שלי, הקש על **מדבקות**. לאחר מכן, תוכל להציג את מדבקות האימוג'י שלי.

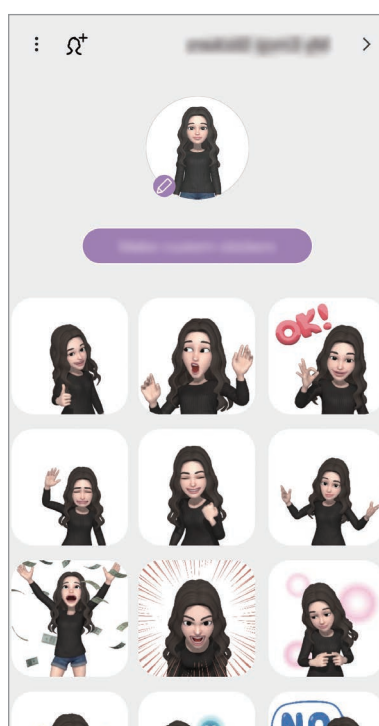

יצירת מדבקות משלך

צור מדבקות האימוג'י שלי כרצונך.

1 בסטודיו של האימוג'י שלי, הקש על **מדבקות** ← הכן מדבקות מותאמות.

2 ערוך את המדבקות כרצונך.

- : הוסף מדבקות.
- : בחר את רקע המדבקה.
- : בחר הבעה.
- : בחר פעולה.
- : הזן טקסט.
- : כתוב או צייר על מדבקות.

3 הקש על שמור.



שימוש במדבקות האימוג'י שלי בצ'אטים

תוכל להשתמש במדבקות האימוג'י שלי במהלך שיחות צ'אטים או ברשתות חברתיות. הפעולות הבאות הן דוגמא לשימוש במדבקות האימוג'י שלי ביישום **הודעות**.

1 בעת חיבור הודעה ביישום **הודעות**, הקש על  במקלדת Samsung.

2 הקש על סמל האימוג'י שלי.

3 בחר אחת ממדבקות האימוג'י שלי.
מדבקת האימוג'י שלי תצורף.

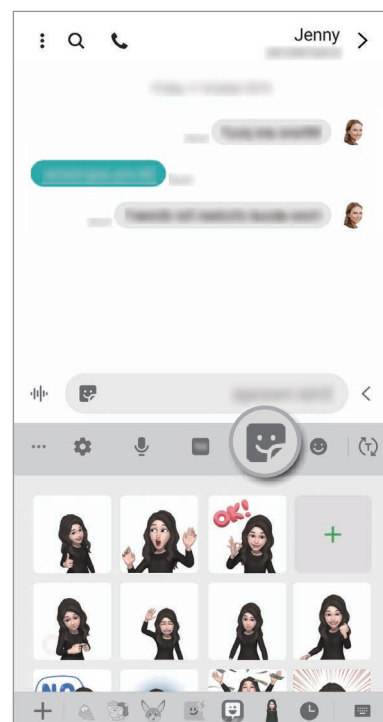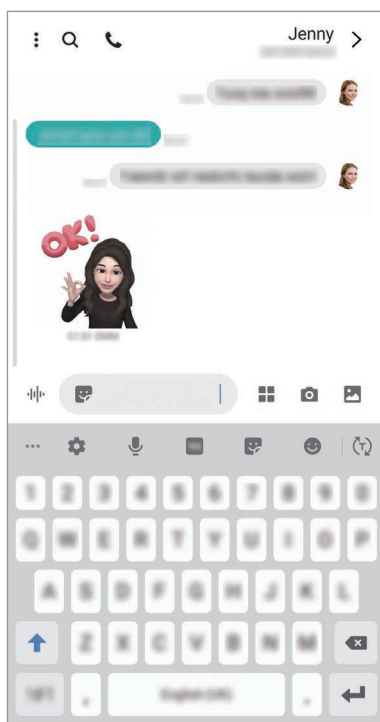

סמל האימוג'י שלי

מחיקת מדבקת האימוג'י שלי

במקלדת Samsung, הקש על , והקש על  בחלק התחתון של המקלדת. בחר את מדבקות האימוג'י שלי שאתה מעוניין למחוק והקש על **מחק**.

צילום תמונות וסרטונים עם האימוג'י שלי


צור תמונות וסרטונים כיפיים עם האימוג'י שלי באמצעות מצבי צילום שונים.



מסכה




פעולות בסיס

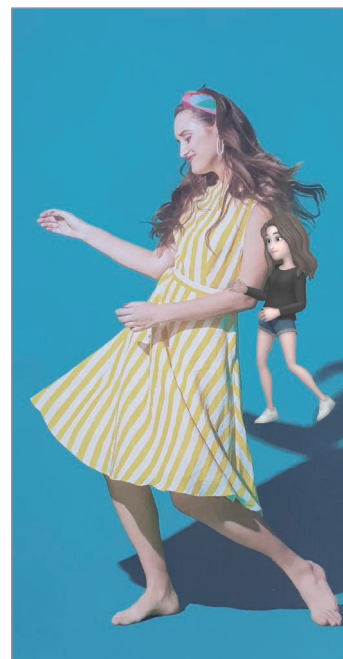

מיני-תנועה

1 הפעל את יישום **מצלמה**, הקש על **עוד** ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על **אימוג'י שלי של AR**.

2 בחר את האימוג'י שלי הרצוי.

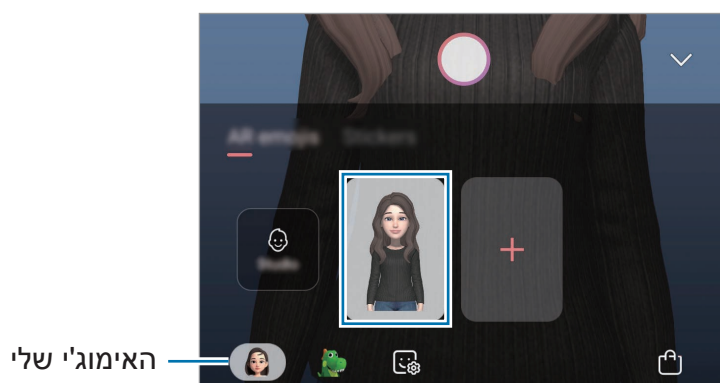

3 בחר את המצב הרצוי.

- (מסיכה): הפנים של האימוג'י שלי מופיעים על הפנים שלך כך שזה נראה כאילו אתה לובש מסכה.
- (בסיסי): האימוג'י שלי מחקה את ההבעות שלך.
- (מיני-תנועה): האימוג'י שלי מחקה את תנועות הגוף שלך.

4 הקש על ☐ לצילום תמונה או החלק את מסך תצוגה מקדימה שמאלה והקש על ☒ לצילום סרטון.


באפשרותך להציג ולשתף את התמונות והסרטונים שצילמת ב-גלריה.

צילום תמונות או קטעי וידאו עם דמויות ומדבקות אימוג'י.

דמויות האימוג'י מחקות את ההבעות שלך. ניתן גם להוסיף אפקטים של מדבקות העוקבות אחרי פניך.

1 הפעל את יישום מצלמה, הקש על עוד ברשימת מצבי הצילום ולאחר מכן הקש על אימוג'י של AR.

2 בחר דמות אימוג'י או הקש על מדבקות ובחר את המדבקה הרצויה.

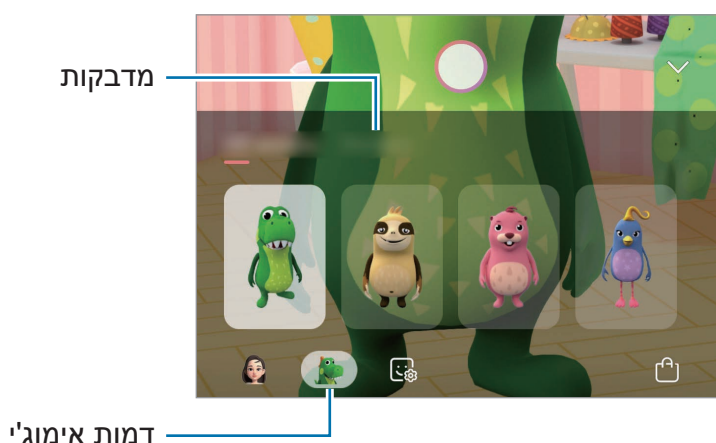

3 הקש על ☐ לצילום תמונה או החלק את מסך תצוגה מקדימה שמאלה והקש על ☒ לצילום סרטון.

באפשרותך להציג ולשתף את התמונות והסרטונים שצילמת ב-גלריה.

Always On Display

ניתן לצפות במידע, כגון שעון או מזג אוויר, או לשלוט בנגינת מוזיקה גם כאשר המסך כבוי. ניתן גם לבדוק התראות לגבי הודעות חדשות או שיחות שלא נענו.

הבהירות של Always On Display עשויה להשתנות באופן אוטומטי בהתאם לתנאי התאורה.



הגדרת אופן התצוגה של תכונת Always On Display


באפשרותך לבחור כיצד להציג את התכונה Always On Display. ניתן להגדיר את התכונה Always On Display באופן רציף או רק בעת הקשה על המסך כאשר הוא כבוי. בנוסף, ניתן להגדיר את הזמן להצגת התכונה Always On Display.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **מסך נעילה** ← **Always On Display**, ולאחר מכן בחר במצב הרצוי.

- **הקש כדי להציג:** תצוגת Always On Display תופיע במשך 10 שניות כאשר תלחץ על המסך.
- **הצג תמיד:** תצוגת Always On Display תופיע כל הזמן.
- **הצג כמתוכנן:** התצוגה Always On Display מופיעה בזמנים שהוגדרו. הקש על **הגדר לוח זמנים** כדי להגדיר את שעת ההתחלה ושעת הסיום.

פתיחת התראות במצב Always On Display

כשאתה מקבל התראות על הודעות, שיחות שלא נענו או התראות של יישומים, סמלי ההתראה יופיעו על Always On Display. לחץ באצבעך לחיצה כפולה על סמל ההתראה כדי להציג את ההתראה.

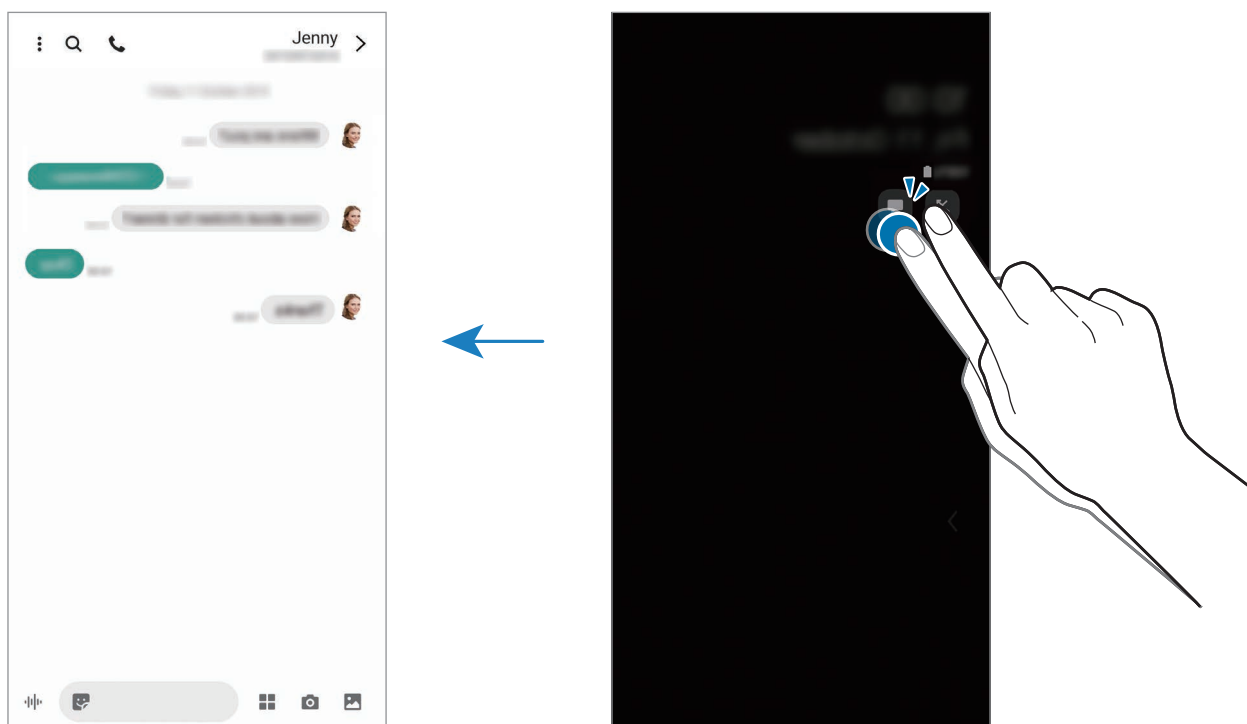

אם המסך נעול, עליך לשחרר את הנעילה כדי לצפות בהתראות.



שליטה בניגון מוסיקה במצב Always On Display

ניתן לשלוט בניגון מוסיקה במצב Always On Display.

- 1 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **FaceWidgets**, ולאחר מכן הקש על המתג **מוסיקה** כדי להפעילו.
- 2 כדי לשלוט בניגון מוסיקה במצב Always On Display, הקש הקשה כפולה על השעון.
- 3 החלק שמאלה או ימינה בשעון כדי לעבור לבקר המוסיקה.
- 4 הקש על הסמלים לשליטה בניגון המוסיקה.

הצגת תמונה ב-Always On Display

ניתן להציג תמונה ב-Always On Display. ניתן גם להציג GIF מונפש.

- 1 הפעל את יישום הגדרות ← מסך נעילה ← סגנון שעון ← Always On Display.
- 2 גרור ימינה את רשימת הסוגים ובחר את הסוג עם התמונה.
- 3 הקש על + ובחר תמונה.
להוספת GIF מונפש, הקש על GIF ובחר קובץ.
- 4 הקש על בוצע.

השבתת התכונה Always On Display

הפעל את יישום הגדרות, הקש על מסך נעילה, ולאחר מכן הקש על המתג Always On Display כדי להשבית אותו.

מסך Edge


מבוא

תוכל להיכנס בקלות לתכונות וליישומים מועדפים מחלונות Edge.

שימוש בחלונות Edge

גרור את ידית חלונות Edge לעבר מרכז המסך.

אם ידית האחיזה של חלונות Edge אינה מוצגת, הפעל את היישום הגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מסך Edge**, ולאחר מכן הקש על המתג **חלונות Edge** כדי להפעילו.

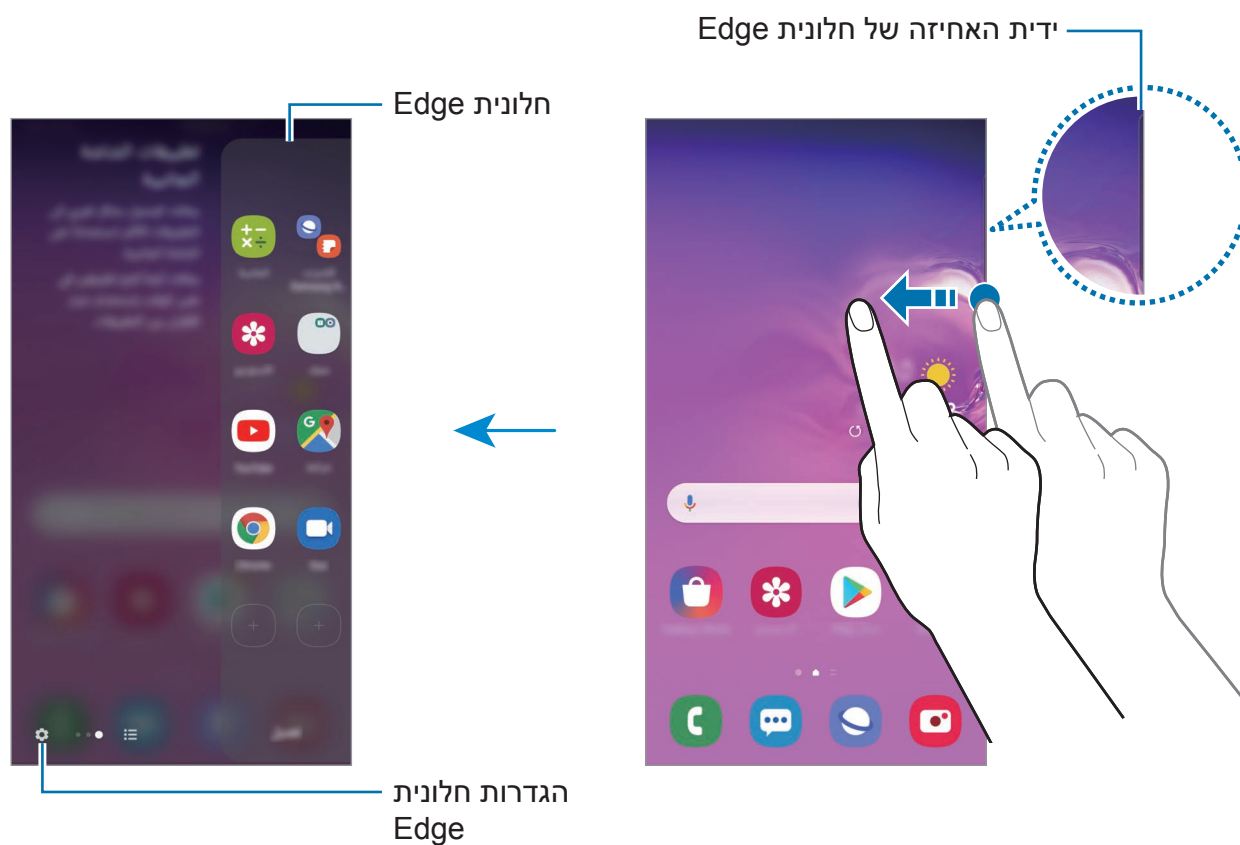

עריכת חלונות Edge

בחר חלונות שיוצגו במסך Edge או ערוך אותם.

- 1 גרור את ידית חלונות Edge לעבר מרכז המסך.
- 2 הקש על  כדי לפתוח את מסך ההגדרות של חלונות Edge.
- 3 סמן את חלונות Edge שברצונך להציג.
 - לעריכת חלונות, הקש על **ערוך**.
 - להורדת חלונות נוספות, הקש על **Galaxy Store**.
 - לסידור מחדש של החלונות, הקש על **← סדר מחדש** וגרור את  למיקום אחר.

הגדרה של ידית חלונות Edge

באפשרותך לשנות את המיקום, הגודל, השקיפות או הגדרות הרטט של הידית. גרור את ידית חלונות Edge לעבר מרכז המסך. לאחר מכן, הקש על   **← הגדרות ידית**.

יישומים

הפעל במהירות יישומים שנמצאים בשימוש לעתים קרובות.

- 1 גרור את ידית חלונות Edge לעבר מרכז המסך.
- 2 בחלונות יישומי Edge, בחר יישום כדי להפעילו.

עריכת חלונות יישומי Edge

- כדי להוסיף יישום, הקש על  בחלונות והקש על יישום מרשימת היישומים.
- כדי ליצור תיקייה בחלונות, הקש על  בחלונות, הקש והחזק יישום מרשימת היישומים וגרור אותו מעל יישום אחר בחלונות יישומי Edge.
- למחיקת יישום, הקש והחזק את היישום בחלונות וגרור אותו אל **הסר** בחלק העליון של החלונות.
- לשינוי סדר היישומים, הקש והחזק יישום וגרור אותו אל מיקום אחר.

תוכל גם לערוך את חלונות יישומי Edge באמצעות לחיצה על **ערוך**.



הוספת צמדי יישומים

הוסף שתי אפליקציות המשמשות יחד לעתים קרובות, כגון נגן וידאו ואפליקציית הודעות אל חלונית יישומי Edge כדי להפעיל אותן יחד בתצוגת המסך המפוצלת בלחיצה אחת. למידע נוסף על המסך המפוצל, ראה [תצוגת מסך מפוצלת](#).

- 1 גרור את ידית חלונית Edge לעבר מרכז המסך.
- 2 בחלונית יישומי Edge, הקש על $\oplus$ ← **צור 'צמד יישומים'**.
- 3 בחר שני יישומים מהרשימה.
היישום הראשון יופיע בחלק העליון והיישום השני יופיע בתחתית כאשר הוא נפתח תצוגת המסך המפוצל.
- 4 הקש על **בצע**.

תאורת Edge

תוכל להגדיר את המכשיר להדלקת שולי המסך והצגת חלון קופץ עם קבלת התראות, כגון הודעות חדשות.
כשמופיע חלון קופץ במהלך השימוש ביישום, גרור את החלון למטה כדי להציג במהירות את התוכן ולבצע פעולות זמינות.

ניהול התראות להצגה כאשר השוליים מוארים


- 1 הפעל את היישום הגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מסך Edge** ← **תאורת Edge**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.
 - 2 הקש על **בחר יישומים**, ואז הקש על המתגים שליד היישומים כדי לקבל מהם התראות כש-edge מאיר.
- התראות מסוימות עלולות לא להיות מוצגות כגון תאורת edge בהתאם לסוגי ההתראות.



הצגת התראות עם חלון קופץ

בעת קבלת התראה עם תאורת edge, ניתן לצפות בתוכנה במהירות ולבצע פעולות זמינות באמצעות פתיחת חלון קופץ. לדוגמה, אם אתה מקבל הודעה תוך כדי משחק או צפייה בסרטונים, תוכל להציג את ההודעה ולענות עליה בלי לעבור מסך.

בעת קבלת התראה עם תאורת edge בזמן שימוש ביישום, גרור את ההתראה כלפי מטה.

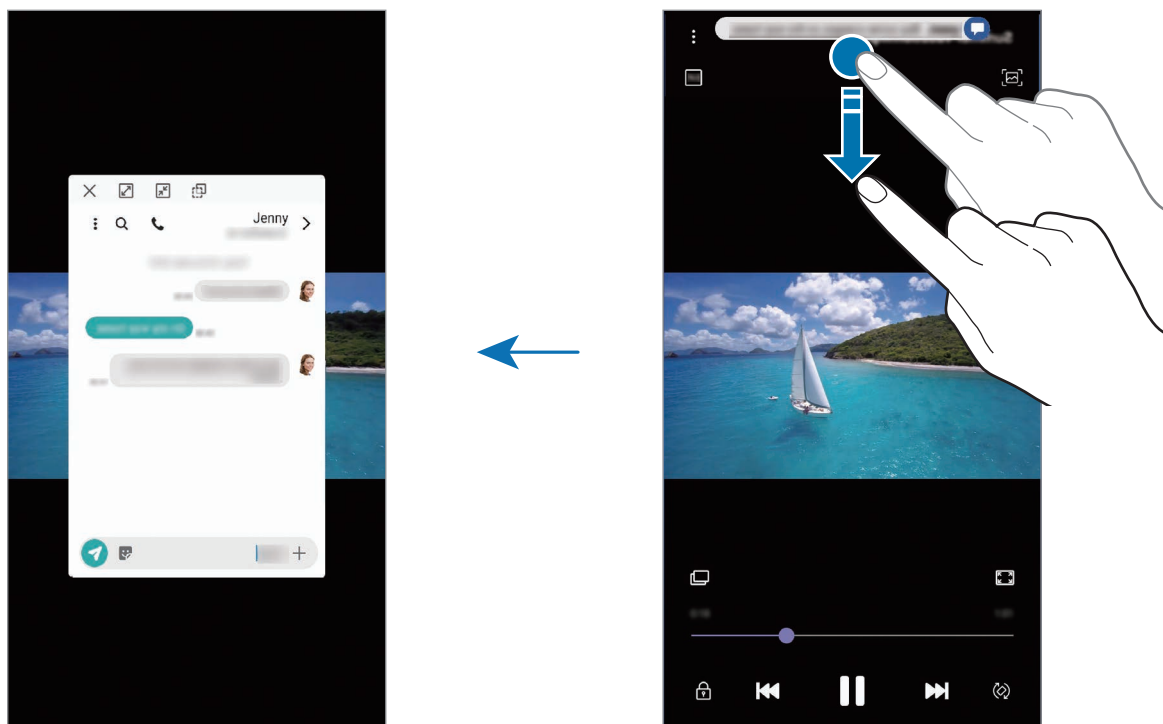

תכונה זו זמינה רק ביישומים התומכים בחלונות מרובים ובתאורה של edge. להצגת יישומים תומכים, הפעל את היישום הגדרות והקש על **תצוגה** ← **מסך Edge** ← **תאורת Edge** ← **בחר יישומים**.




חלונות מרובים


מבוא

התכונה חלונות מרובים מאפשרת לך להפעיל שני יישומים בו-זמנית בתצוגת המסך המפוצל. ניתן גם להריץ יישומים מרובים באותו זמן בתצוגת חלון קופץ.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם תומכים בתכונה זו.

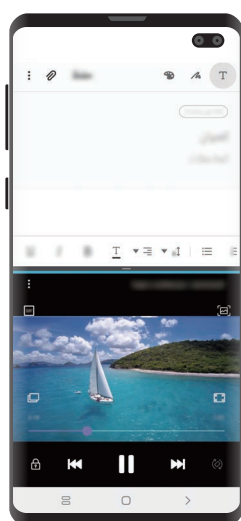

תצוגת מסך מפוצלת

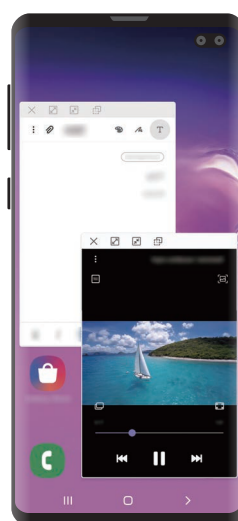


תצוגת חלונות קופצים

תצוגת מסך מפוצלת

- 1 הקש על לחצן שימוש אחרון כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק שמאלה או ימינה, הקש על סמל של יישום ולאחר מכן הקש על **פתח בתצוגת מסך מפוצל**.
היישום הנבחר יפתח בחלון העליון.

3 בחלון התחתון, החלק שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום נוסף להפעלה.
 כדי לפתוח יישומים שאינם ברשימת היישומים שנעשה בהם שימוש לאחרונה, הקש על לחצן הבית או על לחצן חזרה ובחר יישום.


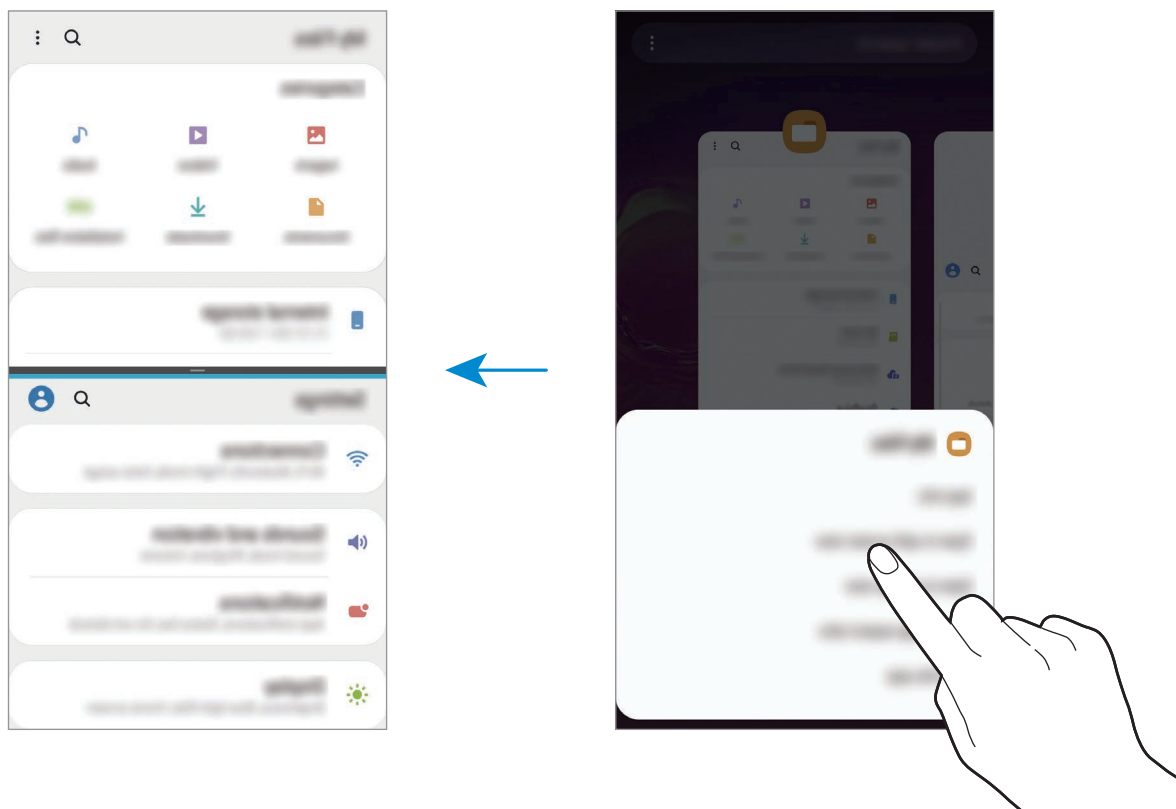


התאמת גודל החלון

לכוונן גודל החלונות, גרור את הסרגל בין חלונות היישומים כלפי מעלה או מטה.
 כשתגרור את הסרגל בין חלונות היישומים לקצה העליון או התחתון של המסך, החלון יגדל.

תצוגת חלונות קופצים

- 1 הקש על לחצן שימוש אחרון כדי לפתוח את רשימת היישומים האחרונים שהיו בשימוש.
- 2 החלק שמאלה או ימינה, הקש על סמל של יישום ולאחר מכן הקש על פתח בתצוגת חלון קופץ.
מסך היישום יופיע בחלון קופץ.

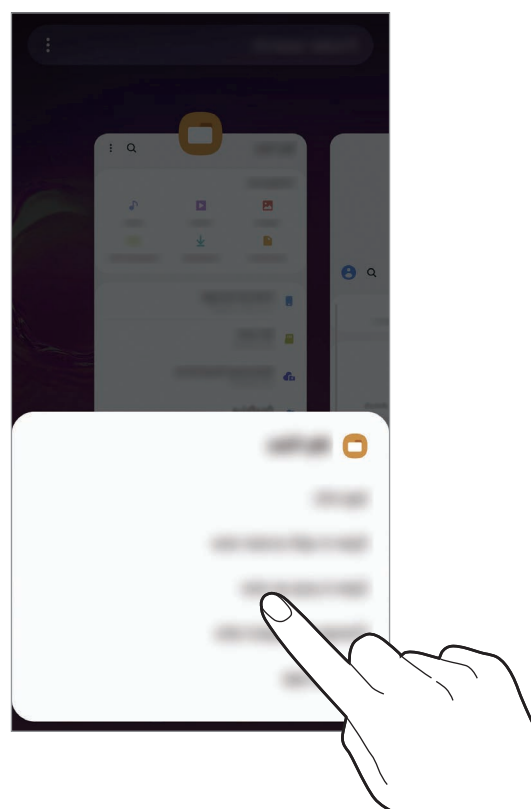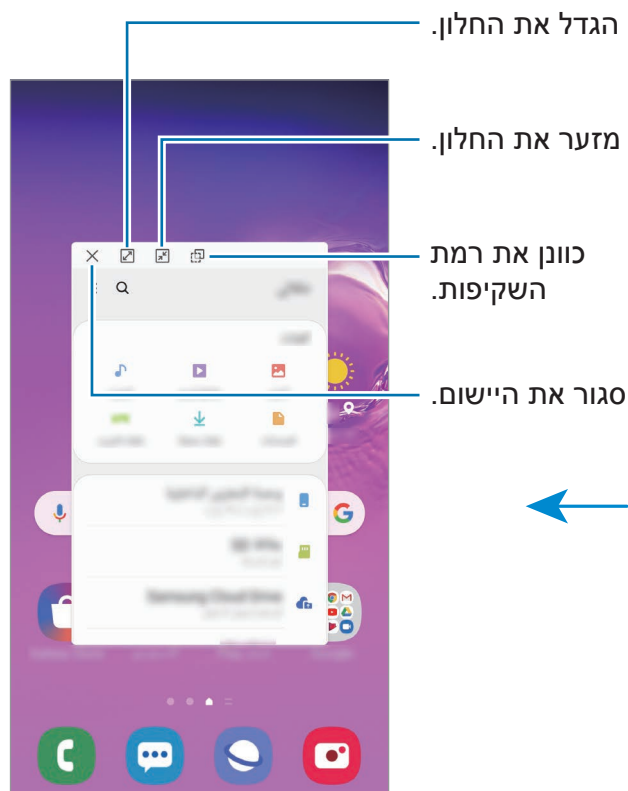

הזזת חלונות קופצים

כדי להזיז חלון קופץ, הקש על סרגל החלון וגרור אותו למיקום חדש.

Samsung Health

מבוא

Samsung Health מסייע לך לנהל את הבריאות והכושר שלך. הגדר יעדי כושר, בדוק את ההתקדמות שלך ועקוב אחר רמת הבריאות והכושר שלך. תוכל גם להשוות את מספר הצעדים שלך למשתמשי Samsung Health אחרים, להתחרות עם חבריך ולהציג טיפים בריאותיים.


שימוש ב-Samsung Health

הפעל את היישום **Samsung Health**. בהפעלה ראשונה של היישום או באתחול שלו אחרי ביצוע איפוס נתונים, פעל בהתאם להוראות המופיעות על גבי המסך כדי להשלים את הגדרת המכשיר.

ייתכן שתכונות מסוימות לא יהיו זמינות, בהתאם לאזור.



להוספת פריטים למסך הבית של Samsung Health, הקש על **ניהול פריטים** בתחתית רשימת העוקבים והקש על **+** על הפריטים להוספה.

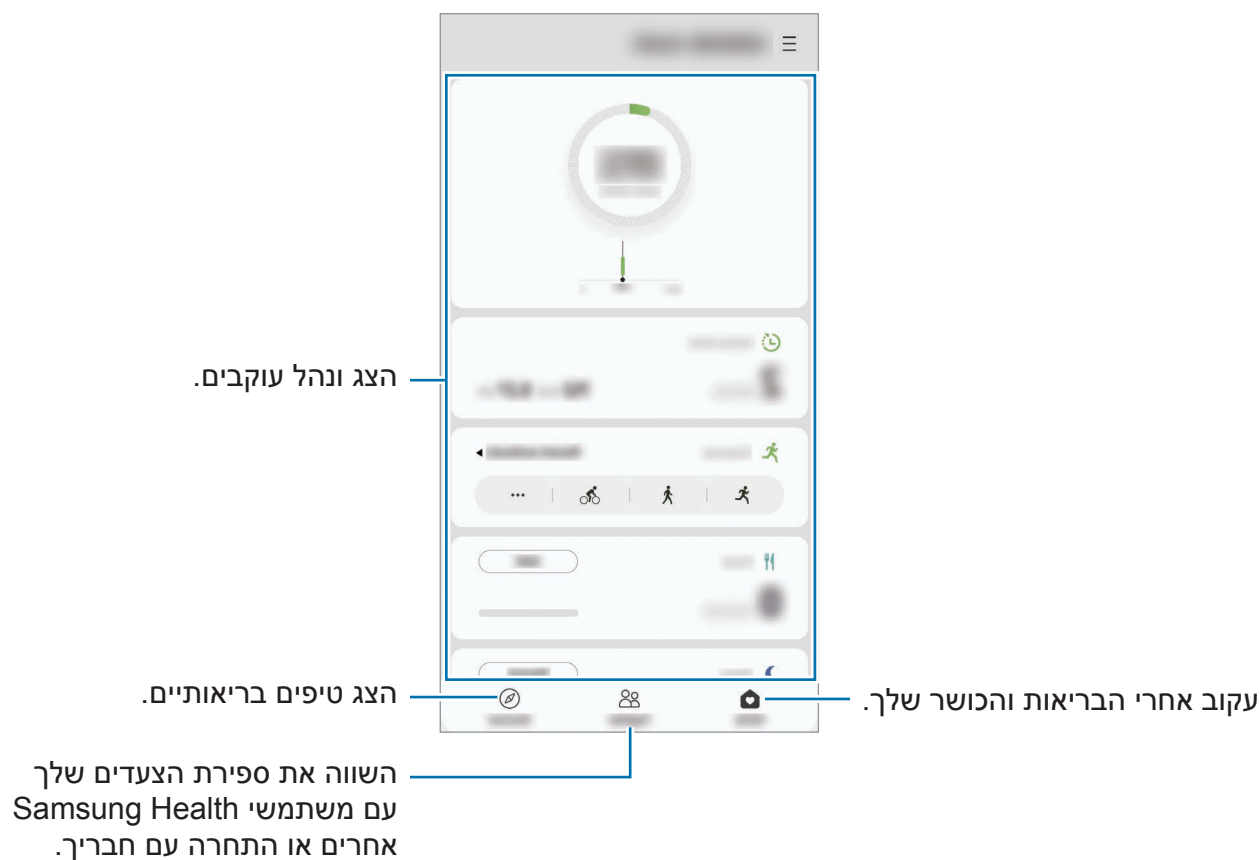


יחד

Together מאפשר לך להגדיר יעדי צעדים ולהתחרות עם חבריך. תוכל להזמין את חבריך לצעוד יחד, להגדיר יעד צעדים, להתחרות באתגרים ולהציג את הדירוג שלך. במסך הבית של Samsung Health, הקש על **יחד**.

צעדים

המכשיר מונה את מספר הצעדים שצעדת ומודד את המרחק שהלכת. במסך הבית של Samsung Health, הקש על מד הצעדים.

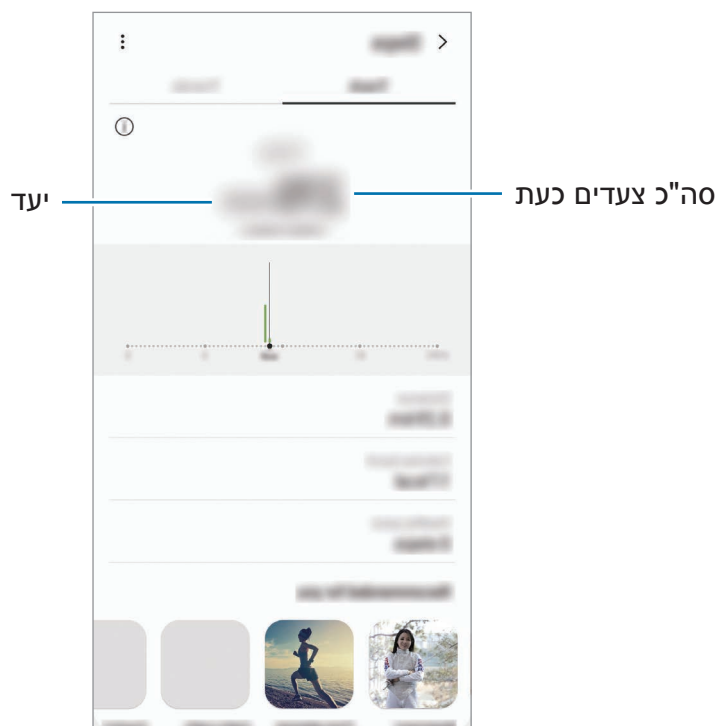

- ייתכן שתחוש בהשהיה קלה בזמן שמד הצעדים מנטר את הצעדים שלך ולאחר מכן מציג את הספירה. ייתכן שתהיה גם השהיה קלה כשהחלון קופץ יודיע שהגעת ליעד.
- אם תשתמש במד הצעדים בזמן נסיעה במכונית או ברכבת, הרעידות עלולות להשפיע על ספירת הצעדים.
- ניתן לבדוק את השלבים הנוכחיים בלוח ההתראות. להשבתת ההתראות, במסך הבית של Samsung Health, הקש על  ←  ← **התראות** ולאחר מכן הקש על מתג **צעדים** תחת **קטגוריות** על מנת להשביתו.



דופק (S10, Galaxy S10+)

מדוד ותעד את הדופק שלך.

מד הדופק נועד למטרות אימון ומידע בלבד, ואינו מיועד לשימוש אבחוני של מחלות או מצבים אחרים, או ריפוי, שיכון, טיפול או מניעה של מחלה.




שים לב לתנאים הבאים לפני מדידת קצב הלב:


- יש לנוח למשך 5 דקות לפני המדידה.
- במקרה שתוצאת המדידה שונה במידה ניכרת מהדופק הצפוי, הישאר במצב מנוחה למשך 30 דקות ולאחר מכן חזור על המדידה.
- בחודשי החורף או במזג אוויר קר, שמור על חימום הגוף במהלך מדידת הדופק.
- עישון או צריכת אלכוהול לפני ביצוע המדידות עלולים לגרום לשינוי הדופק בהשוואה לדופק הרגיל.
- אין לדבר, לפהק או לנשום עמוק בזמן מדידת הדופק. הדבר עלול לגרום לאי דיוקים במדידת הדופק.
- מדידת דופק עלולה להשתנות בהתאם לשיטת המדידה ותנאי הסביבה.
- אם חיישן דופק לב לא עובד, נקה את החיישן והנח את אצבעך על מרכז החיישן. אם אותה הבעיה בחיישן הדופק לב ממשיכה, פנה למרכז שירות של Samsung.

1 במסך הבית של Samsung Health, הקש על **מודד** במד הדופק כדי להתחיל במדידת הדופק.

2 הנח את אצבעך על חיישן הדופק שבגב המכשיר.

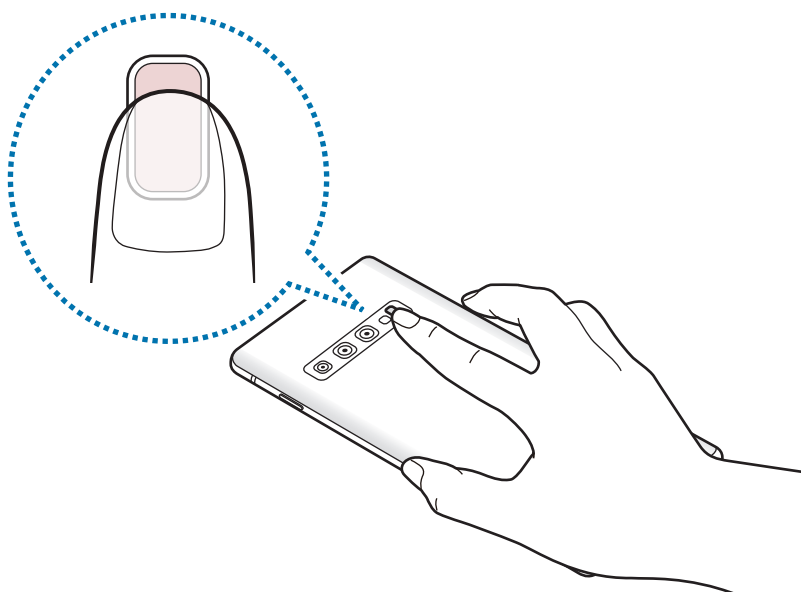

3 כעבור רגע, הדופק הנוכחי שלך יוצג במסך. הסר את האצבע מהחיישן.

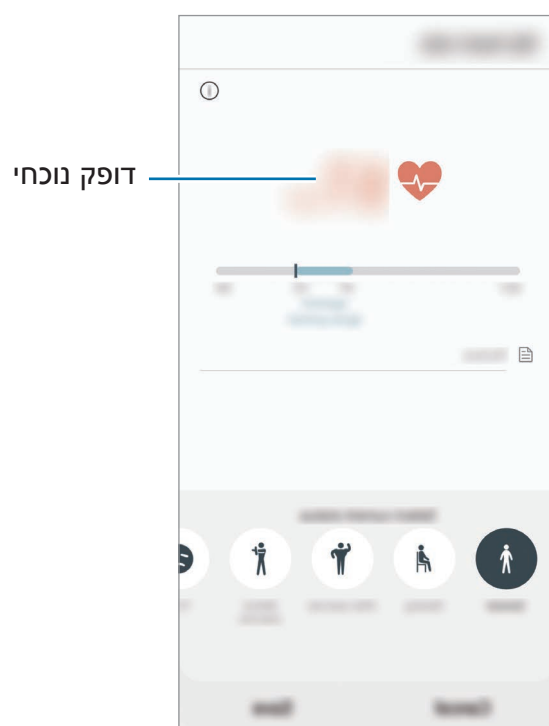

מידע נוסף

- Samsung Health מיועד למטרות אימון וכושר בלבד, ולא נועד לאבחון מחלות או מצבים רפואיים אחרים או לצורך ריפוי מחלות, הקלתן, טיפול בהן או מניעתן.
- הפונקציות, התכונות והיישומים הנלווים הזמינים עבור Samsung Health עשויים להשתנות בהתאם למדינה בגלל החוקים והתקנות המקומיים. עליך לבדוק מהם התכונות והיישומים הזמינים באזור הספציפי שבו אתה נמצא לפני השימוש.
- היישומים והשירותים של Samsung Health עשויים להשתנות או להיפסק ללא הודעה מראש.
- איסוף הנתונים תכליתו מוגבלת לאספקת השירות שביקשת, כולל מסירת נתונים נוספים לשיפור הבריאות, סינכרון הנתונים, ניתוח וסטטיסטיקה של הנתונים או לפיתוח ואספקת שירותים טובים יותר. (עם זאת, אם תיכנס ל-Samsung Account מ-Samsung Health, ייתכן שהנתונים יישמרו בשרת לצורך גיבוי נתונים.) ייתכן כי הפרטים האישיים יישמרו עד שלא יהיה בהם עוד צורך למטרות כגון אלה. ניתן למחוק נתונים אישיים המאוחסנים ב-Samsung Health באמצעות אפשרות מחיקת הנתונים האישיים בתפריט 'הגדרות'. כדי למחוק נתונים כלשהם ששיתפת ברשתות חברתיות או העברת אל מכשירי אחרים, עליך למחוק אותם בנפרד.
- אתה יכול לשתף ו/או לסנכרן את הנתונים שלך עם שירותי Samsung נוספים או עם שירותים תואמים של צד ג' לפי בחירתך, כמו גם עם כל אחד מהמכשירים המחוברים שלך. הגישה של שירותים נוספים כמו אלה, או של מכשירי צד שלישי, לנתונים השמורים ב-Samsung Health תינתן רק לאחר קבלת אישורך המפורש.
- אתה נושא באחריות המלאה על שימוש בלתי-הולם בנתונים ששותפו ברשתות חברתיות או שהועברו אל אחרים. יש לנקוט במשנה זהירות בעת שיתוף נתונים אישיים עם אחרים.
- אם אתה משתמש בחיבור אלחוטי, כגון Bluetooth, ייתכן שהמכשיר יושפע מהפרעה אלקטרונית של מכשירים אחרים. הימנע משימוש במכשיר בסמוך למכשירים המשדרים גלי רדיו.
- קרא בקפידה את התנאים ואת מדיניות הפרטיות של Samsung Health לפני השימוש.

Galaxy Wearable

Galaxy Wearable הוא יישום המאפשר לך לנהל את המכשירים הלבשיים שלך. כשתחבר את המכשיר שלך למכשיר הלבשי, תוכל להתאים אישית את ההגדרות והיישומים של המכשיר הלבשי. הפעל את היישום **Galaxy Wearable**.

הקש על **התחל בעבודה** כדי לחבר את המכשיר שלך למכשיר הלבשי. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה. למידע נוסף על הדרכים לחבר את המכשיר הלבשי ולהשתמש בו עם המכשיר הנייד, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הלבשי.

Samsung Members

Samsung Members מציע שירותי תמיכה בלקוחות, כגון אבחון בעיות במכשיר, ומאפשר למשתמשים לשלוח שאלות ודוחות שגיאה. ניתן גם לשתף מידע עם קהילת המשתמשים של Galaxy או לצפות בטיפים ובחדשות עדכניות מ-**Samsung Members**. Galaxy יכול לסייע לך לפתור כל בעיה שאתה עלול להיתקל בה במהלך השימוש במכשיר.

סורק טביעות אצבע: רשום את טביעת האצבע שלך במכשיר כדי לאבטח אותו או כדי להיכנס ל-Samsung Account שלך. ראה [Samsung Account](#) למידע נוסף.




Samsung Notes

צור הערות באמצעות הזנת טקסט במקלדת או כתיבה בכתב יד או ציור על המסך. בנוסף באפשרותך להוסיף להערות תמונות או הקלטות קול.

יצירת הערות

1 הפעל את יישום **Samsung Notes**, והקש על .

2 בחר שיטת הזנה מסרגל הכלים בחלק העליון של המסך, וכתוב הערה.

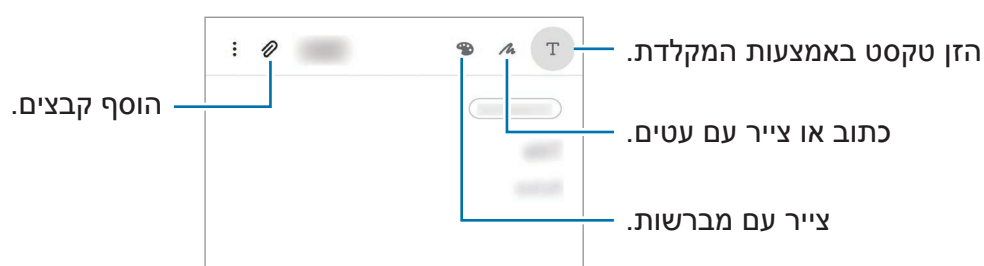

3 בסיום חיבור ההערה, הקש על **שמור**.

חיבור הערות במצב כתב-יד -מחיקת פתקים

1 הפעל את היישום **Samsung Notes**.

2 הקש והחזק את ההערה שאתה מעוניין למחוק.
למחיקת מספר הערות בו זמנית, סמן הערות נוספות למחיקה.

3 הקש על **מחק**.


לוח שנה

נהל את לוח הזמנים שלך באמצעות הכנסת אירועים או תזכורות קרובות ביומן שלך.

יצירת אירועים

- 1 הפעל את יישום, **לוח שנה** והקש על **+** או הקש פעמיים על תאריך. אם התאריך כבר כולל אירועים או משימות שמורים, הקש על התאריך, והקש על **+**.

- 2 הזן את פרטי האירוע.

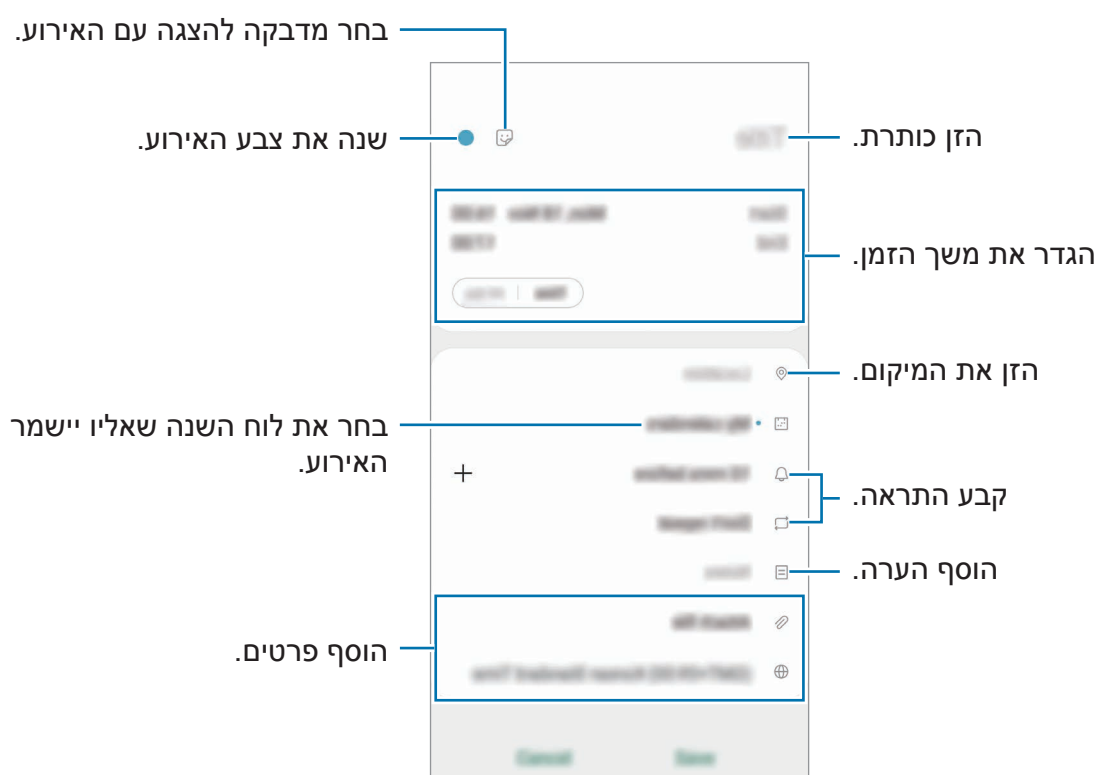

- 3 הקש על **שמור** כדי לשמור את האירוע.

יצירת תזכורות

באפשרותך ליצור משימות כמו תזכורות ולקבל התראות בזמן או במיקום שנקבעו עבור כל תזכורת. הפעל את יישום **לוח שנה** והקש על  ← **Reminder**. היישום **Reminder** יפתח. ראה **Reminder** למידע נוסף.

סינכרון אירועים עם החשבונות שלך

1 הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **חשבונות**, ולאחר מכן בחר את החשבון לסינכרון.

2 הקש על **סנכרן חשבון** ואז הקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.
עבור Samsung Account, הקש על  ← **הגדרות סינכרון** ואז הקש על המתג **לוח שנה** כדי להפעילו.

להוספת חשבונות לסינכרון, הפעל את היישום **לוח שנה** והקש על  ←  ← **הוסף חשבון חדש**. לאחר מכן, בחר חשבון לסנכרון, והיכנס אליו. כאשר החשבון מתווסף לרשימת החשבונות המסונכרנים, מופיע עיגול כחול ליד שם החשבון.

רשמקול

מבוא


השתמש במצבי הקלטה שונים למצבים משתנים. המכשיר יכול להמיר את הקול לטקסט ולהבחין בין מקורות קול.

ביצוע הקלטות קוליות

1 הפעל את היישום **רשמקול**.

2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.

- הקש על  כדי להשהות את ההקלטה.
- בעת ביצוע הקלטה קולית, הקש על **סימניות** כדי להכניס סימנייה.

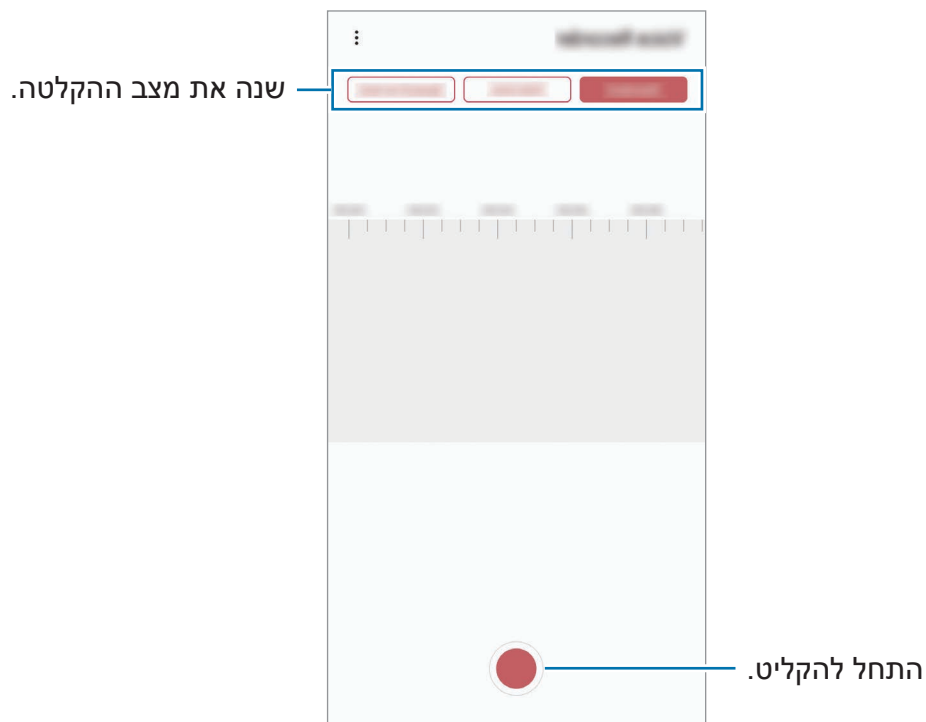

3 הקש על  כדי לסיים את ההקלטה.

4 הזן שם קובץ והקש על **שמור**.

שינוי מצב ההקלטה

הפעל את היישום **רשמקול**.

בחר מצב בחלק העליון של מסך הרשמקול.


- **רגיל:** זהו מצב ההקלטה הרגיל.
 - **ראיון:** המכשיר מקליט צליל בעוצמה גבוהה מצדדיו העליון והתחתון, תוך החלשת הצליל המגיע מהצדדים.
 - **דיבור-לטקסט:** המכשיר מקליט את קולך, וממיר אותו בו-זמנית לטקסט על המסך. לתוצאות מיטביות, השאר את המכשיר קרוב לפה, ודבר בקול רם וברור במקום שקט.
- אם שפת המערכת של התזכירים הקוליים אינה תואמת לשפה שאתה דובר, המכשיר לא יזהה את קולך. לפני השימוש בתכונה זו, הקש על השפה הנוכחית כדי להגדיר שפת המערכת של התזכורת הקולית.



השמעת הקלטות קוליות נבחרות

כאשר אתה משמיע הקלטה של ראיון, תוכל להשתיק או לבטל את ההשתקה של מקורות צליל מסוימים בהקלטה.

- 1 הפעל את היישום **רשמקול**.
- 2 הקש על **רשימה** ובחר הקלטה קולית שבוצעה במצב ראיון.
- 3 כדי להשקיט מקורות צליל מסוימים, הקש  עבור הכיוון המתאים לצליל שיש להשתיקו. היישום ישונה ל- והצליל יושתיק.

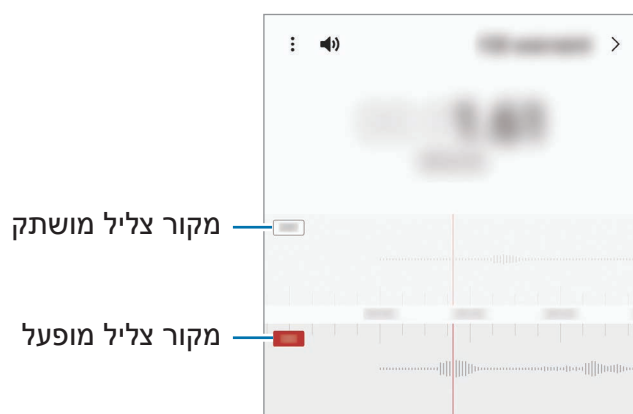

הקבצים שלי

קבל גישה והשתמש במגוון קבצים המאוחסנים במכשיר או במיקומים אחרים, כגון שירותי אחסון ענן. הפעל את היישום **הקבצים שלי**.
הצג קבצים המאוחסנים בכל אחסון.
כדי לחפש נתונים מיותרים ולפנות שטח אחסון במכשיר, הקש על **נתח אחסון**.
לחיפוש קבצים או תיקיות, הקש על Q.

שעון

מבוא

הגדר התראות, בדוק את הזמן הנוכחי בערים רבות בעולם, תזמן אירוע, או הגדר משך זמן ספציפי.

התראה

הפעל את יישום **שעון** והקש על **התראה**.

הגדרת התראות

הקש על **+** ברשימת ההתראות, הגדר שעת התראה, בחר את הימים לחזרה על ההתראה, הגדר אפשרויות התראה נוספות, ולאחר מכן הקש על **שמור**.
לפתיחת לוח מקשים להזנת זמן ההתראה, הקש על שדה הזנת השעה.
להפעלה או השבתה של התראות, הקש על המתג שלצד ההתראה הרצויה ברשימת ההתראות.

הפסקת התראות

הקש על **התעלם** כדי לעצור התראה. אם הפעלת קודם את האפשרות 'נודניק', הקש על **נודניק** כדי שההתראה תופעל שוב לאחר פרק זמן מוגדר.

מחיקת התראות

לחץ והחזק את ההתרעה הרצויה, סמן את ההתראות שאתה מעוניין למחוק והקש על **מחק**.

שעון עולמי

הפעל את יישום **שעון** והקש על **שעון עולמי**.

יצירת שעונים

הקש על **+**, הזן שם עיר או בחר עיר במפה ולאחר מכן הקש על **הוסף**.
כדי להשתמש בממיר אזורי הזמן, הקש על **← ממיר אזורי הזמן**.

מחיקת שעונים

הקש והחזק שעון, סמן את השעונים שאתה מעוניין למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק**.

עצר

1 הפעל את יישום **שעון** והקש על **עצר**.

2 הקש על **התחל** כדי לתזמן אירוע.
כדי לתעד זמני הקפות תוך תזמון של אירוע, הקש על **הקפה**.

3 הקש על **עצור** כדי לעצור את השעון.
• כדי להתחיל את התזמון מחדש, הקש על **המשך**.
• כדי לנקות זמני הקפה, הקש על **איפוס**.

טיימר

- 1 הפעל את יישום **שעון** והקש על **טיימר**.
כדי להוסיף טיימר הנמצא בשימוש נפוץ, הקש על **+**, הגדר את משך הזמן והשם, ולאחר מכן הקש על **הוסף**.
- 2 הגדר את משך הזמן והקש על **התחל**.
לפתיחת לוח מקשים להזנת המשך, הקש על שדה הזנת המשך.
- 3 הקש על **התעלם** כשהטיימר מסתיים.

מחשבון

ערוך חישובים פשוטים או מסובכים.

הפעל את היישום **מחשבון**.

-  : הצג את היסטוריית החישובים. לניקוי ההיסטוריה, הקש על **נקה היסטוריה**. כדי לסגור את לוח היסטוריית החישובים, הקש על .
-  : השתמש בכלי המרת היחידות. תוכל להמיר ערכים שונים, כמו אזור, אורך או טמפרטורה, ליחידות אחרות.
-  : הצג את המחשבון המדעי.


Game Launcher

מבוא

מפעיל המשחקים מקבץ את המשחקים שהורדת מ-**חנות Play** ו-**Galaxy Store** למקום אחד לצורך גישה קלה. תוכל להעביר את המכשיר למצב משחקים כדי לשחק בקלות רבה יותר.

פתח משחקים עם או ללא צליל.

עבור לאפשרויות נוספות.

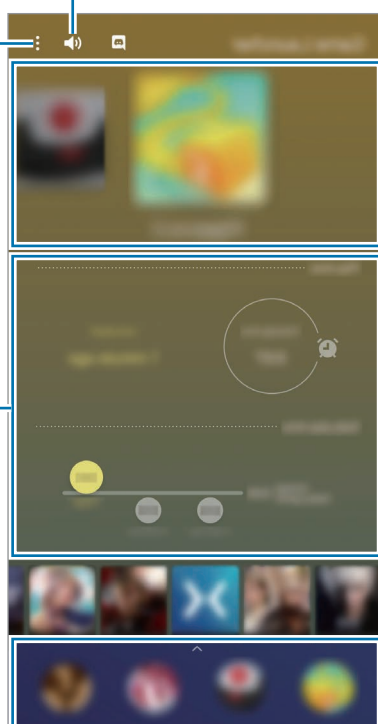

יישומים שהורדו

הצג מידע משחקים.

לוח ספרייה

שימוש במפעיל המשחקים

1 הפעל את היישום Game Launcher.

אם **Game Launcher** אינו מופיע, הפעל את יישום הגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**, ולאחר מכן הקש על המתג **Game Launcher** כדי להפעילו.



2 גרור את לוח הספרייה כלפי מעלה והקש על משחק.

משחקים שהורדת מ-**Play** ו-**Galaxy Store** יוצגו אוטומטית על מסך **Game Launcher**. אם אינך יכול לראות את המשחקים, גרור את חלונית הספרייה כלפי מעלה והקש על **הוסף יישומים**.



הסרת משחק ממפעיל המשחקים

גרור את לוח הספרייה כלפי מעלה, הקש והחזק את המשחק ולאחר מכן הקש על **הסר מ-Game Launcher**.

שינוי מצב הביצועים

ניתן לשנות את מצב ביצועי המשחקים.

הפעל את היישום **Game Launcher**, הקש על **ביצועי משחק**, ולאחר מכן בחר במצב הרצוי.

- **עדיפות לחיסכון בחשמל**: מצב זה חוסך באנרגיית סוללה כשאתה במשחק.
- **מאוזן**: מצב זה מאזן בין ביצועים לזמן השימוש בסוללה.
- **עדיפות לביצועים**: מצב זה מתמקד בשמירה על ביצועים מיטביים כשאתה במשחק.

יעילות צריכת הסוללה עשויה להשתנות בהתאם למשחק.



Game Booster


מבוא

Game Booster מאפשר לך לשחק במשחקים בסביבה טובה יותר, ומספק לך אפשרויות שימושיות מהלוח של Game Booster.

השימוש ב-Game Booster

כדי לפתוח את חלונת Game Booster בזמן משחק, הקש על  בסרגל הניווט. אם סרגל הניווט מוסתר, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון כדי להציגה.

האפשרויות הזמינות תלויות במשחק.

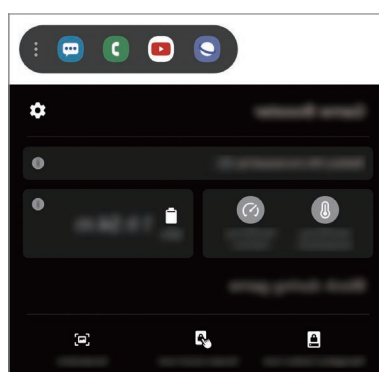

-  : הגדרת תצורה של Game Booster.
- **ניטור טמפרטורה/ניטור זיכרון**: הגדר את המכשיר לכוונון אוטומטי של ההגדרות על מנת למנוע התחממות יתר של המכשיר ולעצירה של יישומים הפועלים ברקע, לצורך ניהול טוב יותר של הזיכרון.
- **חסום במהלך משחק**: נעל תכונות מסוימות בזמן משחק.
- **נעילת לחצן הניווט**: הסתר את הלחצנים בסרגל הניווט. להצגת הלחצנים, הקש על  בסרגל הניווט.
- **נעילת מגע במסך**: נעל את מסך המגע בזמן משחק. לביטול נעילת מסך המגע, גרור את סמל הנעילה בכל כיוון.
- **תמונת מסך**: צלם צילומי מסך.

הפעלת יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק

באפשרותך להפעיל יישומים בחלונות קופצים בזמן משחק.

הקש על  ובחר יישום מרשימת היישומים.

לעריכת רשימת היישומים, הקש על .

Kids Home

מבוא

באפשרותך להגביל את הגישה של ילדים ליישומים מסוימים, להגדיר להם זמני שימוש ספציפיים ולקבוע הגדרות שיספקו להם סביבה מהנה ובטוחה כאשר הם משתמשים במכשיר.

הפעלת Kids Home

בעת הפעלת Kids Home בפעם הראשונה או לאחר ביצוע של איפוס נתונים, יש לעקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך כדי להשלים את ההגדרה.

1 פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על  (Kids Home) על מנת להפעילו.

2 קרא את דף ההיכרות של Kids Home והקש על **הבא**.

3 צור קוד PIN לשימוש עם Kids Home.

אם כבר הגדרת את שיטת נעילת המסך במכשיר, תוכל להשתמש באותה שיטת נעילה עבור Kids Home בלי ליצור קוד PIN חדש.

מסך Kids Home יופיע.

שיטת נעילת המסך המוגדרת מראש או קוד ה-PIN שיצרת יופעלו בעת הפעלת התכונה **בקרת הורים** או סגירת Kids Home.



שימוש ב-Kids Home

פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה על לוח ההתראות ואז הקש על  (Kids Home) על מנת להפעילו. מסך Kids Home יופיע. במסך Kids Home, בחר את היישום הרצוי.



שימוש בתכונות בקרת הורים

באפשרותך להגדיר את ההגדרות עבור Kids Home ולהציג את היסטוריית השימוש. במסך Kids Home, הקש על  ← **בקרת הורים** והזן את קוד ביטול הנעילה.

- **שם הילד:** נהל את פרופיל הילד שלך.
- **הקצבת זמן משחק יומי:** הגבל את זמן השימוש עם Kids Home.
- **שימוש יומי:** הצג את זמן השימוש היומי של Kids Home.
- **פעילות:** הצג את היסטוריית הפעילות של Kids Home.
- **אנשים בקשר תכוף:** הצג את אנשי הקשר שנעשה בהם שימוש תכוף ב-Kids Home.
- **היצירות של ילדי:** הצג את העבודות שנוצרו מיישומים ב-Kids Home.
- **תוכן מותר:** בדוק את היישומים או התוכן הנתמכים על ידי Kids Home והוסף אותם.
- **הצג דף תוכן:** הגדר את המכשיר כך שייציג דף תוכן של שותפי Samsung במסך Kids Home.

סגירת Kids Home

כדי לסגור את Kids Home, הקש על לחצן חזרה או על  ← **סגור את Kids Home** ולאחר מכן הזן את קוד ביטול הנעילה.

SmartThings

מבוא

התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים, כגון אוזניות Bluetooth או טלפונים חכמים אחרים. באפשרותך גם לשלוט בטלוויזיות, מכשירים ביתיים ומוצרים חכמים אחרים ולנהל אותם מהטלפון. ניתן להוסיף ולנהל מכשירים לפי מיקום וחדר. לדוגמה, הוסף 'בית' כמיקום ונהל מכשירים לפי חדר, למשל סלון וחדר שינה.

- **חיבור למכשירים קרובים:** התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים כמו אוזניות Bluetooth או מכשירים לבישים.
- **רישום ושליטה במכשירים ביתיים, טלוויזיות ומוצרי IoT (מכשירים חכמים):** רשום בטלפון החכם מקררים, מדיחים, מזגנים, מטהרי אוויר, טלוויזיות ומוצרי IoT חכמים אחרים והצג את מצבם או שלוט בהם ממסך הטלפון החכם.
- **קבלת התראה:** קבל התראות בטלפון החכם ממכשירים מחוברים. תוכל, למשל, לקבל בטלפון החכם התראה על סיום פעולת מכונת הכביסה.
- כדי להשתמש ב-SmartThings, עליך לחבר את הטלפון החכם ואת המכשירים האחרים לרשת Wi-Fi או לרשת ניידת. 
- על מנת לעשות שימוש מלא ב-SmartThings, עליך להיכנס ל-Samsung Account.
- המכשירים שניתן להתחבר אליהם עשויים להשתנות בהתאם לאזור או ספק השירות.
- הפונקציות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם למכשיר המחובר.
- שגיאות או ליקויים במכשירים המחוברים אינם נמצאים תחת אחריות Samsung.
- במקרה של שגיאות או ליקויים במכשירים המחוברים, יש לפנות אל יצרן המכשיר.

חיבור למכשירים קרובים

התחבר בקלות ובמהירות למכשירים קרובים, כגון אוזניות Bluetooth.

שיטות החיבור עשויות להשתנות בהתאם לסוג המכשירים המחוברים או התוכן המשותף.



- 1 הפעל את היישום **SmartThings**.
- 2 הקש על **הוסף מכשיר** או הקש על **+** ← **הוסף מכשיר**.
- 3 הקש על **סרוק**.
- 4 בחר מכשיר מתוך הרשימה והתחבר אליו בעזרת ההדרכה על המסך.

שימוש במכשירים ביתיים, טלוויזיות ומוצרים חכמים

הצג את הסטטוס של מכשירים חכמים, טלוויזיות ומוצרים חכמים אחרים ממסך הטלפון החכם. באפשרותך לקבץ מכשירים לפי מיקום ולהוסיף כללים לשליטה במכשירים בקלות ובנוחות.

חיבור מכשירים

- 1 הפעל את היישום **SmartThings**.
- 2 הקש על **הוסף מכשיר** או הקש על **+** ← **הוסף מכשיר**.
- 3 בחר סוג מכשיר.
- לחלופין, הקש על **סרוק**, או הקש על שדה החיפוש כדי לחפש מכשירים.
- 4 פעל לפי ההוראות המופיעות על המסך לחיבור מכשירים.

תצוגה ושליטה במכשירים מחוברים

באפשרותך להציג את המכשירים המחוברים ולשלוט בהם. ניתן, למשל, לבדוק את תכולת המקרר או לכוון את עוצמת הקול בטלוויזיה.

1 הפעל את היישום SmartThings.

על המסך תופיע רשימת המכשירים המחוברים.

2 הצג את סטטוס המכשירים ברשימה.

לשליטה במכשירים, בחר מכשיר. על מנת לאפשר לך שליטה במכשיר, תתבצע הורדה של שלט המכשיר שסופק עבור המכשיר הנבחר.

הוספת מכשירים ומצבים לפי מיקומים

הוסף מכשירים לפי מיקומים, הצג את רשימת המכשירים הנמצאים באותו מיקום ושלוט בהם. בנוסף תוכל להוסיף למיקום מצב כדי לשלוט במספר מכשירים בו-זמנית.

הוספת מיקומים

1 הפעל את היישום SmartThings והקש על הוסף מיקום.

2 הזן את שם המיקום.

- כדי להגדיר מיקום, הקש על **איכון גיאוגרפי** כדי לבחור מיקום על המפה והקש על **בוצע**.
- כדי להוסיף חדרים למיקום, הקש על **חדרים**, סמן חדרים שברצונך להוסיף ולאחר מכן הקש על **בוצע**.

3 הקש על **בוצע**.

המיקום יתווסף.

כדי להוסיף מכשירים למיקום מסוים, הקש על **הוסף מכשיר** או על **+**  **הוסף מכשיר** ועקוב אחרי ההוראות המופיעות על המסך לרישום מכשירים.

הוספת מצבים

הוסף סצנה ורשום בו מכשירים כדי לשלוט במספר מכשירים בו-זמנית.

- 1 הפעל את היישום **SmartThings**.
- 2 הקש על  ← ובחר מיקום.
- 3 הקש על  ← **סצנות** ← **הוסף סצנה**.
- 4 הזן את שם הסצנה.
- 5 הקש על  תחת **פעולות** כדי להוסיף פעולות לביצוע.
- 6 הקש על **שמור**.

הוספת אוטומציות

ניתן גם להגדיר אוטומציה לתפעול אוטומטי של מכשירים בהתאם לזמן מוגדר מראש, למצב המכשירים ועוד.

לדוגמה, הוסף אוטומציה להדלקה אוטומטית של מערכת השמע כל יום בשעה 7:00 בבוקר.

- 1 הפעל את היישום **SmartThings**.
- 2 הקש על  ← ובחר מיקום.
- 3 הקש על  ← **אוטומציות** ← **הוספת אוטומציה**.
- 4 הקש על  תחת **אם**, הגדר את תנאי ההפעלה של האוטומציה ולאחר מכן הקש על **הבא**.
- 5 הקש על  תחת **אז**, הגדר פעולות לביצוע, ולאחר מכן הקש על **בוצע**.
- 6 הזן את שם האוטומציה, והקש על **אישור**.

קבלת התראות

באפשרותך לקבל התראות ממכשירים מחוברים לטלפון החכם. תוכל, למשל, לקבל בטלפון החכם התראה על סיום פעולת מכונת הכביסה.

כדי להגדיר מכשירים לקבלת התראות, הפעל את היישום **SmartThings**, הקש על  ←  ← **התראות**, ואז הקש על המתגים ליד המכשירים הרצויים.

שיתוף תכנים


שתף תוכן באמצעות שימוש באפשרויות שיתוף שונות. הפעולות הבאות הן דוגמא לשיתוף תמונות.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שיתוף קבצים דרך הרשת הסלולרית.



1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ובחר שיטת שיתוף, כגון הודעה או אימייל.

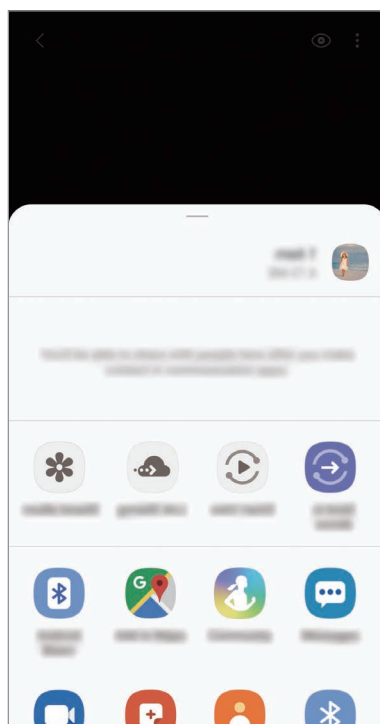

כאשר יש לך היסטוריית תקשורת או שיתוף, אנשי הקשר איתם יצרת קשר יופיעו בחלונית אפשרויות השיתוף. כדי לשתף איתם תוכן באופן ישיר באמצעות היישום המתאים, בחר סמל אדם. אם התכונה אינה מופעלת, פתח את היישום **הגדרות**, הקש על **תכונות מתקדמות**, ואז הקש על המתג **שיתוף ישיר** כדי להפעילו.



שימוש בתכונות נוספות

- **שלח אל מכשיר:** שתף תוכן עם מכשירים סמוכים באמצעות Bluetooth או Wi-Fi Direct, או עם מכשירים התומכים ב-SmartThings.
- **Smart View:** צפה בתוכן המוצג במכשירך על גבי מסך גדול יותר על-ידי חיבור המכשיר לטלוויזיה או לצג התומך ב-Screen Mirroring.
- **שיתוף קישורים:** שתף קבצים גדולים. העלה קבצים לשרת האחסון של Samsung ושתף אותם עם אחרים באמצעות קישור אינטרנט. כדי להשתמש בתכונה זו, יש לאמת את חשבון הטלפון שלך.

Samsung DeX

מבוא


Samsung DeX הוא שירות המאפשר לך להשתמש בטלפון החכם שלך בתור מחשב, על-ידי חיבור הטלפון החכם לתצוגה חיצונית, כגון טלוויזיה או צג, או למחשב. בצע את המשימות שאתה רוצה לבצע בטלפון החכם במהירות ובקלות על גבי מסך גדול באמצעות מקלדת ועכבר. במהלך השימוש ב-Samsung DeX, תוכל להשתמש בו-זמנית בטלפון החכם שלך.




חיבור מכשירים והפעלת Samsung DeX

חיבור צג חיצוני

ניתן לחבר את הטלפון החכם לצג חיצוני באמצעות מתאם HDMI (USB סוג-C ל-HDMI) או DeX Pad. להלן הסבר על השימוש במתאם HDMI.

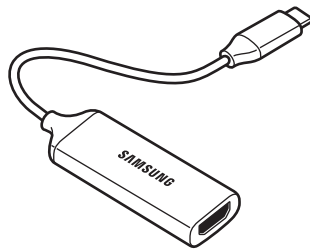

מתאם HDMI (USB סוג-C ל-HDMI)

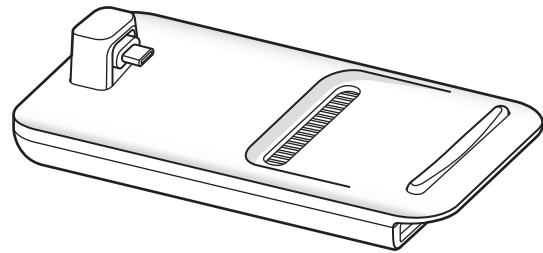

DeX Pad


- כל האביזרים נמכרים בנפרד.
- יש להשתמש אך ורק באביזרים רשמיים ונתמכים של Samsung DeX אשר מסופקים על-ידי Samsung. האחריות אינה מכסה בעיות בביצועים ותקלות עקב שימוש באביזרים ללא תמיכה רשמית.



- 1 חבר מתאם HDMI לטלפון החכם.
- 2 חבר כבל HDMI למתאם ה-HDMI וליציאת ה-HDMI במכשיר טלוויזיה או בצג.

3 במסך הטלפון, הקש על המשך ← התחל.

מבלי לשנות את מסך הטלפון החכם, מסך Samsung DeX יופיע במכשיר הטלויזיה או בצג המחובר.

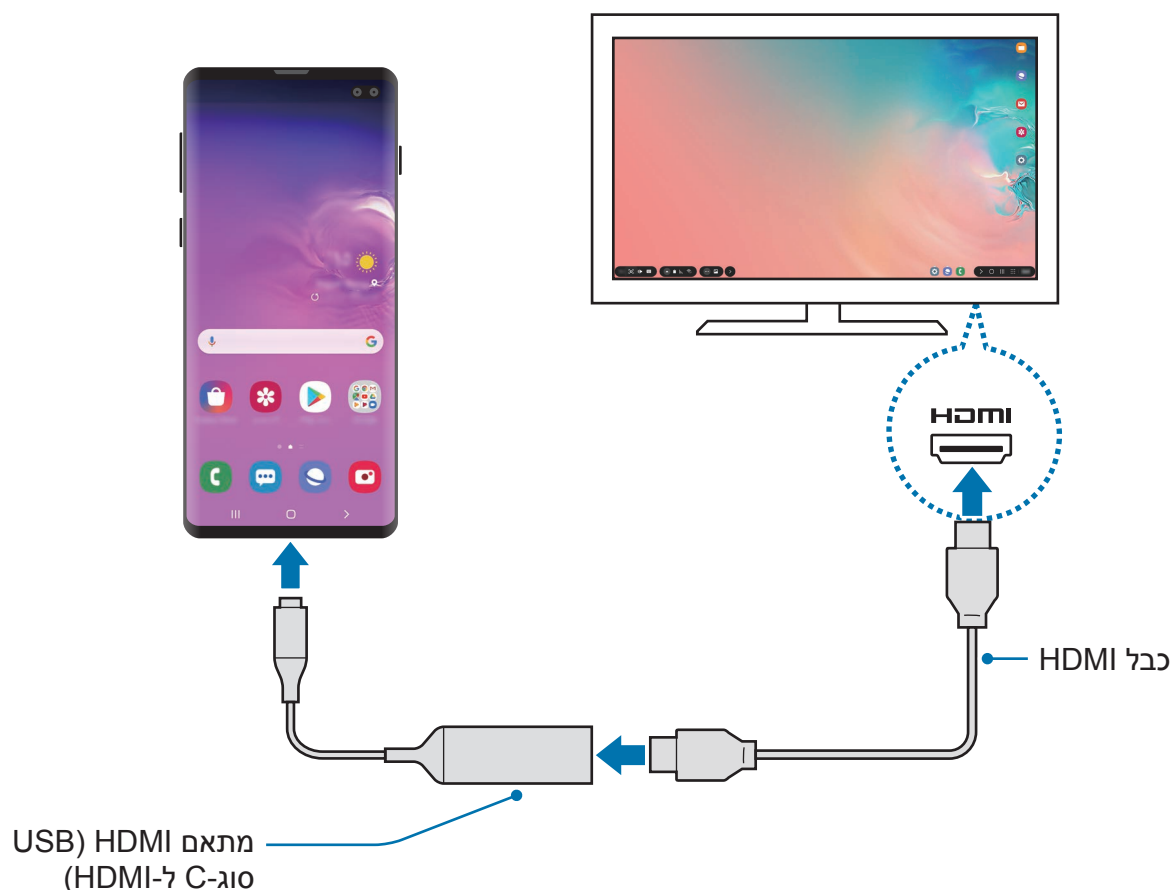

התחברות למחשב

ניתן להשתמש ב-Samsung DeX על-ידי חיבור הטלפון החכם למחשב באמצעות כבל USB.


1 חבר את הטלפון החכם למחשב באמצעות כבל USB.

2 פתח את לוח ההתראות, הקש על **Samsung DeX**. יופיע מסך עם הוראות ההתקנה של היישום.

3 פעל לפי ההוראות שעל-גבי המסך כדי להוריד את היישום Samsung DeX במחשב שלך.

4 כאשר היישום מותקן, חבר שוב את המכשיר שלך לכבל USB.

יופיע מסך Samsung DeX.

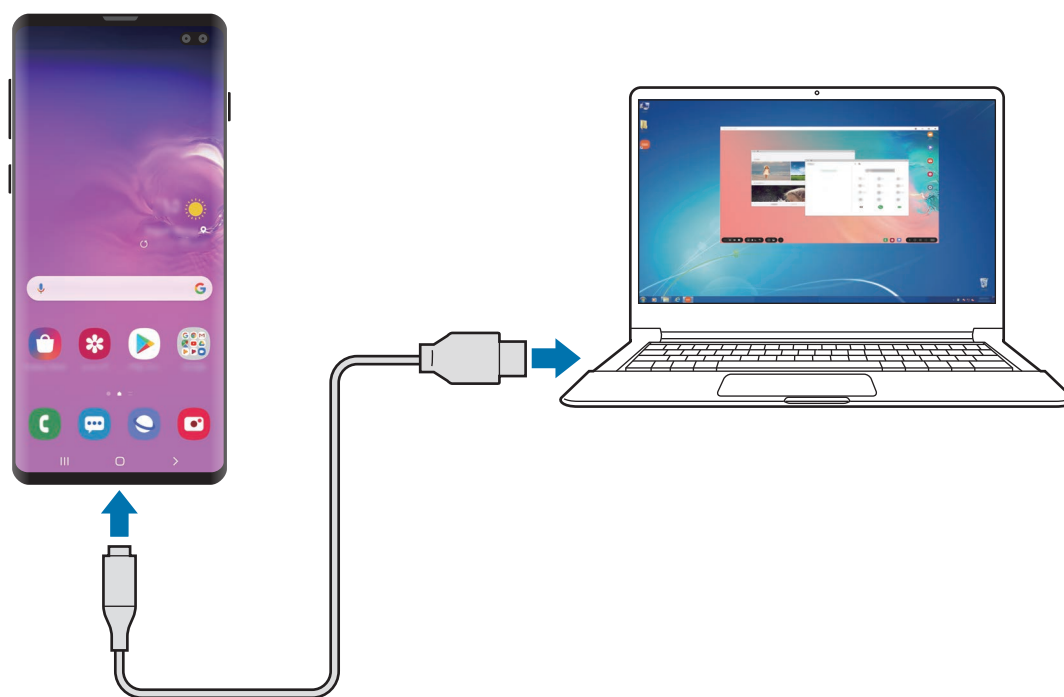

שליטה במסך Samsung DeX

שליטה מצג חיצוני

שליטה עם מקלדת חיצונית ועכבר

ניתן להשתמש במקלדת/עכבר אלחוטיים. למידע נוסף, עיין במדריך ההפעלה של המכשיר.

- ניתן להגדיר את מצביע העכבר כך שיזרום מהצג החיצוני אל מסך הטלפון החכם. הפעל את יישום הגדרות, בחר באפשרות **Samsung DeX** ← **עכבר/לוח מעקב**, ולאחר מכן בחר במתג **העבר את המצביע אל מסך הטלפון** כדי להפעילו.
- באפשרותך להשתמש גם במקלדת החיצונית במסך הטלפון החכם.



שימוש בטלפון החכם כמשטח מגע

תוכל להשתמש בטלפון החכם כמשטח מגע ולתפעל אותו באמצעות האצבעות. מהטלפון החכם, גרור מטה מראש המסך כדי לפתוח את לוח ההתראות, והקש על **השתמש בטלפון כלוח מגע**.



- תוכל להשתמש במשטח מגע בלבד בעת שימוש במצב Samsung DeX.
- אם מגן הטלפון כולל כיסוי קדמי, פתח את הכיסוי הקדמי כדי להשתמש בטלפון כמשטח מגע. אם הכיסוי הקדמי סגור, ייתכן שמשטח המגע לא יעבוד כהלכה.
- אם מסך הטלפון החכם נכבה, לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי או הקש הקשה כפולה על המסך כדי להפעילו.



שימוש במקלדת מסך

כאשר אתה מזין טקסט לשליחת הודעות, ליצירת הערות או לביצוע משימות אחרות, תופיע באופן אוטומטי מקלדת במסך הטלפון החכם, מבלי לחבר מקלדת חיצונית. אם המקלדת אינה מופיעה, בחר ב-  בסרגל הכלים לגישה מהירה.

שליטה ממחשב

שלוט במסך Samsung DeX באמצעות המקלדת והעכבר המחוברים למחשב. תוכל להעביר קבצים בקלות בין המחשב ל-Samsung DeX על-ידי גרירה ושחרור. אפשר גם להעתיק ולהדביק טקסט.

כדי לראות את קיצורי המקשים הזמינים בעת השימוש ב-Samsung DeX, בחר באפשרות **DeX** ← **כיצד להשתמש** ← **השתמש בקיצורי מקלדת** ← **קיצורי מקשים**.



שימוש ב-Samsung DeX

השתמש בתכונות הטלפון בסביבת ממשק דומה למחשב אישי. ניתן לבצע מספר פעילויות במקביל באמצעות הפעלת מספר יישומים בו-זמנית. בנוסף ניתן לבדוק את ההתראות ואת מצב הטלפון.



- הפריסה של מסך Samsung DeX עשויה להשתנות, בהתאם למכשיר המחובר.
- בעת ההתחלה או הסיום של Samsung DeX, ייתכן שייסגרו יישומים פעילים.
- ייתכן שחלק מהיישומים או התכונות לא יהיו זמינים במהלך השימוש ב-Samsung DeX.
- כדי להתאים את הגדרות המסך, השתמש בהגדרות התצוגה של הטלפון או הצג המחוברים למכשיר.
- לשינוי פלט השמע, בחר  בסרגל המצב, בחר **מדיה** ולאחר מכן בחר מכשיר תחת **פלט שמע**.



- יישומים מועדפים: הוסף יישומים שנעשה בהם שימוש תכוף למסך הבית להפעלה מהירה.
- לוח Samsung DeX: ניתן להשתמש במגוון תכונות שימושיות, כגון נעילת מסך Samsung DeX, הצגת הסבר על השימוש ב-Samsung DeX ומעבר למצב Screen Mirroring.
- לחצן יישומים: הצג והפעל יישומים בטלפון.
- שורת משימות: הצג את היישומים הפועלים כרגע.
- שורת מצב: הצג את ההתראות ואת מצב הטלפון. סמלי המצב עשויים להראות שונה בהתאם למצב הטלפון. כשתבחר ב-, יופיעו לחצני ההגדרה המהירה. ניתן להפעיל או להשבית תכונות מסוימות של הטלפון באמצעות לחצני ההגדרה המהירה.
- סרגל כלי גישה מהירה: השתמש בכלים מהירים כמו מקלדת מסך, בקרת עוצמת קול וחיפוש.

שימוש בו-זמני ב-Samsung DeX ובטלפון החכם

במהלך השימוש ב-Samsung DeX, תוכל להשתמש בו-זמנית ביישומים נפרדים בצג החיצוני או במחשב ובטלפון החכם. למשל, תוכל ליצור הערות בטלפון החכם תוך כדי צפייה בווידאו במכשיר טלוויזיה או בצג מחובר. במכשיר הטלוויזיה או בצג המחובר, הפעל יישום כדי להפעיל אותו במסך Samsung DeX. לאחר מכן, הפעל יישום נוסף בטלפון החכם.

נעילת מסך Samsung DeX

אם ברצונך לנעול את הצג החיצוני ואת מסך הטלפון החכם במהלך השימוש ב-Samsung DeX, בחר ב-**DeX** ← **נעל את DeX**.

במהלך השימוש ב-Samsung DeX, לא ניתן לנעול את הצג החיצוני ואת מסך הטלפון החכם בלחיצה על מקש ההפעלה/כיבוי.



העברת נתונים עם מחשב

העברת קבצים

במסך Samsung DeX, לחץ לחיצה ממושכת על קובץ כדי לבחור אותו ביישום **הקבצים שלי** או ביישום **גלריה**, וגרור אותו אל מסך המחשב. במסך המחשב, בחר קובץ וגרור אותו אל מסך Samsung DeX, היישום **הקבצים שלי** או היישום **גלריה**.

העתקה והדבקה של טקסט

באמצעות קיצורי המקשים או העכבר, העתק טקסט במסך Samsung DeX או במסך המחשב, והדבק אותו בשדה הזנת הטקסט במסך השני.

סגירת Samsung DeX

כאשר תנתק את הטלפון החכם מהצג החיצוני, כגון מכשיר טלוויזיה או מסך, או מהמחשב, Samsung DeX ייסגר.

נתק את הטלפון החכם ממתאם ה-HDMI או מכבל ה-USB.

יישומי Google

Google מציעה יישומים לבידור, לרשתות חברתיות ולעסקים. כדי להשתמש בחלק מהיישומים יש צורך לפתוח חשבון Google.

להצגת פרטי יישום נוספים, היכנס לתפריט העזרה של היישום הרצוי.

ייתכן שיישומים מסוימים אינם זמינים וייתכן שהם מופיעים תחת שם אחר, בהתאם לאזור או לספק השירות.



Chrome

חפש מידע ודפדף בדפי אינטרנט.

Gmail

שלח וקבל דוא"ל באמצעות השירות Google Mail.

מפות

אתר את מיקומך במפה, חפש במפת העולם, והצג מידע מיקום עבור מקומות מגוונים בסביבתך.

Play מוזיקה

האזן למוסיקה במכשירך, גלה עוד ושתף. ניתן להעלות לענן אוספי מוזיקה המאוחסנים במכשיר ולגשת אליהם מאוחר יותר.

Play סרטים

רכוש או שכור סרטוני וידאו, כגון סרטים או תוכניות טלוויזיה, מ-**חנות Play**.

Drive

שמור את התוכן שלך בענן, גש אליו מכל מקום ושתף אותו עם משתמשים אחרים.

YouTube

הצג או צור סרטונים ושתף אותם עם משתמשים אחרים.

תמונות

חפש, נהל וערוך במקום אחד את כל התמונות וסרטוני הווידאו שלך ממקורות שונים.

Google

חפש במהירות פריטים באינטרנט במכשירך.

Duo

בצע שיחת וידאו פשוטה.

הגדרות

מבוא

התאמה אישית של הגדרות המכשיר. באפשרותך להתאים אישית את המכשיר על-ידי הגדרה של מגוון אפשרויות.

הפעל את היישום **הגדרות**.

לחיפוש הגדרות על-ידי הזנת מילות מפתח, הקש על Q.

חיבורים

אפשרויות

שנה את ההגדרות של חיבורים שונים, כגון תכונת ה-Wi-Fi ו-Bluetooth.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים**.

- **Wi-Fi**: הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולקבל גישה לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים. ראה **Wi-Fi** למידע נוסף.
 - **Bluetooth**: השתמש ב-Bluetooth כדי להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירים תומכי Bluetooth אחרים. ראה **Bluetooth** למידע נוסף.
 - **נראות הטלפון**: אפשר למכשירים אחרים למצוא את מכשירך כדי לשתף איתך תוכן. כשתכונה זו מופעלת, מכשירך יהיה גלוי למכשירים אחרים המחפשים מכשירים זמינים באמצעות האפשרות 'שלח קבצים למכשיר'.
 - **NFC ותשלום**: הגדר את המכשיר לקריאת תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) המכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים. ראה **NFC ותשלום** למידע נוסף.
 - **מצב 'טיסה'**: תכונה זו משביתה את כל הפונקציות האלחוטיות במכשיר. תוכל להשתמש רק בשירותים שאינם שירותי רשת.
- עקוב אחר התקנות המסופקות על-ידי חברת התעופה והוראות צוות המטוס. במקרים בהם מותר להשתמש במכשיר, השתמש בו תמיד במצב טיסה.



- **רשתות תקשורת סלולרית:** קבע הגדרות רשת סלולרית.
- **שימוש בנתונים:** עקוב אחר כמות השימוש בנתונים, והתאם אישית את הגדרות המגבלה. הגדר את המכשיר לכיבוי אוטומטי של חיבור הנתונים לנייד כשכמות הנתונים שבה השתמשת הגיע למגבלה מסוימת.
- ניתן להפעיל את תכונת שמירת הנתונים גם על מנת למנוע מיישומים שרצים ברקע לשלוח או לקבל נתונים. ראה **חוסך הנתונים** למידע נוסף.
- **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים:** השתמש במכשיר כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור לרשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. ראה **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** למידע נוסף.
- **הגדרות חיבור נוספות:** התאם אישית את ההגדרות לשליטה בתכונות אחרות. ראה **הגדרות חיבור נוספות** למידע נוסף.

Wi-Fi

הפעל את התכונה Wi-Fi כדי להתחבר לרשת Wi-Fi ולגשת לאינטרנט או למכשירי רשת אחרים.

התחברות לרשת Wi-Fi

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** והקש על המתג כדי להפעילו.
 - 2 בחר רשת מרשימת רשתות ה-Wi-Fi.
- הסמל של רשתות שמחייבות הזנת סיסמה כולל מנעול. הזן את הסיסמה והקש על **התחבר**.
- לאחר שהמכשיר מצליח להתחבר לרשת Wi-Fi, המכשיר יתחבר שוב לאותה רשת בכל פעם שהיא זמינה, בלי לדרוש סיסמה. כדי למנוע התחברות אוטומטית של המכשיר לרשת, הקש על  לצד הרשת, והקש על **שכח**.
 - אם אינך מצליח להתחבר כראוי לרשת Wi-Fi, הפעל מחדש את תכונת Wi-Fi של המכשיר שלך או את הנתב האלחוטי.



Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct מחבר מכשירים ישירות באמצעות רשת Wi-Fi, ללא צורך בנקודת גישה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi** והקש על המתג כדי להפעילו.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשירים שזוהו מופיעים ברשימה.

אם המכשיר שאליו ברצונך להתחבר אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את תכונת Wi-Fi Direct שלו.

3 בחר מכשיר שאליו תתחבר.

המכשירים יתחברו לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת ההתחברות ל-Wi-Fi Direct.

שליחה וקבלה של נתונים

באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר קבצי מדיה, עם מכשירים אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ← **Wi-Fi Direct** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.

3 קבל במכשיר השני את הבקשה להתחברות ל-Wi-Fi Direct.

אם המכשיר כבר מחובר, התמונה תישלח למכשיר האחר ללא הליך בקשת ההתחברות.

סיום החיבור של המכשיר

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Wi-Fi**.

2 הקש על **Wi-Fi Direct**.

המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המחוברים.

3 הקש על שם המכשיר כדי לנתק את המכשירים.

Bluetooth

השתמש ב-Bluetooth להחליף מידע או קבצי מדיה עם מכשירי תומכי Bluetooth אחרים.

- Samsung אינה אחראית לאובדן, עיכוב או שימוש שגוי בנתונים שנשלחים או מתקבלים באמצעות Bluetooth.
- תמיד ודא שאתה משתף ומקבל נתונים מול מכשירים מהימנים ומאובטחים כהלכה. אם קיימים מכשולים בין המכשירים, ייתכן שמרחק התפעול יתקצר.
- מכשירים מסוימים, בייחוד כאלו שלא נבדקו או אושרו על-ידי קבוצת Bluetooth SIG, עשויים שלא להיות תואמים למכשיר.
- אין להשתמש בתכונה Bluetooth למטרות לא חוקיות (לדוגמה, יצירת עותקים פיראטיים של קבצים או ציתות לא חוקי לפעילויות תקשורת למטרות מסחריות). Samsung אינה אחראית להשלכות של שימוש לא חוקי בתכונה Bluetooth.



צימוד למכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth** והקש על המתג כדי להפעילו. המכשירים שזוהו יופיעו ברשימה.

2 בחר מכשיר שעמו תבצע התאמה. אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, עבור למצב התאמת Bluetooth במכשיר. פעל לפי המדריך למשתמש של המכשיר האחר.

מכשירך גלוי למכשירים אחרים כל עוד מסך הגדרות Bluetooth פתוח.



3 לאישור, קבל את הבקשה לחיבור Bluetooth במכשירך. המכשירים יחוברו ביניהם לאחר שהמכשיר השני יקבל את בקשת החיבור ל-Bluetooth.

שליחה וקבלה של נתונים

יישומים רבים תומכים בהעברת נתונים באמצעות Bluetooth. באפשרותך לשתף נתונים, כגון אנשי קשר וקבצי מדיה, עם מכשירי Bluetooth אחרים. הפעולות הבאות הן דוגמה למשלוח תמונה למכשיר אחר.

1 הפעל את היישום **גלריה**, ובחר תמונה.

2 הקש על  ← **Bluetooth** ובחר מכשיר שאליו תועבר התמונה.
אם המכשיר שעמו ברצונך לבצע התאמה אינו מופיע ברשימה, בקש כי המכשיר יפעיל את אפשרות הנראות שלו.

3 קבל את הבקשה להתחברות Bluetooth במכשיר השני.

ביטול התאמה עם מכשירי Bluetooth אחרים

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **Bluetooth**.
המכשיר מציג ברשימה את המכשירים המותאמים.

2 כדי לבטל התאמה, הקש על  בסמוך לשם המכשיר.

3 הקש על **בטל התאמה**.

NFC ותשלום

המכשיר מאפשר לך לקרוא תגים של תקשורת מסוג NFC (Near Field Communication) שמכילים מידע לגבי מוצרים. באפשרותך להשתמש בתכונה זו לביצוע תשלומים ולרכישת כרטיסים לאמצעי תחבורה או לאירועים, לאחר הורדת היישומים הדרושים.

המכשיר כולל אנטנת NFC מובנית. יש לנהוג במכשיר בזהירות על מנת למנוע נזק לאנטנת ה-NFC.




קריאת מידע מתגיות NFC

השתמש בתכונה NFC כדי לקרוא פרטי מוצרים מתגי NFC.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלום** כדי להפעילו.

2 מקם את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר ליד תג NFC.

המידע מהתג יופיע.

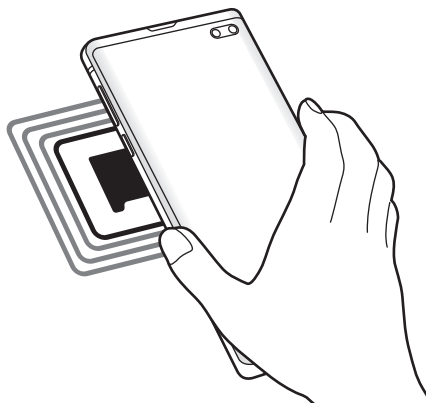

ודא שמסך המכשיר דולק ואינו נעול. אחרת, המכשיר לא יקרא תגי NFC ולא יקבל נתונים.



ביצוע תשלומים עם NFC

על מנת שתוכל להשתמש בתכונה NFC לביצוע תשלומים, עליך להירשם לשירות תשלומים בנייד. לרישום או לקבלת מידע נוסף על השירות, פנה לספק השירות שלך.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ולאחר מכן הקש על המתג **NFC ותשלום** כדי להפעילו.

2 קרב את איזור אנטנת NFC שבגב המכשיר לקורא כרטיסי NFC.

להגדרת יישום ברירת המחדל לתשלומים, פתח את מסך ההגדרות והקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלום** ← **הקש ושלם** ← **תשלום**, ולאחר מכן בחר יישום.

ייתכן שרשימת שירותי התשלום לא תכלול את כל יישומי התשלום הזמינים.




שליחה של נתונים עם NFC

העבר נתונים כמו תמונות ואנשי קשר למכשירים אחרים באמצעות הצמדת אנטנת ה-NFC של מכשירך לאנטנת NFC של המכשיר האחר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **NFC ותשלום** והקש על המתג כדי להפעילו.
- 2 הקש על המתג **Android Beam** כדי להפעילו.
- 3 בחר בפריט וגע באנטנת NFC של המכשיר שלך עם אנטנת NFC של המכשיר האחר.
- 4 כאשר ההודעה גע **כדי להעביר**. מופיעה על המסך, הקש על מסך המכשיר כדי לשלוח את הפריט.


אם שני המכשירים מנסים לשלוח נתונים בו-זמנית, העברת הקבצים עלולה להיכשל.

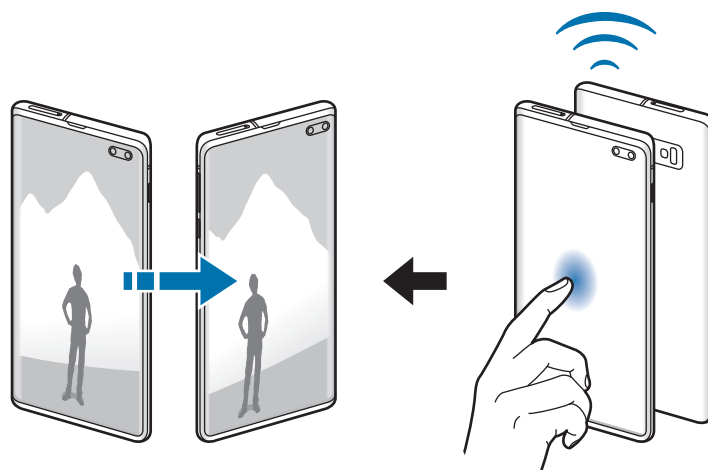

חוסך הנתונים

הפחת את השימוש שלך בנתונים על ידי מניעת יישומים שרצים ברקע מלשלוח אן לקבל נתונים. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **חוסך הנתונים** והקש על המתג כדי להפעילו.

כאשר תכונת שומר הנתונים מופעלת, הסמל  יופיע על סרגל המצב.

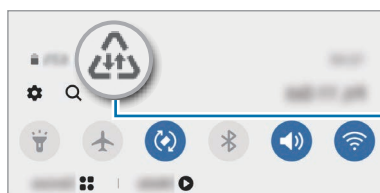

תכונת שמירת נתונים מופעלת.

על מנת לבחור יישומים לשימוש בלתי מוגבל בנתונים, הקש על **אפשר פעולת יישום כאשר 'חוסך הנתונים' מופעל** ובחר יישומים.



יישומי 'נתונים ניידים בלבד'

בחר יישומים שישתמשו תמיד בנתונים ניידים גם כשהמכשיר מחובר לרשת Wi-Fi. תוכל, למשל, להגדיר למכשיר להשתמש בנתונים ניידים בלבד ביישומים שברצונך לשמור על אבטחתם או ביישומי סטרימינג שניתן לנתק. גם אם לא תשבית את תכונת ה-Wi-Fi, היישומים יופעלו באמצעות הנתונים הניידים.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **שימוש בנתונים** ← **יישומי 'נתונים ניידים בלבד'**, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הקש על המתגים ליד היישומים הרצויים.

ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.



נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים

השתמש במכשיר בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מכשירים אחרים כשחיבור רשת אינו זמין. ניתן להתחבר דרך Wi-Fi, USB או Bluetooth. במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים**.



ייתכן שייגבו ממך חיובים נוספים בעת שימוש בתכונה זו.

- **נתב אלחוטי נייד:** השתמש בנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים.
- **שימוש כמודם Bluetooth:** השתמש ב-Bluetooth לשיתוף חיבור המידע הנייד של המכשיר עם מחשבים או מכשירים אחרים באמצעות Bluetooth.
- **חיבור באמצעות מכשיר USB:** השתמש בחיבור לאינטרנט באמצעות USB כדי לשתף את חיבור הנתונים הסלולרי של המכשיר עם מחשב באמצעות USB. כאשר המכשיר מחובר למחשב, הוא משמש כמודם אלחוטי עבור המחשב.

שימוש בנתב אלחוטי נייד

השתמש במכשירך כנתב אלחוטי נייד כדי לשתף את חיבור הרשת הסלולרית של המכשיר עם מכשירים אחרים.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **נתב אלחוטי נייד וחיבור בין מכשירים** ← **נתב אלחוטי נייד**.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

הסמל  מופיע בשורת המצב. מכשירים אחרים יכולים למצוא את המכשיר שלך ברשימת רשתות ה-Wi-Fi.

כדי להגדיר סיסמה עבור נתב אלחוטי נייד הקש על **⋮** ← **הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי נייד'** ובחר את רמת האבטחה. לאחר מכן, הזן סיסמה והקש על **שמור**.

3 במסך של המכשיר האחר, חפש ובחר את המכשיר שלך מתוך רשימת רשתות ה-Wi-Fi.

אם לא נמצא נתב אלחוטי נייד, הגדר את **להקה על 2.4 GHz**, הקש על **⋮** ← **הגדרת התצורה של 'נתב אלחוטי נייד'** ולאחר מכן בטל בחירת **הסתר את המכשיר שלי**.



4 במכשיר המחובר, השתמש בחיבור לנתונים בנייד של המכשיר כדי להתחבר לאינטרנט.

הגדרות חיבור נוספות

התאם אישית את הגדרות השליטה בתכונות חיבור אחרות.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות**.

- **סריקה לאיתור מכשירים סמוכים:** הגדר את המכשיר לסרוק ולהתחבר למכשירים קרובים.
- **הדפסה:** קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. תוכל לחפש מדפסות זמינות או להוסיף מדפסת באופן ידני כדי להדפיס קבצים. ראה **הדפסה** למידע נוסף.
- **MirrorLink:** השתמש בתכונת MirrorLink כדי לשלוט ביישומי MirrorLink במכשיר שלך באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב. ראה **MirrorLink** למידע נוסף.
- **האצת הורדה:** הגדר את המכשיר כדי להוריד קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi וסולריות בו-זמנית. ראה **האצת הורדה** למידע נוסף.

- **VPN**: הגדר רשתות פרטיות וירטואליות (VPN) במכשיר על מנת להתחבר לבית ספר או רשת פרטית של חברה.
- **DNS פרטי**: הגדר את המכשיר כדי להשתמש ב-DNS עם אבטחה משופרת.
- **אתרנט**: בחיבור מתאם Ethernet תוכל להשתמש בחיבור רשת קווי ולהגדיר תצורת הגדרות רשת.

הדפסה

קבע תצורה של הגדרות עבור יישומי Plug-In המותקנים במכשיר. ניתן לחבר את המכשיר למדפסת באמצעות Wi-Fi או Wi-Fi Direct ולהדפיס תמונות ומסמכים.

ייתכן שמדפסות מסוימות לא יהיו תואמות למכשיר.



הוספת יישומי Plug-In של מדפסת

הוסף יישומי Plug-In עבור מדפסות שאליהן ברצונך לחבר את המכשיר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **הדפסה** ← **הורד תוסף**.

2 חפש תוסף למדפסת ב-**חנות Play**.

3 בחר יישום Plug-In של מדפסת, והתקן אותו.

4 בחר את התוסף של המדפסת המותקנת.

המכשיר יחפש באופן אוטומטי מדפסות המחוברות לאותה רשת Wi-Fi שאליה מחובר המכשיר.

5 בחר מדפסת להוספה.

כדי להוסיף מדפסות באופן ידני, הקש על **⋮** ← **הוסף מדפסת**.



הדפסת תוכן

בעת הצגת תוכן, כגון תמונות או מסמכים, היכנס לרשימת האפשרויות, הקש על **הדפסה** ▼ ← **כל המדפסות...** ואז בחר מדפסת.

שיטות ההדפסה עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.



MirrorLink

ניתן להציג את מסך המכשיר בצג יחידת הראש של כלי הרכב. חבר את המכשיר לכלי הרכב כדי לשלוט ביישומי MirrorLink של המכשיר באמצעות צג יחידת הראש של כלי הרכב.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **MirrorLink**.

המכשיר שלך תואם לכלי רכב התומכים ב-MirrorLink גרסה 1.1 ומעלה.



חיבור המכשיר שלך לכלי רכב דרך MirrorLink

בעת השימוש בתכונה זו בפעם הראשונה, חבר את המכשיר לרשת Wi-Fi או סלולרית.

1 התאם את המכשיר שלך לכלי רכב דרך Bluetooth.

ראה [צימוד למכשירי Bluetooth אחרים](#) למידע נוסף.

2 חבר את המכשיר שלך לכלי הרכב באמצעות כבל USB.

לאחר יצירת החיבור, גש ליישומי MirrorLink של המכשיר שלך בצג יחידת הראש.

סיום חיבור MirrorLink

נתק את כבל ה-USB מהמכשיר וכלי הרכב שלך.

האצת הורדה

הגדר את המכשיר להורדת קבצים הגדולים מ-30 מגה-בייט, במהירות רבה יותר דרך רשתות Wi-Fi ורשתות סלולריות בו-זמנית. אות Wi-Fi חזק יותר יספק מהירות הורדה גבוהה יותר.

במסך ההגדרות, הקש על **חיבורים** ← **הגדרות חיבור נוספות** ← **האצת הורדה**.

- ייתכן שתכונה זו אינה נתמכת בחלק מהמכשירים. 
- ייתכן שייגבו ממך חיבורים נוספים בעת הורדת קבצים דרך הרשת הסלולרית.
- כאשר אתה מוריד קבצים גדולים, המכשיר עשוי להתחמם. אם המכשיר עולה על טמפרטורה מוגדרת, התכונה תכבה.
- אם אותות הרשת אינם יציבים, הדבר עלול להשפיע על המהירות ועל הביצועים של תכונה זו.
- אם קיים פער ניכר במהירות העברת הנתונים בין רשת ה-Wi-Fi לרשת הסלולרית, ייתכן שהמכשיר יעשה שימוש רק בחיבור המהיר ביותר.
- תכונה זו תומכת ב-1.1 Hypertext Transmission Protocol (HTTP) ו-Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). לא ניתן להשתמש בתכונה זו עם פרוטוקולים אחרים, כגון FTP.

צלילים ורטט

אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור צלילים שונים במכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט**.

- **מצב צליל:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב צליל, במצב רטט או במצב שקט.
- **הפעל רטט בעת צלצול:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט והשמעת צליל עבור שיחות נכנסות.
- **השתקה זמנית:** הגדר את המכשיר לשימוש במצב שקט לפרק זמן מסוים.
- **צלצול:** שנה את צלצול השיחות.
- **צלילי התראות:** שנה את צלצול ההתראה.
- **עוצמת צלצול:** כוון את רמת עוצמת הקול עבור רינגטונים של שיחות, מוסיקה וסרטוני וידאו, צלילי מערכת והתראות.
- **דפוס רטט:** בחר תבנית רטט.
- **עוצמת רטט:** כוון את העוצמה של התראת רטט.
- **שליטה בצליל/רטט במערכת:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל או להפעלת רטט בעת ביצוע פעולות כמו שליטה במסך המגע.
- **איכות צליל ואפקטים:** הגדר את איכות צליל המכשיר ואפקטים. ראה **Dolby Atmos (צליל היקפי)** למידע נוסף.
- **הפרדת צלילים מיישום:** הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי בנפרד במכשיר שמע אחר. ראה **הפרדת צלילים מיישום** למידע נוסף.

Dolby Atmos (צליל היקפי)

בחר מצב היקפי המותאם באופן אופטימלי לסוגי שמע שונים, כגון סרטים, מוזיקה וקול.

Dolby Atmos מאפשר לך לחוות את צלילי השמע כאילו הם זורמים סביבך.

במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **איכות צליל ואפקטים** ← **Dolby Atmos**, הקש על המתג כדי להפעילו ואז בחר מצב.

הפרדת צלילים מיישום

הגדר את המכשיר לנגן צליל מדיה מיישום ספציפי ברמקול ה-Bluetooth המחובר או אוזנייה הנפרדת מהצליל של יישומים אחרים.

לדוגמא, ניתן להאזין ליישום ניווט דרך רמקול המכשיר בזמן האזנה להפעלה של יישום מוזיקה דרך רמקול Bluetooth של הרכב.

1 במסך ההגדרות, הקש על **צלילים ורטט** ← **הפרדת צלילים מיישום**, והקש על המתג כדי להפעילו.

2 בחר יישום להשמעת צלילי מדיה בנפרד והקש על לחצן חזרה.

3 בחר את המכשיר שישמיע את צלילי המדיה של היישום שנבחר.

התראות

שנה את הגדרות ההתראות.

במסך ההגדרות, הקש על **התראות**.

- **הצע פעולות ותשובות:** הגדר את המכשיר להציע פעולות ותשובות עבור התראות.
- **הצג אפשרות 'נודניק':** הגדר האם להציג את אפשרות הנודניק.
- **תגי סמלים של יישומים:** שנה את הגדרות תגי סמל היישום.
- **שורת המצב:** הגדר כיצד להציג סמלי התראות והאם להציג את רמת הסוללה הנותרת באחוזים בשורת המצב.
- **נא לא להפריע:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות נכנסות, צלילי התראה ומדיה, למעט יוצאי דופן מורשים.
- **התראות אחרונות:** הצג את היישומים שקיבלו התראות אחרונות ושנה את הגדרות ההתראה. כדי להתאים אישית את הגדרות ההתראה עבור יישומים נוספים, הקש על **הצג הכול** ▼ ← **הכל** ובחר יישום מרשימת היישומים.

תצוגה

אפשרויות

- שנה את הגדרות התצוגה ומסך הבית.
- במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה**.
- **בהירות**: כוון את בהירות התצוגה.
- **בהירות דינמית**: הגדר את המכשיר למעקב אחר כוונני הבהירות שלך ולהפעלה אוטומטית של אותן הגדרות בתנאי תאורה דומים.
- **מסנן 'אור כחול'**: הפעל את מסנן האור הכחול ושנה את הגדרות המסנן. ראה **מסנן 'אור כחול'** למידע נוסף.
- **מצב 'חשוק'**: הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או במקום חשוך. ראה **מצב 'חשוק'** למידע נוסף.
- **מצב תצוגה**: שנה את מצב המסך כדי להתאים את צבע וניגודיות התצוגה. ראה **שינוי מצב המסך או כווןן צבע התצוגה** למידע נוסף.
- **גודל וסגנון גופן**: שנה את גודל וסגנון הגופן.
- **הגדלת מסך**: שנה את הגדרת מיקוד המסך.
- **רזולוציית המסך**: שנה את רזולוציית המסך. ראה **רזולוציית המסך (S10, Galaxy S10+)** למידע נוסף. (S10, Galaxy S10+)
- **יישומי מסך מלא**: בחר יישומים שישתמשו ביחס הגובה-רוחב של מסך מלא. ניתן גם להגדיר את המכשיר להסתיר את המצלמה הקדמית מהמסך.
- **כיבוי מסך אוטומטי**: הגדר את משך הזמן שהמכשיר ימתין לפני כיבוי התאורה האחורית של התצוגה.
- **מסך הבית**: שנה את גודל הרשת כדי להציג יותר או פחות פריטים במסך הבית.
- **מסך Edge**: שנה את ההגדרות של מסך Edge. ראה **מסך Edge** למידע נוסף.

- **מצב קל:** עבור למצב קל כדי להציג סמלים גדולים יותר ולהפעיל פריסה פשוטה יותר במסך הבית.
- **פס הניווט:** שנה את הגדרות פס הניווט. ראה [סרגל הניווט \(לחצני תכנות\)](#) למידע נוסף.
- **הגנה מנגיעות מקריות:** הגדר למכשיר למנוע מהמסך לאתר הזנת נגיעות כאשר הוא במקום חשוך כגון כיס או תיק.
- **רגישות המגע:** הגדל את רגישות המגע של המסך לשימוש עם מגני מסך.
- **הצג פרטי טעינה:** הגדר את המכשיר להצגת אחוזי הסוללה שנותרו ומשך הזמן המשוער עד לטעינה מלאה כאשר המסך כבוי.
- **שומר מסך:** הגדר את המכשיר להפעלת שומר מסך כאשר המכשיר בטעינה. ראה [שומר מסך](#) למידע נוסף.

מסנן 'אור כחול'

הפחת לחץ בעין בהגבלת כמות האור הכחול הנפלט מהמסך.

בזמן הצפייה בסרטוני HDR משירתי וידאו המציגים תוכן ב-HDR בלבד, לא יופעל מסנן האור הכחול.



- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מסנן 'אור כחול'** ואז הקש על המתג **הפעל עכשיו** כדי להפעילו.
- 2 הקש על סרגל הכוונן כדי לכוון את רמת האטימות של המסנן.
- 3 להגדרת תזמון להוספת מסנן אור כחול למסך, הקש על המתג **הפעל על פי הלוח** כדי להפעילו ובחר באחת האפשרויות.
 - **שקיעה עד זריחה:** הגדר את המכשיר להפעלת מסנן אור כחול בלילה וכיבוי בבוקר בהתאם למיקומך הנוכחי.
 - **לוח זמנים מותאם:** הגדר זמן ספציפי להפעלת מסנן אור כחול.

מצב 'חשור'

הפחת את המאמץ של העיניים באמצעות הוספת ערכת נושא כהה בעת שימוש במכשיר בלילה או במקום חשור.

- ייתכן שלחלק מהיישומים לא ניתן להוסיף ערכת נושא כהה.
- באפשרותך להפעיל או להשבית במהירות את מצב חשור בלוח ההתראות. פתח את לוח ההתראות, החלק את אצבעך כלפי מטה בלוח ההתראות ואז הקש על  (מצב 'חשור').



1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב 'חשור'** ואז הקש על המתג **הפעל עכשיו** כדי להפעילו.

2 להגדרת תזמון להפעלת מצב חשור במסך, הקש על המתג **הפעל על פי הלוח** כדי להפעילו ובחר באחת האפשרויות.

- **שקיעה עד זריחה:** הגדר את המכשיר להפעלת מצב חשור בשעות הלילה וכיבוי בבוקר בהתאם למיקומך הנוכחי.
- **לוח זמנים מותאם:** הגדר זמן ספציפי להפעלה וכיבוי של מצב חשור.

שינוי מצב המסך או כוונן צבע התצוגה

שנה את מצב המסך או כוונן את צבע התצוגה על פי העדפתך.

שינוי מצב המסך

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ובחר מצב כרצונך.

- **סגוני:** מצב זה משפר את טווח הצבעים, הרוויה וחדות התצוגה. ניתן לכוונן את איזון צבע התצוגה על-פי ערך צבע.
- **טבעי:** הגדרה זו מכווננת את המסך לגוונים טבעיים.
- ניתן לכוונן את צבע התצוגה רק במצב **סגוני**.
- ייתכן שמצב **סגוני** לא תואם ליישומי צד-שלישי.
- לא ניתן לשנות את מצב המסך בזמן החלת מסנן אור כחול.



מיטוב איזון צבע מסך מלא

מיטוב צבע תצוגה על-ידי כוונן גווני הצבע על פי העדפותיך.

במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **סגוני** והתאם את סרגל כוונן הצבע תחת **איזון לבן**.

גרירת סרגל כוונן צבע לעבר **קריר** תגרום לגוון הצבע הכחול להתחזק. גרירת הסרגל לעבר **חמים** תגרום לגוון הצבע האדום להתחזק.



כוונן גוון המסך על-פי ערך צבע

הגבר או הנמך גווני צבע מסוימים על-ידי כוונן ערך אדום, ירוק, או כחול בנפרד.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **מצב תצוגה** ← **סגוני**.
- 2 הקש על **הגדרות מתקדמות**.
- 3 כוונן את סרגל צבע **א** (אדום), **י** (ירוק), או **כ** (כחול) בהתאם להעדפותיך. גוון המסך יכוון.

רזולוציית המסך (S10, Galaxy S10+)

שנה את רזולוציית המסך. המסך מוגדר לרזולוציה FHD+ כברירת מחדל. רזולוציה גבוהה יותר תהפוך את צבעי התצוגה לעזים וחיים יותר, אבל תצרוך יותר משאבי סוללה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **רזולוציית המסך**.
- 2 בחר אפשרות רזולוציה והקש על **החל**.
ייתכן כי מספר יישומים, הרצים כעת ברקע, ייסגרו כאשר תשנה את הרזולוציה.

שומר מסך

ניתן להגדיר הצגת תמונות כשומרי מסך כאשר המסך כבה אוטומטית. שומר המסך יוצג כאשר המכשיר נטען.

1 במסך ההגדרות, הקש על **תצוגה** ← **שומר מסך**.

2 בחר אחת מהאפשרויות.

אם תבחר **מסגרת תמונה** או **תמונות**, תתחיל תצוגת שקופיות עם תמונות נבחרות. אם אתה בוחר **אסופת תמונות**, תמונות נבחרות יופיעו ככרטיסים קטנים וחופפים.

3 הקש על  כדי לבחור אלבומים להצגת תמונות.

4 בסיום, הקש על לחצן חזרה.

לתצוגה מקדימה של האפשרות הנבחרת, הקש על **תצוגה מקדימה**.

כאשר אתה לוחץ על המסך כאשר מוצג שומר המסך שלך, המסך יידלק.



ערכות נושא

שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ונעילת המסך או החל ערכות נושא שונות במכשיר. במסך ההגדרות, הקש על **ערכות נושא**.

- **ערכות נושא**: שנה את ערכת הנושא של המכשיר.
- **טפטים**: שנה את הגדרות הטפט עבור מסך הבית ומסך הנעילה.
- **סמלים**: שנה את סגנון הסמל.
- **פריטי AOD**: בחר את התמונה שתוצג על המסך כאשר המכשיר נמצא במצב Always On Display.

מסך נעילה

אפשרויות

שנה את ההגדרות עבור המסך הנעול.

במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה**.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות בהתאם לשיטת נעילת המסך שנבחרה.



- **סוג נעילת מסך:** החלף את שיטת הנעילה של המסך.
- **Smart Lock:** הגדר את המכשיר לבטל נעילה בעצמו כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם. ראה [Smart Lock](#) למידע נוסף.
- **הגדרות נעילת אבטחה:** שנה את ההגדרות מסך הנעילה עבור שיטת הנעילה הנבחרת.
- **Always On Display:** הגדר את המכשיר להציג מידע בזמן שהמסך כבוי. ראה [Always On Display](#) למידע נוסף.
- **שירותי טפט:** הגדר את המכשיר להשתמש בשירותי טפטים כגון מסך נעילה דינמי.
- **סגנון שעון:** שנה את הסוג והצבע של השעון במסך הנעילה.
- **שעון נדידה:** הגדר שעון להצגת אזור הזמן המקומי ובבית במסך הנעילה כאשר המכשיר במצב נדידה.
- **FaceWidgets:** שנה את ההגדרות הפריטים המוצגים במסך הנעול.
- **פרטי קשר:** הגדר את המכשיר להצגת פרטי קשר, כגון כתובת דואר אלקטרוני, במסך הנעילה.
- **התראות:** הגדר כיצד להציג התראות במסך הנעילה.
- **קיצורי דרך:** בחר את היישומים שקיצורי הדרך אליהם יוצגו על המסך הנעול.
- **אודות מסך הנעילה:** הצג גרסה ומידע משפטי של מסך נעילה.

Smart Lock

ניתן להגדיר את המכשיר לשחרר נעילה בעצמו ולהישאר פתוח כאשר הוא מזהה מיקומים או מכשירים שניתן לבטוח בהם.

לדוגמה, אם הגדרת את ביתך כסביבה שניתן לבטוח בה, כאשר אתה מגיע הביתה, המכשיר שלך יזהה את המיקום ויבטל את הנעילה בעצמו.

- ניתן יהיה להשתמש בתכונה זו לאחר שתגדיר את אופן נעילת המסך שלך.
- אם אינך משתמש במכשיר במשך ארבע שעות, או כאשר אתה מפעיל את המכשיר, תהיה חייב לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת.



- 1 במסך ההגדרות, הקש על **מסך נעילה** ← **Smart Lock**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 בחר אפשרות ופעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת ההגדרה.

זיהוי ביומטרי ואבטחה

אפשרויות

שנה את ההגדרות לאבטחת המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה**.

- **זיהוי פנים:** הגדר את המכשיר לביטול נעילת המסך על-ידי זיהוי הפנים שלך. ראה **זיהוי פנים** למידע נוסף.
- **טביעות אצבע:** רשום את טביעות האצבע שלך לשחרור נעילת המסך. ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.
- **העדפות זיהוי ביומטרי:** שנה את ההגדרות של הנתונים הביומטריים.
- **תיקון אבטחה לזיהוי ביומטרי:** הצג את גרסת עדכון האבטחה הביומטרית ובדוק עדכונים.

- **Google Play Protect**: הגדר את המכשיר לבדיקת התנהגות מזיקה של יישומים, הזהר על נזק אפשרי והסר אותם.
- **אתר את הנייד שלי**: הפעל או השבת את התכונה 'מצא את הנייד שלי'. היכנס לאתר האינטרנט 'מצא את הנייד שלי' (findmymobile.samsung.com) כדי לעקוב ולשלוט במכשיר שאבד או נגנב.
- **עדכון אבטחה**: הצג את גרסת התוכנה של המכשיר ובדוק עדכונים.
- **עדכון מערכת של Google Play**: הצג את גרסת מערכת Google Play ובדוק אחר עדכונים.
- **Samsung Pass**: אמת את זהותך בצורה קלה ובטוחה על-ידי נתונים ביומטריים. ראה **Samsung Pass** למידע נוסף.
- **התקן יישומים לא מוכרים**: הגדר את המכשיר לאפשר התקנת יישומים ממקורות לא ידועים.
- **תיקייה מאובטחת**: צור תיקייה מאובטחת כדי להגן על תוכן ויישומים פרטיים. ראה **תיקייה מאובטחת** למידע נוסף.
- **Wi-Fi מאובטח**: הגדר את המכשיר להגנה על הנתונים בעת שימוש ברשתות Wi-Fi מאובטחות.
- **הצפנה או פענוח של כרטיס SD**: הגדר את המכשיר להצפנת קבצים בכרטיס זיכרון.
- אם תאפס את המכשיר להגדרות ברירת המחדל של היצרן כאשר הגדרה זו מופעלת, המכשיר לא יוכל לקרוא את הקבצים המוצפנים. השבת הגדרה זו לפני איפוס המכשיר. 
- **הגדרות אבטחה אחרות**: קבע הגדרות אבטחה נוספות.

זיהוי פנים

ניתן להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסך על-ידי זיהוי הפנים שלך.

- אם אתה משתמש בפנים כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בפנים לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום הפנים. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.
- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים יימחקו. אם ברצונך להשתמש בנתונים הביומטריים ביישומים או תכונות, יש לרשום נתונים ביומטריים שנית.



אמצעי זהירות בשימוש זיהוי פנים

- לפני השימוש בזיהוי פנים לביטול נעילת המכשיר, סריקה חכמה, שים לב לאמצעי הזהירות הבאים:
- מישו או משהו הדומה לתמונתך יוכל לבטל את נעילת המכשיר.
 - זיהוי פנים היא צורת נעילה פחות בטוחה מדפוס, קוד זיהוי אישי (PIN) או סיסמה.

לשיפור זיהוי פנים

- בעת השימוש בזיהוי פנים, קח בחשבון את הדברים הבאים:
- שקול את התנאים בעת הרישום, כגון הרכבת משקפיים, כובעים, מסיכות, זקן או איפור כבד
 - ודא שאתה נמצא באזור מואר היטב, ושעדשת המצלמה נקייה בעת הרישום
 - ודא שהתמונה לא מטושטשת, לשיפור תוצאות ההתאמה

רישום הפנים

לרישום טוב יותר של תווי הפנים, מומלץ לרשום את הפנים בחלל פנימי ולא תחת אור שמש ישיר.

1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **זיהוי פנים**.

2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **המשך**.

3 הגדר שיטת נעילת מסך.

4 ציין האם אתה מרכיב משקפיים והקש על **המשך**.

5 החזק את המכשיר כשהמסך פונה אליך והתבונן במסך.



6 מקם את הפנים בתוך המסגרת שעל-גבי המסך.

המצלמה תסרוק את פניך.

- אם ביטול נעילת המסך באמצעות זיהוי פנים לא עובד כהלכה, הקש על **הסר נתוני פנים** כדי למחוק את זיהוי הפנים שנרשם ורשום שוב את פניך.
- להגברת זיהוי פנים, הקש על **הוסף מראה חלופי** והוסף מראה חלופי.



מחיקת נתוני פנים רשומים

באפשרותך למחוק את נתוני הפנים שנרשמו במכשיר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **זיהוי פנים**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **הסר נתוני פנים** ← **הסר**.
לאחר מחיקת הפנים הרשומים, יושבתו גם כל התכונות הנלוות.

ביטול נעילת המסך בעזרת הפנים

תוכל לבטל את נעילת המסך בעזרת זיהוי פניך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **זיהוי פנים**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **בטל נעילה בעזרת זיהוי פנים** כדי להפעילו.



- אם אתה רוצה להגדיר את המכשיר לביטול נעילת המסך בלי להחליק על המסך הנעול אחרי זיהוי הפנים, הקש על המתג **מסך נעילה נשאר מופעל** כדי להשביתו.
- אם ברצונך להפחית את האפשרות לזיהוי פרצופים בתמונות או סרטוני וידאו, הקש על מתג **זיהוי מהיר יותר** על מנת לבטל אותו. זה עשוי להפחית את מהירות זיהוי הפרצופים.
- אם ברצונך להגדיל את קצב הזיהוי במקום חשוך, הקש על המתג **הבהר מסך** כדי להפעילו.

4 במסך הנעול, הסתכל על המסך.

לאחר זיהוי פניך, תוכל לבטל את נעילת המסך בלי להשתמש בשיטה נוספת לנעילת המסך. אם פניך לא מזוהים, השתמש בשיטה המוגדרת מראש לנעילת המסך.

זיהוי טביעת אצבע

על מנת שזיהוי טביעת אצבע יפעל, מידע טביעת האצבע צריך להירשם ולהישמר במכשיר שלך. לאחר הרישום, ניתן להגדיר את המכשיר לשימוש בטביעת האצבע עבור המאפיינים הבאים:

- נעילת מסך

- תיקייה מאובטחת

- ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.



- זיהוי טביעת אצבע משתמש במאפיין של כל טביעת אצבע להגברת האבטחה של המכשיר שלך. הסבירות כי חיישן טביעת אצבע יבלבל בין שתי טביעות אצבע שונות הנה נמוכה מאוד. למרות זאת, במקרים נדירים בהם טביעות אצבע שונות הנן דומות החיישן עלול לזהות אותן כזהות.

- אם אתה משתמש בטביעת אצבע כשיטה לנעילת המסך, לא תוכל להשתמש בטביעת אצבע לביטול נעילת המסך לאחר הפעלת המכשיר בפעם הראשונה. על מנת להשתמש במכשיר, יש לבטל את נעילת המכשיר באמצעות הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע. הקפד לזכור את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה שהוגדרה.

- אם טביעת האצבע לא מזוהה, תוכל לבטל את נעילת המכשיר באמצעות דפוס, קוד PIN או הסיסמה שהגדרת בעת רישום טביעת האצבע, ואז לבצע רישום מחדש של טביעות האצבע. אם שכחת את הדפוס, קוד ה-PIN או הסיסמה, לא תוכל להשתמש במכשיר ללא איפוס. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה משכחת קודים לשחרור נעילה.

- אם אתה משנה את שיטת נעילת המסך אל **החלק** או **ללא**, אשר אינם מאובטחים, כל הנתונים הביומטריים יימחקו. אם ברצונך להשתמש בנתונים הביומטריים ביישומים או תכונות, יש לרשום נתונים ביומטריים שנית.

לשיפור הזיהוי של טביעת האצבע

כאשר אתה סורק את טביעות אצבעותיך במכשיר, שים לב לתנאים הבאים העשויים להשפיע על ביצועי התכונה:

- ייתכן שהמכשיר לא יזהה טביעות אצבע כתוצאה מקמטים או צלקות.
- המכשיר אינו מזהה טביעות של אצבעות קטנות או דקות.
- כדי לשפר את ביצועי הזיהוי, רשום טביעות אצבע של היד שבה אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר לביצוע משימות במכשיר.

◀ S10, Galaxy S10+

- המכשיר כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע מובנה במרכז תחתית המסך. ודא שמגן המסך או מסך המגע באזור חיישן זיהוי טביעת האצבע לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצים כמו מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- ודא שאזור חיישן זיהוי טביעת האצבע במרכז חלקו התחתון של המסך נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. לחץ על המסך כך שאצבעך תהיה פרושה על השטח הרחב באזור זיהוי טביעות האצבע.

◀ Galaxy S10e

- מקש הפעלה/כיבוי כולל חיישן זיהוי טביעת אצבע מובנה. ודא שחיישן זיהוי טביעת האצבע לא נשרט או נפגם עקב מגע עם חפצי מתכת כגון מטבעות, מפתחות או שרשראות.
- כיסוי חיישן זיהוי טביעת אצבע בסרטי מגן, מדבקות או באביזרים אחרים עשוי להפחית את איכות זיהוי טביעת האצבע. אם חיישן זיהוי טביעת אצבע מכוסה בסרט מגן, הסר אותו לפני השימוש בחיישן זיהוי טביעת האצבע.
- ודא שחיישן זיהוי טביעת האצבע נקי ויבש ושאצבעותיך נקיות.
- אם אתה מכופף את האצבע או משתמש בקצה האצבע, ייתכן שהמכשיר לא יזהה את טביעות האצבע. ודא שאתה מכסה באצבעך את כל שטח חיישן הזיהוי של טביעת האצבע.
- בסביבות יבשות, עלול להיווצר במכשיר חשמל סטטי. הימנע משימוש בתכונה זו בסביבות יבשות, או בצע פריקה של חשמל סטטי לפני השימוש בתכונה על-ידי מגע בעצם מתכתי.

הכנסת טביעות אצבע


1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.

2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך והקש על **המשך**.


3 הגדר שיטת נעילת מסך.

4 רשום את טביעות האצבע שלך.

◀ **S10, Galaxy S10+**: הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת אצבע במרכז חלקו התחתון של המסך. לאחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך, הרם אותה והנח אותה שוב על חיישן זיהוי טביעת האצבע.

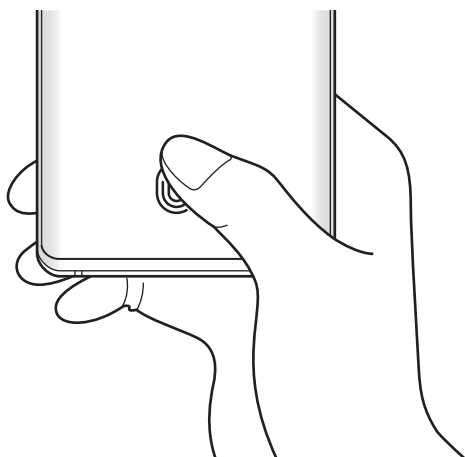

◀ **Galaxy S10e**: הנח את אצבעך על מקש הפעלה/כיבוי. לאחר שהמכשיר זיהה את האצבע שלך, הרם אותה והנח אותה שוב על מקש הפעלה/כיבוי.

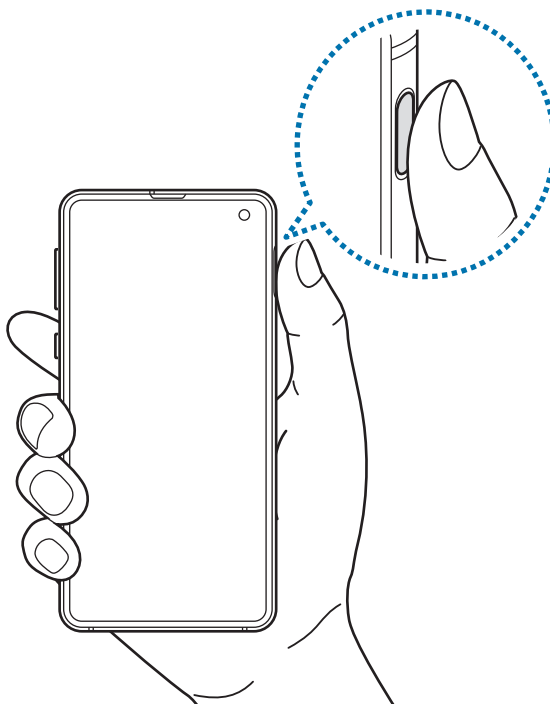

חזור על הפעולה עד לרישום טביעת האצבע.

5 בסיום רישום טביעות האצבע, הקש על **בוצע**.

בדיקת טביעות האצבע הרשומות

באפשרותך לבדוק האם טביעת האצבע שלך רשומה באמצעות הנחת אצבעך על חיישן זיהוי טביעת אצבע.

1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.

2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.

3 הקש על **בדיקת טביעות אצבע שנוספו**.

4 הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת אצבע.

תוצאת הזיהוי תוצג על המסך.

מחיקת טביעות אצבע רשומות

ניתן למחוק טביעות אצבע רשומות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 בחר את טביעת האצבע שאתה רוצה למחוק, והקש על **הסר**.

ביטול נעילת המסך בעזרת טביעות האצבע

תוכל לשחרר את נעילת המסך בדפוס טביעת האצבע שלך במקום להשתמש בדפוס נעילה, קוד PIN או סיסמה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **ביטול נעילה עם טביעת אצבע** כדי להפעילו.
- 4 במסך הנעול, הנח את אצבעך על חיישן זיהוי טביעת האצבע כדי לסרוק את טביעת האצבע שלך.

שינוי הגדרת סמל זיהוי טביעת האצבע (S10, Galaxy S10+)

הגדר את המכשיר להצגה או הסתרה של סמל זיהוי טביעת האצבע בעת הקשה על המסך כשהוא כבוי.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **טביעות אצבע**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על המתג **הצג סמל כאשר המסך כבוי** כדי להפעיל או לכבות אותו.

Samsung Pass

Samsung Pass מאפשר לך להיכנס אל Samsung Account, אתרי אינטרנט או יישומים בקלות יתרה ובצורה מאובטחת באמצעות הנתונים הביומטריים שלך במקום להזין פרטי כניסה. כמו כן, Samsung Pass מאפשר לך להזין את המידע האישי, כגון כתובתך או פרטי כרטיס התשלום שלך, בקלות ובמהירות רבה יותר באמצעות הנתונים הביומטריים הרשומים שלך.

רשום נתונים ביומטריים עבור Samsung Pass והגדר כניסה לאתרי אינטרנט או יישומים נתמכים באמצעות שימוש בנתונים דרך Samsung Pass.

- כדי להשתמש בתכונה זו המכשיר חייב להיות מחובר ל-Wi-Fi או לרשת סלולרית.
- כדי להשתמש בתכונה זו, עליך להיכנס ל-Samsung Account שלך. ראה [Samsung Account](#) למידע נוסף.
- תכונת הכניסה לאתר אינטרנט זמינה רק עבור אתרי אינטרנט שהגישה אליהם מתבצעת דרך יישום ה-**אינטרנט**. ייתכן שחלק מאתרי האינטרנט לא תומכים בתכונה זו.
- נתונים ביומטריים רשומים ומידע כרטיס תשלום שמור נשמרים רק במכשירך ואינם מסונכרנים עם מכשירים או שרתים אחרים.

רישום Samsung Pass

לפני השימוש ב-Samsung Pass, רשום את הנתונים הביומטריים שלך ב-Samsung Pass.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
- 2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך, והקש על **כניסה**.
- 3 הזן את השם והסיסמה של Samsung Account שלך והקש על **היכנס**.
- 4 הסכם לתנאים ולהגבלות של Samsung Pass.
- 5 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
אם לא הגדרת שיטת נעילה, צור אותה כעת.
- 6 רשום את טביעות האצבע שלך.
ראה **זיהוי טביעת אצבע** למידע נוסף.

7 סרוק את טביעת האצבע והקש על **הבא** להשלמת הרישום ל-Samsung Pass.

• אם האפשרות **הוסף את Samsung Pass למסך היישומים** מסומנת, סמל Samsung Pass יתווסף למסך הבית.

• אם האפשרות **השתמש בסיסמת Samsung Pass במקום בסימת Samsung Account** מסומנת, תוכל להשתמש בנתונים הביומטריים הרשומים שלך כדי לאמת את זהותך במקום להזין את הסיסמה של Samsung Account.

אימות סיסמה של Samsung Account

תוכל לאמת את זהותך תוך שימוש בנתונים הביומטריים הרשומים במקום להזין את סיסמת Samsung Account, למשל ברכישת תוכן מ-Galaxy Store.

1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← Samsung Pass.

2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.

3 הקש על **הגדרות** ← Samsung Account ואז הקש על המתג **אמת בעזרת Samsung Pass** כדי להפעילו.

שימוש ב-Samsung Pass בכניסה לאתרי אינטרנט

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס בקלות לאתרי אינטרנט התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

1 פתח אתר אינטרנט שאליו אתה רוצה להיכנס.

2 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה לאתר האינטרנט.

3 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור מידע כניסה, סמן את **היכנס עם Samsung Pass** והקש על **זכור**.

כעת תוכל להשתמש במידע הביומטרי שנרשם ב-Samsung Pass בכניסה לאתר האינטרנט.

שימוש ב-Samsung Pass בכניסה ליישומים

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להיכנס בקלות ליישומים התומכים במילוי אוטומטי של שם וסיסמה.

- 1 פתח יישום שאליו אתה רוצה להיכנס.
- 2 הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולאחר מכן הקש על לחצן הכניסה ליישום.
- 3 כאשר מופיע חלון קופץ ששואל אותך האם ברצונך לשמור פרטי כניסה, הקש על **שמור**.
 כעת תוכל להשתמש במידע הביומטרי שנרשם ב-Samsung Pass בכניסה ליישום.

ניהול פרטי כניסה

הצג את רשימת אתרי האינטרנט והיישומים המוגדרים לשימוש ב-Samsung Pass ונהל את פרטי הכניסה שלך.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
- 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
- 3 הקש על **כניסה** ובחר אתר אינטרנט או יישום מהרשימה.
- 4 הקש על **ערוך** ושנה את השם, הסיסמה ושם אתר האינטרנט או היישום.
 למחיקת אתר האינטרנט או היישום, הקש על **מחק**.

שימוש ב-Samsung Pass עם אתרי אינטרנט ויישומים

בעת שימוש באתרי אינטרנט ויישומים אשר תומכים ב-Samsung Pass, תוכל להיכנס בקלות עם Samsung Pass.

כדי לראות את רשימת אתרי האינטרנט והיישומים התומכים ב-Samsung Pass, פתח את מסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**, בטל את נעילת המסך באמצעות שיטת הנעילה שהוגדרה מראש, ולאחר מכן הקש על **⋮** ← **שותפים**. אם אין אתרי אינטרנט או יישומים התומכים ב-Samsung Pass, האפשרות **שותפים** לא תופיע.

- האתרים והיישומים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לאזור או לספק השירות.
- Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים או אי-נעימויות שנגרמו כתוצאה מכניסה לאתרי אינטרנט או יישומים שונים דרך Samsung Pass.



הזנת הפרטים האישיים שלך באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש ב-Samsung Pass כדי להכניס בקלות את הכתובת או פרטי כרטיס התשלום שלך ביישומים התומכים במילוי אוטומטי של מידע אישי.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **טפסים למילוי אוטומטי** ובחר באפשרות **הוסף כתובת או הוסף כרטיס**.
 - 4 הכנס את הפרטים והקש על **שמור**.
- כעת תוכל להשתמש במידע הביומטרי שנרשם ב-Samsung Pass להזנה אוטומטית של מידע אישי ביישומים תומכים.


מחיקת נתוני Samsung Pass

ניתן למחוק את הנתונים הביומטריים, פרטי הכניסה ונתוני היישומים הרשומים ב-Samsung Pass. הסכמתך לתנאים ולהתניות ול-Samsung Account תישאר פעילה.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **זיהוי ביומטרי ואבטחה** ← **Samsung Pass**.
 - 2 שחרר את נעילת המסך באמצעות שיטת נעילת המסך שהוגדרה מראש.
 - 3 הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **מחק נתונים**.
 - 4 הזן את סיסמת Samsung Account שלך והקש על **אישור**.
- נתוני Samsung Pass יימחקו.

תיקייה מאובטחת

תיקייה מאובטחת שומרת על יישומים ועל תוכן פרטי כגון תמונות ואנשי קשר מפני גישה של אחרים. באפשרותך לשמור על פרטיות היישומים והתוכן שלך גם כשהמכשיר אינו נעול.

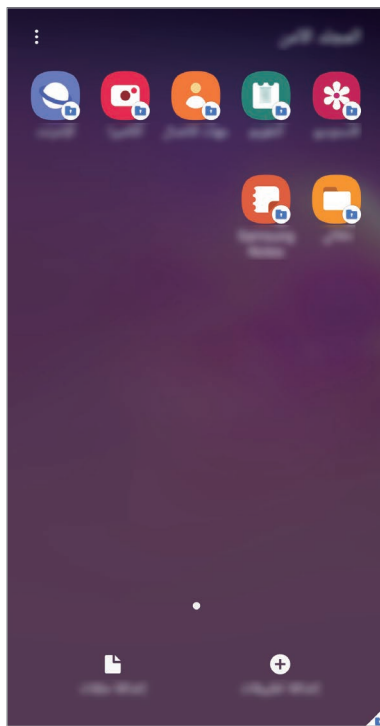

תיקייה מאובטחת היא אזור אחסון מאובטח ונפרד. לא ניתן להעביר את הנתונים השמורים בתיקייה מאובטחת למכשירים אחרים באמצעות שיטות שיתוף לא מאושרות כגון USB או Wi-Fi Direct. ניסיון לערוך שינויים מותאמים אישית במערכת ההפעלה או בתוכנות יגרום לנעילה אוטומטית של התיקייה המאובטחת ולחסימת הגישה אליה. לפני שמירת מידע בתיקייה מאובטחת, ודא שיש לך עותק גיבוי של הנתונים במיקום מאובטח אחר.



כדי להשתמש בתיקייה מאובטחת, עליך להיכנס ל-Samsung Account.



הגדרת תיקייה מאובטחת

1 הפעל את היישום הגדרות, והקש על זיהוי ביומטרי ואבטחה ← תיקייה מאובטחת.

2 הסכם לתנאים ולהגבלות של תיקייה מאובטחת.

3 הזן את השם והסיסמה של Samsung Account שלך והקש על היכנס.

4 בחר את שיטת הנעילה שבה ייעשה שימוש בתיקייה המאובטחת ועקוב אחרי ההוראות על המסך להשלמת ההתקנה.

כדי לשנות את השם או את צבע הסמל של התיקייה המאובטחת, הקש על ⋮ ← התאם.



• בעת הפעלת יישום **תיקייה מאובטחת**, יש לבטל נעילת היישום באמצעות שיטת נעולה מוגדרת מראש.

• אם תשכח את קוד ביטול הנעילה של התיקייה המאובטחת, תוכל לאפס אותו באמצעות Samsung Account. הקש על הלחצן בתחתית המסך הנעול, והזן את סיסמת Samsung Account שלך.

הגדרת נעילה אוטומטית לתיקייה מאובטחת

הגדר את המכשיר לנעילת אוטומטית של תיקייה מאובטחת כאשר אינה בשימוש.

1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על ⋮ ← הגדרות ← החל 'נעילה אוטו' ב'תיקייה מאובטחת'.

2 בחר אפשרות נעילה.



לנעילה ידנית של תיקייה מאובטחת, הקש על ⋮ ← **נעל וצא**.

העברת תוכן לתיקייה מאובטחת

העבר תוכן כגון תמונות וסרטוני וידאו לתיקייה מאובטחת. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מאחסון ברירת המחדל לתיקייה מאובטחת.

1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף קבצים**.

2 הקש על **תמונות**, סמן תמונות להעברה, ולאחר מכן הקש על **סיום**.

3 הקש על **העבר**.

הפריטים הנבחרים יימחקו מהתיקייה המקורית ויועברו לתיקייה מאובטחת. להעתקת פריטים, הקש על **העתק**.

השיטות להעברת תוכן עשויות להשתנות בהתאם לסוג התוכן.



העברת תוכן מתיקייה מאובטחת

העבר תוכן מהתיקייה המאובטחת ליישום המקביל באחסון ברירת המחדל. הפעולות הבאות הן דוגמא להעברת תמונה מתיקייה מאובטחת לאחסון ברירת המחדל.

1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **גלריה**.

2 בחר תמונה והקש על **⋮** ← **הוצא מתוך תיקייה מאובטחת**.

הפריטים הנבחרים יועברו ל-**גלריה** באחסון ברירת המחדל.

הוספת יישומים

הוסף יישום לשימוש בתיקייה מאובטחת.

- 1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **הוסף יישומים**.
- 2 סמן אחד או יותר מהיישומים המותקנים במכשיר והקש על **הוספה**.
להתקנת יישומים מ-**חנות Play** או מ-**Galaxy Store**, הקש על **הורד מ-חנות Play** או על **הורד מ-Galaxy Store**.

הסרת יישומים מתיקייה מאובטחת

הקש והחזק את יישום כדי למחוק אותו ואז הקש על **הסר**.

הוספת חשבונות

הוסף את חשבונות Google ו-Samsung, או חשבונות אחרים, לסינכרון עם היישומים בתיקייה מאובטחת.

- 1 הפעל את יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **חשבונות** ← **הוסף חשבון**.
- 2 בחר שירות חשבון.
- 3 פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך עד להשלמת הגדרת החשבון.

הסתרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסתיר קיצור דרך של תיקייה מאובטחת ממסך יישומים.

הקש על יישום **תיקייה מאובטחת**, הקש על **⋮** ← **הגדרות**, ולאחר מכן והקש על המתג **הצג את 'תיקייה מאובטחת'** כדי להשביתו.

לחלופין, גרור את שורת המצב כלפי מטה כדי לפתוח את חלונית ההתראות. לאחר מכן, החלק את אצבעך כלפי מטה על חלונית ההתראות והקש על  (**תיקייה מאובטחת**) כדי להשבית את התכונה.

גיבוי ושחזור תיקייה מאובטחת

גבה תוכן ויישומים בתיקייה מאובטחת ב-Samsung Cloud באמצעות Samsung Account שלך, ושחזר אותם מאוחר יותר.

גיבוי נתונים

- 1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **גבה ושחזר**.
- 2 הקש על **הוסף חשבון**, והיכנס ל-Samsung Account.
- 3 הקש על **גבה נתוני תיקייה מאובטחת**.
- 4 סמן את הפריטים שברצונך לגבות, והקש על **גבה**.
הנתונים יגובו ל-Samsung Cloud.

שחזור נתונים

- 1 הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **גבה ושחזר**.
- 2 הקש על **שחזור**.
- 3 הקש על ▼ כדי לבחור מכשיר לשחזור הנתונים.
- 4 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.
נתונים מגובים ישוחזרו במכשיר שלך.

הסרת תיקייה מאובטחת

ניתן להסיר תיקייה מאובטחת לרבות התוכן והיישומים הנמצאים בה.
הפעל את היישום **תיקייה מאובטחת**, והקש על **⋮** ← **הגדרות** ← **הגדרות נוספות** ← **הסר**.
כדי לגבות תוכן לפני הסרת ההתקנה של תיקייה מאובטחת, סמן את האפשרות **הוצא קובצי מדיה מתוך 'תיקייה מאובטחת'** והקש על **הסר**. כדי להיכנס לנתוני הגיבוי מהתיקייה המאובטחת, הפעל את היישום **הקבצים שלי** והקש על **אחסון פנימי** ← **Secure Folder**.

הערות שנשמרו ב-Samsung Notes לא יגובו.



חשבונות וגיבוי

אפשרויות

סנכרן, גבה או שחזר את נתוני המכשיר באמצעות Samsung Cloud. ניתן גם להיכנס לחשבונות, כגון Samsung Account או חשבון Google ולהעביר נתונים אל מכשירים אחרים או מהם דרך Smart Switch.

במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי**.

- **חשבונות:** הוסף את חשבונות Samsung ו-Google, או חשבונות אחרים, שמולם תרצה לסנכרן את הנתונים.

- **גיבוי ושחזור:** ודא שהמידע האישי, נתוני היישומים וההגדרות יישמרו בבטחה במכשיר. באפשרותך לגבות את המידע הרגיש שלך ולהיכנס אליו במועד מאוחר יותר. עליך להיכנס לחשבון Google או ל-Samsung Account שלך על מנת לגבות או לשחזר מידע.

- **Samsung Cloud:** נהל את התוכן שתרצה לאחסן בבטחה ב-Samsung Cloud. בדוק את מצב השימוש שלך באחסון Samsung Cloud וסנכרן, גבה ושחזר את הנתונים. ראה [Samsung Cloud](#) למידע נוסף.


- **Smart Switch:** הפעל את Smart Switch והעבר נתונים ממכשיר הקודם. ראה [העברת נתונים מהמכשיר הקודם \(Smart Switch\)](#) למידע נוסף.

גבה את הנתונים באופן סדיר למקום בטוח, כמו Samsung Cloud או מחשב, על מנת שתוכל לשחזר אותם במקרה של נזק או אובדן במקרה של איפוס בלתי מכוון לנתוני יצרן.



Samsung Cloud

סנכרן את הנתונים השמורים במכשירך, למשל תמונות וסרטונים, באמצעות Samsung Cloud ותוכל לצפות בנתונים ששמרת ב-Samsung Cloud. בנוסף תוכל לגבות את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud ולשחזר אותם בעת הצורך.

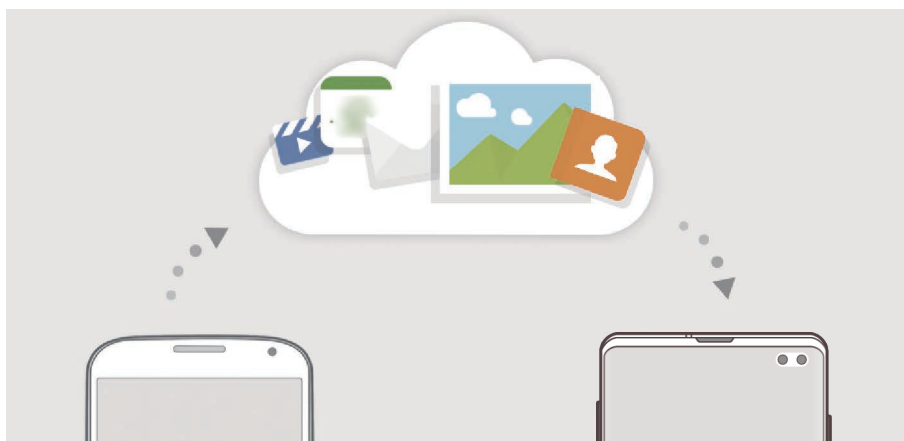

כדי להשתמש ב-Samsung Cloud, עליך להיכנס ל-Samsung Account.



סנכרון נתונים

באמצעות Samsung Cloud, ניתן לסנכרן נתונים השמורים במכשיר שלך, כגון תמונות, וידאו ואירועים, ולגשת אליהם ממכשירים אחרים.

1 במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Samsung Cloud**.

2 הקש על **:** ← **הגדרות** ← **הגדרות 'סינכרון וגיבוי אוטו'** ← **סנכרן**.

3 הקש על המתגים ליד הפריטים שתרצה לסנכרן.

תוכל לעיין בנתונים השמורים או לשנות את ההגדרות בהקשה על **גלריה**, **נתונים אחרים** **שסונכרנו** או **Samsung Cloud Drive**.



גיבוי נתונים

באפשרותך לגבות את הנתונים ממכשירך ב-Samsung Cloud.

1 במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Samsung Cloud** ← **גבה טלפון זה**.

2 סמן את הפריטים שברצונך לגבות, והקש על **גבה**.

3 הקש על **סיום**.

- נתונים מסוימים לא יגובו. כדי לברר אילו נתונים יגובו, במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Samsung Cloud** ← **גבה טלפון זה**.
- כדי לראות את נתוני הגיבוי של מכשירים אחרים ב-Samsung Cloud, במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Samsung Cloud** ← **שחזור נתונים** ▼ ואז בחר את המכשיר הרצוי.



שחזור נתונים

באפשרותך לשחזר את נתוני הגיבוי מ-Samsung Cloud למכשירך.

1 במסך הגדרות, הקש על **חשבונות וגיבוי** ← **Samsung Cloud**.

2 הקש **שחזור נתונים** ▼ ובחר את המכשיר הרצוי.

3 סמן את הפריטים שאתה מעוניין לשחזר והקש על **שחזר**.

Google

קבע את התצורה עבור תכונות מסוימות של Google.

במסך ההגדרות, הקש על **Google**.

תכונות מתקדמות

אפשרויות

הפעל תכונות מתקדמות ושנה את ההגדרות הקשורות אליהן.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות**.

טלטול או חבטה חזקים של המכשיר עלולים לגרום בשוגג לפעולות בתכונות מסוימות המשתמשות בחיישנים.



- **Bixby Routines**: הוסף שגרות כדי להכניס אוטומציה בהגדרות שאתה משתמש בהן שוב ושוב. המכשיר מציע גם שגרות שימושיות בהתאם למצבים שאתה עושה בהם שימוש תכוף. ראה **Bixby Routines** למידע נוסף.
- **מקש Bixby**: בחר כמה פעמים עליך ללחוץ על מקש Bixby כדי לפתוח את מסך Bixby. ניתן גם להגדיר את המכשיר להפעלת יישום או להוציא לפועל פקודה מהירה עם מקש Bixby.
- **שיחות וטקסטים במכשירים אחרים**: השתמש בתכונות ההתקשרות וההודעות של המכשיר במכשירים אחרים המחוברים ל-Samsung Account שלך.



ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.

- **קישור אל Windows**: קבל גישה מיידית לנתונים השמורים במכשיר שלך, מהמחשב.
- **תצוגת 'חלון קופץ חכם'**: בחר יישומים כדי להציג את ההתראות שלהם באמצעות חלונות קופצים. בעת שימוש בתכונה זו, ניתן להציג במהירות את התוכן באמצעות חלונות קופצים על ידי הקשה על הסמל שעל המסך.



תכונה זו זמינה רק ביישומים התומכים בתכונה חלונות מרובים.

- **תמונות מסך והקלטת מסך**: שנה את ההגדרות עבור צילומי מסך ומקליט מסך.
- **שיתוף ישיר**: הגדר את המכשיר להצגת האנשים איתם יצרת קשר בחלונות אפשרויות השיתוף כדי לאפשר לך לשתף ישירות תוכן עם אנשי הקשר שלך.
- **צמצם הנפשות**: הגדר את המכשיר להפחתת אפקטי מסך של פעולות מסוימות, כגון פתיחה או סגירה של יישומים.

- **תנועות ומחוות:** הפעל את התכונה תנועה וקבע את ההגדרות. ראה [תנועות ומחוות](#) למידע נוסף.
- **מצב 'תפעול ביד אחת':** הפעל מצב תפעול ביד אחת לשימוש נוח במכשיר עם יד אחת.  ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה, בהתאם לאזור או לספק השירות.
- **Game Launcher:** הפעל את מפעיל המשחקים. ראה [Game Launcher](#) למידע נוסף.
- **Dual Messenger:** התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר. ראה [Dual Messenger](#) למידע נוסף.
- **משפר הווידאו:** שפר את איכות התמונה של סרטוני וידאו ותוכל ליהנות מצבעים בהירים וחיים יותר.  ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהיישומים.
- **שלח הודעות SOS:** הגדר את המכשיר לשליחת הודעות עזרה על-ידי הקשה על מקש הפעלה/כיבוי שלוש פעמים.

Bixby Routines

שגרות Bixby הן שירות המאפשר לך להכניס אוטומציה בהגדרות שאתה עושה בהן שימוש תכוף ומציע תכונות שימושיות בהתאם למצבים חוזרים על ידי לימוד דפוסי השימוש שלך. לדוגמה, שגרת 'לפני שינה' המשקפת את דפוסי השינה שלך תדליק את מסנן האור הכחול ותתאים את בהירות המסך לנוחותך כשאתה הולך לישון.

הוספת שגרות

הוסף שגרות כדי לעשות שימוש נוח יותר במכשיר. כשאתה מוסיף שגרה באפשרותך להגדיר את הפעלתה לאוטומטית או ידנית.


הוספת שגרות מומלצות

כשהמכשיר ילמד את דפוסי השימוש שלך, הוא ימליץ על הוספת תכונות שימושיות או כאלה הנמצאות בשימוש תכוף כשגרות.

כשהתראת המלצה מופיעה, הקש על **הצג הכל** והוסף אותה כשגרה.

הוספת שגרות מרשימת ההמלצות

הצג את רשימת התכונות השימושיות והוסף אותן לשגרות שלך.

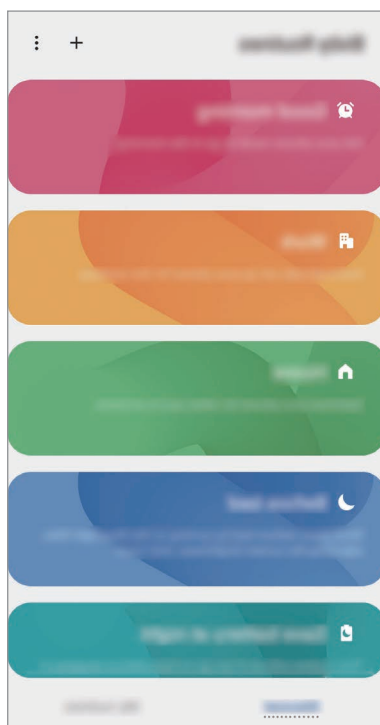

1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby Routines**.

2 ברשימת **גילוי**, בחר בשגרה הרצויה והקש על **שמור**.

- כדי להגדיר את התנאים והפעולות של השגרה, הקש על **ערוך**. לחלופין, הקש על המצב או הפעולה שברצונך לערוך.
 - אם ברצונך להגדיר את מצב ההפעלה של השגרה כדיני, הקש על **הוקש לחצן 'התחל'**. אפשרות זו תופיע רק כאשר לא הוגדרו תנאי הפעלה.
- באפשרותך להוסיף שגרות ידניות למסך הבית כיישומונים לצורך גישה מהירה. כשמופיע חלון קופץ, הקש על **הוסף**.

הוספת שגרות אישיות

הוסף תכונות שברצונך להשתמש בהן כשגרות.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby Routines** ← **+**.
- 2 הקש על **+**, הגדר תנאים ולאחר מכן הקש על **הבא**.
אם ברצונך להגדיר את מצב ההפעלה של השגרה כידני, הקש על **הוקש לחצן 'התחל'**.
- 3 הקש על **+**, הגדר פעולות ולאחר מכן הקש על **בצע**.
- 4 הזן שם שגרה והקש על **בצע**.
באפשרותך להוסיף שגרות ידניות למסך הבית כיישומונים לצורך גישה מהירה. כשמופיעים חלונות קופצים, הקש על **הוסף**.

שימוש בשגרות

הפעלת שגרות אוטומטיות

שגרות אוטומטיות יופעלו באופן אוטומטי כאשר התנאים שלהן יזוהו.

הפעלת שגרות ידניות

שגרות ידניות שתנאי ההפעלה שלהן הוא **הוקש לחצן 'התחל'**, ניתן להפעיל באופן ידני על ידי הקשה על הלחצן בעת הצורך.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby Routines** ← **השגרות שלי** והקש על  ליד השגרה שתרכזה להפעיל. לחלופין, הקש על יישומון השגרה במסך הבית.

הצגת שגרות פעילות

שגרות רצות יופיעו בלוח ההתראות. להצגת פרטי השגרה, הקש על ההתראה.

עצירת שגרות פעילות

באפשרותך לעצור במהירות שגרה פעילה. פתח את לוח ההתראות, בחר את השגרה הרצויה והקש על **עצור**.

ניהול השגרות

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Bixby Routines** ← **השגרות שלי**. השגרות שלך יופיעו על המסך.

כדי להשבית את השגרה, הקש על מתג השגרה או על .

כדי לערוך שגרה, בחר את השגרה הרצויה והקש על **ערוך**. לחלופין, הקש על המצב או הפעולה שברצונך לערוך.

כדי למחוק שגרות, הקש על **⋮** ← **מחק**, סמן את השגרות שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש על **מחק**.

תנועות ומחוות

הפעל את התכונה תנועה וקבע את ההגדרות.

במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **תנועות ומחוות**.

- **הרם כדי להעיר:** הגדר את מכשיר להפעלת המסך כאשר אתה מרים אותו.
- **השכם בהקשה כפולה:** הגדר את המכשיר להדלקת המסך בהקשה כפולה בכל מקום על המסך הכבוי.
- **שהות חכמה:** הגדר את המכשיר למנוע את כיבוי התצוגה בזמן שאתה מסתכל בה.
- **התראה חכמה:** הגדר את המכשיר להצגת התראה כאשר יש שיחות שלא נענו או הודעות קוליות בעת הרמת המכשיר.

תכונה זו עשויה שלא לפעול אם המסך פועל או אם המכשיר לא מונח על משטח שטוח.



- **השתקה קלה:** הגדר את המכשיר להשתקת שיחות או התראות נכנסות על-ידי תנועות כף-יד או הפניית המסך כלפי מטה.
- **מחוות חיישן טביעות אצבע:** הגדר את המכשיר כך שיאפשר לך לפתוח או לסגור את לוח ההתראות כאשר אתה מחליק את האצבע למעלה או למטה על חיישן זיהוי טביעת אצבע. תכונה זו אינה זמינה כאשר החיישן מזהה את טביעת האצבע שלך. (Galaxy S10e)

- **החלק בעזרת כף היד ללכידה:** הגדר את המכשיר לצילום תמונת מסך על ידי החלקת היד שמאלה או ימינה על פני המסך. ניתן לראות את התמונות שצולמו ב-גלריה.

לא ניתן לצלם תמונת מסך בזמן השימוש בתכונות או יישומים מסוימים.



- **החלק להוצאת שיחה או שליחת הודעות:** הגדר את המכשיר לביצוע שיחה או שליחת הודעה על-ידי החלקת איש הקשר או מספר הטלפון שמאלה או ימינה ביישום **טלפון** או **אנשי קשר**.

Dual Messenger

התקן את היישום השני והשתמש בשני חשבונות נפרדים עבור אותו יישום מסנג'ר.

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**. יופיעו יישומים נתמכים.

- 2 הקש על מתג של יישום כדי להתקין את היישום השני. היישום השני יותקן. הסמל של היישום השני יוצג עם . כאשר תקבל הודעות מהאפליקציה השנייה, ההודעות יוצגו עם  כדי להבדיל אותן מההודעות של האפליקציה הראשונה.



יישום שני

- ייתכן שהתכונה מסנג'ר כפול לא תהיה זמינה, בהתאם ליישום.
- תכונות מסוימות של היישום עשויות להיות מוגבלות עבור היישום השני.



הסרת התקנה של יישום שני

- 1 במסך ההגדרות, הקש על **תכונות מתקדמות** ← **Dual Messenger**.
- 2 הקש על המתג של היישום שברצונך להסיר והקש על **השבת** או **הסר**. כל הנתונים המקושרים ליישום השני יימחקו.

אם אתה מסיר את ההתקנה של היישום הראשון, יימחק גם היישום השני.



'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים

אפשרויות

הצג את היסטוריית שימוש המכשיר שלך והשתמש בתכונות על מנת למנוע מהמכשיר להפריע לחייך. ניתן גם להגדיר בקורות הוריות עבור ילדיך ולנהל את השימוש הדיגיטלי שלהם.


במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים**.

- **שימוש חכם בדיגיטל**: הצג את היסטוריית השימוש היומיומית של המכשיר. ראה **שימוש חכם בדיגיטל** למידע נוסף.
- **בקרת הורים**: נהל את השימוש הדיגיטלי של ילדיך.

שימוש חכם בדיגיטל

הצג את היסטוריית השימוש היומיומית של המכשיר. תוכל גם להגביל את משך השימוש או לשנות את הגדרות ההתראה של כל יישום.

במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים** ← **שימוש חכם בדיגיטל**.

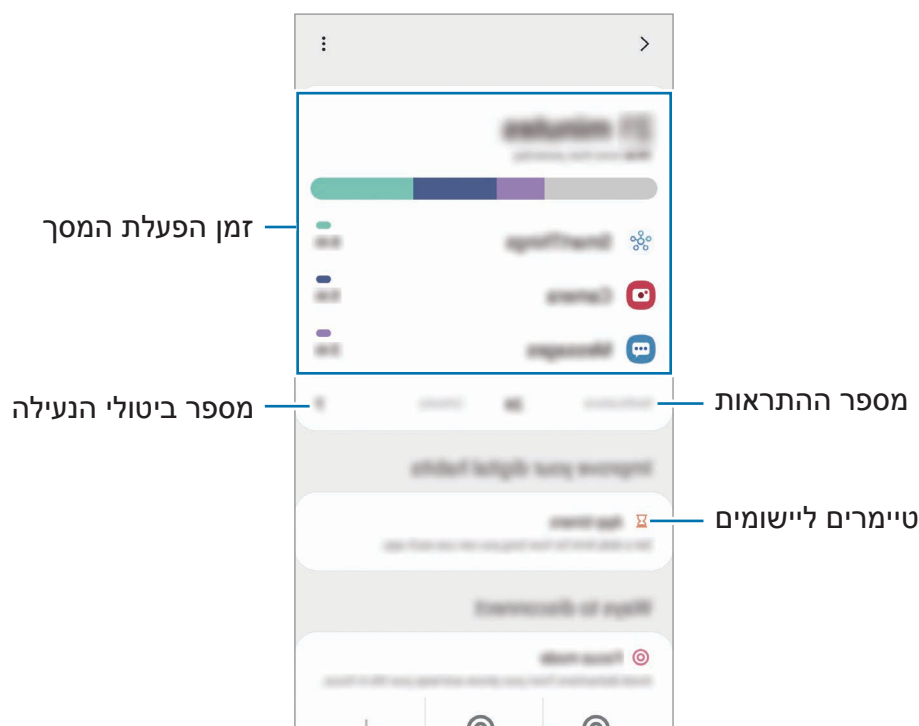

הגדרת טיימרים ליישומים

באפשרותך להגביל את זמן השימוש היומי בכל יישום על ידי הגדרת טיימר. כשתגיע לרף ההגבלה, היישום יופסק ולא תוכל להשתמש בו.

1 במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים** ← **טיימרים של יישומים**.

2 הקש על **ללא טיימר** ליד היישום הרצוי והגדר את משך השימוש.

הפעלת מצב רגיעה

באפשרותך להפעיל את מצב רגיעה כדי להקטין את הלחץ בעיניים לפני השינה ולמנוע הפרעות שינה.

1 במסך ההגדרות, הקש על **'שימוש חכם בדיגיטל' ובקרת הורים** ← **התרגעות**.

2 כדי להגדיר את לוח הזמנים להפעלת מצב רגיעה, לחץ על **הגדר לוח זמנים**, לחץ על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את הימים והשעה.

תחזוקת המכשיר

מבוא

התכונה שירות המכשיר מספקת מבט כללי על מצב הסוללה, האחסון, הזיכרון ואבטחת המערכת. ניתן גם לייעל באופן אוטומטי את פעולת המכשיר בהקשת אצבע.



ייעול פעולת המכשיר

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **בצע מיטוב כעת**.
תכונת האופטימיזציה המהירה משפרת את ביצועי המכשיר באמצעות הפעולות הבאות.

- ניקוי חלק מהזיכרון.
- מחיקת קבצים מיותרים וסגירת יישומים הרצים ברקע.
- ניהול שימוש חריג בסוללה.
- סריקת יישומים שקרסו ותוכנות זדוניות.

שימוש בתכונת האופטימיזציה האוטומטית

באפשרותך להגדיר את המכשיר למיטוב אוטומטי כאשר הוא אינו בשימוש. הקש על **⋮** ← **מתקדם** ← **מיטוב אוטומטי** והקש על המתג כדי להפעילו. אם ברצונך להגדיר את הזמן לביצוע מיטוב אוטומטי, הקש על **שעה**.

סוללה

בדוק את רמת הסוללה שנותרה והזמן שנותר לשימוש במכשיר. במכשירים שרמות הסוללה שלהם נמוכות, חסוך בצריכת הסוללה על-ידי הפעלת תכונות חיסכון בחשמל.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **סוללה**.

- זמן השימוש שנותר מראה את הזמן הנותר עד להתרוקנות הסוללה. זמן השימוש שנותר עשוי להשתנות בהתאם להגדרות המכשיר ותנאי ההפעלה.
- לא ניתן לקבל התראות מיישומים המשתמשים במצב חיסכון בחשמל.



מצב החשמל

בחר את מצב ההפעלה המתאים למטרות השימוש במכשיר.

הקש על **מצב החשמל** ובחר אחת מהאפשרויות.

- **ביצועים גבוהים:** המסך בהיר ככל האפשר וברזולוציה מרבית. הסוללה עלולה להתרוקן במהירות.
- **ביצועים ממוטבים:** איזון אופטימלי בין ביצועי המכשיר לצריכת הסוללה.
- **חיסכון בינוני בחשמל:** הפעל מצב חיסכון בחשמל כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.
- **חיסכון מרבי בחשמל:** במצב חיסכון מרבי באנרגיה, המכשיר מצמצם את צריכת הסוללה באמצעות הפעלת מצב חשך והגבלת התכונות והיישומים הזמינים. חיבורי הרשת, למעט רשת סלולרית, יושבתו.

ניתן להגדיר את המכשיר לטעינה מהירה יותר של הסוללה. הקש על המתג **טעינה מהירה בכבל** כדי להפעילו.

חיסכון דינמי בחשמל

באפשרותך להגדיר את המכשיר להפעלה אוטומטית של מצב חיסכון בסוללה על -פי דפוסי השימוש שלך ועוצמת הסוללה הנוכחית.

הקש על **מצב החשמל** והקש על מתג **חיסכון דינמי בחשמל** על מנת להפעילו. המכשיר יפעיל את מצב חיסכון בסוללה בהתאם למצב כדי להאריך את זמן השימוש בסוללה.

ניהול השימוש בסוללה עבור כל יישום

ניתן לחסוך בחשמל הסוללה באמצעות מניעת יישומים אשר רצים ברקע מלהשתמש בסוללה כשאינם בשימוש. הקש על **שימוש בסוללה**, בחר יישומים מרשימת היישומים והקש על המתג **העבר יישום למצב שינה** כדי להפעיל את התכונה.

אחסון

בדוק את הסטטוס של הזיכרון הזמין והתפוס.

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **אחסון**.

-  הקיבולת הזמינה בפועל של הזיכרון הפנוי קטנה מהקיבולת המוצגת משום שמערכת ההפעלה ויישומי ברירת המחדל צורכים חלק מהזיכרון. הקיבולת הזמינה עשויה להשתנות בעת עדכון המכשיר.
- באפשרותך להציג את הקיבולת הזמינה של הזיכרון הפנימי באזור מפרט המכשיר באתר האינטרנט של Samsung.

ניהול הזיכרון

למחיקת קבצים מיותרים, כגון קובצי מטמון, הקש על **נקה עכשיו**. למחיקת קבצים או הסרת יישומים שלא נעשה בהם עוד שימוש, בחר קטגוריה. לאחר מכן, סמן את הפריטים הרצויים, והקש על **מחק**.

זיכרון

במסך ההגדרות, הקש על **תחזוקת המכשיר** ← **זיכרון**.

כדי להאיץ את פעולת המכשיר על-ידי עצירת יישומים הרצים ברקע, סמן יישומים מתוך רשימת היישומים והקש על **נקה עכשיו**.

אבטחה

בדוק את מצב האבטחה של המכשיר. תכונה זו סורקת את מכשירך לאיתור תוכנות זדוניות. במסך ההגדרות, הקש על מכשיר **תחזוקת המכשיר** ← **אבטחה** ← **סרוק טלפון**.

יישומים

נהל את יישומי המכשיר ושנה את הגדרותיהם. באפשרותך להציג את פרטי השימוש ביישומים, לשנות את ההתראות או את הגדרות ההרשאה שלהם, להסיר יישומים או להשבית יישומים לא נחוצים.

במסך ההגדרות, הקש על **יישומים**.

ניהול כללי

התאם אישית את הגדרות מערכת המכשיר או אפס את המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **ניהול כללי**.

- **שפה ומקלדת:** בחר שפות מכשיר ושנה הגדרות, כגון סוגי מקלדות וקלט קול. ייתכן שחלק מהאפשרויות לא יהיו זמינות, בהתאם לשפה שנבחרה. ראה **הוספת שפות מכשיר** למידע נוסף.
- **תאריך ושעה:** קבל גישה להגדרות ושנה אותן, כדי לקבוע כיצד יוצגו התאריך והשעה במכשיר.

אם הסוללה תתרוקן לחלוטין, השעה והתאריך יתאפסו. 

- **צור קשר:** שאל שאלות והצג שאלות נפוצות. ראה **Samsung Members** למידע נוסף.
- **איפוס:** אפס את הגדרות המכשיר או בצע איפוס להגדרות יצרן. ניתן לאפס את כל ההגדרות, או רק את הגדרות הרשת או הנגישות. בנוסף ניתן להגדיר את המכשיר להפעלה מחדש במועד שנקבע מראש לייעול פעולת המכשיר.

הוספת שפות מכשיר

תוכל להוסיף שפות לשימוש במכשיר.

1 במסך 'הגדרות', הקש על **ניהול כללי** ← **שפה ומקלדת** ← **שפה** ← **הוסף שפה**.

להצגת כל השפות שניתן להוסיף, הקש על **⋮** ← **כל השפות**.

2 בחר שפה להוספה.

3 להגדרת השפה הנבחרת כשפת ברירת מחדל, הקש על **הגדר כברירת מחדל**. לשמירת

הגדרת השפה הנוכחית, הקש על **השאר נוכחי**.

השפה הנבחרת תתווסף לרשימת השפות. בשינוי שפת ברירת מחדל, השפה הנבחרת תתווסף לראש הרשימה.

כדי להחליף את שפת ברירת המחדל מרשימת השפות שלך, בחר שפה. לאחר מכן הקש על **החל**. אם יישום לא תומך בשפת ברירת המחדל, ייעשה שימוש בשפה הבאה ברשימה (אם נתמכת).

נגישות

קבע את ההגדרות השונות לשיפור הנגישות למכשיר. ראה **נגישות** למידע נוסף.

במסך ההגדרות, הקש על **נגישות**.

חפש עדכוני מערכת

עדכן את תוכנת המכשיר באמצעות השירות 'קושחה דרך הרשת' (FOTA). בנוסף ניתן לתזמן עדכוני תוכנה.

במסך ההגדרות, הקש על **חפש עדכוני מערכת**.

במקרה של שחרור עדכונים לתוכנות חירום עבור אבטחת המכשיר שלך וכדי לחסום סוגים חדשים של סכנות אבטחה, עדכונים אלה יותקנו באופן אוטומטי, ללא צורך בהסכמתך.



- **הורד והתקן:** בדוק והתקן עדכונים באופן ידני.
- **הורדה אוטומטית באמצעות Wi-Fi:** הגדר את המכשיר להורדה אוטומטית של עדכונים כשהוא מחובר לרשת Wi-Fi.
- **עדכון אחרון:** הצג מידע על עדכון התוכנה האחרון.

מידע על עדכוני אבטחה

עדכוני אבטחה מסופקים על מנת לחזק את אבטחת המכשיר ולהגן על הפרטים האישיים שלך. לקבלת עדכוני אבטחה עבור הדגם שלך, עבור אל security.samsungmobile.com.

אתר האינטרנט תומך בשפות מסוימות בלבד.



אודות הטלפון

גש למידע המכשיר.

במסך ההגדרות, הקש על **אודות הטלפון**.

לשינוי שם המכשיר, הקש על **ערוך**.

- **סטאטוס:** הצג פריטי מידע הנוגעים למכשיר כגון מצב כרטיס ה-SIM, כתובת MAC ב-Wi-Fi ומספר סידורי.
- **מידע משפטי:** הצג את המידע המשפטי הנוגע למכשיר, כגון מידע בנושאי בטיחות ורשיון קוד פתוח.
- **פרטי תוכנה:** הצג את פרטי התוכנה של המכשיר כגון גרסת מערכת ההפעלה וגרסת הקושחה.
- **פרטי הסוללה:** הצג את סוללת המכשיר ואת המידע הנוגע לה.

נגישות

אודות נגישות

שפר נגישות עם תכונות שיאפשרו למכשיר שלך שימוש קל יותר למשתמשים בעלי ראות או שמיעה לקויה ומיומנות מופחתת. הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות**. בחלק העליון של המסך ניתן לבדוק את תכונת הנגישות שבשימוש. הקש על ✓ על מנת לצפות בתכונות שבשימוש או הקש על **כבה** על מנת להשבית תכונות בקלות.

Voice Assistant (משוב קולי)

הפעלה או השבתה של Voice Assistant

עם הפעלת ה-Voice Assistant, יתחיל המכשיר להפיק משוב קולי. בהקשה אחת על התכונה הנבחרת, יקרא המכשיר בקול את הטקסט המופיע על המסך. הקשה כפולה על תכונה נבחרת תגרום להפעלת התכונה.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **קורא מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **Voice Assistant** כדי להפעילו.

לכיבוי Voice Assistant, הקש על המתג ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך. כדי להציג את אופן השימוש ב-Voice Assistant, הקש על **ערכת לימוד**.

תכונות מסוימות אינן זמינות במהלך השימוש ב-Voice Assistant.



שליטה במסך באמצעות מחוות אצבע

תוכל להשתמש במגוון מחוות אצבע כדי לשלוט במסך במהלך השימוש ב-Voice Assistant.

מחוות אצבע אחת

- הקשה: הקראת הפריטים הנמצאים תחת אצבעך. הנח את אצבעך על המסך והזז אותה כדי לחקור את המסך.
- הקשה כפולה: פתיחת הפריט שנבחר. במהלך הקראת הפריטים שנבחרו, כשאתה שומע את שמו של הפריט הרצוי, שחרר את אצבעך מהפריט. לאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו על המסך.
- הקשה כפולה והחזקת המסך: הזזת פריט או גישה לאפשרות זמינה.
- החלקת המסך ימינה: קרא את הפריט הקודם.
- החלקת המסך שמאלה: קרא את הפריט הבא.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שנה את הגדרות התפריט ההקשרי האחרון.
- החלקת המסך שמאלה ואז ימינה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מעלה.
- החלקת המסך ימינה ואז שמאלה בתנועה אחת: גלילת המסך כלפי מטה.
- החלקת המסך כלפי מעלה ואז מטה בתנועה אחת: מעבר לפריט הראשון על המסך.
- החלקת המסך כלפי מטה ואז מעלה בתנועה אחת: מעבר לפריט האחרון על המסך.

מחוות שתי אצבעות

- הקשה כפולה: התחלה, השהיה או חזרה לפעולה הנוכחית.
- הקשה שלוש פעמים: בדיקת הזמן הנוכחי, רמת הסוללה הנוכחית ועוד. לשינוי הפריטים המוקראים בקול, הפעל את **יישום הגדרות**, והקש על **נגישות** ← **קורא מסך** ← **הגדרות** ← **פרטי שורת המצב**.

- הקשה ארבע פעמים: הפעל או השבת את המשוב הקולי.
- החלקת המסך שמאלה: מעבר לדף הבא.
- החלקת המסך ימינה: חזרה לדף הקודם.
- החלקת המסך כלפי מעלה: גלילה במורד הרשימה.
- החלקת המסך כלפי מטה: גלילה במעלה הרשימה.

- החלקת מסך הבית כלפי מעלה או מטה: פתיחת מסך היישומים.
- החלקת מסך היישומים כלפי מעלה או מטה: חזרה למסך הבית.
- החלקת המסך בכל כיוון במסך נעול: שחרור נעילת המסך.
- החלקת המסך מטה מחלקו העליון: פתיחת לוח ההתראות.

מחוות שלוש אצבעות

- הקשה: התחלה בקריאת פריטים בקול רם מלמעלה.
- הקשה כפולה: התחלה בקריאה מהפריט הבא.
- הקשה שלוש פעמים: קריאת הטקסט האחרון שנבחר והעתקתו ללוח.
- החלקת המסך שמאלה או ימינה: פתיחת התפריט ההקשרי ומעבר בין האפשרויות.
- החלקת המסך כלפי מעלה או מטה: שינוי הטקסט הנקרא ובחירת רמת יחידת התוכן.
- החלקת המסך כלפי מעלה ואז מטה בתנועה אחת: חזור למסך הקודם.
- החלקת המסך כלפי מטה ואז מעלה בתנועה אחת: חזור למסך הבית.

מחוות ארבע אצבעות

- הקשה: חזור למסך הקודם.
- הקשה פעמיים: חזור למסך הבית.
- הקשה שלוש פעמים: פתח את רשימת היישומים האחרונים.

שימוש בתפריט ההקשרי

במהלך השימוש ב-Voice Assistant, החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה. התפריט ההקשרי יופיע והמכשיר יקרא בקול את האפשרויות. החלק שלוש אצבעות שמאלה או ימינה כדי לעבור בין האפשרויות. כשאתה שומע את האפשרות הרצויה, החלק את אצבעותיך כלפי מעלה או מטה כדי להשתמש באפשרות או לשנות את הגדרותיה. לדוגמה, כאשר אתה שומע **קצב דיבור**, אתה יכול לכוון את קצב הדיבור על ידי החלקה כלפי מעלה או מטה.

הוספה וניהול של תוויות תמונה

באפשרותך להצמיד תוויות לתמונות שעל המסך. המכשיר קורא את התוויות בקול רם כאשר הפריטים נבחרים. הוסף תוויות לתמונות ללא תווית באמצעות הקשה כפולה והחזקת המסך עם שלוש אצבעות.

כדי לנהל את התוויות, הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות** ← **קורא מסך** ← **הגדרות** ← **נהל תוויות מותאמות**.

התאמת הגדרות Voice Assistant

לנוחיותך, תוכל להתאים לצרכיך את הגדרות Voice Assistant.

הפעל את יישום הגדרות והקש על **נגישות** ← **קורא מסך** ← **הגדרות**.

- **טקסט לדיבור:** שנה את ההגדרות עבור תכונות הטקסט לדיבור שבהן נעשה שימוש כאשר Voice Assistant מופעל, למשל שפות, מהירות ועוד.
- **מילוליות:** התאמה אישית של ההגדרות המפורטות למשוב קולי.
- **טלטל כדי לגרום להקראה רצופה:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול רם את הטקסט המופיע על המסך כאשר אתה מנער את המכשיר. ניתן לבחור מתוך מגוון עוצמות ניעור.
- **אמור סיסמאות:** הגדר את המכשיר להקראת תווים כאשר אתה מזין סיסמה.
- **הקרא בקול מזהה משתמש:** הגדר את המכשיר לקרוא בקול את שם המתקשר בעת קבלת שיחה נכנסת.
- **משוב ברטט:** הגדר את המכשיר לרטוט כאשר שולט במסך כמו בבחירת פריט.
- **משוב בצליל:** הגדר את המכשיר להשמעת צליל כאשר שולט במסך כמו בבחירת פריט. ניתן גם לכוון את עוצמת הקול של ניגון צלילים כאשר אתה נוגע במסך כדי לשלוט בו.
- **התמקד בשמע של דיבור:** הגדר את המכשיר להנמכת עוצמת הקול של ניגון מדיה כשהמכשיר קורא פריט בקול רם.

- **מחווין מיקוד:** הגדר את המכשיר להרחבת שולי חיווי המיקוד המופיע בעת הקשה על פריטים. ניתן גם לשנות את צבע המחווין.
- **הפעלה בהקשה יחידה:** הגדר את המכשיר להפעלת הפריט שנבחר בהקשה אחת.
- **סרגל ניווט בהקשה אחת:** הגדר את המכשיר לשימוש בלחצני סרגל הניווט בהקשה אחת.
- **תפריט מהיר:** בחר את אפשרויות התפריט ההקשרי שיוצגו בעת החלקת שלוש אצבעות שמאלה או ימינה.
- **נהל תוויות מותאמות:** נהל את התוויות שהוספת.
- **מיקוד משופר:** הגדר את המכשיר להזיז את המיקוד למיקום ההתחלתי או הקודם בעת שינוי המסכים.
- **קיצורי מקשים:** הגדר קיצורי מקשים עבור שימוש במקלדת חיצונית.
- **חישת תאורה:** הגדר את המכשיר להודיע לך כאשר הוא חש באור.
- **מסך מוחשך בעזרת מקש ההפעלה:** הגדר את המכשיר לתפקוד רגיל כשהמסך כבוי.
- **פרטי שורת המצב:** בחר את הפריטים שייקראו בקול כשאתה מקיש שלוש פעמים על המסך בשתי אצבעות.
- **אפשרויות למפתחים:** הגדר אפשרויות עבור פיתוח יישומים.

שימוש במכשיר כשהמסך כבוי

לצרכי פרטיות, ניתן להגדיר את המכשיר לתפקוד רגיל כשהמסך כבוי. המסך לא יידלק בלחיצה על מקשים או בהקשה על המסך. תכונות פעילות לא יכבו כאשר המסך כבוי.

הפעל את יישום הגדרות, הקש על **נגישות** ← **קורא מסך** ← **הגדרות**, ולאחר מכן הקש על המתג **מסך מוחשך בעזרת מקש ההפעלה** כדי להפעילו. ניתן להפעיל או לכבות תכונה זו על-ידי לחיצה במהירות על מקש ההפעלה/כיבוי פעמיים.

תכונה זו תופיע רק כאשר Voice Assistant מופעל.



הזנת טקסט באמצעות המקלדת

כדי להציג את המקלדת, הקש על שדה הזנת הטקסט, ולאחר מכן הקש פעמיים במהירות במקום כלשהו במסך.

כדי להפעיל את תכונת לחצן הקלט המהיר, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **קורא מסך**, ולאחר מכן הקש על המתג **הקלדה מהירה** כדי להפעילו.

כאשר אתה נוגע במקלדת באצבעך, המכשיר קורא בקול את לחצני התו הנמצאים תחת אצבעך. עם שמיעת התו הרצוי, שחרר את אצבעך מהמסך כדי לבחור בו. התו יוזן והמכשיר יקרא את הטקסט בקול רם.

אם התכונה **הקלדה מהירה** אינה מופעלת, שחרר את אצבעך מהתו הרצוי ואז הקש במהירות פעמיים על נקודה כלשהי במסך.

תכונה זו תופיע רק כאשר Voice Assistant מופעל.



הזנת תווים נוספים

הקש הקשה ממושכת על המקלדת כדי להזין תווים נוספים הזמינים עבור המקש. חלון קופץ יופיע מעל למקש, ויציג תווים זמינים. לבחירת תו, גרור את האצבע על החלון קופץ עד להישמע התו הרצוי, ולאחר מכן שחרר אותה.

שיפור ניראות

שימוש בערכת נושא בעלת ניגודיות גבוהה

יישם ערכת נושא נקייה אשר מציגה תוכן בצבע בהיר על גבי רקע כהה.

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפור ניראות** ← **ערכת נושא 'ניגודיות גבוהה'** ולאחר מכן בחר ערכת נושא שאתה מעוניין בה.

שימוש בגופן בעל ניגודיות גבוהה

התאם את הצבע והמתאר של גופנים להגברת הניגודיות בין הטקסט לרקע.

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפור ניראות**, ולאחר מכן הקש על המתג **גופנים בניגודיות גבוהה** כדי להפעילו.

שימוש במקלדת בעלת ניגודיות גבוהה

שנה את צבעי מקלדת Samsung להגביר את הניגודיות בין הטקסט לרקע.
הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור נראות, ולאחר מכן הקש על המתג מקלדת ניגודיות גבוהה כדי להפעילו.

הצגת צורות של לחצנים

הצג צורות של לחצנים עם מסגרות כך שיבלטו יותר.
הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור נראות, ולאחר מכן הקש על המתג הצג צורות לחצנים כדי להפעילו.

היפוך צבעי התצוגה

שיפור נראות המסך כדי לסייע למשתמשים לזהות בקלות רבה יותר את הטקסט המופיע על המסך.
הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור נראות, ולאחר מכן הקש על המתג היפוך צבעים כדי להפעילו.

התאמת צבעים

כוון את האופן שבו הצבעים מוצגים על המסך אם אתה מתקשה להבדיל בין הצבעים השונים.
המכשיר ישנה את הצבעים לצבעים מזהים יותר.
הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור נראות ← התאמת צבעים, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אחת מהאפשרויות.
לכוון את עוצמת הצבע, גרור את סרגל הכוון תחת עצימות.
אם תבחר באפשרות צבע בהתאמה אישית, תוכל להתאים את צבע המסך להעדפותיך. פעל בהתאם להוראות המוצגות על המסך להשלמת תהליך כוון הצבע.

עדשה צבעונית

כוונן את צבעי המסך אם אתה מתקשה לקרוא את הטקסט.
 הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור ניראות ← עדשה צבעונית, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר את הצבע הרצוי.
 כדי לכוון את רמת השקיפות, גרור את סרגל הכוון תחת שקיפות.

צמצום אפקטי תנועה במסך

הפחת אפקטים של הנפשה אם אתה רגיש להנפשות או לתנועה במסך.
 הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור ניראות, ולאחר מכן הקש על המתג הסר הנפשות כדי להפעילו.

שימוש בהגדלה

הפעל הגדלה כדי לבצע זום במסך להצגת גרסה גדולה יותר של התוכן.
 הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפור ניראות, ולאחר מכן הקש על המתג חלון 'זכוכית מגדלת' כדי להפעילו. ההגדלה תופיע על המסך.
 גרור את קצה המסגרת של זכוכית המגדלת כדי להעביר את זכוכית המגדלת להיכן שאתה רוצה להתמקד על המסך.

הגדלת המסך

- הגדל את המסך והתמקד באזור ספציפי.
- הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← שיפור ניראות ← הגדלה.
- להגדלה, הקש שלוש פעמים על המסך: הגדל את המסך באמצעות הקשה שלוש פעמים על המסך. כדי לחזור לתצוגה רגילה, הקש שוב על המסך שלוש פעמים.
 - השתמש בקיצור דרך להגדלה: הגדל את המסך על-ידי הקשה על  בסרגל הניווט, ולאחר מכן הקש על האזור שאתה רוצה להגדיל. כדי לחזור לתצוגה רגילה, הקש על .

- כדי לחקור את המסך, גרור שתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל.
- כדי לכווין את יחס הזום, קרב שתי אצבעות או יותר על המסך המוגדל או הרחק אותן זו מזו.
- ניתן גם להגדיל באופן זמני את המסך על-ידי הקשה והחזקה על המסך שלוש פעמים. לחלופין, הקש על ✎ ולאחר מכן הקש והחזק את המסך. בעת החזקת המסך, גרור את האצבע על המסך כדי לחקור את המסך. שחרר את האצבע כדי לחזור לתצוגה רגילה.
- לא ניתן להגדיל את המקלדות וסרגל הניווט במסך.
 - כאשר תכונה זו מופעלת, ייתכן שהדבר ישפיע על הביצועים של יישומים מסוימים.



הגדלת המצביעים של עכבר או משטח מגע

הגדל את המצביע בעת שימוש בעכבר חיצוני או במשטח מגע.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **שיפור ניראות** ולאחר מכן הקש על מתג **מצביע גדול של עכבר/לוח מגע** כדי להפעילו.

שינוי גופן

שנה את גודל וסגנון הגופן.

הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **שיפור ניראות** ← **גודל וסגנון גופן**.

שינוי מיקוד מסך

שנה את הגדרת מיקוד המסך.

הפעל את היישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **שיפור ניראות** ← **הגדלת מסך**.

שיפורי שמיעה

תמיכה בעזרי שמיעה

הגדר את המכשיר לשיפור איכות הצליל כך שיעבוד טוב יותר עם מכשירי שמיעה. הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורי שמיעה ← תמיכה בעזרי שמיעה ולאחר מכן הקש על המתג **תמיכה בעזרי שמיעה** כדי להפעילו.

כוונון איזון הצליל

הגדר את המכשיר לכוונון איזון הצליל בעת שימוש באוזניות.

- 1 חבר למכשיר אוזניות, וענוד אותן.
- 2 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← שיפורי שמיעה.
- 3 גרור את סרגל הכונון תחת **איזון שמע ימין/שמאל** לשמאל או לימין וכוון את איזון הצליל.

שמע מונו

יציאת מונו משלבת את צלילי הסטריאו לאות אחד המושמע ברמקולים של האוזניות. השתמש באפשרות זו אם יש לך לקות שמיעה או אם אתה מעדיף להקשיב באוזנייה אחת. הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורי שמיעה, ולאחר מכן הקש על המתג **שמע מונו** כדי להפעילו.

כיבוי כל הצלילים

הגדר את המכשיר להשתקת כל הצלילים, כולל צלילי מדיה וכן קולו של המתקשר תוך כדי שיחה. הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורי שמיעה, ולאחר מכן הקש על המתג **השתק את כל הצלילים** כדי להפעילו.

הגדרות כתוביות

הפעל את יישום הגדרות, הקש על נגישות ← שיפורי שמיעה ← הגדרות כתוביות ← כתוביות Samsung (CC) או כתוביות Google ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. בחר אפשרות לתצורת הגדרות כותרת.

חיישני צליל

הגדר את המכשיר לזיהוי בכי של תינוק או את פעמון הדלת. המכשיר יפעיל רטט כשיזהה קול, וההתראה תישמר כיומן.

כאשר תכונה זו מופעלת, זיהוי קולי לא יופעל.



חיישן 'בכי של תינוק'

הפעל את היישום הגדרות והקש על נגישות ← שיפורי שמיעה ← חיישני צליל ← חיישן 'בכי של תינוק' ← התחל.

חיישן פעמון כניסה

1 הפעל את היישום הגדרות והקש על נגישות ← שיפורי שמיעה ← חיישני צליל ← חיישן פעמון כניסה.

2 הקש על הקלט כדי ליצור הקלטה של פעמון הדלת. המכשיר יזהה ויקליט את צליל פעמון הדלת.

3 הקש על בדוק וצלצל בפעמון הדלת כדי לבדוק אם ההקלטה תקינה. כאשר המכשיר יזהה את צליל פעמון הדלת, הקש על התחל. לשינוי צליל פעמון הדלת, הקש על שנה צליל פעמון כניסה.

אינטראקציה ומיומנות

מתג אוניברסלי

באפשרותך לשלוט במסך המגע באמצעות חיבור למתג חיצוני, על-ידי הקשה על המסך או על-ידי שימוש בתנועות ראש ומחוות פנים.

1 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← מתג אוניברסלי.

2 קרא את ההוראות המופיעות על המסך, והקש על **בוצע**.

3 הקש על המתג כדי להפעילו.

4 אם המתגים האוניברסליים לא רשומים במכשיר, הקש על **הוסף מתג** והגדר את המתגים שישלטו במכשיר.

להפעלת התכונה מתג אוניברסלי, צריך להיות רשום במכשיר לפחות מתג אחד.



להגדרת מתגים לשליטה במכשיר, הקש על המתג תחת **מתגים**.

להשבתת התכונה, לחץ בו-זמנית על מקש הפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול.

תפריט מסייע

הצגת סמל קיצור דרך מסייע

הגדר את המכשיר להציג סמל קיצור דרך מסייע לגישה ליישומים, תכונות והגדרות. ניתן לשלוט במכשיר באמצעות הקשה על תפריטי הסיוע שבסמל.

1 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← תפריט מסייע.

2 הקש על המתג כדי להפעילו.

סמל קיצור הדרך המסייע יופיע בפינה הימנית התחתונה של המסך.

כדי לכוון את רמת השקיפות של סמל קיצור הדרך לעוזר, גרור את סרגל הכוון תחת **שקיפות**.

גישה לתפריטים מסייעים

סמל קיצור הדרך המסייע מופיע על המסך כסמל צף, לגישה קלה לתפריטי הסיוע מכל מסך. הקשה על סמל קיצור הדרך המסייע תגרום לסמל להתרחב מעט כך שהתפריטים המסייעים יופיעו על הסמל. הקש על החץ שמאלה או ימינה כדי לעבור לחלוניות אחרות או החלק את המסך ימינה או שמאלה כדי לבחור תפריטים אחרים.

שימוש בסמן

בתפריט המסייע, הקש על **סמן**. באפשרותך לשלוט במסך באמצעות תנועות קטנות של האצבע באזור המגע. גרור את אצבעך על שטח המגע כדי להזיז את הסמן. בנוסף, הקש על המסך כדי לבחור פריטים תחת הסמן.

השתמש באפשרויות הבאות:

-  /  : גלול את המסך ימינה או שמאלה.
-  /  : גלול את המסך מעלה או מטה.
-  : הגדל את האזור שבו נמצא הסמן.
-  : שנה את הגדרות משטח המגע והסמן.
-  : הזז את אזור המגע למיקום אחר.
-  : סגור את אזור המגע.

שימוש בתפריטים מסייעים מתקדמים

הגדר את המכשיר להצגת תפריטים מסייעים מורחבים ביישומים נבחרים. הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **תפריט מסייע** ← **מסייע נוסף** ולאחר מכן הקש על המתגים ליד היישומים שברצונך להפעיל.

מענה או סיום שיחות

החלף את שיטת המענה לשיחות וסיומן.

הפעל את יישום **הגדרות** והקש על **נגישות** ← **אינטראקציה ומיומנות** ← **קבלה וסיום של שיחות** ולאחר מכן הקש על מתג השיטה המבוקש.

בקרת אינטראקציה

הפעל את מצב בקרת האינטראקציה כדי להגביל את תגובת המכשיר לקלט במהלך השימוש ביישומים.

- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← בקרת אינטראקציה.
- 2 הקש על המתג כדי להפעילו.
- 3 במהלך השימוש ביישום כלשהו, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול בו-זמנית.
- 4 התאם את גודל המסגרת או צייר קו סביב האזור שאתה רוצה להגביל.
- 5 הקש על **בצע**.

המכשיר מציג את האזור המוגבל. האזור המוגבל לא יגיב כאשר הנך נוגע בו והמקשים של המכשיר יבוטלו. עם זאת, באפשרותך לאפשר את הפונקציות של מקש הפעלה/כיבוי, מקש עוצמת קול והמקלדת במצב בקרת אינטראקציה.

כדי להשבית את מצב בקרת האינטראקציה, לחץ לחיצה ממושכת על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול בו-זמנית.

כדי להגדיר את המכשיר לנעילת המסך לאחר השבתה של מצב בקרת אינטראקציה, הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← בקרת אינטראקציה, ולאחר מכן הקש על המתג **נעל את המסך כאשר מושבת** כדי להפעילו.

השהיית לחיצה ארוכה

הגדר את זמן הזיהוי להקשה על המסך ולהחזקת המסך.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← השהיית לחיצה ארוכה, ולאחר מכן בחר באחת מהאפשרויות.

משך הקשה

הגדר את משך הזמן שעליך לגעת במסך כדי שהמכשיר יזהה אותו כהקשה.

הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← משך הקשה, הקש על המתג כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

התעלמות מנגיעות חוזרות

הגדר את המכשיר לזיהוי ההקשה הראשונה בלבד בזמן מוגדר כאשר תלחץ על המסך שוב ושוב. הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות ← התעלמות מנגיעות חוזרות כדי להפעילו ולאחר מכן הגדר את משך הזמן.

קליק לסימון עצירת המצביע

הגדר את המכשיר לבחירה אוטומטית בפריט כשאתה ממקם מעליו את מצביע העכבר. הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← אינטראקציה ומיומנות, ולאחר מכן הקש על המתג קליק לסימון עצירת המצביע כדי להפעילו.

הגדרות מתקדמות

פתיחה מהירה של תכונות נגישות

הגדר לפתיחה מהירה של תכונות נגישות. הפעל את היישום הגדרות, הקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← מקש הפעלה ומקש 'הגבר עוצמת קול', והקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, בחר את תכונת הנגישות שייפתח בלחיצה בו-זמנית על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש הגברת עוצמת הקול. באפשרותך להיכנס לתכונות הנגישות הבאים:

- נגישות
- Voice Assistant
- מתג אוניברסלי
- חלון 'זכוכית מגדלת'
- היפוך צבע
- התאמת צבעים
- עדשה צבעונית
- גופנים בניגודיות גבוהה
- השתק את כל הצלילים
- בקרת אינטראקציה

פתיחה מהירה של שירותי קיצורי דרך

הגדר להפעלה מהירה של שירות קיצור דרך.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **מקשי 'הגבר/הנמך עוצמת קול'**, ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו. לאחר מכן, הקש על **השירות שנבחר** ובחר את שירות קיצור הדרך שיופעל בלחיצה ממושכת במשך שלוש שניות על מקש הגברת עוצמת קול ומקש החלשת עוצמת קול בו זמנית.

באפשרותך להיכנס לשירותי קיצורי הדרך הבאים:

- מתג אוניברסלי
- Voice Assistant

הגדרת התראת תאורה

הגדר הבהוב מבזק או מסך עם הישמע התרעה או כאשר יש לך התראות, למשל בקבלת שיחות נכנסות או הודעות חדשות.

הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **התראת מבזק**, ואז הקש על המתגים ליד האפשרויות שאתה רוצה להפעיל.

תזכורת על התראות

הגדר קבלת תזכורות להתראות שטרם בדקת במרווח הזמנים המוגדר.

הפעל את יישום **הגדרות**, הקש על **נגישות** ← **הגדרות מתקדמות** ← **תזכורת על התראות** ולאחר מכן הקש על המתג כדי להפעילו.

- **סמן ברטט השמעת צלילים:** הגדר את המכשיר להפעלת רטט וצליל התראה כאשר קיימות התראות שלא נבדקו.
- **הזכר מדי:** הגדר מרווח זמן בין התרעות.
- **בחר יישומים:** הגדר יישומים שיתריעו על התראות.

הוספת הקלטות קוליות לתגים קוליים

באפשרותך להשתמש בתגים קוליים כדי להבחין בין עצמים שצורתם דומה על-ידי הצמדת תוויות מזהות. תוכל להקליט הקלטה קולית ולהקצות אותה לתג קולי התומך ב-NFC. ההקלטה הקולית תושמע כאשר תניח את מכשירך בסמוך לתווית.

לפני השימוש בתכונה זו, יש להפעיל את תכונת NFC.



- 1 הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← הגדרות מתקדמות ← תווית קולית. הרשמקול יופעל.
- 2 הקש על  כדי להתחיל בהקלטה. דבר לתוך המיקרופון.
- 3 בסיום ההקלטה, הקש על סיום כדי לעצור.
- 4 החזק את גב המכשיר מעל תג הקול. המידע בהקלטת הקול ייכתב לתג הקולי.

שירותים מותקנים

הצג את שירותי הנגישות המותקנים במכשיר.
הפעל את יישום הגדרות והקש על נגישות ← שירותים מותקנים.

פתרון בעיות

לפני הפנייה למרכז שירות של Samsung, נסה את הפתרונות שלהלן. ייתכן שמצבים מסוימים לא יהיו רלוונטיים למכשיר שברשותך.

בעת הפעלת המכשיר שלך או בזמן שאתה משתמש במכשיר הוא מבקש ממך להזין את אחד מהקודים הבאים:

- סיסמה: כאשר התכונה של נעילת המכשיר מופעלת, עליך להזין את הסיסמה שהגדרת עבור המכשיר.
- PIN: בשימוש הראשון במכשיר או כאשר הדרישה לשימוש בקוד PIN מופעלת, עליך להזין את קוד ה-PIN שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. באפשרותך להשבית תכונה זו על-ידי שימוש בתפריט של נעילת כרטיס ה-SIM.
- PUK: כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך חסום, בדרך כלל כתוצאה מהזנת קוד PIN שגוי מספר פעמים. עליך להזין את קוד ה-PUK שקיבלת מספק השירות שלך.
- PIN2: כאשר אתה ניגש לתפריט שמחייב קוד PIN2, עליך להזין את קוד ה-PIN2 שקיבלת עם כרטיס ה-SIM או ה-USIM שלך. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

המכשיר מציג הודעות שגיאה ביחס לרשת או לשירות

- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. עבור לאזור אחר ונסה שוב. בשעה שאתה עובר מאזור לאזור, ייתכן שהודעות שגיאה יופיעו שוב ושוב.
- אין באפשרותך לגשת לאפשרויות מסוימות ללא מנוי. למידע נוסף, פנה לספק השירות שלך.

לא ניתן להפעיל את המכשיר

כאשר הסוללה פרוקה לחלוטין, לא ניתן להפעיל את המכשיר. טען את הסוללה במלואה לפני הפעלת המכשיר.

מסך המגע מגיב באיטיות או באופן בלתי-תקין

- אם אתה מחבר למסך המגע מגן מסך או אביזרים אופציונליים, ייתכן שמסך המגע לא יפעל כראוי.
- אם אתה עוטה כפפות, אם ידיך אינן נקיות בשעה שאתה נוגע במסך המגע, או אם אתה מקיש על המסך באמצעות עצמים חדים או בקצה האצבע, מסך המגע עלול להתקלקל.
- מסך המגע עלול להתקלקל בתנאי לחות גבוהים או בעת חשיפה למים.
- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם מסך המגע נשרט או נפגם, גש למרכז שירות של Samsung.

המכשיר קופא או נתקל בשגיאה קריטית

נסה את הפתרונות הבאים. אם הבעיה עדיין לא נפתרת, פנה למרכז שירות של Samsung.

הפעלה מחדש של המכשיר

אם המכשיר שלך קופא או נתקע, ייתכן שיהיה עליך לסגור יישומים או לכבות את המכשיר ולהפעיל אותו מחדש.

כפיית הפעלה מחדש

אם המכשיר קופא או שאינו מגיב, לחץ והחזק את מקש הפעלה/כיבוי ואת מקש החלשת עוצמת הקול בו-זמנית למשך יותר מ-7 שניות כדי לבצע הפעלה מחדש.

איפוס המכשיר

אם השיטה הנ"ל אינה פותרת את הבעיה, בצע איפוס לנתוני היצרן.

הפעל את היישום הגדרות והקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס לנתוני יצרן** ← **איפוס** ← **מחק הכל**. לפני ביצוע איפוס להגדרות היצרן, זכור להכין עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים השמורים במכשיר.

שיחות לא מתחברות

- ודא שאתה מחובר לרשת הסלולרית הנכונה.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שאליו אתה מחייג.
- ודא שלא הגדרת הגבלת שיחות עבור מספר הטלפון שממנו מתבצעת השיחה.

אנשים אחרים לא יכולים לשמוע אותך במהלך שיחה

- ודא שאינך מכסה את המיקרופון המובנה.
- ודא שהמיקרופון קרוב לפיך.
- אם אתה משתמש באוזניות, ודא שהן מחוברות כהלכה.

נשמעים הדי קול במהלך שיחה

כוונן את עוצמת הקול על-ידי הקשה על מקש עוצמת הקול, או עבור לאזור אחר.

החיבור לרשת הסלולרית או לאינטרנט מתנתק לעתים קרובות, או שאיכות השמע ירודה

- ודא שאינך חוסם את האנטנה המובנית של המכשיר.
- כאשר אתה נמצא באזורים עם אותות חלשים או קליטה באיכות ירודה, ייתכן שהקליטה תאבד. ייתכן שאתה נתקל בבעיות קישוריות בשל בעיות בתחנת הבסיס של ספק השירות. עבור לאזור אחר ונסה שוב.
- בעת שימוש במכשיר תוך כדי תנועה, ייתכן ששירותי רשתות אלחוטיות יושבתו בשל בעיות ברשת של ספק השירות.

סמל הסוללה ריק

מפלס המתח בסוללה נמוך. טען את הסוללה.

הסוללה לא נטענת כהלכה (עבור מטענים באישור Samsung בלבד)

- ודא שהמטען מחובר כהלכה.
- בקר במרכז השירות של Samsung, והסדר את החלפת הסוללה.

הסוללה מתרוקנת מהר יותר מבעבר

- כאשר המכשיר או הסוללה נחשפים לטמפרטורות גבוהות מאוד או נמוכות מאוד, ייתכן שיעילות הטעינה תרד.
- צריכת הסוללה עולה בעת שימוש בתכונות או ביישומים מסוימים, כגון GPS, משחקים או אינטרנט.
- הסוללה היא מוצר מתכלה, ויעילות הטעינה מתקצרת עם הזמן.

עם הפעלת המצלמה, מופיעות הודעות שגיאה

- למכשיר דרוש נפח זיכרון פנוי מספיק, כמו גם מתח סוללה, לתפעול יישום המצלמה. אם מופיעות הודעות שגיאה עם הפעלת המצלמה, נסה את הפתרונות הבאים:
- טען את הסוללה.
- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- הפעל את המכשיר מחדש. אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם יישום המצלמה, פנה למרכז שירות של Samsung.

איכות התמונה ירודה יותר מאשר בתצוגה המקדימה

- איכותן של תמונות עשויה להשתנות בהתאם לסביבת הצילום ולטכניקות הצילום שנעשה בהן שימוש.
- אם אתה מצלם תמונות באזורים חשוכים, בלילה, בתוך מבנים, עלול להופיע בתמונות רעש או שהתמונות לא יהיו ממוקדות.

עם פתיחת קבצי מולטימדיה מופיעות הודעות שגיאה

אם אתה מקבל הודעות שגיאה או שלא ניתן להפעיל קבצי מולטימדיה במכשיר, נסה את הפתרונות הבאים:

- פנה מעט זיכרון על-ידי העברת קבצים למחשב או מחיקה של קבצים מן המכשיר.
- ודא שקובץ המוסיקה לא מוגן באמצעות ניהול זכויות דיגיטליות (DRM). אם הקובץ מוגן באמצעות DRM, ודא שיש ברשותך את הרישיון או המפתח הנחוץ להפעלת הקובץ.
- ודא שתבניות הקבצים נתמכות במכשיר. אם תבנית קובץ, כגון DivX או AC3, אינה נתמכת, התקן יישום התומך בה. לבדיקת תבניות הקובץ הנתמכות במכשיר, בקר בכתובת www.samsung.com.
- המכשיר תומך בתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות המכשיר עצמו. ייתכן שתמונות וסרטונים שצולמו באמצעות מכשירים אחרים לא יפעלו כהלכה.
- המכשיר תומך בקבצי מולטימדיה שמאושרים על-ידי ספק שירותי הרשת שלך, או ספקים של שירותים נוספים. ייתכן שתוכן מסוים שמופץ באינטרנט, כגון רינגטונים, סרטונים או טפטים, לא יפעל כהלכה.

Bluetooth לא עובד כהלכה

אם מכשיר Bluetooth אחר לא מאותר או שיש בעיות חיבור או ביצועים, נסה את אחד הפתרונות הבאים:

- ודא שהמכשיר שאליו אתה רוצה להתחבר מוכן לסריקה או לחיבור.
- ודא שהמכשיר שלך ומכשיר ה-Bluetooth השני נמצאים בטווח המקסימלי של Bluetooth (10 מ').
- במכשיר, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **חיבורים** ואז הקש על המתג **Bluetooth** כדי להפעילו מחדש.
- במכשיר, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **ניהול כללי** ← **איפוס** ← **איפוס הגדרות הרשת** ← **איפוס הגדרות** ← **איפוס** כדי לאפס את הגדרות הרשת. פעולת האיפוס עשויה לגרום לאובדן נתונים שנרשמו במכשיר.

אם הטיפים שלעיל לא פותרים את הבעיה, פנה למרכז שירות של Samsung.

לא נוצר חיבור בעת חיבור המכשיר למחשב

- ודא שכבל ה-USB שבו אתה משתמש תואם למכשיר.
- ודא שמותקן במחשב מנהל ההתקן המתאים ושהוא מעודכן.
- אם אתה משתמש ב-Windows XP, ודא שמותקן במחשב Windows XP Service Pack 3 ואילך.

המכשיר לא מצליח לאתר את מיקומך הנוכחי

ייתכן שאותות GPS נחסמים על-ידי מכשולים במקומות מסוימים, למשל בתוך מבנים. במקרים אלה, הגדר את המכשיר להשתמש ברשת Wi-Fi או ברשת סלולרית לאיתור מיקומך הנוכחי.

נתונים המאוחסנים במכשיר אבדו

תמיד צור עותקי גיבוי של כל הנתונים החשובים המאוחסנים במכשיר. אחרת, לא יהיה באפשרותך לשחזר נתונים אם הם נפגמים או אובדים. Samsung אינה אחראית לאובדן נתונים המאוחסנים במכשיר.

יש רווח קטן סביב החלק החיצוני של מארז המכשיר

- רווח זה הוא תכונת ייצור חיונית, וייתכנו תנועות או טלטולים קלים של רכיבים פנימיים.
- עם הזמן, החיכוך בין הרכיבים עלול להרחיב מעט את הרווח.

אין מספיק מקום באחסון המכשיר

מחק נתונים לא הכרחיים, כגון מטמון, בעזרת תכונת טיפול מכשיר או מחק יישומים שאינם בשימוש או קבצים באופן ידני, על מנת לפנות שטח אחסון.

לחצן היישומים לא מופיע במסך הבית

מבלי להשתמש בלחצן היישומים, תוכל לפתוח את מסך היישומים על-ידי החלקת מסך הבית כלפי מעלה או מטה. כדי להציג את לחצן היישומים בתחתית מסך הבית, הפעל את היישום **הגדרות**, הקש על **תצוגה** ← **מסך הבית** ולאחר מכן הקש על מתג **לחצן 'יישומים'** על מנת להפעילו.

לחצן הבית לא מופיע

סרגל הניווט המכיל את לחצן הבית עשוי להיעלם במהלך השימוש בפונקציות או ביישומים מסוימים. כדי להציג את סרגל הניווט, גרור את המסך כלפי מעלה מקצהו התחתון.

Bixby לא מגיב

- הפעל מחדש את המכשיר לניקוי שגיאות תוכנה זמניות.
- ודא שתוכנת המכשיר מעודכנת לגרסה האחרונה.
- אם לאחר שניסית ליישם את הטיפים שלעיל אתה עדיין נתקל בבעיות עם Bixby, פנה למרכז שירות של Samsung.

סרגל הכוונן של בהירות המסך לא מופיע בלוח ההתראות

פתח את לוח ההתראות על-ידי גרירה של שורת המצב כלפי מטה, ולאחר מכן גרור את לוח ההתראות כלפי מטה. הקש על **פריסת החלונית המהירה** והקש על המתג **הצג בהירות למעלה** כדי להפעילו.

Samsung Cloud לא פועל

- ודא שאתה מחובר לרשת כראוי.
- במהלך בדיקת שירות של Samsung Cloud, לא תוכל להשתמש ב-Samsung Cloud. נסה שוב מאוחר יותר.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

מדריך זה מוגן במסגרת חוקים בינלאומיים לזכויות יוצרים. אין לשכפל, להפיץ, לתרגם או להעביר כל חלק שהוא ממדריך זה בכל צורה או בכל אמצעי, אלקטרוני או מכני, לרבות צילום, הקלטה או אחסון בכל מערכת לאחסון ואחזור מידע.

סימנים מסחריים

- SAMSUNG והסמל של SAMSUNG הם סימנים מסחריים רשומים של Samsung Electronics.
- Bluetooth® הוא סמל מסחרי רשום של Bluetooth SIG, Inc. בכל העולם.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, והלוגו של Wi-Fi הם סמלים מסחריים רשומים של ה-Wi-Fi Alliance.
- מיוצר ברישיון של מעבדות Dolby. Dolby Atmos, Dolby וסמל ה-double-D הם סימני מסחר של מעבדות Dolby.
- כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים האחרים הם רכוש של בעליהם בהתאמה.