

הוראות בטיחות, הפעלה ואחסנה



לקוח יקר,

מדריך זה נועד לגברים ונשים כאחד. תודה שבחרת לרכוש את אחד ממוצרנו. אנו מקווים שתהיה מרוצה ממוצר זה ושהוא יענה על ציפיותיך. מדריך זה נועד לספק לך את כל המידע הנחוץ להכרת המפוח ואופן השימוש בו בזהירות וביעילות. זכור, כי מדריך זה הנו חלק בלתי נפרד מהכלי, על כן שמור אותו בצמוד למפוח כך שתוכל להשתמש בו לכשתזדקק. אם הנך מעביר את המפוח למישהו אחר אנא צרף לו מדריך זה.

מפוח זו עוצב ויוצר תוך שמירה על התקנות והתקנים העדכניים ביותר. באופן זה הוא בטוח ויעיל רק אם משתמשים בו תוך שמירה על הוראות השימוש (לרבות הוראות בטיחות, תחזוקה ואחסנה) המופיעות במדריך זה בלבד. כל שימוש שאינו תואם להוראות אלו נחשב לא בטוח ולא ראוי, ויגרום לביטול האחריות או כל חבות אחרת של היצרן והיבואן והמשתמש יישא באחריות בלעדית לכל נזק או פגיעה לעצמו או לאחרים.

עמודים	תוכן
2-3	1. מפרט חלקים.....
3	2. סמלים.....
4-8	3. הוראות בטיחות.....
8	4. הכנת המפוח לשימוש.....
9	5. הכנת המפוח לפני עבודה.....
9	6. כיצד להפעיל – להשתמש – ולעצור את המנוע.....
10	7. תפעול המפוח.....
11	8. הוראות תחזוקה ואחסנה.....
12	9. זיהוי וטיפול בתקלות.....

1. זיהוי חלקי המפוח

תכולת אריזה והכרות עם חלקי המפוח

1. יחידת כח
2. לוחית זיהוי

לשימוש כמפוח

11. צינור מפוח
12. סנן אוורור

לשימוש כשואב עלים


15. צינור שאיבה ראשי (עם אחיזה קדמית)
16. צינור שאיבה משני
17. מתאם חיבור לשק איסוף
18. שק איסוף

לוח בקרה והפעלה

21. ידית אחיזה אחורית
22. מתג הפעלה / כיבוי
23. בקרת מהירות
24. כבל מתח חשמלי
25. כבל מאריך (לא מסופק)

לוחית זיהוי

- 2.1. אישור עמידה בתקן 98/37 EC
- 2.2. שם וכתובת היצרן
- 2.3. עוצמת רעש בהתאם ל – 2000/14 EC
- 2.4. דגם המפוח
- 2.5. מספר סידורי
- 2.6. שנת ייצור
- 2.7. הספק ומתח חשמלי
- 2.8. הספק מנוע
- 2.9. בידוד כפול
- 2.10. מס' קטלוגי
- 2.11. ארץ ייצור

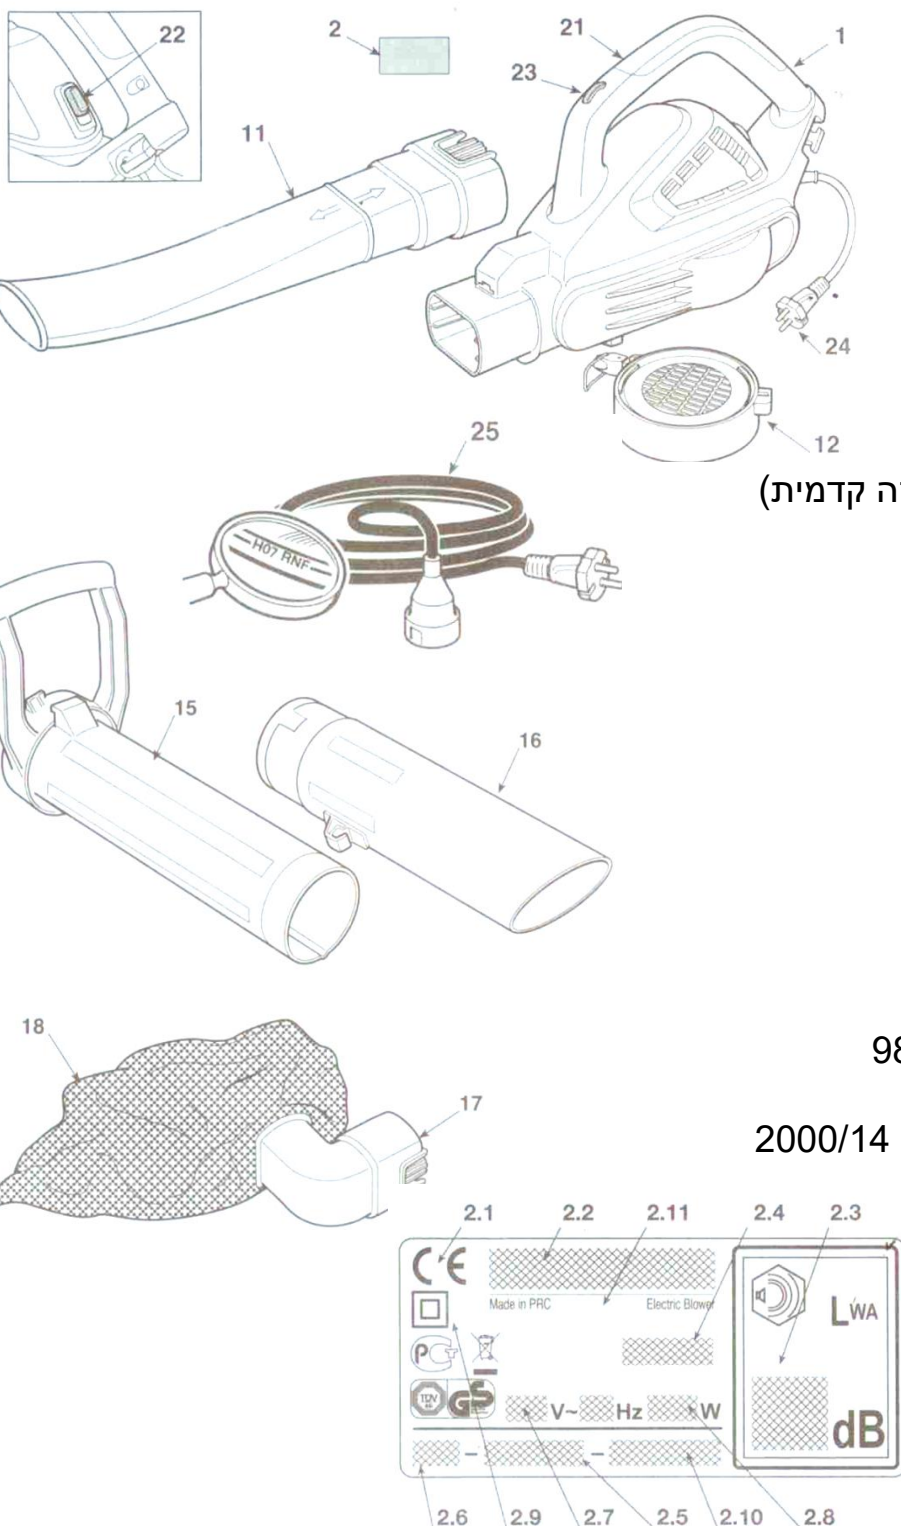

אין להשליך ציוד חשמלי ביחד עם זבל ביתי. בהתאם לתקינה האירופאית חל איסור להשליך רכיבים וציוד חשמלי בשל אפשרות לחלחול חומרים מסוכנים למאגרי המים ולפגוע בטבע. על כן, יש להשליכם למיכלי מחזור לצורך מחזורם.

75	dB (A)	קול רמת לחץ
3	dB (A)	- אי ודאות המדידה
98	dB (A)	עצמת קול בטוחה (2000/14 / EC)
3	dB (A)	- אי ודאות המדידה
1.7	m/s ²	עצמת רטט (EN 60745)
1.5	m/s ²	- אי ודאות המדידה

רעש מרבי ורמת רטט [1]


[1] שים לב: ערך הרטט נקבע באמצעי מדידה סטנדרטי המאפשר ביצוע השוואה עם ציוד חשמלי אחר וכך גם הערכה זמנית לרמת העומס בזמן העבודה.

אזהרה: עצמת הרטט עשויה להשתנות בעקבות אופן השימוש במפוח ובחלקיו המשלימים, ועשוי להיות גבוהה מהערך שצוין. נסה לצמצם את עצמת הרטט ככל הניתן. לצורך כך נסה לדוגמא ללבוש כפפות בעת הפעלת המפוח ולא להפעילו באופן רציף לאורך זמן.

230	V ~	מתח חשמלי
50	Hz	תדר חשמלי
2600	W	הספק מנוע
1500-1800	Min ⁻¹	מהירות מנוע
II	=	רמת הגנה
4.7	Kg	משקל

נתונים טכניים

2. סמלים

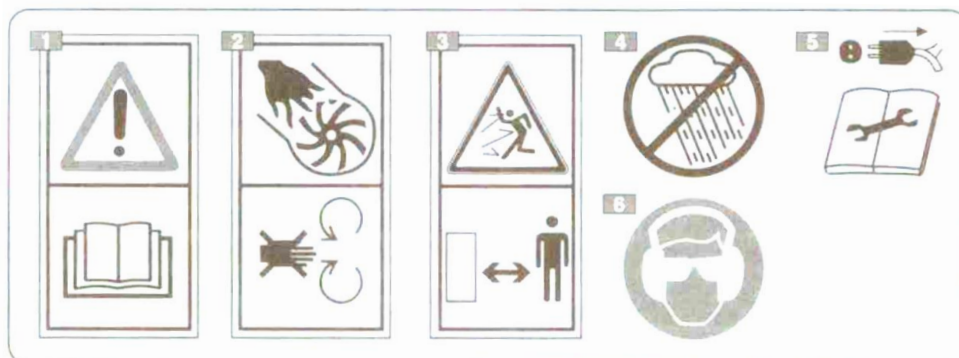

- (1) אזהרה! סכנה. שימוש לא נכון בכלי עשוי להיות מסוכן לך ולסובבים אותך.
- (2) סכנת ביתור! לעולם אל תשתמש במפוח אם המניפה חשופה.
- (3) הרחק אנשים מאזור העבודה עם המפוח.
- (4) אל תשאיר את הכלי חשוף לגשם או באזור לח.
- (5) נתק את המפוח ממקור החשמל בעת ביצוע עבודות תחזוקה / תיקון בכלי או באם אחד הכבלים ניזוק.
- (6) אם השימוש בכלי הינו על בסיס יום יומי, אתה עושי להיות חשוף לרעש בעצמת 85 dB (A) או גבוה מכך, על כן הרכב משקפי מגן ומגני אוזניים.

3. הוראות בטיחות

כיצד להשתמש במדריך

פסקאות מסוימות במדריך כוללות מידע משמעותי במיוחד אשר יסומן ברמות שונות של הדגשה עם המשמעויות הבאות:

שים לב	או	חשוב
---------------	----	-------------

מטרתם לספק פרטים או מידע נוסף על מה שכבר נאמר במטרה למנוע נזק לכלי.

- משמעו חוסר תשומת לב עשוי לסכן את המשתמש או הסובבים אותו
- משמעו חוסר תשומת לב עשוי לגרום לנזק חמור ואף מוות למשתמש או לסובבים אותו

אזהרה !

סכנה !

הוראות בטיחות כלליות

זהירות !

קרא את כל הוראות והנחיות הבטיחות. אי פעולה לפי הנחיות אלו עשויות להוביל להתחשמלות, שריפה ו/ או לפציעה חמורה.

1. אזור עבודה בטוח

א. הקפד על אזור עבודה נקי ומואר – אזור עבודה עמוס או חשוך עשוי להוביל לתאונות.
ב. אל תפעיל את המכשיר באזור דליק, ליד מיכלי דלק או אזור מאובק – המכשיר עשוי ליצור ניצוץ ולגרום להתלקחות.

ג. הרחק ילדים וצופים בעת הפעלת המכשיר – הסחת דעת עלולה לגרום לאיבוד שליטה.

2. אמצעי בטיחות לשימוש בכלי חשמלי

א. יש לוודא כי תקע הכלי מתאים לשקע ואין לבצע בו כל שינוי.
ב. הימנע ממגע הכלי בכלים חשמליים אחרים אשר עשויים לשמש כמוביל חשמלי ובכך לגרום לשוק חשמלי. כגון גופי חימום למיניהם.

ג. אל תחשוף את הכלי למים / גשם או מקורות לחים.

ד. לעבודה בשטח יש להשתמש בכבל מאריך המתאים לתנאי עבודה בשטח.

ה. במידה ולא ניתן להימנע מעבודה בתנאי לחות יש להשתמש בספק זרם המתאים ומוגן לעבודה בתנאים אלה. (RCD)

3. בטיחות אישית

א. פעל בערנות בשימושך בכלי החשמלי. אל תשתמש בו תחת השפעת סמים, תרופות, אלכוהול או שעת עייפות.

ב. השתמש באביזרי בטיחות כגון: משקפי מגן, מסיכת נשימה נגד אבק, נעליים למניעת החלקה קסדת מגן, מגן אזניים וכד'.

ג. בטרם חיבור הכלי למקור הכוח יש לוודא כי מפסק הכלי במצב כבוי.

ד. נתק כל מפתח או מפתח ברגים מהכלי בטרם תפעילו.

ה. אל תמתח את כבל הכלי על מנת להגיע למקום לא נגיש, יש להשתמש בכלי בצורה יציבה בלבד.

ו. בשימושך בכלי אל תלבש לבוש מרושל, שרשראות, אסוף את שערך ושמור על ידיך ובגדך מחלקים נעים אשר עשויים להיתפס בכלי ובחלקיו.

הוראות בטיחות כלליות

4. השימוש והטיפול במפוח

- א. אל תאמץ את הכלי והשתמש בו רק לשימוש שלשמו הוא נועד כך תאריך את חייו.
- ב. אם המפסק לא עובד כראוי אל תשמש בכלי – כל כלי חשמלי אשר לא ניתן לשלוט בו עשוי להיות מסוכן למשתמש בו ועל כן יש לתקנו או להחליפו.
- ג. נתק את הכלי מספק המתח שלו בטרם תבצע בו כל שינוי תחזוקתי ו / או תאחסן אותו בכך תמנע את הפעלתו הטעות.
- ד. אחסן ושמור את הכלי הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אשר אינם בקיעים בדרך השימוש בו ואל תאפשר לאנשים לא מקצועיים את השימוש בו – המוצר עשוי להיות מסוכן למי שלא יודע להפעילו.
- ה. דאג לתחזוקה שוטפת של הכלי - חזק ברגים רופפים ותקן חלקים שנשברו או התנתקו .
- ו. דאג כי חלקי החיתוך יהיו חדים ונקיים.
- ז. השתמש בכלי החשמלי ובחלקיו עפ"י ההנחיות שלהלן ולשימוש / למטרה אשר לשמה נועד.

5. שרות

- א. תקן את הכלי החשמלי אצל עוסק מורשה והחלף חלקים רק לחלקים מקוריים של המוצר.

הנחיות בטיחות למפוח / שואב עלים חשמלי

א. הכרות

1. קרא של חוברת ההוראות בעיון והכר את בקרת השליטה בכלי ותחזוקתו וכיצד להפסיקו במייד.
2. השתמש בכלי רק למטרה לה נועד , בעיקר
 - לפיזור ואיסוף עלים , עשב או שאריות של מוצרים קטנים וקלים ע"י המפוח
 - שאיבת עלים , עשב , או שאריות של מוצרים קלים למעט נוזלים מכל סוג שהוא.אין להשתמש במוצר לאיסוף או שאיבה של חומרים דליקים , נפיצים , סיגריות דלוקות שברי זכוכית , חלקים חדים , חלקים מתכתיים , אבנים וכל חלק אחר שעשוי לסכן את המשתמש והסובבים אותו.
3. אל תאפשר לילדים ואנשים לא מוסמכים להפעיל את המכשיר.
4. השימוש במוצר אפשרי גם לאנשים מוגבלים רק לאחר שהוסבר להם והם אישרו את הבנתם בדרך השימוש והפעלת המכשיר. התחזוקה של המכשיר תעשה רק ע"י אדם מבוגר ואחראי.
5. לעולם אל תשתמש בכלי :
 - אם המפעיל עייף או לא חש בטוב או נטל תרופה , אלקוהול , סמים או כל דבר אחר אשר עושי לערפל את ערנותו לשימוש בכלי.
6. אם הכלי נמכר או מושאל לאדם אחר וודא כי הוא קרא את ההנחיות החוברת הוראות בטיחות זו.
7. זכור כי מפעיל הכלי הוא האחראי לתאונות או סכנות אשר מתרחשות בזמן השימוש בכלי באדם אחר או לנכסיו.

הוראות בטיחות כלליות - המשך

ב. פעולות הכנה

1. השתמש בבגדים נוחים אשר לא מסרבליים את תנועתך.
 - השתמש בביגוד נח, כפפות המונעות רטט, משקפי מגן, מסכת חצי פנים, אטמי/מגני אוזניים, נעלי בטיחות המונעות החלקה.
 - אל תלבש צעיפים, שרשראות או ביגוד שעשוי להיתפס בחלקי המכונה.
 - אם שערך ארוך אנא אסוף אותו בגומייה.
2. בטרם תשתמש בכלי בדוק בעיקר:
 - שהמפסק זז ביעילות וניתן יהיה לעצור את הכלי כנדרש.
 - שידית האחיזה יבשה ושלמה לאחיזה תקינה של הכלי.
 - המגנים תקינים ושלמים.
 - הלהבים הקוצצים תקינים.
 - השקית שלמה ולא פגומה.
3. סרוק את אזור העבודה שאין חפצים אשר עשויים לחסום את צינור השאיבה או הפליטה וכי אין חלקים האסורים לשאיבה כגון אבנים, חוטי תיל, עצמות וכד'

ג. הפעלה

1. אל תרכיב על הכלי חלקים או ציוד אשר לא אושר על ידי היצרן.
2. פעל רק בתאורת יום או תאורה מלאכותית טובה.
3. לעולם אל תשמש בכלי:
 - בטרם חיברת והתקנת את החלקים הנדרשים.
 - כשילדים או חיות מחמד בקרבת מקום.
 - באזור דליק, בנוכחות עשן או באזור עם ציוד חשמלי.
4. תפוס עמדה יציבה ומאוזנת:
 - המנע מעבודה על קרקע רטובה, חלקלקה או תלולה ובכל מקרה בקרקע אשר לא תבטיח את יציבות המפעיל.
 - לעולם אל תרוץ אלא צעד בזהירות תוך שימת לב לקרקע או למכשולים.
 - הנח את פוטנציאל הסיכון הכרוך באזור העבודה ופעל להקטנת הסיכוי להיפגע בעיקר בקרקע חלקלקה או תלולה.
5. וודא כי המפסק כבוי ומאובטח בעת הפעלת המנוע:
 - וודא כי אין איש בקרבתך לפחות 15 מטר מטווח הפעולה של הכלי.
6. אל תאמץ יותר מידי את הכלי ואל תשתמש במנוע / כלי קטן לעבודה גדולה ומאומצת. אם תדע להתאים את הכלי לסוג העבודה הנדרשת תוכל להקטין את רמת הסיכון לשפר את איכות עבודתך.
7. וודא כי הכלי לא בא במגע עם פסולת לא רצויה וכי האוויר מהמפוח לא מכוון אל אנשים ובעלי חיים.
8. לעולם אל תדחוף חפצים לתוך צינור השאיבה (בשימוש כשואב עלים) ומנע שאיבה של חפצים גדולים אשר עשויים להסב נזק ללהב הקוצצת.
9. בזמן השימוש וודא כי אתה לא חוסם את פתח האוורור של מגן המניפה וכי שום דבר אינו חוסם

עמוד 6 את פתח האוורור של הכלי.

הוראות בטיחות כלליות

10. עצור את מנוע:

- כשמחליפים את חלקי המפוח או השואב.
 - כאשר לא נעשה בו שימוש.
 - בזמן העברה מאזור עבודה למשנהו.
 - 11. הפסק את המנוע ונתק את אספקת החשמל :
 - בטרם תנקה , תתקן או תתחזק את המכשיר.
 - לאחר שאיבת גוף זר , בדוק כי הכלי לא ניזוק ובצע תיקונים באם נדרש ורק לאחר מכן הפעל מחדש.
 - אם הכלי רוטט בצורה יוצאת דופן.
 - כשאר הכלי לא בשימוש.
 - 12. על מנת להימנע מאפשרות של התלקחות אין להשאיר את הכלי בעודו חם ופועל על עלים , עשב יבש או כל חומר דליק אחר.
 - 13. וודא כי הכבל מאחורי המכשיר ורחוק ממנו.
 - במידה וכבל החשמל ניזוק במהלך השימוש , נתק אותו ממקור אספקת החשמל
- ואל תיגע בו עד אשר ספק המתח נותק.**
- לעולם אל תנשוף אבק ולכלוך בכיוון אנשים.

ד. תחזוקה ואחסון

1. הקפד שכל הברגים , האומים והשייבות יהיו מחוזקים על מנת שהכלי יהיה במצב עבודה תקין . תחזוקה שוטפת הכרחית לאריכות חיי המוצר.
2. אין לבצע כל עבודת תיקון / שיפוץ של הכלי למעט מי שהוסמך לכך.
3. יש להמתין להתקררות המנוע וחלקיו בטרם אחסונו.
4. להפחתת סיכונים , הימנע מהשאת פסולת בסל המפוח בתוך חדר סגור.
5. לבש כפפות הגנה בטרם תבצע עבודות תחזוקה בכלי.
6. מסיבות בטיחותיות , אל תשמש בחלקים שחוקים או ניזוקים . חלקים מקולקלים אין לתקן אלא להחליפם . תמיד השתמש רק בחלפים מקוריים . חלפים אחרים עשויים לגרום לנזק.
7. בטרם תאחסן את הכלי וודא כי הרחקת / ניתקת ממנו מפתחות ברגים או כל כלי לתיקון אחר.
8. הרחק את הכלי מהישג ידם של ילדים .
9. לעיתים בדוק את סל האיסוף שהוא לא ניזוק.

ה. אזהרות נוספות

1. לפני כל שימוש בדוק שהכלי לא ניזוק . כל תיקון יש לבצע רק אצל עוסק מורשה. במידה והכלי רוטט בצורה חריגה נתק אותו ממקור אספקת החשמל והתייעץ עם עוסק מורשה.
2. חלפים אשר מועדים להתבלה יש להחליף רק אשר מתקן מורשה.
3. לעולם אל תשתמש בכלי אם הכבל ניזוק או הכבל המאריך שלו ניזוק או נשחק.
4. לעולם אל תחבר כבל בלוי או תיגע בכבל בלוי המחובר לתושבת ראשית.
5. אם הכבל של הכלי ניזוק ויש להחליפו ניתן לעשות זאת אצל משווק מורשה או עוסק מורשה.

הוראות בטיחות כלליות - המשך

6. חיבור הכלי לתקע הקבוע חייב להיות במקום בו מערכת החשמל בו הותקנה ע"י חשמלאי מוסמך וקיבלה את אישור הרשויות.
 6. **אזהרה : סכנה !** אין לגעת או להתקרב למקורות מים או לחות עם מוצרי חשמל.
 7. הצמד את החוט המאריך לתפס הכבל בטרם הפעלת הכלי ובצורה מאובטחת.
 8. לעולם אל תעבור על כבל חשמלי עם צינור המפוח / שואב. וודא כי הכבל מחובר לתקע בצורה תקנית וללא הפעלת כוח.
 9. איכותו של הכבל המאריך חייבת להיות לא פחות מ – H07VV-F או H07RN-F בחתך מינימאלי של 1.5 מ"מ ובאורך של עד 25 מטר.
 10. לעולם אל תמשוך את הכלי באמצעות הכבל החשמלי ואל תנסה לשלוף את הכבל מהחשמל באמצעותו. אל תחשוף את הכבל לחום, לשמן או לחפץ חד.
- ו. הובלה והעברה**
1. בכל פעם שיש לשנע את הכלי אתה חייב לכבות את המנוע ולהחזיק את הכלי מידיית האחיזה ולמקם את הצינורות באופן שלא יחסמו וינזקו.
 2. בשינוע הכלי ברכב, יש להסיר את הצינורות ולאבטח את הכלי כדי שלא יסכן אף אחד ויתהפך.

4. הכנת המפוח לשימוש

הכלי יכול לשמש כמפוח וכשואב עלים ; ובשני המקרים יש להרכיב את החלקים הכלולים האריזה בצורה התקנית.

אזהרה !

יש לבצע את פריקת הכלי מהאריזה והרכבתו על משטח שטוח יציב ורחב .

1. לשימוש כמפוח

- חבר את סנן האוורור ליחידת הכח, מקם אותו כמצוין באיור שבעמוד 2 וסובב בזווית 90 מעלות בכיוון השעון. (רבע סיבוב)
- חזק את החיבורים באמצעות התופסן לאבטחת החיבור .
- מקם את צינור המפוח בקו ישר עם פתח החיבור ליחידת הכח ודחוף חזק עד לחיבור חזק ויציב ביניהם .

שים לב

ההרכבה בוצעה נכון כאשר צינור המפוח מכונן לאדמה

- להסרת צינור המפוח יש ללחוץ על כפתור החיבור לשחרור האחיזה

2. לשימוש כשואב

- הסר את סנן האוורור (במידה וחובר) ואז
- חבר בן צינור השאיבה הראשון (עם ידית האחיזה) לשני (עם הבליטה) ודחוף עד הסוף כך ששני החלקים חוברו בצורה חזקה.
- חבר את חלקו העליון של הצינור (עם ידית האחיזה) ליחידת הכח כפי שמופיע באיור וסובב 90 מעלות בכיוון השעון וחזק את האחיזה עם תפס הנעילה.
- חבר את שק האיסוף לפתח התחתון של יחידת הכח עד הסוף לחיבור חזק ויציב.
- *לניתוק שק האיסוף יש ללחוץ על התפס לשחרור האחיזה בין השק ליחידת הכח.

5. הכנת המפוח לעבודה

1. בדיקת הכלי לפני תחילת העבודה

אזהרה !

וודא כי הכלי אינו מחובר לרשת החשמל

- וודא כי עצמת ספק הכח זהה לזה הרשום על לוחית הזיהוי של הכלי
- וודא כי מתג ההפעלה זז בקלות ללא הפעלת כח וכי בעת שחרורו הוא חוזר לבד למצבו הרגיל
- וודא כי פתח אוורור הכלי לא חסום
- וודא כי כבל הכלי והכבל המאריך אינם פגומים
- וודא כי ידית האחיזה יבשה ונקייה וכי כל חלקי ההגנה שלמים ומותקנים כראוי.
- וודא שאין על הכלי סימנים כי משהו אינו תקין כמו סימני מעיכה המעידים כי הכלי קיבל מכה או שהכלי שחוק והתבלה.
- בשימוש במוצר כשואב, וודא כי שק האיסוף אינו בלוי, הוא שלם וסגור היטב.
- בחר את האביזרים על פי סוג העבודה לו הכלי נדרש כמפורט בחלקים הקודמים של המדריך.

חיבורים חשמליים

סכנה!

חשמל ותנאי לחות מסוכנים ביחד

- חבר תמיד כבלי חשמל רק באזור יבש ללא לחות או רטיבות והתרחק מאזורי לחות ורטיבות
- חבר לכלי זרם חשמלי המתאים להספק הכלי וכמו כן מפסק אשר יפסיק את עבודת הכלי כאשר גובה הזרם לפתע ישתנה. (RCD)
- איכותו של הכבל המאריך חייבת להיות לא פחות מ – H07RN-F או H07VV-F בחתך מינימאלי של 1.5 מ"מ ובאורך של עד 30 מטר.
- למניעת התחממות הכלי אין להשאיר את הכבל המאריך כרוך סביב המכשיר בעת עבודתו.
- חיבור הכלי לתקע הקבוע חייב להיות במקום בו מערכת החשמל הותקנה ע"י חשמלאי מוסמך וקיבלה את אישור הרשויות. חיבור לא תקין עשוי להוביל לפציעה ואף מוות.

סכנה!

6. כיצד להפעיל – להשתמש – לעצור את הכלי

הפעלת המנוע

בטרם תפעיל את המנוע:

- חזק את כבל הכלי לאזור המיועד לכך באזור ידית האחיזה
 - קודם חבר את כבל הכלי לכבל המאריך ואז חבר את הכבל המאריך לשקע החשמל.
 - וודא כי יש לך מספיק מקום בקרבת הכלי.
- להפעלת המנוע:

1. אחוז בצורה יציבה ובטוחה את הכלי.
2. העבר את מתג ההפעלה למצב פעיל (ON).

השימוש במנוע

- מהירות סיבוב הלהבים הקוצצים חייבים להיות פרופורציוניים לסוג העבודה הנדרשת מהם ומווסתים ע"י כפתור הויסות הממוקם באזור ידית האחיזה.
- הפסקת המנוע
- לעצירת המנוע: - שחרר את המתג למצב כיבוי (OFF).
- נתק את הכבל המאריך משקע החשמל ואז נתק את החיבור בין הכבל מאריך לבין כבל הכלי.

7. תפעול המפוח

אזהרה !

חשיפה ממושכת לרטט עשויה לגרום לפציעה והפרעות במערכת העצבים בעיקר אצל אנשים הסובלים מהפרעות בזרימת הדם והעצבים. התופעה יכולה לבוא לידי ביטוי בידיים , בפרקי הידיים ולהופיע כחוסר / ירידה ברמת התחושה באצבעות , בגרודים , בכאבים ובשינוי צבע העור. תופעות אלו עשויות להחמיר ע"י אחיזה חזקה בידית הכלי , עבודה במזג אויר קר מאוד . אם תופעות אלו מתרחשות יש להפחית באופן משמעותי את זמן העבודה עם הכלי וכמו כן לפנות מיידית לרופא.

סכנה!

מוצר זה מיצר שדה מגנטי ברמה ממוצעת אשר עשוי להפריע / לפגום בתפקודו של אביזר רפואי אותו נושא מפעיל הכלי ובכך לגרום לו לנזק בריאותי חמור . על כל מפעיל הנושא עימו אביזר רפואי להתייעץ עם רופא ו / או היצרן בטרם ישתמש במוצר זה.

אזהרה !

לביטחונך ובטחון אחרים:

1. אל תפעיל את הכלי בטרם תקרא חוברת הדרכה זו ותכיר היטב את מרכיבו את בקרת השליטה בו ואת אופן עצירתו המיידית.
2. למרות נקיטת כל אמצעי הזהירות יתכן יהיו סיכונים לא צפויים כגון פסולת אשר בטעות עפה ועשויה להגיע לעניים.
3. קיימת סכנה לשמיעה במידה ולא משתמשים באמצעי להגנה על האוזניים.
4. זכור כי מפעיל הכלי או המשתמש בו אחראי באופן מוחלט לכל נזק אשר עלול להיגרם לרכוש או בחיי אדם.
5. לבד תמיד ביגוד מתאים בעבודה עם מוצר זה . כל משווק יכול לסייע לך באספקת כל אמצעי המיגון הנדרשים לשימוש במוצר זה.
6. השתמש במוצר רק בתאורת יום או תאורה טובה ומתאימה.
7. לעולם אל תאפשר לצינור השאיבה לשאוב את כבל החשמל. השתמש בתפס הכבל על מנת למנוע בטעות את השתחררות הכבל. וודא כי הכבל המאריך מחובר היטב לשקע ללא כל הפעלת כח בחיבורו. אל תיגע בכבלי חשמל חשופים ובמידה וכבל חשמל ניזוק נתק באופן מיידית את הכבל מספק החשמל.
7. כבה את המנוע ונתק את הכבל הראשי: כאשר אתה משאיר את הכלי ללא השגחה.
- בטרם תנקה, תבדוק או תתחזק את הכלי.
- אם רמת הרטט יוצאת דופן. בדוק מה הסיבה לכך ותן את הכלי לתיקון אצל מתקן מורשה.

- כאשר אתה לא משתמש עוד בכלי.

1. לשימוש במוצר כמפוח

אזהרה !

יש לאחוז תמיד בכלי בצורה בטוחה וחזקה עם ידך הימנית בידית האחיזה בזמן השימוש בכלי.

מהירות המנוע צריכה להתאים לסוג המוצרים אותם תרצה לפנות:

- השתמש בעצמת מנוע נמוכה לשימוש והסרה של מוצרים קלים ועשב אשר מונח על הדשא.
- השתמש בעצמת מנוע בינונית לשימוש והסרה של מוצרים קלים , עשב ועלים על משטח בטון או שטח ישר וקשה.
- השתמש בעצמת מנוע גבוהה לשימוש והסרה של מוצרים כבדים כגון פינוי עלי שלכת או לכלוך

אזהרה !

שים לב תמיד לכיוון האבק אותו יוצר המפוח על מנת שלא יפגע או יגרום לנזק לאנשים ורכוש. כמו כן , שים לב לכיוון הרוח ולעולם אל תשתמש במפוח כנגד כיוון הרוח.

2. לשימוש במוצר כשואב

אזהרה !

כאשר אוחזי בכלי יש לאחוז בו בשתי ידיים. ביד השמאלית יש לאחוז בידית האחיזה העליונה וביד ימין יש לאחוז בצינור השאיבה כך ששק האיסוף נמצא מצדו הימני של המפעיל.

- בשימוש הכלי כשואב יש להשתמש במהירות מנוע / שאיבה ממוצעת / גבוהה.
- בזמן השאיבה יש להחזיק את צינור השאיבה מס' סנטימטרים בודדים מהקרע.
- השק משמש כשק איסוף כמו בשואב אבק ביתי. על כן מומלץ:
 - למתוח את השק ולא להשאירו מקומט.
 - לא לאפשר לו להתמלא עד סופו ולרוקנו לעיתים קרובות.
 - להימנע ככל הניתן מאיסוף חפצים אשר עשויים לגרום לנזק.
- לריקון השק:
 - כבה את המנוע.
 - נתק את השק מצינור השאיבה ומיחידת הכח.
 - פתח את הרוכסן ורוקן את תכולת השק.

חשוב

כשאר משתמשים בכלי כשואב הימנע משאיבת עלים , אשפה ועשב על מנת למנוע את שחיקת הלהבים.

חשוב

שק מלא עשוי להפחית את איכות וכמות השאיבה ואף לגרום לכלי להתחממות יתר.

3. סיום העבודה

- בסיום העבודה:
 - כבה את המנוע כפי שהוסבר.
 - רוקן את שק האיסוף אם השתמשת בכלי כשואב.

8. אחזקה ואחסנה

אזהרה !

לביטחונך ובטחון אחרים:

- לאחר כל שימוש , נזק את המכונה ממקור הכח ובדוק אחר נזקים.
- תחזוק נכון של הכלי היא האחריות לפעולתו המקורית והתקינה של הכלי לתקופה ארוכה.
- חזק את כל הברגים , אומים וחיבורים לפעולתו התקינה של הכלי.
- לעולם אל תשתמש במכונה בחלקים בלויים או משומשים. חלקים בלויים יש להחליף בחדשים ולא לתקנם.
- השתמש תמיד בחלקי חילוף מקוריים של המכונה. חלקים חליפיים עשויים לגרום למכונה לנזק רב.

אזהרה !

בזמן ביצוע עבודות תחזוקה בכלי יש לנתקו בספק הכח / החשמל.

1. קירור המנוע

על מנת למנוע את התחממות היתר של המנוע יש לוודא כי פתחי האוורור אינם חסומים והם נקיים מלכלוך ואבק.

2. כבלים חשמליים

אזהרה !

וודא תמיד כי כבלי החשמל תקינים ובמידה ולא החלף אותם במייד.

במידה וכבל החשמל ניזוק החלף אותו לכבל מקורי ורק באמצעות מתקן מורשה.

3. אחזקה יוצאת דופן

כל פעולות התחזוקה הנדרשות שלא צוינו במדריך זה יבוצעו רק על ידי המשווק המורשה.

כל עבודות התחזוקה אשר יבוצעו שלא במסגרת מתקן מורשה או באופן עצמאי יבטלו אוטומטית את כיסוי תעודת האחריות.

4. אחסנה

לאחר כל שימוש במכונה יש לנקות את חלקיה ולהסיר חלקי לכלוך ואבק ולהחליף או לתקן כל חלק שנפגם.

את הכלי יש לאחסן במקום יבש בנפרד מחלקיה ורחוק מהישג ידם של ילדים.

9. איתור וטיפול בבעיות

הבעיה

סיבת התקלה

פתרון

(1). המנוע לא עובד

- אין אספקת חשמל

- בדוק את חיבורי החשמל

- פתח אוורור חסר או לא חובר כראוי

- חזק וחבר את פתח האוורור

- צינור השאיבה חסר או לא חובר כראוי

- חזק וחבר את צינור השאיבה

- שק האיסוף מלא או חסום

- רוקן את תכולת השק

(2). המנוע לא עובד

כרגיל ואין לו מספיק

כח