


גוזם שוליים נטען 24V - גוף בלבד קוצץ קנטים 21227

חוברת למשתמש

חשוב לדעת!

הכרחי לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.
*המוצר כפוף לשינויים טכניים

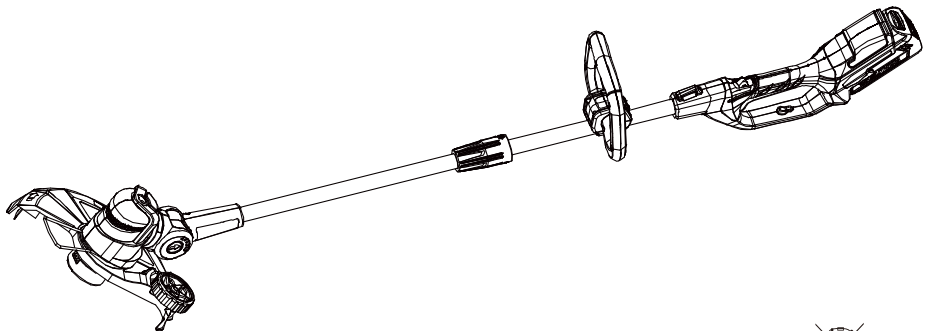

אוניקובסקי מעוז בע"מ

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי האיכות של חברת Greenworks ומאמינים שתעשה בו שימוש מהנה ומועיל. בידך מכשיר מעולה אשר בשימוש נכון ישמש אותך ביעילות רבה למשך שנים רבות. על מנת למנוע ככל האפשר טעויות העלולות לסכן את ביטחונך, אנו מצרפים הוראות בטיחות ואחזקה כלליות. כל האמור הנו כללי ביותר. מיומנותך והשכל הישר שלך הנם תוספת הכרחית לשם מניעת תאונות וניצול יעיל של המכשיר. יש לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש הספציפיות למכשיר שבידך.

חשוב לדעת!

הכרחי לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.

⚠ אזהרה:

- לפני השימוש קרא והבן את כל ההוראות בחוברת הוראות זו בכלי ובאביזריו הנלווים. ופעל לפי הוראות הבטיחות ומדריך ההפעלה כולל הסימונים על המדבקות לפני השימוש ושומר אותם לעיון חוזר.
- אי ביצוע הוראות הבטיחות וההפעלה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, או/ו פציעה אישית.
- יש לקרוא חוברת זו בצמוד להוראות ההפעלה באנגלית המצורפות למכשיר.
- במידה ואינך בטוח בהבנת נושאי הבטיחות או ההפעלה אל תתפתה להשתמש במוצר.
- ייעוד המכשיר: המכשיר מיועד לגיזום שוליים של דשא.

הוראות בטיחות כלליות

* יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלי במתקן.

* השתמשו תמיד בידי(יות) העזר אם מסופקת(קות) עם הכלי. איבוד שליטה עלול לגרום לפציעה אישית.

* בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו בכבל מאריך מתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את סיכון ההתחשמלות.

* יש לאחוז בכלי העבודה החשמלי במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של גוף כלי העבודה עצמו. אביזר החיתוך שבא במגע עם מוליכים "חיים" עלול לגרום לחלקי המתכת החשופים של הכלי להפוך ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

* אחסנו כלי עבודה חשמליים מושבתיים הרחק מהישג ידם של ילדים ואין להתיר לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה החשמלי או את ההוראות הנ"ל, להפעיל את כלי העבודה החשמלי. כלי עבודה חשמליים מסוכנים לשימוש בידיהם של אנשים שלא הוכשרו לעשות בהם שימוש.

שמרו על החוברת למשתמש לעיון עתידי.

⚠ אזהרה:

בעת הפעלת כלי עבודה חשמליים, חובה לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים אשר יקטינו סכנות של דליקה, התחשמלות או פציעה. אנא קראו בתשומת לב ופעלו על פי המלצות הבטיחות הניתנות לכם.

המונח "כלי עבודה חשמלי" תחת האזהרות מתייחס לכלי עבודה חשמלי המופעל ללא כבל.

- הרכיבו משקפי מגן בהתאם.
- אין לאפשר לילדים או לאנשים שאינם מכירים את הוראות ההפעלה להשתמש בכלי.
- חדלו מלהפעיל את הכלי כאשר אנשים ובמיוחד ילדים או חיות מחמד נמצאים בסביבה הקרובה.
- עבדו עם הכלי רק באור יום או בתנאי תאורה טובים.
- לפני השימוש בכלי ולאחר כל הפעלה, בדקו את תקינותו ואם ישנם סימנים של בלאי או נזק ותקנו על פי הצורך.
- אין להפעיל את הכלי אם מגינים פגומים או ללא מגינים בכלל.
- שמרו על ידיכם ורגליכם הרחק מאזור הגיזום בכל עת ובמיוחד בעת הפעלת המנוע.
- היזהרו מפני פגיעה מכל מכשיר המיועד לקיצוץ אורך חוט הגיזום. לאחר הארכת חוט הגיזום, יש להחזיר את הכלי למצב הפעלה רגיל לפני הפעלה מחודשת.
- לעולם אין להרכיב חלקי גיזום ממתכת.
- אין להשתמש בחלפים או אביזרים שאינם מורשים על ידי היצרן.
- נתקו את הסוללה מכלי לפני ביצוע בדיקה, ניקוי או ביצוע תחזוקה וכן כאשר אינו בשימוש.
- הקפידו להשאיר את פתחי האוורור חופשיים ונקיים מגזם.

המוצר שלכם עוצב ויוצר על ידי חברת Greenworks TOOLS בסטנדרטים הגבוהים ביותר לאמינות, נוחות הפעלה ובטיחות. כאשר כלי זה מתוחזק כראוי, הוא ישרת אתכם נאמנה שנים רבות וללא תקלות.

שמרו על מדריך הפעלה זה לעיון עתידי

הקדמה

גוזם זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) חסרי הבנה והדרכה וכן אנשים שאינם מכירים ושאינם מנוסים בהפעלת המוצר אלא אם קיבלו הדרכה או שהיו תחת פיקוח, אודות השימוש הנכון במוצר על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

יש להשגיח על ילדים ולוודא שאינם משחקים עם המוצר.

למוצר זה תכונות רבות. עובדה ההופכת אותו ליעיל ולמהנה בו זמנית.

בטיחות, ביצועים ואמינות, קיבלו את העדיפות העליונה בתכנון ועיצוב מוצר זה והתוצאה היא מוצר קל לתחזוקה ולהפעלה.

ייעוד השימוש בכלי החשמלי

גוזם זה מיועד לגיזום שולי דשא ועשב רך וכן לגיזום קצוות דשא בגינות פרטיות במקומות שאינם נגישים עבור הגוזם.

יש לשמור על ראש הגיזום מקביל לקרקע בעת גיזום. אחרת קיימת סכנת פציעה למפעיל או לרכוש כתוצאה מהשלכת חפצים.

אין להפעיל מוצר זה בגינות ציבוריות, פארקים, מרכזי ספורט או בשולי כביש וכן לצורכי חקלאות או ייעור.

גוזם זה אינו מיועד לגיזום גדר חיה, שיחים ופרחים. אין להפעיל את הגוזם כאשר מנגנון הגיזום מסתובב באופן אנכי.

הנחיות בטיחות כלליות

⚠ אזהרה:

יש לקרוא בעיון את כל הנחיות הבטיחות והאזהרות. אי ציות להנחיות הבטיחות ולאזהרות עלול לגרום להתחשמלות, לדליקה או לפציעה חמורה.

נא לקרוא את כל ההנחיות

בטיחות באזור העבודה

- הקפידו לשמור על מקום העבודה נקי ומואר היטב. מקומות מוצלים או חשוכים מזמינים תקלות.
- אין להפעיל את הכלים החשמליים בסביבה נפיצה כגון בקרבת נזלים דליקים, גזים או אבק. כלי העבודה החשמליים יוצרים ניצוצות אשר עלולים להצית את האבק או את האדים.
- שמרו על ילדים הרחק ממקום הפעלת כלי העבודה החשמליים. הפרעות בריכוז עלולות לגרום לכם לאבד שליטה על הכלי.

בטיחות בחשמל

- על תקע החשמל להתאים לשקע. אין לבצע שינויים בתקע באף דרך. אין להשתמש במתאמים לתקעים עם כלי עבודה חשמליים בהם יש הארקה. תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות.
- יש להימנע ממגע בגופים מוארקים כגון צנרת, רדיאטורים ומקררים. קיימת סכנת התחשמלות כתוצאה מפריקת הארקה.
- אין לחשוף את כלי העבודה לגשם או לתנאים רטובים. מים החודרים לכלי העבודה החשמלי מהווים סכנת התחשמלות.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, התבוננו היטב במעשיכם והפעילו שיקול דעת בעת שימוש בכלי העבודה החשמלי. אין להשתמש בכלי החשמלי בזמן עייפות או תחת השפעת סמים, תרופות או אלכוהול. רגע אחד של חוסר שימת לב בזמן הפעלת הכלי החשמלי עלול לגרום לפציעה חמורה.
- השתמשו בצידוד מגן מתאים. תמיד הרכיבו משקפי הגנה לעיניים. השתמשו בצידוד מגן כגון מסכת אבק, נעליים לא מחליקות, קסדה ומגני אוזניים בהתאם לצורך. כך תקטינו את הסיכון להיפגע.
- הימנעו מהפעלה לא מכוונת וודאו כי מתג ההפעלה במצב כבוי (OFF) לפני חיבור כלי

- העבודה החשמלי למקור חשמל ו/או לסוללה, בזמן הרמה או נשיאה. נשיאת הכלי החשמלי כאשר האצבע ממוקמת על מתג ההפעלה עלולה לגרום לתאונות.
- יש להסיר כל מפתח או כלי מהכלי החשמלי לפני הפעלתו. מפתחות או כלים הנוותרים מחוברים לחלקים הנעים של הכלי החשמלי עלולים לגרום לפציעה.
- אין לחזק יתר על המידה. שמרו על כיוון נכון ועל איזון הכלי החשמלי בכל עת. כך תבטיחו שליטה טובה בכלי החשמלי במצבים לא צפויים.
- התלבשו בהתאם. אין ללבוש בגדים רפויים או תכשיטים. שמרו על השיער, על הבגדים ועל כפפות הרחק מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.
- שימוש במגיני אזניים מקטין את האפשרות לשמוע אזהרות כגון קריאות של אנשים או אזעקות. על המפעיל לשימו לב היטב למתרחש בסביבת העבודה.

שימוש וטיפול בכלי העבודה החשמלי

- אין להפעיל כוח על הכלי החשמלי יש להפעיל את הכלי החשמלי במהירות המתאימה לביצוע המשימה הנדרשת. עבודה בעוצמות הנכונות על פיהן עוצב הכלי החשמלי, תביא לתוצאות טובות יותר ותשמור על הבטיחות.
- אין להשתמש בכלי החשמלי אם מתג ההפעלה לא תקין. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות מתג הפעלה מהווה סכנה ויש לתקנו.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את בית הסוללות מהכלי החשמלי לפני ביצוע כיוונים, שינוי חלקים או אחסון. צעדי בטיחות מונעת זו יקטינו את הסיכון שבהפעלת הכלי החשמלי באופן בלתי מכוון.
- יש לאחסן את הכלי החשמלי הרחק מהישג ידם של ילדים ואין לאפשר לאנשים שאינם מכירים את הכלי החשמלי ואת הוראות

שירות

■ יש לבצע שירות לכלי העבודה החשמלי רק על ידי אדם מוסמך ומורשה על ידי היבואן היבואן ורק עם חלקים תואמים. כך תבטיחו עבודה בטוחה ותחזוקה תקינה של כלי העבודה.

תחזוקה

- לאחר השימוש ולפני אחסון, נתקו את הסוללה מהכלי ובדקו את תקינותו.
- כאשר הכלי אינו בשימוש, אחסנו אותו הרחק מהישג ידם של ילדים.
- תיקון כלי עבודה חשמליים יבוצע רק על ידי אנשי שירות מוסמכים ומורשים על ידי היבואן.
- יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים המורשים על ידי היצרן.



זהירות

מנוע הגוזם ימשיך להסתובב מספר שניות לאחר כיבוי.

- ייתכן ועוצמת הרטט של הכלי בזמן עבודה תהייה שונה מזו המוצהרת על ידי היצרן וזאת בשל אופן השימוש בכלי.
- כבר דווח כי רטט מכלי עבודה חשמליים עלול לגרום למחלת רנו בקרב אנשים במצבים מסוימים. הסימפטומים עלולים לכלול תחושות עקצוץ, עייפות וחיוורון באצבעות במיוחד בשילוב עם חשיפה לקור, גורמים תורשתיים, חשיפה לקור, לחות, תזונה, עישון וסביבת העבודה, עשויים לתרום להופעת הסימפטומים. עדיין לא הוכח כי רטט אם בכלל באמת גורם לחולי זה. ניתן לנקוט במספר צעדים כדי להפחית את השפעת הרטט על המפעיל:
- שמרו על חום גוף במזג אוויר קר. בעת הפעלת הכלי השתמשו בכפפות כדי לשמור על כפות הידיים ועל הפרקים חמים. ידוע כי מזג אוויר קר עלול לגרום למחלת רנו.
- לאחר על הפעלה, מומלץ לבצע תרגילים להנעת הדם בגוף.
- קחו הפסקות מדי פעם. הגבילו את זמן העבודה היומי.

אם אתם חווים סימנים של מחלה זו, הפסיקו מיד את הפעילות ופנו לרופא לבירור העניין.

- ההפעלה שלו, להפעילו. כלים חשמליים אלו מהווים סיכון כאשר מופעלים על ידי אדם שלא קיבל הדרכה בעניין.
- תחזוקת הכלי החשמלי. חפשו פגמים, חוסר איזון או כיפוף בחלקים הנעים, חלקים שבורים וכל מצב אחר אשר עלול להשפיע על תפקודו התקין של הכלי החשמלי. אם הכלי ניזוק, עליכם לקחת אותו לתיקון בטרם תוכלו להפעילו שוב. תאונות רבות נגרמות כתוצאה מתחזוקה לקויה של כלי עבודה חשמליים.
- אין לאפשר לגזם להצטבר בגוזם. נקו את הכלי באופן קבוע ושמרו על אוורור טוב. עיינו בהוראות הניקוי שבמדריך זה.
- יש להשתמש בכלי העבודה החשמלי, באביזרים שלו ובחלקים השונים בהתאם להנחיות אלו תוך לקיחה בחשבון של תנאי העבודה ודרישות הביצוע. שימוש בכלי העבודה החשמלי באופן החורג מהנחיות אלו עלול לגרום למצבים מסוכנים.
- שימוש וטיפול בסוללה**
- וודאו כי לחצן ההפעלה כבוי לפני הכנסת סוללה חדשה. הכנסת סוללה לכלי עבודה חשמליים כאשר לחצן ההפעלה פעיל מזמינה תאונות.
- הטעינו את הסוללה רק באמצעות המטען המסופק על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול לגרום לדליקה בעת שימוש בסוג סוללה אחר.
- הפעילו את הכלי רק עם סוללה מתאימה. שימוש בסוללה מסוג אחר עלול לגרום לפציעה ולדליקה.
- כאשר הסוללה אינה בשימוש, אחסנו אותה הרחק מחפצי מתכת כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או כל חפץ מתכתי קטן אחר אשר עלול לסגור מעגל בין קטבי הסוללה. חיבור בין קוטבי הסוללה עלול לגרום לדליקה.
- בתנאים לא נכונים נוזלים עלולים להיפלט מהסוללה. יש להימנע ממגע. במקרה של מגע, יש לשטוף עם מים זורמים. במקרה של מגע בעיניים יש לקבל יעוץ רפואי. נוזלים הנפלטים מהסוללה עלולים לגרום לגירוי וכוויות.

סמלים

חלק מהסמלים הבאים יופיעו בהקשר למוצר זה. למדו להכיר אותם ואת משמעותם. הבנה נכונה של סמלים אלו יבטיחו הפעלה נכונה ובטוחה של המוצר.

סמל	הסבר
	אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות אישית.
	קראו את הוראות ההפעלה וצייתו לאזהרות ולהנחיות הבטיחות.
	הרכיבו משקפי מגן ומגיני אוזניים.
	עצמים מושלכים עלולים לחזור ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש. לבשו בגדי מגן ונעליים.
	באיזור העבודה, שמרו על מרחק של לפחות 15 מטר מעוברי אורח (במיוחד מילדים וחיות מחמד).
	זהירות מעצמים אשר עלולים לעוף על עוברים ושבים. הפעילו את הכלי במרחק בטוח מעוברים ושבים.
	אין לחשוף לגשם ולסביבה לחה.

הסימנים והביטויים הבאים מיועדים להדגיש את רמות הסיכון השונות הכרוכות בהפעלת מוצר זה.

סמל	שימו לב	משמעות
	סכנה:	מציין מצב סכנה מיידי שאין להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	אזהרה:	מציין מצב שעלול להיות מסוכן ושאינו להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	זהירות	מציין מצב שעלול להיות מסוכן ושאינו להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום לפציעה.
	זהירות	(ללא סימן קריאה) מציין מצב העלול לגרום לנזק לרכוש.

שירות

שירות דורש טיפול יסודי וידע מעמיק אודות המוצר וניתן לבצעו רק על ידי אנשי שירות מוסמכים ומורשים על ידי היבואן. לקבלת שירות, אנו ממליצים לשוב אל המשווק אצלו רכשתם את המוצר וכך להגיע למרכז השירות. יש לבצע שירות רק עם חלקי חילוף זהים.

⚠ אזהרה:

הפעלת כלי עבודה חשמלי מכל סוג שהוא, עלולה לגרום להטלת עצמים זרים לכיוון העיניים ולגרום לפציעה חמורה. לפני תחילת העבודה, תמיד הרכיבו משקפי מגן עם הגנה צידית ובמקרה הצורך השתמשו במגן לכל הפנים. אנו ממליצים על שימוש במסכת מגן רחבה לשימוש על גבי המשקפיים או על גבי משקפי המגן. תמיד השתמשו בצידוד להגנת העיניים התואם את תקן EN 166

חמורה לפציעה.

- בדקו את המוצר ביסודיות וודאו שאין חלקים שנשברו או נפגמו כתוצאה מההובלה.
- אין להשליך לאשפה את חומרי האריזה בטרם בדקתם את תקינות המוצר והפעלתם אותו בהצלחה.

רשימת תכולה

גוזם שולי דשא
ידיית אחיזה קדמית
מגן צמחייה
מטען הסוללה (אינו כלול במארז זה)
מדריך למשתמש

⚠ אזהרה:

אין להפעיל את המוצר במקרה שחלקים חסרים או פגומים, עד להחלפת החלקים. הפעלת מוצר זה עם חלקים חסרים או פגומים מהווה סיכון לפציעה גופנית.

⚠ אזהרה:

אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה או להרכיב אביזרים שאינם מומלצים לשימוש עמו. אלתורים מסוג זה או שינויים במוצר מהווים סכנה חמורה לפציעה.

⚠ אזהרה:

למניעת הפעלה לא מתוכננת אשר עלולה לגרום לפציעה, תמיד הוציאו את הסוללות מהמוצר בזמן הרכבת החלקים.

מפרט טכני

מתח (וולט)	24 וולט (V)
מהירות ללא עומס	10,000 - 9,000 סל"ד
ראש גיזום	הזנה אוטומטית
קוטר חוט גיזום	1.65 מ"מ
קוטר גיזום	250/300 מ"מ
עוצמת רעש מדודה	LPA=81 dB(A), KPA=3 dB(A)
עוצמת קול בפועל	LWA=96 dB(A)
רטט	2 m / s ² , k=1.5
סוללות (אין כלולות במארז זה)	29697/29707/ 29807/29837
מטען (אינו כלול במארז זה)	29687/29437 /29817
משקל כולל סוללה	3.13 קג'

הרכבה

פתיחת האריזה

מוצר זה דורש הרכבה.

- יש להוציא בזהירות את המוצר ואת אביזריו מהאריזה. וודאו כי כל הפריטים המופיעים ברשימת התכולה נמצאים.

⚠ אזהרה:

אין להשתמש במוצר זה אם חלקים כלשהם כבר מורכבים בעת הוצאה מהאריזה. החלקים ברשימת התכולה אינם מורכבים על ידי היצרן ודורשים התקנה על ידי המשתמש. שימוש בחלקים אשר לא הורכבו כראוי מהווה סכנה

עלול לגרום לפציעה חמורה בשבריר של שניה.

אזהרה:

תמיד הרכיבו משקפי הגנה לעיניים. אחרת עצמים עלולים לחדור לעיניים ועקב כך לגרום לפציעה.

אזהרה:

אין להרכיב על כלי זה להבים, התקני דישה, חוטים או חבלים. אין להשתמש בכלים או באביזרים שאינם מומלצים על ידי היצרן עם מוצר זה. שימוש באביזרים לא מומלצים עלול להסתיים בפציעה חמורה.

להנחיות הטענה מלאות, עיינו במדריך למשתמש של הסוללה ושל המטען. שימו לב: למניעת פציעה חמורה, שמרו על ידיכם הרחק מהדק ההפעלה בזמן נשיאה.

להתקנת הסוללות

ראו איור 3.

- הכניסו את הסוללה למקומה בחלק העליון של הגוזם. יישרו את הצלעות שגוף הסוללה עם החריצים שבבית הסוללה שבגוזם.
- וודאו כי הבריש שבחלק התחתון של הסוללה נכנס בדיוק למקומו וכי הסוללה מונחת במקומה באופן מאובטח לפני הפעלת הכלי.

להוצאת הסוללות

ראו איור 3.

- שחררו את מתג המהירות המשתנה לעצירת הגוזם.
- לחצו והחזיקו את לחצן בריח הסוללה בתחתית הסוללה.
- הוציאו את הסוללה מהגוזם.

הרכבת מוט האחיזה

ראו איור 4.

- לא ניתן לכוון את אורך המוט.
- הכניסו את המוט התחתון לתוף מחבר

תיאור החלקים

1. הדק הפעלה
2. ידית אחורית
3. לחצן נעילה
4. ידית אחיזה קדמית
5. מוט עליון
6. מחבר המוטות
7. מוט תחתון
8. מגן צמחייה
9. מגן גיזום
10. מחליק קוטר גיזום
11. קו גיזום
12. לחצן כיוון זווית הגיזום
13. גלגל מכוון קצה גיזום
14. לחצן גוזם/גלגל כיוון
15. סוללות (אין כלולות במארז זה)
16. מטען (אין כלול במארז זה)

חיבור מגן גיזום

ראו איור 2.

אזהרה:

להב הגיזום במגן הגיזום הנו חד. הימנעו מלגעת בלהב. נגיעה בלהב עלולה לפצוע.

- הוציאו את הברגים המסופקים מבית המנוע
- הרכיבו את מגן הצמחייה בחריצים שבבסיס בית המנוע.
- הרכיבו את מגן הדשא על החריצים שבראש הגוזם.
- סובבו נגד כיוון השעון לנעילת מגן הדשא במקומו.
- יישרו את חורי הברגים שבמגן הדשא עם החורים שבראש בית המנוע.
- הבריגו את הברגים המסופקים על ידי סיבוב בכיוון השעון עם מברג פיליפס.

הפעלה

אזהרה:

אל תאפשרו לבטחון שלכם בכלי לגרום לכם לנהוג בחוסר זהירות. זכרו כי חוסר זהירות,

המוט שעל המוט העליון.

- חזקו את המחבר על ידי סיבוב עם כיוון השעון. וודאו כי המוט העליון והתחתון מחוזקים היטב לפני הרכבת הסוללה.

הפעלה/כיבוי של הגוזם

ראו איור 5.

- להפעלת הגוזם, אחזו בידית הקדמית ביד אחת ובידית האחורית ביד השנייה, לחצו על לחצן הנעילה תוך קביעת מהירות בלחצן השליטה במהירות.
- לעצירת הגוזם שחררו את לחצן השליטה במהירות.

תפעול הגוזם

ראו איור 6.

- פעלו על פי צעדים אלו בעת הפעלת הגוזם.
- אחזו את הגוזם בידכם הימנית באמצעות הידית האחורית וביד שמאל בידית הקדמית.
- אחזו היטב בכלי בשתי ידיים בזמן הפעלה.
- יש להחזיק את הגוזם באופן נוח כאשר הידית האחורית בערך בגובה המותניים.
- יש לגזום דשא גבוה מלמעלה למטה כדי למנוע מדשא מלהסתבר סביב מוט הגוזם ולמנוע נזק לראש הגיזום כתוצאה מהתחממות יתר.
- אם דשא נתפס מסביב לראש החוט:
- הוציאו את הסוללה מהגוזם.
- נקו את שאריות הדשא.



אזהרה:

נגיעה בראש הגיזום כאשר הכלי פועל מסוכנת מאד ועלולה לגרום לפציעה חמורה.

עצות לגיזום נכון

ראו איור 8.

החזיקו את הגוזם בנטייה קלה קדימה לכיוון האיזור אותו גוזמים. זהו מנח הגיזום הטוב ביותר. הגוזם יגזום טוב יותר בעת הנעתו משמאל

לימין לאורך האיזור הרצוי. תנועה מימין לשמאל פחות יעילה.

בצעו את הגיזום באמצעות קצה קו הגיזום. תכניסו את כל ראש הגיזום לתוך הדשא.

גדרות תיל גורמות לבלאי מוגבר של חוט הגיזום ואפילו עלולות לקרוע אותו. אבנים ולבנים, מדרכות ועצים עלולים גם הם לגרום לפגיעה בחוט הגיזום. הימנעו מעצים ושיחים. כמו כן קליפות עץ, גדרות וחפויים עלולים להינזק כתוצאה מפעולת הגיזום.

קידום קו הגיזום

שימו לב: הגוזם מצויד בהזנה אוטומטית של חוט הגיזום. תפחת ראש הגוזם בכדי לנסות לקדם את החוט קרוב לוודאי תגרום לנזק לכלי ותסיר את האחריות.

כאשר הגוזם פועל, שחררו את הדק ההפעלה. המתינו 2 שניות ולחצו על הדק ההפעלה.

שימו לב: חוט הגיזום יתקדם בכ- 0.635 ס"מ עם כל עצירה והפעלה עד אשר חוט הגיזום יגיע ללהב מגן הדשא. המשיכו לגזום.

קידום חוט הגיזום באופן ידני

ראו איור 7.

- הוציאו את הסוללה.

לחצו על הלחצן השחור הממוקם בראש הגוזם בעת משיכת חוט הגיזום באופן ידני עד לקו הגיזום.

לאחר הארכת חוט הגיזום, יש להחזיר את הכלי למצב הפעלה רגיל לפני הפעלה מחודשת.

קוטר גיזום מתכוון

ראו איור 9.

סובבו את מגן הצמחייה למצב עבודה כדי למנוע גיזום לא רצוי של פרחים או שתילים.

- הוציאו את הסוללה.

כוונו את קוטר הגיזום שעל מגן הדשא. בחרו מבין שני קטרים אפשריים: 25 ס"מ או 30 ס"מ.

הפלסטיק ועקב כך לגרום לפציעה חמורה.

רק החלקים המופיעים ברשימה מיועדים לתיקון או החלפה על ידי הלקוח. חלקים אחרים יש להחליף בעת הצורך רק במרכז שירות מוסמך ומאושר על ידי היבואן.

אזהרה:

יש לבצע שירות רק עם חלקי חילוף זהים. שימוש בחלקים אחרים מהווה סכנה חמורה למשתמש ועלול לפגוע במוצר.

אזהרה:

למניעת פציעה חמורה, תמיד הוציאו את הסוללה מהכלי לצורך ניקוי או תחזוקה.

מטען וסוללות סוללת ליתיום

29697/29707/29807/29837

- 24V 44Wh/ 88Wh

מטען

29687/29437/29817 - 24V

הוצאת הסוללת והכנתה למחזור

צרו קשר עם שירות הלקוחות לקבלת חלקי חילוף ואביזרים עדכניים.

אזהרה:

עם הוצאת הסוללה, כסו את חיבורי החשמל של הסוללה באמצעות איזולירבנד. אין לנסות לפרק את הסוללה או להוציא ממנה חלקים. יש למחזר סוללות ליתיום וניקל או לפנות באופן הנכון. כמו כן, אסור לגעת בחיבורי החשמל באמצעות חפצי מתכת או ישירות עם חלקי גופכם. אתם עלולים להתחשמל. שמרו על הסוללה הרחק מהישג ידם של ילדים. אי ציות לאזהרות אלו עלול לגרום לדליקה ו/או לפציעה חמורה.

החלפת סלי

ראו איור 12.

השתמשו אך ורק בחוט גיזום מתאים בקוטר 1.65 מ"מ.

לקבלת הביצועים הטובים ביותר, השתמשו אך ורק בחוט גיזום מקורי מהיצרן.

שימו לב: קוטר גיזום קטן יותר יקטין את הבלאי ויגביר את מהירות הגיזום, בעוד שקוטר גיזום גדול יותר יאפשר להשלים את משימת הגיזום בזמן קצר יותר.

להב גיזום חוט

ראו איור 10.

הגוזם מצויד בלהב גיזום עם חוט על גבי מגן הגיזום. לגיזום טוב, יש לקדם את החוט עד אשר הוא נחתך על ידי הלהב. יש לקדם את החוט בכל פעם שהמנוע נשמע כאילו פועל מהר מהרגיל או כאשר יעילות הגיזום יורדת. כך תשמרו על רמת ביצועים טובה. יש לשמור על חוט ארוך מספיק כדי לקדמו נכון בעת הצורך.

אזהרה:

יש לבצע שירות רק עם חלקי חילוף זהים. שימוש בחלקים אחרים מהווה סכנה חמורה למשתמש ועלול לפגוע במוצר.

אזהרה:

למניעת פציעה חמורה, תמיד הוציאו את הסוללה מהכלי לצורך ניקוי או תחזוקה.

תחזוקה כללית

לפני כל שימוש, בדקו את המוצר כולו אם קיים נזק, אם ישנם חלקים רופפים או שחסרים חלקים, ברגים, אומים, מכסים וכו'. חזקו היטב את כל המהדקים והברגים ואל תפעילו את הכלי עד אשר כל החלקים החסרים או הפגומים הוחלפו.

אין להשתמש בממסים לצורך ניקוי חלקי הפלסטיק של המוצר. רוב חומרי הפלסטיק הנם רגישים לממסים שונים ועלולים להינזק כתוצאה מכך. השתמשו במטלית נקייה להסרת לכלוך, אבק, שמן, גריז וכו'.

אזהרה:

לעולם אין לאפשר לנוזל בלמים, לדלק או לכל נוזל אחר המכיל נפט או שמן לבוא במגע עם חלקי הפלסטיק של הגוזם. כימיקלים שונים עלולים לפגוע, להחליש או לפרק את כיסוי

החלפת חוט גיזום

או איור 12-13.

■ הוציאו את הסוללה.

■ הוציאו את הגליל מראש הגיזום.

שימו לב: הסירו שאריות של חוט גיזום מהגליל.

■ חתכו חוט באורך של 3 מטר. השתמשו אך ורק בחוט גיזום מתאים בקוטר 1.65 מ"מ.

■ הכניסו את חוט הגיזום אל תוך חור העיגון שבחלק העליון של הגליל. לפפו את חוט

הגיזום מסביב לחלק העליון של הגליל עם כיוון השעון כמתואר באמצעות חיצים על

הגליל. מקמו את חוט הגיזום בחריץ שבאוגן העליון בגליל תוך שאתם מותירים 15 ס"מ

של חוט מעבר לחריץ. אין למלא בחוט יתר על המידה. לאחר ליפוף חוט הגיזום

■ החליפו את הגליל ואת מכסה הגליל. עיינו

בסעיף הקודם במדריך זה העוסק בהחלפת גליל חוט גיזום.

■ הוציאו את הסוללה.

■ דחפו את הלשוניות בצידי מכסה גליל חוט הגיזום.

■ משכו את גליל החוט מעלה להוצאה.

■ הוציאו את גליל חוט הגיזום הישן.

■ להתקנת גליל חוט חדש, וודאו כי החוט ממוקם בתוך החריץ בגליל החדש. וודאו כי

קצה חוט הגיזום מוארך עד כדי 15 ס"מ מעבר לחריץ.

■ הרכיבו את הגליל החדש כך שחוט הגיזום והחריץ מיושרים עם החריץ בראש הגיזום.

■ השחילו את חוט הגיזום בחריץ בראש הגיזום.

■ משכו את חוט הגיזום היוצא מראש הגיזום כך שהחוט משתחרר דרך החריץ שבגליל החוט.

■ הרכיבו מחדש את מכסה הגליל על ידי

לחיצה של הלשוניות לתוך החריצים המתאימים ודחפו מטה עד אשר הגליל

מתיישב במקומו עם "קליק"

אחסון הגוזם

■ הוציאו את הסוללה מהגוזם לפני אחסון.

■ נקו חומרים זרים מהכלי.

■ אחסנו במקום שאינו נגיש לילדים.

■ שמרו על הגוזם הרחק מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים שונים לגינה או מלחי הפשרה.

■ אחסנו והטעינו את הסוללה במקומות קרירים. טמפ' גבוהה או נמוכה מהממוצע בחדר, תגרע מאורך חיי הסוללה.

■ אין לאחסן סוללות כאשר הן ריקות. המתינו עד אשר הסוללה מתקררת לפני הטענה חוזרת.

■ אחסנו את הסוללות במקום בו הטמפ' מתחת ל- 27 מעלות ובמקום יבש הרחק מלחות.

■ כל הסוללות מאבדות בהדרגה את רמת הטעינה שלהן. ככל שהטמפ' גבוהה יותר, כך הן

מאבדות טעינה מהר יותר. אם אתם מאחסנים את הכלי לפרקי זמן ממושכים ללא שימוש, יש

להטעין את הסוללה אחת לחודש חודשיים. פעולה זו תאריך את חיי הסוללה.

טיפול בתקלות

התקלה	סיבה אפשרית	פתרון
חוט הגיזום אינו מתקדם עם לחיצה על ראש הזנת הגיזום.	החוט מחובר לעצמו.	סכנו עם ספריי סיליקון.
	אין מספיק חוט בגליל.	התקינו חוט נוסף. עיינו בסעיף הקודם במדריך זה העוסק בהחלפת חוט גיזום.
	החוט התבלה והוא קצר מדי.	משכו חוט בזמן לחיצה על לחצן השחרור.
	החוט הסתבך בתוך הגליל.	הוציאו את החוט מהגליל ולפפו שוב. עיינו בסעיף הקודם במדריך זה העוסק בהחלפת חוט גיזום.
דשא נתפס מסביב לבית הציר ולראש חוט הגיזום.	גיזום דשא גבוה בגובה הקרקע.	יש לכסח דשא גבוה מלמעלה למטה כדי למנוע זאת.
המנוע אינו פועל עם לחיצה על לחצן ההפעלה.	הסוללה אינה מאובטחת למקומה.	לאבטחת הסוללה, וודא כי הברית בחלק התחתון של הסוללה נמצא במקומו.
	הסוללה אינה טעונה.	הטעינו את הסוללה בהתאם להנחיות.
	המוט אינו מחובר נכון.	וודאו כי המוט התחתון מחובר נכון ובאופן מאובטח למוט העליון באמצעות מחבר המוטות.

פינוי המכשיר

סמל זה מציין שאין לפנות מוצר זה יחד עם האשפה הביתית. למניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מפסולת לא מבוקרת, יש לקחת אחריות ולפנות את המוצר למחזור ובכך לסייע לשימור חומרי גלם. להחזרת המוצר המשומש שלכם, פנו למשווק אצלו רכשתם אותו. באפשרות המשווק לקחת עבורכם את המוצר למחזור בטוח.



אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל במוצר זה.

אוניקובסקי מעוז בע"מ

נילי 28 רעננה

טלפון: 1800-2-66660