


מפוח עלים נטען 24V - גוף בלבד

24127

חוברת למשתמש

חשוב לדעת!

הכרחי לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.
*המוצר כפוף לשינויים טכניים

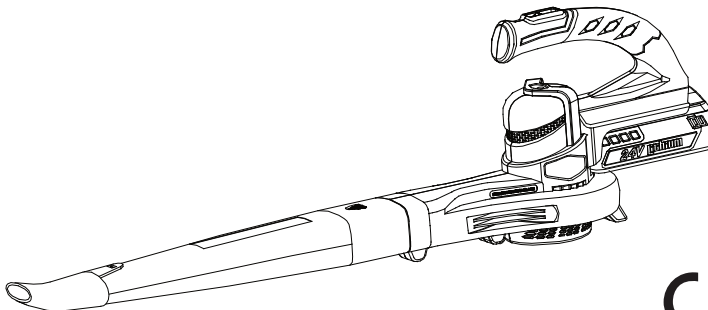



www.unikmaoz.co.il 1-800-2-66660

אוניקובסקי מעוז בע"מ

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי האיכות של חברת Greenworks ומאמינים שתעשה בו שימוש מהנה ומועיל. בידך מכשיר מעולה אשר בשימוש נכון ישמש אותך ביעילות רבה למשך שנים רבות. על מנת למנוע ככל האפשר טעויות העלולות לסכן את ביטחונך, אנו מצרפים הוראות בטיחות ואחזקה כלליות. כל האמור הנו כללי ביותר. מיומנותך והשכל הישר שלך הנם תוספת הכרחית לשם מניעת תאונות וניצול יעיל של המכשיר. יש לקרוא בעיון רב את הוראות השימוש הספציפיות למכשיר שבידך.

חשוב לדעת!

הכרחי לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.

⚠ אזהרה:

לפני השימוש קרא והבן את כל ההוראות בחוברת הוראות זו בכלי ובאביזריו הנלווים. ופעל לפי הוראות הבטיחות ומדריך ההפעלה כולל הסימונים על המדבקות לפני השימוש ושמור אותם לעיון חוזר.

- אי ביצוע הוראות הבטיחות וההפעלה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, או/ו פציעה אישית.
- יש לקרוא חוברת זו בצמוד להוראות ההפעלה באנגלית המצורפות למכשיר.
- במידה ואינך בטוח בהבנת נושאי הבטיחות או ההפעלה אל תתפתה להשתמש במוצר.
- ייעוד המכשיר: המכשיר מיועד לפינוי עלים יבשים מהגינה.

הוראות בטיחות כלליות

* יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלי במתקן.

* השתמשו תמיד בידית(יות) העזר אם מסופקת(קות) עם הכלי. איבוד שליטה עלול לגרום לפציעה אישית.

* בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו בכבל מאריך מתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את סיכון ההתחשמלות.

* יש לאחוז במכסחת הדשא במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של גוף המכסחת עצמו. אביזר החיתוך שבא במגע עם מוליכים "חיים" עלול לגרום לחלקי המתכת החשופים של הכלי להפוך ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

* אחסנו כלי עבודה חשמליים מושבתיים הרחק מהישג ידם של ילדים ואין להתיר לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה החשמלי או את ההוראות הנ"ל, להפעיל את כלי העבודה החשמלי. כלי עבודה חשמליים מסוכנים לשימוש בידיהם של אנשים שלא הוכשרו לעשות בהם שימוש.

סמלים

חלק מהסמלים הבאים יופיעו בהקשר למוצר זה. למדו להכיר אותם ואת משמעותם. הבנה נכונה של סמלים אלו יבטיחו הפעלה נכונה ובטוחה של המוצר.

סמל	שם	ייעוד/הסבר
	אזהרת בטיחות	אמצעי זהירות הנוגעים לבטיחות אישית.
	קראו היטב את מדריך ההפעלה	קראו את הוראות ההפעלה וצייתו לאזהרות ולהנחיות הבטיחות.
	הגנה לעיניים ולאוזניים	הרכיבו משקפי מגן ומגני אוזניים.
	אזהרת ריקושטים	עצמים מושלכים עלולים לחזור ולגרום לפציעה או לנזק לרכוש. לבשו בגדי מגן ונעליים.
	שמרו על מרחק מעוברים ושבים	באיזור העבודה, שמרו על מרחק של לפחות 15 מטר מעוברי אורח (במיוחד מילדים וחיות מחמד).
	אין לפגוע במפוח. אין לגעת במפוח בזמן הפעלת הכלי.	
	אזהרת תנאי רטיבות	אין לחשוף לגשם ולסביבה לחה.
הסימנים והביטויים הבאים מיועדים להדגיש את רמות הסיכון השונות הכרוכות בהפעלת מוצר זה.		
סמל	שימו לב	משמעות
	סכנה:	מציין מצב סכנה מיידית שאין להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	אזהרה:	מציין מצב שעלול להיות מסוכן ושאין להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
	זהירות:	מציין מצב שעלול להיות מסוכן ושאין להתעלם ממנו. מצב זה עלול לגרום לפציעה.
	זהירות:	(ללא סימן קריאה) מציין מצב העלול לגרום לנזק לרכוש.

דגם	24127
מנוע	24 וולט (VDC)
מהירות אוויר	176-226 קמ"ש
משקל (לא כולל סוללה)	kg 1.5
סוללה (לא כלולה במארז)	29707 / 29697 29807 / 29837
מטען (אינו כלול במארז זה)	29687 / 29437 /29817

הרכבת שפופרת המפוח

ראו איור 2.

- כאשר איזור הלוגו פונה כלפי מעלה, החליקו את שפופרת המפוח על יציאת האוויר שבבית המפוח תוך לחיצה מטה על בריח השפופרת.
- החליקו את שפופרת המפוח על יציאת האוויר בבית המפוח עד לנעילת בריח השפופרת.
- לניקוי הצטברות של עלים רטובים או לכלוך, הרכיבו או פיית זריקת האוויר המהירה על ידי חיבורה ליציאת האוויר שבשפופרת. וודאו שהפיה מתלבשת על פתח יציאת האוויר שבשפופרת באופן מאובטח.

תיאור החלקים

1. ידית אחזה
2. לחצן בחירת מהירות מפוח
3. סוללות (אינן כלולות במארז זה)
4. לחצן שחרור סוללה
5. בריח השפופרת
6. בית הפליטה של המפוח
7. שפופרת מפוח
8. לשונית חיבור
9. יציאת שפופרת מפוח
10. פיה לזריקת אוויר מהירה

הפעלה



אזהרה

אל תתנו לביטחון שלכם במוצר להפוך לבלתי זהירים. זכרו כי חוסר זהירות, עלול לגרום לפציעה חמורה בשבריר של שניה.

ייעוד השימוש בכלי החשמלי

באפשרותכם להשתמש בכלי לביצוע הפעולות הבאות:

- ניקוי משטחים קשים כגון מדרכות וכבישים.
- לשמור על כבישים, על המחסן ועל משטחים נקיים מעלים, מחטי אורן או כל לכלוך אחר.

הכירו את המפוח שלכם

ראו איור 1.

הפעלה בטוחה של כלי זה דורשת כי תכירו אותו ואת הוראות ההפעלה שלו בטרם השימוש. לפני שאתם מפעילים כלי זה, למדו להכיר את תכונותיו ואת כללי הבטיחות.



אזהרה

אין כלי זה מיועד לשימוש אחר מלבד המפורט מעלה.

שפופרת מפוח

ניתן להרכיב את שפופרת המפוח ללא שימוש בכלי עזר.

לקבלת הנחיות טעינה מלאות, עיינו במדריך למשתמש של הסוללה ושל המטען.

שימו לב: למניעת פציעה אישית, יש תמיד להסיר את הסוללה ולא לאחוז את המפוח היכן שנמצא לחצן ההפעלה בזמן נשיאת הכלי.

הרכבה



אזהרה

למניעת הפעלה לא מתוכננת אשר עלולה לגרום לפציעה, תמיד הוציאו את הסוללות מהכלי בזמן הרכבת החלקים.

שימוש וטיפול בסוללה

להוצאת הסוללה

ראו איור 3.

- לחצו על לחצן הכיבוי (OFF) (פריט 2) לכיבוי המפוח.
- לחצו והחזיקו את הלחצן הממוקם בתחתית הסוללה.
- הוציאו את הסוללה מהמפוח.

הפעלה/כיבוי של המפוח

ראו איור 4.

- להפעלת המפוח, לחצו על לחצן 2 המהיריות (פריט 2) למהירות נמוכה או גבוהה.
- לכיבוי המפוח, לחצו על לחצן הכיבוי (OFF).



אזהרה

כלי עבודה חשמליים נטענים תמיד במצב מוכן לפעולה. לכן, חשוב להקפיד שלחצן ההפעלה יהיה במצב כבוי כאשר הכלי אינו בשימוש או כאשר נושאים אותו.

הפעלת המפוח

ראו איור 5.

- למניעת פיזור העלים, כווננו את המפוח לכיוון היקף ערימת העלים. אין לכוון את המפוח ישירות על מרכז ערימת העלים.
- לצמצום השפעות הרעש, הקטינו את מספר הכלים שנעשה בהם שימוש בו זמנית.
- השתמשו במטאטא ובמגרפה בכדי לפנות מראש עצמים גדולים. בתנאי אבק קשים, מומלץ קודם ללחלח את העלים אם יש מים בסביבה.
- חסכו במים על ידי הפעלת מפוח חשמלי במקום לנקות עם צינור מים בחצר, במרפסת או בחנייה.
- היזהרו מילדים, חיות מחמד, חלונות פתוחים או מכוניות שזה עתה נוקו וכוונו את העלים למקום בטוח.
- לאחר שימוש במפוח או בציוד אחר, נקו את השטח.
- דאגו לפינוי העלים על פי הכללים והתקנות.

■ וודאו כי לחצן ההפעלה כבוי לפני הכנסת סוללה חדשה. הכנסת סוללה לכלי עבודה חשמליים כאשר לחצן ההפעלה פעיל מזמינה תאונות.

■ הטעינו את הסוללה רק באמצעות המטען המסופק על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול לגרום לדליקה בעת שימוש בסוג סוללה אחר.

■ הפעילו את הכלי רק עם סוללה מתאימה. שימוש בסוללה מסוג אחר עלול לגרום לפגיעה ולדליקה.

■ כאשר הסוללה אינה בשימוש, אחסנו אותה הרחק מחפצי מתכת כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או כל חפץ מתכתי קטן אחר אשר עלול לסגור מעגל בין קטבי הסוללה. חיבור בין קוטבי הסוללה עלול לגרום לדליקה.

■ בתנאים לא נכונים נוזלים עלולים להיפלט מהסוללה. יש להימנע ממגע. במקרה של מגע, יש לשטוף עם מים זורמים. במקרה של מגע בעיניים יש לקבל ייעוץ רפואי. נוזלים הנפלטים מהסוללה עלולים לגרום לגירוי וכוויות.

להתקנת הסוללות

ראו איור 3.

■ הכניסו את הסוללה למפוח. יישרו את צלעות הסוללה עם חריצי ההרכבה שבבית הסוללה.

■ וודאו כי הבריש שבתחתית הסוללה מתיישר במקומו והסוללה מאובטחת בבית המפוח לפני הפעלה.



זהירות

בעת הרכבת סוללה במפוח, וודאו כי הצלעות בגוף הסוללה מיושרות עם חריצי בית הסוללה בחלק העליון של המפוח. וודאו כי הסוללה יושבת היטב במקומה באופן מאובטח. התקנה לא נכונה של הסוללה עלולה להזיק לכלי ולרכיבים פנימיים.

⚠ אזהרה

יש לבצע שירות רק עם חלקי חילוף זהים. שימוש בחלקים אחרים מהווה סכנה חמורה למשתמש ועלול לפגוע במוצר.

אין להשתמש בממסים לצורך ניקוי חלקי הפלסטיק של המוצר. רוב חומרי הפלסטיק הנם רגישים לממסים שונים ועלולים להינזק כתוצאה מכך. השתמשו במטלית נקייה להסרת לכלוך, אבק, שמן, גריז וכו'.

⚠ אזהרה



לעולם אין לאפשר לנוזל בלמים, לדלק או לכל נוזל אחר המכיל נפט או שמן לבוא במגע עם חלקי הפלסטיק של הכלי. נוזלים אלו מכילים כימיקלים העלולים להזיק ולפגוע בפלסטיק.

⚠ אזהרה

אין לנסות לבצע שינויים במוצר זה או להרכיב אביזרים שאינם מומלצים לשימוש עמו. אלתורים מסוג זה או שינויים במוצר מהווים סכנה חמורה לפציעה.

⚠ אזהרה

למניעת פציעה חמורה, תמיד הוציאו את הסוללה מהכלי לצורך ניקוי או תחזוקה.

אחסון המפוח החשמלי

נקו היטב את המפוח לפני אחסון. אחסנו במקום מאוורר היטב ושאינו נגיש לילדים. שמרו על הכלי הרחק מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים שונים לגינה או מלחי הפשרה.

- אחסנו והטעינו את הסוללה במקומות קרירים. טמפ' גבוהה או נמוכה מהממוצע בחדר, תגרע מאורך חיי הסוללה.
- אין לאחסן את הסוללות כאשר הן ריקות. המתינו עד להתקררות הסוללות ולאחר מכן בצעו הטענה מלאה.
- כל הסוללות מאבדות בהדרגה את רמת הטעינה שלהן. ככל שהטמפ' גבוהה יותר, כך הן מאבדות טעינה מהר יותר. אם אתם מאחסנים את הכלי לפרקי זמן ממושכים ללא שימוש, יש להטעין את הסוללה אחת לחודש חודשיים. פעולה זו תאריך את חיי הסוללה.

פינוי המכשיר

אין להשליך פסולת מוצרי חשמל יחד עם האשפה הביתית. יש לפנות למחזור ככל שניתן. בדוק עם הרשות המקומית או עם המשווק אודות אפשרויות מסירה למחזור.

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל במוצר זה.

אוניקובסקי מעוז בע"מ

נילי 28 רעננה

טלפון: 1800-2-66660