

Pascale

ESPRESSO ITALIANO
— DAL 1958 —

Pascale Coffee & Tea Milk



ניקיון

לפני ניקיון המכונה יש להעביר את מפסק ההפעלה למצב OFF ולנתק את כבל הזנה מהשקע.

כמו כן יש להמתין עד שהמכונה תתקרר במידה והייתה לאחר שימוש.

אין לשטוף את המכונה במים ואין לנקות חלקים פנימיים.

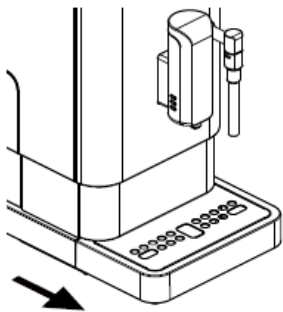
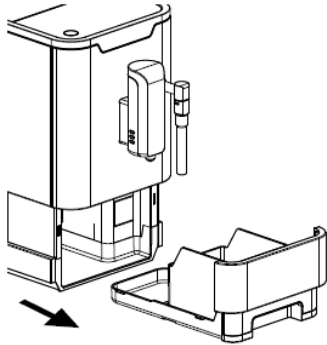
יש לנקות את המכונה, כמובן לאחר ניתוקה מהחשמל ולאחר שחלקי המתכת התקררו, באמצעות מטלית רכה שהורטבה במעט מים וסבון ניטרלי (אין להשתמש בממיסים העלולים לפגוע בפלסטיק).

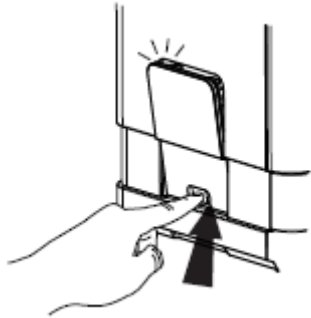
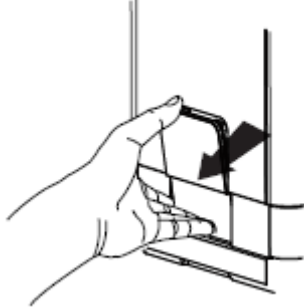
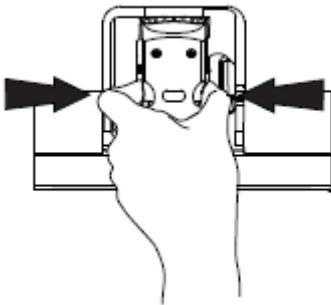
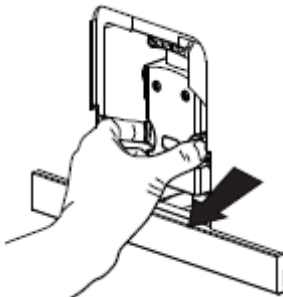
אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים.

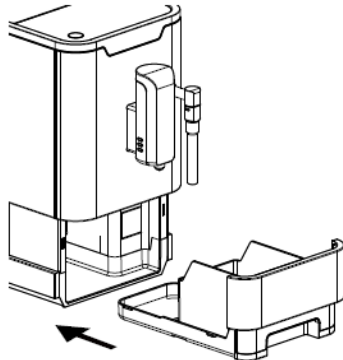
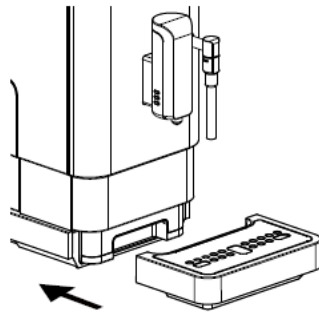
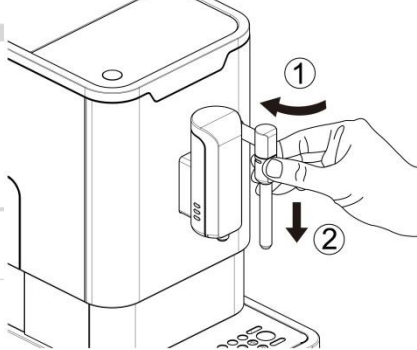
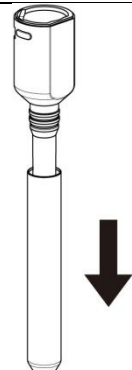
ניקוי ותחזוקה

ניקוי שותף

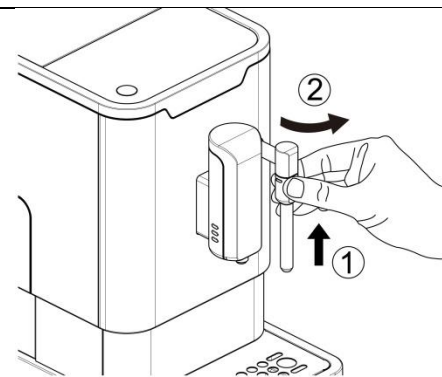
ניקוי ותחזוקה שוטפים של המכשיר חשוב מאוד בהארכת חיי המכשיר.

1. הוצא את מגש הטיפות	
2. שפוך את השאריות הקפה ונקה אותו היטב	
3. הוצא את מגש הטיפות הפנימי ואת מיכל שאריות הקפה	
4. שפוך את השאריות הקפה ונקה אותו היטב	

הערה: כאשר סימן  נדלק, מיכל פולי הקפה צריך להיות ריק	
5. משוך את דלת השירות על ידי לחצה על החלק התחתון	
6. הוצא את דלת השירות	
7. לחץ על מנת לשחרר את יחידת החליטה	
8. הוצא את יחידת החליטה	
9. שתוף היטב את יחידת החליטה במים זורמים (אין להשרות)	
10. החזר את יחידת החליטה בדיוק למקומה וסגור את דלת השירות	

הערה: כאשר  נדלק בקביעות, הוא מציין כי יחידת החליטה חסרה / מותקנת בצורה לא נכונה. כאשר הנורית  מהבהבת, היא מציינת שדלת השירות חסרה / מותקנת בצורה לא נכונה	
11. הכנס בחזרה את מגש הטיפות הפנימי ואת מיכל שאריות הקפה הערה: כאשר  מהבהב, מיכל הטיפות הפנימי ו / או מיכל שאריות הקפה חסרים או לא מותקנים בצורה תקינה	
12. מניחים את מגש הטפטוף החיצוני במיקום המקורי	
13. פתח את מכסה הזרבובית על-ידי סיבובו שמאלה. ואז משוך אותו כלפי מטה כדי להסיר.	
14. משוך את צינור המתכת כלפי מטה כדי לפרק את מכסה הנחיר ואת צינור המתכת.	
15. שטוף את מכסה הנחיר וצינור מתכת עם מים.	

16. הרכב את צינור המתכת חזרה לכיסוי הזרבובית. לאחר מכן דחף כלפי מעלה וסובב אותו ימינה בכדי לנעול אותו.



ניקיון עצמי

כאשר סימן  מהבהב, הוא מציין כי המכשיר צריך לעבור ניקוי עצמי. המכשיר יישאר במצב הטוב ביותר אם פונקציה זו מבוצעת לפחות פעם בחודש או יותר באופן קבוע, בהתאם לקשיות המים וכמות השימוש.

⚠ בשום אופן אין להשתמש בחומץ לתהליך טיפול באבנית. שימוש בחומץ עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למכשיר ולא ייכלל במסגרת האחריות.

⚠ בזמן ביצוע טיפול אבנית יש חובה להיות נוכח בתהליך הניקוי

1. מלא את מיכל המים במלואו.
2. הוסף חומר לניקוי אבנית - יש להשתמש בחומר מסיר אבנית שמיועד למכונות קפה, לא רעיל, לא מזיק ושאינו פוגע באטמים ובגופי חימום. (אנו ממליצים להשתמש בחומר מותאם לניקוי אבנית ממכונות הניתן לרכישה בחברתנו - Pascale Duremachine).
3. חבר את המכונה לחשמל.
4. מניחים מיכל גדול מספיק מתחת למשפך הקפה.
5. במצב המתנה, לחצו והחזיקו לחצן  ולחצן אספרסו קצר  למשך 5 שניות. צליל ביפ יישמע כפתור ניקוי אבנית  וכפתור אספרסו קצר  יתחילו להבהב.
6. לחץ על לחצן אספרסו קצר  כדי לאשר את תהליך הניקוי העצמי. כדי לחזור למצב המתנה, לחץ על .
7.  הכפתור יבהב מה שמציין כי המכשיר עובר תהליך ניקוי עצמי. (זהירות: הרחק את העור / הגוף מן המים החמים).
8. כאשר כל המים במיכל המים ימזגו החוצה, כפתור  וכפתור אספרסו קצר  יתחילו להבהב. שפוך את כל המים הנותרים במיכל המים ומלא את המיכל במי ברז רגילים עד למצב המקסימלי. כאשר מיכל המים מלא הכפתור יכבה. לאחר מכן המכשיר ימשיך בתהליך הניקוי העצמי.
9. עם השלמת תהליך הניקוי העצמי, המכשיר יכבה אוטומטית.

פונקציית מערכת ריקה

פונקציית מערכת ריקה - מומלץ להשתמש לפני הפעלת המכונה לאחר תקופה ארוכה של אי-שימוש, הגנה מפני כפור ולפני לקיחת מכונה לתיקון.

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו  ואת לחצן האספרסו הארוך  יחד למשך 5 שניות.
 2.  הכפתור יתחיל להבהב.
 3. הוצא את מיכל המים.  יידלק ברציפות מה שמצביע על כך שפונקציית ריקון מערכת נמצאת בתהליך. ניתן ללחוץ  לפני הסרת מיכל המים כדי לחזור למצב המתנה.
 4. עם השלמת פעולת ריקון המערכת, המכשיר יכבה באופן אוטומטי.
- ⚠ חשוב:** לאחר ביצוע פעולת ריקון מערכת; לחץ על כפתור המים החמים עד שהמים יוצאים ממשפך הקפה, כאשר נעשה שימוש חוזר במכונת הקפה.

ניקוי אבנית ידני (עצמאי)

ניתן לבצע תהליך ניקוי אבנית באופן עצמאי לשטיפה ולניקוי חרירי הקפה לאחר השימוש. כמו כן מומלץ לבצע שטיפה ידנית אם לא נעשה שימוש במכשיר במשך תקופה ארוכה.

1. במצב המתנה, לחצו והחזיקו  ואת לחצן המים החמים  יחד למשך 5 שניות.
 2. כל הכפתורים צריכים להיכבות. ממשפך הקפה תנזל כמות קטנה של מים המשמשים לניקוי.
- סכנה: המים יוצאים מחריר הקפה חמים ונאספים במגש הטפטוף שמתחתיו. הימנע ממגע עם המים.**
3. לאחר השטיפה, המכשיר יחזור למצב המתנה.

ניקיון כללי

1. נתק את כבל המתח משקע אספקת החשמל.
 2. שפוך את כל המים במגש הטפטוף הפנימי והחיצוני
 3. השתמש במטלית לחה או במנקה שאינו מגרד כדי לנקות את כתמי המים על המכשיר.
- ⚠ חשוב:** לעולם אל תשתמשו בחומרים שוחקים, חומץ או אבנית שאינם כלולים בקופסה כדי לנקות את המכשיר.

השלכת מכשיר ישן

הסמל על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר את המכשיר לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר

