

Profitec Pro 700



PROFITEC

since 1985

לקוח יקר,

עם **Pro 700** רכשת מכונת אספרסו באיכות הגבוהה ביותר.

אנו מודים לך על בחירתך ואנו מאחלים לך הרבה הנאה בעת הכנת אספרסו וקפוצ'ינו מושלם עם מכונת קפה האספרסו שלך.

אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני השימוש במכונה החדשה.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהססו לפנות לשירות לקוחות של **קדמה קפה** בטלפון: 072-2171111 לפני הפעלה ראשונית של מכונת קפה.

נא לשמור על במדריך ההוראות בהישג יד לעיון בעתיד.

⚠ חשוב: נא שימרו את חוברת ההוראות לשימוש בעתיד.

* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

קדמה קפה – אספרסו סנטר


רמת ישי, האורן 5

פקס: 04-6196282 טלפון: 072-2171111

info@espresso-center.co.il

espresso-center.co.il

תרשים כללי Pro 700

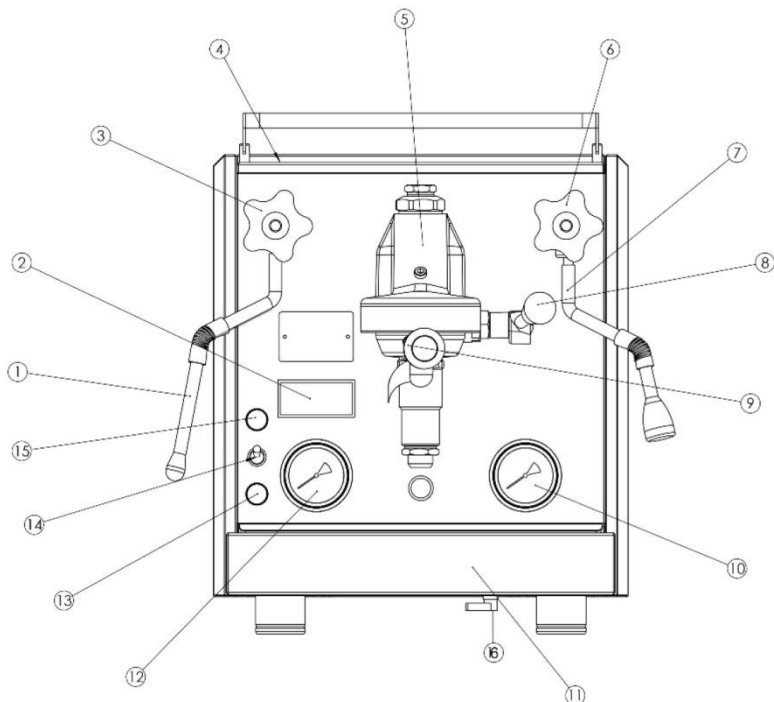

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 9. מחזיק פילטר | 1. ידית הקצפה |
| 10. שעון לחץ משאבה | 2. תצוגת טמפרטורה |
| 11. מגש טיפות | 3. ברז יציאת קיטור |
| 12. שעון לחץ דוד | 4. מגש חימום כוסות |
| 13. מנורת חיווי שליטה על דוד | 5. ראש יחידת חליטה |
| הקיטור | |
| 14. כפתור הדלקה / כיבוי | 6. ברז יציאת מים חמים |
| 15. מנורת חיווי שליטה על דוד | 7. ידית יציאת מים חמים |
| החליטה | |
| 16. כפותר בורר הזנת מים | 8. מנוף חליטה |
| חיצונית/מיכל מים | |

פרטים טכניים -

דגם: Pro 700

יצרן: Profitec

מתח: 240V

הספק: 1400W

מיכל מים: 3 ליטר

מידות: גובה -420 מ"מ, עומק - 475 מ"מ, רוחב - 340 מ"מ

משקל: 31 ק"ג

⚠ אזהרות והוראות בטיחות חשובות

קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני הפעלת המכונה.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהסס לפנות לשירות לקוחות של קדמה קפה לפני הפעלה של מכונת הקפה.

המכשיר צריך להיות בשימוש רק על ידי אנשים מבוגרים ומנוסים. שמור את המכונה מהישג ידם של ילדים.

תיקונים או שינויים של רכיבים חייבות להתבצע על ידי מעבדה מקצועית של עוסק מורשה.

במקרה של אי-ציות להוראות, היצרן והיבואן אינם נושאים באחריות ואינם אחראים על התיקונים.

אמצעי זהירות:

- לעולם אל תטבלו את המכשיר במים; לא להפעיל את המכונה בידיים רטובות.
- אל תחשוף את מכשיר למזג האוויר קשה (כפור, שלג, גשם) ואל תשתמש במכונה בחוץ.
- תמיד חברו את המכשיר לשקע עם הארקה ואל תשאיר אותו ללא השגחה.
- הנח את המכשיר על משטח ישר ויציב. ניתן להסדיר את הגובה של המכונה על ידי התאמת רגליים.
- אין להניח את המכשיר על משטחים חמים.
- אין להכניס ידיים ו/או מתכות ו/או חפץ כלשהו לתוך המכונה כאשר היא מחוברת לחשמל.
- לפני הפעלת המכונה והכנת הקפה יש לוודא כי הנך מתמצא בהוראות ההפעלה.

לפני הפעלת המכונה, נא לוודא כי אספקת מתח חשמל המקומי תואם למידע שנמסר במפרט טכני.

המכונה חייבת להיות מופעלת עם מים לשתייה רכים/מסוננים. אין להפעיל את המכונה ללא מים או עם מים מוגזים.

אם פתיל הזינה ניזוק, בכדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שרות מאושרת ע"י היצרן/יבואן.

עדיף לעשות שימוש במסנן/מרכז מים כדי להגיע לרמת קשיות נאותה.

ללא השימוש במסנן/מרכז נדרשת הסרת אבנית תקופתית. פעל בהתאם להוראות הסרת אבנית שלנו. כך, אתה תגן על המכונת קפה שלך נגד תיקונים יקרים.

פירוק חלקי הדוד או המכונה לצורכי ניקוי והסרת אבנית, יבוצע אך ורק על ידי עוסק מורשה, ללא הסרת אבנית עלול להיגרם נזק משמעותי למכונה.

ה Pro 700 חייב לשמש להכנת קפה, מים/חלב חמים וקישור בלבד.

החברה איננה אחראית לכל נזק או פגם שיגרם למכונה ע"י הגורמים הבאים

- שימוש לא נכון במוצר שלא במסגרת הוראות ההפעלה של המכונה
- תיקון שלא יתבצע במעבדות היבואן או מעבדה מורשית
- נזקי אבנית או פירוק כל חלק אחר של המכונה כתוצאה מאבנית
- שבר או נזק לחלקי המכונה
- פירוק כבל ההזנה של המכונה
- שימוש בחלקי חילוף לא מקוריים
- שימוש במכונה ללא מים, וכתוצאה מכך גרימת נזק למשאבה או לגוף החימום
- אין להניח לכבל לגעת בחלקים חמים של המכונה
- אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים
- שימוש שאינו לצרכים ביתיים (עסקי או מסחרי)

בכל אחד מהמקרים האמורים לעיל לא תחול כל האחריות על המכונה!

קבלת משלוח ופרוק האריזה:

מכונת הקפה ארוזה במארז קרטון על מנת להגן עליה מפגיעה או שבר. פתח את הקרטון ואחוז בחלק העליון של המכונה בשתי הידיים. הרם והוצא לאט ובזהירות את המכונה מהאריזה, הנח את המכונה על משטח ישר. תחילה יש לבדוק את המכונה באופן היקפי שאין נזק או פגיעה. במידה ויש לך ספק אנא צור קשר עם החברה ו/או מחלקת השרות בטרם הפעלת המכונה. לפני חיבור לחשמל יש לוודא התאמת המתח הנכון וכן חיבור להארקה.

שימוש ראשון - לפני הפעלת המכונה, אנא בדוק אם

- ידית של הפעלת משאבה של קפה נמצאת במצב הנמוך.
- שסתום אדים ושסתום מים חמים סגורים.
- מתג ההפעלה כבוי (מנוף במצב "0").
- כבל החשמל מנותק.
- מגש הטפטוף מוכנס במדויק.

עכשיו אתה יכול להתחיל את השימוש במכונה שלך.

הפעלה ראשונית של המכונה : חשוב מאוד בהפעלה הראשונה של המכשיר יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:

1. יש למלא את מיכל המים (מתחת למגש חימום כוסות) [4] עד לסימון המקסימום.

2. חבר את המכונה לשקע החשמל והרם את מנוף החליטה [8] כלפי מעלה . כעת הדלק את המכונה בעזרת כפתור ההדלקה /כיבוי [14] דוד החליטה מתמלא ומתחמם כעת וכפתור ירוק [15] ידלוק, על מנת להדליק גם את דוד הקיטור אנא וודא שמתג הבורר [16] מכוון למצב "1" .

כעת המכונה דולקת , המשאבה עובדת וממלאת את דוד הקיטור במים טריים.

2 הדודים פועלים בהצלחה!

3. כאשר מים מתחלים לזרום דרך ראש החליטה [5] הורד את ידית מנוף החליטה [8] כלפי מטה דוד הקפה מתמלא כעת במים.

מאחר שבתהליך ההדלקה הראשוני השתמשנו בהרבה מים יש למלא מחדש את מיכל המים.

4. כאשר דוד הקיטור מלא המשאבה תהפוך לשקטה ובמסך תצוגת הטמפרטורה [2] תופיע הטמפרטורה הנכונה של 2 הדודים .

כאשר מפלס המים יורד אל מתחת גובה עבודה , המכונה וצג הטמפרטורה [2] יכבו. במצב זה עליך למלא את מיכל המים . המכונה תחמם את עצמה באופן אוטומטי לאחר שתזהה מילוי מחדש של מיכל המים .

5. אנא חכו בסבלנות עד שמד הלחץ בשעון [12] יסמן לחץ של 1.0-1.25 אטמוספרות.

6. אין צורך בניקוז אויר ידני , המכונה עושה זאת באופן אוטומטית דרך ראש יחידת החליטה [5] אל מגש הטיפות [11] זהירות יש התעבות אדים בשלב זה !

7. המכונה עכשיו מוכנה להפקת קפה על מנת ליהנות מכוסות מחוממות מראש יש להניח אותן על מגש חימום הכוסות [4] בתחילת העבודה עם המכונה.

הוראות הפעלה להכנת הקפה:

1. וודא כי מיכל המים מלא.
2. הדלק את המכונה ע"י משיכת כפתור ההדלקה [14] כלפי מעלה וודא שהבורר [16] מתחת למגש הטיפות נמצא במצב "0"
3. המתן עד להופעת הטמפרטורה הרצויה להכנת הקפה על צג בורר הטמפרטורה [2].
4. המכונה תתחמם תוך 15 דקות בערך
5. המכונה כעת מוכנה לשימוש .
6. הכנס את ידית החליטה כעת לראש יחידת החליטה [5] והזרם מים חמים [ע"י משיכת המנוף [8] כלפי מעלה לזמן קצר וזאת כדי שהידית והראש יתחממו לקראת הכנת הקפה.
7. יש למלא בידית הפילטר קפה בהתאם למידת הפילטר: (פילטר בודד כף מדידה אחת(7 גרם), פילטר כפול (גרם 14) שתי כפות מדידה לאחר מכן יש להדק בעזרת הדוחסן (16) את הקפה בידית.
8. הכנס את ידית הקפה לראש המכונה [5] והדק אותה קלות עד מרכז המכונה. הנח כוס מתחת למשפך הידית.
9. הרם את מנוף ידית החליטה [8] כלפי מעלה, בשלב זה הקפה יתחיל לזרום. יש להוריד את מנוף ידית החליטה [8] כלפי מטה לעצירת זרימת הקפה לאחר המידה הרצויה בכוס. הקפה מוכן.

10. לאחר סעיף 9 רוקן מהפילטר את הקפה המשומש ואפשר למים לזרום שוב מן הראש למספר שניות ע"י הרמת מנוף ידית החליטה [8](ניתן לרכוש נוק בוקס לריקון מהיר ונוח).

הוראות הפעלה להקצפת חלב:

1. חשוב מאוד פתח את ברז יציאת הקיטור [3] למשך 5 שניות לפני כל הפעלה .
2. הכנס את קצה ידית ההקצפה [1] אל תוך החלב.
3. פתח שוב את ברז יציאת הקיטור [3]
4. חמם והקצף את החלב
5. סגור את ברז יציאת הקיטור [3] ולאחר מכן פתח לזמן קצר שוב את הברז כאשר ידית ההקצפה [1] מכוונת כלפי מגש הטיפות [11] על מנת לנקות את ידית ההקצפה משאריות חלב כמו כן נקה ע"י מטלית לחה ונקייה את השטח החיצוני של ידית ההקצפה על מנת לשמור עליה נקייה.

הוראות ככליות לניקוי יומיומי:

- טיפול סדיר ומדויק חשוב עבור הביצועים, תוחלת החיים והביצועים של המכונה שלך.
- חשוב:** נתק תמיד את כבל החשמל לפני ניקוי המכונה (מתג ההפעלה במצב "0").
- ודא שכבל החשמל מנותק משקע. יש לתת למכונה להתקרר לטמפרטורת הסביבה (במשך 30 דקות לפחות).
- ראש מכונה, ידית קפה, מסננים, מכל מים, מגש טפטוף, רשת מגש טפטוף, כף מדידה, כף טמפר דורשים ניקוי יומי. יש לנקות עם מים חמים ו / או מטלית עם חומר ניקוי מזון בטוח.

נקה את רשת ראש מכונה בחלקה התחתון עם מברשת קשה, להסרת שאריות מבלי לפרק את החלקים.

יש לנקות את הגוף, כאשר המכשיר כבוי וקר. השתמש במטלית רכה ולחה.

לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי שוחקים!

ריקון מגש טפטוף מים: יש לרוקן את מגש טפטוף מים באופן קבוע. אל תחכו עד שיהיה מלא.

לניקוי והסרת שומנים לראש מכונה: יש להשתמש בחומר ניקוי מיוחד המותאם למכונה.

חומר ניקוי מומלץ פסקל דורמשיין – Pascale Durmachine (אבקה או בצורת טבליות). ניתן להזמין מחנות קדמה קפה. עם חומר ניקוי זה, אתה יכול בקלות לנקות את המכונה.

לשימור המכונה וקפה טעים יותר, הניקוי עם טבליות ניקוי / אבקה צריך להתבצע בכל שבוע.

ההוראות ניקוי תקופתי:

ניקוי ראש מכונה:

1. יש לחמם את המכונה.
2. שים את מסנן הניקוי בידיית קפה.
3. יוצקים $\frac{1}{2}$ כפית של אבקת ניקוי לתוך מסנן.
4. יש להניח את ידיית הקפה בעל המסנן לתוך ראש מכונה.
5. הפעל את ידיית משאבת הקפה. ידיית הקפה עם המסנן יתמלא עם מים.
6. הזז את ידיית משאבת הקפה לתוך עמדת ביניים על מנת לתת לחומר ניקוי לפעול. (אל תזיז אותו למצב התחתון).
7. הזז את הידיית למצב הנמוך לאחר כ. 40 שניות. כך השמנים והשומנים משתחררים.

8. חזרו על הפעולה מספר פעמים 5 – 7 , עד לפריקת מים נקיים.
9. שוטף את ידית הקפה עם מים והחלף את המסנן.
10. הפעיל את מנוף ידית הקפה למשך כ. דקה אחת ותן למים להישפך מתוך ידית הקפה. העבר את מנוף ידית הקפה בחזרה למצב נמוך.
11. הסר את ידית הקפה וחזור על נקודה 10 (ללא הידית). יש לתת למים לזרום קצת.

המכונה מוכנה לשימוש.

ניקוי אבנית:

אבנית היא הגורם המשמעותי ביותר לתקלות במכונות אספרסו. טיפול באמצעות חומרי ניקוי ייעודיים משפר את ביצועי המכונה ומעריך את חייה. (חומר ניקוי מומלץ פסקל דורמשיין – Pascale Durmachine).

כך גם הקפה יוצא הרבה יותר טעים.

מומלץ לעשות ניקוי אבנית אחת לחודש ובהתאם לתדירות השימוש במכונה:

1. שפוך לתוך מיכל המים מחצית הבקבוקון של פסקל והוסף כשתי כוסות מים.
- עצה: מומלץ להשתמש בכלי בגודל מתאים שינקז את כל המים. את הכלי יש להניח מתחת למקור זרימה (ברז קפה / ברז מים חמים).
2. הוצא את ידית הקפה מראש מכונה ולחץ על ידית משאבת הקפה.
- הוצא מעט מים למשך כ 10 שניות. סגור את ידית משאבת הקפה.
3. המתן 15 דקות וחזור על הפעולה ברווחים של 15 דקות שלוש עד חמש פעמים.
4. סובב מעט את ברז המים החמים והוצא מים דרך הצינורית. * בצע פעולה דומה עם ברז הקצפה.
5. שטוף היטב את המיכל ומלא בו מים מסוננים מאבנית.
6. בצע שוב את סעיף מס' 2 ו 3 לצורך ריקון המכונה משאריות חומר הניקוי.
7. מלא את מיכל המים במים מסוננים מאבנית.

המכונה מוכנה לשימוש.