

MELITTA CAFFEO CI



לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך ואנו מאחלים לך הרבה הנאה בעת הכנת קפה מושלם עם מכונת הקפה שלך.

עם Melitta Caffeo CI רכשת מכונת קפה אוטומטית באיכות הגבוהה ביותר.

אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני הפעלה ראשונית של מכונת הקפה, על מנת שתוכלו להפיק את מירב ההנאה מהמכונה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהססו לפנות לשירות לקוחות של **קדמה קפה - אספרסו סנטר**

בטלפון: 072-2171111

באי-מייל: info@espresso-center.co.il

או בקרו באתר שלנו: espresso-center.co.il

 **חשוב: נא שימרו את חוברת ההוראות לשימוש בעתיד.**

* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בברכה, קדמה קפה - אספרסו סנטר.

⚠ אזהרות והוראות בטיחות חשובות

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד ולשמור על מספר אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל אמצעי הבטיחות הבאים:

1. קראו את כל ההנחיות.
2. אין לגעת במשטחים חמים. השתמשו בידיות השונות.
3. על מנת להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעת אנשים, אין להרטיב את כבלי החשמל, התקעים או המכשיר כולו במים או בכל נוזל אחר.
4. יש להקפיד ולהשגיח כאשר המכשיר נמצא בשימושם של ילדים או בקרבתם.
5. נתקו את המכשיר מהשקע כאשר הוא אינו בשימוש וכן לפני שאתם מנקים אותו. הניחו לו להתקרר לפני שאתם מחברים או מפרקים ממנו חלקים ולפני שאתם מנקים אותו.
6. אין להפעיל מכשיר כלשהו כאשר הכבל או התקע החשמלי שלו פגום, או אם קרתה תקלה כלשהי במכשיר או שהוא ניזוק באופן כלשהו. החזירו את המכשיר בחזרה אל מרכז השירות המורשה הקרוב אליכם על מנת שיבדקו, יתקנו או יטפלו בו.
7. שימוש וחיבור אביזרים שאינם מומלצים למכשיר עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעת אנשים.
8. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.
9. אין לאפשר לכבל החשמל להתלות מעבר לקצה שולחן או מזנון, או לגעת במשטחים חמים.
10. אין להניח את המכשיר ליד כיריים חשמליים או מגז, או בקרבת/בתוך תנור חם.
11. הקפידו לחבר קודם כל את כבל החשמל למכשיר ורק לאחר מכן את התקע של כבל החשמל אל השקע בקיר. על מנת לנתק את המכשיר, העבירו את לחצן ההפעלה למצב כבוי ונתקו את התקע מהשקע שבקיר.
12. אין להשתמש במכשיר מעבר לאפשרויות השימוש שלו.

שמרו על הנחיות אלו

⚠ אזהרות והוראות בטיחות חשובות

מכונת קפה זו מיועדת לשימוש ביתי בלבד. תחזוקתה, למעט ניקיון ותחזוקה המאושרת לביצוע על ידי המשתמש, צריכה להיעשות על ידי מרכז שירות מורשה. אין לשטוף את המכונה במים. על מנת למזער את סכנות השריפה או ההתחשמלות, אין לפרק את המכונה. בתוך המכונה אין חלקים שאותם המשתמש יכול לתקן. כל התיקונים צריכים להיעשות על ידי אנשי שירות מורשים בלבד.

1. בדקו את רמת המתח על מנת לוודא שהמתח הרשום על לוחית השם של המכונה תואמת את המתח החשמלי שבביתכם.
2. אף פעם אל תשתמשו במים חמים או רותחים על מנת למלא את מיכל המים. השתמשו אך ורק במים קרים.
3. בעת השימוש במכשיר, שמרו על ידיכם ועל כבל החשמל של המכשיר הרחק מחלקי המכשיר החמים.
4. אף פעם אל תשתמשו באבקות או בחומרי ניקוי חזקים. השתמשו אך ורק במטלית רכה הספוגה במים.
5. על מנת לקבל את הטעם הכי טוב לכוס הקפה שלכם, השתמשו במים טריים או מסוננים או מבוקבקים. למרות זאת, עדיין מומלץ להסיר את האבנית כל 1-2 חודשים ואף מוקדם יותר, בהתאם לצריכת הקפה שלכם.
6. אל תשתמשו בפולי קפה מקורמלים או בטעמים.

⚠ הנחיות בדבר כבל החשמל

- א. יחד עם המכונה, תקבלו כבל חשמל קצר, וזאת על מנת למזער את הסכנות שיכולות לנבוע מהסתבכות או מעידה בגלל כבל ארוך.
- ב. ניתן להשיג כבלי חשמל מתנתקים ארוכים יותר, או כבל מאריך, ויש להשתמש בהם רק תוך הפעלת זהירות רבה.
- ג. במידה והנכם משתמשים בכבל חשמל מתנתק ארוך, או בכבל מאריך:
 1. הדירוג החשמלי המסומן על כבל החשמל או הכבל המאריך צריך להיות לפחות בגובה הדירוג החשמלי של מכשיר החשמל;
 2. במידה וצריך לחבר את מכשיר החשמל להארקה, הכבל המאריך צריך להיות כבל חשמל התומך בהארקה מסוג 3 וכן,
 3. יש לסדר את כבל החשמל הארוך כך שהוא לא יתלה מעבר לקצה המזנון או השולחן, היכן שילדים יכולים למשוך אותו, או למעוד עליו.
 4. בדקו את כבל החשמל לעיתים קרובות וודאו שאין בו קרעים או פגמים כלשהם. **חל איסור מוחלט להשתמש בכבל חשמל שהתגלו בו פגמים!** צרו קשר עם הספק ודאגו להחליף את הכבל החשמלי של המכונה. **אם פתיל הזינה (הכבל החשמלי) ניזוק, על מנת למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת על ידי היצרן/היבואן.**

⚠ חשוב

קראו את המדריך למשתמש בעיון לפני השימוש במכונה, ושמרו עליו לצרכי עיון עתידי.

לעולם אל תאפשרו למים לגעת באף אחד מהחלקים החשמליים של המכונה: קיימת סכנה להיווצרות קצר חשמלי! אין לכוון את הקיטור או את זרם המים החמים כלפי חלקי גוף המכונה. השתמשו במקציף החלב בזהירות והחזיקו אותו בעזרת התפס: קיימת סכנה לכוויות!

⚠ מטרות השימוש

מכונת קפה זו משמשת לצרכים ביתיים בלבד. אין לבצע שינויים טכניים או להשתמש במכונה למטרות שאינן מורשות מאחר והדבר עלול לגרום לסכנות חמורות! אין לאפשר לאנשים (כולל ילדים) עם מגבלות פיזיות, נפשיות או יכולות ירודות, או לאנשים שאינם מיומנים ו/או מנוסים, להשתמש במכשיר החשמלי, אלא אם אדם אחר מפקח עליהם ואחראי על בטיחותם, או אם הם הונחו על ידי אדם זה בדבר הדרך הנכונה להשתמש במכונה.

⚠ אספקת החשמל - כבל החשמל

חברו את מכונת הקפה רק לשקע חשמלי מתאים. השקע החשמלי שאליו יש לחבר את המכונה צריך:

- להתאים לסוג התקע שמותקן במכונה.
- להתאים לנתוני המידות המופיעים בלוחית המחוברת אל מכשיר החשמל.
- (מדבקת היצרן הממוקמת על אריזת המכונה ובנוסף, בדופן הפנימי של דלת השירות).
- להיות מחובר למערכת הארקה יעילה.
- לעולם אין להשתמש במכונת הקפה אם כבל החשמל פגום או ניזוק. במידה וכבל החשמל ניזוק, יש להחליפו אצל היצרן או במרכז שירות מורשה.
- אין להעביר את כבל החשמל מסביב לפינות, על גבי קצוות חדים, או מעל חפצים חמים ויש להרחיקו משמן.
- אין להשתמש בכבל החשמל על מנת לשאת או למשוך את מכונת הקפה.
- אין למשוך את תקע המכונה בעזרת כבל החשמל או לגעת בו בידיים רטובות.
- אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות בחופשיות מעל שולחנות או מדפים.

⚠ לבטיחותם של אחרים

מנעו מילדים לשחק עם המכונה. ילדים אינם מודעים לסכנות הקשורות למכשירי חשמל ביתיים. אין להשאיר את חומרי האריזה של המכונה בהישג ידם של ילדים.

⚠ מיקום המכונה - מיקומים מתאימים להתקנה

על מנת להשתמש במכונה באופן הטוב ביותר, אנו ממליצים:

- לבחור משטח בטוח וישר, שעליו לא תהיה סכנה שהמכשיר יתהפך או יפגע
- לבחור מיקום שהוא מואר ונקי במידה מספקת ונמצא בקרבת שקע חשמלי נגיש
- להשאיר מרחק מינימלי משני צדי המכונה, כמוצג באיור
- בעת הפעלת או כיבוי המכונה, אנו ממליצים להניח כוס ריקה מתחת לפיית מזיגת הקפה

אין לאחסן את המכונה בטמפרטורות שהן מתחת ל-0° צלזיוס. כפור עלול לפגוע במכונה. אין להשתמש במכונת הקפה מחוץ לבית.

על מנת למנוע נזק או המסה של תושבת המכונה, אין להניח את המכונה על גבי משטחים חמים או קרוב ללהבות גליות.

⚠️ ניקוי ואחסון המכונה

שמרו על המכונה במצב הטוב ביותר, כשהיא נקייה, ואחסנו אותה באופן ראוי.

מאחר והמכונה משתמשת ברכיבים טבעיים על מנת לחלוט את המשקאות (פולי קפה, מים, חלב וכו'), ייתכן שחלק משאריות הקפה הטחון או המים המורתיים יהיו גם על גבי משטח התמיכה של המכונה. על כן, אנו ממליצים לנקות בתדירות קבועה הן את החלקים הגלויים של המכונה והן את המשטח שמתחתיה.

לפני אחסון המכונה אנו ממליצים בחום לנקות אותה:

- אין להשתמש במים שנשארים במיכל המים במשך יותר מיממה אחת.
- כבו את המכונה בעזרת לחצן ההפעלה הראשי ונקו אותה. לבסוף, נתקו את תקע המכונה מהשקע החשמלי. המתינו עד שהמכונה תתקרר.

⚠️ **לעולם אין לשטוף את המכונה במים!** אחסנו אותה במקום יבש, מחוץ להישג ידם של ילדים. הגנו עליה מפני אבק ולכלוך.

קיים איסור מוחלט להתעסק עם החלקים הפנימיים של המכונה.

⚠ תקלות

במידה והתרחשה תקלה או בעיה או שאתם חושדים שהתרחשה תקלה כתוצאה מנפילת המכונה, נתקו מיד את תקע המכונה מהשקע החשמלי. לעולם אין לנסות ולהפעיל מכונה מקולקלת.

לקבלת מידע נוסף בדבר פתרון תקלות וקבלת שירות, אנא עיינו בחלקים העוסקים ב"פתרון תקלות" ו"שירות".

⚠ אמצעי בטיחות מפני שריפות

במקרה של שריפה, השתמשו במטפי דו תחמוצת הפחמן (CO₂). אל תשתמשו במים או במטפי אבקות יבשות.

⚠ אריזה

האריזה המקורית תוכננה ונבנתה על מנת להגן על המכונה במהלך הובלתה. אנו ממליצים לשמור את חומרי האריזה לצורך הובלה עתידית.

התקנה

אריזה

הקרטון המקורי של המכונה עוצב במיוחד לשמור את המכונה מטלטלות ושברים. מומלץ לשמור עליו לצורך העברה בעתיד.

פעולות ראשוניות

- הסר את מכסה הקלקר מהאריזה העליונה. שלוף את המכונה בזהירות מהאריזה התחתונה באמצעות המנשא
- שלוף והנח אותה במקום מתאים שהוכן לה מבעוד מועד.
- לפני חיבור המכונה לחשמל וודא כי מפסק ההפעלה נמצא במצב OFF.


שים לב ⚠

מים - יש למלא את המכונה במים בטמפרטורת החדר. **מים חמים עלולים לגרום נזק בלתי הפיך למיכל ולמכונה.**

חברת Melitta מאשרת שימוש במי ברז רגילים במכשירה, אך מאחר והמים בארצנו ברמת קשיות גבוהה, על מנת להאריך את חיי המכונה ולמנוע סתימות ובעיות אבנית שונות, אנו ממליצים בשימוש במסננים המפחיתים אבנית (דוגמת Pascale Aqua או Melitta Claris המותאם למכונה).

⚠ במידה ויגרם נזק למכונה כתוצאה מהצטברות אבנית סתימות וכו' טיפול בנזק לא ייכלל במסגרת האחריות.


תרשים כללי

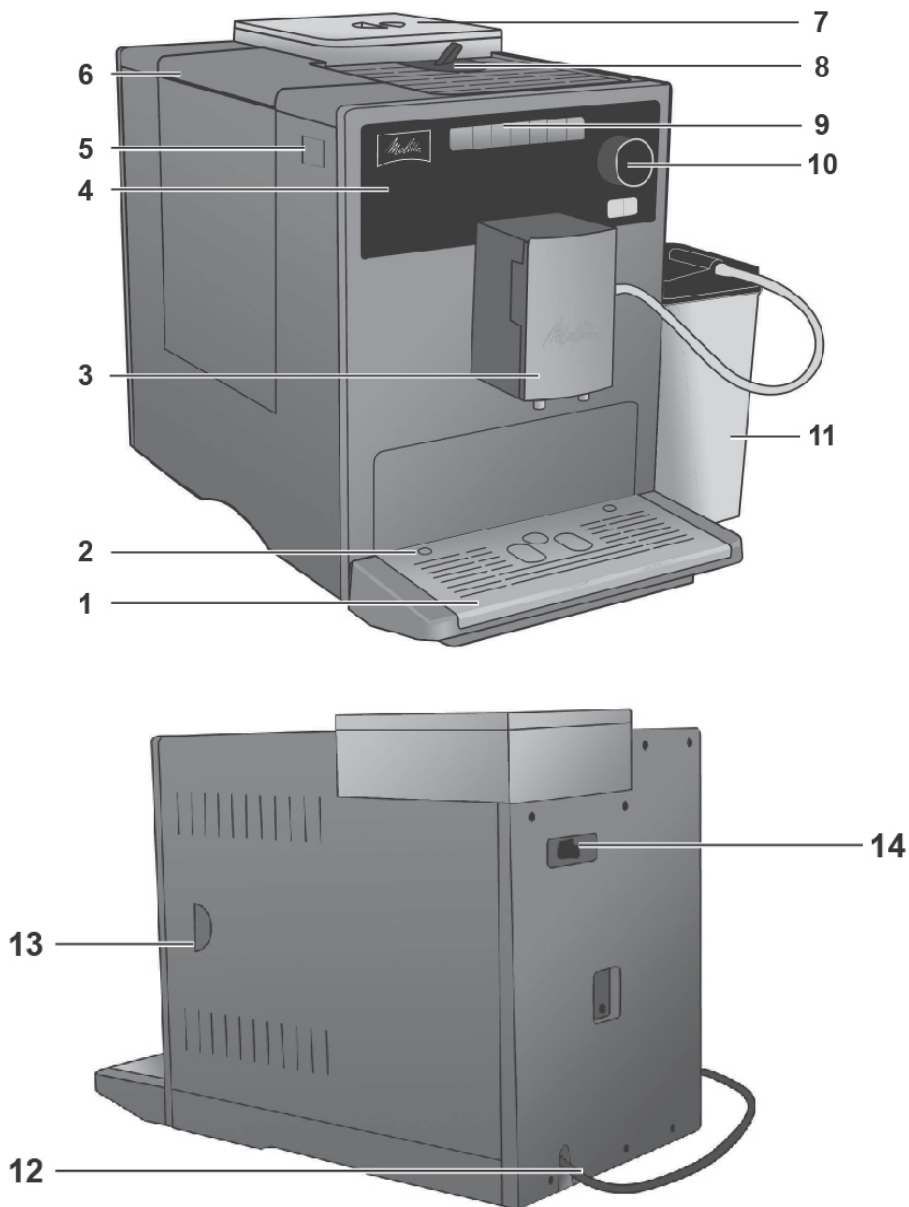

תרשים כללי - הסבר

1. מגש לטפטוף + מיכל פסולת קפה (פנימי)
2. מצוף עבור מחוון מפלס המים במגש הטפטוף
3. מכלול חליטה מתכוונן לגובה עם תאורת LED על כפתור ON / OFF
4. לוח בקרה
5. כפתור הדלקה/כיבוי ON/OFF
6. מיכל מים
7. מיכל פולי קפה (כפול)
8. מתג בחירה לשימוש בין פולי קפה לקפה טחון
9. כפתורים (הסבר מפורט בהמשך)
10. מתג סיבובי
11. מיכל חלב
12. כבל חשמל
13. דלת שירות (גישה ליחידת החליטה)
14. מתג כיוון מטחנה

פירוט תצוגה - מסך

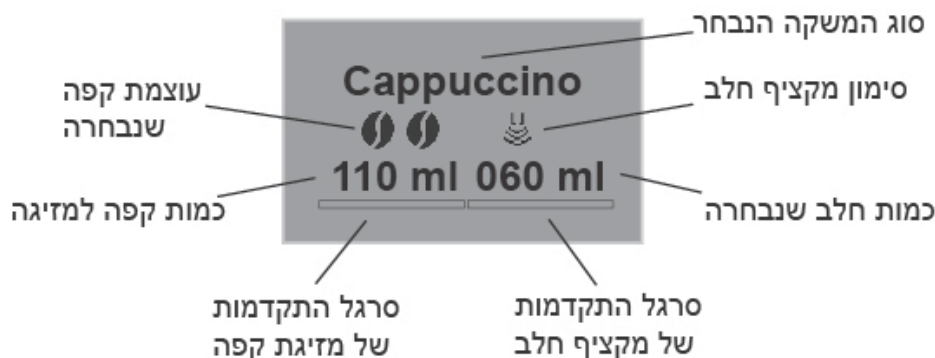

הסבר כפתורים

	מזיגת אספרסו
	מזיגת אמריקנו
	מזיגת קפוצ'ינו
	מזיגת לאטה מקיאטו
	לחיצה קצרה - מזיגת קצף חלב לחץ והחזק - מזיגת חלב חם
	מזיגת מים חמים
	הקפה שלי: בחירת הגדרות אישיות
	התאמת עוצמת קפה - ארבע רמות
2x	לחץ לפני בחירת משקה מזיגת שתי כוסות של המשקה הרצוי

השלכת מכשיר ישן

הסמל על המוצר או על האריזה (איור מימין) משמעו שהמוצר לא יטופל כאשפה ביתית רגילה. במקום זאת יש להעביר את המכשיר לנקודת איסוף לצורך מחזור הרכיבים החשמליים והאלקטרוניים. לפרטים נוספים בנושא המחזור התקשרו לרשויות המתאימות או לחנות בה רכשתם את המוצר.



ב.א. קדמה קפה בע"מ

האורן 5, רמת ישי, 3009500, ישראל

072-2171111

espresso-center.co.il