

מדריך למשתמש

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

Series P3060/P3010 Pantum Series P3300 Pantum מדפסת לייזר שחור-לבן



מבוא

ברוכים הבאים למוצרי סדרת Pantum !
אנו מודים לכם מאוד על שבחרתם במוצרי סדרת Pantum !
לטובתכם, נא לקרוא היטב את ההצהרות הבאות.

הודעה משפטית

סימנים מסחריים

Pantum והלוגו של Pantum הם סימנים מסחריים רשומים של Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.
Microsoft, Windows, שרת Windows ו-Windows Vista הם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד מייקרוסופט בארצות הברית ובארצות/אזורים אחרות.
Mopria®, הלוגו Mopria®, והלוגו opria® Alliance הם סימנים מסחריים רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.
Mac והלוגו של Mac הם סימנים מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות.
AirPrint והלוגו של AirPrint הם סימנים מסחריים של Apple Inc.
Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA, WPA2 ו-Wi-Fi Protected Access הם סימנים של Wi-Fi Alliance.

שמות התוכנות במדריך למשתמש זה הם קניין החברות שתוכנות אלו מצויות בבעלותן על פי הסכם הרישוי המתאים, ולהנחיות נא לפנות אליהן בלבד.

כל שאר שמות המוצרים והמותגים במדריך למשתמש זה עשויים להיות סימנים מסחריים רשומים, סימנים מסחריים או סימני שירות של בעליהם, ולהנחיות נא לפנות אליהם בלבד.

זכויות יוצרים

זכויות היוצרים על מדריך למשתמש זה הן בבעלות Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.
אסור להעתיק, לתרגם, לשנות ולהפיץ מדריך למשתמש זה בשום צורה ואופן ללא רשות בכתב מראש של Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd.

גרסה: V1.2

כתב הסרת אחריות

לחווית משתמש טובה יותר, חברת Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במדריך למשתמש. המידע הנכלל בעלון זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.
המשתמשים אחראים לכל נזק שעלול להיגרם מאי קיום ההוראות במדריך למשתמש זה. בנוסף לכך, למעט האחריות המפורשת שניתנה במדריך התחזוקה של המכשיר או ההתחייבות למתן שירות, חברת Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. אינו נותנת כל אחריות מפורשת או מרומזת לגבי מדריך למשתמש זה (לרבות ניסוח או מילים).
השימוש במוצר זה לצורך העתקה, הדפסה, סריקת מסמכים או תמונות או פעולות אחרות עשוי להיות אסור על ידי החוקים המקומיים. אם אינכם בטוחים לגבי חוקיות השימוש במוצר זה ליצירת מסמכים או תמונות מסוימים, נא להתייעץ קודם עם היועץ המשפטי שלכם.
ניתן להשתמש במוצר באופן בטיחותי אך ורק באזורים לא טרופיים בגובה שאינו עולה על 2000 מטרים.

אמצעי בטיחות

נתק את ספק הכוח

יש למקם את המוצר קרוב או נגיש בקלות לשקעי החשמל, על מנת לאפשר ניתוק קל של אספקת החשמל!

בטיחות לייזר

קרינת לייזר מזיקה לגוף האדם. כיוון שרכיבי הלייזר אטומים לחלוטין בתוך המדפסת, קרינת לייזר לא תדלוף החוצה. למניעת קרינת לייזר, נא לא לפרק את המדפסת באופן אקראי!

המדפסת תואמת להוראות של תקן CFR למוצרי לייזר Class 1. למדפסת דיודת לייזר Class III b, שאינה מכילה דליפת קרינת לייזר ברכיבי הלייזר.

רכיבי הלייזר תואמים לדרישות של: קובץ התקנות הפדרליות של ארצות הברית,

CFR 1040, IEC 60825-1 21.

תווית האזהרה הבאה מצורפת לרכיבי הלייזר בתוך המדפסת:



אזהרת בטיחות

נא לשים לב לאזהרות הבטיחות הבאות לפני השימוש במדפסת:

אזהרה	
	ישנה אלקטרוידת מתח גבוה בתוך המדפסת. לפני ניקוי המדפסת, נא לוודא שהיא כבויה!
	חיבור וניתוק הכבל החשמלי בידיים רטובות עלול לגרום להתחשמלות.
	יחידת הקיבוע חמה במהלך ולאחר ההדפסה. נגיעה ביחידת הקיבוע (השטח המוצלל כפי שניתן לראות באיור) עלולה לגרום לכוויות!
	על יחידת הקיבוע תווית אזהרה מפני טמפרטורה גבוהה. נא לא להסיר או להשחית את התווית.

אמצעי זהירות

אמצעי זהירות לפני השימוש במדפסת:

1. קראו והבינו היטב את כל ההוראות.
2. למדו היטב את עקרונות היסוד של הפעלת מכשירים חשמליים.
3. פעלו על פי כל האזהרות וההוראות המצוינות על גבי המכשיר או המפורטות במדריך המצורף למכשיר.
4. אם הוראות ההפעלה עומדות בניגוד למידע על בטיחות, נא לעיין שוב במידע על בטיחות שכן הדבר עשוי לנבוע מאי הבנה של הוראות ההפעלה. אם לא הצלחתם לפתור את הניגודים, נא לפנות אל הקו החם של שירות הלקוחות או לנציג השירות לעזרה;
5. לפני ניקוי המכשיר, הוציאו את הכבל החשמלי משקע זרם החילופין. אל תשתמשו בחומרי ניקוי נוזליים או בתרסיסים;
6. נא לוודא כי המכשיר מונח על משטח שולחני יציב למניעת נזק חמור במקרה של נפילה.
7. נא לא לשים את המכשיר בקרבת מקרן, מזגן או צינור אוורור.
8. נא לא לשים דבר על הכבל החשמלי. נא לא לשים את המכשיר היכן שאנשים עלולים לדרוך על הכבל החשמלי;
9. אין להעמיס יותר מיד על שקעים וכבלים מאריכים. הדבר עלול לפגוע בביצועי המכשיר ולגרום לשריפה או להתחשמלות;
10. אין להרשות לחיות מחמד ללעוס את כבל זרם החילופין או כבל ממשק המחשב.
11. אין להרשות לעצמים חדים לחדור לתוך החרץ של המכשיר למניעת מגע עם מכשיר הפועל במתח גבוה שעלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. נא לא לשפוך נוזלים על המכשיר;
12. אין לפרק את המכשיר כדי למנוע סיכון להתחשמלות. התיקונים הדרושים יבוצעו אך ורק על ידי צוות תחזוקה מקצועי. פתיחה או הסרה של המכסה תגרום להתחשמלות או לסכנות פוטנציאליות אחרות. גם פירוק והרכבה לא נכונים עלולים לגרום להתחשמלות בשימוש עתידי;
13. אם מתרחש כל אחד מהאירועים הבאים, נא לנתק את המכשיר מהמחשב ולהוציא את הכבל החשמלי משקע זרם החילופין בקיר ולפנות לאיש שירות או תחזוקה מיומן:
 - נוזל נשפך לתוך המכשיר.
 - המכשיר נחשף לגשם או מים.
 - המכשיר נפל או שהמכסה ניזוק.
 - חלו שינויים ניכרים בביצועי המכשיר.
14. התאימו אך ורק את הבקרה המצוינת בהוראות. התאמה לא נכונה של בקורות אחרות עלולה לגרום לנזק ולהצריך צוות תחזוקה מקצועי שיזדקק ליותר זמן לתיקון;
15. אין להשתמש במכשיר במהלך סופת רעמים למניעת סיכון להתחשמלות. אם ניתן, נא להוציא את כבל זרם החילופין מהשקע החשמלי במהלך סופת רעמים;
16. אם אתם מדפיסים עמודים רבים ברציפות, משטח מגש הניירות עלול להתחמם מאוד. נא להימנע מלגעת במשטח זה ולהרחיק ממנו ילדים;
17. חוט האות של המכשיר המחובר למדפסת אינו ניתן לחיבור חיצוני.
18. נא לוודא כי קיים אוורור הולם במקרה של שימוש ממושך או הדפסת כמויות אדירות של מסמכים בחדרים בלתי מאווררים.
19. במצב המתנה, המוצר יכנס אוטומטית למצב חיסכון (שינה) אם אינו צריך לקבל הזמנת עבודה כלשהי במשך זמן מה (כגון 1 דקה); וצריכת החשמל שלו יכולה להיות אפס רק אם לא חובר לכל מקור הספק נכנס חיצוני;
20. כציוד Class 1, על המוצר להיות מחובר לשקע אספקת חשמל עם חיבור הארקה בעת שימוש.
21. צריך לשים את המוצר על פי סימני המשלוח על תיבת אריזת המשלוח במהלך ההובלה.
22. המוצר הוא ציוד מתח נמוך. בעת שימוש במוצר מתחת לטווח המתח המצוין, נא לעיין בהוראות האזהרה לגבי המוצר או לפנות אל מרכז השירות לאחר מכירה של Pantum אם הטונר יורד מהתכנים המודפסים או המכשיר מתחיל לפעול לאט.

23. המוצר נמכר כמכשיר שלם. הצרכנים יכולים לפנות למרכז השירות לאחר מכירה של Pantum לרכישת החלקים הנחוצים להם. אם המוצר הנמכר אינו תואם לרשימת החלקים באריזה, נא לפנות למרכז השירות לאחר המכירה המצוין בה לפתרון הבעיה.

24. התקינו את המכשיר בסביבה שהטמפרטורה בה נעה בין 10-35 מעלות צלסיוס והלחות היחסית בין 20%-80%.

25. המכשיר תואם לחלק 15 של כללי רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית (FCC) ותקן (י) הפטור מרישיון למכשירי רדיו של קנדה. הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:

(1) המכשיר לא יגרום לשיבושים מזיקים כלשהם, וכן

(2) על המכשיר לקבל את כל השיבושים, לרבות שיבושים העשויים להיגרם כתוצאה מהפעלתו הבלתי רצויה.

26. הצהרת חשיפה לקרינת מעגלים משולבים:

הציוד תואם להגבלות החשיפה לקרינת תדר רדיו של קנדה ורשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית שנקבעו לסביבות לא מבוקרות.

הציוד יותקן ויופעל במרחק של 20 ס"מ לפחות בין המקרן לבין גופכם.

המשדר לא יותקן או יופעל ביחד עם כל אנטנה או משדר אחר.

27. הציוד נבדק ונמצא תואם להגבלות של מכשיר דיגיטלי Class B, בכפוף לחלק 15 של כללי רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית. הגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני שיבושים מזיקים בהתקנה ביתית. הציוד מחולל, עושה שימוש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם אינו מותקן ולא נעשה בו שימוש על פי ההוראות, הוא עלול לגרום לשיבושים מזיקים לתקשורת אלחוטית. אך אין כל ערובה לכך ששיבושים לא יתרחשו בכל צורת התקנה.

אם הציוד גורם לשיבושים מזיקים בקליטת רדיו או טלוויזיה שניתן לגלות על ידי הפעלה וכיבוי של הציוד, על המשתמש לנסות ולתקן את השיבושים על ידי אחד האמצעים הבאים או יותר:

- לכוון מחדש או לשנות את המיקום של האנטנה הקולטת.

- להפריד עוד יותר בין הציוד לבין המקלט

- לחבר את הציוד לשקע במעגל שונה מהמעגל שהמקלט מחובר לו.

- לפנות למפיץ או לטכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

28. שינויים או תיקונים שאינם מאושרים מפורשות על ידי הצד האחראי לתאימות עלולים לגרום לפקיעת סמכות המשתמש להפעיל את הציוד.

29. צריכת החשמל של המוצר היא 3.137 וואט במתב המתנה מרושת אם כל יציאות הרשת המחוות מחוברים וכל יציאות הרשת האלחוטית מופעלים;

30. צריך להשתמש בכבלים מסוככים עם המכשיר להבטחת תאימות להגבלות Class B של הרשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית.

31. מכשיר דיגיטלי Class B זה תואם לתקן הקנדי ICES-003.

32. נא לשמור על מדריך למשתמש זה לעיון נוסף בעתיד.

מידע משפטי

סמל זה מציין כי בתום חיי המכשיר שלכם אין להשליכו כפסולת ביתית. אלא יש להשליך את המכשיר המשומש שלכם בנקודת איסוף מתאימה למיחזור פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני. ראה: צו האיחוד האירופי EC/ 2002/96 על פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). נא לפנות למפיץ/ספק שלכם למידע נוסף.



המכשיר מתאים לשימוש בחללים סגורים בלבד.



תואם לצווי האיחוד האירופי (EC)

המכשיר תואם לדרישות המיגון של צווי האיחוד האירופי EU/2014/35 ו-EU/2014/30 על ההאחדה של חוקי המדינות החברות לגבי תאימות אלקטרומגנטית ובטיחות ציוד אלקטרוני המיועד לשימוש בטווחי מתח מסוימים.

היצרן של המוצר הוא: Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong, China 519060



הצהרת תאימות לדרישות הצווים זמינה לפי בקשה מהנציג המורשה.

המוצר עומד בהגבלות של Class B של תקן EN 55032 ודרישות הבטיחות של תקן EN 60950.

המדפסת תואמת באופן מלא לצו RoHS של האיחוד האירופי EU/2011/65 לניהול חומרים רעילים ומסוכנים.



תוכן העניינים

1	לפני השימוש במדפסת	1
1.1	מבוא לסדרת המוצרים	1
1.2	אביזרים מצורפים	2
1.3	תצוגת המוצר	3
1.4	מחסנית טונר למדפסת לייזר	5
1.5	לוח בקרה	6
1.5.1	סקירה כללית של לוח הבקרה	6
1.5.2	פונקציית המחוון של לוח הבקרה	8
2	נייר וחומרי הדפסה	10
2.1	מפרטי נייר	11
2.2	נייר מיוחד	11
2.3	טעינת נייר	12
2.3.1	טעינה למגש מזין המסמכים האוטומטי	12
2.3.2	התקנת מגש הזנה ידנית	14
2.4	שטח בלתי ניתן להדפסה	16
2.5	כללי שימוש בנייר	16
3	התקנת והסרת מנהל התקן המדפסת	17
3.1	איך להתקין את מנהל התקן (דרייבר) של המדפסת ב-Windows	17
3.1.1	התקנה בלחיצה אחת	17
3.1.2	התקנה ידנית	29
3.1.3	שיטה להסרת מנהל התקן	36
3.2	התקנת מנהל התקן Mac	37
3.2.1	התקנת מנהל התקן מדפסת	37
3.3	הוספת מדפסת למערכת מקינטוש	39
3.3.1	הוסף את המדפסת באמצעות USB	39
3.3.2	הוסף את המדפסת באמצעות חיבור קווי	39
3.3.3	הוסף את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי	39
3.3.4	הוספת מדפסת AirPrint	39
4	הגדרת רשת מחווטת (חלה על דגמי רשת מחווטת)	41
4.1	הגדרת כתובת IP	41
4.1.1	הגדרה אוטומטית	41
4.1.2	הגדרה ידנית	41
4.2	הגדרת רשת אלחוטית (חלה על דגמי Wi-Fi)	42
5.1	מצב מבנה בסיסי	42
5.1.1	כלי הגדרת רשת אלחוטית	42
5.1.2	הגדרת WPS (Wi-Fi Protected Setup™)	47
5.1.3	כיצד להשבית את רשת Wi-Fi המחוברת	47
5.2	מצב Wi-Fi Direct	48
5.2.1	הכנות ראשוניות	48
5.2.2	חיבור Wi-Fi Direct	48
5.3	ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית	50
6	שרת אינטרנט	51
6.1	בקרו בשרת האינטרנט המשובץ	51
6.2	שימוש בשרת האינטרנט לניהול המדפסת	52
6.2.1	הגדרת כתובת IP	52
6.2.2	הגדרה אלחוטית	53
6.2.3	הגדרת המכשיר	54
7	הדפסה	56
7.1	פונקציית הדפסה	56

57	7.2 הגדרות הדפסה
57	7.3 ביטול הדפסה
57	7.4 מצב הדפסה
58	7.4.1 הדפסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי
58	7.4.2 הדפסה עם מגש ההזנה הידנית
59	7.5 הדפסה דו-צדדית אוטומטית
59	7.5.1 הגדרת יחידת הדפסה דו-צדדית
60	7.5.2 כיצד לבצע הדפסה דו-צדדית אוטומטית
62	7.6 הדפסה במצב Fine
63	7.7 הדפסה שקטה
64	7.8 הגדרת כיבוי אוטומטי
65	7.9 פתיחת מסמך העזרה
66	8. הדפסה ניידת
66	8.1 הדפסה ניידת ממכשיר אנדרואיד
66	8.1.1 Pantum
67	8.1.2 תקן הדפסה ניידת Mopria
68	8.1.3 פונקציית תקשורת טווח אפס (NFC)
69	8.2 הדפסה ניידת ממכשיר iOS
69	8.2.1 Pantum
70	8.2.2 תקן הדפסה ניידת AirPrint
72	9. הגדרות כלליות
72	9.1 הגדרות מערכת
72	9.1.1 הגדרות שפה
73	9.1.2 הגדרת זמן שינה
74	9.1.3 חיסכון בטונר
75	9.1.4 הדפסה שקטה
76	9.1.5 שחזור הגדרות ברירת המחדל
76	9.1.6 הדפס עמוד לניקוי ותיקון
77	9.1.7 הגדרת כיבוי אוטומטי
78	9.2 הגדרות רשת
79	9.3 פרטי רשת
80	9.4 הדפסת דוח מידע
81	10. תחזוקה שוטפת
81	10.1 ניקוי המדפסת
83	10.2 תחזוקת מחסנית הטונר ורכיב התוף
83	10.2.1 על מחסנית הטונר ורכיב התוף
83	10.2.2 החלפת מחסנית הטונר ורכיב התוף
88	11. אבחון ותיקון תקלות
88	11.1 שחרור תקיעות נייר
88	11.1.1 תקיעת נייר במגש מזין המסמכים האוטומטי
89	11.1.2 תקיעת נייר במגש ההזנה הידנית
90	11.1.3 תקיעה אמצעית
92	11.1.4 תקיעת נייר ביחידת הקיבוע
94	11.1.5 תקיעת נייר ביחידת ההדפסה הדו-צדדית
95	11.2 תקלת תוכנה
96	11.3 אבחון ותיקון בעיות נפוצות
96	11.3.1 בעיות נפוצות
97	11.3.2 ליקויי תמונה
100	12. מבנה תפריט
103	13. מפרטי מוצרים
103	13.1 סקירה כללית של מפרט המוצר

1. לפני השימוש במדפסת




1.1 מבוא לסדרת המוצרים

הפרמטרים של סדרת המוצרים	סדרת P3010D	סדרת P2800DW / P3010DW	סדרת P3300	סדרת P3300DN	סדרת P3300DW
USB	●	●	●	●	●
סוג ממשק רשת		●		●	●
Wi-Fi		●			●
GDI	●	●			
שפת הדפסה PDL			●	●	●
נורית חיווי לוח בקרה	●				
צג גבישים נוזליים (LCD)		●	●	●	●
30 דפים לדקה	●	●			
A4					
33 דפים לדקה			●	●	●
32 דפים לדקה	●	●			
Letter					
35 דפים לדקה			●	●	●
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	●	●		●	●
פונקצית תקשורת טווח אפס (NFC)		●			●
הדפסה ללא רעש	●	●	●	●	●

(●: נתמך; ריק: לא נתמך)

סדרת המוצרים נתונה לתוספות או לשינויים ללא הודעה מראש.

1.2 אביזרים מצורפים

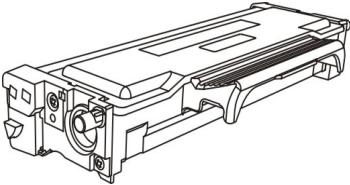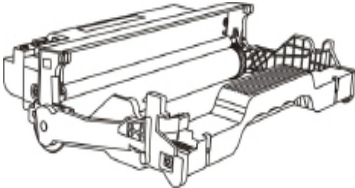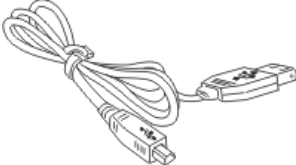
שם	חלקים
מחסנית טונר	
רכיב התוף	
כבל ממשק USB	
כבל חשמלי	
תקליטור	
מדריך הגדרות מהיר	
אחריות של Pantum	

הערה: • תעודת האחריות של Pantum עשויה שלא להיכלל בתכולת האריזה באזורים מסוימים.




1.3 תצוגת המוצר

תצוגה צדדית

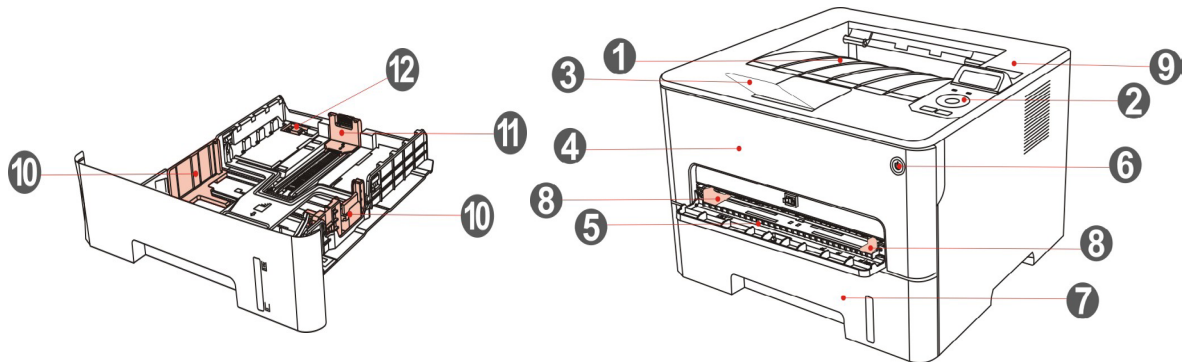

1	סל פלט	לאחסון הדפים המודפסים.
2	לוח בקרה	מציין את סטאטוס המדפסת לביצוע הפעולה המוגדרת.
3	מגש פלט	למניעת גלישת הדפים המודפסים.
4	מכסה קדמי	לפתיחת המכסה הקדמי ולהוצאת מחסנית הטונר של מדפסת הלייזר.
5	מגש הזנה ידנית	להשמת חומרי הדפסה המודפסים ממגש ההזנה הידנית.
6	מתג הפעלה	הפעילו או השביתו את מתג ההפעלה ולחצו על לחצן זה במצב Ready כדי להיכנס למצב חיסכון באנרגיה.
7	מגש מזין מסמכים אוטומטי	לחצו על לחצן זה במשך יותר משתי שניות לכיבוי המדפסת
8	דפלקטור הנייר למגש ההזנה הידנית	להשמת חומרי הדפסה המודפסים ממגש מזין המסמכים האוטומטי.
9	תווית תקשורת טווח אפס (NFC - Near Field Communication)	החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לרוחב הנייר.
10	דפלקטור רוחב הנייר של מגש מזין המסמכים האוטומטי	געו בתווית זו על המכשיר הנייד כדי להוריד או להפעיל את יישום מדפסת Pantum ולהתחבר ישירות אל Wi-Fi.
11	דפלקטור אורך הנייר של מגש מזין המסמכים האוטומטי	החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לרוחב הנייר.
12	תפס למגש ההארכה של מגש ההזנה הידנית.	החליקו את דפלקטור הנייר כדי להתאימו לאורך ההזנה הידנית.

תצוגה אחורית

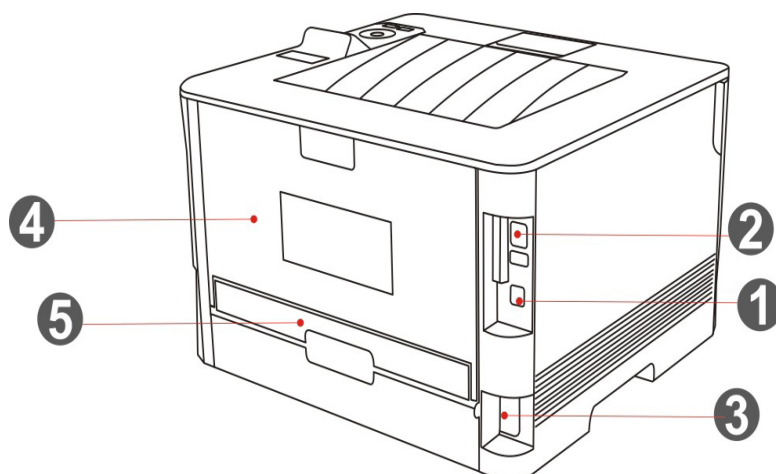

1	ממשק USB	לחיבור המוצר למחשב עם כבל USB.
2	ממשק רשת	לחיבור המוצר לרשת עם כבל רשת.
3	ממשק הספק	לחיבור המוצר למקור הספק עם כבל חשמלי.
4	מכסה אחורי	לשחרור נייר תקוע.
5	יחידת הדפסה דו-צדדית	להזנת נייר בהדפסה דו-צדדית ולשחרור נייר תקוע בהדפסה דו-צדדית.


הערה: • מראה המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.



1.4 מחסנית טונר למדפסת לייזר


מחסנית הטונר למדפסת לייזר מורכבת מרכיב התוף ומחסנית הטונר.

משך השימוש של רכיב התוף

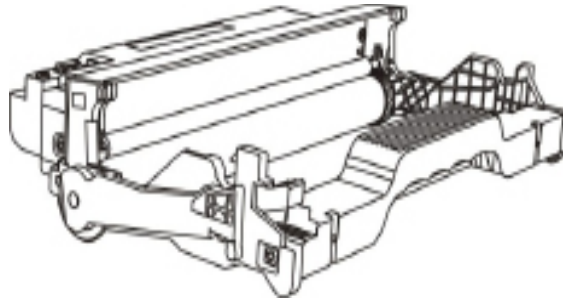

סוג	קיבולת הדפסה ממוצעת
רכיב התוף סטנדרטי	כ-12000 דפים (על פי תקן ISO 19752)
רכיב התוף עם נפח גבוה	בסביבות 25000 עמודים (על בסיס גודל 3 A4 עמודים/פעולה))

משך השימוש של מחסנית הטונר.

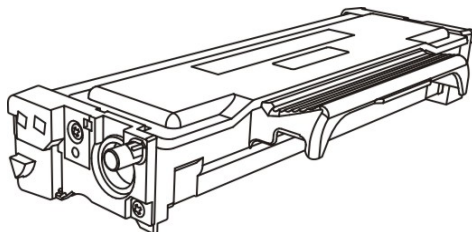

סוג	קיבולת הדפסה ממוצעת
מחסנית טונר עם קיבולת הדפסה סטנדרטית	כ-1500 דפים (על פי תקן ISO 19752)
מחסנית טונר עם קיבולת הדפסה גדולה	בסביבות 3000 עמודים/6000 (לפי התקן ISO 19752)
מחסנית עם נפח גבוה במיוחד	כ-11000 דפים (על פי תקן ISO 19752)

הערה: • הדגם נתון להגדלת קיבולת ללא הודעה מראש.




- קיבולת האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי הדגמים השונים שנעשה בהם שימוש.
- החברה אינה ממליצה להשתמש באביזרים מתכלים שאינם האביזרים המתכלים המקוריים המסופקים, שכן נזקים כלשהם שיגרמו על ידי אביזרים מתכלים לא מקוריים אינם מכוסים על ידי האחריות למוצר.
- מראה מחסנית הטונר עשוי להשתנות בשל הקיבולת והדגמים השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.
- רכיב תוף בעל נפח גבוה ומחסנית בעלת נפח גבוה במיוחד ישימים לדגמים מסוימים בלבד, אנא התייחס למפרט הדגם שהינך רוכש.

1.5 לוח בקרה

1.5.1 סקירה כללית של לוח הבקרה

מבנה לוח הבקרה של המדפסת מוצג למטה:


לוח בקרה של צג גבישים נוזליים

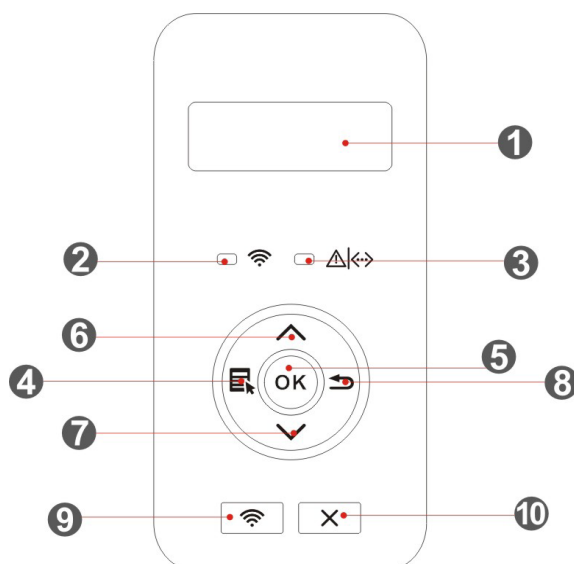

מס'	שם	פונקציות
1	צג גבישים נוזליים (LCD)	הצגת ממשק פעולות ומידע על המוצר.
2	מחווני Wi-Fi/מחווני חיסכון בטונר	מציין את סטטוס פונקציית Wi-Fi (חלה על דגמי Wi-Fi בלבד). מציין את הפעלת/השבתת פונקציית חיסכון בטונר (חלה על דגמים ללא Wi-Fi בלבד). (נא לעיין בפרק 1.5.2.1).
3	מחווני מחסנית טונר/סטטוס	מציין את סטטוס מחסנית הטונר והמדפסת (נא לעיין בפרק 1.5.2.1).
4	תפריט	פתיחת התפריט הראשי של לוח הבקרה
5	אישור (OK)	אישור הבחירה על המסך.
6	למעלה	לגלול בין התפריטים והאפשרויות. לפריטי תפריט שצריך להזין, שנו את הערך המספרי באופן מצטבר.
7	למטה	לגלול בין התפריטים והאפשרויות. לפריטי תפריט שצריך להזין, שנו את ההזנה משמאל לימין, לדוגמה, להזנת כתובת IP.
8	אחורה	חזרה לתפריט הקודם.

מס'	שם	פונקציות
		הפעלת פונקציית Wi-Fi (חלה על דגמי Wi-Fi בלבד).
9	מקש Wi-Fi/ממקש חיסכון בטונר	בזמן חיבור ה-Wi-Fi לחץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר כדי לבטל את חיבור ה-Wi-Fi. כאשר Wi-Fi מחובר, לחץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר, ממשק "חיבור ה-Wi-Fi" יופיע, בחר "להתנתק מנתב האינטרנט" לנתק את חיבור Wi-Fi (תקף רק לדגם Wi-Fi).
		פתחו פונקציית חיסכון בטונר (חלה על דגמים ללא Wi-Fi בלבד).
10	ביטול	ביצעו ביטול פעולה

לוח בקרה של צג גבישים נוזליים

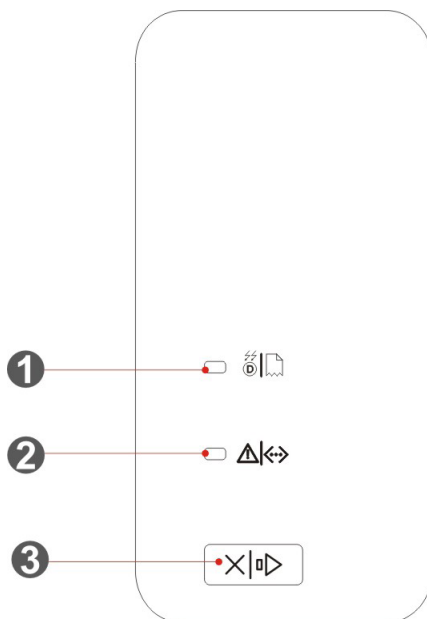

מס'	שם	פונקציות
1	מחווון סטאטוס תוף/ניי	מציין את סטאטוס הנייר ורכיב התוף (נא לעיין בפרק 1.5.2.2)
2	מחווון מחסנית טונר/סטאטוס	מציין את מחסנית הטונר ורכיבים אחרים למעט נייר (נא לעיין בפרק 1.5.2.2)
		לחצו על לחצן זה במשך מעל 2 שניות לביטול פעולת ההדפסה הנוכחית בתנאי הדפסה רגילים.
3	ביטול/לחצו ממושכות על המקש	לחצו על לחצן זה כדי להמשיך בפעולת ההדפסה הנוכחית, או לחצו על מקש זה במשך מעל 2 שניות לביטול פעולת ההדפסה הנוכחית כאשר הזנת הנייר נכשלת או במקרה של חוסר נייר. לחצו על לחצן זה במשך מעל 2 שניות להדפסת דף מידע במצב סרק.


1.5.2 פונקציית המחווה של לוח הבקרה

1.5.2.1 תצוגת מחווה סטטוס של לוח הבקרה LCD

תצוגת משמעות של מחווה Wi-Fi/חיסכון בטונר:

מס'	תצוגת מחווה Wi-Fi/חיסכון בטונר	סטטוס	תיאור סטטוס (חל על דגמי Wi-Fi בלבד)	תיאור סטטוס (חל על דגמי ללא Wi-Fi בלבד)
1		התנתקות	Wi-Fi מנותק ומצב שינה	הפעילו את פונקציית מצב החיסכון בטונר ומצב שינה
2		נורית החיווי הכחולה מהבהבת	חיבור Wi-Fi	אין
3		נורית החיווי הכחולה בדרך כלל דולקת	Wi-Fi מחובר	הפעילו את פונקציית החיסכון בטונר

תצוגת משמעות של מחווה מחסנית טונר/סטטוס:


מס'	תצוגת מחווה מחסנית טונר/סטטוס	סטטוס	תיאור סטטוס
1		התנתקות	מצב שינה
2		נורית החיווי הירוקה מהבהבת	התחחמות, הדפסה, ביטול הדפסה
3		נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת	המדפסת מוכנה לפעולה
4		נורית החיווי הכתומה מהבהבת	אזהרת התרוקנות הטונר
5		נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת	שגיאת מחסנית טונר (מחסנית דיו לא מותקנת, מחסנית דיו לא מתאימה, מחסנית טונר בלתי תקינה)
6		נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת	שגיאות מדפסת כגון שגיאת נייר (נייר אזל, תקיעת נייר, כשל הזנת נייר), מכסה קדמי פתוח

1.5.2.2 תצוגת מחווני סטאטוס של לוח הבקרה LCD

תצוגת משמעותיות של מחווני רכיב התוף/סטאטוס נייר:

מס'	תצוגת מחווני רכיב התוף/סטאטוס נייר	סטאטוס	תיאור סטאטוס
1		התנתקות	מצב שינה
2		נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת	תוף תקין, כשל של נייר אזל
3		נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת	שגיאת רכיב התוף (רכיב תוף בלתי מותקן, רכיב תוף בלתי תואם, רכיב תוף בלתי תקין), שגיאת נייר (נייר אזל, תקיעת נייר, כשל הזנת נייר)
4		נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת	רכיב התוף מתקרב לסוף משך השימוש שלו

תצוגת משמעותיות של מחווני מחסנית טונר/סטאטוס:

מס'	תצוגת מחווני מחסנית טונר/סטאטוס	סטאטוס	תיאור סטאטוס
1		התנתקות	מצב שינה
2		נורית החיווי הירוקה בדרך כלל דולקת	המדפסת מוכנה לפעולה
3		נורית החיווי הירוקה מהבהבת	התחחמות, הדפסה, ביטול הדפסה
4		נורית החיווי האדומה בדרך כלל דולקת	שגיאות מדפסת כגון מכסה קדמי פתוח
5		נורית החיווי הכתומה בדרך כלל דולקת	שגיאת מחסנית טונר (מחסנית דיו לא מותקנת, מחסנית דיו לא מתאימה, מחסנית טונר בלתי תקינה)
6		נורית החיווי הכתומה מהבהבת	אזהרת התרוקנות הטונר

2. נייר וחומרי הדפסה

2.1 מפרטי נייר

סוג חומר הדפ		נייר רגיל (70~105 גר/מ"ר), נייר דק (60~70 גר/מ"ר)
מגש מזין מסמכים אוטומטי	גודל חומרי הדפסה	A4, Letter, A5, Legal, Statement, JIS B5, Folio, Oficio, Executive, ISO B5, A6, B6, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Custom
	משקל חומרי הדפסה	105~60 גר/מ"ר
	קיבולת מרבית של מגש הניירות	250 דפים (80 גר/מ"ר)
מגש הזנה ידנית	סוג חומר הדפסה	נייר רגיל (70~105 גר/מ"ר), נייר דק (60~70 גר/מ"ר), נייר עבה (105~200 גר/מ"ר), שקפים, נייר קרטון, נייר תוויות, מעטפות
	גודל חומרי הדפסה	A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Statement, Executive JIS B5, ISO B5, A5, A6, B6, Monarch Env, DL Env, C5 Env, NO.10 Env, C6 Env, Japanese Postcard, ZL, 16K, Big 16K, 32K, Big 32K, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2, Custom
	משקל חומרי הדפסה	200-60 גר/מ"ר
	קיבולת מרבית של מגש הניירות	1 דפים



הערה:

- נייר סטנדרטי של 80 גר/מ"ר מומלץ למדפסת זו.
- רצוי שלא להשתמש אך ורק בנייר מיוחד שכן הדבר עלול לקצר את משך השימוש של המדפסת.
- חומר ההדפסה שאינו עומד בהנחיות המפורטות במדריך למשתמש זה עלול לגרום לאיכות הדפסה נמוכה, תקיעות נייר רבות יותר ובלאי מואץ של המדפסת.
- תכונות כגון משקל, הרכב, מרקם ולחות מהוות גורמים חשובים המשפיעים על ביצועי המדפסת ואיכות הפלט.

נא לשים לב לנושאים הבאים בעת בחירת חומרי הדפסה:

1. אפקט ההדפסה הרצוי: על חומר ההדפסה הנבחר לעמוד בדרישות מטלות ההדפסה.
2. חלקות המשטח: החלקות של חומר ההדפסה עשויה להשפיע על חדות תוצאת ההדפסה.
3. חלק מחומרי ההדפסה עשויים לעמוד בכל הנחיות השימוש המפורטות במדריך זה, אך אינם מספקים את האפקט הרצוי. הדבר עשוי לנבוע מהפעלה לא נכונה, טמפרטורה ולחות לא מתאימה או גורמים אחרים שמעבר לשליטתה של Pantum. לפני רכישת כמויות גדולות של חומרי הדפסה, נא לוודא שחומר ההדפסה עומד במפרטים המוצגים במדריך למשתמש זה.

2.2 נייר מיוחד

המדפסת תומכת בשימוש בנייר מיוחד להדפסה. נייר מיוחד כולל: נייר תוויות, מעטפות, שקפים, נייר עבה, נייר קרטון, נייר דק.

הערה: • בעת שימוש בנייר או בחומר הדפסה מיוחד, נא להקפיד לבחור את סוג וגודל חומר ההדפסה המתאים בהגדרות ההדפסה לקבלת אפקט ההדפסה הטוב ביותר.




נא לשים לב להנחיות הבאות:

סוגי חומרי הדפסה	שיטות נכונות	שיטות לא נכונות
נייר תוויות	נא להשתמש בתוויות ללא נייר חשוף בלבד. צריך להניח את התוויות במצב שטוח בעת השימוש. השתמשו בתוויות מגיליון שלם בלבד. לא ניתן להבטיח שכל התוויות בשוק יתאימו לדרישות.	שימוש בנייר תוויות מקומט, מנופח או פגום.
מעטפה	יש לטעון את המעטפות באופן אחיד.	שימוש במעטפות מקומטות, חתוכות, דבוקות או פגומות. שימוש במדבקות עם אטבים, לחצניות, חלונות או ציפוי פנימי. שימוש במעטפות עם מדבקות להדבקה עצמית או חומרים סינתטיים אחרים.
שקפים	נא להשתמש אך ורק בשקפים המאושרים לשימוש עם מדפסות לייזר.	שימוש בשקפים שאינם מתאימים למדפסות לייזר.
נייר עבה, נייר קרטון	נא להשתמש בנייר עבה אך ורק אם אושר לשימוש במדפסות לייזר ושעומד במפרטי המשקל של מדפסת זו.	שימוש בנייר שמשקלו עולה על המפרט לחומרי ההדפסה המומלצים למדפסת זו, אלא אם כן הנייר אושר לשימוש במדפסת זו.


2.3 טעינת נייר

2.3.1 טעינה למגש מזין המסמכים האוטומטי

1. הוציאו את מגש מזין המסמכים האוטומטי מהמדפסת.

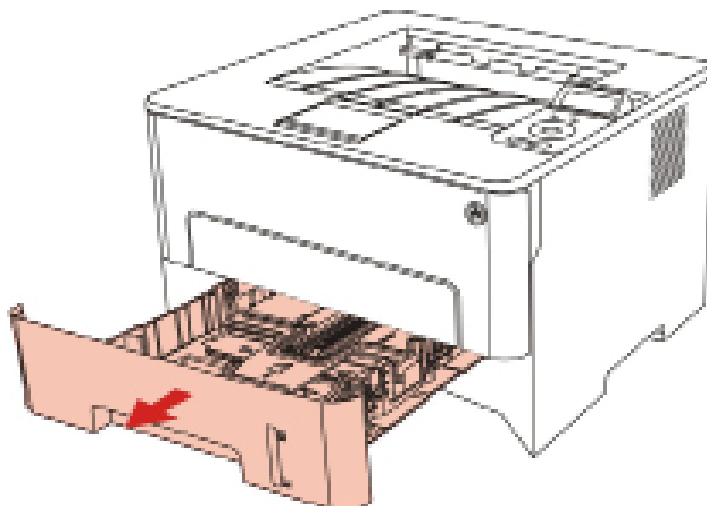


2. הזיזו את התפס של מגש ההארכה של מגש מזין המסמכים האוטומטי, דפלקטור אורך הנייר ודלקטור רוחב הנייר לחריצים המתאימים לגדול הנייר כדי להתאים לאורך ולרוחב הנייר.

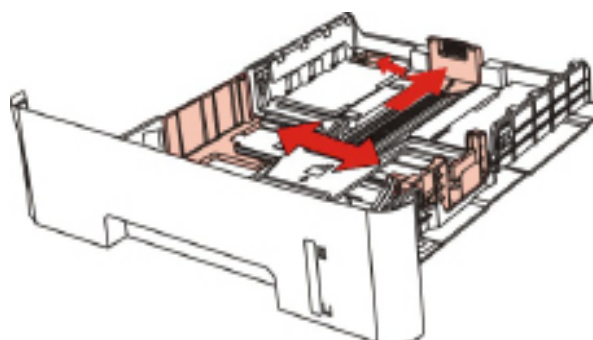


הערה: • נא לא ללחוץ יותר מידי על "מוביל אורך הנייר" ו"מוביל רוחב הנייר" שכן הדבר עלול לעוות בקלות את הנייר.



3. לפני טעינת נייר, נא לאוורר את חבילת הניירות למניעת תקיעות נייר או שגיאות הזנה, ואז לטעון את הנייר כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה. מגש מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל עד 250 דפים של נייר 80 גר/מ"ר.

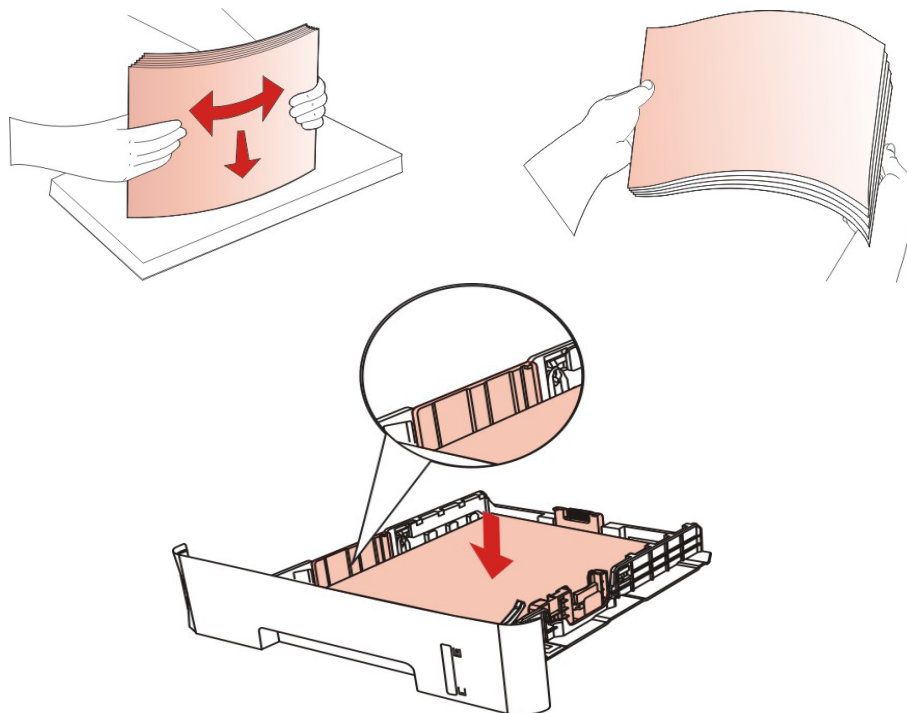


4. הרימו את מגש הפלט למניעת גלישת ונפילת הנייר המודפס, או הוציאו מיד את המסמך המודפס לאחר שההדפסה הסתיימה.

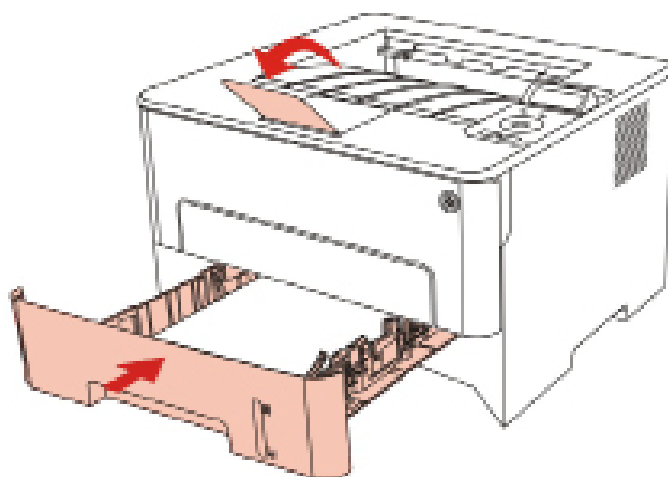


-
- הערה:**  • מומלץ להרים את מגש הפלט למניעת החלקת ונפילת הנייר לאחר ההדפסה. אם בחרתם שלא להרים את מגש הפלט, מומלץ להוציא מייד את הנייר המודפס הנפלט מהמדפסת.
- אם מעל 250 דפים (80 גר/מ"ר) מצויים בתוך מגש מזין המסמכים האוטומטי, הדבר עלול לגרום לתקיעות נייר ולכשלי הזנה.
 - בהדפסה חד-צדדית, נא לוודא שהצד להדפסה (הצד הריק) פונה כלפי מטה.
-

2.3.2 התקנת מגש הזנה ידנית


הרימו את מגש הפלט למניעת גלישת ונפילת הנייר המודפס, או הוציאו מיד את המסמך המודפס לאחר שההדפסה הסתיימה.

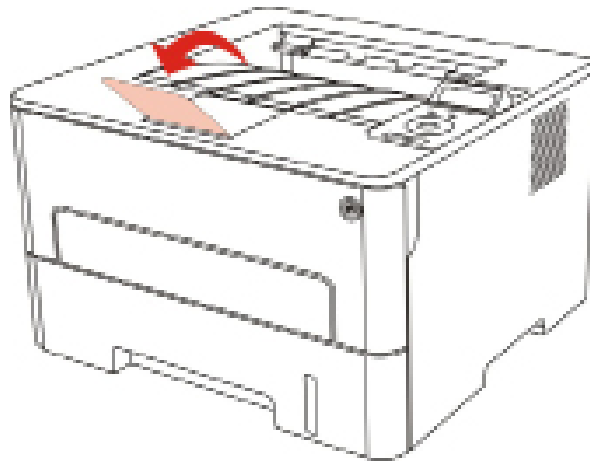


2. פתחו את מגש ההזנה הידנית.

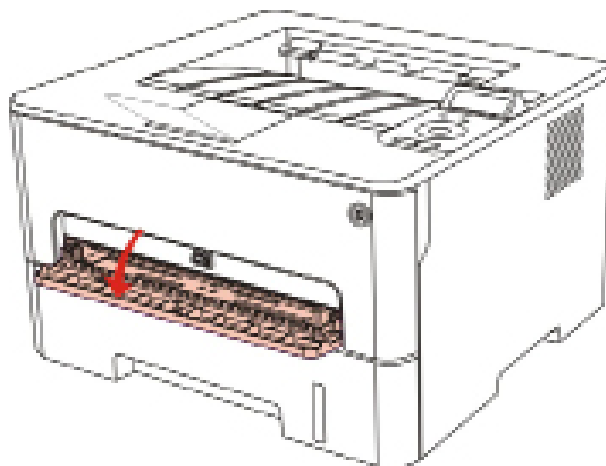

3. הזיזו את דלפקטור הנייר של מגש ההזנה הידנית כדי להתאימו לשני צידי הנייר. נא לא להפעיל כוח מופרז שכן הדבר עלול לגרום לתקיעות נייר או להדפסה הנוטה הצידה.

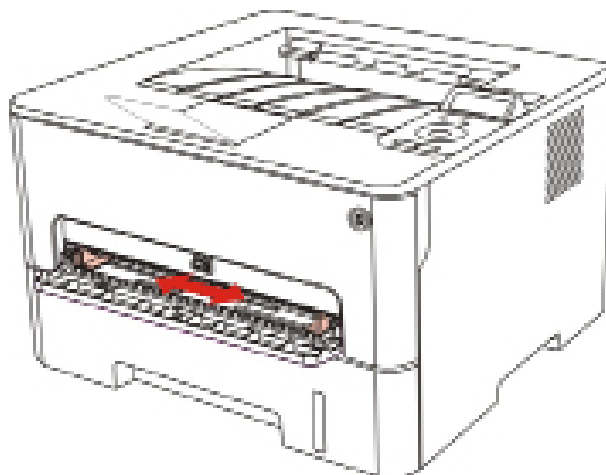

4. שימו חומר הדפסה שטוח בתוך מגש ההזנה הידנית בשתי הידיים.

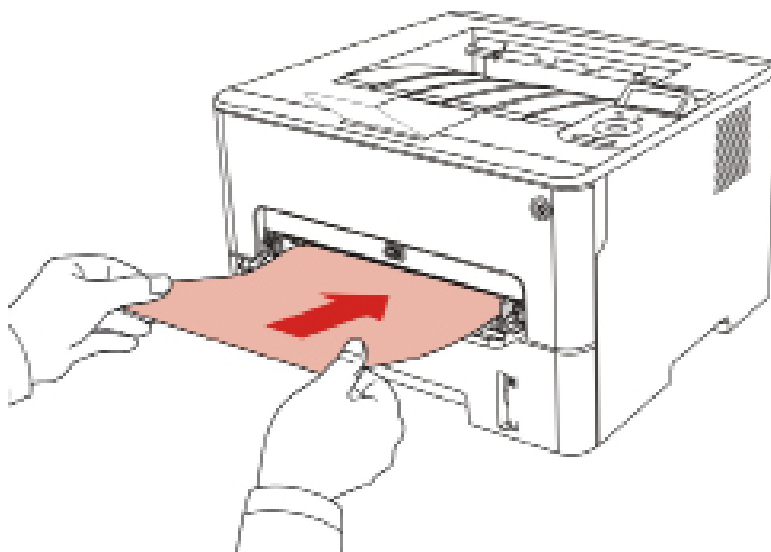


-
- הערה:** • המדפסת תיכנס אוטומטית למצב הזנה ידנית עם הכנסת הדפים לתוך מגש ההזנה הידנית.
- נא לשים את חומר ההדפסה בתוך מגש ההזנה הידנית בכל עת ולשים דף נוסף לאחר סיום ההדפסה.
- שימו את חומר ההדפסה בתוך מגש ההזנה הידנית כשהצד להדפסה פונה כלפי מעלה והחלק העליון של הדף פונה קדימה.
-

5. לאחר שהדף המודפס נפלט מהמדפסת, טענו גיליון נייר נוסף על פי השלבים המתוארים לעיל כדי להמשיך בהדפסה. פעולה איטית תוביל להודעת נייר אצל או כשל נייר של מגש ההזנה הידנית. לאחר הכנסת הנייר, ההדפסה תתחדש אוטומטית; פעולה מהירה מידי עלולה להוביל ללכידת נייר בתוך המדפסת, ולגרום בקלות לתקיעת נייר.

-
- הערה:** • לאחר ההדפסה, נא להוציא מיד את פלט הדפים המודפסים מהמדפסת. ערימות של דפים או מעטפות יגרמו לתקיעת או כריכת נייר.
-

2.4 שטח בלתי ניתן להדפסה

האזור המוצלל מעיד על שטח שאינו ניתן להדפסה.

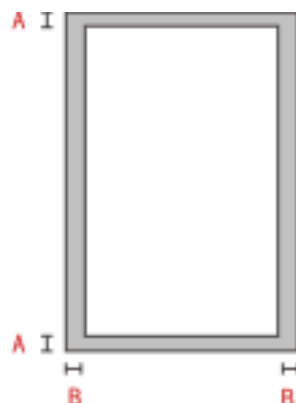

שימוש	גודל נייר	שוליים עליונים ותחתונים (A)	שוליים שמאליים וימניים (B)
הדפסה	A4	5 מ"מ	5 מ"מ
	מכתב	5 מ"מ	5 מ"מ

2.5 כללי שימוש בנייר

- נייר עם מרקם מובלט, בלתי אחיד, עם כתמי שמן וחלק מאוד יפגע באיכות ההדפסה.
- נא לוודא שאין אבק, מוך וכדומה על הנייר.
- יש לשים את הנייר על גבי משטח שטוח ולאחסנו במקום קריר ויבש.

3. התקנת והסרת מנהל התקן המדפסת

3.1. איך להתקין את מנהל התקן (דרייבר) של המדפסת ב-Windows

מנהל התקן של וינדוס מאפשר שני סוגי התקנה: התקנה בלחיצה אחת או התקנה ידנית. אנו ממליצים התקנה בלחיצה אחת מה שמהפך התקנה מהירה ויעילה של הדרייבר. אם יש בעיה כולשהי בהתקנה בלחיצה אחת נא נסה התקנה ידנית.

הערה: • ממשק מנהל התקן המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.



3.1.1. התקנה בלחיצה אחת

התקנה בלחיצה אחת מספקת שלוש שיטות התקנה: חבר את המדפסת באמצעות כבל USB, חבר את המדפסת באמצעות חוטית, וחבר את המדפסת באמצעות רשת אלחוטית. אתה יכול לבחור אחד מהם על פי ההרגל שלך.

3.1.1.1 שיטה 1: חבר את המדפסת באמצעות כבל USB

1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, הפעל את המדפסת ואת המחשב.

2. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשיך "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.



3. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל התקן.

4. לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה 1 והזן את תהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

ברוכים הבאים למצורני Pantum. אנא התקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים


- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-  על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר



אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התנתק

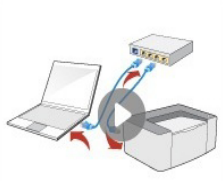

אופן 2: התחברו עם רשת קווית

התנתק



אופן 1: התחברו עם USB

התקנה בלחיצה אחת

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

טיפים:

יש להמתין בסבלנות עד לסיום ההתקנה. נא לא לכבות את המחשב או להריץ ישום שעלול לפגוע בהתקנה



5. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.2 שיטה 1: חבר את המדפסת באמצעות רשת קווית

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.
 2. חברו את המחשב לרשת המחוות.
 3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין [בפרק 4](#) להגדרת רשת).
 4. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:
- מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.
 - מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.



5. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

6. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה II והתקן את מנהל ההתקן.

הערה: • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה-IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור.

• באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק 9.4 כיצד להדפיס).

• לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

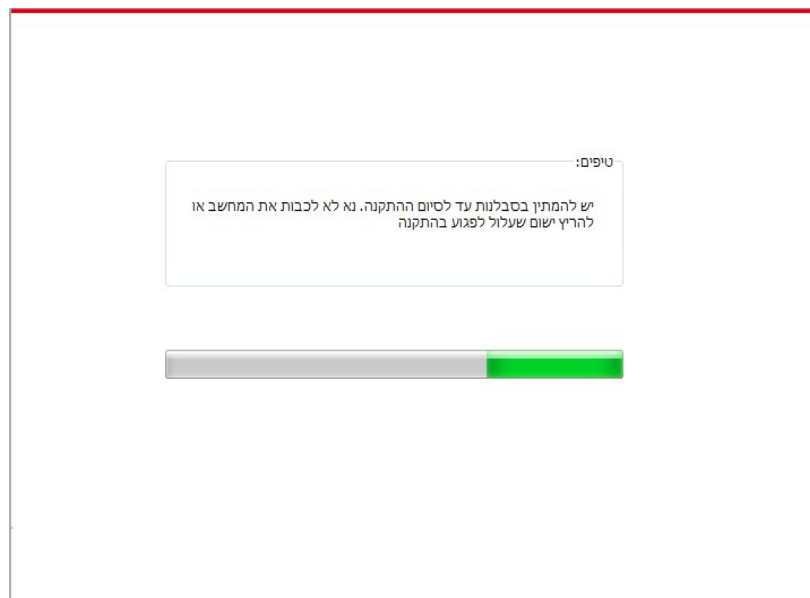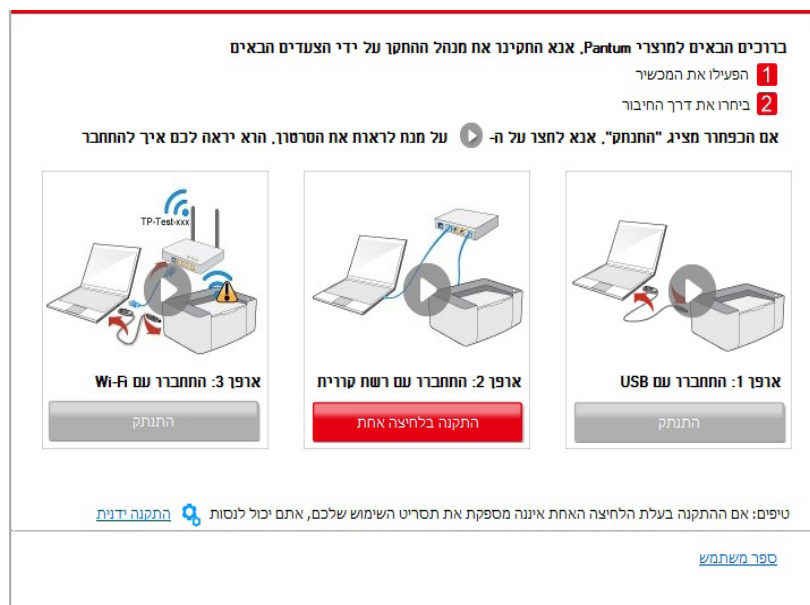

- אם התוכנה שלך חיפשה מספר מדפסות, לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת", וממשק רשימת המדפסת יופיע. בחר את המדפסת הדרושה לך בהתאם לכתובת ה-IP של הרשת הקווית של המדפסת או למזהה המארח.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא החקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התחנק", אנא לחצו על ה- על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר

אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התנתק

אופן 2: התחברו עם רשת קווית

התקנה בלחיצה אחת

אופן 1: התחברו עם USB

התנתק

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

אנא בחרו במדפסת אותה תרצו להתקין

הגדירו והתקינו Wi-Fi דרך USB

שם מדפסת

מדפסת בעלת כבל רשת

שם מדפסת	יציאה	שם מארח
X X X Series PCL6 0001 ☒	10.10.148.180	X X X -6AD706
X X X Series PCL6 0002 ☐	10.10.148.158	X X X -02D22B

☒ התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח

טיפים: אם המדפסת אותה חיפשתם איננה נמצאת ברשימה, אנא בדקו את מצב הרשת של המדפסת וראו שהיא

- הערה:**
- אם המדפסת שאתה צריך אינה מופיעה ברשימה, לחץ על הלחצן 'רענן' כדי לחפש שוב. אם הוא לא נמצא, בדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת(ראה פרק [5.3](#) כיצד לבדוק).
 - כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

7.לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3. שיטה שלישית: חבר את המדפסת באמצעות רשת אלחוטית

בדוק אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית בעת התקנת תוכנת מנהל ההתקן של המדפסת. אם מנותקים, אנא התקן עם התייחסות לפרק [3.1.1.3.1](#). אם מחובר, אנא התקן עם התייחסות לפרק [3.1.1.3.2](#).

 **הערה:** • באפשרותך להדפיס את "דף תצורת הרשת" כדי לאשר את מצב החיבור לרשת המדפסת כדי לראות אם המדפסת מחוברת לרשת (ראה פרק [9.4](#) כיצד להדפיס).

3.1.1.3.1. המדפסת אינה מחוברת לרשת אלחוטית

3.1.1.3.1.1. הגדר את הרשת האלחוטית באמצעות כבל USB והתקן את מנהל ההתקן

מכיוון שחלק מהמחשבים אינם מסופקים עם פונקציית רשת אלחוטית, סעיף זה מחולק ל: "לחבר את המחשב לנתב באמצעות Wi-Fi" ו "לחבר את המחשב לנתב באמצעות חיבור קווי" כדי להציג את תהליך ההתקנה.

1. חבר את המחשב לנתב באמצעות Wi-Fi

1. המחשב כבר מחובר לנתב באמצעות Wi-Fi.

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הדלק את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

- מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

- מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

- מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

- מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

 **הערה:** • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.

 **הערה:** • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה-IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור.

• באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק [9.4](#) כיצד להדפיס).

• לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת, והזן את תהליך ההתקנה כדי להשלים את תצורת הרשת האוטומטית והתקנת מנהל ההתקן.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא התקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-▶ על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר

אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התקנה בלחיצה אחת

אופן 2: התחברו עם רשת קורית

התנתק

אופן 1: התחברו עם USB

התקנה בלחיצה אחת

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

טיפים:

יש להמתין בסבלנות עד לסיום ההתקנה. נא לא לכבות את המחשב או להריץ ישום שעלול לפגוע בהתקנה

• אם התוכנה שברשותך חיפשה מספר מדפסות, לחץ על לחצן "התקנה בלחיצה אחת", וממשק רשימת המדפסת יופיע. אנא בחר "הגדרת מדפסת עם Wi-Fi באמצעות USB ולהתקין" ובחר מדפסת USB, לחץ על כפתור "אישור" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה ולהשלים את תצורת הרשת ואת התקנת מנהל ההתקן האוטומטי.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא התקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-▶ על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר

אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התקנה בלחיצה אחת

אופן 2: התחברו עם רשת קורית

התנתק

אופן 1: התחברו עם USB

התקנה בלחיצה אחת

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

אנא בחרו במדפסת ארוחה חרצו להתקין

הגדירו והתקינו דרך USB

שם מדפסת	נמל
X X X Series	USB001

מדפסת בעלת רשת אלחוטית

שם מדפסת	יציאה	שם מארח
X X X Series PCL6 0001	10.10.148.150	X X X-02D22B

☐ התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח

טיפוס: אם המדפסת אותה חיפשתם איננה נמצאת ברשימה, אנא בדקו את מצב הרשת של המדפסת וראו שהיא

הערה: • כאשר כתובת ה- IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

II. חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל קווי

1. חבר את המחשב לנתב באמצעות כבל קווי.

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הפעל את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשיך "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.



- **הערה:** אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה-IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור.
- באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק [9.4](#) כיצד להדפיס).

- לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" אם התוכנה שלך חיפשת רק מדפסת אחת. כאשר זה קופץ ממשק תצורת רשת אלחוטי, קלט את שם הרשת ואת הסיסמה שאתה צריך, ולאחר מכן לחץ על כפתור "אישור" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, ואורך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum. אנא החקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה- על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר

אופן 3: החתברו עם Wi-Fi

התקנה בלחיצה אחת

אופן 2: החתברו עם רשת קווית

התנתק

אופן 1: החתברו עם USB

התקנה בלחיצה אחת

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

1. אנא לחצו על "דף המידע בנוגע להדפסה ברשת אלחוטית" על מנת לקבל את שם הרשת ואת שיטת הקידוד. אנא דלגו על שלב זה אם שם הרשת ושיטת הקידוד ידועים לכם.

דף ההגדרות לרשת אלחוטית הדפסת

2. אנא הזינו שם משתמש וסיסמה עבור הרשת האלחוטית.

שם הרשת האלחוטית:

Test-AP2

שיטת קידוד:

WPA/WPA2

סיסמה:

☐ הצג סיסמה

- אם התוכנה שלך חיפשה יותר ממדפסת אחת, זה היה מקפיץ את רשימת המדפסות. אתה צריך להגדיר את המדפסת הנוכחית אשר מחובר באמצעות כבל USB לרשת אלחוטית ולהתקין את מנהל ההתקן. נא לבחור את רשימת המדפסת ממשק "הגדר את ההדפסה באמצעות USB ולהתקין" ולבדוק את האפשרות USB מדפסת. זה יקפיץ את הרשת אלחוטית ממשק תצורה לאחר לחיצה על כפתור "אישור". קלט את השם הרשת האלחוטי (Wi-Fi SSID) ואת הסיסמה שאתה צריך ואז לחץ על כפתור "אישור" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק קצת זמן ואורך הזמן קשור לתצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא החקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

1 הפעילו את המכשיר

2 בחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-▶ על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר



טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

אנא בחרו במדפסת אותה תרצו להחזיר

הגדירו והתקינו Wi-Fi דרך USB

שם מדפסת	נמל
X X X Series ☒	USB001

מדפסת בעלת רשת אלחוטית

שם מדפסת	יציאה	שם מארח
X X X Series PCL6 0001 ☒	10.10.148.150	X X X-02D22B

מסך ריעון

☒ התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח ?

טיפים: אם המדפסת אותה חיפשתם איננה נמצאת ברשימה, אנא בדקו את מצב הרשת של המדפסת וראו שהיא

אישור

חזרה

1. אנא לחצו על "דף המידע בנוגע להדפסה ברשת אלחוטית" על מנת לקבל את שם הרשת ואת שיטת הקידוד. אנא דלגו על שלב זה אם שם הרשת ושיטת הקידוד ידועים לכם.

דף ההגדרות לרשת אלחוטית הדפסת

2. אנא היזנו שם משתמש וסיסמה עבור הרשת האלחוטית.

שם הרשת האלחוטית:

Test-AP2

שיטת קידוד:

WPA/WPA2

סיסמה:

☐ הצג סיסמה

אישור

חזרה



הערה: • כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3.1.2. חבר את המחשב למדפסת באמצעות Wi-Fi ישיר והתקן את מנהל ההתקן

חבר את המחשב למדפסת באמצעות חיבור Wi-Fi ישיר. זה חל על רשת אלחוטית ללא מצב תשתית, אבל זה עדיין צריך תרחיש של שימוש זמני של המדפסת באמצעות רשת אלחוטית. באפשרותך לחבר ישירות את המחשב המצויד בפונקציה אלחוטית למדפסת כדי לממש את פונקציית ההדפסה.

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת Wi-Fi Direct של המחשב (נא לעיין [בפרק 5.2.2.2](#) לשיטת הגדרה).

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: מערכת Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.




הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" מתחת שיטה שלוש ולהיכנס לתהליך ההתקנה. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, ואורך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.



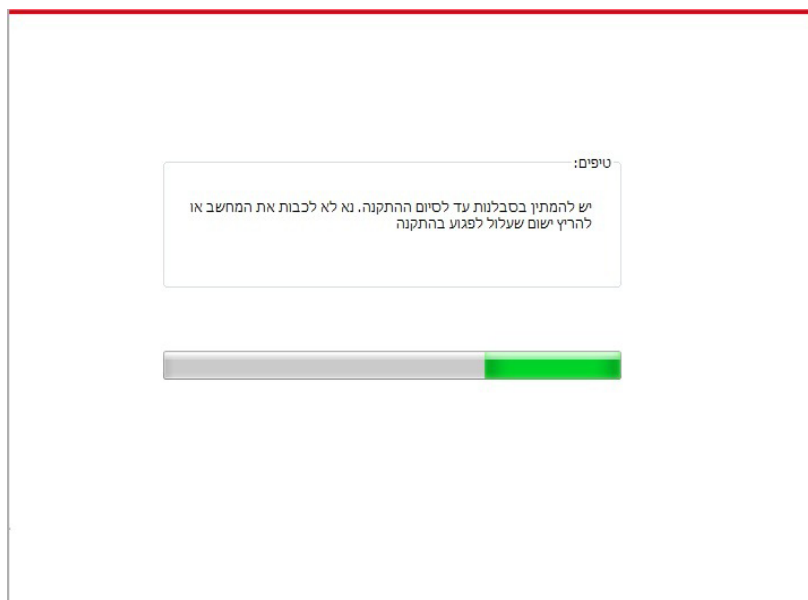

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.1.3.2. המדפסת כבר מחוברת לרשת אלחוטית

1. המדפסת כבר מחוברת לרשת אלחוטית, באפשרותך להדפיס את "דף תצורת הרשת" (עיין בפרק [9.4](#) כדי לראות כיצד להדפיס).

2. חבר את המחשב לרשת המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה:  • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על הלחצן "התקנה בלחיצה אחת" בשיטה III כדי להתקין את תוכנת מנהל ההתקן.

הערה:  • אתה יכול לשים את סמן העכבר על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כפתור כדי לבדוק את המידע הקופץ כדי לאשר אם המדפסת הנוכחית היא אחת שאתה צריך להתקין באמצעות כתובת ה-IP לפני שאתה לוחץ על הכפתור.

• באפשרותך לבדוק את כתובת ה-IP של המדפסת באמצעות "דף תצורת הרשת" (ראה פרק [9.4](#) כיצד להדפיס).

- לחץ על כפתור "התקנה בלחיצה אחת" כדי להיכנס לתהליך ההתקנה אם התוכנה שלך בדקה רק מדפסת אחת. התהליך עשוי להזדקק לזמן מה, והמשך קשור לתצורת המחשב. אנא המתן בסבלנות.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא החקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-  על מנת לראות את הסרטון, הוא יראה לכם איך להתחבר



אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התקנה בלחיצה אחת



אופן 2: התחברו עם רשת קורית

התנתק



אופן 1: התחברו עם USB


התנתק

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

טיפים:

יש להמתין בסבלנות עד לסיום ההתקנה. נא לא לכבות את המחשב או להריץ ישום שעלול לפגוע בהתקנה



- אם התוכנה חיפשה מספר מדפסות, ממשק רשימת המדפסות יופיע. בחר את המדפסת הדרושה לך בהתאם לכתובת ה- IP של הרשת הקווית של המדפסת או למזהה המארח.

ברוכים הבאים למוצרי Pantum, אנא החקינו את מנהל ההתקן על ידי הצעדים הבאים

- 1 הפעילו את המכשיר
- 2 ביחרו את דרך החיבור

אם הכפתור מציג "התנתק", אנא לחצו על ה-▶ על מנת לראות את הסרטון. הוא יראה לכם איך להתחבר



אופן 3: התחברו עם Wi-Fi

התקנה בלחיצה אחת



אופן 2: התחברו עם רשח קורית

התנתק



אופן 1: התחברו עם USB

התנתק

טיפים: אם ההתקנה בעלת הלחיצה האחת איננה מספקת את תסריט השימוש שלכם, אתם יכול לנסות [התקנה ידנית](#)

[ספר משתמש](#)

אנא בחרו במדפסת אותה חרצו להתקין

הגדירו והתקינו Wi-Fi דרך USB

שם מדפסת	נמל
Pantum P3300DW Series	USB001

מדפסת בעלת רשת אלחוטית

שם מדפסת	יציאה	שם מארח
X X X Series PCL6 0001	10.10.148.117	X X X-81E2AD
X X X Series PCL6 0002	10.10.148.128	X X X-02D22B

☒ התקן את המדפסת מהרשימה עם מארח ☐ מסך ריענון

טיפים: אם המדפסת אותה חיפשתם איננה נמצאת ברשימה, אנא בדקו את מצב הרשת של המדפסת וראו שהיא

- הערה:** • אם המדפסת שאתה צריך אינה מופיעה ברשימה, לחץ על הלחצן 'רענן' כדי לחפש שוב. אם הוא לא נמצא, בדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת (ראה פרק 5.3 כיצד לבדוק).
- כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

6. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.


3.1.2. התקנה ידנית

- לפני התקנת מנהל התקן המדפסת, צריך לדעת על דגם המדפסת באמצעות הדפסת דף המידע על המדפסת ובדיקת שם המוצר (נא לעיין [בפרק 9.4](#) לשיטות הדפסה).

3.1.2.1. התקנה באמצעות חיבור USB

1. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB, הפעל את המדפסת ואת המחשב.
 2. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:
 - מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.
 - מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
 - מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
 - מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
-
- הערה:** • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
-

3. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.
4. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.
5. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.
6. בחר "התקן מדפסת בחיבור USB" ולחץ על "התקנה".

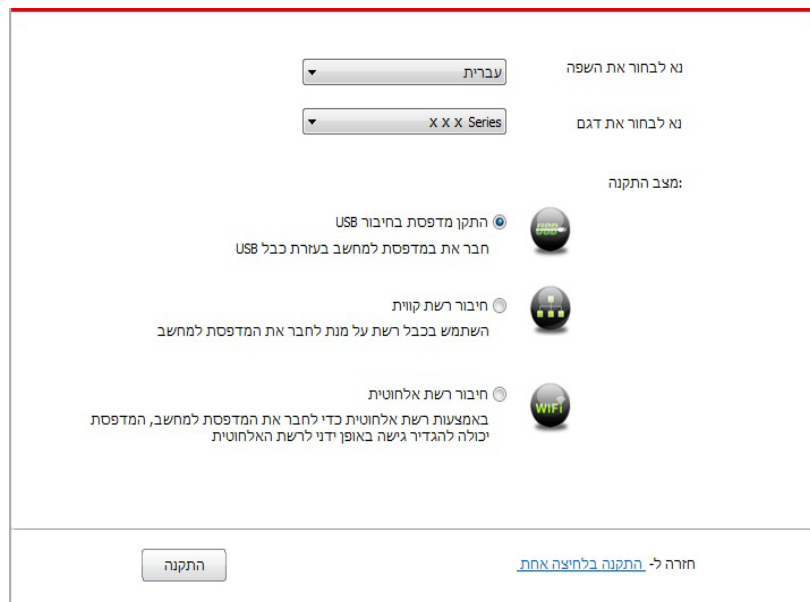

7. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנה המתן בסבלנות.
8. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.2. התקנה באמצעות חיבור רשת מחווטת

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.
2. חברו את המחשב לרשת המחוטת.
3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין [בפרק 4](#) להגדרת רשת).
4. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

- מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.
- מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
- מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
- מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

5. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.
6. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.
7. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.
8. בחר "חיבור רשת קווית" ולחץ על "התקנה".

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי ואת תהליך החיפוש עשוי להזדקק קצת זמן.

10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על "הבא".

הערה: • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על "מסך ריענון" כדי לחפש שנית.

• כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

• אם כתובתאם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את "עמוד תצורת רשת" ולראות את "כתובת IP" ו"שם מארח" (נא לעיין [בפרק 9.4](#)).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אגף המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.3. התקנה באמצעות מצב חיבור רשת אלחוטית

חיבור רשת אלחוטית מחולק למצב מבנה בסיסי ומצב Wi-Fi Direct (נא לעיין [בפרק 5](#) לפרטים נוספים).

3.1.2.3.1. התקנה במצב מבנה בסיסי

1. חברו את המחשב לנקודת גישה (נתב אלחוטי).

2. חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB ולאחר מכן הדלק את המדפסת.

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• Windows 7/Vista/Server 2008 מערכת: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

- מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.
- מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.


הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא "DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.


5. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

6. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.

7. בחר "חיבור רשת אלחוטית" ולחץ על "התקנה".

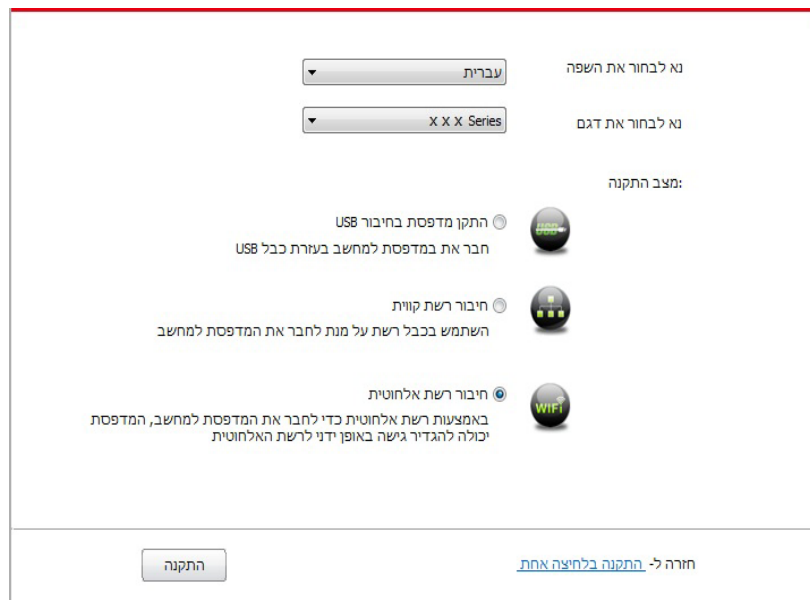


8. בחרו "כן, אני רוצה להגדיר את הרשת האלחוטית של המדפסת" על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ופעלו על פי ההוראות להגדרת המדפסת לרשת אלחוטית (נא לעיין [בפרק 5.1.1](#) לשיטת ההגדרה).

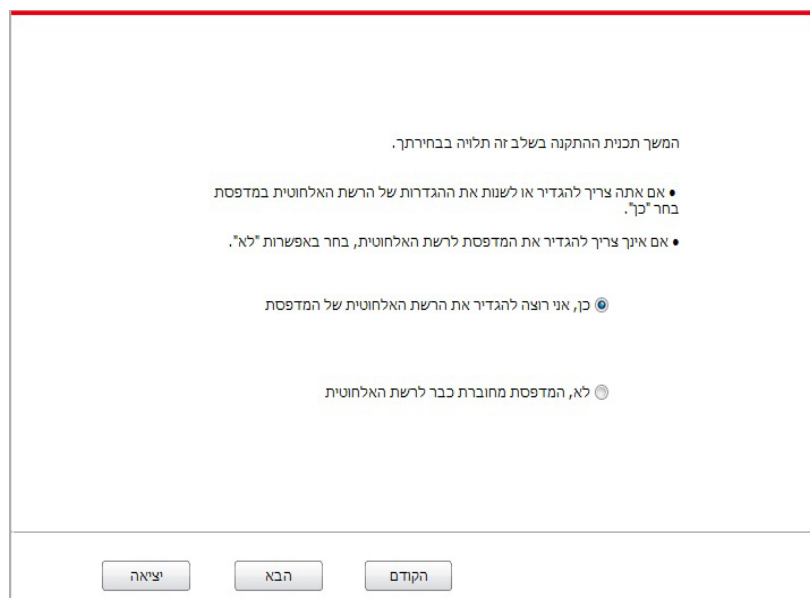

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי לאחר הגדרת הרשת האלחוטית בהצלחה. תהליך החיפוש עשוי להזדקק לזמן מה.

10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על "הבא".

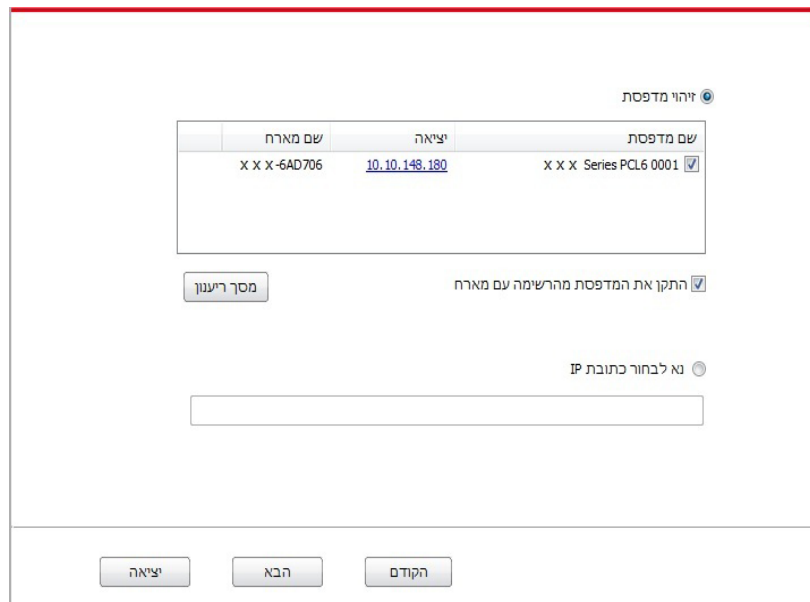

הערה: • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על "מסך ריענון" כדי לחפש שנית.

• כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".

• אם כתובתם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את "עמוד תצורת רשת" ולראות את "כתובת IP" ו"שם מארח" (נא לעיין [בפרק 9.4](#)).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנא המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.2.3.2 התקנת במצב Wi-Fi Direct

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המחשב לרשת Wi-Fi Direct של המחשב (נא לעיין [בפרק 5.2.2.2](#) לשיטת הגדרה).

3. הנח את דיסק ההתקנה המצורף בתקליטור המחשב:

• מערכת Windows XP: הפעל באופן אוטומטי את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 7/Vista/Server 2008: Pop up ממשק "הפעלה אוטומטית", לחץ על "Autoru.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 8: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

• מערכת Windows 10: כאשר "DVD RW הנהג" חלון קופץ מהפינה הימנית העליונה של שולחן העבודה של המחשב, לחץ בכל מקום בחלון המוקפץ, ולאחר מכן לחץ על "Autorun.exe" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.

הערה: • ייתכן שחלק מהמחשבים לא יוכלו להפעיל את תקליטור התצורה של המערכת באופן אוטומטי. אנא לחץ לחיצה כפולה על "המחשב" סמל, למצוא DVD RW הנהג", ולאחר מכן לחץ פעמיים על "DVD RW הנהג" כדי להפעיל את תהליך ההתקנה.



4. לחץ על "אני מסכים" כפתור בפינה הימנית התחתונה לאחר קריאת הסכם הרישיון להיכנס לממשק התקנת מנהל ההתקן.

5. לחץ על "התקנה ידנית" בחלק התחתון של ממשק ההתקנה הנהג, וכנס לממשק התקנה ידנית.

6. בחר שפת התקנה ודגם מדפסת.


7. בחר "חיבור רשת אלחוטית" ולחץ על "התקנה".

עברית
X X X Series
נא לבחור את השפה
נא לבחור את דגם
מצב התקנה:
התקן מדפסת בחיבור USB
חבר את המדפסת למחשב בעזרת כבל USB
חיבור רשת קווית
השתמש בכבל רשת על מנת לחבר את המדפסת למחשב
חיבור רשת אלחוטית
באמצעות רשת אלחוטית כדי לחבר את המדפסת למחשב, המדפסת יכולה להגדיר גישה באופן ידני לרשת האלחוטית
חזרה ל- [התקנה בלחיצה אחת](#)
התקנה

8. בחרו "לא, המדפסת מחוברת כבר לרשת האלחוטית" על החלון הצץ של ההגדרה האלחוטית ולחצו על "הבא".

המשך תכנית ההתקנה בשלב זה תלויה בבחירתך.
• אם אתה צריך להגדיר או לשנות את ההגדרות של הרשת האלחוטית במדפסת בחר "כן".
• אם אינך צריך להגדיר את המדפסת לרשת האלחוטית, בחר באפשרות "לא".
כן, אני רוצה להגדיר את הרשת האלחוטית של המדפסת
לא, המדפסת מחוברת כבר לרשת האלחוטית
יציאה
הבא
הקודם

9. תוכנת ההתקנה תחפש את המדפסת באופן אוטומטי ואת תהליך החיפוש עשוי להזדקק קצת זמן.
10. לאחר סיום החיפוש, בחרו את המדפסת שצריך לחבר ולחצו על "הבא".

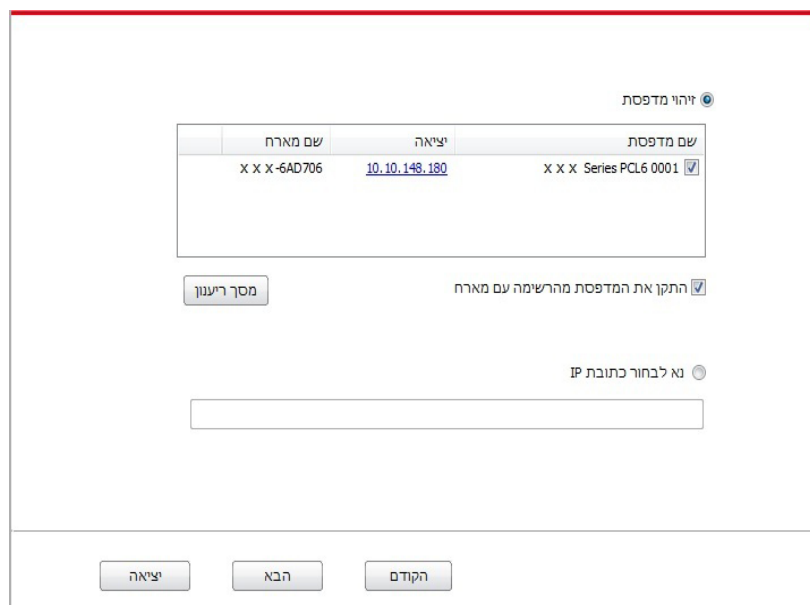

הערה: • אם המדפסת שצריך לחבר אינה נמצאת ברשימת המדפסות של החיפוש, נא ללחוץ על "מסך ריענון" כדי לחפש שנית.

- כאשר כתובת ה-IP של המדפסת משתנה תחת מנהל התקן המדפסת המותקן עם זיהוי מארח, באפשרותך גם להדפיס ישירות מבלי להתקין מחדש את מנהל ההתקן. אם עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת עם מזהה המארח, בדוק את האפשרות "התקן את המדפסת ברשימה עם זיהוי מארח".
- אם כתובתאם כתובת IP או שם המארח הוספו ידנית, עליכם לדעת את כתובת IP של המדפסת המחוברת או שם המארח. אם הם אינם ידועים, נא להדפיס את "עמוד תצורת רשת" ולראות את "כתובת IP" ו"שם מארח" (נא לעיין [בפרק 9.4](#)).

11. התוכנה מתקינה את מנהל ההתקן באופן אוטומטי ותהליך ההתקנה עשוי להימשך זמן מה. משך הזמן קשור לתצורת המחשב, אנה המתן בסבלנות.

12. לאחר ההתקנה, לחץ על הלחצן "הדפס דף ניסיון". אם המדפסת מדפיסה בהצלחה את דף הבדיקה, פירוש הדבר שהתקנת את מנהל ההתקן כהלכה.

3.1.3 שיטה להסרת מנהל התקן

מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. לחצו על תפריט "התחל" של המחשב ואז לחצו על "כל התכניות".
2. לחצו על Pantum, ואז לחצו על סדרת Pantum XXX.
3. בסדרת Pantum XXX ה-XXX מייצג את דגם המוצר.
3. לחצו על הסר למחיקת מנהל התקן המדפסת על פי ההוראות בחלון ההסרה.
4. הפעילו מחדש את המחשב לאחר סיום ההורדה.

3.2. התקנת מנהל התקן Mac

• התקנת מנהל התקן מדפסת במערכת מקינטוש מחולקת לשני שלבים, התקנת מנהל התקן המדפסת והוספת מדפסת. אם הנכם עומדים להדפיס במצב AirPrint, אין צורך להתקין מנהל התקן מדפסת ועליכם רק להוסיף מדפסת ישירות.


• בעת התקנת מנהל התקן מדפסת ברשת מחוותת או אלחוטית, יתכן שתצטרכו לדעת את שם Bonjour של המדפסת. נא להדפיס את "דף הגדרת רשת" כדי לצפות בו. (נא לעיין [בפרק 9.4](#)).

3.2.1. התקנת מנהל התקן מדפסת

מערכת ההפעלה Mac 10.11 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.


1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. הכניסו את התקליטור המצורף למדפסת לכוון התקליטורים שעל המחשב שלכם ולחצו על חבילת ההתקנה של סדרת Pantum XXX. (בסדרת Pantum XXX-ה XXX מייצג את דגם המוצר).

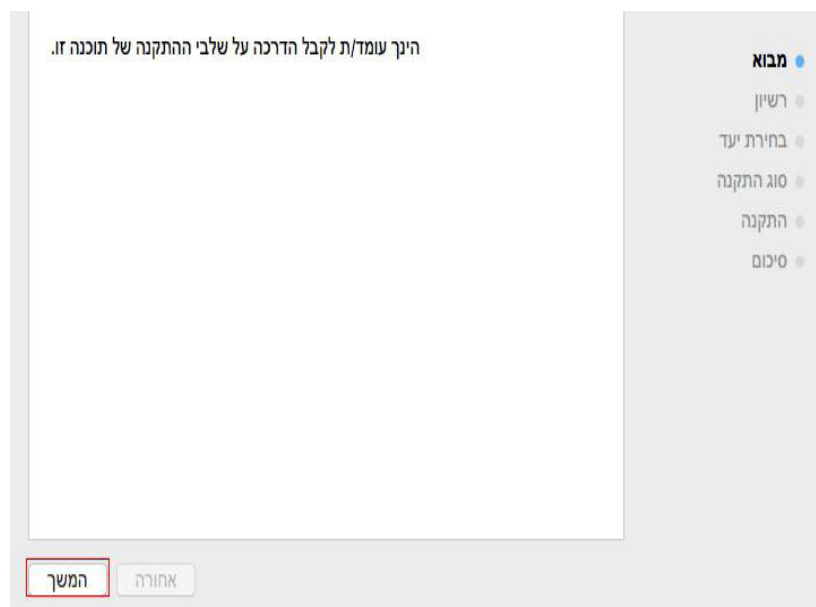

3. לחצו על "המשך".


4. קראו את הסכם הרישוי ולחצו על "המשך".

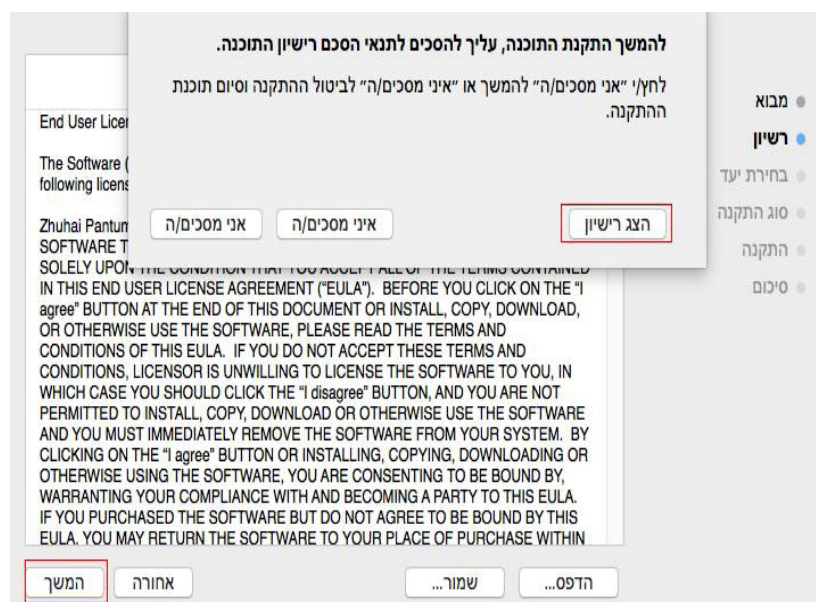

5. לחצו על "אני מסכים/ה" על החלון הצץ של ההוראות לקבלת הסכם הרישיון.

6. לחצו על "התקנה".


7. הזינו את סיסמת המחשב ולחצו על "התקן תוכנה".

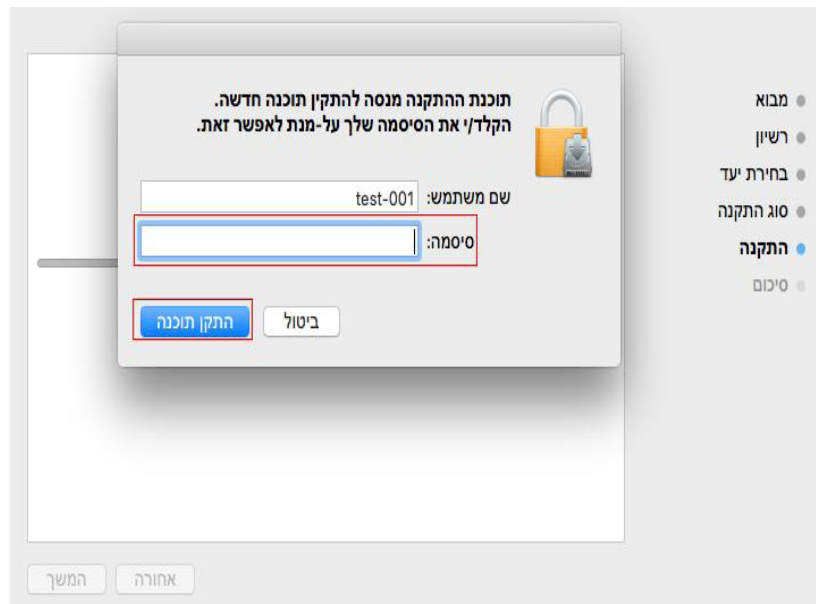

8. לחצו על "המשך בהתקנה" על החלון הצץ של ההוראות.

9. המערכת תסיים אוטומטית את התקנת מנהל התקן המדפסת.

• אם משתמשים בכבל USB לחבר מחשב עם מדפסת אלחוטית, יקפוץ חלון הגדרת רשת אלחוטית במהלך ההתקנה כמופיע בתמונה.

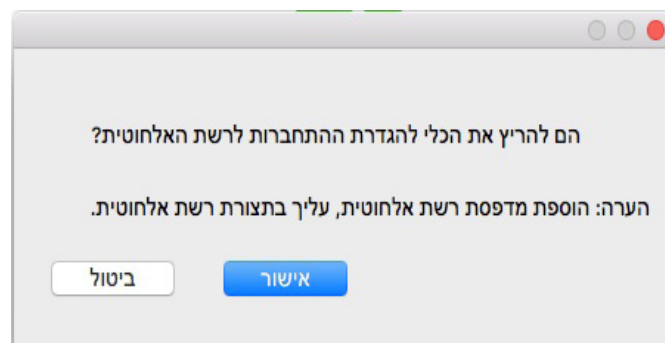

הערה: • נא ללחוץ על "כן", ואז ניתן להגדיר מדפסות אלחוטיות בעזרת כלי להגדרת חיבור לרשת אלחוטית (ראה פרק [5.1.1](#) להגדרת תצורה). כאשר הגדרת התצורה הסתיימה, יש לנתק את כבל USB, ואז בחלון ממשק "הוסף מדפסת" ניתן להוסיף המדפסת המחוברת לרשת (ראה פרק [3.3](#) כיצד להוסיף מדפסת).

• לחצו על "לא", ואז ניתן להוסיף מדפסת המחוברת בכבל USB, בעזרת הממשק הצץ "הוסף מדפסת" (ראה פרק [3.3](#) כיצד להוסיף מדפסת).

אם נעשה שימוש בכבל USB לחיבור מחשב עם מדפסת שאיננה מדפסת אלחוטית, יקפוץ חלון ממשק "הוסף מדפסת" במהלך התקנת מנהל ההתקנים וניתן להוסיף כאן את המדפסת (ראה פרק [3.3](#) להוספת מדפסת).

3.3. הוספת מדפסת למערכת מקינטוש

3.3.1. הוסף את המדפסת באמצעות USB

1. חברו את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB והפעילו את המדפסת.
2. לחצו על "העדפות המערכת - מדפסות וסורקים" של המחשב.
3. לחצו על לחצן  לבחירת "הוסף מדפסת או סורק".
4. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ "השתמש".
5. לחצו על "הוסף".

3.3.2. הוסף את המדפסת באמצעות חיבור קווי

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.
2. חברו את המחשב לרשת המחוות.
3. חברו את כבל הרשת לממשק הרשת של המדפסת, כדי לוודא שהמדפסת מחוברת לרשת המחשב (נא לעיין [בפרק 4](#) להגדרת רשת).
4. לחצו על "העדפות המערכת - מדפסות וסורקים" של המחשב.
5. לחצו על לחצן  לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".
6. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ "השתמש".
7. לחצו על "הוסף".

3.3.3. הוסף את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.
2. וודאו כי חיבור הרשת האלחוטית בין המחשב למדפסת מוגדר כהלכה.

הערה:  במקרה של מצב מבנה בסיסי, חברו את מדפסת הרשת האלחוטית לנקודת הגישה (נתב אלחוטי). נא לעיין [בפרק 5.1](#) לשיטת חיבור.

• במקרה של מצב Wi-Fi Direct, חברו את הלקוח האלחוטי למדפסת רשת אלחוטית ישירות. נא לעיין [בפרק 5.2](#) לשיטות חיבור.

3. לחצו על "העדפות המערכת - מדפסות וסורקים" של המחשב.
4. לחצו על לחצן  לחצו על "הוסף מדפסת או סורק".
5. בחרו את המדפסת ואז בחרו את מצב המדפסת המתאים מהתפריט הצץ "השתמש".
6. לחצו על "הוסף".

3.3.4. הוספת מדפסת AirPrint

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.
2. וודאו כי החיבור בין המדפסת למחשב מוגדר כהלכה (חיבור USB או חיבור רשת).
3. לחצו על "העדפות המערכת - מדפסות וסורקים" של המחשב.

4. לחצו על לחצן  לבחירת "הוסף מדפסת או סורק".

5. בחרו מדפסת ובחרו "Secure AirPrint" (הצפנת נתונים) או "AirPrint" (ללא הצפנה) בתיבת האפשרויות "השתמש".

6. לחצו על "הוסף".

הערה: • כאשר המדפסת מחוברת למחשב עם כבל USB, המערכת תזהה ותוסיף את מדפסת AirPrint

באופן אוטומטי.

• אם מדפסת AirPrint מתווספת באמצעות חיבור רשת, אז צריך לנתק קודם את כבל USB לפני הוספת המדפסת.

• מדפסת AirPrint מכונה כך על שם הסיומת "AirPrint".



4. הגדרת רשת מחווטת (חלה על דגמי רשת מחווטת)

אם מדפסות תומכות בהדפסת רשת מחווטת, ניתן לחברן לרשת כדי לשלוט בהדפסה במצב רשת מחווטת.

4.1 הגדרת כתובת IP

ניתן לקבל אוטומטית את כתובת IP של המדפסת באמצעות פונקציית DHCP או להגדירה ידנית.

4.1.1 הגדרה אוטומטית

פונקציית הגדרה אוטומטית DHCP מאפשרת כברירת מחדל על המדפסת.

1. חברו את המדפסת לרשת באמצעות כבל רשת והשלימו את עבודת ההכנה להפעלה.

2. המדפסת תקבל אוטומטית את כתובת IP שהוקצתה על ידי השרת. יתכן שיהיה צורך להמתין מספר דקות לקבלת כתובת IP בסביבת רשת.

ניתן לבדוק את כתובת IP של המדפסת על ידי הדפסת "דף הגדרת רשת" (נא לעיין [בפרק 9.4](#) לשיטת הדפסה) או לבדוק את פרטי הרשת על ידי צפייה בלוח הבקרה של המדפסת (נא לעיין [בפרק 9.3](#) לשיטות צפייה). אם כתובת IP אינה רשומה, נא לבדוק את סביבת הרשת ולנסות שנית לאחר מספר דקות המתנה.

 **הערה:** • אם שרת DHCP אינו מקצה אוטומטית כתובת IP, המדפסת תקבל את כתובת הקישור הקישור המקומי שהוקצתה אוטומטית על ידי המדפסת: 169.254.xx.xx.

4.1.2 הגדרה ידנית

להגדרת כתובת IP למדפסת באמצעות לוח הבקרה של המדפסת באופן ידני, נא לעיין [בפרק 9.2](#) לפרטים נוספים.


להגדרת כתובת IP למדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ באופן ידני, נא לעיין [בפרק 6.2.1](#) לפרטים נוספים.

5. הגדרת רשת אלחוטית (חלה על דגמי Wi-Fi)

חיבור הרשת האלחוטית מחולק למצב מבנה בסיסי ומצב Wi-Fi Direct. אם נתקלתם בבעיות כלשהן עם הגדרת הרשת האלחוטית, נא לעיין [בפרק 5.3](#) - ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית.


מצב מבנה בסיסי: חיבור למכשיר אלחוטי באמצעות נתב

1. נקודת גישה (נתב אלחוטי)
2. מדפסת רשת אלחוטית
3. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות רשת אלחוטית
4. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות כבל רשת

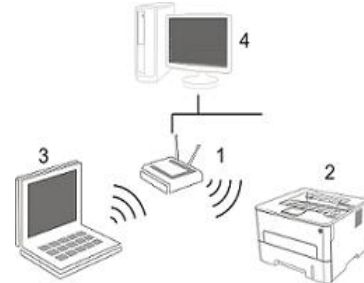

מצב Wi-Fi Direct: לקוח אלחוטי מחובר למדפסת באמצעות פונקציית Wi-Fi

1. מדפסת רשת אלחוטית
2. לקוח אלחוטי מחובר ישירות למדפסת רשת אלחוטית

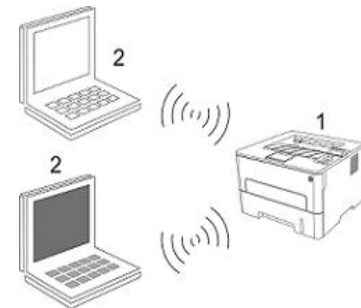

5.1 מצב מבנה בסיסי

ניתן לחבר מחשב למדפסת שלכם באמצעות נקודת גישה (נתב אלחוטי) כאמצעי החיבור. חיבור נקודת גישה (נתב אלחוטי) מחולק להגדרת רשת אלחוטית והגדרת Wi-Fi Protected Setup (WPS).

חשוב: לפני התקנת רשת אלחוטית עליכם לדעת את זיהוי SSID והסיסמה של נקודת הגישה שלכם כדי להשתמש בהם במהלך הגדרת הרשת האלחוטית. אם אינכם יכולים למצוא אותם, פנו אל מנהל הרשת שלכם או יצרן נקודת הגישה (נתב האלחוטי).

5.1.1 כלי הגדרת רשת אלחוטית

אם המחשב שלכם הותקן עם מנהל התקן מדפסת וחובר לרשת אלחוטית, אך הרשת האלחוטית השתנתה, ניתן להגדירו שנית עם כלי הגדרת הרשת האלחוטית.

5.1.1.1 הכנות ראשוניות

1. נקודת גישה (נתב אלחוטי).
2. מחשב שחובר לרשת.
3. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.

5.1.1.2 שיטות הגדרה של כלי הגדרת רשת אלחוטית

1. היעזרו בכלי הגדרת הרשת האלחוטית במחשב.

(1) **מערכת Windows:** לחצו על "תפריט התחל - כל התכניות - Pantum - שם המוצר - כלי הגדרת רשת אלחוטית".

(2) **מערכת מקינטוש:** לחצו על "עבור אל - יישומים - Pantum - תוכניות שירות - כלי הגדרת רשת אלחוטית" על סרגל תפריט חיפוש של המחשב.

2. השתמשו בכבל USB לחיבור והגדרת תצורה. בחרו "כן, יש לי כבל USB שניתן להשתמש בו לצורך התקנה" בממשק הבא. לחצו על "הבא".

2.1 המחשב חובר לרשת אלחוטית.

(1) הרשת האלחוטית הנוכחית המחוברת כעת למחשב נבחרה ככלי הגדרת תצורת הרשת האלחוטית כברירת מחדל. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

הערה: • SSID שבחרתם צריך להתאים ל-SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) המחוברת למחשב שלכם.



2) נא לבחור "לא" להגדרת תצורת הרשת האלחוטית אחרת שצריך להתחבר אליה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

אנא מלא את שם הרשת (SSID) מהרשימה הבאה או להיכנס SSID באופן ידני, במידת הצורך, הונו את הסיסמה ולאחר מכן לחץ על תצורת "הבאה".

שם הרשת	שיטת קידוד	עוצמת קליטה
Test-AP2	WPA/WPA2	100%
Test-AP3	WPA/WPA2	100%

מסך ריענון

שם הרשת האלחוטית: Test-AP3

שיטת קידוד: WPA/WPA2

סיסמה:

☐ הצג סיסמה

• הערה: נכון להיום, המדפסת תומכת בשלושה סוגי מצבים בטוחים: אין, WEP ו-WPA/WPA2.

1) אין: לא נעשה שימוש בשיטת הצפנה כלשהי.

2) WEP: שליחת וקבלת נתונים באמצעות מפתח מאובטח על ידי שימוש ב-Wired Equivalent Privacy (WEP). מפתח WEP חל על רשת מוצפנת של 64 ספרות ו-128 ספרות ויכול להכיל מספרים ואותיות בו-זמנית.

3) WPA/WPA2: זהו המפתח המשותף (PSK) של גישת Wi-Fi מאובטחת המקשרת בין מכשיר אלחוטי לבין נקודת גישה באמצעות הצפנת TKIP (או AES (WPS-Personal). אורך העבודה של WPA/WPA הוא בתוך PSK של 8-63 תווים.

• סיסמת התצורה אינה מסומנת כברירת מחדל; אם היא מסומנת, ניתן לראות את כל הסיסמאות בטקסט ברור.

2.2 המחשב אינו מחובר לקליט הרשת האלחוטית. נא להזין את SSID (רגיש לרישיות) והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בממשק למטה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

1. אנא לחצו על "דף המידע בנוגע להדפסה ברשת אלחוטית" על מנת לקבל את שם הרשת ואת שיטת הקידוד. אנא דלגו על שלב זה אם שם הרשת ושיטת הקידוד ידועים לכם.

הדפסת דף ההגדרות לרשת אלחוטית

2. אנא הזינו שם משתמש וסיסמה עבור הרשת האלחוטית.

שם הרשת האלחוטית:

שיטת קידוד:

ללא

ביטול המשך הקודם

הערה: • אם אינכם יודעים את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי), נא ללחוץ על "הדפסת דף ההגדרות האלחוטיות" כדי לצפות ב- SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) הנחוצה.

• אם לא ניתן להשתמש במדפסת כרגיל לאחר סיום הגדרת הרשת האלחוטית, נא להתקין את מנהל התקן המדפסת שנית.

3. שימוש בחיבור WPS

בחרו "לא, אין לי כבל USB" בממשק מתחת ולחצו על "הבא".

שיטת בניית רשתות מחשב וקומפלקסים מומלץ להשתמש בכבל USB לחיבור מחשב אלחוטי.

האם יש לך כבל USB?

☐ הן, יש לי כבל USB יכול לשמש להתקנה.

☒ לא, אין לי כבל USB.

הערה: אם אין לך כבל USB, אתה יכול להשתמש באופן אלחוטי כדי להגדיר את המדפסת (שיטה מתקדמת).

ביטול המשך

1) השתמש ב-WPS על מנת ליישם את הצעדים הבאים לאפשר רשת אלחוטית במדפסת שלך. (נא לעיין בפרק 5.1.2 להגדרת תצורה מפורטת של WPS)

השתמש בלחצן WPS כדי ליישם את הצעדים המופיעים מטה כדי להתחיל חיבור המדפסת לרשת האלחוטית

1. לחץ 2s כפתור ה-Wi-Fi על המדפסת.

2. שמים את נקודת הגישה מצב WPS לפרטים, עיינו במדריך ההוראות שקבל עם נקודת הגישה.

3. לאחר השלמת לעיל, אנא לחץ על "הבאה".

אם נתקלת בבעיות במהלך קביעת תצורה, אתה יכול באופן זמני להעביר את המדפסת קרובה יותר לנקודת הגישה האלחוטית.

ביטול המשך הקודם

2) החליטו האם המדפסת חוברה בהצלחה על פי מצב נורית חיווי Wi-Fi על המדפסת. אם הגדרת התצורה נכשלה, נא ללחוץ על "הקודם" כדי לבצע את הגדרת התצורה שנית; אם הגדרת התצורה הצליחה, נא ללחוץ על "סיום" להשלמת הגדרת התצורה.

ראה אור Wi-Fi במדפסת. אתה יכול לראות אינדיקטור אשר מעמד?

הנורית אינה דולקת, התצורה נכשלה, לחץ על ההגדרה מחדש "חזור".

תצורת אור בהירה ארוכה היא אפקטיבית.

הערה: אם הנורית מהבהבת, המדפסת מוגדרת, לחכות.

ביטול המשך הקודם

הערה: • אם לא ניתן להשתמש במדפסת כרגיל לאחר סיום הגדרת הרשת האלחוטית, נא להתקין את מנהל התקן המדפסת שנית.



5.1.2 הגדרת WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

אם נקודת הגישה (נתב אלחוטי) תומכת בהגדרת WPS (Wi-Fi Protected Setup), ניתן ללחוץ על מקש Wi-Fi על לוח הבקרה של המדפסת ועל מקש WPS על נקודת הגישה (נתב אלחוטי) כדי לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית.

5.1.2.1 הכנות ראשוניות

1. נקודת הגישה (נתב אלחוטי) תומכת ב-Wi-Fi Protected Setup (WPS).
2. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.

5.1.2.2 שיטת WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

1. הפעילו את המדפסת ונקודת הגישה (נתב אלחוטי).
2. בדקו שהמדפסת במצב Ready.

בבאור: • אם המדפסת במצב שינה, ניתן להעירה על ידי לחיצה על כל מקש על לוח הבקרה של המדפסת.

3. לחץ על מפתח Wi-Fi בלוח הבקרה של המדפסת במשך 2 שניות או יותר, ממשק "חיבור ה-Wi-Fi" יופיע ואז בחר "חבר נתב ל-WPS".

4. לחצו על מקש WPS על נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בתוך 2 דקות ואז שחררו את המקש.

5. כאשר נקודת הגישה (נתב אלחוטי) והמדפסת מתחילות להתחבר, נורית חיווי Wi-Fi הכחולה של המדפסת מתחילה להבהב. נורית החיווי הכחולה של המדפסת בדרך כלל דולקת ברציפות לאחר חיבור מוצלח.

אם החיבור לא נוצר לאחר יותר משתי דקות, המדפסת תשוב למצב Ready, נורית חיווי Wi-Fi תכבה וחיבור WPS (Wi-Fi Protected Setup) ייכשל. אם צריך לבצע את החיבור שנית, נא לבצע שוב את שלבים 3-4 לעיל.

הערה: • נא לעיין [בפרק 1.5.1](#) כיצד לבטל ולנתק חיבור Wi-Fi.

• לאחר חיבור WPS (Wi-Fi Protected Setup) מוצלח, נא להתקין מנהל התקן מדפסת אם ברצונכם להדפיס באמצעות רשת אלחוטית.

5.1.3 כיצד להשבית את רשת Wi-Fi המחוברת

סיים את החיבור לרשת האלחוטית במצב תשתית לפי ההוראות למעלה. נורת ה-Wi-Fi תמיד דלוקה כשה-Wi-Fi מחובר. במצב זה יש ללחוץ על הכפתור במשך 2 שניות או יותר, ממשק "חיבור ה-Wi-Fi" יעלה ואז בחר "נתק מהנתב" כדי לנתק את חיבור ה-Wi-Fi (נורת ה-Wi-Fi תתכבה).

5.2 Wi-Fi Direct

ניתן לחבר לקוח אלחוטי (לרבות המחשב והמכשיר הנייד עם תכונת רשת אלחוטית) למדפסת רשת אלחוטית ללא שימוש בנקודת הגישה (נתב אלחוטי).

5.2.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.
2. לקוח אלחוטי (לרבות מחשב ומכשיר נייד עם תכונת רשת אלחוטית).


5.2.2 חיבור Wi-Fi Direct

תכונת חיבור Wi-Fi Direct של המחשב צריכה לפעול אם יש בה צורך. השיטה להפעילה היא: לחצו על "מקש תפריט - הגדרת תפריט - הגדרת רשת - Wi-Fi dir - ידני" (או "אוטומט") על לוח הבקרה של המדפסת, או התחברו לשרת האינטרנט המשובץ כדי להפעילה. לעיין [בפרק 6.2.2.4](#).


5.2.2.1 שיטת חיבור לקוח אלחוטי התומכת בתכונת Wi-Fi Direct (הזמנה ישירה להתחברות)

עליכם להשתמש במכשירים ניידים התומכים בפונקציית Wi-Fi Direct לחיבור Wi-Fi Direct. שלבי ההפעלה עשויים להשתנות על פי המכשיר הנייד שהנכם משתמשים בו.

1. הפעילו את המדפסת.
2. הפעילו את המכשיר הנייד ובחרו הגדרה כדי להיכנס לממשק חיבור Wi-Fi.

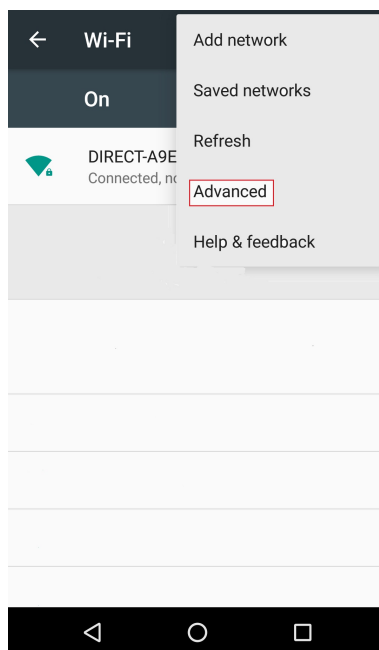

3. בחרו "מתקדם" ואז בחרו "Wi-Fi Direct" בממשק רשת מקומית אלחוטית (WLAN) מתקדם.

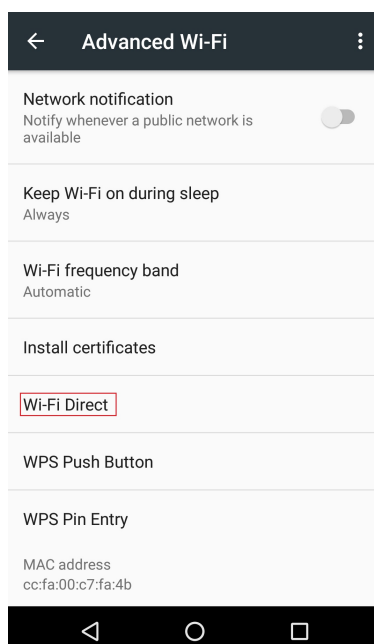

4. בחרו את SSID של המדפסת בממשק הישיר להשקת ההזמנה לחיבור.

5. לחצו על "מקש אישור" לאישור החיבור כאשר על לוח הבקרה מופיעה שאלה האם לחבר כדי להתחיל בחיבור Wi-Fi Direct.

 **הערה:** • במקרה של מצב חיבור אוטומטי, המכשיר הנייד יתחיל להתחבר אוטומטית לאחר הפעלת ההזמנה לחיבור ללא אישור לוח הבקרה.

5.2.2.2 שיטת חיבור לקוח אלחוטי שאינו תומכת בפונקציית Wi-Fi Direct (צריך להזין סיסמה להתחברות)

1. הפעילו את המדפסת.

2. לחצו על "מקש תפריט - נתוני רשת - Wi-Fi dir. Info" על לוח הבקרה של המדפסת להצגת "SSID" ו"סיסמה".

3. הפעילו את המחשב או המכשיר הנייד עם פונקציית הרשת האלחוטית; בחרו את SSID או Wi-Fi Direct והזינו את הסיסמה להתחברות.

5.3 ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית

1. לא ניתן למצוא את המדפסת.

- אם המחשב, נקודת הגישה (נתב אלחוטי) או המדפסת כבויים.
- אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB.
- אם המדפסת תומכת בחיבור רשת אלחוטית.

2. לא ניתן למצוא את SSID כאשר הרשת מחוברת

- בדקו אם מתג ההפעלה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעל.
- המדפסת אינה יכולה למצוא את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) שעליכם לחבר, נא לבדוק את SSID של נקודת הגישה ולנסות לחברה שנית.
- בכל פעם שהגדרת נקודת הגישה (נתב אלחוטי) משתנה, עליכם להגדיר מחדש את הרשת האלחוטית של המדפסת.

3. החיבור נכשל

- נא לבדוק אם המצב הבטוח והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) והמדפסת נכונים.
- בדקו את הקליטה האלחוטית סביב המדפסת. קליטת אותות עלולה להיפגע אם הנתב רחוק מהמדפסת או שיש מחסום ביניהם.
- כבו את נקודת הגישה (נתב) והמדפסת, הפעילו אותם שנית והגדירו אותם.

4. צריך לבדוק את ההיבטים הבאים במקרה של בעיות מדפסת כאשר נעשה בהם שימוש ברשת:

- בדקו אם תוכנת חומת האש חוסמת את התקשורת. אם המחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אך לא ניתן לחפש אותם, יתכן כי התקשורת חסומה על ידי תוכנת חומת אש. נא לעיין במדריך למשתמש של תוכנת חומת האש להשבתת חומת האש ולנסות לחפש את המדפסת שנית.
- בדקו אם הקצאת כתובת IP של המדפסת נכונה. ניתן לבדוק כתובת IP על ידי הדפסת דף פרטי הגדרת הרשת של המדפסת.
- עיין בשלבים הבאים כדי לבדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת:

(1) בחר "שורת הפקודה" כפי שמוצג להלן.

a. Windows 8/10 מערכת: בחר כפתור "חיפוש" בתפריט התחל והקלד "שורת הפקודה" בסרגל החיפוש, ולאחר מכן לחץ על כפתור "Enter" במקלדת.

b. מערכת Windows 7 / Vista / XP : לחץ על "התחל" תפריט "כל הנהלים" - "קובץ מצורף" - "שורת הפקודה".

(2) קלט ping ואת כתובת ה- IP של המדפסת בחלון קופץ, ולחץ על כפתור "Enter".

לדוגמה: ping XXX.XXX.XXX.XXX ("XXX.XXX.XXX.XXX" היא כתובת ה- IP של המדפסת)

(3) אם RTT מצוין בחלון, כלומר המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת. אם RTT אינו מצוין בחלון, עיין בפרק 5 כדי להגדיר מחדש את תצורת הרשת האלחוטית של המדפסת.

הערה: • נא לעיין במדריך למשתמש או להתייעץ עם היצרן למידע על נקודת הגישה (נתב אלחוטי).



6. שרת אינטרנט

ניתן לנהל הגדרת מדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ.

6.1 בקרו בשרת האינטרנט המשובץ

1. הפעילו את המדפסת והמחשב.

2. חברו את המדפסת לרשת כדי להבטיח שהמדפסת מחוברת לרשת היכן שהמחשב מחובר לה (נא לעיין [בפרק 4](#) או [בפרק 5](#) לשיטת הגדרת רשת).

3. הזינו את כתובת IP של המדפסת בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט כדי לבקר בשרת האינטרנט המשובץ במדפסת.

צפו בכתובת IP של המדפסת באמצעות לוח הבקרה (נא לעיין [בפרק 9.3](#)) או להדפיס "עמוד תצורת רשת" כדי ליצפות בכתובת IP של המדפסת (נא לעיין [בפרק 9.4](#)).

הערה:  • מומלץ למשתמשי Windows להשתמש בדפדפן Microsoft Internet Explorer 8.0 (או יותר) או Firefox 1.0 (או יותר) ולמשתמשי מקינטוש להשתמש בדפדפן Safari 4.0 (או יותר). בכל דפדפן שהנכם משתמשים נא לוודא כי JavaScript וקוקיות מאופשרים תמיד נא להבטיח תאימות עם HTTP 1.0 ו- HTTP 1.1 כאשר נעשה שימוש בדפדפני אינטרנט אחרים. • אם המחשב אינו יכול לבקר בדפדפן האינטרנט המשובץ במדפסת, אז יתכן שהמחשב והמדפסת שלכם מחוברים לרשתות שונות. נא לבדוק את סביבת הרשת שלכם או להתייעץ עם מנהל הרשת.


4. לחצו על אפשרות "כניסה למערכת", הזינו שם משתמש וסיסמה (שם משתמש ברירת המחדל הוא admin והסיסמה הראשונית היא 00000) ולחצו על "כניסה למערכת".

הערה:  • מטעמי בטיחות, מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל, שניתן לבצע בממשק "ניהול משתמש".

6.2 שימוש בשרת האינטרנט לניהול המדפסת

ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ לניהול המדפסת.

1. צפו במידע הבסיסי לרבות שם המוצר, מצב המדפסת ומחסנית הדיו של המדפסת.
2. הגדירו את הפרמטרים של פרוטוקול הרשת הנתמכים על ידי המדפסת.
3. הגדירו את חיבור הרשת האלחוטית של המדפסת, והפעילו/השביתו את הרשת האלחוטית ופונקציית Wi-Fi Direct.
4. הגדירו לקוח שרת דואר וקבלת מצב מדפסת באמצעות הודעת דוא"ל.

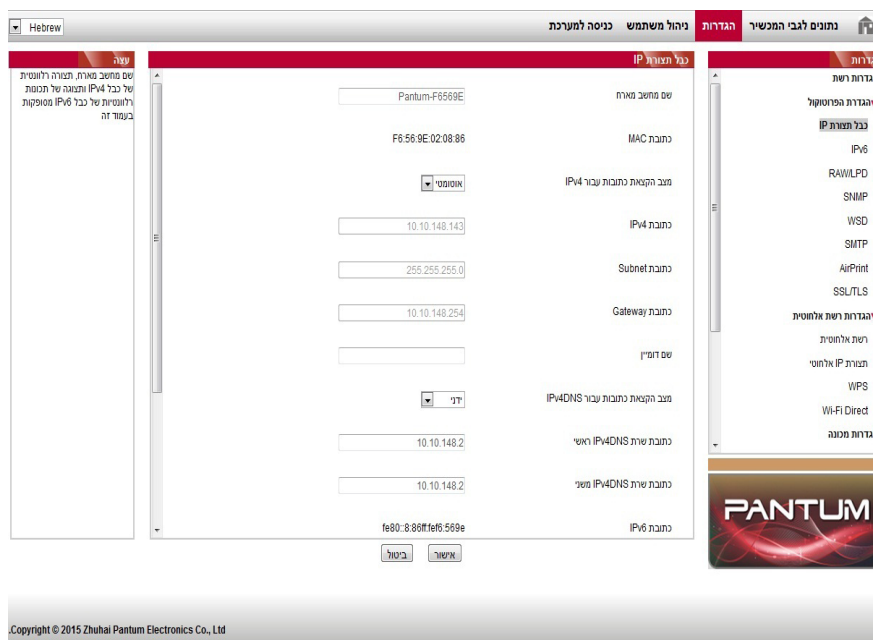

6.2.1 הגדרת כתובת IP

עליכם לחבר את המדפסת שלכם לרשת לפני הגדרת כתובת IP.

1. בדגם רשת מחווטת, חברו את המדפסת לרשת המחוטת על ידי התחברות לממשק הרשת שלה עם כבל הרשת.
2. בדגם רשת אלחוטית, ניתן לחבר את המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות כלי הגדרת הרשת האלחוטית או Wi-Fi Protected Setup(WPS) (נא לעיין בפרק 5.1.2).

6.2.1.1 הגדרת IPv4

כתובת IPv4 של המדפסת מחולקת להגתת DHCP אוטומטית והגדרה ישנית, ופונקציית הקצאת DHCP האוטומטית מופעלת כברירת מחדל. ניתן להגדיר את כתובת IPv4 של מדפסת באופן ידני להגדרת כתובת IPv4 קבועה למדפסת.

1. הפעילו את המדפסת כדי לחבר אותה לרשת.
2. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.1) לשיטת התחברות.
3. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - הגדרות פרוטוקול - הגדרת IP מחווטת"
4. הגדירו מצב הקצאת כתובת IPv4 ל"ידני"
5. הזינו "כתובת Subnet", "כתובת IPv4", ו"כתובת Gateway" ולחצו על "אישור".

6.2.1.2 הגדרת IPv4

1. הפעילו את המדפסת כדי לחבר אותה לרשת.
2. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין [בפרק 6.1](#) לשיטת התחברות).
3. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - הגדרת הפרוטוקול - IPv6".
4. סמנו "הפעלת פרוטוקול IPv6" ו-"הפעלת DHCP עבור v6" (מסומן כברירת מחדל) ואז לחצו על "אישור". ניתן לרענן את הדפדפן ולצפות ב"כתובת IPv6" ו"כתובת IPv6 המוגדרת על-ידי שרת DHCPv6" בממשק "הגדרות רשת אלחוטית".

הערה: • המדפסת תומכת בשימוש בכתובות IPv6 הבאות להדפסת וניהול רשת.

- כתובת IPv6 מקומית מוגדרת על ידי המשתמש (הכתובות מתחילות עם FE80).
- כתובת ידנית: כתובת IPv6 המוגדרת על ידי שרת DHCPv6 (אם אין שרת DHCPv6 ברשת, לא ניתן להקצות כתובת ידנית).
- כתובת אוטומטית: כתובת IPv6 מוגדרת אוטומטית על ידי נתב רשת (נא לעיין [בפרק 9.4](#) ולהדפיס "עמוד תצורת רשת" כדי לראות את כתובת IPv6).

6.2.2 הגדרה אלחוטית

ניתן להגדיר את הרשת האלחוטית, הגדרת IP אלחוטית, Wi-Fi Direct ו-WPS באמצעות דף ההגדרות האלחוטיות. לפני ההגדרה, אנא התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין [בפרק 6.1](#) לשיטת התחברות).

6.2.2.1 רשת אלחוטית

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - רשת אלחוטית".
- (1) הרשת האלחוטית מופעלת כברירת מחדל; נא לבחור בתיבת האפשרויות "כבוי" וללחוץ על "אישור" אם צריך להשביתה.
- אם עליכם להגדיר רשת אלחוטית, נא ללחוץ על SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) ברשימת החיפוש, להזין מפתח סודי וללחוץ על "אישור".

6.2.2.2 הגדרת IP אלחוטית

- רק כאשר הרשת האלחוטית של המדפסת מופעלת ניתן להציג את הגדרת תצורת IP אלחוטית על שרת האינטרנט.
1. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - תצורת IP אלחוטית".
- (1) DHCPv4 מסומן כברירת מחדל. אם צריך להגדיר כתובת IP באופן ידני, נא לבטל את הסימון בתיבת הסימון DHCPv4 ולהזין "כתובת IPv4", "כתובת Subnet" ו"כתובת Gateway" שעליכם להגדיר ולחצו על "אישור".

6.2.2.3 הגדרת WPS

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - WPS".
- (1) בחרו את "מצב הפעלה WPS" הנחוצה לכם ולחצו על "אישור" ופעלו על פי ההוראות שעל הדף.

6.2.2.4 הגדרת Wi-Fi Direct

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - התקנה אלחוטית - Wi-Fi Direct".
- (1) Wi-Fi Direct מושבת כברירת מחדל אם צריך לאפשר את Wi-Fi Direct, נא לסמן "הפעלת זיווג P2P" וללחוץ על "אישור".

6.2.3 הגדרת המכשיר

ניתן להוסיף אנשי קשר לכתובת דוא"ל, להגדיר הודעת דוא"ל, להגדיר זמן שינה ושחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות דף הגדרות המכשיר.

6.2.3.1 הגדרת הודעת דוא"ל

אם הגדרתם הודעת דוא"ל, דוא"ל יישלח אל כתובת הדוא"ל שצוינה על ידיכם במקרה של אירוע חריג כגון נייר שאזל. ניתן לקבל דוא"לים אך ורק אם ביצעתם הגדרת דוא"ל נכונה. נא להתייעץ עם מנהל הרשת שלכם לשלבי הגדרה מפורטים. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ לפני הגדרת הודעת דוא"ל (נא לעיין [בפרק 6.1](#) לשיטת התחברות).

I. הגדרת לקוח SMTP

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות רשת - הגדרת הפרוטוקול - SMTP".
2. בדף SMTP, הזינו את כתובת שרת SMTP, הגדירו את שם ההתחברות והסיסמה של תיבת הדואר ולחצו על "אישור".

II. הוספת כתובת נמען

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות מכונה - פנקס כתובות".
2. לחצו על "הוסף", הזינו את כתובת הנמען ולחצו על "אישור".

III. הגדרת הודעת דוא"ל

1. לחצו על "הגדרות - הגדרות מכונה - דיווח ע"ד דואר אלקטרוני".
2. לחצו על לחצן  ובחרו את כתובות הדוא"ל שברצונכם להוסיף לרשימת אנשי הקשר הצצה. ניתן גם לסמן "כתובת X" (כגון כתובת 1) ולהזין את כתובות הדוא"ל שברצונכם להוסיף.
3. סמנו את כתובות הדוא"ל ותכני ההודעה שברצונכם להודיע ולחצו על "אישור".

6.2.3.2 הגדרת זמן שינה

- ברירת המחדל של זמן השינה של המדפסת היא דקה אחת ואם ברצונכם לשנותה, ניתן להגדיר זאת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (המדפסת מותקנת באמצעות חיבור רשת).
1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין [בפרק 6.1](#) לשיטת התחברות).
 2. לחצו על "הגדרות - הגדרות מכונה - מערכת".
 3. בחרו זמן שינה לפי הצרכים שלכם ולחצו על "אישור".

6.2.3.3 שחזור הגדרות ברירת המחדל באמצעות שרת האינטרנט

1. התחברו לשרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין [בפרק 6.1](#) לשיטת התחברות).
2. לחצו על "ניהול משתמש" ואז לחצו על "איפוס הגדרות מפעל" לשחזור הגדרות ברירת המחדל. המדפסת תופעל מחדש אוטומטית לאחר סיום שחזור הגדרות ברירת המחדל.

-
- הערה:**  • לאחר שהגדרות ברירת המחדל של המדפסת שוחזרו, שם מהשתמש של מנהל המערכת ישוחזר ל-admin וסיסמת ההתחברות תשוחזר ל-000000.
- ניתן גם לשחזר את הגדרות ברירת המחדל באמצעות מקשים על לוח הבקרה של המדפסת, נא לעיין [בפרק 9.1.5](#).
- אם הגדרות ברירת המחדל של המדפסת שלכם שוחזרו, זמן השינה ישוב אוטומטית להיות דקה אחת.
-

7. הדפסה

7.1 פונקציות הדפסה

ניתן להגדיר את פונקציית ההדפסה באמצעות "התחל" - התקנים ומדפסות" - בחירת המדפסת המתאימה - לחיצה על המקש הימני של העכבר - והגדרת פונקציית הדפסה בתוך "העדפות הדפסה". כמה מפונקציות הדפסה כוללות:

פונקציות	איור
הדפסה דו-צדדית אוטומטית	
הדפסת איסוף	
הדפסה בסדר הפוך	
מספר עותקים בדף אחד	
הדפסת פוסטר (במערכת הפעלה Windows בלבד)	
הדפסת הגדלה/ הקטנה	
גודל בהתאמה אישית	

הערה: • מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בתיאור לעיל.



- ניתן להפעיל את פונקציית הדפסת הפוסטר על ידי בחירת הדפסת פוסטר 2x2 בדפים רבים.
- ניתן לאפשר העדפות הדפסה וללחוץ על לחצן העזרה לצפיה בתיאור מפורט של הפונקציות. נא לעיין בפרק 7.9 לשיטת פתיחת מסמך העזרה.

7.2 הגדרות הדפסה

ניתן להגדיר פרמטרים של הדפסה עם שתי השיטות הבאות לפני שליחת עבודת הדפסה (כגון סוג נייר, גודל נייר ומקור נייר).

מערכת הפעלה	שינוי הגדרת הדפסה זמנית	שינוי הגדרת הדפסה קבועה
Windows® 7	1. לחצו על תפריט "קובץ" - הדפסה" - "בחירת מדפסת" - מאפייני מדפסת" (השלבים המפורטים עשויים להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות)	1. לחצו על "תפריט התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות". 2. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית המדפסת, בחרו "העדפות הדפסה" ואז שנו את ההגדרה ושמרו אותה.
מערכת הפעלה מקינטוש	1. לחצו על תפריט "קובץ" - "הדפסה". 2. שנו את ההגדרה בחלון הצץ.	1. לחצו על תפריט "קובץ" - "הדפסה". 2. שנו את ההגדרה בחלון הצץ ולחצו לשמירת ההגדרה. (בחרו הגדרה לפני ההדפסה, או הדפיסו על פי הגדרת ברירת המחדל).

הערה: • הגדרת עדיפות יישומים קודמת להגדרת מדפסת.



7.3 ביטול הדפסה


ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית בתהליך ההדפסה. במדפסות עם לוח בקרה של צג גבישים נוזליים, ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית באמצעות לחיצה על "ביטול"; במדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, ניתן לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית על ידי לחיצה על מקש "ביטול" במשך מעל 2 שניות.

7.4 מצב הדפסה

המדפסת יכולה להדפיס עם מגש מזין המסמכים האוטומטי ומגש הזנה ידנית. מצב ברירת המחדל הוא בחירה אוטומטית, ואם מצוי חומר הדפסה בתיבת ההזנה הידנית, יעשה שימוש קודם בניירות שבמגש ההזנה הידנית.

7.4.1 הדפסה עם מגש מזין המסמכים האוטומטי

לפני ההדפסה, נא לוודא כי הוכנסו חומרי הדפסה בכמות מתאימה במגש מזין המסמכים האוטומטי, וכי אין חומרי הדפסה במגש ההזנה הידנית.

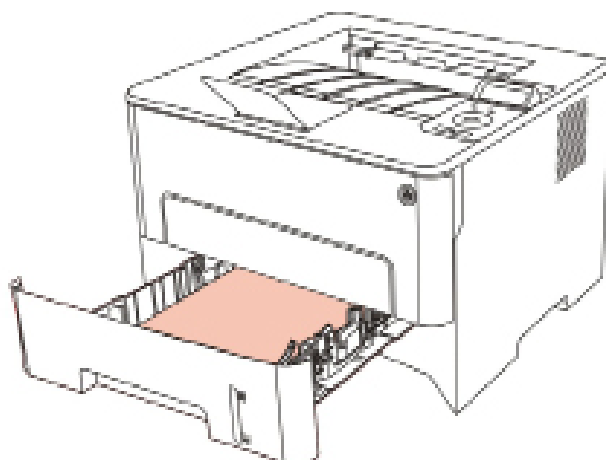


הערה: • לאמצעי זהירות בטעינת נייר, ראה [פרק 2](#).

• לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם ממגש מזין המסמכים האוטומטי, ראה [פרק 2.1](#).

7.4.2 הדפסה עם מגש ההזנה הידנית

כאשר הנכם שמים דפים במגש ההזנה הידנית, המדפסת תיכנס למצב הזנה ידנית.

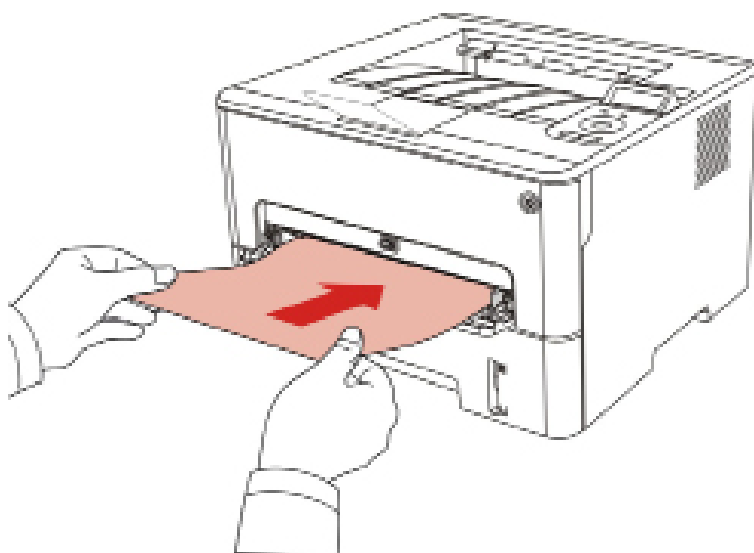

- הערה:** • מצב הזנה ידנית פירושו שהדפים יוזנו קודם ממגש ההזנה הידנית אם הוטענו בו דפים.
- ככלל, מגש ההזנה הידנית משמש להדפסה על נייר מיוחד כגון מעטפות, שקפים וכדומה, כאשר גיליון אחד בלבד ניתן לטעינה בכל עת.
- נא לעיין [בפרק 2](#) לטעינת נייר במגש ההזנה הידנית.
- נא לעיין [בפרק 2.1](#) לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם באמצעות מגש ההזנה הידנית.

7.5 הדפסה דו-צדדית אוטומטית

המדפסת תומכת בהדפסה דו-צדדית אוטומטית על נייר רגיל. גודל הנייר הנתמך על ידי הדפסה דו-צדדית אוטומטית: A4, Letter, Legal, Oficio, Folio, 16K.


-
-  **הערה:** • הדפסה דו-צדדית אוטומטית עם חומרי הדפסה בלתי מתאימים עלולה להזיק למדפסת.
• הדפסה דו-צדדית אוטומטית אינה תומכת בהדפסת פוסטר.
• נא לעיין [בפרק 2](#) לסוגי חומרי ההדפסה שניתן להדפיס עליהם באמצעות מגש מזין המסמכים האוטומטי.
-

7.5.1 הגדרת יחידת הדפסה דו-צדדית


להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, ניתן להגדיר את גודל הנייר של יחידת ההדפסה הדו-צדדית. להדפסה דו-צדדית על דפי A4 ו-16K, צריך להתאים את מוליכי הנייר למצב A4; לגבי הדפסה דו-צדדית על דפי Letter, Legal, Folio ו-Oficio, צריך להתאים את מוליכי הנייר למצב Letter.

שלבי ההגדרה של יחידת ההדפסה הדו-צדדית הם:


1. הוציאו את יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

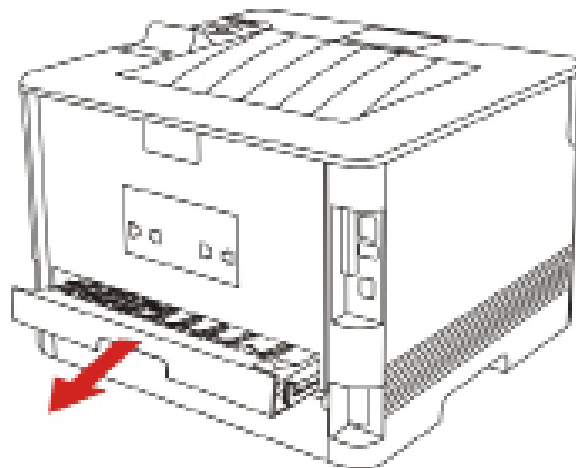


2. הרימו את החלק האחורי של יחידת ההדפסה הדו-צדדית.

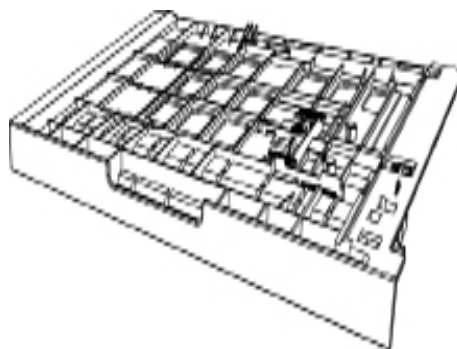

3. התאימו את מוליכי גודל הנייר למצב A4 או Letter לסיום ההתקנה.

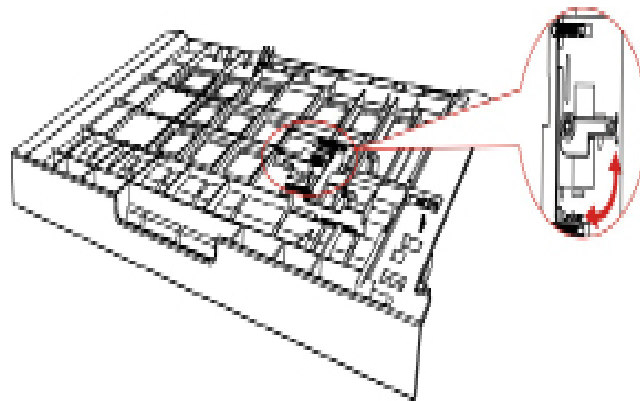


4. התקינו את יחידת ההדפסה הדו-צדדית במדפסת.

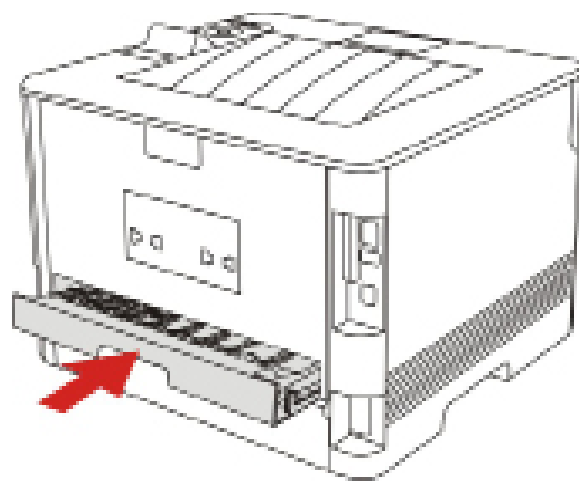


7.5.2 כיצד לבצע הדפסה דו-צדדית אוטומטית

1. פתחו את עבודת ההדפסה להדפסה מהיישום (כגון פנקס רשימות).

2. בחרו "הדפסה" מתוך תפריט "קובץ".

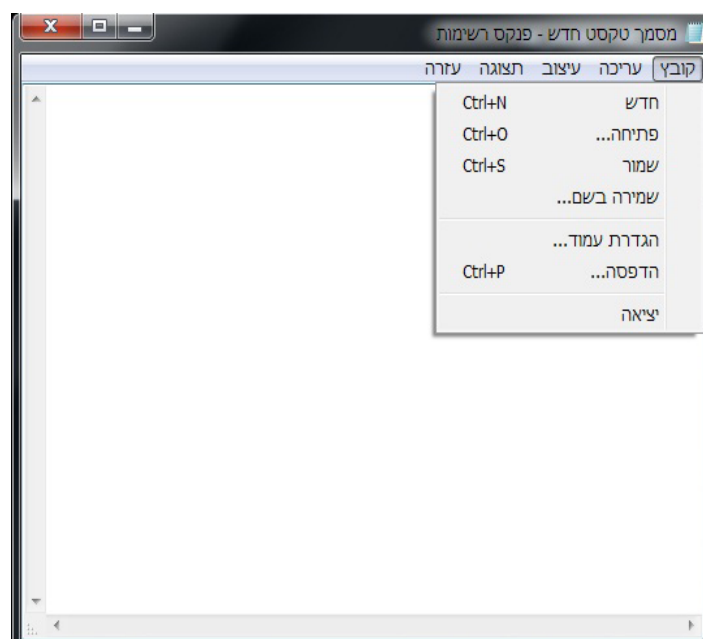


3. בחרו מדפסת מהדגם המתאים.

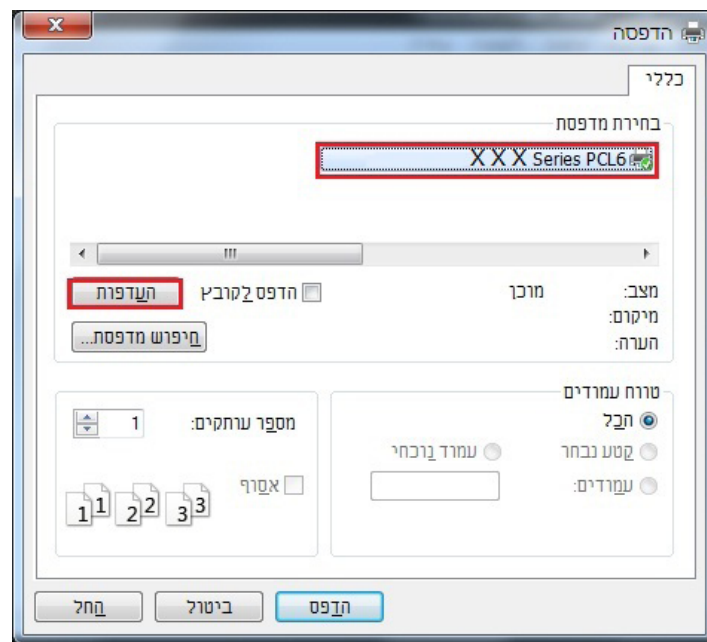


4. לחצו לחיצה אחת על "העדפות" להגדרת הדפסה.

5. בחרו "דו צדדי" בלשונית "בסיסי" ואז בחרו "קצה ארוך" או "קצה קצר".

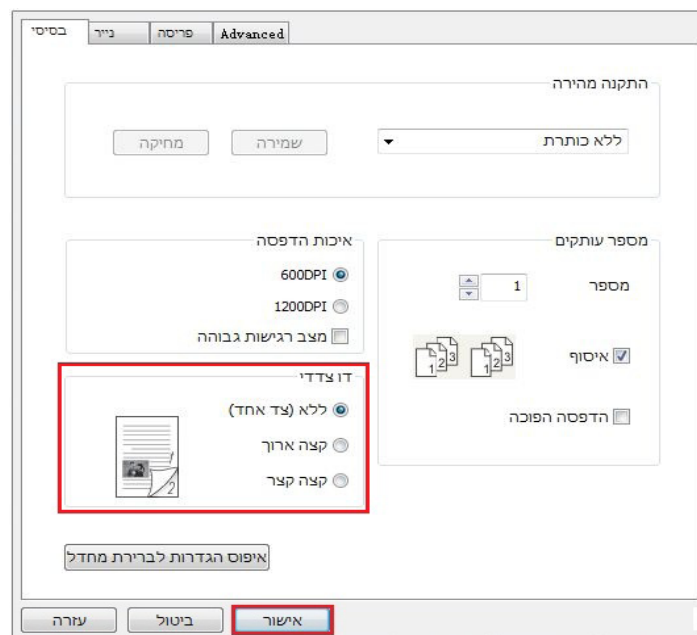


6. לחצו פעם אחת על "אישור" לסיום הגדרת ההדפסה. לחצו על "הדפסה" לביצוע הדפסה דו-צדדית אוטומטית.

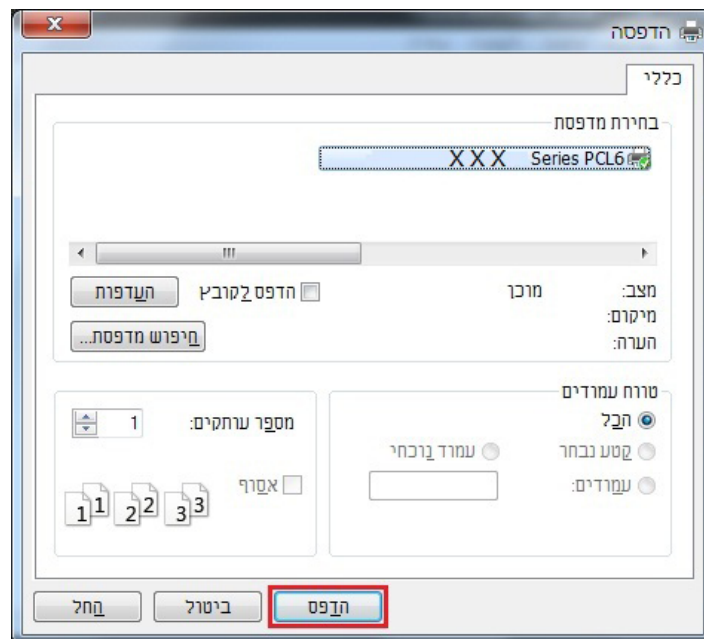

7.6 הדפסה במצב Fine

מצב הדפסה Fine מתאים לשרטוטים הנדסיים ולהדפסת קווים דקים. הגדירו מצב Fine בדף ההגדרות הבסיסיות של המדפסת לאחר ההגדרה. אז ניתן להפעיל את מצב הדפסה Fine.

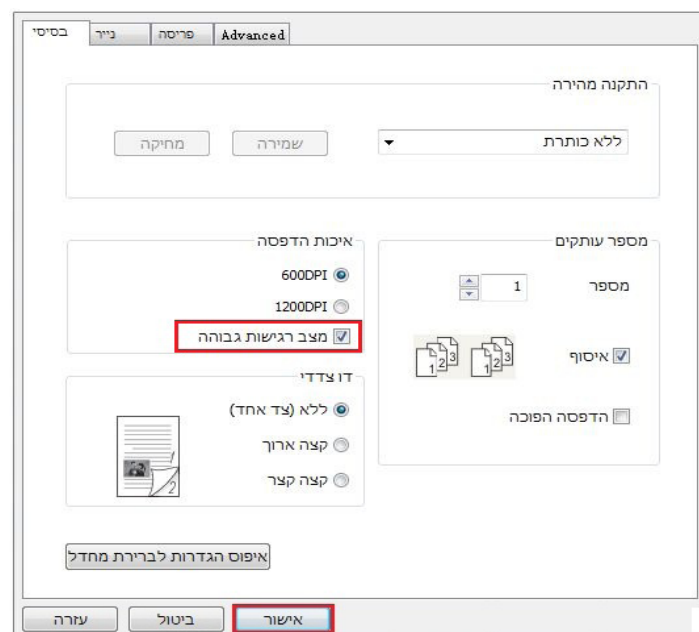

7.7 הדפסה שקטה

אם הגודר מצב הדפסה שקטה, הרעש של ההדפסה יפחת אך ההדפסה תהיה איטית יותר.

שלבי ההפעלה של הדפסה שקטה הם כמפורט למטה (מתאימה למדפסות המותקנות באמצעות חיבור USB)


מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

1. לחצו על תפריט "התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות".

2. לחצו על המקש הימני של העכבר ובחרו "מאפייני מדפסת" ברשימה הנפתחת.

3. היכנסו לאפשרות "הגדרות משניות".

4. סמנו "הדפסה שקטה" ולחצו על "אישור" לסיום ההגדרה.

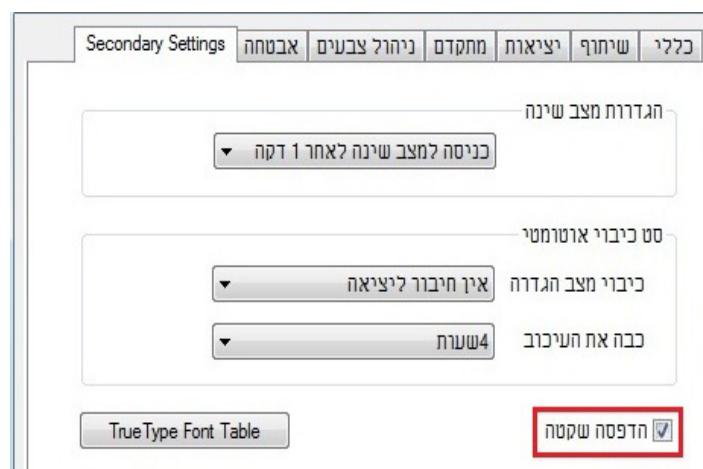

5. פתחו את עבודת ההדפסה מהיישום, בחרו מדפסת מדגם מתאים והגדירו את ההדפסה לפי הצרכים שלכם.

6. לחצו על "הדפסה" להדפסה שקטה.


הערה: • ניתן להגדיר ישירות מדפסות עם לוח בקרה של גבישים נוזליים (LCD) להדפסה שקטה באמצעות מקשים על לוח הבקרה, נא לעיין [בפרק 9.1.4](#).



7.8 הגדרת כיבוי אוטומטי

הגדרת "הגדרת כיבוי אוטומטי" להשבתת המדפסת.

1. לחצו על תפריט "התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות".
2. חצו על המקש הימני של העכבר ובחרו "מאפייני מדפסת" ברשימה הנפתחת.
3. היכנסו לאפשרות "הגדרות משניות" והגדירו "הגדרת כיבוי אוטומטי".
4. לסיום ההגדרה לחצו על "אישור".


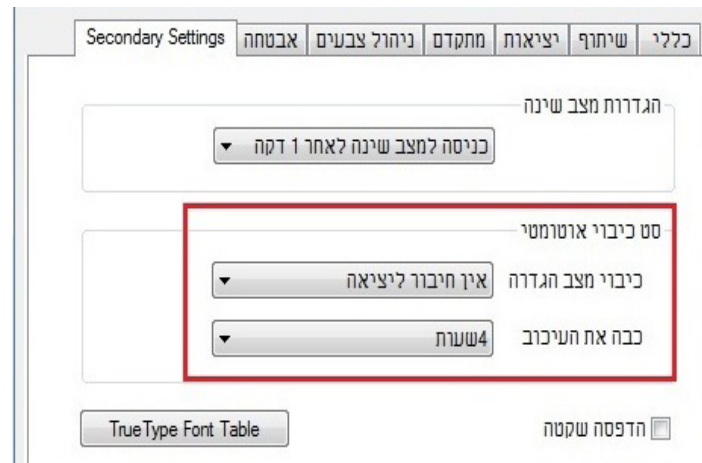


-
- הערה:** • למדפסת עם לוח בקרה של גבישים נוזליים, המשתמשים יכולים להגדיר פונקציית השבתה אוטומטית באמצעות מקשי לוח הבקרה. נא לעיין [בפרק 9.1.6](#).
- בארצות (או באזורים) מסוימים הגדרת ההשבתה האוטומטית אינה נתמכת.
-



7.9 פתיחת מסמך העזרה

ניתן לפתוח את "העדפות הדפסה" וללחוץ על לחצן "עזרה" (למערכת הפעלה Windows בלבד). מסמך העזרה מכיל מדריך למשתמש שניתן למצוא בו מידע על הגדרות הדפסה.

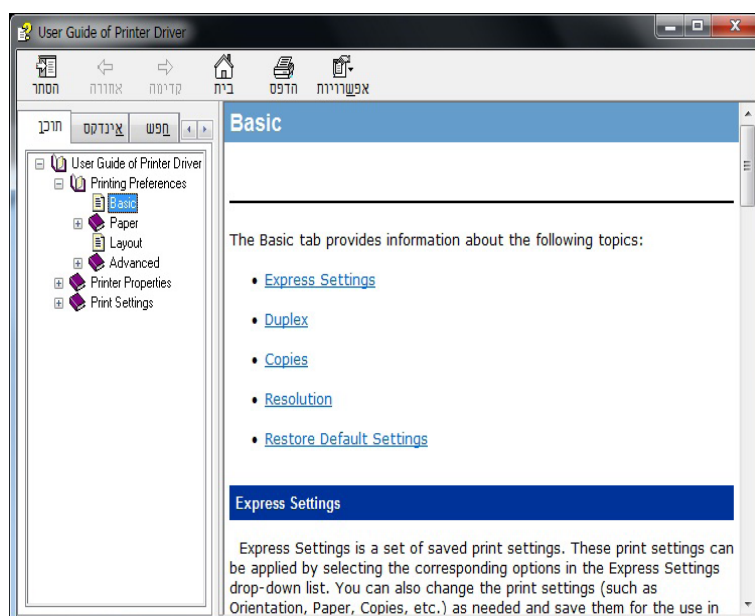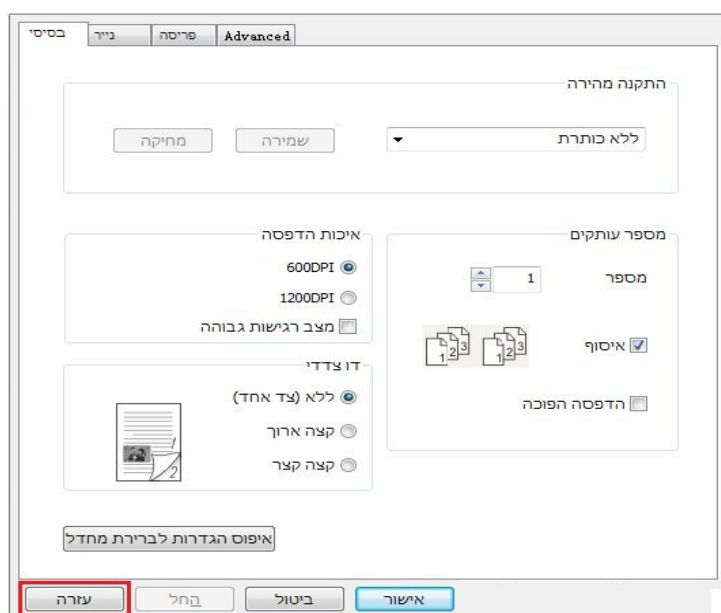

8. הדפסה ניידת

8.1 הדפסה ניידת ממכשיר אנדרואיד

Pantum 8.1.1

האפליקציה Pantum Print היא אפליקציה ללא תשלום, שבאמצעותה ניתן להדפיס ישירות מ PDF, TXT, מסמכים משרדיים, תמונות ודפי אינטרנט מהטלפון הנייד או מהטבלט.

8.1.1.1 מערכות הפעלה ויישומים הנתמכים על ידי Pantum

מדפסת זאת, Pantum Print רלוונטי למערכת ההפעלה Android OS 4.4-8.0. כרגע Pantum Print תומכת ב PDF, TXT, מסמכים משרדיים, תמונות ואינטרנט.

8.1.1.2 כיצד להוריד את יישום Pantum App

1. ניתן להוריד את היישום מאתר האינטרנט הרשמי שלו בכתובת <http://www.pantum.com>, בישראל: <http://www.pantum.co.il> ולהיכנס אל שירותים ותמיכה > הורדת מנהל התקן מדפסת > בחירת דגם מדפסת < הורדה והתקנה

2. ניתן להיכנס אל "חנות Google Play < יישומים", לחפש Pantum Mobile Printing, להוריד ולהתקין.

8.1.1.3 הכנות ראשוניות


1. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד אנדרואיד.

8.1.1.4 כיצד להשתמש ביישום Pantum

1. הפעילו את המדפסת.

2. לחצו על צלמית "PANTUM" על המסך הראשי של מכשיר אנדרואיד ואז יופיע הממשק הבא.

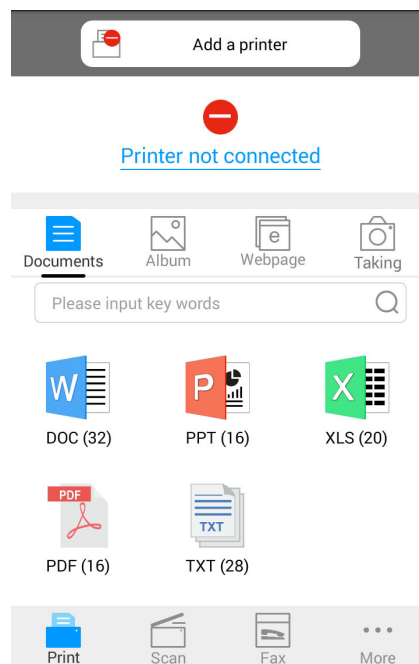

3. לחץ על כפתור "Add a printer" בחלק העליון של ממשק, ולאחר מכן בחר את הדרך על פי ההרגל שלך כדי להוסיף את המדפסת.

4. בחרו את הפונקציה הרצויה לכם ובצעו את ההגדרות הרלוונטיות לדרישות הפונקציונליות שלכם.

הערה: • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר האנדרואיד מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה.

• אם המכשיר הנייד אנדרואיד לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.

• לפרטים נוספים, אנא התייחס למדריך המשתמש להדפסה ניידת המצורף.

8.1.2 תקן הדפסה ניידת Mopria

תקן הדפסה ניידת Mopria מצריך התקנת Mopria Print Service על מכשיר האנדרואיד. ניתן להדפיס תצלומים, דוא"לים, דפי אינטרנט וקבצים.

8.1.2.1 מערכות ההפעלה והיישומים התומכים בתקן הדפסה ניידת Mopria

1. תקן הדפסה ניידת Mopria מתאים לאנדרואיד 4.4 או יותר.

2. תקן הדפסה ניידת Mopria נתמך על ידי יישומים, לדוגמה מיקרוסופט אופיס (1.01)16.0.4201.1006 או יותר, Adobe Reader (V11.7.1) או יותר.

למידע נוסף על היישומים התומכים בתקן הדפסה ניידת Mopria, נא לבקר באתר:

<http://mopria.org/spotlight-wall>

8.1.2.2 כיצד להוריד את Mopria Print Service

1. הורידו את Mopria Print Service מחנות Google Play והתקינו אותו על מכשיר האנדרואיד.

8.1.2.3 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד אנדרואיד.

8.1.2.4 כיצד להשתמש בתקן הדפסה ניידת Mopria

פני ההדפסה, נא להגדיר את Mopria Print Service למצב "מופעל".

1. נא ללחוץ על "הגדרות" במסך הבית על המכשיר הנייד אנדרואיד, ולבחור "הדפסה".

2. להגדיר את Mopria Print Service למצב "מופעל".

כל שאר תוספי ההדפסה צריכים להיות מושבתים בעת שימוש בפונקציית תקן ההדפסה הניידת Mopria.

שלבי ההדפסה עשויים להשתנות על פי היישומים, קחו לדוגמה את יישום Adobe Reader בהסבר הבא.

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד אנדרואיד לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין [בפרק 5](#) לשיטת החיבור).

3. פתחו את הקבצים להדפסה עם Adobe Reader על מכשיר אנדרואיד.

4. לחצו על .

5. לחצו על "הדפסה".

6. נא לוודא כי נבחרה מדפסת Pantum .

אם בחרתם מדפסת אחרת (או לא בחרתם מדפסת כלשהי), נא ללחוץ על התפריט הנפתח של המדפסת ולבחור את מדפסת Pantum שלכם.

7 . הגדירו פרמטרים להדפסה, לדוגמה דפסת דפים.

8. לחצו על "הדפסה".

הערה: • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר האנדרואיד מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה.

• אם המכשיר הנייד אנדרואיד לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.

8.1.3 פונקציית תקשורת טווח אפס (NFC)

פונקציית תקשורת טווח אפס מאפשרת העברת נתונים מנקודה לנקודה ללא חיבור בין מכשירים אלקטרוניים. כדי להשתמש בפונקציה זו, צריך להתקין את יישום Pantum APP על טלפון נייד התומך בתקשורת טווח אפס, או לבצע הדפסה ניידת באמצעות תקן Mopria לאחר סיום חיבור Wi-Fi Direct באמצעות פונקציית תקשורת טווח אפס.

הערה: • זיהוי תקשורת טווח אפס מושפע מהחומר של הטלפון ולא תמיד ניתן לשימוש.
• זמן מרחק המגע עשויים להשתנות בשל סוגי הטלפונים הניידים שנעשה בהם שימוש.

8.1.3.1 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקציית Wi-Fi Direct .

2. מכשירים ניידים של אנדרואיד 5.0 או יותר תומכים בפונקציית תקשורת טווח אפס ופונקציית Wi-Fi Direct.

8.1.3.2 כיצד להשתמש בפונקציית תקשורת טווח אפס להדפסה

1. בדקו אם פונקציות תקשורת טווח אפס ו-tceriD iF-iW מאפשרות על המכשיר הנייד ואם פונקציית Wi-Fi Direct של המדפסת מאפשרת. (נא לעיין [בפרק 9.2](#) לאפשר פונקציית Wi-Fi Direct).
2. הקישו בעדינות על סימן תקשורת טווח אפס המציין את אנטנת תקשורת טווח אפס (בדרך כלל בצדו האחורי של המכשיר הנייד) על המדפסת והמתינו מספר שניות; אז יישום המדפסת יתחיל לפעול והמכשיר הנייד יתחבר למדפסת.

הערה: • יתכן כי בחלק מהמכשירים הניידים, אנטנת תקשורת טווח אפס לא תהיה בצד האחורי. לפני הנגיעה, נא לבדוק את מיקום אנטנת תקשורת טווח אפס של המכשיר הנייד שלכם.
• אם המכשיר הנייד אינו מותקן עם יישום Pantum App, הקישור להורדת יישום Pantum App יוצג מיד. נסו שוב לאחר הורדת והתקנת היישום.

3. בחרו את התוכן להדפסה והגדירו את פרמטרי ההדפסה לפי הצרכים שלכם.

4. לחצו על הדפסה והמדפסת תתחיל בהדפסה.

8.2. הדפסה ניידת ממכשיר iOS

Pantum 8.2.1

Pantum הוא יישום חנים שניתן להדפיס באמצעותו קבצי TXT, תצלומים ודפי אינטרנט ישירות מהסמארטפון או הטאבלט שלכם.

8.2.1.1 מערכות הפעלה ויישומים הנתמכים על ידי Pantum

Pantum תואם לאנדרואיד 6.0 או יותר. Pantum תומך כיום רק בהדפסת קבצי TXT, תצלומים ודפי אינטרנט.

8.2.1.2 כיצד להוריד את יישום Pantum App

1. לחצו על צלמית App Store, לכו אל ממשק החיפוש, הזינו "PANTUM" או "Pantum print" בסרגל החיפוש והורידו והתקינו על ממשק מכשיר iOS להורדה.

8.2.1.3 הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.


2. מכשיר נייד iOS.


8.2.1.4 כיצד להשתמש ביישום Pantum

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד iOS לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין [בפרק 5](#) לשיטת החיבור).

3. לחצו על צלמית "PANTUM" על המסך הראשי של מכשיר iOS ואז יופיע הממשק הבא.

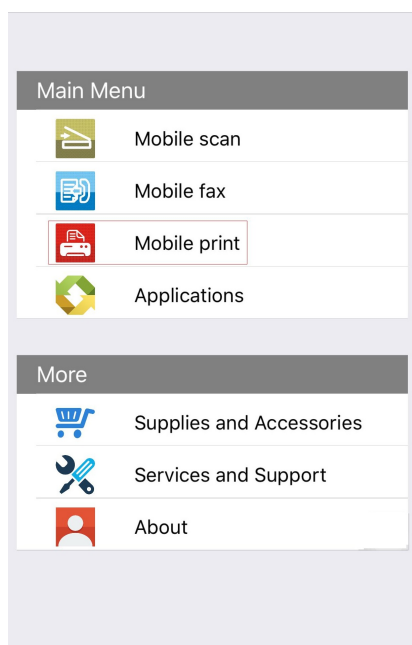

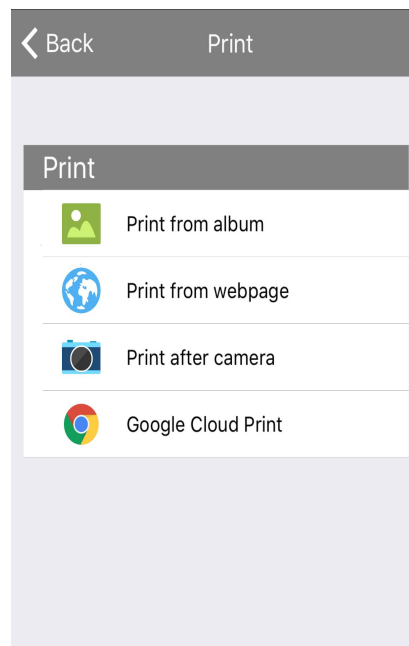

4. בחרו את האפשרות המתאימה בתפריט הראשי (לדוגמה, הדפסה מאלבום), סמנו את התמונה שעליכם להדפיס ואז לחצו על .

5. בחרו את המדפסת שצריך לחבר, הגדירו את פרמטרי ההדפסה ואז לחצו על לחצן "הדפסה", המדפסת תתחיל להדפיס.

הערה: • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר iOS מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה. 

אם מכשיר iOS אינו יכול לגלות מדפסת, נא לבדוק אם אספקת החשמל למדפסת מופעלת ואם המדפסת מופעלת.

8.2.2. תקן הדפסה ניידת AirPrint

רק מדפסות התומכות בפונקציית AirPrint יכולות לבצע הדפסת AirPrint. נא לבדוק אם קיים סימן AirPrint על אריזת המדפסת כדי לגלות האם המדפסת תומכת בפונקציית AirPrint.

8.2.2.1. מערכות הפעלה הנתמכות על ידי תקן הדפסה ניידת AirPrint

iOS 7.0 או יותר.

8.2.2.2. הכנה מוקדמת

1. מדפסת עם פונקציית רשת אלחוטית.

2. מכשיר נייד iOS.

8.2.2.3. כיצד להשתמש בתקן הדפסה ניידת AirPrint

שלבי ההדפסה עשויים להשתנות על פי היישומים, קחו לדוגמה PDF בהסבר הבא.

1. הפעילו את המדפסת.

2. חברו את המכשיר הנייד iOS לרשת האלחוטית של המדפסת (נא לעיין [בפרק 5](#) לשיטת החיבור).

3. פתחו את הקבצים שעליכם להדפיס בפורמט PDF על מכשיר iOS.

4. לחצו על  .

5. לחצו על "הדפסה".

6. נא לוודא כי נבחרה מדפסת Pantum .

אם בחרתם מדפסות אחרות (או לא בחרתם מדפסת כלל), נא ללחוץ על אפשרות המדפסת ולבחור את מדפסת Pantum שלכם.

7. הגדירו פרמטרים להדפסה כגון מספר העותקים להדפסה.

8. לחצו על "הדפסה".

 **הערה:** • אם ההדפסה נכשלה, נא לבדוק אם מכשיר iOS מחובר לרשת האלחוטית שהמדפסת מחוברת לה.

• אם המכשיר הנייד iOS לא גילה מדפסת, נא לבדוק האם אספקת החשמל למדפסת מופעלת והמדפסת מופעלת.

9. הגדרות כלליות

פרק זה מציג בעיקר כמה הגדרות כלליות.

9.1 הגדרות מערכת

9.1.1 הגדרות שפה

הגדרת השפה משמשת לבחירת השפה של לוח הבקרה שתופיע על לוח הבקרה.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".



3) לחצו על מקש "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרת שפה" להגדרת שפה, כפי שניתן לראות באיור למטה:



9.1.2 הגדרת זמן שינה

מצב שינה יכול להפחית ביעילות את צריכת האנרגיה של המדפסת, וניתן לבצע את הגדרת זמן שינה במצב סרק לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".

3) לחצו על מקש הכיוון ▲ או ▼ לבחירת אפשרות "2. הגדרת זמן שינה" ולחצו על מקש "אישור" להגדרת זמן שינה.



הערה: • במצב שינה, ניתן להעיר את המדפסת על ידי לחיצה על כל מקש או שליחת עבודת הדפסה.
• ניתן להגדיר את זמן השינה של מדפסת הרשת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ (נא לעיין בפרק 6.2.3.2).

9.1.3 חיסכון בטונר

ניתן לבחור במצב החיסכון בטונר המפחית את צריכת הטונר ועלויות ההדפסה. כאשר מצב החיסכון בטונר מופעל, צבע ההדפסה יהיה בהיר יותר. מצב החיסכון בטונר מושבת כברירת מחדל.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".

3) לחצו על מקש הכיוון ▲ או ▼ ובחרו באפשרות "3. חיסכון בטונר" ולחצו על מקש "אישור" כדי להפעיל/להשבית מצב זה.



9.1.4 הדפסה שקטה

הגדירו מצב הדפסה שקטה להדפסה בקצב איטי וברמת רעש נמוכה. כאשר מצב הדפסה שקטה מופעל, מהירות ההדפסה תהיה נמוכה. מצב זה מושבת כברירת מחדל.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1". הגדרות מערכת."

3) לחצו על מקש הכיוון "▲" או "▼" ובחרו באפשרות "4.הדפסה שקטה" ולחצו על מקש "אישור" כדי להפעיל/להשבית מצב זה.



9.1.5 שחזור הגדרות ברירת המחדל

הגדרת "איפוס להגדרות מפעל" משמשת לשחזור הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. המדפסת תופעל מחדש אוטומטית לאחר שחזור הגדרות ברירת המחדל.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".

3) לחצו על מקש הכיוון "▲" או "▼" לבחירת אפשרות "5. איפוס הגדרות" ולחצו על "אישור".



הערה: ניתן לשחזר את הגדרות ברירת המחדל של מדפסת הרשת באמצעות שרת האינטרנט



המשובץ (נא לעיין [בפרק 6.2.3.3](#)).

- במדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, לחצו על מקש ההפעלה להפעלת המדפסת ואז לחצו על מקש "ביטול/המשך" במשך מעל 2 שניות עד ששתי נוריות חיווי הסטאטוס הירוקות על לוח הבקרה מתחילות להבהב בו-זמנית. אז שחררו את המקש והמתינו לשחזור הגדרות ברירת המחדל של המדפסת. המדפסת תופעל מחדש אוטומטית לאחר שחזור הגדרות ברירת המחדל.

9.1.6 הדפס עמוד לניקוי ותיקון

פונקציית "הדפס עמוד לניקוי ותיקון" - מאפשרת לנקות את הטונר, אבקת נייר ולכלוך אחר, על מנת לשפר את איכות ההדפסה. המדפסת תפעיל את פונקציית "הדפס עמוד לניקוי ותיקון" באופן אוטומטי לאחר הדפסת מספר מסוים של עמודים. ניתן גם להפעיל את הפעולה "הדפס עמוד לניקוי ותיקון" בצורה ידנית על-ידי הגדרת לוח המדפסת. השלבים הם כדלקמן:

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".

3) לחץ "▲" או "▼" ובחר באפשרות "נקות ותקן", לאחר מכן לחץ "OK" על מנת להתחיל לנקות ולתקן את יחידת הפיזור.

הערה: עבור מדפסות עם לוח הבקרה LED, לחץ לחיצה כפולה על "ביטול / המשך" על הלוח, כדי להפעיל את פונקציית ניקוי ותיקון של יחידת הפיזור



9.1.7 הגדרת כיבוי אוטומטי

הגדרת "הגדרת כיבוי אוטומטי" להשבתת המדפסת.

(1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

(2) לחצו על "אישור" לבחירת אפשרות "1. הגדרות מערכת".

(3) לחצו על מקש הכיוון "▲" או "▼" לבחירת אפשרות "6. הגדרת כיבוי אוטומטי" ולחצו על מקש "אישור" להשבתת המדפסת.



הערה: מצב כיבוי אוטומטי:



- כיבוי במצב ללא יציאות (הגדרת תצורת ברירת המחדל): אין יציאה מחוברת, פונקציית Wi-Fi מושבתת, המדפסת במצב המתנה או שינה.
- השבתה במצב סרק: המדפסת במצב המתנה או שינה.
- התנאי לכיבוי אוטומטי התקיים, המדפסת תיכבה בזמן שהוגדר מראש.
- כשהמדפסת כבויה, צריכת ההספק היא 0.5 וואט או פחות.
- בארצות (או באזורים) מסוימים הגדרת ההשבתה האוטומטית אינה נתמכת.

9.2 הגדרות רשת

ניתן לבדוק או להגדיר את סטאטוס הרשת באמצעות הגדרת הרשת.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על מקש "▲" או "▼" ובחרו באפשרות "3. הגדרת רשת" ולחצו על מקש "אישור" לצפייה באפשרויות "מידע על רשת מחווטת", "מידע על רשת אלחוטית" ו-"מידע על Wi-Fi Direct".

 **הערה:** • להגדרת כתובת IP, כתובת Subnet וכתובת Gateway, לחצו על מקש הכיוון "▲" כדי לעלייה בערכים בין "0-9", לחצו על מקש כיוון "▼" להזנת המיקום משמאל לימין, לחצו על מקש "אישור" לשמירת ההגדרה ולחצו על מקש "חזרה" כדי לשוב לתפריט הקודם.



9.3 פרטי רשת

ניתן לבדוק את סטאטוס הרשת באמצעות פונקציית נתוני רשת Network Information.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על מקש "▲" או "▼" ובחרו באפשרות "4. נתוני רשת" ולחצו על מקש "אישור" לצפייה באפשרויות "מידע על רשת מחווטת", "מידע על רשת אלחוטית" ו-"מידע על Wi-Fi Direct".



9.4 הדפסת דוח מידע

ניתן להדפיס דוח מידע על ידי הפעלת לוח הבקרה. דפים אלו יסייעו לכם לדעת עוד על המוצר ולאבחן ולפתור כשלים ותקלות.

1) לחצו על "תפריט" כדי להיכנס לממשק הגדרות התפריט.

2) לחצו על מקש הכיוון "▲" או "▼" ובחרו באפשרות "5. דוח מידע הדפסה".



3) לחצו על מקש "אישור" כדי להיכנס להדפסת דוח מידע. ניתן להדפיס דוח על המוצר לפי הצרכים שלכם. דוחות המוצר שניתן להדפיס כוללים דף הדגמה, דף מידע, דף מבנה תפריט, דף הגדרות רשת, דף רשימת נקודות חמות iF-iW, דף רשימת גופנים PCL ודף רשימת גופנים PS.

הערה: • דוח המוצר לעיל הוא הגרסה השלמה ביותר, ועשוי להשתנות מדוח המוצר של הדגם שלכם.




10. תחזוקה שוטפת


הערה: • מראה המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

10.1 ניקוי המדפסת


הערה: • נא להשתמש בדטרגנטים עדינים.
• חלקים מסוימים של המדפסת עדיין חמים זמן קצר לאחר השימוש. בעת פתיחת המכסה הקדמי או האחורי לניקוי החלקים הפנימיים של המדפסת, נא לא לגעת בחלקים המוצללים, כפי שניתן לראות באיור למטה.

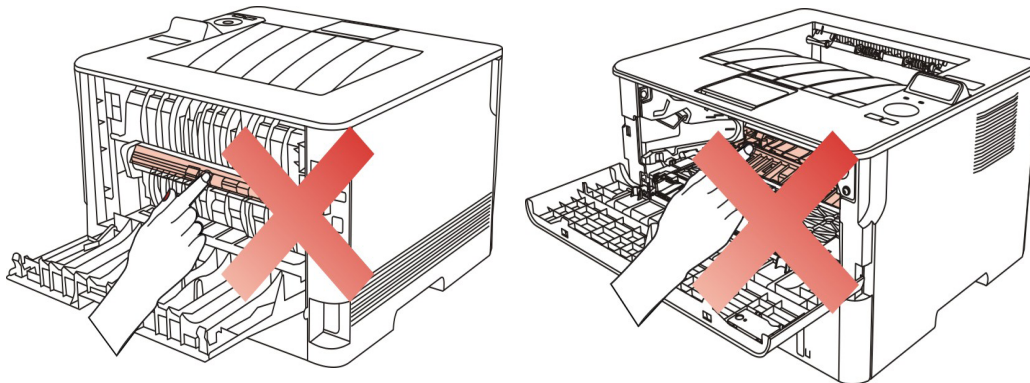

1. השתמשו במטלית רכה לניגוב צדה החיצוני של המדפסת.

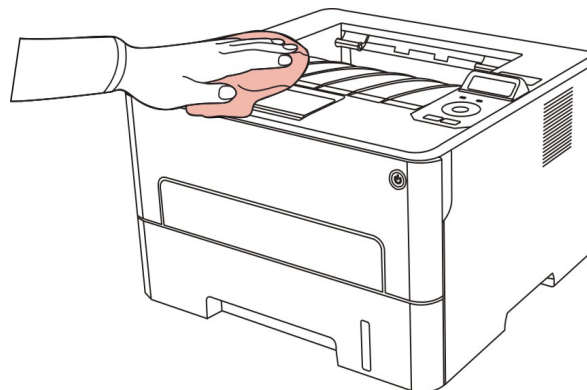


2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

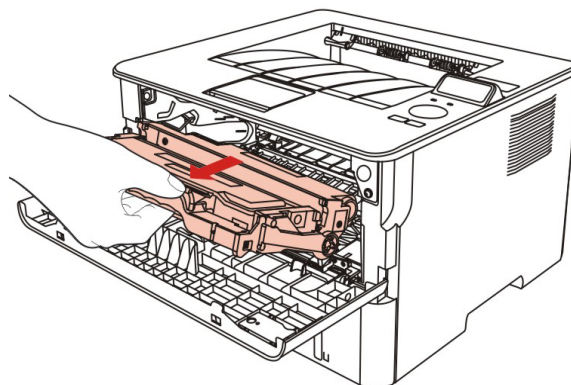


הערה: • בעת הוצאת מחסנית הטונר, שימו את מחסנית הטונר בשקית מגן או עטפו אותה בנייר עבה למניעת חשיפה לאור ישיר שעלול להזיק למחסנית הטונר.


3. נקו את צדה הפנימי של המדפסת על ידי ניגוב עדין של השטח המוצלל, כפי שניתן לראות באיור, באמצעות מטלית יבשה ונטולת סיבים.

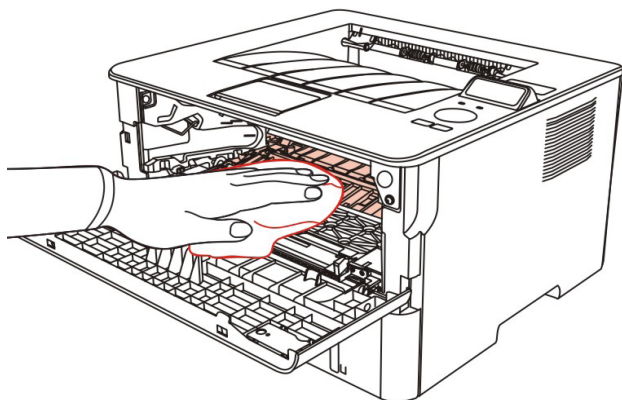

4. נגבו בזהירות את עדשת LSU של המדפסת במטלית יבשה ונטולת סיבים.

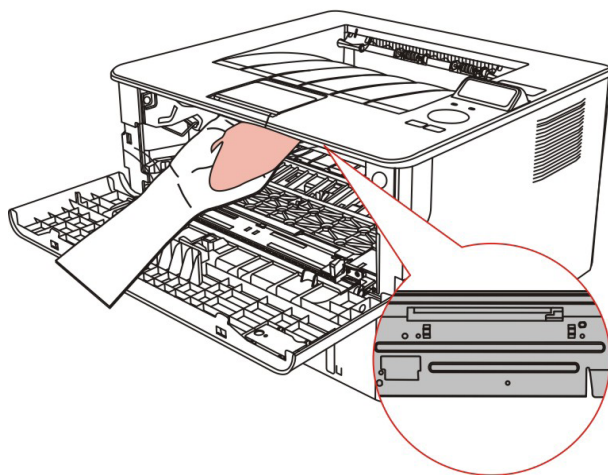

5. פתחו את מגש מזין המסמכים האוטומטי ונגבו בזהירות את גלגלת איסוף הנייר במטלית יבשה נטולת סיבים.

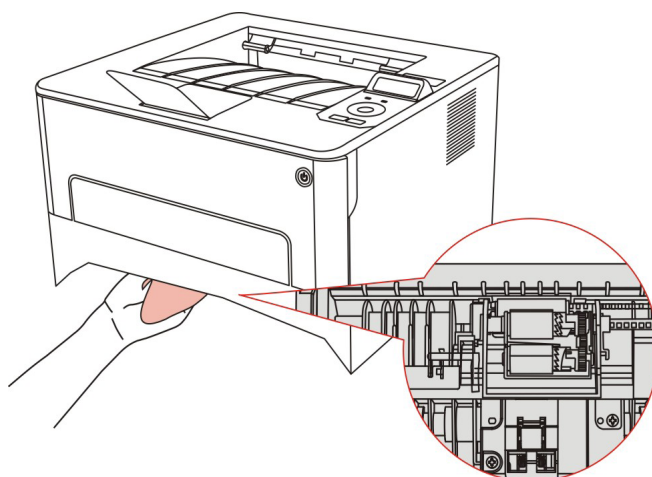

10.2 תחזוקת מחסנית הטונר ורכיב התוף

10.2.1 על מחסנית הטונר ורכיב התוף

1. שימוש ותחזוקה במחסנית הטונר

נא להשתמש במחסנית הטונר המקורית לאיכות הדפסה טובה יותר.

נא לשים לב להיבטים הבאים במהלך השימוש במחסנית הטונר:

- אל תוציאו את מחסנית הטונר מהאריזה אלא אם כן ייעשה בה שימוש מיידי.
- נא לא למלא מחדש את מחסנית הטונר ללא רשות, אחרת הנזק שייגרם לא יכוסה על ידי האחריות למדפסת.
- נא לשים את מחסנית הטונר במקום קריר ויבש.
- נא לא לשים את מחסנית הטונר בקרבת מקורות אש, שכן הטונר דליק ועלול לגרום לשריפה.
- נא לשים לב לדליפת טונר במהלך הוצאת או פירוק המחסנית. במקרה של דליפת טונר, עור שבא במגע עם טונר או טונר שניתז לעיניים או לפה, נא לשטוף מים במיים נקיים או לפנות לטיפול רפואי אם אינכם חשים בטוב.

• לשמור את מחסנית הטונר הרחק מהישג ידם של ילדים.

2. משך השימוש של מחסנית הטונר

- משך השימוש של מחסנית הטונר תלוי בכמות הטונר הנחוצה להדפסה.
- למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, נורית חיווי מדפסת הטונר הכתומה הדולקת פירושה שמשך השימוש של מחסנית הטונר הסתיים וצריך להחליפה במחסנית טונר חדשה.
- במדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LCD, נורית חיווי מחסנית הטונר הכתומה הדולקת או הודעת "חיי טונר הסתיימו" מופיעה על צג LCD פירושה שמשך השימוש של מחסנית הטונר הסתיים וצריך להחליפה במחסנית טונר חדשה.

3. משך השימוש של רכיב התוף


- למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LED, נורית חיווי מדפסת הטונר האדומה הדולקת פירושה שמשך השימוש של רכיב התוף הסתיים וצריך להחליפו ברכיב תוף חדש.
- למדפסות עם לוח בקרה של נוריות חיווי LCD, הודעת "סוף חיי תוף" המופיעה על צג LCD פירושה שמשך השימוש של רכיב התוף הסתיים וצריך להחליפו ברכיב תוף חדש.

10.2.2 החלפת מחסנית הטונר ורכיב התוף


-
-  **הערה:**
- נא לשים לב לנושאים הבאים לפי החלפת מחסנית טונר:
 - כיוון שטונר עשוי להימצא על משטח מחסנית הטונר, נא לנקוט זהירות רבה בעת הוצאת מחסנית הטונר למניעת התזות.
 - נא לשים את מחסנית הטונר שהוצאה על גיליון נייר למניעת התפזרות הטונר.
 - בעת התקנת מחסנית הטונר, נא לא לגעת במשטח של מחסנית הטונר למניעת שריטות.
-

שלבי החלפת מחסנית הטונר:


1. כבו את המדפסת.

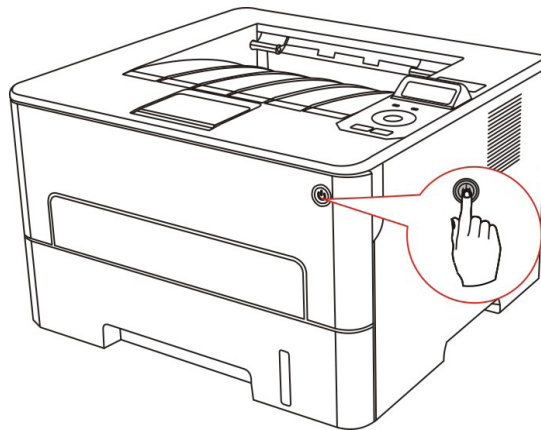


2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

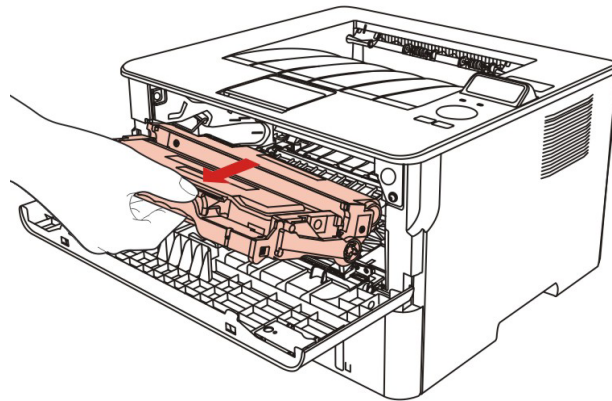


3. לחצו על הלחצן הכחול שמצדו השמאלי של רכיב התוף ביד שמאל והרימו את ידית מחסנית הטונר ביד ימין בו-זמנית להוצאת מחסנית הטונר.

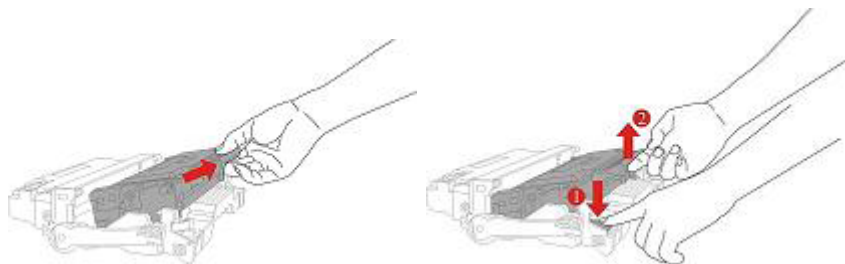


4. פתחו את האריזה של מחסנית הטונר החדשה והחזיקו בידיה מחסנית הטונר כדי להזיזה ימינה ושמאלה 5-6 פעמים כדי שהטונר בפנים יתפזר באופן אחיד.

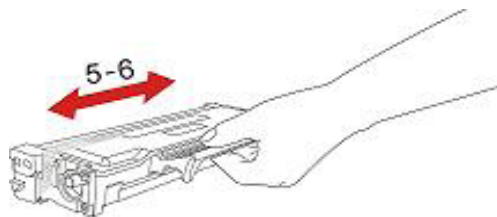


5. משכו את האטם החוצה והסירו את מכסה המגן של הטונר.

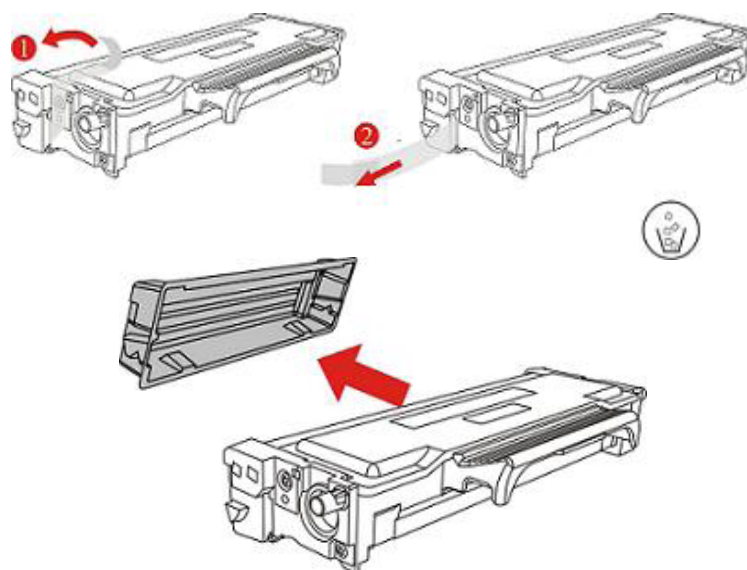

6. התקינו את רכיב התוף לאורך המסילה הפנימית לסיום התקנת מחסנית הטונר.

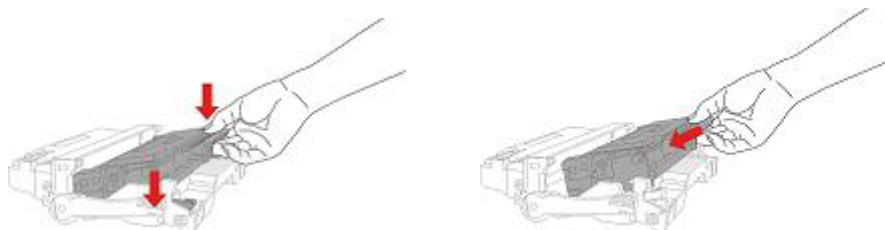


7. קחו את רכיב התוף עם מחסנית הטונר המותקנת והתקינו אותו בתוף המדפסת לאורך המסילה הפנימית של המדפסת לסיום ההתקנה.

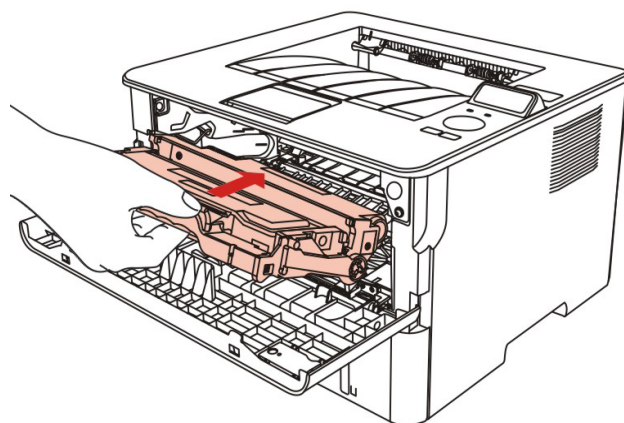


8. סגרו את המכסה הקדמי.

שלבי החלפת רכיב התוף


1. כבו את המדפסת.

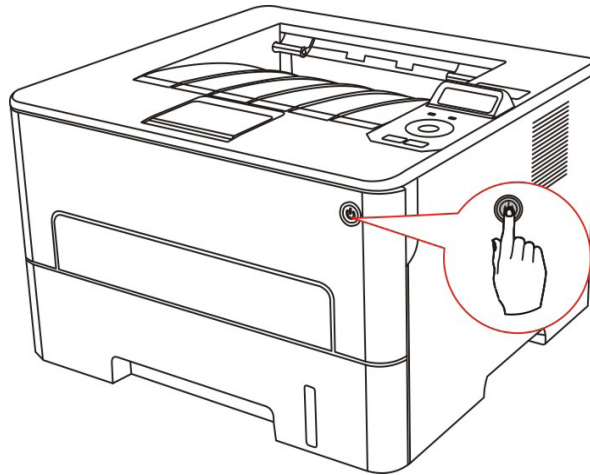


2. פתחו את המכסה הקדמי והוציאו החוצה את מחסנית הטונר למדפסת לייזר לאורך המסילה.

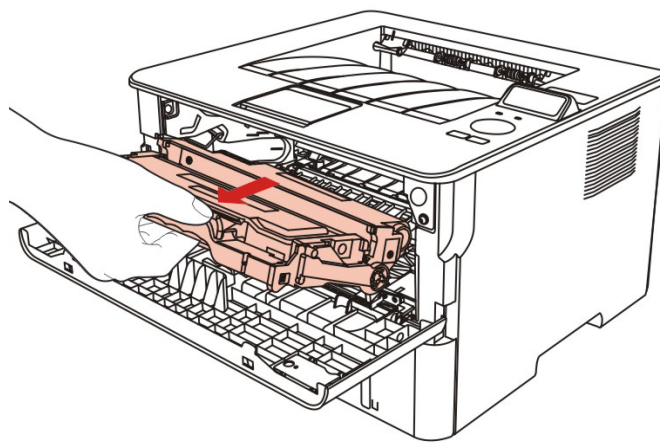


3. לחצו על הלחצן הכחול שמצדו השמאלי של רכיב התוף ביד שמאל והרימו את ידית מחסנית הטונר ביד ימין בזמנית להוצאת מחסנית הטונר.

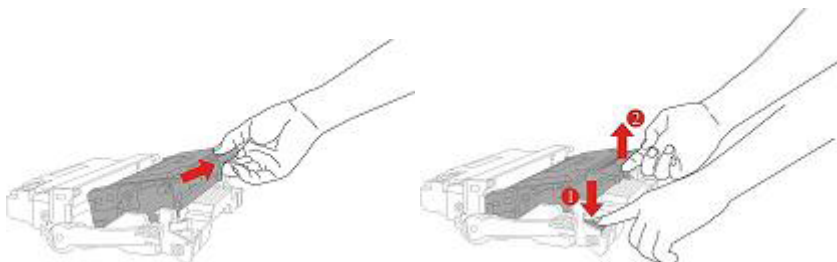


4. פתחו את אריזת רכיב התוף החדש, הוציאו את התקן המיגון של רכיב התוף, ושימו את רכיב התוף על שולחן אופקי.

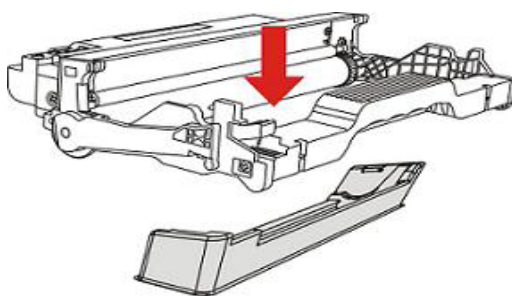

5. התקינו את רכיב התוף לאורך המסילה הפנימית לסיום התקנת מחסנית הטונר.

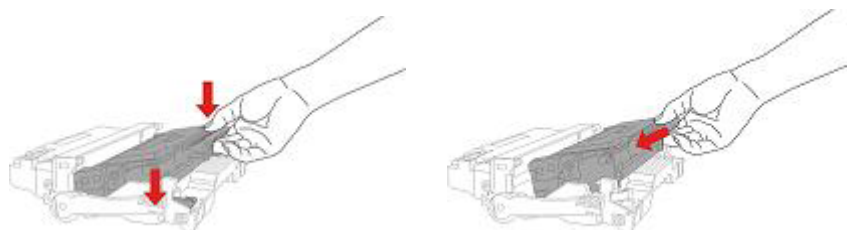

6. קחו את רכיב התוף עם מחסנית הטונר המותקנת והתקינו אותו בתוף המדפסת לאורך המסילה הפנימית של המדפסת לסיום ההתקנה.

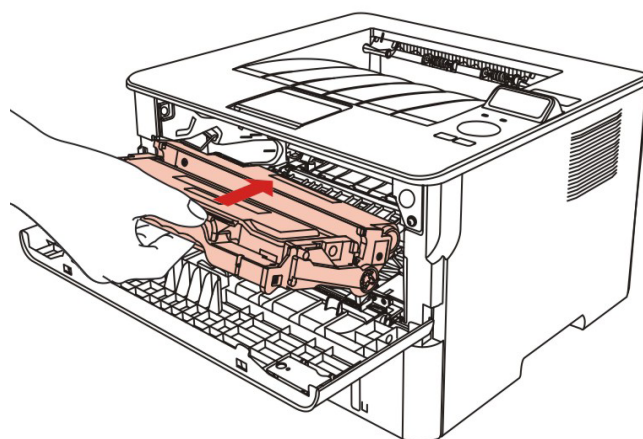

7. סגרו את המכסה הקדמי.

11. אבחון ותיקון תקלות

נא לקרוא סעיף זה היטב. המידע יכול לסייע לכם לפתור בעיות נפוצות בתהליך ההדפסה. אם הבעיות נותרות בעינן, נא לפנות אל מרכזי השירות לאחר מכירה של Pantum.


לפני טיפול בבעיות נפוצות, נא לבדוק כי:

- הכבל החשמלי מחובר נכון והמדפסת מופעלת.
- כל החלקים המגנים הוסרו.
- מחסנית הטונר מותקנת כהלכה.
- הנייר הוטען נכון במגש הניירות.
- כבל הממשק בין המדפסת למחשב מחובר נכון.
- מנהל התקן המדפסת הנכון נבחר והותקן כהלכה.
- תצורת יציאת המחשב מוגדרת כהלכה ומחוברת ליציאת המדפסת המתאימה.


11.1 שחרור תקיעות נייר

11.1.1 תקיעת נייר במגש מזין המסמכים האוטומטי


1. פתחו את מגש הניירות.

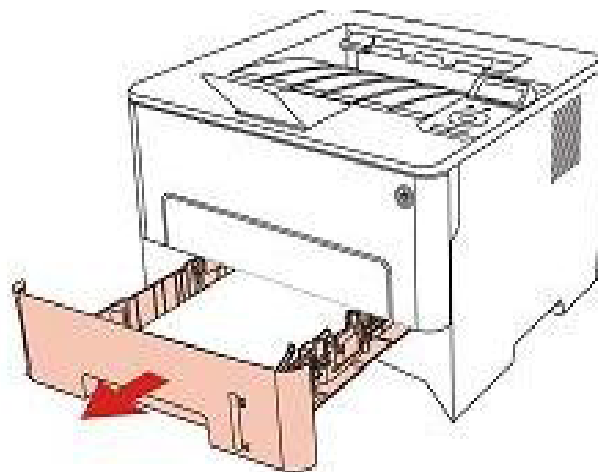

2. משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה.

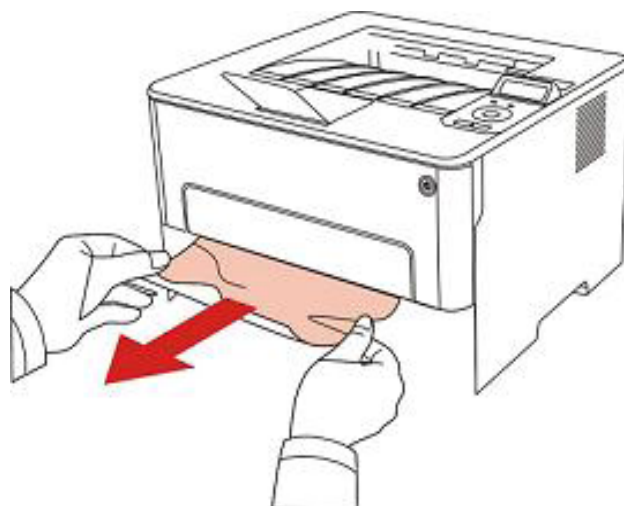


3. לאחר הוצאת הניירות התקועים, נא להתקין מחדש את מגש הניירות בתוך המדפסת ולסגור את המכסה הקדמי, ואז המדפסת תחדש את ההדפסה באופן אוטומטי.

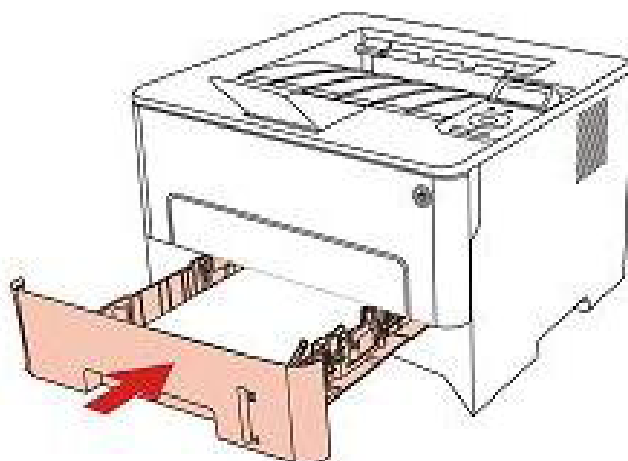


11.1.2 תקיעת נייר במגש ההזנה הידנית

1. משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה.

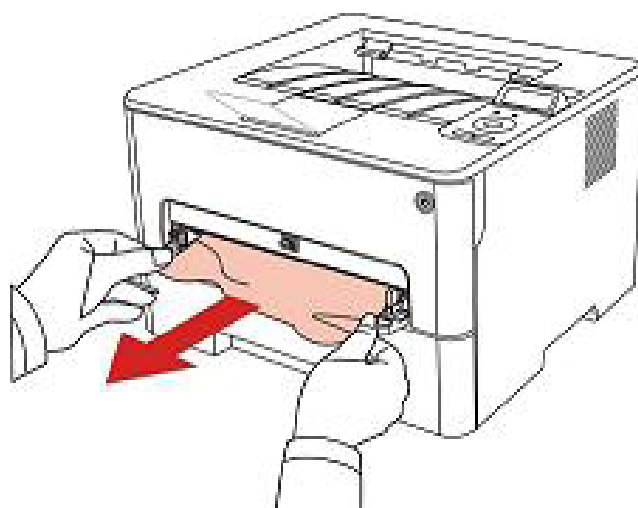


2. לאחר הוצאת הניירות התקועים, פתחו וסגרו את המכסה הקדמי והמדפסת תשוב להדפיס.

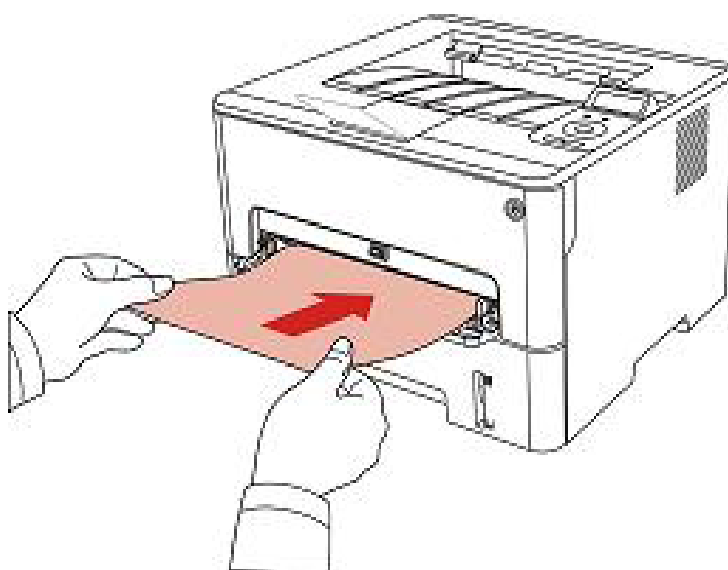


11.1.3 תקיעה אמצעית

הערה: • כאשר ניירות התקועים באמצע המדפסת מוצאים החוצה, נא לשים לב שלא לגעת באזור המוצלל המוצג למטה למניעת כוויות.

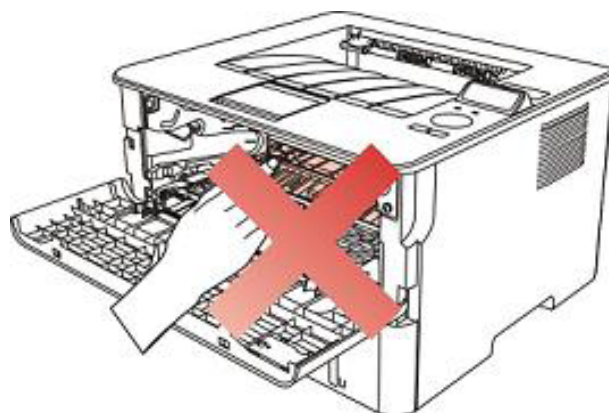


1. הוציאו החוצה את מגש הניירות.

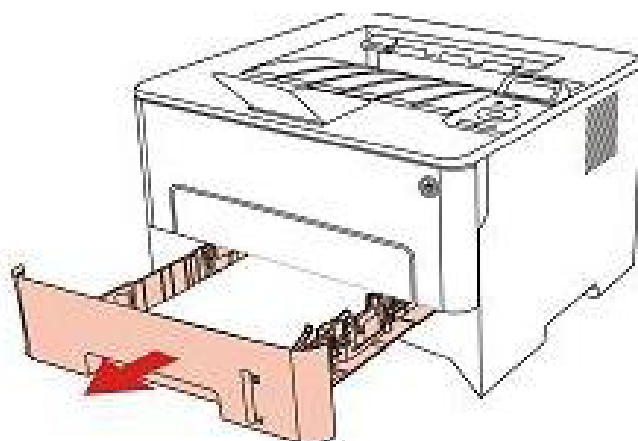


2. משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה.




3. התקינו את מגש הניירות.

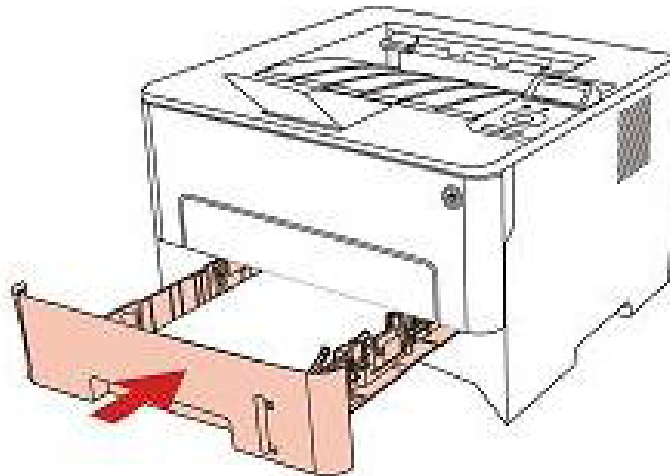


4. פתחו את המכסה הקדמי.

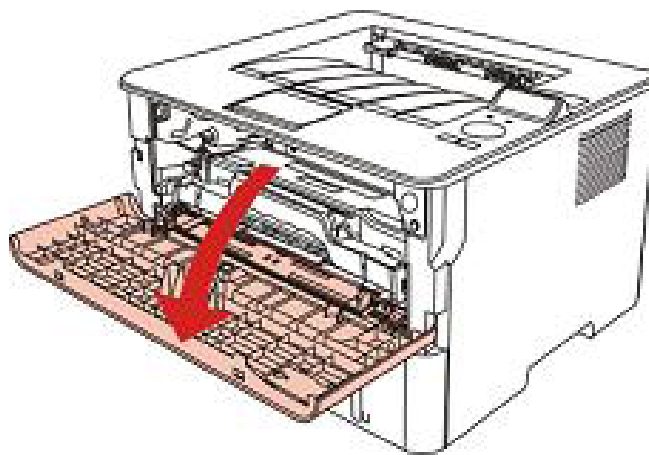

5. הוציאו את מחסנית הטונר למדפסת הלייזר החוצה לאורך המסילה. (למניעת פגיעה באיכות ההדפסה כתוצאה מחשיפה של התוף הרגיש לאור, נא לשים את מחסנית הטונר למדפסת הלייזר בתוך שקית המגן או לעטוף אותה בנייר עבה).

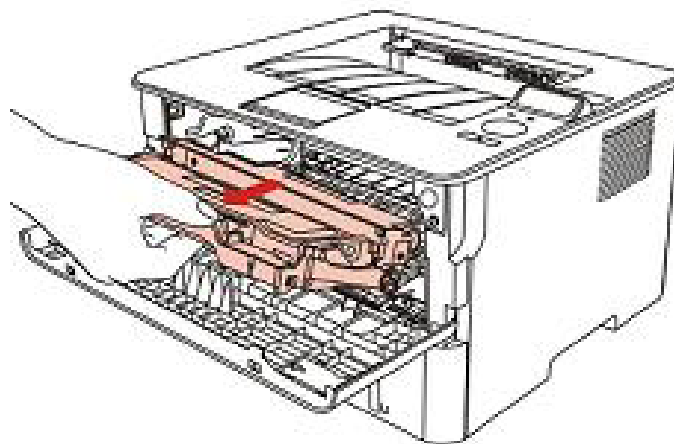


6. משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה.

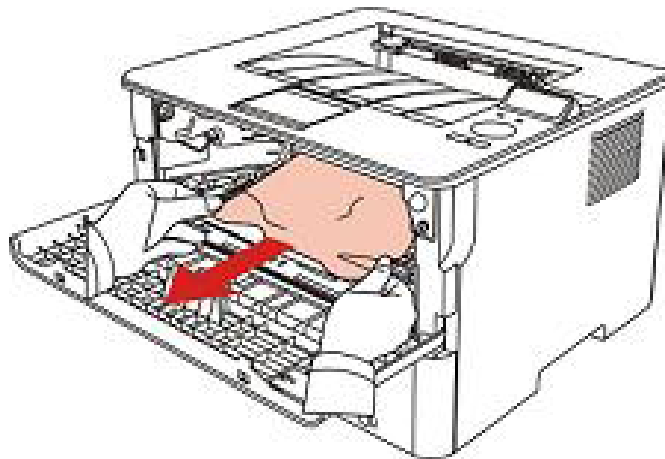


7. לאחר הוצאת הנייר התקוע, התקינו שוב את מחסנית הטונר למדפסת הלייזר וסגרו את המכסה הקדמי, ואז המדפסת תחדש את פעולת ההדפסה באופן אוטומטי.

11.1.4 תקיעת נייר ביחידת הקיבוע


הערה: • כאשר ניירות התקועים ביחידת הקיבוע מוצאים החוצה, נא לשים לב שלא לגעת באזור המוצלל המוצג למטה למניעת כוויות.

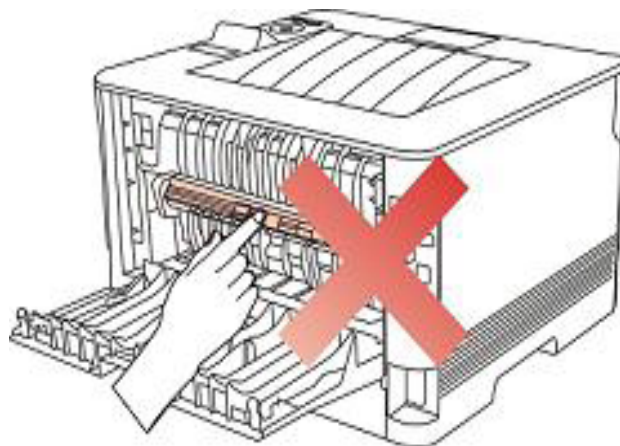


1. פתחו את המכסה האחורי.

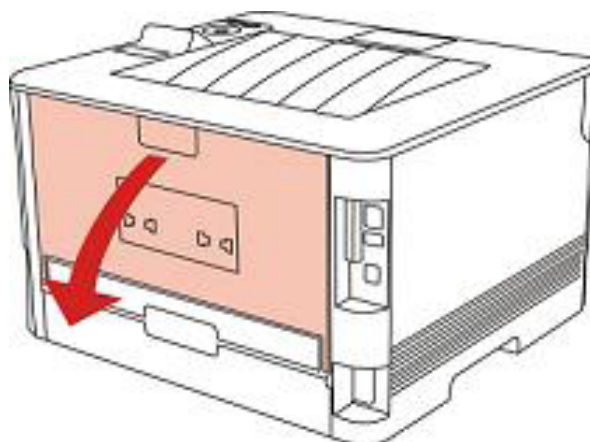


2. פתחו את דלת יחידת הקיבוע באמצעות הידיות משני הצדדים.

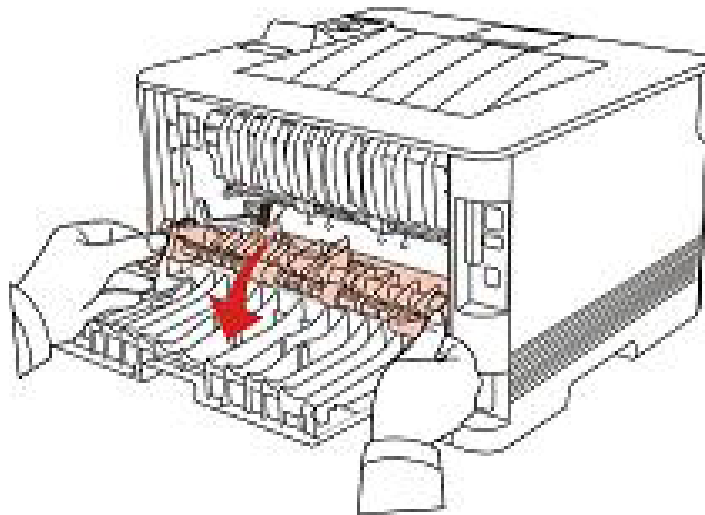

3. משכו בעדינות את הנייר התקוע החוצה.

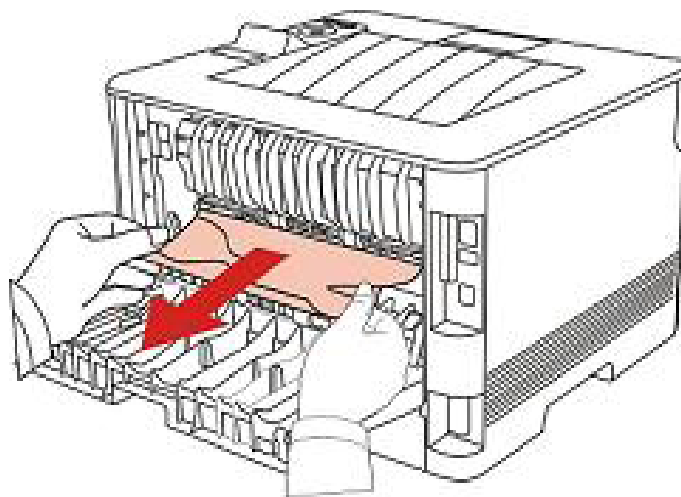


4. לאחר הוצאת הניירות התקועים, סגרו את המכסה האחורי ופתחו את המכסה הקדמי והמדפסת תשוב להדפיס.

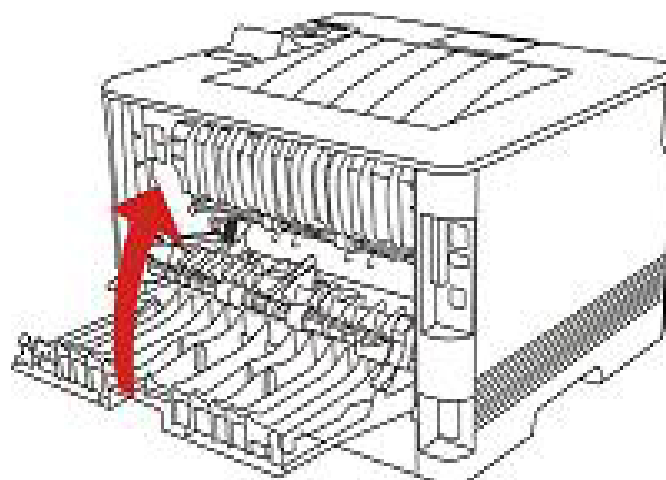


11.1.5 תקיעת נייר ביחידת ההדפסה הדו-צדדית


1. הוציאו את יחידת ההדפסה הדו-צדדית מצדה האחורי של המדפסת.

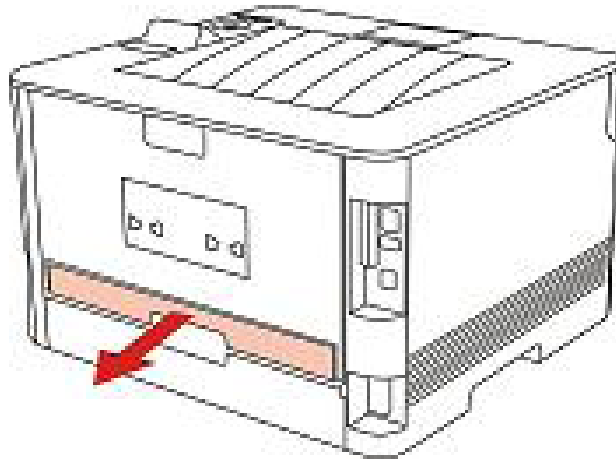

2. הוציאו את הנייר התקוע מיחידת ההדפסה הדו-צדדית.

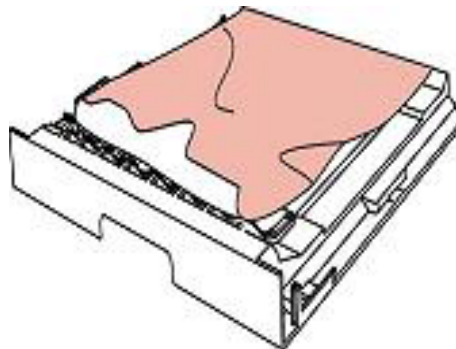

3. אם הנייר אינו יוצא לאורך יחידת ההדפסה הדו-צדדית, פתחו את מגש הניירות והוציאו את הנייר התקוע ישר מלמטה.

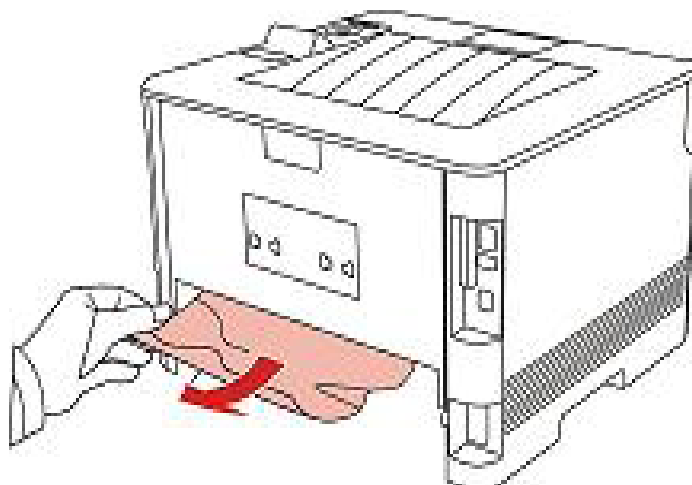

4. לאחר הוצאת הדפסים התקועים, התקינו שוב את יחידת ההדפסה הדו-צדדית ובדקו את שאר חלקי המוצר. אם ניתן להבטיח כי אין ניירות תקועים, פתחו וסגרו את המכסה הקדמי ואז המדפסת תחדש את ההדפסה באופן אוטומטי.



-
- **הערה:** לאחר שכל הניירות התקועים הוצאו החוצה על פי השלבים המתוארים לעיל, סגרו את המכסה הקדמי וסדרו את הניירות במגש הניירות, אז המדפסת תשוב להדפיס באופן אוטומטי.
 - אם המדפסת עדיין אינה מתחילה להדפיס, בדקו שכל הנייר התקוע בתוך המדפסת הוצא.
 - אם אינכם יכולים להוציא את הנייר התקוע בעצמכם, נא לפנות אל מרכז התיקונים המקומי המורשה של Pantum או לשלוח את המדפסת למרכז השירות המורשה של Pantum הקרוב אליכם ביותר לצורך תיקון.
 - מראה המדפסת עשוי להשתנות בשל הדגמים והפונקציות השונים, לכן התרשים הסכמתי נועד למטרות המחשה בלבד.
-

11.2 תקלת תוכנה

פתרון	בעיה
התקינו מחדש את מנהל התקן המדפסת. וודאו כי כבל ממשק USB והכבל החשמלי מחוברים כהלכה.	צלמית המדפסת לא תוצג בתיקיית "מדפסות ופקסים".
אם הכשל נותר בעינו לאחר הפעלה מחדש של המדפסת, נא להתקין מחדש את מנהל התקן המדפסת. וודאו כי כבל הרשת או כבל USB מחובר נכון.	המדפסת במצב Ready אך אינה מבצעת כל עבודת הדפסה.
בדקו האם תוכנת ההדפסה ברקע מופעלת. בדקו את אספקת החשמל והחיבור של המדפסת.	כשל בהתקנת מנהל ההתקן
שנו את כתובת יציאת IP של מנהל התקן המדפסת. אם השיטה לעיל אינה פועלת, נא להתקין מחדש את מנהל התקן המדפסת. מומלץ להגדיר כתובת IP מתוקן למדפסת הרשת.	מנהל ההתקן אינו ניתן לשימוש אם כתובת IP של המדפסת שונתה
ברשת DHCP, מומלץ לקשר בין כתובת IP לבין כתובת MAC של המדפסת.	

11.3 אבחון ותיקון בעיות נפוצות





11.3.1 בעיות נפוצות





בעיה	גורם	פתרון
בעיות מדפסת		
המדפסת אינה פועלת.	הכבל בין המחשב למדפסת אינו מחובר כהלכה. שגיאה בציון יציאת המדפסת. • המדפסת אינה מקוונת ו"המדריך למשתמש במדפסת" מסומן. המדפסת לא התאוששה משגיאה פנימית, כגון תקיעת נייר, אין נייר וכדומה. תוכנית מנהל התקן המדפסת אינה מותקנת כהלכה.	נתקו וחברו מחדש את כבל המדפסת. בדקו את הגדרות מדפסת Windows כדי לוודא שעבודת ההדפסה נשלחה ליציאה הנכונה. אם למחשב יותר מיציאה אחת, וודאו כי המדפסת מחוברת ליציאה הנכונה. וודאו כי המדפסת במצב המקוון הרגיל. נא לבטל שגיאות כך שהמדפסת תוכל לשוב למצבה התקין. הסירו והתקינו מחדש את תכנית מנהל התקן המדפסת של המדפסת
בעיות נייר		
כשל הזנת נייר	חומר ההדפסה הוטען לא נכון. חומר ההדפסה מחוץ לטווח חומר ההדפסה הנתמך. גלגל הזנת הנייר מלוכלך. יותר מידי נייר במגש הניירות.	נא לשים כהלכה את חומרי ההדפסה; נא להדפיס עם מגש ההזנה הידנית אם נעשה שימוש בחומר הדפסה מיוחד. נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. נקו את גלגל הזנת הנייר. נא להוציא את עודפי הנייר ממגש הניירות; נא להדפיס עם מגש ההזנה הידנית אם נעשה שימוש בחומר הדפסה מיוחד.
תקיעות נייר	יותר מידי נייר במגש הניירות. חומר ההדפסה מחוץ לטווח חומר ההדפסה הנתמך. יש גוף זר בנתיב הנייר. גלגל הזנת הנייר מלוכלך. כשל של חלקים פנימיים.	נא להוציא את עודפי הנייר ממגש הניירות; נא להדפיס עם מגש ההזנה הידנית אם נעשה שימוש בחומר הדפסה מיוחד. נא להוציא את עודפי הנייר ממגש הניירות; נא להדפיס עם מגש ההזנה הידנית אם נעשה שימוש בחומר הדפסה מיוחד. נקו את נתיב הנייר. נקו את גלגל הזנת הנייר.
הזנה להדפסת מסמך המכיל עמודים רבים	עודף חשמל סטאטי על חומר ההדפסה. חומר ההדפסה לח ודביק. כשל של חלקים פנימיים.	הפרידו את חומר ההדפסה למניעת חשמל סטאטי. מומלץ להשתמש בחומרי ההדפסה המומלצים. הפרידו את חומר ההדפסה או השתמשו בחומר הדפסה יבש ואיכותי יותר.


הערה: • אם עדיין לא ניתן לפתור את הבעיה, נא לפנות למרכז שירות הלקוחות.



11.3.2 ליקויי תמונה

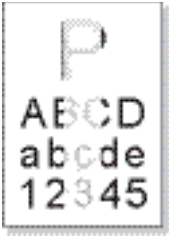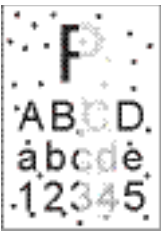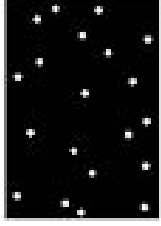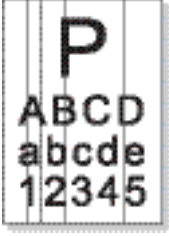בעיה	גורם	פתרון
 התדפיס לבנבן או בהיר	• חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי. • הגדרת הרזולוציה של תכנית ההדפסה נמוכה מידי והגדרת הריכוז נמוכה מידי, או שסומן מצב חיסכון בטונר. • הטונר אזל. • מחסנית הטונר פגומה.	• נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. • הגדירו את הגדרת הרזולוציה והריכוז של התכנית, או בטלו את הסימון של מצב החיסכון בטונר. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
 כתמי טונר	• מחסנית טונר מלוכלכלת או דליפת טונר. • מחסנית הטונר פגומה. • חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי או שנעשה בו שימוש קודם. • נתיב הנייר מלוכלך.	• רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית. • נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. • נקו את נתיב הנייר.
 כתמים לבנים	• חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי או שנעשה בו שימוש קודם. • נתיב הנייר מלוכלך. • מחסנית הטונר בתוך התוף פגומה.	• נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. • נקו את נתיב הנייר. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
 הטונר יורד	• חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי או שנעשה בו שימוש קודם. • הגדרת חומר ההדפסה אינה תואמת לחומר ההדפסה שנעשה בו שימוש. • החלק הפנימי של המדפסת מלוכלך. • מחסנית הטונר פגומה. • החלקים בתוך המדפסת פגומים.	• נא להשתמש בחומר הדפסה על פי המפרט, ולהשתמש במגש ההזנה הידנית להדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים. • נא להדפיס עם חומר ההדפסה המתאים. • נקו את צדה הפנימי של המדפסת. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
 פסים שחורים אנכיים	• מחסנית טונר מלוכלכת. • נזק לחלקים הפנימיים של מחסנית הטונר. • הזכוכית הלייזר הפנימי של המכשיר מלוכלכת. • נתיב הנייר מלוכלך.	• נקו או החליפו את מחסנית הטונר. • נקו את מראת הלייזר בחלקה האחורי של המדפסת. • נקו את נתיב ההזנה של המדפסת.

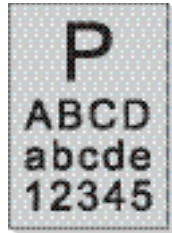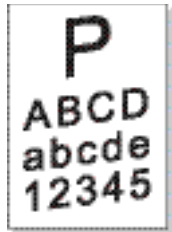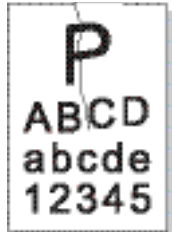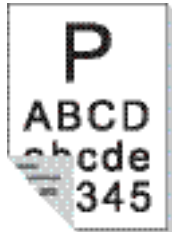בעיה	גורם	פתרון
 רקע שחור (רקע אפור)	• חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי או שנעשה בו שימוש קודם. • מחסנית טונר מלוכלכת. • נזק לחלקים הפנימיים של מחסנית הטונר. • נתיב הנייר מלוכלך. • מתח העברה פנימי חריג של המדפסת.	• נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. • נקו או החליפו את מחסנית הטונר. • נקו את נתיב הנייר בתוך המדפסת.
 מופיעים סימנים מחזוריים	• מחסנית טונר מלוכלכת. • נזק לחלקים הפנימיים של מחסנית הטונר. • יחידת הקיבוע פגומה.	• נקו או החליפו את מחסנית הטונר. • נא לפנות למרכז שירות הלקוחות להחלפה לערכת קיבוע חדשה.
 דפים עם הדפסה נטויה	• חומר ההדפסה הוטען לא נכון. • נתיב הנייר של המדפסת מלוכלך.	• וודאו כי חומר ההדפסה הוטען נכון. • נקו את נתיב הנייר בתוך המדפסת.
 נייר מקומט	• חומר ההדפסה הוטען לא נכון. • חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש. • נתיב הנייר של המדפסת מלוכלך. • יחידת הקיבוע פגומה.	• וודאו כי חומר ההדפסה הוטען נכון. • נא להשתמש בחומר ההדפסה בטווח המפרט. • נקו את נתיב הנייר בתוך המדפסת. • נא לפנות למרכז שירות הלקוחות להחלפה לערכת קיבוע חדשה.
 צדו האחורי של התדפיס מלוכלך.	• מחסנית טונר מלוכלכת. • גלגל ההעברה בתוך המדפסת מלוכלך. • מתח ההעברה בתוך המדפסת חריג.	• נקו או החליפו את מחסנית הטונר. • נקו את חלקי ההעברה הפנימיים של המדפסת.

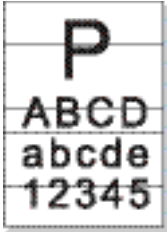בעיה	גורם	פתרון
	• מחסנית הטונר לא הותקנה כהלכה. • נזק פנימי של מחסנית הטונר. • מתח חריג בתוך המדפסת או שמחסנית הטונר אינה טעונה.	• התקינו את מחסנטי הדיו כהלכה. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
דף שלם שחור		
	• חומר ההדפסה אינו עומד במפרטי השימוש, כגון חומר הדפסה לח או גס מידי או שנעשה בו שימוש קודם. • החלק הפנימי של המדפסת מלוכלך. • מחסנית הטונר פגומה. • החלקים בתוך המדפסת פגומים.	• נא להשתמש בחומר הדפסה על פי המפרט, ולהשתמש במגש ההזנה הידנית להדפסה על חומרי הדפסה מיוחדים. • נקו את צדה הפנימי של המדפסת. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
הטונר אינו נצמד לנייר.		
	• מחסנית הטונר אינה מותקנת כהלכה. • יתכן כי מחסנית הטונר פגומה. • החלקים בתוך המדפסת פגומים.	• התקינו את מחסנטי הדיו כהלכה. • רצוי להחליף את מחסנית הטונר המקורית.
פסים אופקיים		

הערה: • ניתן לתקן את הכשלים לעיל על ידי ניקוי או החלפת מחסנית הטונר. נא לפנות למרכז שירות לקוחות אם הבעיה טרם נפתרה.



12. מבנה תפריט

פרק זה מציג את מבנה התפריט הכללי של לוח הבקרה. המשתמש יכול לדעת על אפשרויות התפריט שניתן להגדיר על ידי מבנה התפריט.

 **הערה:** • מבנה התפריט בפרק זה הוא מבנה התפריט השלם ביותר. עשויים להתקיים הבדלים בין מבנה התפריט של הדגם שלכם לבין מבנה התפריט הבא.

מבנה התפריט הכללי		
רמת תפריט ראשונה	רמת תפריט שנייה	רמת תפריט שלישית
1. הגדרת שפה		1. 中文
		2. אנגלית
		3. איטלקית
		4. רוסית
		5. צרפתית
		6. ספרדית
		7. 繁體中文
		8. פולנית
		9. עברית
		10. גרמנית
		11. טורקית
1. הגדרות מערכת	2. הגדרת זמן שינה	1. 1 דקה
		2. 5 דקות
		3. 15 דקות
		4. 30 דקות
		5. 60 דקות
4. הדפסה שקטה	3. חיסכון בטונר	1. מושבת
		2. מופעל
		1. מושבת
		2. מופעל
5. שחזור הגדרות		1. לא
		2. כן
6. כיבוי אוטומטי		1. הגדרת תצורת מצב כיבוי
		2. הגדרת תצורת מצב השהייה

רמת תפריט ראשונה	רמת תפריט שנייה	רמת תפריט שלישית
2. הגדרת מגש	1. מגש הזנה ידנית	1. גודל נייר
		2. סוג נייר
	2. מגש מזין המסמכים האוטומטי	1. גודל נייר
		2. סוג נייר
	3. טעינת נייר	1. מושבת
		2. מופעל
3. הגדרת רשת	1. הגדרת תצורה מחווטת	IPv4.1
		IPv6.2
	2. הגדרת תצורה אלחוטית	1. רשת אלחוטית
		WPS.2
		IPv4.3
		IPv6.4
	Wi-Fi dir.3	1. מושבת
		2. אוטומטי
		3. ידני
	1. פרטי רשת מחווטת	1. כתובת IP
		2. מסיכת תת-רשת
		3. שער
4. פרטי רשת	2. פרטי רשת אלחוטית	1. מצב מחובר
		2. כתובת IP
		3. מסיכת תת-רשת
		4. שער
		5. ערוץ
		6. SSID
	3. פרטי Wi-Fi dir.	1. סטאטוס
		2. שם מכשיר
		3. כתובת IP
		4. סיסמה
		5. מכשיר מחובר

רמת תפריט ראשונה	רמת תפריט שנייה	רמת תפריט שלישית
5. דף מידע חלקי	1. דף הדגמה	
	2. דף מידע	
	3. דף מבנה תפריט	
	4. דף הגדרת תצורת רשת	
	5. דף נקודות חמות Wi-Fi	
	6. דף גופני PCL	
	7. דף גופני PS	
	8. דף מידע שלם	
6. פרטי גרסת מוצר	1. גרסת נתונים	
	2. גרסת מנוע	
7. תזכורת טונר		

13. מפרטי מוצרים

- הערה:**  • ערכי המפרט משתנים במקצת במדפסות מדגמים שונים עם פונקציות שונות, ומפרטי המוצר משתנים בין ארצות ואזורים שונים.
- ערכים אלו מבוססים על הנתונים הראשוניים. למידע נוסף על המפרטים האחרונים, נא לבקר באתר החברה בכתובת: www.pantum.com, בישראל: www.pantum.co.il.

13.1 סקירה כללית של מפרט המוצר

ממדי המוצר (רוחב x עומק x גובה)	333x355x215 מ"מ
משקל המוצר	6.8 ק"ג
סביבת הדפסה	טווח טמפרטורה: 10~32 מעלות צלסיוס טווח לחות הדפסה: 20%-80% לחות יחסית
מתח הספק	דגם 110 וולט: זרם חילופין של 100-127, 50/60 הרץ, 9 אמפר דגם 220 וולט: זרם חילופין של 220-240, 50/60 הרץ, 4.5 אמפר
רעש (רמת לחץ אקוסטי)	הדפסה/סריקה: $\geq 52\text{dB(A)}$ המתנה: $\geq 30\text{dB(A)}$ מצב שקט: $\geq 46\text{dB(A)}$
הזנת זמן המתנת רשת:	1 דקה
צריכת חשמל	המתנה ברשת: 1.72 וואט המתנה: ≥ 50 וואט השבתה: ≥ 0.5 וואט
מערכת הפעלה	TEC: תאום לדרישות תקן EnergyStarV2.0 ודירוג יעילות האנרגיה הסיני /Microsoft Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8/ Windows 8.1/ Windows 10 Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2012 (32/64 סיביות) Mac OS 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11 Linux (Ubuntu 12.04/ Ubuntu 14.04) iOS 6.0 יותר (לא כולל iOS 6.0) Android 4.4-8.0

USB 2.0 (עתיר מהירות)	
IEEE802.3 10Base-T/100Base-Tx	ממשק תקשורת
IEEE802.11b/g/n (תומך WPS)	
≥ 8.5 שניות	זמן הדפסת הדף הראשון
216x356 מ"מ	גודל הדפסה מקסימאלי

PANTUM