

NINJA™

BL682IS
OWNER'S GUIDE
מדריך למשתמש



הנחיות בטיחות חשובות לשימוש ביתי בלבד

⚠️ אזהרה:

על מנת להפחית סיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה:

1. ⚠️ אזהרה יש להסיר סכ"ם לפני הפעלת המכשיר. אי ציות להוראה זו עלול לגרום לנזק או ריסוק לקערה עלול לגרום לפציעה.

2. ⚠️ אזהרה להבי **Pro Extractor Blades™** הינם חדים, יש לטפל בזהירות. בזמן טיפול בלהבים, יש תמיד לאחוז בבסיס.

3. ⚠️ אזהרה הלהבים המדורגים (**Stacked Blade Assembly**) הינם חדים ואינם מקובעים במקומם. בזמן שימוש במזלף, יש לוודא שהמכסה מאובטח אל הקנקן. בזמן מזיגה עם מכסה פתוח ראשית יש להסיר בזהירות את הלהבים המדורגים תוך כדי אחיזה במוט. אי ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעה.

4. ⚠️ אזהרה: להבי הקיצוץ (**Chopping Blade As-sembly**) הינם חדים ואינם מקובעים למקומם. לפני ריקון התוכן, יש להסיר בזהירות את המכסה ואת להבי הקיצוץ, תוך כדי אחיזה במוט. אי ציות להוראה זו עלול לגרום לפציעה.

5. ⚠️ זהירות: אין לערבל נוזלים חמים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ רב ועלול לגרום לכוויות.

6. ⚠️ זהירות: אין אנו ממליצים לטחון בעזרת כוסות ה-**Nutri Ninja™** שלנו.

7. ⚠️ זהירות: יש להסיר את להבי **Pro Extractor Assembly** מכוס ה-**Nutri Ninja™** עם סיום הערבול. אין לאחסן מרכיבים לפני או אחרי ערבולם בכוס. בעוד הלהבים מורכבים. מזונות מסוימים מכילים מרכיבים פעילים או משחררים גזים המתרחבים אם הם מושארים במכל אטום, מה שגורם להצטברות לחץ רב ועלול לגרום לפציעה. במידה וצריך לאחסן מרכיבים בכוס, יש להשתמש אך ורק במכסה **Sip & Seal**.

8. ⚠️ זהירות: אין לערבל מרכיבים יבשים, אלא בפרוסים קצרים, בהתאם להנחיות. ערבול מתמשך של מרכיבים יבשים יגרום לחימום יתר של המכשיר.

9. על מנת למנוע התחשמלות, אין לטבול את המכשיר או לאפשר לכבל החשמלי לבוא במגע עם מים או כל נוזל אחר.

10. אסור לאפשר לילדים להשתמש במכשיר. יש לנקוט במשנה זהירות בזמן שימוש במכשיר בקרבת ילדים

בעת שימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד על נהלי בטיחות בסיסיים, כולל המפורטים להלן:

יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש בבלנדר **Nutri Ninja™** או בעל טכנולוגיית **Ninja™ IQ Auto™**.

⚠️ אזהרה: לא מומלץ להשתמש בכבל מאריך עבור מוצר זה.

⚠️ אזהרה: הלהבים אינם מחוברים ליחידה. הם ניתנים להסרה והינם חדים מאוד. יש לפעול בזהירות

⚠️ זהירות: על מנת להימנע מסכנה בעקבות איפוס שלא במתכוון של הניתוק התרמי, אין לספק מתח למכשיר זה דרך מתג חיצוני, דוגמת טיימר, או לחברו למעגל שנסגר ונפתח באופן קבוע על ידי ההתקן.

חשוב: המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות מוגבלות, מומים חושיים (עיוורון, חרשות וכדומה) או יכולות נפשיות מוגבלות או שאין להם מספיק ניסיון וידע לגבי המכשיר, אלא תחת השגחה או הדרכה בנושא על ידי אדם האחראי לבטיחותם.

אסור לילדים להשתמש או לשחק במכשיר זה. יש להשגיח היטב במקרה הצורך על מנת לשמור את המכשיר ואת הכבל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים.

11. אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן פעולתו
12. יש לכבות את המכשיר ולהוציא את כבל החשמל מהשקע לאחר השימוש, לפני הרכבת פירוק רכיבים, גישה לחלקים נעים ולפני הניקוי. על מנת לנתק, יש לתפוס את התקע ולמשוך אותו מהשקע. אין למשוך את הכבל.
13. אסור להשתמש בכבל בצורה לא נכונה. אין לסחוב את המכשיר מהכבל, או למשוך אותו על מנת לנתק אותו מהחשמל. על מנת לנתק מהחשמל, יש למשוך את התקע.
14. אסור להשתמש בכבל או תקע תקולים. אם הכבל או התקע תקולים, יש להחליפם על ידי היצרן, מרכז השירות או אדם מוסמך אחר, על מנת למנוע סכנה.
15. אין להשתמש במכשיר אם הוא אינו עובד, נפל, הופל למים, ניזוק או הושאר בחוץ.
16. אין חלקים הניתנים לתיקון. הרכבה מחדש לא נכונה, או תיקון לא נכון עלולים לגרום להתחשמלות או פציעה בזמן שימוש במכשיר. יש ליצור קשר עם שירות לקוחות או מרכז השירות לצורך תיקון או החלפה תחת הסכם האחריות
17. יש לשמור את המכשיר על משטח יבש ומאוזן
18. יש להשאיר ידיים, ביגוד וכלי סכ"ם מחוץ למכל בזמן עיבוד או ערבול, על מנת להפחית סכנת פציעה או נזק למכשיר. ניתן להשתמש בלקקן בלבד, במידה והמכשיר לא פועל.
19. יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.
20. אין להשחית את הלהבים
21. אין להשתמש במכשיר אם סט הלהבים כלשהו עקום או ניזוק
22. על מנת למנוע פציעה, אין להרכיב את הלהבים במכל ללא חיבור תקין של הקערה או המכל לבסיס המנוע.
23. אין להפעיל את המכשיר על או ליד משטחים חמים (דוגמת כיריים המופעלים על ידי גז או חשמל, או תנור מחומם)
24. השימוש בתוספים או כלים נלווים כולל צנצנות לשימור אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה
25. אין להסיר כל מכל מבסיס המנוע בזמן פעולת המכשיר. יש לנתק את היחידה מהחשמל כשאין בה שימוש.
26. על מנת למנוע פציעה, אין למקם את הלהבים על הבסיס אם הקנקן או כוס Nutri Ninja™ אינם מחוברים
27. על מנת למנוע פציעה, אין להפעיל את המכשיר ללא מכסה, אין לנסות לעקוף או לבטל את מנגנון
- הנעילה. בזמן השימוש בלהבים הניתנים לפירוק, יש לודא שהם מותקנים כראוי לפני הפעלת המכשיר.
28. אין לחשוף את המכלים לשינויי טמפרטורה קיצוניים
29. אין לאפשר לכבל החשמל להידלדל. מקצה שולחן או דלפק או לגעת במשטחים חמים דוגמת תנור.
30. אין למלא יותר על המידה. אין למלא מעל לקו MAX
31. אין להפעיל את המכשיר בעודו ריק
32. על מנת למנוע כוויות, יש תמיד לאפשר למכשיר להתקרר לפני פירוק החלקים ותחילת הניקוי.
33. זמן פעולה רצופה מקסימלי היו 60 שניות תחת עומס של 1500W. אם המכשיר מתחמם יותר על המידה, יופעל מתג תרמי שיכבה את המנוע. על מנת לאפס, נתק את המכשיר מהחשמל ואפשר לו להתקרר כ-15 דקות לפני המשך השימוש.
34. במקרה של עומס יותר על היחידה, אורות פאנל הבקרה יבהבו והיחידה תכבה. יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולאפשר לו להתקרר למשך 15 דקות לפני המשך שימוש
35. כמות פולסים מקסימליים הינה 30 פולסים. לאחר 30 פולסים, יש להמתין 10 דקות לפני הפעלה מקסימלית נוספת של 30 פולסים.
36. הדירוג המקסימלי מבוסס על להבי ה-Stacked Blade Assembly (קנקן) המניבים את העוצמה החזקה ביותר, ותוספות מומלצות אחרות שעלולות להניב פחות עוצמה או זרם.
37. על מנת למנוע פציעה, אין לנסות למקם את להבי ה-Nutri Ninja Pro Extractor Blades™ לתוך בסיס המנוע בלי להרכיב קודם את הלהבים בכוס ה-Nutri Ninja.
38. אין לדחוף מזון לתוך פתח המזון בעזרת האצבעות. יש תמיד להשתמש בתוחב המזון.
39. הרכיבים המלווים של המכשיר אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל, היות והדבר עלול לגרום להם נזק.
40. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר לאף מטרה אחרת למעט זו המיועדת. אין להשתמש מחוץ לבית.

יש לשמור על הנחיות אלה

חוברת זו מתייחסת לדגם מס' BL682IS

פירוט טכני

מתח: 220-240V-, 50/60Hz

הספק: 1500W

תכולת קנקן: 2.1 ליטר

מקס' נוזלים: 2 ליטר

תכולת קערה: 1.8 ליטר

תכולת כוס

500 מ"ל

650 מ"ל

900 מ"ל

TMNutri Ninja






תוכן העניינים

למד להכיר את מערכת ערבול המזון Ninja Nutri Ninja™	
5..... עם טכנולוגיית™Auto-iQ	
7..... לפני השימוש הראשון	
8..... הרכבה ושימוש במערבל המזון Ninja	
10..... הרכבה ושימוש בקערת העיבוד של Ninja	
12..... הרכבה ושימוש בדיסקיות החיתוך	
13..... הרכבה ושימוש בכוסות Nutri Ninja	
15..... תכניות, הגדרות מהירות ושימושים לקנקן	
15..... תכניות, הגדרות מהירות ושימושים למעבד המזון	
16..... תכניות, הגדרות מהירות ושימושים לכוסות Nutri Ninja	
17..... טיפול ותחזוקה	
18..... מדריך לפתרון בעיות	

אנו מודים לך על
רכישת מערכת
ערבול המזון Nutri
Ninja | Nutri Ninja™
עם טכנולוגיית
™Auto-iQ

למד להכיר את מערכת ערבול המזון | **Nutri Ninja™** | **Nutri Ninja™** עם טכנולוגיית **Auto-iQ™**

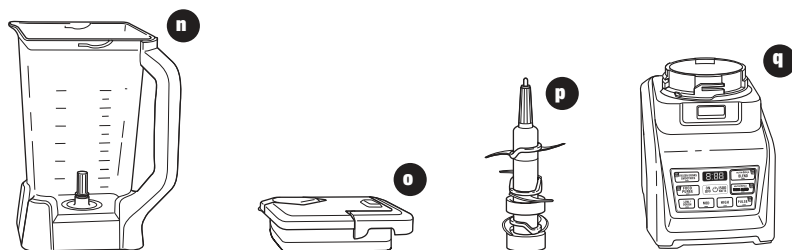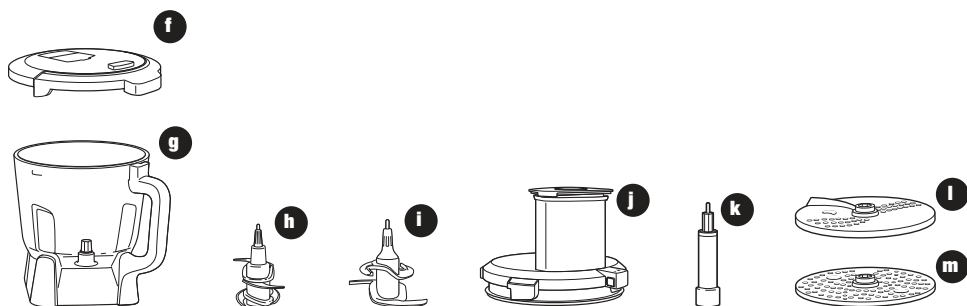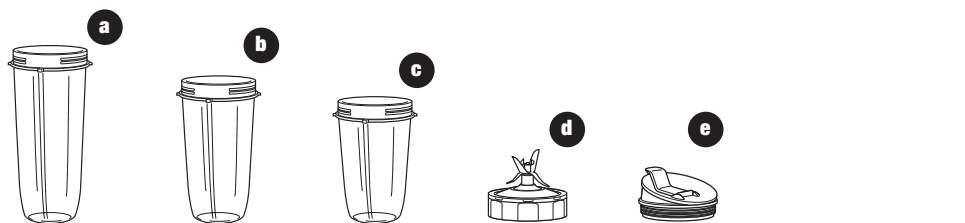

ח קנקן
 ס מכסה מערבול עם ידית נעילה
 פ להבים עומדים Stacked Blade
 (בלונדר) Assembly
 q בסיס מנוע

f מכסה מעבד מזון
 g קערת מעבד מזון
 h להבי קיצוץ Chopping Blade
 Assembly (מעבד מזון)
 i להבי בצק (מעבד מזון)
 j מכסה עם פתח הכנסת המזון
 l דיסק חיתוך/קיצוץ (מעבד מזון)
 m דיסק ריסוק (מעבד מזון)
 k מוט כישור לדיסקים


a כוס 900 Nutri Ninja מ"ל
 b כוס 650 Nutri Ninja מ"ל
 c כוס 500 Nutri Ninja מ"ל
 d להבי Pro Extractor Blades
 e מכסה Sip & Seal

הערה: לא ניתן להחליף בין סוגי הלהבים

מערכת ערבול המזון Ninja | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Auto-iQ™ הינו כלי חדשני ועוצ' מתי בעל עיצוב חלק וביצועים מעולים. נכס אמיתי במטבח. מערכת ערבול המזון | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Auto-iQ™ הינה בעלת תכניות חכמות המשלבות תבניות פולסים, ערבול ועצירה, שעושות את העבודה בשבילך. קבלו תוצאות נפלאות בכל פעם, בלי לחשוש. לתוצאות הטובות ביותר, יש לקרוא היטב את כל ההנחיות שבחוברת זו לפני השימוש במכשיר.

מערכת ערבול המזון Ninja | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Auto-iQ™ מכילה:

- טכנולוגיית Ninja Blade מקורית
 - קנקן נטול BPA (תכולת נוזל מקסימלית 2 ליטר), כוסות Nutri Ninja, קערה לעיבוד מזון ומכסים
 - מזלף Drip-Free
 - טכנולוגיית Total-Crushing
 - פאנל בקרה LED עם טיימר
 - בסיס חזק שאינו מחליך
 - טכנולוגיית Smart Lid לשחרור קל
 - 3 מהירויות: (גבוהה) High, (בינוני) Low/Dough, Medium נמוכה/בצק
 - 5 הגדרות Auto-iQ: Auto-iQ Frozen Drinks, Auto-iQ Food Puree, Nutri Auto-iQ Blend, Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend, Auto-iQ Pulse
 - הפקת נוטריינטים וויטמינים*
- *הפקת משקה מזין המכיל נוטריינטים וויטמינים מפירות וירקות

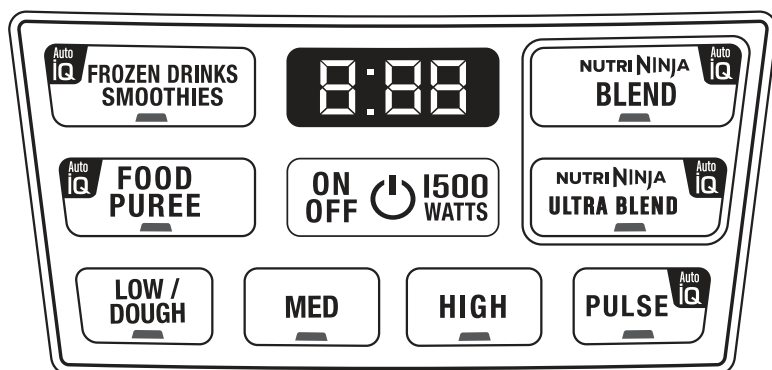

לפני השימוש הראשון

יש להתייחס להנחיות בטיחות אלה בעת השימוש במכשיר:

חשוב: יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לחשמל לצורך השימוש

חשוב: אין להוסיף מרכיבים למכל לפני חיבור התוספת.

חשוב: לא ניתן להחליף בין סוגי הלהבים

חשוב: אין לנסות להפעיל את המכשיר ללא מכסה


חשוב: אין להפעיל את המכשיר כשהוא ריק

חשוב: האביזרים הנלווים של המכשיר לא מיועדים לשימוש במיקרוגל, עקב סכנת נזק לאביזרים.

⚠ אזהרה: להבי ה-


Stacked Blade Assembly

חדים ואינם מקובעים למקומם בזמן השימוש במזלף, יש לוודא שהמכסה מאובטח לקנקן. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.

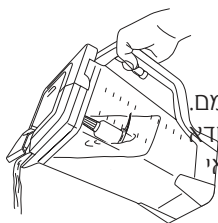

⚠ אזהרה: הלהבים

המדורגים חדים ואינם מקובעים למקומם. בזמן מזיגה ללא מכסה, יש ראשית להסיר בזהירות את הלהבים, תוך כדי אחיזה במוט. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.

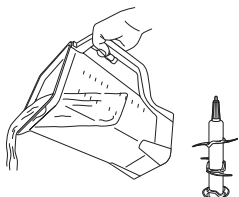

⚠ אזהרה: להבי הקיצוץ

חדים ואינם מקובעים למקומם. לפני ריקון הכלי, יש ראשית להסיר בזהירות את המכסה ואת להבי הקיצוץ, תוך כדי אחיזה במוט. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה.



⚠ זהירות: אין לטבול את בסיס המנוע במים

או כל נוזל אחר.

1. הסר את חומרי האריזה והתוויות מהמכשיר. הפרד/הסר את כל החלקים זה מזה.

2. שטוף את המכסים, המכלים, הלהבים השונים ודיסקי החיתוך במי סבון חמימים. בזמן שטיפת הלהבים, יש להשתמש בכלי לשטיפת כלים בעל ידית, על מנת להימנע ממגע ישיר עם הלהבים.

⚠ אזהרה: דיסקי החיתוך והלהבים חדים מאוד, יש לנקוט במשנה זהירות בעת שטיפתם.

3. יש להיזהר בעת מגע עם הלהבים על מנת למנוע מגע עם החלק החד שלהם. שטוף והנח לייבוש באוויר.

4. המכסים, מכלים, להבים ודיסקי החיתוך ניתנים כולם לניקוי במדיח כלים. מומלץ למקם את המכסים, הדיסקים והלהבים במדף העליון. יש לוודא שהלהבים והדיסקים מופרדים מהמכל לפני הכנסתם למדיח.

5. יש לנגב את בסיס המנוע בעזרת בד לח.

הרכבה ושימוש בבלנדר Ninja™

⚠ אזהרה: הלהבים המדורגים חדים מאוד, יש להיזהר בעת השימוש בהם.

⚠ אזהרה: יש להסיר כלי סכ"מ לפני עיבוד המזון. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לנזק או ריסוק הקנקן, מה שעלול לגרום לפציעה

⚠ אזהרה: אין להשאיר מכשיר פועל ללא השגחה

⚠ אזהרה: אין לערבול נוזלים חמים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ, שעלולה לגרום לכוויות.

חשוב: יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לחשמל לצורך השימוש

הרכבה:

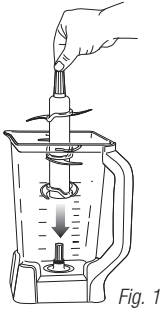


Fig. 1

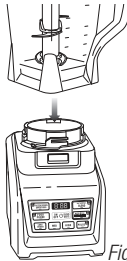


Fig. 2

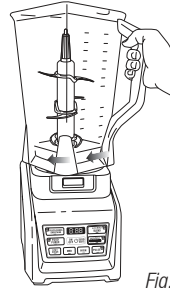


Fig. 3

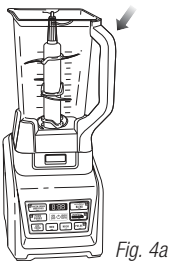


Fig. 4a

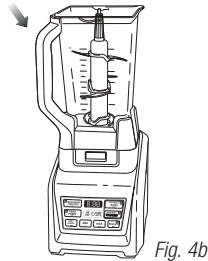


Fig. 4b

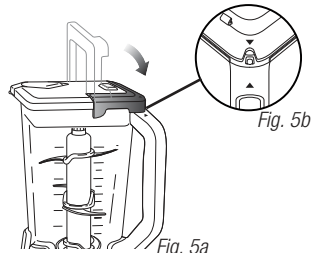


Fig. 5a

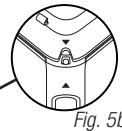


Fig. 5b

8. יש להוסיף את המרכיבים לקנקן, תוך כדי וידוא שהם לא עוברים את הסימון המקסימלי בצדו של הקנקן.

הערה: בזמן ערבול על סוג של נוזל, דוגמת ערבוב משקאות או שייקים, אין לעבור את סימון MAX LIQUID (2 ל") שעל הקנקן.

הערה: אם יש צורך להוסיף מרכיבים בזמן פעולת המכשיר, יש לפתוח את מכסה המזלף ולמזוג את המרכיבים דרך הפתח.

9. תוך כדי אחיזת הידית במצב מאונך, יש למקם אותו על חלקו העליון של הקנקן, כשהמשולש שעל המכסה נמצא בדיוק מעל המשולש הממוקם על ידית הקנקן (Fig. 5a). לחץ על הידית כלפי מטה עד להישמע קליק. המשולשים מעל הידית והמכסה חייבים להיות זה מתחת לזה על מנת שהבלנדר יפעל (Fig. 5b).

10. חבר את כבל החיילל לשקע החשמלי ולחץ על כפתור ההפעלה (⏻).

חשוב: כמאפיין בטיחות, נורית ההפעלה תהבהב והמנוע לא יעבוד, אם הקנקן והמכסה לא מותקנים כראוי. אם הם מותקנים כראוי, נורית ההפעלה תדלוק באופן קבוע, ותסמן שהמכשיר מוכן לשימוש.

1. יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות לפני מעבר לסעיף 2

2. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן.

3. יש לאחוז את הלהבים המדורגים בקצהו העליון של המוט, ולמקם אותם על התושבת שבתוך הקנקן. יש לוודא שהלהבים המדורגים יושבים היטב ועומדים בצורה אנכית (Fig. 1).

הערה: הלהבים המדורגים אמורים להתאים בצורה רופפת לתושבת

4. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן

5. יש לישר ולהנמיך את הקנקן לתוך בסיס המנוע (Fig. 2). הידית צריכה להיות מעט ימינה מסמל Lock שעל בסיס המנוע

6. יש לסובב את הקנקן עם כיוון השעון, עד למצב שהוא מקובע למקומו, בזמן הפעלת הנעילה. (fig. 3)

7. ניתן למקם את הקנקן על בסיס המנוע בשתי דרכים: הידית בצד ימין קדמי או בצד שמאל קדמי (Fig. 4a, Fig. 4b).

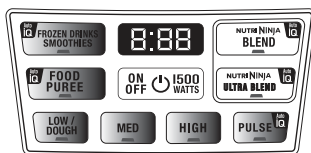


Fig. 6

שימוש

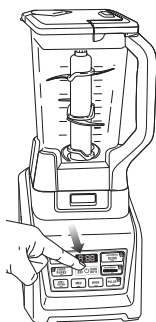


Fig. 7

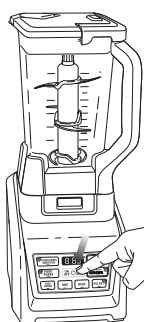


Fig. 8

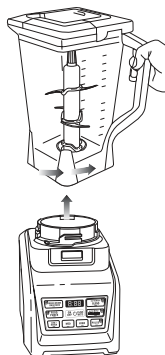


Fig. 9

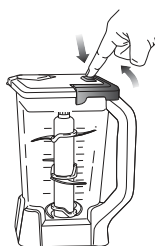


Fig. 10



Fig. 11

הסרה

14. לאחר קבלת הטקסטורה הרצויה, עצור את המכשיר על ידי לחיצה על מקש ההפעלה והמתנה לעצירת סיבוב הלהבים המדורגים (Fig. 8).

15. סובב את הקנקן נגד כיוון השעון והרם את מבסיס המנוע (Fig. 9).

1. זיהירות: הלהבים חדים, אין להכניס את הידיים לתוך הקנקן. יש להשתמש במרית על מנת להוציא מזון שנתקע בצדי הקנקן.

16. פתח את מכסה המזלף והשתמש בו לריקון הנוזלים.

17. במזיגת טקסטורה סמיכה יותר, יש ראשית להסיר את המכסה על ידי לחיצה על לחצן השחרור ומשיכת ידית המכסה על זווית של 90 מעלות על מנת להרים את המכסה מהקנקן. לאחר מכן, יש להסיר בזירות את הלהבים המדורגים על ידי משיכת המוט. יש להניח את הלהבים המדורגים הרחק מאזור העבודה על מנת להימנע ממגע מקרי. לבסוף- רוקן את תוכן הקנקן (Fig. 10).

18. יש לוודא שהיחידה מנותקת כשאנייה בשימוש.

19. על מנת לשחרר את בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, יש למקם את ידיך מתחת לשני צדי הבסיס ולמשוך בעדינות (Fig. 11).

הערה: מערכת ערבול המזון | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Auto-iQ™ יכולה לחוש איזו קערה ממוקמת על בסיס המנוע. הפונקציה הרלוונטית תידלק על פי סוג הקערה שעל בסיס המנוע. (Fig. 6).

11. עיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות בחלקו העליון של עמוד 8 לפני מעבר לסעיף 12.

12. לחץ על מקש ההפעלה על מנת להפעיל את היחידה. בחר את המהירות או את תכנית ה-Auto-iQ המתאימה לצרכיך. התכנית תעצור את המכשיר באופן אוטומטי בסופה (Fig. 7).

הערה: יש להשתמש בפונקציית הפולסים על מנת לקצוץ מרכיבים באופן שווה, בעזרת לחצן Auto-iQ PULSE עד שהמרכיבים מגיעים לטקסטורה הרצויה.

הערה: כמות פולסים מקסימלית היא 30 פולסים. לאחר 30 פולסים יש לאפשר זמן של 10 דקות לפני שמבצעים עוד 30 פולסים.

13. על מנת לעצור את המכשיר, יש ללחוץ על המהירות או תכנית ה-Auto-iQ הרצויה שוב. בזמן עצירת התכנית, הנורית של לחצן התכנית תהבהב עד הלחיצה הבאה על הלחצן. אז תמשיך התכנית לפעול עד סופה.

הרכבה ושימוש בקערת המעבד של Ninja™

- ⚠ **אזהרה:** להבי הקיצוץ חדים ואינם מקובעים למקומם. לפני ריקון תוכן הקערה, יש להסיר את המכסה ואת להבי הקיצוץ. על ידי משיכה במוט. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה
- ⚠ **אזהרה:** הסר כלי סכ"ם לפני הפעלת המכשיר. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה
- ⚠ **אזהרה:** אין להשאיר מכשיר פועל ללא השגחה
- ⚠ **זהירות:** אין לערבול נוזלים חמים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ, מה שעלול לגרום לכוויות
- ⚠ **זהירות:** יש להסיר את המכסה מהקערה עם סיום הפעולה. מרכיבים מסוימים עלולים להתרחב לאחר הערבול, מה שגורם להצטברות לחצים, מה שעלול לגרום לפציעה.
- חשוב:** יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לחשמל לצורך השימוש.

הרכבה

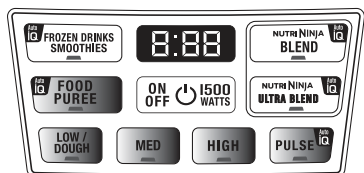


Fig. 1



Fig. 2

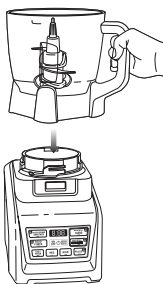


Fig. 3

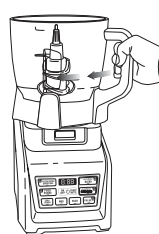


Fig. 4

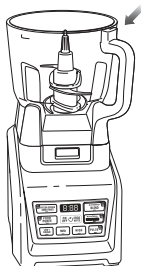


Fig. 5a

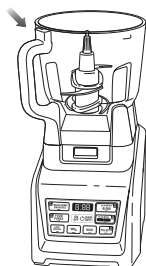


Fig. 5b

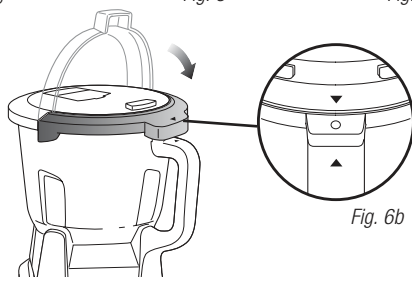


Fig. 6a

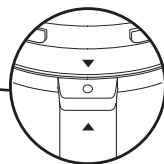


Fig. 6b

7. ניתן למקם את הקערה על בסיס המנוע בשתי דרכים: הידית בצד ימין קדמי או בצד שמאל קדמי (Fig. 5a, 5b).
 8. יש להוסיף את המרכיבים לקערה, תוך כדי וידוא שהם לא עוברים את הסימון המקסימלי בצדה של הקערה.
 9. תוך כדי איחוז הידית במצב מאוזן, יש למקם אותו על חלקה העליון של הקערה, כשהמשולש ששל המכסה ▼ נמצא בדיוק מעל המשולש ▲ הממוקם על ידי הקערה (Fig. 6a). לחץ על הידית כלפי מטה עד להישמע קליק. המשולשים מעל הידית והמכסה חייבים להיות זה מתחת לזה על מנת שהבלנדר יפעל (Fig. 6b).
 - הערה:** קערת ה-1.8 ליטר אינה מיועדת לערבוב משקאות. אין למלא מעבר למקסימום.
 10. חבר את כבל החיפוף לשקע החשמלי ולחץ על כפתור ההפעלה.
- חשוב:** כמאפיין בטיחות, נורית ההפעלה תהבהב והמנוע לא יעבוד, אם הקערה והמכסה לא מותקנים כראוי. אם הם מותקנים כראוי, נורית ההפעלה תדלוק באופן קבוע, ותסמן שהמכשיר מוכן לשימוש.

1. הערה: מערכת ערבול המזון Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Nutri Ninja™ Auto-iQ יכולה לחוש איזו קערה ממוקמת על בסיס המנוע. הפיך נקציה הרלוונטית תידלק על פי סוג הקערה שעל בסיס המנוע. (Fig. 1).
1. יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות לפני מעבר לסעיף 2
2. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן.
3. יש לאחוז את הלהבים המדורגים בקצהו העליון של המוט, ולמקם אותם על התושבת שבתוך הקנקן. יש לוודא שהלהבים המדורגים יושבים היטב ועומדים בצורה אנכית (Fig. 2).
- הערה:** הלהבים המדורגים אמורים להתאים בצורה רופפת לתושבת
4. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן
5. יש לישר ולהנמיך את קערת המעבד לתוך בסיס המנוע (Fig. 3). הידית צריכה להיות מעט ימינה מסמל Lock שעל בסיס המנוע
6. יש לסובב את הקערה עם כיוון השעון, עד למצב שהוא מקובע במקומו, בזמן הפעלת הנעילה. (Fig. 4).

שימוש



Fig. 1

הסרה



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

שימוש



Fig. 5

שימוש בלהבי הבצק

- יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות בעמוד 10 לפני המעבר לסעיף 2
- יש לאחוז את להבי הקיצוץ מהמוט ולמקם אותם על התושבת בתוך הקערה. יש לוודא שהלהבים מורכבים על התושבת ושהם עומדים במצב אנכי
- יש להוסיף את המרכיבים ולקבע את מכסה הקערה על הקערה.
- חבר את הכבל החשמלי לשקע החשמלי ולחץ על לחצן ההפעלה. בחר את לחצן **LOW/DOUGH** והפעל עד שהמרכיבים הופכים לעיסה.
- הערה: יש לעיין בטבלת „הגדרות מהירות ושימושים” לשימושים ומהירויות מומלצות.
- לאחר קבלת הבצק, עצור את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה ולהמתין לעצירת הלהבים (Fig. 2).
- על מנת להסיר את המכסה, לחץ על כפתור השחרור ומשוך את ידי המכסה בזווית של 90 מעלות. (Fig. 2).
- סובב את הקערה נגד כיוון השעון והרם אותה להסרתה מבסיס המנוע (Fig. 3).
- על מנת לשחרר את בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, מקם את ידך תחת שני צדי בסיס המנוע ומשוך בעדינות (Fig. 4).

שימוש בלהבי הקיצוץ

- יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות בעמוד 10 לפני המעבר לסעיף 2
- יש לאחוז את להבי הקיצוץ מהמוט ולמקם אותם על התושבת בתוך הקערה. יש לוודא שהלהבים מורכבים על התושבת ושהם עומדים במצב אנכי
- יש להוסיף את המרכיבים ולקבע את מכסה הקערה על הקערה (Fig. 1).
- חבר את הכבל החשמלי לשקע החשמלי ולחץ על לחצן ההפעלה
- בחר את המהירות או תכנית ה-**Auto-iQ** המתאימה לצרכיך. הפעל את קיצוץ המרכיבים בפולסים על ידי לחיצה מתמשכת על לחצן **Auto-iQ PULSE** עד קבלת הטקסטורה הרצויה.
- הערה:** כמות הפולסים המקסימלית היא 30 פולסים. לאחר מכן יש להמתין 10 דקות לפני ביצוע 30 פולסים נוספים.
- הערה:** יש לעיין בטבלת „הגדרות מהירות ושימושים” לשימושים ומהירויות מומלצות.
- לאחר קבלת הטקסטורה הרצויה, עצור את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה ולהמתין לעצירת הלהבים (Fig. 2).
- על מנת להסיר את המכסה, לחץ על כפתור השחרור ומשוך את ידי המכסה בזווית של 90 מעלות. (Fig. 2).
- סובב את הקערה נגד כיוון השעון והרם אותה להסרתה מבסיס המנוע (Fig. 3).
- על מנת לשחרר את בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, מקם את ידך תחת שני צדי בסיס המנוע ומשוך בעדינות (Fig. 4).

הרכבה ושימוש בדיסקי החיתוך

⚠ אזהרה: הדיסקים חדים. יש לאחוז אותם מהחור במרכזם. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה

⚠ אזהרה: הסר כלי סכ"ם לפני הפעלת המכשיר. אי ציות להנחיה זו עלול לגרום לפציעה

⚠ אזהרה: אין להשאיר מכשיר פועל ללא השגחה

חשוב: יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לחשמל לצורך השימוש.

שימוש בדיסקים

הערה: יש להשתמש בדיסקים עם מכסה פתח המזון

1. יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות לפני המשך לסעיף 2
2. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן. לחץ על בסיס המנוע על מנת לוודא שרגליות המכשיר נדבקות (Fig 1)
3. חבר את הקערה לבסיס המנוע.
4. הנח את מוט הכישור בתוך הקערה
5. יש לאחוז את הדיסק בעזרת החור במרכזו, ולמקמו מעל הכישור
6. מקם את מכסה פתח המזון על הקערה וסובב עם כיוון השעון עד שנשמע קליק המסמן שהמכסה מקובע במקומו (Fig 1)
7. חבר את כבל החשמל לשקע החשמלי ולחץ על את לחצן ההפעלה על מנת להפעיל את המכשיר.
8. בפאנל הבקרה, בחר ב-Low/Dough. הדיסקים יתחילו להסתובב
9. דרך פתח המזון, הוסף את המזון שברצונך לפרוס, לקצוץ או לגרור (Fig 1). השתמש בדוחף המזון בעל שני החלקים על מנת לעזור להכניס את המזון דרך הפתח. החלק האמצעי של דוחף המזון ניתן להסרה לשימוש עבור מרכיבים קטנים יותר.
10. בסיום, עצור את המכשיר על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה והמתן שהדיסק יפסיק להסתובב. לחץ על פתח המזין הממוקם ליד הידית על מנת לבטל את הנעילה וסובב את המכסה נגד כיוון השעון. הרם על מנת להסיר את קערת המעבד. יש להשתמש בחור במרכז הדיסק על מנת להוציא מהקערה ולהסיר את מוט הכישור.
11. על מנת לשחרר את בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, יש למקם את ידך מתחת לשני צדי הבסיס ולמשוך בעדינות.

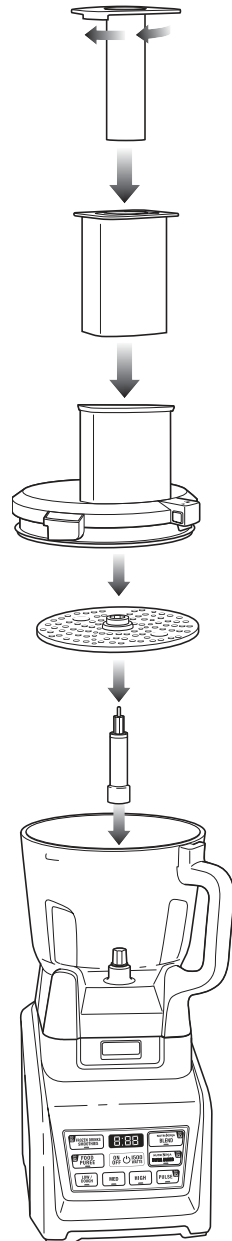


Fig. 1

הרכבה ושימוש בכוסות Nutri Ninja™

⚠ **אזהרה:** להבי Pro Extractor חדים, יש לנקוט במשנה זהירות.

⚠ **אזהרה:** הסר כלי סכום לפני הפעלת המכשיר. אי הסרתם עלולה לגרום נזק לכוסות, מה שעלול לגרום לפציעה

⚠ **אזהרה:** אין להשאיר מכשיר פועל ללא השגחה

⚠ **זהירות:** אין לערבול נוזלים חמים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ, מה שעלול לגרום לכוויות

⚠ **זהירות:** יש להסיר את הלהבים מהכוס עם סיום הפעולה. מרכיבים מסוימים עלולים להתרחב במידה ויישארו אטומים לאחר הערבול, מה שגורם להצטברות לחצים, מה שעלול לגרום לפציעה. יש להשתמש במכסה Sip & Seal לצורך אחסון מרכיבים.

הרכבה

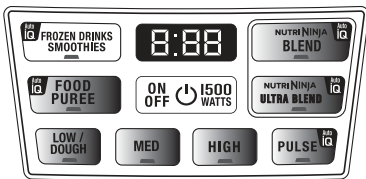


Fig. 1



Fig. 2

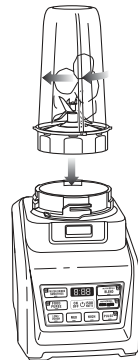


Fig. 3

3. הוסף את המרכיבים לכוס Nutri-Ninja™
4. מקם את להבי ה-Pro Extractor בתוך הכוס והבג אולם היטב עם כיוון השעון, עד לאטימה טובה (Fig 2)
5. הפוך את הכוס והנח אותה על בסיס המנוע, תוך יישור הפסים שעל הכוס עם בסיס המנוע. סובב את הכוס עם כיוון השעון עד שהיא ננעלת במקומה. יישמע קליק עם נעילת המנוע (Fig 3).

חשוב: בעת עיבוד מרכיבים רכים ויבשים, דוגמת לחם ישן או גבינה, יש להשתמש בפולסים קצרים, באורך שנייה אחת. אין למלא או לחמם יתר על המידה. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר כל שימוש.

הערה: הבלנדר הכפול Ninja | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית Auto-iQ™ יכול לחוש איזו קערה ממוקמת על בסיס המנוע. הפונקציה הרלוונטית תידלק על פי סוג הקערה שעל בסיס המנוע. (Fig. 1).

1. יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות לפני מעבר לסעיף 2
2. יש למקם את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן, דוגמת דלפק או שולחן. לחץ על בסיס המנוע על מנת לוודא שרגליות המכשיר נדבקות למשטח.

שימוש

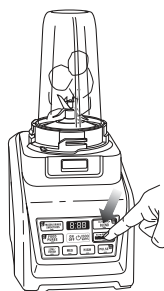


Fig. 4

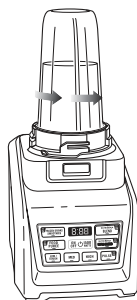


Fig. 5

הסרה



Fig. 6



Fig. 7

10. סובב את הכוס עם תחתיתה כלפי מטה והסר את הלהבים על ידי סיבובם נגד כיוון השעון (Fig 7).

11. אין לאחסן תוכן מעובד כאשר הלהבים עדיין בתוך הכוס.

12. מקם את מכסה Sip & Seal על כוס Nutri-Ninja™, סובב את המכסה. כעת ניתן ליהנות מתוכן הכוס.

13. לצורך אחסון, יש להשתמש במכסה Sip & Seal.

14. יש לאחסן את להבי ה-Pro Extractor כשהם בתוך הכוס הריקה, כשהם אינם בשימוש.

15. יש לוודא שבסיס המנוע מנותק מהחשמל כשהמכשיר אינו בשימוש.

16. על מנת לשחרר את בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, יש למקם את ידיך מתחת לשני צדי הבסיס ולמשוך בעדינות



6. יש לעיין בהנחיות ואזהרות הבטיחות בעמוד 13 לפני מעבר לסעיף 7


7. לחץ על לחצן ההפעלה ובחר את המהירות או תכנית ה-Auto-iQ המתאימה לצרכיך (Fig 4). תכנית ה-Auto-iQ תעצור את המכשיר באופן אוטומטי בסוף התכנית.

8. על מנת לעצור את המכשיר, לחץ שוב על המהירות או התכנית שנבחרה. בזמן עצירת התכנית, נורית התכנית תהבהב עד הלחיצה הבאה, שתפעיל מחדש את שארית התכנית.

9. עם קבלת הטקסטורה הרצויה, יש לעצור את המכשיר על ידי לחיצה על כפתור ההפעלה, והמתנה שלהבי ה-Pro Extractor יעצרו. סובב את כוס ה-Nutri Ninja™ נגד כיוון השעון ומשוך אותה כלפי מעלה על מנת להסירה (Figs, Fig) (6).


הערה: אין למלא יותר על המידה. על מנת למנוע שפיכת נוזלים, אין להוסיף מרכיבים מעבר לקו MAX.

תכניות, הגדרות מהירות ושימושים לקנקן

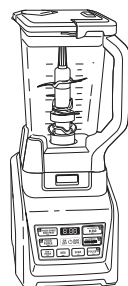

סוג מזון	מהירות או תכנית	סוג להב	מכל	פונקציה
קרח משקאות קפואים Smoothies	Auto-iQ Frozen Drinks/ Smoothies	להבים מדורגים	קנקן	משקאות קפואים/ ריסוק קרח
Smoothies מרקים* מילקשייק	Auto-iQ Food Puree	להבים מדורגים	קנקן	מעכה

תכניות, הגדרות מהירות ושימושים למעבד המזון

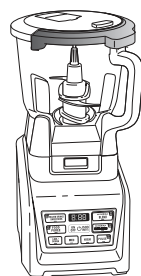


סוג מזון	מהירות או תכנית	סוג להב	מכל	פונקציה
בצל שום עשבי תיבול	Auto-iQ Pulse	להבי הקיצוץ	קערת מעבד המזון	קיצוץ
בצק לחם בצק עוגה בצק פיצה בצק פרצל בצק עוגיות	Low/Dough	להבי בצק	קערת מעבד המזון	לישה וערבוב בצק
ממרחים פירות מבושלים מטבלים רסק תפוחים פטה	Auto-iQ Food Puree Low/Dough Medium High	להבי הקיצוץ	קערת מעבד המזון	עיבוד
רטבי סלט מטבלים רטבים	Low/Dough Medium	להבי הקיצוץ	קערת מעבד המזון	אמולסיה
בשר	Medium	להבי קיצוץ	קערת מעבד המזון	טחינה
גבינה מגוררת פירורי לחם תבלינים	Auto-iQ Pulse Low/Dough (בעת שימוש בדיסקים)	להבי הקיצוץ דיסק גירור	קערת מעבד המזון	גירור
סלסה ירקות אגוזים	Auto-iQ Pulse	להבי הקיצוץ	קערת מעבד המזון	קיצוץ
בלילות לעוגה בלילות	Low/Dough	להבי הבצק	קערת מעבד המזון	בלילות
ירקות גבינה	Low/Dough	דיסק קיצוץ פריסה הפיכה	קערת מעבד המזון	פריסה/ קיצוץ

⚠ זהירות: אין לערבול מרכיבים יבשים אלא בהפסקות קצרות של הפולסים, בהתאם להנחיות. ערבול מתמשך של מרכיבים יבשים יגרום לחימום יתר של הבלנדר.

* בזמן ערבול רטבים ומרקים, יש לוודא שהם התקררו לטמפ' החדר לפני הערבול. מכלי ה-Ninja™ אינם מיועדים לערבול חם.

תכניות, הגדרות מהירות ושימושים לכוס Nutri-Ninja™

פונקציה	מכל	סוג להב	מהירות או תכנית	סוג מזון
Smoothies	כוס ™Nutri-Ninja	להבי Pro ™Extractor	Nutri Ninja Auto-iQ Blend	Smoothies משקאות ברו מילקשייק שייק חלבון
שייקים ירוקים	כוס ™Nutri-Ninja	להבי Pro ™Extractor	Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend	פירות קפואים ירקות קפואים קייל סלרי תרד זרעים קרח
גירור	כוס ™Nutri-Ninja	להבי Pro ™Extractor	Auto-iQ Pulse Nutri Ninja Auto-iQ Blend High	גבינה מגורדת פירורי לחם
קיצוץ	כוס ™Nutri-Ninja	להבי Pro ™Extractor	Auto-iQ Pulse Nutri Ninja Auto-iQ Blend High	סלסה ירקות אגוזים



כיצד לנקות

⚠ זהירות: יש לוודא שבסיס המנוע מנותק ממקור החשמל לפני הכנסת או הסרת על תוספת ולפני הניקוי

⚠ זהירות: אין לטבול את בסיס המנוע במים או בכל נוזל אחר.

1. הפרד/הסר את כל החלקים זה מזה.

2. **שטיפה ביד:** יש לשטוף את המכלים, המכסים, הלהבים והתוספות במי סבון פושרים. בזמן שטיפת הלהבים, יש להשתמש בכלי שטיפת כלים עם ידית, על מנת למנוע מגע ישיר עם הלהבים. יש לנקות במשנה זהירות בעת טיפול בלהבים, ולהימנע ממגע עם הקצוות החדים. יש לשטוף ולהניח לייבוש.

מדיח כלים: המכלים, המכסים, הלהבים והתוספות ניתנים כולם לניקוי במדיח כלים. המכסים והלהבים בטוחים לשטיפה במדף העליון של המדיח. יש להסיר את הלהבים מהמכלים לפני הכנסתם למדיח.

⚠ אזהרה: יש לנקות במשנה זהירות בזמן שטיפת הלהבים, הם חדים מאוד. מגע ישיר עם קצה הלהב עלול לגרום לפציעה.

3. יש לנגב את בסיס המנוע בעזרת מטלית לחה.

כיצד לאחסן

1. יש לאחסן את הבלנדר הכפול | Nutri Ninja™ עם טכנולוגיית™ Auto-iQ כשהכוסות כלפי מטה והלהבים בתוך המכל המתאים והמכל מכוסה על ידי המכסה המתאים. אין להניח חפצים על המכשיר או המכלים. יש לאחסן את התוספות במקום בטוח בו לא ייגרם להן נזק והן לא ייגרמו נזק. יש לקשור את הכבל החשמלי בצורה רופפת סביב בסיס המנוע.

הערה: אין לאחסן מרכיבים מעורבלים או לא מעורבלים בכוס ה-Nutri Ninja כאשר הלהבים מחוברים.

איפוס תרמוסטט המנוע

מערכת ערבול המזון | Nutri Ninja™ | Ninja™ עם טכנולוגיית™ Auto-iQ מכילה מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק למנוע היחידה ומערכת ההנעה במידה ונגרם עומס יתר בלתי מכוון למכשיר. **במידה ונוצר עומס יתר על המכשיר, המנוע יעצור אוטומטית. יש לאפשר למכשיר להתקרר במשך 15 דקות.** על מנת לאפס את המכשיר, יש לבצע את התהליך הבא:

1. נתק את המכשיר מזרם החשמל
2. הסר ורוקן את המכל וודא שאין מזון שחוסם את הלהבים
3. המתן 15 דקות לקירור
4. התקן מחדש את המכל על גבי הבסיס וחבר מחדש את המכשיר לחשמל
5. המשך עם השימוש במכשיר כמו קודם, הקפד לא לעבור את תכולתו המקסימלית.

סיבות אפשריות ופתרונות	בעיות
ודא שהמכל מקובע על בסיס המנוע ודא שהמכסה מקובע על המכל במיקום הנכון (חצים זה מעל זה) המכשיר כבוי, לחץ על לחצן ההפעלה על מנת להפעילו בדוק שהתקע מחובר לשקע החשמלי כראוי בדוק את הפיזז או המתג היחידה בעומס יתר. המכשיר יעצור ונורית הזרם תהבהב. נתק את המכשיר והמתן 15 דקות לפני המשך השימוש היחידה התחממה יתר על המידה. נתק את המכשיר והמתן 15 דקות לפני המשך השימוש ודא שהמכשיר לא בעומס יתר	המנוע אינו מתחיל לפעול והלהבים לא מסתובבים
אתם קוצצים יותר מדי מזון בבת אחת, או שהחתיכות לא בגודל שווה. הכניסו כמויות קטנות יותר בכל פעם	המזון לא נחתך בצורה שווה
המזון עובד יתר על המידה. יש להשתמש בלחצן Auto-iQ PULSE לעיבוד מבוקר	המזון קצוץ דק מדי או שהוא מימי מדי
התערובת סמיכה מדי, הוסף נוזלים	המזון מצטבר על המכסה או בצדי המכל
אין להשתמש בקרח שישב בחוץ או החל להימס. יש להשתמש בקרח שהוצא ישירות מהמקפיא. התחל עם מספר פולסים ואח"כ עבור לתוכנית ערבול מתמשך	לא ניתן ליצור שלג מקרח
ודא שהמשטח ורגליות ההדבקה נקיים. רגליות ההדבקה יידבקו רק למשטחים חלקים. הרגליות לא יידבקו למשטחים מסוימים דוגמת עץ, חרסינה וגימורים לא חלקים. אין לנסות להשתמש במכשיר כאשר בסיס המנוע דבוק למשטח שאינו מקובע (קרש חיתוך, מגש, צלחות וכדומה)	בסיס המנוע לא נדבק למשטח העבודה
ה-Ninja™ שלך מסוגל לזהות איזה כלי מקובע לבסיס. יכול להיות שניסית להשתמש בתכנית שאינה מיועדת למכל שהתקנת. התכניות יידלקו לסמן אלו תכניות זמינות למכל שבשימוש.	מתקבלת הודעת Err
ה-Ninja שלך עבר את זמן הפעולה המקסימלי בלי ניתוק הנעילה. יש להסיר את המכל מבסיס המנוע, לנתק את היחידה ולהמתין 15 דקות לפני השימוש הבא.	כל נוריות ה-LED וה-Err מהבהבות בו זמנית
היחידה לא מותקנת כראוי. למען בטיחותך, היחידה תידלק רק אם הורכבה כראוי. יש לעיין בדפי ההרכבה של מדריך למשתמש זה להנחיות התקנה.	יש אור אדום מהבהב



שירות עם אחריות.

מוקד שירות לקוחות ארצי: 1599-55-99-66
www.sarig.com



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות נבחרות.

.Copyright © 2017 SharkNinja Operating LLC

Total Auto-iQ, Nutri-Ninja, Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal
Crushing הינם סמלים מסחריים של SharkNinja Operating LLC.

הודפס בישראל

האיורים עלולים להיות שונים מהמוצר האמיתי. אנו שואפים תמיד לשפר את המוצרים,
לפיכך יהיו הפרטים המפורטים בחוברת זו נתונים לשינוי בכל זמן וללא התראה.

Copyright © 2017 SharkNinja Operating LLC.

Auto-iQ, Nutri-Ninja, Ninja, Pro Extractor Blades, Sip & Seal
and **Total Crushing** are trademarks of SharkNinja Operating LLC.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our
products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

BL682IS_30_E_IB_170201_H

