

NINJA®

Foodi

GRILL

AG301IS

Series

מדריך למשתמש



www.sarig.com

רשמו את רכישתכם

 sarig.com

 08-9189199

רשמו את המידע:

מספר דגם: _____

מספר סידור: _____

תאריך רכישה: (יש לשמור חשבונית): _____

מקום הרכישה: _____

מפרט טכני:

מתח: 230V, 50Hz

הספק: 1760W

- 4.....הוראות בטיחות חשובות
- 6.....חלקים
- 7.....מאפיינים
- 7.....כפתורי פונקציה
- 8.....כפתורי הפעלה
- 7.....לפני השימוש הראשון
- 8.....השימוש בגריל FOODI שלכם
- 8.....מגן נתזים
- 8.....טכנולוגיית GrillControl
- 9.....פונקציות בישול
- 9.....גריל
- 10.....טיגון אוויר
- 11.....צלייה
- 12.....אפייה
- 13.....ייבוש
- 13.....ניקוי גריל FOODI שלכם
- 14.....מדריך לפתרון בעיות
- 14.....חלקי חילוף

הנחיות בטיחות חשובות

לשימוש ביתי בלבד. יש לקרוא את כל ההנחיות לפני השימוש

 **אנא קראו ועיינו בכל ההנחיות לפני התפעול והשימוש במכשיר.**
 **אנא הימנעו ממגע עם משטחים חמים. השתמשו תמיד במיגון ליד על מנת למנוע כוויות.**

 **לשימוש פנימי וביתי בלבד.**

אנא קראו את כל ההנחיות לפני השימוש בגריל ה-Ninja® Foodi™ Grill - בזמן השימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד תמיד על צעדי בטיחות בסיסיים, הכוללים את הצעדים הבאים:


אזהרה:

1. מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות, או שאינם מנוסים וחסרים את הידע, במידה והם מפוקחים או שעברו הדרכה לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, והם מבינים את הסכנות הכרוכות בדבר.
2. יש לשמור את המכשיר ואת הכבל החשמלי שלו מחוץ להישג ידם של ילדים. **אין** לאפשר לילדים להשתמש במכשיר. יש לפקח באופן צמוד במידה ונעשה שימוש עם ילדים.
3. מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. **אין** להשתמש במכשיר זה לכל מטרה אחרת מעבר לזו הייעודית. **אין** להשתמש במכשיר בזמן תנועת כלי רכב או סירות. **אין** להשתמש במכשיר מחוץ לבית. שימוש לקוי עלול לגרום לפציעה.
4. יש לוודא שהמשטח מאוזן, נקי ויבש. **אין** למקם את המכשיר ליד קצה הדלפק בזמן פעולתו.
5. יש תמיד לוודא שהמכשיר מורכב כראוי לפני ההפעלה.
6. בזמן השימוש במכשיר זה, יש לאפשר מרווח של לפחות 15 ס"מ מכל צדדיו על מנת לאפשר תנועת אוויר.
7. **אל** תשתמשו בכבל מאריך. הכבל החשמלי קצר על מנת לצמצם את הסכנה שילדים יאחזו בכבל או שהכבל יסתבך ועל מנת להפחית את הסכנה שאנשים יתקלו בכבל.
8. על מנת להגן מהתחשמלות, **אל** תטבלו את הכבל, את התקע או את תושבת היחידה המרכזית במים או בכל נוזל אחר.
9. **אל** תשתמשו במכשיר במידה וקיים נזק לכבל החשמלי או התקע. בידקו את המכשיר ואת הכבל החשמלי על בסיס קבוע. במידה והמכשיר לא פועל כראוי או ניזוק בכל צורה שהיא, הפסיקו מיד את השימוש והתקשרו לשירות הלקוחות.
10. לעולם אל תשתמשו בשקע חשמלי שנמצא מתחת לגובה הדלפק.
11. **אל** תניחו את המכשיר ותאפשרו לכבל להתנדנד מעבר לקצוות השולחן, הדלפק או לגעת במשטחים חמים.
12. השתמשו רק באביזרים נלווים מומלצים הכלולים עם מכשיר זה או המאפשרים על ידי חברת SharkNinja. השימוש באביזרים נלווים או צירופים שאינם מומלצים על ידי חברת SharkNinja עלולים לגרום לשריפה או פציעה.
13. לפני הכנסת כל אביזר נלווה אל תוך המכשיר, יש לוודא שהאביזר נקי ויבש.
14. **אין** להשתמש במכשיר בלי להתקין את מגן הנתזים ואת סיר הבישול המתפרק.

15. וודאו תמיד שהכיסוי סגור לחלוטין לפני התפעול.
16. **אל** תזיזו את המכשיר בזמן פעולתו.
17. **אל** תכסו את פתח כניסת האוויר או את פתח יציאת האוויר במן פעולת היחידה. פעולה זו תמנע בישול אחיד ועלולה לגרום נזק למכשיר או לגרום לו לחימום יתר.
18. **אל** תגעו במשטחים חמים. משטחי המכשיר חמים בזמן ואחרי פעולתו. על מנת למנוע כוויות או פציעה, השתמשו תמיד בבדי מיגון או בכפפות מטבח מבודדות, והשתמשו תמיד בידידות ובכפתורים.
19. **אל** תגעו באביזרים הנלווים במהלך או מיד לאחר הבישול. פלטת הגריל והסל מתחממים מאוד במהלך תהליך הבישול. הימנעו ממגע פיזי בזמן מגע האביזר הנלווה מהמכשיר. על מנת למנוע כוויות או פציעות היו תמיד זהירים בזמן הממשק עם המכשיר. אנו ממליצים להשתמש בסכום בעל ידי ארוכה וכן בדי מיגון או כפפות מטבח מבודדות.
20. **אל** תשתמשו במכשיר זה לצורך טיגון עמוק.
21. על מנת למנוע סכנת מחלות, השתמשו תמיד במדחום על מנת לבדוק אם האוכל שלכם הגיע לטמפ' המומלצת.
22. במקרה של שריפת שומן או במקרה שיוצא מהיחידה עשן שחור, נתקו אותה מיד מהחשמל. אנא המתינו שהעשן יפסיק לפני הסרת כל אביזר נלווה.
23. אנא עיינו בפרק ניקוי ותחזוקה לקבלת פרטים על פעולות תחזוקה קבועות עבור המכשיר.
24. על מנת לנתק את המכשיר, לחצו על כל הבקרים למצב off ואז נתקו את המכשיר מהחשמל כשהוא אינו בשימוש או לפני ניקוי, פירוק, הכנסת או הוצאת חלקים ולצורך אחסון.
25. **אל** תנקו בעזרת ספוגי ברזל. הדבר עלול לגרום לפירוק של הספוג, ומגע בין הברזל של הספוג לחלקים חשמליים. דבר זה עלול לגרום להתחשמלות.
26. ניקוי ותחזוקה לא יבוצעו על ידי ילדים.
27. **אל** תמקמו את המכשיר על או ליד כירת גז או כירה חשמלית או בתוך תנור חם.
28. אנא נקטו במשנה זהירות בזמן הזנת המכשיר בזמן שהוא מכיל שמן חם או נוזלים חמים אחרים

שמרו את הוראות ההפעלה האלה

תצוגת פאנל הבקרה מראה את הזמן בפורמט HH:MM. התצוגה להלן מראה 20 דקות

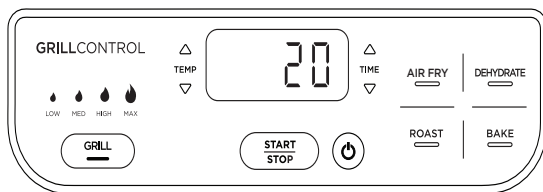

TEMP השתמשו בחצי TEMP מעלה (▲) ומטה (▼) על מנת להתאים את טמפר' הבישול לכל פונקציה. בזמן הבישול בפונקציית הגריל, לחצו שוב ושוב על כפתור ה-GRILL או השתמשו בחצים למעלה או למטה על מנת להתאים את טמפר' הבישול.

TIME השתמש בחצי TIME מעלה (▲) ומטה (▼) על מנת להתאים את זמן הבישול לכל פונקציה.

הערה: על מנת להתאים את הטמפר' או את הזמן במהלך הבישול, יש ללחוץ על החצים מעלה או מטה. היחידה תחזור לפעול לפי ההגדרות הללו.

START/STOP לאחר בחירת טמפר' וזמן, יש ללחוץ על כפתור START/STOP לתחילת הבישול.

STANDBY היחידה תפסיק להאיר אם פעולת הבישול לא מתקיימת ולא הייתה אינטראקציה עם פאנל הבקרה למשך 10 דקות.

כפתורי פונקציה

הערה: לא כל הפונקציות כלולות בכל מודל

GRILL תוכלו לעשות גריל בתוך הבית תוך יצירת צריבה שווה, סימני גריל וטעם של גריל.

AIR FRY לפריכות וקראנץ' עם מעט או אפילו ללא שמן.

ROAST לריכוך בשר, קליית ירקות ועוד.

BAKE לאפיית עוגות, פינוקים, קינוחים ועוד

DEHYDRATE לייבוש בשרים, פירות וירקות ליצירת חטיפי בריאות ביתיים.


כפתורי הפעלה:

כפתור POWER כאשר היחידה מחוברת לחשמל, יש ללחוץ על לחצן POWER © על מנת להפעיל את היחידה. לחיצה על כפתור זה במהלך הבישול תעצור את פעולת הבישול הנוכחית ותכבה את המכשיר.


לפני השימוש הראשון

- יש להסיר את כל חומרי האריזה, תגיות הפרסום והסרט הדביק מהיחידה.
- יש להסיר את כל האביזרים הנלווים מהאריזה ולקרוא בקפידה את המדריך למשתמש. אנא הסבו תשומת לב מיוחדת להנחיות התפעול, לאזהרות ולצעדי הבטיחות החשובים, על מנת למנוע פציעה או נזק לרכוש.
- אנא שטפו את פלטת הגריל, את מגן הנתזים, סל הטיגון, מברשת הניקוי וסיר הבישול במי סבון חמימים. לאחר מכן שטפו את הסבון ויבשו היטב. פלטת הגריל, מגן הנתזים, סל הטיגון, מברשת הניקוי וסיר הבישול ניתנים גם לשטיפה במדיח כלים. אין לשטוף את היחידה המרכזית במדיח כלים!


פלטת גריל
ציפוי קרמי




סל טיגון
ציפוי קרמי

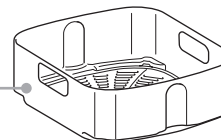

סיר בישול
ציפוי קרמי

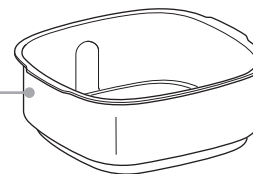


מכסה

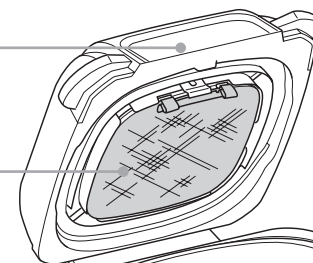

מגן נתזים
(ניתן להסרה)

יחידה מרכזית
(כבל חשמלי אינו מוצג)


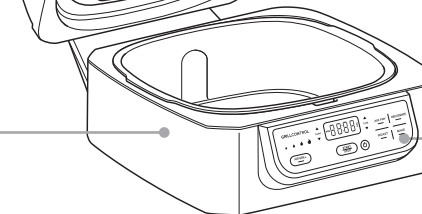


פאנל בקרה

פתח כניסת אוויר

פתח יציאת אוויר
חם

כלי לאיסוף עודפי
שומן

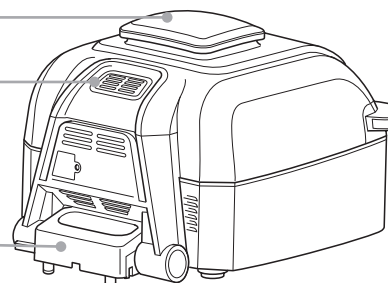

מברשת ניקוי
עם מגרד

הערה: ניתן לרכוש אביזרים נלווים נוספים ב 08-9189199.

מגן נתזים

ממוקם בצדו התחתון של המכסה. מגן הנתזים שומר על גוף החימום נקי ומונע עשן. מגן נתזים ניתן להסרה לצרכי ניקוי, אבל אנו ממליצים להשאירו במקומו בזמן הבישול.


הסרת מגן הנתזים

הסירו את מגן הנתזים לצרכי ניקוי לאחר כל שימוש. ראשית יש לאפשר למגן הנתזים להתקרר לחלוטין. לאחר מכן יש להסירו על ידי שימוש באגודל על מנת לשחרר לשונית הנעילה הקדמית, על ידי דחיפה כלפי מעלה ושימוש ביד השנייה על מנת למשוך את אחד התופסנים כלפיכם. פעולה זו תשחרר את מגן הנתזים, ותאפשר לכם למשוך אותו אל מחוץ למגרעת שלו, לאורך חלקו האחורי של המכסה.



מגן נתזים

על מנת להתקין את מגן הנתזים, יש ללחוץ בעדינות את מגן הנתזים אל חלקו האחורי של המכסה. יש להכניס את התופסן האחורי שעל המגן אל המגרעת שבחלקו האחורי של המכסה. לאחר מכן יש ללחוץ את מגן הנתזים כלפי מעלה עד שהוא מתחבר לתופסן שבחלקו הקדמי של המכסה.

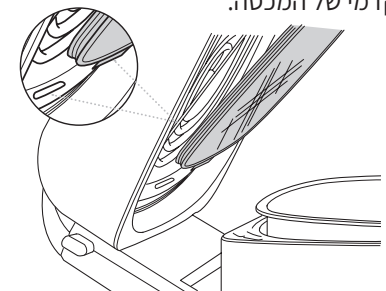

טכנולוגיית GRILLCONTROL

הטכנולוגיה שלנו מאפשרת לכם בקרה על טמפרטורת הגריל לקבלת בישול מדויק, ולמניעת היווצרות עשן במטבח.

בזמן השימוש בפונקציית הגריל, תצטרכו לבחור את הגדרת הטמפרטורה של פלטת הגריל. להלן מספר המלצות לרמות טמפרטורה עבור מצרכים נפוצים

MAX up to 265°C	HIGH 260°C	MEDIUM 230°C	LOW 200°C
ירקות	סטייק	בשר קפוא	נקניקים
פירות	עוף	בשר	שימוש
פיצות	המבורגר	במרינדה	ברוטב
קבב	נקניקיות	רוטב	ברביקו
			סמיק
			קלצונה

הערה: היחידה עלולה ליצור עשן במהלך תהליך הבישול. להפחתת עשן, אנו ממליצים להשתמש בשמן קנולה, קוקוס, אבוקדו, לפתית או שמן צמחי אחר במקום שמן זית.

הערה: היחידה עלולה לייצר עשן בזמן בישול בשרים בחום גבוה מזה המומלץ. לטבלאות בישול נוספות, יש לעיין במדריך להשראה או לבקר באתר www.sarig.com

מעבר למצב גריל לאחר שימוש בפונקציית אחרת


אם היחידה כבר חמה עקב שימוש בפונקציית אחרת, ופלטת הגריל בטמפרטורה גבוהה, מניחים אותה בתוך היחידה, עלולה להופיע מיד הודעה „add food” על המסך. אנו ממליצים לאפשר לפלטת הגריל להתחמם במשך לפחות 6 דקות לפני הנחת המזון עליה. ככל שהיחידה ממשיכה לפעול ופלטת הגריל ממשיכה להתחמם, הודעה add food תישאר על המסך עד לפתיחת המכסה והנחת המזון על הפלטה.

בישול מנות עוקבות


כאשר אתם מבשלים יותר משתי מנות בזו אחר זו על הגריל, אנו ממליצים לרוקן את השמן/שומן מסיר הבישול המתפרק. הדבר יעזור למנוע שריפת שומן ויעזור למנוע עשן. אנו גם ממליצים לאפשר לפלטת הגריל להתחמם חזרה למשך לפחות 3-5 דקות בין מנה למנה, על מנת לוודא קבלת סימני גריל וצריבה.

פונקציות בישול GRILL


1. מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר המגרעת מיושרת עם הבלטיה האחורית של היחידה המרכזית. לאחר מכן יש למקם את פלטת הגריל בסיר, כאשר הידיות פונות כלפי מעלה. יש לוודא שמגן הנתזים במקומו ולסגור את המכסה.

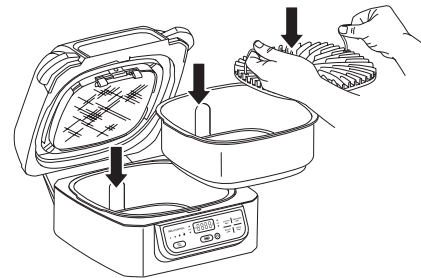


2. לחצו על כפתור GRILL. ברירת המחדל של הגדרת הטמפרטורה תאיר בצדו השמאלי של פאנל הבקרה וטמפרטורה אוויר מתאימה תופיע על מסך התצוגה. יש ללחוץ על כפתור ה-GRILL או על חצי TEMP מעלה ומטה על מנת להתאים את הגדרת הטמפרטורה.

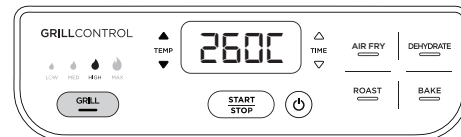

3. לחצו על חצי TIME מעלה ומטה על מנת להגדיר את זמן האפייה בקפיצות של דקה, עד 30 דקות.

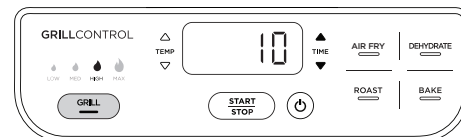

4. לחצו על START/STOP על מנת להתחיל חימום מראש. המילה PRE תופיע על מסך התצוגה, ופס התקדמות יופיע. חימום מראש עלול לקחת כ-8 דקות, בהתאם לטמפרטורה שנבחרה בהגדרת הטמפרטורה.

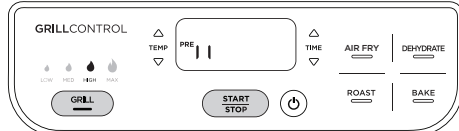

5. כאשר החימום מראש מסתיים, היחידה תשמיע צפצוף והכיתוב Add Food יופיע על מסך התצוגה.



6. פתחו את המכסה ומקמו את המצרכים על פלטת הגריל. ברגע שהמכסה סגור, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.


הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את המכסה על מנת לבדוק או להפוך את המזון. הטיימר יעצור בזמן פתיחת המכסה ויחזור לפעול באופן אוטומטי לאחר סגירתו.

6. לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפצף והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, ואז לחצו על כפתור START/STOP.


הערה: במידה ומבשלים מספר מנות בזו אחר זו, יש לרוקן את השמן מתוך סיר הבישול המתפרק לאחר כל 2 מנות. פעולה זו תמנע מהשמן להישרף ותימנע יצירת עשן.

טיגון באוויר עם AIRFRY

1. מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שביחידה המרכזית. יש למקם את סל הטיגון בתוך הסיר, ואז לסגור את המכסה.

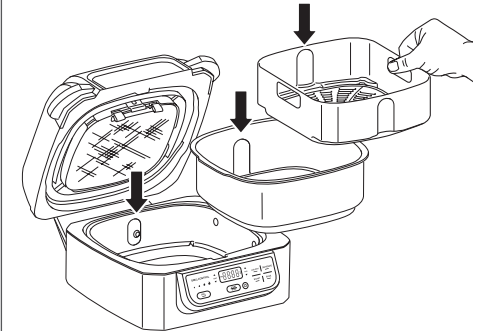


2. לחצו על כפתור AIR FRY. הגדרת ברירת המחדל של הטמפר' תופיע. יש להשתמש בחצי TEMP מעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפר'.

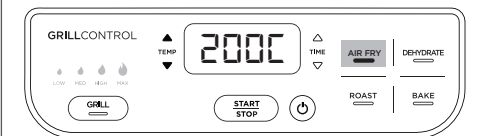

3. יש להשתמש בחצי TIME למעלה ולמטה על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של דקה, עד ל-60 דקות.



4. לחצו על כפתור START/STOP על מנת להתחיל חימום מראש. קו ההתקדמות יופיע. חימום מראש עלול לקחת עד 3 דקות, בהתאם לטמפר' אותה בחרתם.

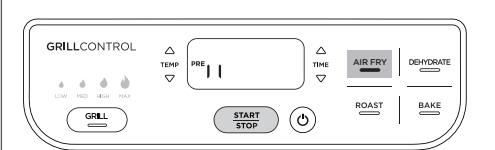


הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג על כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור AIR FRY המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור. דלגו לשלב 7 להנחיות נוספות.


5. לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע צפצוף, והמילים ADD FOOD יבהבו על מסך התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בסל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

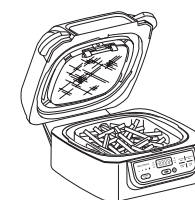


7. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים לנער את המרכיבים לעיתים קרובות. בזמן פתיחת המכסה, פעולת היחידה תעצור. יש להשתמש במלקחיים עם קצוות מסיליקון על מנת להקפיץ את המנה או להשתמש בכפפות מטבח מבודדות בזמן נייעור סל הטיגון. לאחר שסיימתם, יש להניח שוב את הסל במקומו ולסגור את המכסה. הבישול יחזור לפעול באופן אוטומטי לאחר סגירת המכסה.

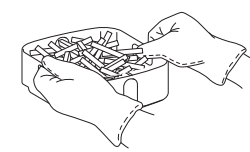


8. לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תשמיע צפצוף והמילה END יופיע על מסך התצוגה. יש להשאיר את המכסה פתוח לאחר הוצאת המנה, כך שהיחידה תוכל להתקרר במהירות. גוף המכשיר העשוי פלדת אל חלד יהיה חם לאחר הבישול. במידה ונדרש זמן בישול ארוך יותר, לחצו על חץ TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, ואז לחצו על כפתור START/STOP

צלייה ROAST

1. מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה ביחידה המרכזית. לאחר מכן סגרו את המכסה.

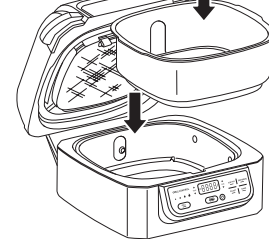


2. לחצו על כפתור ROAST. הגדרת ברירת המחדל של הטמפר' מופיע. השתמשו בחצי TEMP מעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפר'.

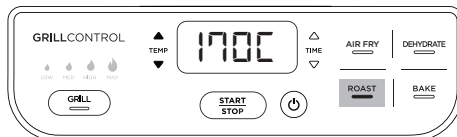


הערה: על מנת להמיר מתכני תנור סטנדרטיים, יש להפחית את הטמפר' ב-5 מעלות. בדקו את המזון לעיתים תכופות על מנת למנוע בישול יתר.

3. השתמשו בחצי TIME מעלה ומטה על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של 15 דקות עד זמן של 4 שעות.

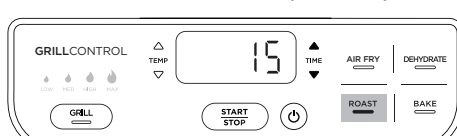

4. לחצו על כפתור START/STOP על מנת להתחיל את החימום מראש. הכיתוב PRE יופיע על מסך התצוגה, ופס ההתקדמות יופיע. חימום מראש עלול לקחת עד 3 דקות, בהתאם לטמפר' אותה בחרתם.

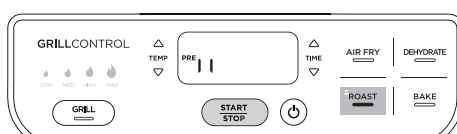


הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג על כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור ROAST. המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

5. לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע צפצוף והמילים ADD FOOD יופיע על מסך התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בתוך הסיר. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול יתחיל, והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.

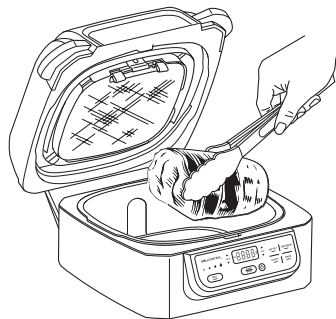


הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את המכסה ולבדוק את מצב האוכל. הטיימר יעצור כאשר המכסה פתוח ויחזור אוטומטית לפעולה לאחר סגירת המכסה.

7. לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפץ והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, ואז לחצו על כפתור START/STOP

BAKE אפייה

1. הניחו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שביחידה המרכזית. לאחר מכן סגרו את המכסה.

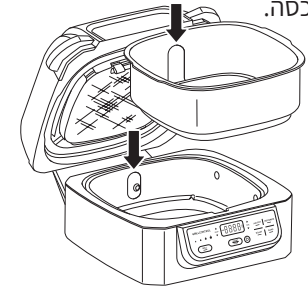


2. לחצו על כפתור BAKE. הגדרת ברירת המחדל של הטמפר' תופיע. יש להשתמש בחצי TEMP למעלה ולמטה על מנת להתאים את הטמפר'.




הערה: על מנת להמיר מתכונים תנור סטנדרטיים, יש להפחית את הטמפר' ב-25 מעלות פרנהייט. בדקו את המזון לעיתים תכופות על מנת למנוע בישול יתר.

3. יש להשתמש בחצי TIME למעלה ולמטה על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של 15 דקות, עד ל-4 שעות.

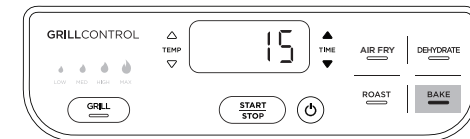

4. לחצו על כפתור START/STOP על מנת להתחיל חימום מראש. מילה PRE תופיע על המסך וקו ההתקדמות יופיע. חימום מראש עלול לקחת עד 3 דקות, בהתאם לטמפר' אותה בחרתם.

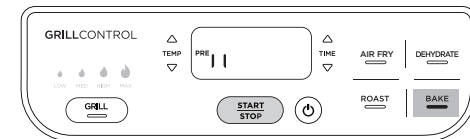

הערה: בעוד חימום מראש מומלץ מאוד לקבלת התוצאות הטובות ביותר, ניתן לדלג על כך על ידי לחיצה שנייה על כפתור BAKE. המילים ADD FOOD יופיעו על המסך. יש לפתוח את המכסה ולהניח את המרכיבים בתוך סל הטיגון. ברגע שהמכסה ייסגר, יתחיל הבישול והטיימר יתחיל בספירה לאחור.

5. לאחר סיום החימום מראש, היחידה תשמיע צפצוף, והמילים ADD FOOD יבהבו על מסך התצוגה.



6. פתחו את המכסה והניחו את המרכיבים בסיר או בתבנית האפייה* ישירות בתחתית הסיר, וסגרו את המכסה על מנת להתחיל את הבישול. ברגע שהמכסה ייסגר, הבישול יתחיל והטיימר יתחיל את הספירה לאחור.




הערה: במהלך הבישול, ניתן לפתוח את המכסה ולבדוק את מצב האוכל. הטיימר יעצור כאשר המכסה פתוח ויחזור אוטומטית לפעולה לאחר סגירת המכסה.

7. לאחר סיום זמן הבישול, היחידה תצפצף והכיתוב END יופיע על מסך התצוגה. יש לשמור את המכסה פתוח לאחר הסרת המזון, כך שהיחידה תתקרר מהר יותר. גוף המכשיר העשוי פלדת אל חלד, יהיה חם לאחר הבישול. במידה ואתם רוצים לבשל את המזון לאורך זמן ארוך יותר, פשוט לחצו על חצי TIME למעלה על מנת להוסיף זמן, ואז לחצו על כפתור START/STOP.


DEHYDRATE ייבוש מזון

הערה: פונקציית הייבוש לא כלולה בכל הדגמים.

1. מקמו את סיר הבישול בתוך היחידה כאשר המגרעת של הסיר מיושרת עם הבליטה שביחידה המרכזית. יש למקם את סל הטיגון בתוך הסיר, ואז לסגור את המכסה.

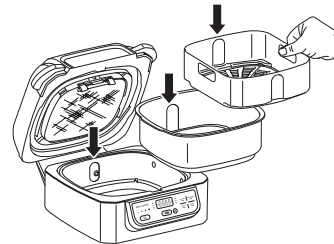

2. לחצו על כפתור DEHYDRATE. הגדרת ברירת המחדל של הטמפר' תופיע. השתמשו בחצי TEMP למעלה ומטה על מנת להתאים את הטמפר'.

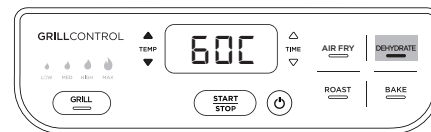

ניקוי גריל FOODI™

נקו את היחידה באופן יסודי לאחר כל שימוש. אפשרו תמיד למכשיר להתקרר לפני הניקוי.


- נקו את היחידה מהחשמל לפני הניקוי. השאירו את המכסה פתוח לאחר הוצאת המזון, על מנת לאפשר לה להתקרר מהר יותר.
- על מנת לנקות את היחידה המרכזית ואת פאנל הבקרה, יש לנגב עם מטלית לחה.
- סיר הבישול, פלדת הגריל, סל הטיגון, מגן הנתזים, מברשת הניקוי וכל אביזר נלווה כלול אחר של גריל Foodi Ninja ניתנים לשטיפה במדיח.
- במקרה של שטיפה ביד, יש להעזר במברשת הניקוי לניקוי החלקים. יש להשתמש בקצה הנגדי של המברשת, על מנת לסייע

הערה: לעולם אל תשתמשו בכלים או חומרים שוחקים. לעולם אל תטבלו את היחידה המרכזית במים או בכל נוזל אחר.

3. השתמשו בחצי TIME למעלה ומטה על מנת להגדיר את זמן הבישול בקפיצות של 15 דקות עד זמן של 12 שעות.



4. לחצו על כפתור START/STOP על מנת להתחיל את הבישול. אין צורך בחימום מראש.

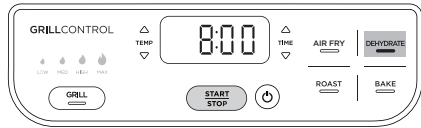

הערה: במהלך הייבוש, ניתן לפתוח את המכסה ולבדוק את מצב המזון. הטיימר יעצור כאשר המכסה פתוח ויחזור אוטומטית לפעולה לאחר סגירת המכסה.

5. לאחר סיום זמן הייבוש, היחידה תשמיע צפצוף והמילה END תופיע על מסך התצוגה. ניתן להוציא את המזון ולסגור את המכסה.

- בשחרור רטבים או גבינות שנדבקו למשטח. יש להשאיר לייבוש או לנגב במגבת לאחר שטיפה ביד.
- במידה ונדבקו שירי שומן או מזון לפלדת הגריל, למגן הנתזים, או לכל חלק אחר שניתן להסרה, יש להניחם בכיור או לערום אותם בתוך הסיר ולמלא במי סבון חמימים. יש להשרות במים למשך מס' שעות או למשך הלילה. לאחר ההשריה, יש להשתמש במברשת על מנת לנקות כל חלק בנפרד.
- לאורך זמן עלול להצטבר שומן על חלקו הפנימי של מגן הנתזים ועל מסגרתו. השרייתו של מגן הנתזים במים למשך הלילה תעזור לרכך את כתמי השומן. לאחר ההשריה, יש להשתמש במברשת הניקוי על מנת להסיר את כתמי השומן ממסגרת המגן ומחלקו הפנימי.

מדריך לפתרון בעיות

- **המילים ADD FOOD מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.**
היחידה סיימה את שלב החימום מראש והגיע הזמן להוסיף את המצרכים.
- **המילים SHUT LID מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.**
המכסה פתוח ויש לסגור אותו על מנת להתחיל את פעולת הפונקציה שנבחרה.
- **המילים ADD POT מופיעות על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.**
הסיר אינו מותקן בתוך היחידה.
- **האות E מופיעה על מסך התצוגה של פאנל הבקרה.**
היחידה אינה מתפקדת כראוי. אנא צרו קשר עם שירות הלקוחות 08-9989199.
- **מדוע מופיעים אורות מהבהבים לאחר שאני לוחץ/ת על START/STOP?**
זהו פס ההתקדמות המציין את התקדמות פעולת החימום מראש.
- **מדוע פס ההתקדמות של החימום מראש לא מתחיל מההתחלה?**
כאשר היחידה חמה משימוש קודם, היא לא תזדקק לזמן המלא לחימום מראש.
- **האם עלי להוסיף את המצרכים לפני או אחרי החימום מראש?**
אנא אפשרו לחימום מראש לסיים את פעולתו לפני הוספת המצרכים
- **מדוע היחידה שלי מוציאה עשן?**
בזמן השימוש בפונקציית הגריל, בחרו תמיד את הגדרת הטמפ' המומלצת. ניתן למצוא את הטמפ' המומלצות במדריך להתחלה מהירה ובמדריך להשראה. אנא וודאו שמגן הנתזים מותקן כראוי.
- **איך אפשר לעצור לרגע את פעולת היחידה כדי לבדוק את מצב האוכל?**
כאשר המכסה נפתח במהלך פעולה, היחידה תעצור אוטומטית את פעולתה.
- **האוכל שלי נשרף.**
אל תוסיפו את המזון עד לסיום פעולת החימום מראש. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנא בידקו את ההתקדמות לאורך הבישול, והוציאו את המזון כשהוא ברמת ההשחמה הרצויה. הוציאו את המזון מיד לאחר שזמן הבישול מסתיים על מנת להימנע מבישול יתר.
- **המזון שלי לא מתבשל בזמן טיגון אוויר**
לקבלת השחמה שווה, אנא וודאו שהמצרכים מסודרים בשכבה שווה על תחתית סל הטיגון, בלי חפיפה. נערו את המזון במהלך הבישול על מנת שלא יידבקו, ולקבלת פריכות שווה.
- **מדוע המזון שלי מתעופף בזמן טיגון אוויר?**
מדי פעם יעייף המאוורר מזונות קלים בתוך סל הטיגון. על מנת למנוע זאת, יש לאבטח מזונות קלים (כמו הפרוסה העליונה בכריך) בעזרת קיסם שיניים.
- **האם אני יכול להשתמש בטיגון אוויר עבור מזון בבביליה?**
כן, אולם עליך להשתמש בטכניקה נכונה. ראשית יש לטבול בקמח אח"כ בביצה ולבסוף בפירורי לחם. אנא ודאו שאתם לוחצים את פירורי הלחם לתוך המזון, כך שהם יידבקו למקומם. פירורי לחם לא דבוקים יעופו ממקומם עקב פעולת המאוורר.
- **תצוגת פאנל הבקרה לא מוארת יותר.**
היחידה כבויה. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה על מנת להאיר אותה שוב.
- **האם ניתן לבטל או לעקוף חימום מראש?**
אנו ממליצים מאוד לבצע חימום מראש, על מנת לקבל את התוצאות הטובות ביותר. ניתן לדלג על חימום מראש על ידי בחירה חוזרת של הפונקציה לאחר לחיצה על כפתור START/STOP. עם זאת, לא ניתן לבטל את החימום מראש כאשר משתמשים בפונקציית הגריל.
- **כיצד ניתן לנקות לעומק את מגן הנתזים?**
יש לנקות את מגן הנתזים לאחר כל שימוש, וכן ניתן לנקותו במדיח כלים. לאורך זמן עלול להצטבר שומן על חלקו הפנימי של מגן הנתזים ועל מסגרתו. השרייתו של מגן הנתזים במים למשך הלילה תעזור לרכך את כתמי השומן. לאחר ההשריה, יש להשתמש במברשת הניקוי על מנת להסיר את כתמי השומן ממסגרת המגן ומחלקו הפנימי.

חלקי חילוף

על מנת להזמין חלקים או אביזרים נלווים נוספים, בקרו באתר האינטרנט שלנו - www.sarig.com



שירות עם אחריות.

מוקד שירות לקוחות ארצי: 08-9189199
www.sarig.com



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל ישנים
ניתן למצוא ברשתות החשמל ובחנויות
נבחרות.

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

