
שער בטיחות
Nightlight Auto-Close Safety Gate

הוראות שימוש וטיפול

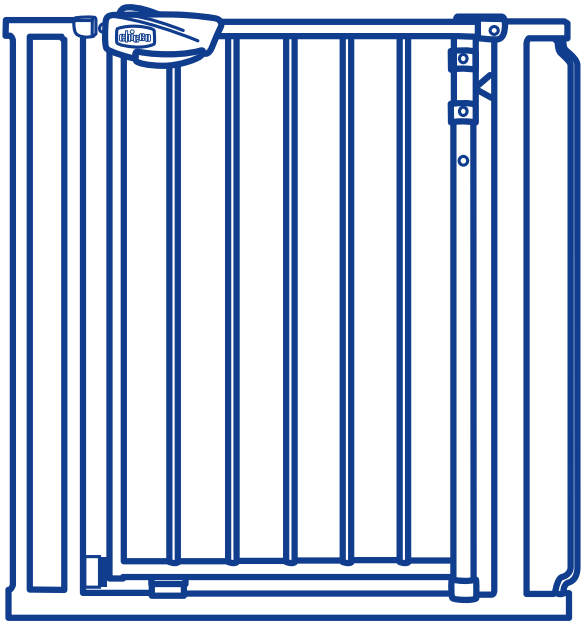

משווק ע"י דוורון
היצרן: Chicco Artsana S.P.A, סין.
שם דגם יצרן: Nightlight Auto-Close Safety Gate
היבואן: דוורון יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
ח.פ. 511345241 טל': 04-9966333 www.davron.co.il

חשוב: שמרו לשימוש עתידי
קראו בקפידה!

יש לקרוא בעיון את ההוראות שלהלן לפני השימוש,
ולשמור עליהן לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

השימוש בשער הבטחון מיועד עבור ילד מגיל 6 חודשים עד 24 חודשים.

אזהרה: ילדים מעל גיל 24 חודשים יכולים לעלות על השער ולהוות סכנה לבטיחותם.

אזהרה: הפתח בין צדי הדלת לחיבורים החיצוניים האנכיים יהיה פחות מ 60 מ"מ.

אזהרה: על מנת למנוע חנק לפני השימוש יש להרחיק את אריזות הניילון מהישג ידם של ילדכם.

אזהרה: על מנת למנוע חנק יש להרחיק את ילדכם בעת ההרכבה עקב הימצאותם של חלקים קטנים.

אזהרה: אין להשתמש בשער במקרים של ילד המסוגל לטפס מעל השער.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש בשער במידה והתגלה בו פגם, שבר או סדק.

אזהרה: הרכבה לא נכונה עלולה להיות מסוכנת.

אזהרה: שער הבטיחות לא מיועד כסורגים לחלון.

אזהרה: אסור לשימוש ללא מכסי הצירים לקיר.

אזהרה: מיועד לשימוש ביתי בלבד.

אזהרה: שמור הרחק מאש!

אזהרה: כדי למנוע פגיעה חמורה או מוות, התקן היטב את השער בהתאם להוראות היצרן.

אזהרה: יש לבדוק מדי פעם את כל החיבורים כדי לוודא שהם חזקים ומאובטחים.

אזהרה: נדרשת הרכבה של מבוגר.

אזהרה: המוצר הזה לא ימנע בוודאות תאונה, אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

אזהרה: יש להשתמש במוצר זה בגרם מדרגות ובדלת.

אזהרה: בדוק מדי פעם שהמחסום מותקן כראוי.

אזהרה: בדוק שהמשטחים עליהם יותקן השער מתאימים למטרה זו ושהם חזקים מספיק.

אזהרה: אין להשתמש בשער הבטיחות אם רכיבים כלשהם פגומים או חסרים.

אזהרה: השתמש רק בחלקי חילוף שסופקו או אושרו על ידי הספק.


אזהרה: יש להתקין את שער הבטיחות כך שיפתח בכיוון ההפוך למדרגות.


אזהרה: לעולם אל תשתמשו ללא ספלי קיר.

אזהרה: שער הבטיחות נסגר וננעל במקומו באופן אוטומטי. ודא ששער הבטיחות סגור היטב.


חלקי השער

A

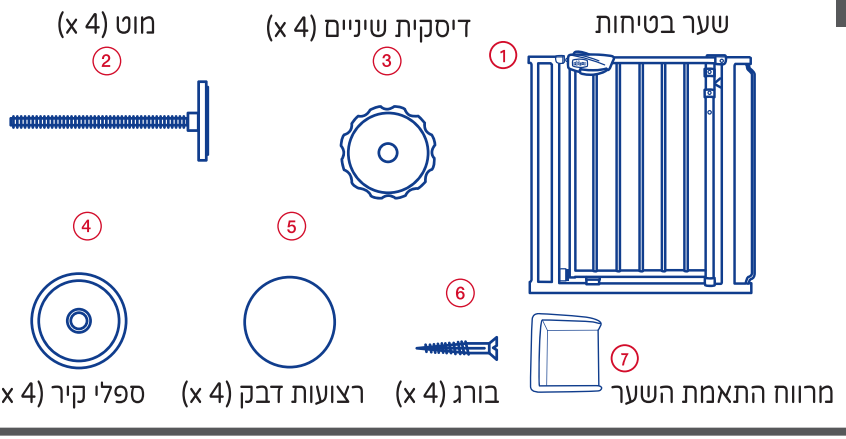

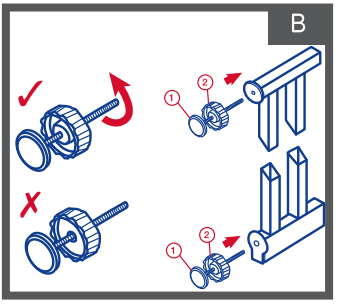


הברג את דיסקיות השיניים לקצות המוטות, דאג להתאים אותם במיקומים הנכונים.
הכנס כל מוט עם דיסקית שיניים מהודקת היטב, לתוך החיבור המתאים הממוקם על פינות השער.

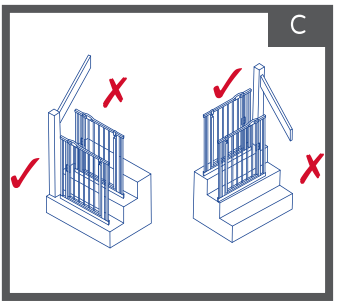

מיקום שער הבטיחות
רוחב מינימלי: 760 מ"מ | רוחב מקסימלי: 810 מ"מ
ניתן להרחיב את שער הבטיחות ע"מ להתאים לפתחים גדולים יותר.

אזהרה: הרכבה לא נכונה של שער הבטיחות עלולה להיות מסוכנת.
השער צריך להיות מותקן כך שהוא ייפתח בכיוון ההפוך של המדרגות.

אזהרה: בהתקנת השער בראש המדרגות, אין להתקין אותו מתחת לשלב הגבוה ביותר, בהתקנת השער בתחתית המדרגות, יש לוודא שהוא נמצא במדרגה הנמוכה ביותר (ולא אחת מעליה).
בדוק כי המשטח שעליו מותקן שער הבטיחות מתאים ומוצק.
הערה: התקנת שער הבטיחות במשטחים מסוימים עשויה לדרוש רכישת אביזרים מתאימים.

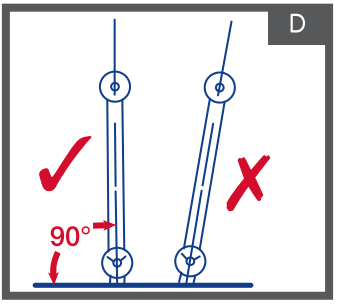


התאמת שער הבטיחות

אזהרה: כדי להפעיל את מנגנון הנעילה האוטומטי, יש להתקין את שער הבטיחות במצב אנכי על משטח הרצפה.

הרכבת שער הבטיחות:


הנח את שער הבטיחות במיקום מרכזי של פתיחת השער, שער הבטיחות חייב להיות ישר על משטח הרצפה. סובב את דיסקית השיניים על המוט בצד ימין ושמאל והתאם אותם לאורך הרצוי, לאחר מכן סובב ונעל את דיסקית השיניים, ע"מ לוודא ששער הבטיחות יקובע היטב על הקירות, וודא כי השער ממוקם היטב על המשטח. סמן את 4 מיקומי החיבור של השער ולאחר מכן הסר את השער. התקנת השער תתבצע בהתאם לסוג משטח ההתקנה: דבק, ברגים או ספלי קירות במקומות המסומנים.

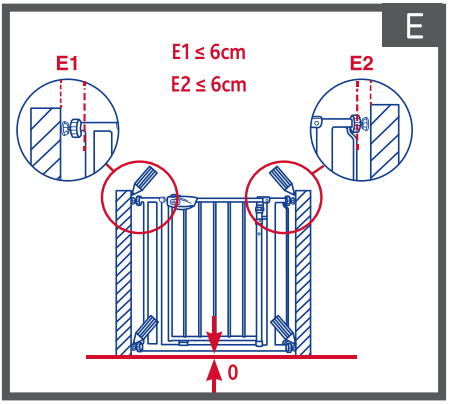


אזהרה: אם משטח ההתקנה מכוסה בטפטים או בועות אוויר או עם המשטח ניזוק, יש לקבע את ספלי הקיר עם ברגים.

מקם מחדש את שער הבטיחות, וודא שהחלקים החיצוניים ממוקמים באותו מרחק ביחס למשטחי ההתקנה והכנס את המוטות לספלי הקיר (איור E).

יש להבריג ולקבע את הקצוות של המוטות בשני הצדדים למעלה באותה מידה של שני הצדדים של החלק התחתון של שער הבטיחות, הברג אותם בחוזקה וודא שהם מקובעים כראוי למקום. הדק את דיסקיות השיניים בשני הצדדים למעלה ולמטה (סה"כ 4), ע"מ להבטיח כי הם מקובעים כראוי (איורים E1 ו- E2).

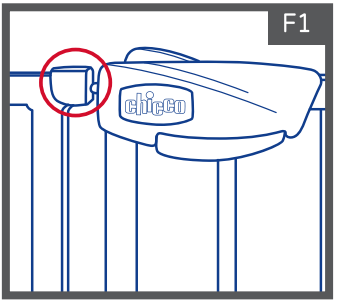


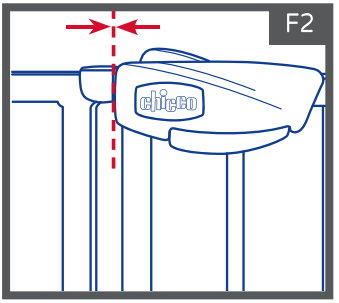


לשער הבטיחות יש מרווח המאפשר להתאים את השער כראוי.

לאחר ההתקנה הדק את 2 הקצוות של הסגירה (איורים F1 - F2).

אזהרה: לפני השימוש בשער הבטיחות, וודא כי הוא מורכב כראוי.

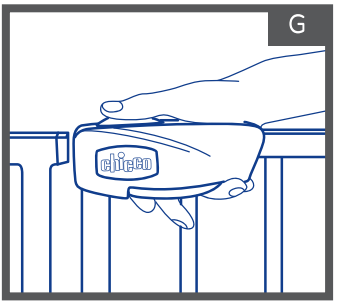

פתיחת שער הבטיחות: לחץ על הלחצן העליון הממוקם על הידית של שער הבטיחות, כלפי מטה, לחץ בנוסף על הלחצן התחתון (איור G) אין צורך להרים את שער הבטיחות.

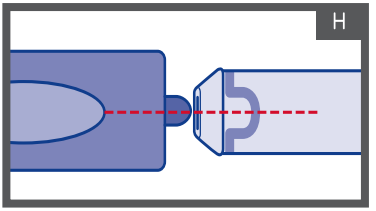


סגירת שער הבטיחות: שער הבטיחות נסגר וננעל אוטומטית. ניתן לסגור את השער על ידי דחיפתו. אין לפרק את שער הבטיחות, על מנת לבדוק כי שער הבטיחות נסגר כראוי יש לוודא שמוט הסגירה מיושר עם הסימן המודפס על גבי העמוד העליון של שער הבטיחות (איור H).

אזהרה: וודא תמיד כי שער הבטיחות סגור ונעול היטב.

הסרת שער הבטיחות:

ניתן להסיר את השער רק כאשר הוא פתוח.

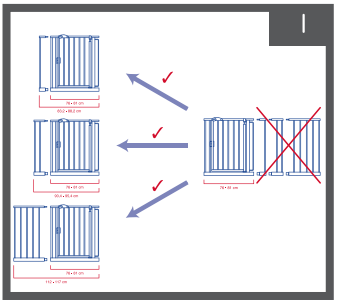


תוספות:

התוספות זמינות ב- 3 גדלים: 72 מ"מ, 144 מ"מ, 360 מ"מ.

אזהרה: אין להשתמש ביותר מתוסף אחד בכל פעם.

אזהרה: אין להאריך את שער הבטיחות מעל 117 ס"מ.

התוספות זמינות אצל המפיצים המקומיים.

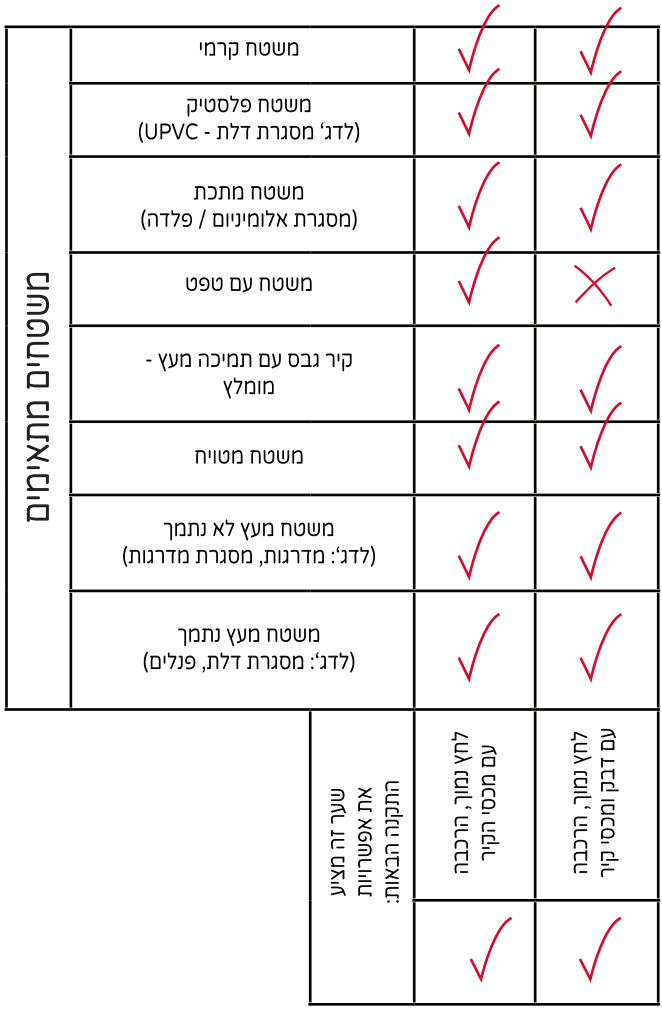

תחזוקה:

- יש לבדוק תקופתית את מצב משטחי העיגון, גלגל השיניים, מוטות, מכסי הקירות ואת התפעול הנכון של שער הבטיחות.
- הניקוי והתחזוקה של מוצר זה חייב להתבצע על בסיס קבוע על ידי המשתמש. הניקוי והתחזוקה חייבים להתבצע רק על ידי מבוגר.
- יש לנקות את חלקי הפלסטיק באמצעות מטלית לחה ורכה.
- אם המוצר מגיע במגע עם מים, יבש את חלקי המתכת כדי למנוע היווצרות חלודה.


chicco