


שלט אוניברסלי רב-תכליתי

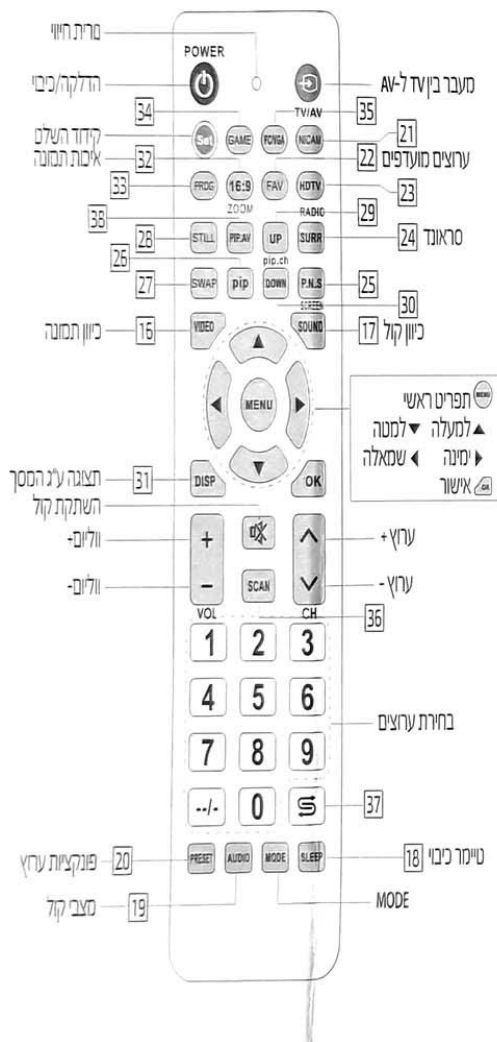

טבלת פונקציות של כפתורי השלט הרחוק

12	Color+, automatic volume modulation
13	Color-, geomagnetism correction, assembly
14	Brightness+, T+
15	Brightness-, T-, dictation, stereo
16	Image mode, angle
17	Sound effect, single listening, reverberation, sound channel, switch of sound
18	Timing, exit
19	Sound mode, sound effect, sound quality, screen memorandum, sound modulation
20	Mode, editing, preset, program, frequency conversion, color, Auto, playbill, composition, sorting, signal select, channel switch mode, automatic correction
21	Digit, PBC, sound mode
22	Preferred channels/favorites, browse, personal preference, exposure, intelligence, watch, karaoke, interactive platform, healthy platform, free color, health interaction
23	High-definition TV, radio, 3D switch, color filters
24	Contrast+, stereo, noise reduction, speaker, blending
25	Color mode, advertisement shielding, screen memorandum, switch, energy saving, screen display mode
26	Multi picture, cancellation
27	Switch, switch over main and sub
28	Cancellation, storage, power saving, noise reducing, parent guidance, V-chip, still image, image freezing, image pause
29	Small view frequency+, PIC+, hue+
30	Small view frequency-, PIC-, hue-
31	Display, 3D switch, DSP menu, calling sign
32	aspectratio, contrast, dual view, wide screen, zoom in, zoom out, BB, size, golden ratio, image mode, picture quality, memory, color temperature
33	Timing, calander reminder, programming
34	Exit, video, telephone book, picture, LED, setup, personal information, naming, cursor, cancellation, V-chip
35	PC/VGA, VGA, computer, information, subtitle, exit, DSP image tube, SVGA
36	Browse, replacement, contrast, rotation, operation guidance, information window, word mode, background, blue screen, setup menu, editing, shielding, automatic regulation, function
37	Calling, program switch, return
38	Still, random movement decomposition, storage, sprite

קידוד השלט על-פי טבלת קודי המותגים

- הדלק את מכשיר הטלוויזיה והשאר אותו עובד.
- אחר את מותג הטלוויזיה הרצוי ב"טבלת הקודים לטלוויזיה" להלן.
- לחץ על כפתור ה-SET עד להדלקת נורת החיווי בשלט.
- הכנס את שלושת ספרות הקוד (לדוגמה: 088).
- בדוק את תפקודם של הלחצנים בשלט (כגון: לחצן ה-POWER). במידה ואינם מתפקדים כראוי, חזור לסעיף 1 והכנס את הקוד הבא של המותג עד למציאת הקוד הנכון.

מכשיר הטלוויזיה יכול להיות מספר קודים. מומלץ להגדיר את כל הקודים הרשומים בטבלת הקודים ולבסוף לבחור את הקוד המתאים ביותר לטלוויזיה שלך.

טיפים חשובים

- במקרה של בעיה במהלך תכנות ו/או הפעלת השלט, נסה קודם לתכנת אותו על-ידי הכנסת הקודים על פי טבלת קודי המותגים. באם כל הקודים לא עובדים, נסה את שיטת סריקת הקודים.
- בעת סריקת קודים יש לנלות סבלנות, שכן השלט סורק מספר גדול מאוד של קודים - תהליך שיכול לקחת מספר דקות.
- בזמן תכנות על פי טבלת קודי המותגים הפסקת הלחיצה על כפתור הווליום למשך 15 שניות עוצרת את תהליך הסריקה והקוד האחרון שנסרק ככנס לזכרון השלט.

החזרת השלט להגדרות המפעל


לחץ על לחצן SET ואז על לחצן RECI/PROG/TE (37). שחרר את שני הלחצנים עד שנורת החיווי נדלקת 3 פעמים אחרי 5 שניות. הגדרות השלט יחזרו להגדרות המפעל המקוריות.

הגדרות טכניות

טווח קליטת אות - 8 מטר בקירוב (משתנה בהתאם לדגמים). סוללות - 2 יחידות מסוג AA.

התקנת סוללות

פתח את תא הסוללות. הכנס 2 סוללות אלקליין מסוג AA בהתאם לסימוני ה-+/ - בתוך תא הסוללות (ראה תרשים להלן).



- אין להשתמש יחד בסוללות חדשות ו/או משומשות ו/או מרוקנות ו/או מסוגים שונים.
- במקרה של דליפת סוללה, יש להסיר מיד ולנקות היטב את תא הסוללות.
- יש להוציא את הסוללות כשהשלט אינו בשימוש זמן רב.

תכנות השלט

לשלט זה ארבע דרכים לקידוד השלט למכשיר הטלוויזיה:

קידוד השלט על-פי טבלת קודי המותגים

- הדלק את מכשיר הטלוויזיה והשאר אותו עובד.
- אחר את מותג הטלוויזיה הרצוי ב"טבלת הקודים של מותגי טלוויזיה" להלן. לדוגמה: 8 עבור Samsung/LG.
- לחץ על כפתור הדגם לסירוגין עד להופעת חיווי הווליום על מסך הטלוויזיה.
- לחץ על כפתור ה-SET לסיום תהליך הקידוד. במידה והלחצנים אינם מתפקדים כראוי המשך לחוץ על כפתור הדגם להמשך סריקת הקודים עד למציאת הקוד הנכון שבו הכפתורים מתפקדים כראוי.

טבלת הקודים של מותגי טלוויזיה

5	4	3	2	1	0
TCL	CHANGHONG	KONKA	HAIER/HISENSE	SKYWORTH	PHILIPS/PANDA
S		9	8	7	6
SANYO/SHARP	OTRAS MARCAS	SONY/HITACHI	SAMSUNG/LG	XOCECO/SVA	PANASONIC/TOSHIBA

חיפוש מהיר בעזרת כפתור אחד

- הדלק את מכשיר הטלוויזיה והשאר אותו עובד.
- לחץ על כפתור ה-SET עד להדלקת נורת החיווי בשלט.
- המשך ללחוץ רצוף על SET עד להופעת חיווי הווליום על מסך הטלוויזיה. ברגע שהחיווי הווליום יופיע הפסק ללחוץ.

- בדוק את תפקודם של הלחצנים בשלט (כגון: לחצן ה-POWER). במידה ואינם מתפקדים כראוי, חזור לסעיף 2 והתחל שוב בסריקה עד למציאת הקוד הנכון.

קידוד השלט באמצעות סריקת קודים

- הדלק את מכשיר הטלוויזיה והשאר אותו עובד.
- לחץ על כפתור ה-SET עד להדלקת נורת החיווי בשלט.
- לחץ על כפתור ה-VOLUME +/- לסירוגין עד להופעת חיווי הווליום על מסך הטלוויזיה.
- מיד עם הופעת חיווי הווליום על המסך לחץ על כפתור ה-SET לצורך שמירת הקוד בזיכרון.
- נורת החיווי בשלט תכבה.

- בדוק את תפקודם של הלחצנים בשלט (כגון: לחצן ה-POWER). במידה ואינם מתפקדים כראוי, חזור לסעיף 1 והתחל שוב בסריקה עד למציאת הקוד הנכון.

טבלת הקודים לסלולרית

CHANGHONG	028,130,131,136,139,141,146,151,156,161,166,171,176,181,186,188,196,201,241,285,310,315,323,331,340,341,346,349,351,354,361,365,366,371,376,381,386,390,396,401,405,406,410,411,412,415,416,421,431,432,436,440,441,446,451,456,461,466,474,476,481,482,486,488,491,498,502,549,557,560,646,651,656,658,663,668,679,683,688,691,729,745
KONKA	006,012,014,038,062,072,074,077,083,115,120,124,125,144,161,220,246,253,258,263,268,273,278,283,288,293,298,303,308,313,318,352,362,367,372,377,387,392,394,399,404,405,409,421,424,457,459,464,479,484,489,494,499,504,512,513,517,549,557,575,577,585,605,610,641,646,651,656,686,701,707,721,726,731
SKYWORTHGB	000,005,026,031,036,045,050,054,055,060,065,068,079,086,091,111,121,129,138,150,155,160,161,162,165,167,170,172,175,177,178,180,182,187,197,202,207,212,217,222,225,227,232,238,242,247,252,257,262,267,277,282,287,292,297,302,308,312,317,322,326,327,337,342,347,353,359,369,372,378,384,389,399,405,417,420,421,422,441,459,469,470,490,515,517,532,539,540,544,559,557,560,575,577,585,588,595,597,600,603,608,613,617,618,623,628,633,637,638,643,646,648,651,652,653,657,661,662,664,667,669,673,674,678,702,709,712,717,725,727,730,746,751
TCL	021,035,048,061,067,094,098,105,161,188,255,257,265,267,270,275,280,290,295,300,305,320,325,330,335,345,350,353,355,370,375,379,380,395,397,400,402,405,410,412,417,420,422,425,427,430,433,435,437,438,439,442,443,445,446,450,460,465,475,480,505,549,646,679
Haier	001,033,059,097,158,190,195,199,205,214,219,434,485,495,500,511,516,524,528,529,534,564,567,568,569,601,682,684,687,694,715,720,739
PANDA	002,042,047,052,070,080,107,140,145,151,152,154,159,179,196,200,211,227,233,238,243,257,261,277,300,308,321,324,326,329,353,378,383,410,414,417,421,432,436,440,441,446,452,456,461,462,467,472,477,483,487,509,524,547,555,557,560,565,570,575,596,630,651,708
XIAHUA	013,018,023,027,049,067,089,112,117,122,134,145,157,173,192,200,211,227,235,237,247,250,257,260,272,287,300,307,308,328,332,353,355,357,367,372,374,382,407,409,417,421,432,441,449,454,459,464,469,514,524,545,557,560,575,577,651,661,693,698,703,722,762
HISENSE	003,016,022,024,034,035,043,044,068,132,141,163,168,173,178,185,193,199,204,209,227,229,232,242,276,281,291,296,301,338,343,348,354,364,385,399,416,431,434,448,453,456,458,463,468,473,511,516,517,518,519,523,528,531,535,536,538,541,548,553,558,559,563,564,567,568,569,572,573,574,578,579,582,583,584,585,587,588,592,602,607,612,622,627,632,642,647,672,677,693,699,700,704,705,706,710,711,716
JINXING	010,020,069,075,141,145,153,161,164,169,193,199,213,218,223,227,257,308,352,353,399,405,410,417,421,441,446,448,456,461,463,478,512,517,518,536,549,557,560,567,575,578,585,646,651
SONY	088,093,096,106,109,239,244,249,254,259,264,269,274,279,284,289,294,299,304,309,314,419,428
PANASONIC (NATIONAL)	005,053,078,114,133,234,243,285,319,321,324,329,334,335,339,344,349,354,359,364,378,383,431,434,439,444,453,505,516,523,528,541,542,550,595,696

DELL	763,
AMTRAN	768,
TIANGENGBAN	005,277,359,369,384,399,434,516,517,528,579,585,595
DETRON	006,183,199,471,567,582,686
NEC	221,261,398,414,591,645,650,660,676,737,740
AOLINPU	073,215,380,384,395,434,516,528
Victor	006,140,324,378,487,527,591,616,686
GOLDSTAR	070,080,145,151,173,483,524,591,621,690,693
JIALICAI	052,097,174,200,227,300,308,316,373,432,440,441,472,560,575,694
AIWA	151,196,456
OLYMPIC	00,300,308,441,560,575
FUJITSU	144,305,339,457,480,501,537,656
OTHER BRAND	004,032,057,073,082,083,097,098,127,128,153,193,210,215,218,220,257,259,273,277,299,353,392,417,419,456,463,511,665,694,770,771,772,773,761
FULI	221,261,377,387,414,631
LG	056,059,080,096,145,173,194,306,447,452,483,520,524,525,530,576,586,591,596,601,634,670,693
SUMO	237,316,370,373
SANKEN	215,225,226,227,
JINGLIPU	029,184,305,339,456,457,480,656
KANGWEI	073,215,277,392
RIZHI	153,218,257,353,41
JINGXINGBAN	005,073,102,105,215,345,359,434,455,516,528,543,595,644
GANGTAI	052,153,173,218,344,472,542,693,714,723
OULIN	193,206,271,277,282,463,548,639,682
JINGXINGBAN	073,132,148,199,206,215,468,548,553,567
CHUANGJIA	107,193,257,277,353,417,463,477

הוראות בטיחות

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד.
2. אין להניח את השלט בקרבת מקור חום או אש.
3. אין לטבול את השלט במים או בנוזל כלשהו.
4. שמור שהשלט לא יתלכלך מחול / אבק. נקה אותו היצינית בעזרת סמרטוט יבש. אין לנקות את השלט בעזרת שואב אבק!

BEIJING	003,070,075,080,141,145,157,200,216,227,256,300,308,318,324,363,378,385,410,421,432,436,440,441,446,461,478,483,493,524,545,557,560,575,579,581,592,594,598,620,621,625,626,649,651,654,680,690,695
SANYO	006,011,058,101,123,141,143,148,200,206,300,308,333,354,364,404,416,431,434,441,448,453,503,508,513,516,518,523,528,533,536,541,560,575,686,713,735
XIHU	008,029,030,070,071,080,084,132,145,152,173,174,179,184,300,308,421,441,468,483,509,524,547,557,560,575,651,693,741
CONROWA	063,068,132,141,152,178,179,192,200,227,232,242,257,300,344,348,353,416,417,432,441,448,468,473,501,509,514,518,531,536,537,542,547,552,560
TOBOITOS	052,200,227,277,300,308,392,432,441,461,472,511,560,575
CHANGCHENG	070,080,145,157,200,216,227,243,256,300,308,318,319,321,421,432,436,440,441,483,524,545,557,560,575,581,620,621,625,626,651,690,695
HAIHONG	105,157,183,216,227,256,269,287,318,345,392,432,436,440,511,545,635,661
HONGMEI	070,080,145,151,196,200,227,308,413,418,421,432,441,456,483,524,557,560,575,651
HUAQIANG	200,300,308,429,441,560,575
MEILE	070,080,145,151,196,200,300,308,421,441,456,483,524,557,560,575,651
JIAN SHENG	073,154,215,555,668,684,688
HUANYU	070,080,145,151,196,200,300,308,364,421,441,453,456,483,523,524,541,557,560,575,651
SHERWOOD	227,432
KUNLUN	075,080,227,243,321,324,329,378,383,421,441,478,483,557,560,581,620,626,651
HKC	764,
KANGHUA	005,335,350,359,409,434,439,464,505,511,516,528,595
SANLING	032,057,107,128,210,477
DONGJIE	153,218,257,277,350,353,368,417,681
RISHENG	153,218
SHUYUAN	073,215,277,392
HUIJIABAN	006,236,277,311,493,610,686,715
MANTIANXING	003,006,082,152,179,380,385,509,547,591,592,665,686,720
SONGDIAN	140,152,174,179,277,379,422,487,509,547
SEYE	153,218,250,260,336,481,599
TIHONG	257,353,417,579
TIANKEBAN	030,277,714,723,741
HUANGLONG	227,432
CYBEX	752,
SANSUI	748,
DONGLIN	052,200,227,277,300,308,392,432,441,461,472,511,560,575
THTF	046,051,118,562,593,655,719,734,743,744,776
AOC	754,758
Norcent	754,
PANDA	754,
CHIMEI	755,
acer	759,
OLEVIA	760,769

SHARP	104,110,126,227,230,240,245,388,393,398,403,408,413,418,423,432,510,606,611,615
MITSUBISHI	410,421,446,557,651,765
MUDAN	017,020,075,080,082,135,166,189,200,213,227,243,277,300,308,310,319,321,324,329,334,352,378,383,399,421,432,441,478,483,488,502,508,512,517,522,524,557,560,575,585,651,665,666,671,691,742
SAMSUNG	003,007,009,075,080,098,137,141,142,145,147,194,227,299,306,324,360,363,368,378,385,410,419,421,432,441,446,461,478,483,524,557,560,592,609,614,619,624,629,634,651,670,675,680,681,685
NEC	145,200,227,300,308,348,421,432,441,473,527,531,557,560,575,616,651
TOSHIBA	081,141,149,157,191,200,216,221,226,231,236,241,246,251,256,261,266,288,300,308,311,354,364,414,416,431,432,440,441,448,453,458,461,476,496,518,523,536,541,545,560,575
LEHUA	069,070,080,092,102,145,183,188,193,199,227,358,412,421,432,455,463,483,524,557,567,651,679
FURI	020,042,070,071,080,084,145,174,193,200,213,247,300,308,362,364,384,421,440,441,448,453,462,463,469,483,518,523,524,536,541,557,560,575,630,651,715
Apple	767,
JIAHUA	189,243,277,313,321,352,426,441,512,560,631,671
KANGLI	152,157,179,209,216,227,256,257,271,353,417,432,436,440,441,509,545,547,560,581,620,621,625,639,690,695
SHANGHAI	006,056,070,080,145,151,164,196,200,223,227,300,308,313,329,368,383,421,432,441,456,483,524,557,560,575,582,641,651,681,686
WARUMAIA	581,620,625,626,695
YOULANASI	070,080,145,421,483,524,557,651
JVC	221,261,336,414,599
XINSIDA	052,102,107,152,179,226,266,350,368,384,455,472,477,509,547,598,654,681,684,720
CAILING	193,434,452,463,511,516,528,574,578,596
SA	025,041,198,203,208,554,738
YOUSIDA	151,196,227,432,456
HUODATEJI	243,313,321,352,512,631
YAJIA	200,300,308,441,560,575
IMPERIALCOWN	157,200,216,227,256,300,308,318,436,440,441,545,560,575,581,620,621,625,626,690,695
NIKON	151,196,456
INTEL	228,497,507,688
DIGITEC	316,659,692,697,718
POLYTRON	316,714,723,724,732
BenQ	233,328,332,357,374,461,492,493,570,756,757
DONGDA	196,200,227,252,334,432,456
FEILU	227,421,432,557,651
HITACHI	019,037,076,103,108,113,116,141,149,157,348,354,364,416,431,448,453,473,496,501,506,518,523,526,531,536,537,541,545,546,551,556,561,566,571,749
PHILIPS	015,040,064,069,070,075,080,085,090,095,100,105,110,145,230,240,245,345,408,416,478,483,510,524,606,611,615
DAWOO	581,620,625,626,695