

מקרר יינות RF-T-105

מדריך למשתמש





מדריך הוראות למקרר יינות

דגם RF-T-105

מדריך הוראות למקרר יינות

1.	המדריך	3
2.	ספר משתמשים המכיל דו"ח לגבי ההשפעה הסביבתית	4
3.	אמצעי בטיחות	4
4.	רשימת תכולת המארז	5
5.	שמות החלקים	6
6.	ממדי המוצר	6
7.	המדדים הטכניים של המוצר	7
8.	שרטוטים חשמליים	7
9.	הערות המתקשרות להתקנה	8
10.	השיטה להתקנת המוצר	9
11.	הערות לגבי המוצר	9
12.	שיטות השימוש במוצר	10
13.	אחסנה והצגה של יינות	11
14.	טבלת ייחוס הטמפרטורות האידיאליות ליין	11
15.	הטיפול והתחזוקה היומיומיים במוצר	12
16.	בעיות שכיחות ופתרונות	14
17.	דרישות תחזוקה	14
18.	הוראות בטיחות כלליות	15

ספר משתמשים המכיל דו"ח לגבי ההשפעה הסביבתית

הגנו על הסביבה, מנעו זיהום. מוצרי החברה עשויים במהלך השימוש לגרום להשפעות סביבתיות, מכתב להלן:

קרטונים, פלסטיק ופסולת אחרת הניתנת למחזור יש להשליך לתוך הפח לאחר השימוש בהתאם לקטגוריה המצוינת המתאימה. מכשירי חשמל מקולקלים, בריכות ופסולת מסוכנת אחרת, אשפה יכולה לגרום לזיהום סביבתי חמור, יש להשליך לפח מחזור מתאים.

אמצעי בטיחות

מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בצורה בטוחה ורק במידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך.

- חל איסור על ילדים לשחק עם המכשיר.

- ניקיון ופעולות תחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת על מנת למנוע סכנה.

- אזהרה - שמרו על פתחי אוורור, במעטפת המכשיר או במבנה המובנה שלו, נטולי חסימות.

- אזהרה - אין לעשות שימוש ברכיבים מכניים או באמצעים אחרים על מנת להאיץ את תהליך ההפשרה, השונים מאלו המומלצים על ידי היצרן.

- אזהרה - אין לפגום במעגל החשמלי של המקרר.

- אזהרה - אין לעשות שימוש במכשירי חשמל בתוך תאי אחסון המזון של המכשיר, אלא אם כן הם מהסוג המומלץ על ידי היצרן.

מכשיר חשמל זה נועד לשימוש ביתי ולשימושים דומים אחרים כגון:

- מטבחוני צוות עובדים בתוך חנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות.

- בתי חווה ועל ידי לקוחות בבתי מלון, במלונות ובסביבות מגורים אחרות.

- סביבות המתבססות על לינה וארוחות בוקר.

- הסעדה ושימושים לא קמעוניים דומים אחרים.

אין לאחסן חומרים נפיצים כגון פחיות מרססים המכילות חומר דליק בתוך מכשירי חשמל אלה.

1. בשל אופיים המיוחד של כלי הזכוכית, לזכוכית מנופחת יש מאפיינים של תעשייה עם קצב של ניפוף עצמי בין 3%-5%, החברה שלנו מקפידה לשלוט בדרוג של 3%.


2. אנא השתמשו בזרם החשמל המדורג של 10 אמפר או יותר באמצעות שקע חשמלי בודד. עליו להיות מוארק. אין לעשות שימוש בשקע חשמל המכיל מגעים רופפים או לא טובים, אחרת הדבר יוביל בקלות להתחשמלות, לקצר חשמלי, לשריפה: אין לחבר לשקע חשמלי מפצל שאליו מחוברים מוצרים נוספים. זה יגרום להתחממות וסכנת התלקחות וקצר חשמלי.

3. הוציאו את שקע החשמל תוך אחיזה בקצוות של תקע החשמל ומשכו אותו החוצה, אין למשוך בכבל החשמל המחובר לתקע החשמל. אחרת הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לקצר חשמלי, לשריפה ולתופעה מסוכנת אחרת.
4. אין לטבול בתוך מים את המוצר אחרת תיווצר סכנה לקצר חשמלי או להתחשמלות.
5. אין לעשות שימוש במתאם ה- 187-242 AC וולט במקום פתוח, אחרת הדבר יגרום לשריפה או להתחשמלות.
6. אין להרגיל ילדים להישאר לבד בקרבת מכשירי חשמל ולשחק אתם, אחרת הדבר עלול לגרום בקלות לכוויות, להתחשמלות ולתאונות אחרות.
7. מלבד טכנאי תיקונים מקצועי, אין לפרק ולתקן את המכשיר בעצמכם.
8. במידה ולא נעשה שימוש במכשיר, נתקו אותו ממקור החשמל או כבו את מקור החשמל של מוצר זה.
9. במידה ואספקת החשמל פגומה, יש לשלוח את המכשיר למרכז שירות מקצועי להחלפה.
10. במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו במרכז שירות מקצועי.
11. ליד המוט, אין לאחסן או לעשות שימוש בבנדין ובחומרים מתלקחים אחרים וזאת על מנת למנוע שריפה.
12. חל איסור להרוס או לבצע שינויים במכשיר ללא הסכמה, בצנרת הקירור, תיקונים יבוצעו על ידי צוות מקצועי מוסמך לטיפול במקררי יינות.

רשימת תכולת המארז


מספר	תכני המארז	דגם RF-T-105		
1	מקרר יינות	1		
2	שקיות אריזה של מקרר היינות	1		
3	הוראות	1		
4	תעודת אחריות	חלק 1		
5	תעודה (אישור)	1		
6	ברגי הרכבה	סט 1		
7	מארז	1		
8	קצץ אריזה	סט 1		
9	מטלית לניקוי עשויה מפלדת אלחלד	מארז 1		

שמות החלקים

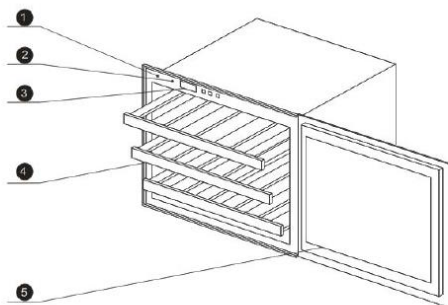

- (1) חיווי תאורה
- (2) חיווי הספק
- (3) תצוגת מעבר בין מצבים
- (4) מדפים
- (5) דלת


מפרט טכני של המוצר

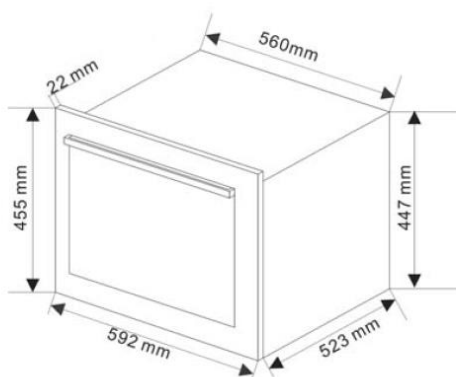

נתונים טכניים

שם המוצר	
דגם	RF-T-105
מתח חשמלי מדורג	220-240 וולט ~
תדר מדורג	50 הרץ
הספק מדורג	100 וואט
נפח	60 ליטר
מקרר	17 גרם /R600a
רעש	42 דציבלים
גודל	618*455*595 (רוחב*גובה*עומק)
ממדי שיבוע	618 X 446 X 566 (אבזם קבוע 5 מ"מ מתחת לאבזם הקבוע 3 מ"מ) (רוחב*גובה*עומק)
תקן	EN 60335-1:2012, EN 60335-2-24:2010


דגם	RF-T-105	מתח חשמלי מדורג	220-240 וולט
קיבולת נטו	60 ליטר	תדר מדורג	50 הרץ
הספק מדורג	100 וואט	חומר קירור	17 / R600a גרם
קטגוריית אקלים	N/ST	זכוכית מנופחת מבודדת	Cyclopentane
זרם מדורג	0.6 אמפר	סיווג הגנה של התנגדות להתחשמלות	I
הספק תאורה	2 וואט	משקל	35.5 ק"ג

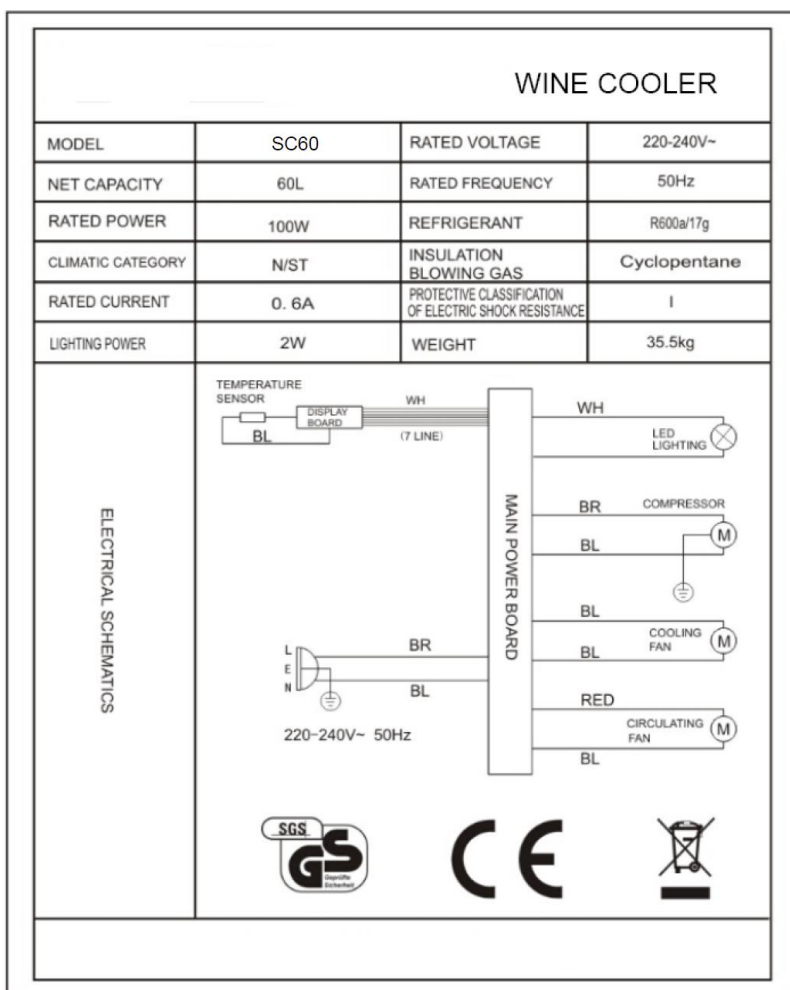

החלקים או החיווט החשמלי כפופים לשינויים ללא הודעה מראש על כך.


הערות המתקשרות להתקנה

1. את מקרר היינות יש למקם על גבי משטח שטוח ומוצק, במקרה של הגבהה, יש צורך גם ברפידה לא מתלקחת קשה ורכה. אין לעשות שימוש ברפידת הקצף של מארז בקבוק היין להגבהת היין.
2. אין להתיז מים על מקום רטוב או מחליק, נתז של מים ולכלוך יש לנגב בעזרת מטלית רכה וזאת על מנת למנוע הצטברות של חלודה ופגיעה במאפייני בידוד הגז החשמליים.
3. יש להרחיק את היין ממקורות חום ולמנוע חשיפה שלו לאור שמש ישיר, וזאת על מנת שהדבר לא יפגע באיכות הביצועים של מקרר היינות.
4. עליכם לאשר ולוודא כי הארקה שקע החשמל תקפה.
5. יש למקם מהתחתית ולהזיז כלפי מעלה.
6. כאשר השיפוע מעל 45 מעלות ניתן להמריץ את ההובלה והטיפול במים לאחר מרווח זמן של 10 דקות או יותר.
7. לתא האחסון יש חלל טוב לדרישות של פיזור החום, אחרת הוא יטיל צל ויסכל את השימוש הרגיל והתקין של המכונה, התקינו את הגב מפני ילדים, הקרינה מופעלת בהתאם לאיור המצוין להלן:

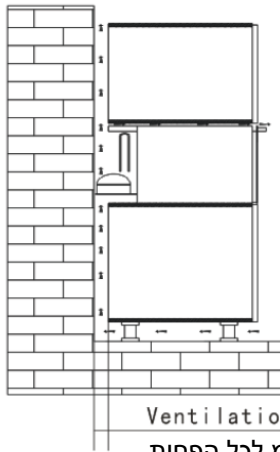

שיטת התקנה

- הגדירו את מיקום תא האחסון, החרץ חייב להיות בגודל המתאים של חריץ הריבוע המשולב בצורה חלקה של גוף המקרר בצד הדרישות. תרשים גודל החרץ מוצג להלן.

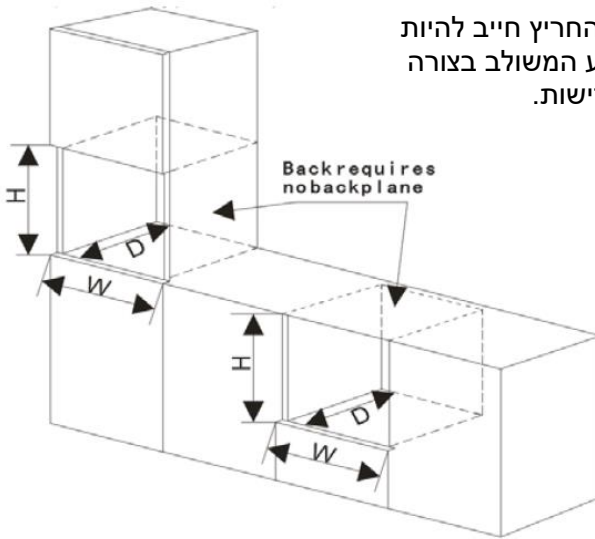

טבלה לגודל התקנת המוצר

דגם	גודל חריץ
RF-T-105	רוחב 566 * גובה 446 * עומק 618 (האבזם 5 מ"מ, מתחת לאבזם - 3 מ"מ)


- לאחר שמקרר היינות מותקן בתוך תא האחסון, חייב להתבצע קיבוע מהימן, המצריך את קיומם של חריצי מקרר במסגרת הדלת בצדדים מסביב, עם ברגים מסומנים.

הערות לגבי המוצר

- טרם השימוש במקרר היינות בפעם הראשונה יש לנקות את החלק הפנימי שלו.
- את היין יש להכניס למקרר היינות בצורה ישירה, לאחר ניקויו, אין להפעיל את המקרר בתחילה, תנו לו לעמוד כך במשך 30 דקות או יותר עם היין ולאחר מכן הפעילו את מקור החשמל, וזאת על מנת לוודא תפעול תקין של מקפיא Jean-Paul.
- בנסיבות רגילות אין לנטרל את המקרר, וזאת על מנת שלא לפגוע בחיי היין. לאחר ניתוק המוצר ממקור החשמל, למשך לכל הפחות חמש דקות רק אז ניתן להפעיל אותו בשנית.
- אין לנתק את מקור אספקת החשמל של מקרר היינות, זאת כיוון שתקלה בחשמל לגרום לעלייה בטמפרטורה ותקצר את חיי המדף של היין / ליקר ותצמצם את איכות השתייה שלו.
- בעת אחסנת היין / ליקר, יש לשמור על מרווח מסוים בין הבקבוק לבין הפצת האוויר.
- חל איסור מוחלט לשטוף את גוף המוצר, אין לעשות שימוש בבנזין ובתכשירי ניקוי אורגניים אחרי לניקוי גוף המוצר.
- במידה וכבל החשמל פגום, על מנת למנוע סכנה יש לאפשר לאנשי מקצוע המשתייכים למחלקת התחזוקה או אנשי מקצוע דומים אחרים לתקן את המוצר או להחליפו על ידי היצרן.
- כל השקעים החשמליים חייבים להיות מוארקים כנדרש.

שימוש במוצר


לוח בקרה

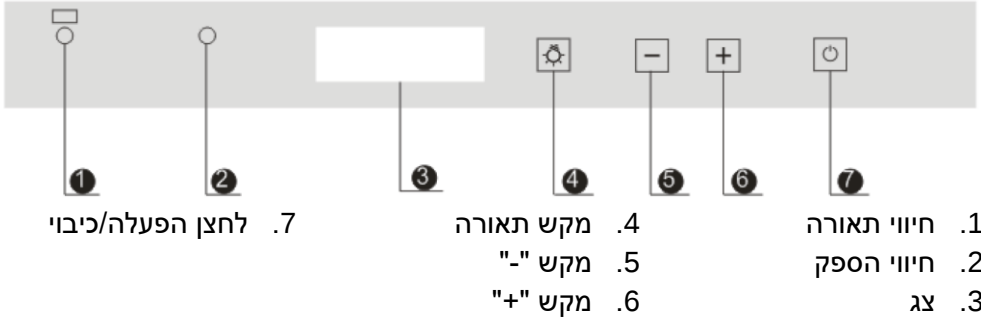


כיצד מתחילים

1. הגדרת הטמפרטורה


שלב 1: חברו את המוצר למקור חשמל והמוצר ייכנס מיד למצב עבודה, נורית חיויי ההספק תידלק.

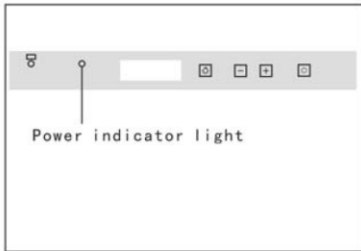

שלב 2: במצב זה, לחצו לחיצה ארוכה על מקש "+", התצוגות הדיגיטליות יבהבו במשך 1.5 שניות.

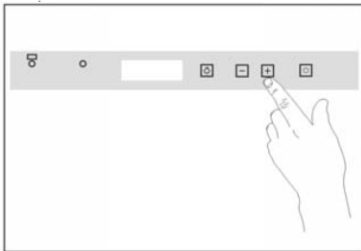

שלב 3: לחצו על מקש "+" או במצב זה, מקש "-" להגדרת הטמפרטורה המבוקשת ($4-18^{\circ}\text{C}$) סיום ההפעלה.

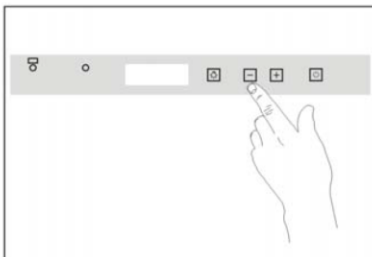

הוראות מפורטות

1. תחילת עבודה: הקליקו על מקש הכיבוי וההדלקה "☀️", צג היינות יידלק, נורית חייוי ההספק תידלק, המכונה תיכנס למצב של עיצוב עבודה: לאחר מכן הקליקו על מקש ההפעלה/כיבוי "☀️", צג היינות נכבה, המכונה עוברת למצב כבוי.
2. הגדרות הטמפרטורה: במצב עבודה, לחצו על מקש "⊕" במשך 1.5 שניות, הצג הדיגיטלי מהבהב, לאחר מכן לחצו על מקש "⊖" או על מקש "⊕" להגדרת הטמפרטורה המבוקשת (הטמפרטורה של מרבית היינות היא 12°C , עיינו בהמלצת החום האידיאלי).
3. פונקציית התאורה: במצב עבודה, לחצו על מקש "☀️", יידלקו נורות בהירות ולאחר מכן הקליקו על מקש "☀️" המקש יכבה את הנורות.

טיפול ותחזוקה יומיים של המוצרים

- שימו לב: על מנת לשמור על המכונה במצב תפעול אופטימלי ועל מנת להאריך של חיי המוצר, עליכם להקפיד תמיד על התחזוקה שלו. יש לנתק את תקע החשמל משקע החשמל טרם ביצוע פעולת תחזוקה. כבו את מקור החשמל.
1. אין למשוך את כבל החשמל של מקרר היינות משקע החשמל.
 2. יש להוריד אבק ממקרר היינות פעם בשנתיים לניקוי המעבה (המשטח האחורי של המקרר עשוי ממתכת מרושתת)
 3. יש לנקות באופן יסודי את החלק הפנימי של מקרר היינות פעם בשנה, אנא הוציאו את תקע החשמל משקע החשמל בעת ניקוי המוצר ורוקנו את מקרר היינות, לאחר מכן שפשפו את הארונית בעזרת מטלית לכה.
 4. בסביבה המכיל יותר לחות או במקרה של גשם, עשוי להיווצר עיבוי של משטח המקרר, במיוחד של משטח דלת הזכוכית, המורכב מ..... במקרה של מגע עם הלחות שבאוויר ומשטח המקרר, אנא השתמשו במטלית יבשה לייבוש.
 5. על מנת להבטיח שימוש תקין לטווח ארוך של היין, אנא בדקו על בסיס סדיר את השימוש, ובמקרה של שימוש חריג אנא עדכנו לגבי זה את הספק.

אחסנת בקבוקים

- התפקיד המרכזי שלכם הוא לוודא כי אתם מאחסנים יין בתנאים אופטימליים. במפעל היין הוגדר על טמפרטורה של 12°C , תנאי טמפרטורה המתאימים ביותר לאחסנה. ליין יש אופי מורכב, יש לו אריכות מרגע העיבוד (ההכנה) שלו וזאת במטרה לבטא את המאפיינים האופטימליים שלו, המצריכים שימוש בטבעת ספציפית.
- כל סוגי היינות מיוצרים באותם תנאי טמפרטורה, אולם בשם התכונות השונות שלהם והטעם השונה שלהם יש לאחסן אותם בטמפרטורות שונות (עיינו בטבלה "טמפרטורת יין אידיאלית")
- לכן, יצרני יינות, לא לוקחים בחשבון את ערך הטמפרטורה המוחלט אינו חשוב לשימור היין. אולם, בפרק זמן מסוים.
- טמפרטורה יציבה מהווה גורם מאוד חשוב. איסוף של יינות בכל טמפרטורה נחשב למצב אידיאלי, כל זמן שהטמפרטורה אינה משתנה.

בקרה ידנית על הטמפרטורה

בזמן שמקרר היינות שלכם מחובר למקור החשמל, הצג יציג את הטמפרטורה שבתוך מקרר היינות. בתחילה הוא מכוון על 12°C ותישאר יציבה.

במידה ואתם רוצים לכוון את הטמפרטורה בהתאם להוראות הביצוע הבאות:

1. כאשר מקרר היינות שלכם מחובר למקור החשמל, הצג יציג הגדרה טובה של טמפרטורה.
 2. לחצו במשך שנייה אחת על לחצן +, צפו בלוח הבקרה, חיווי הטמפרטורה יתחיל להבהב.
 3. לחצו על לחצן + או – לכוון לטמפרטורה המבוקשת שלכם.
 4. לאחר 5 שניות, הטמפרטורה תפסיק להבהב.
 5. כך מגיעה הטמפרטורה לטמפרטורה שהגדרתם, ולאחר מכן נכנס לתוך הבקבוק, נוריות החיווי שבתוך המארז נדלקות באמצעות בקרה מלאכותית כאשר אינו בשימוש, אנא כבו, הדבר יסייע לכם להשיג עיצוב מהיר יותר.
- עם טמפרטורה נתונה, הדבר מקטין את צריכת החשמל.

מיקום הבקבוק

על פי התקן ממקמים 24 בקבוקים.

מומלץ למקם 24 בקבוקים (בקבוקי יין סטנדרטיים, היברידיים ומאזור חבל הריין) כך שיהיו נראים לעין וקלים להזזה.

סטנדרטי

24 בקבוקים (100% בשיפוע למטה)

3 מתלים

הבקבוק

מקמו שלושה חריצי עץ מעל התחתית וכך ניתן גם כן למקם ששה בקבוקי יין.

אנו ממליצים לכם למקם את הבקבוק בחלק התחתון של המדף העשוי מעץ, או בחלק

התחתון של המקרר, מכיוון שהם באים לתמוך במדף בקבוקים גדול יותר.

למען הבטיחות ניתן למקם 22 בקבוקי יין בלבד.

מיקום בקבוקי שמפניה

בקבוקי השמפניה גדולים יותר מהרגיל, לכן יש למקם אותם מתחת ליין, כך ששניתן

להערים 5 בקבוקים מעל.

במידה ואתם רוצים למקם יותר מחמישה בקבוקים של יין שמפניה בפנים, עליכם להוציא

קודם את שלושת מסגרות העץ, לאחר מכם למקם את הבקבוקים בשתי שכבות, כך

שהבקבוק העליון הוא יין.

באפשרותכם לערום כמות של עד תשעה בקבוקים אחד על השני.

טמפרטורה אידיאלית של יין

החלק שלהלן יספר לכם על טמפרטורות שונות בחנויות שונות של משקאות חריפים במידה ועליכם לאחסן אותם בטמפרטורות יין נמוכות יותר במקרר מאשר הטמפרטורה שבפנים.

מתאים יותר, אנו ממליצים לכם להוציא את היין, טמפרטורות מקרר היין מתאימות שימתינו עד אז ואז להכניס את היין.

יין אדום קלאסי 17°C Armagh Ronnie
 יינות 17°C Barbaresco
 יין 17°C Barolo
 יין אדום 13°C Bo Nuolai
 יין בורדו לבן 6°C
 יין לבן יבש 8°C
 יין בורדו 17°C
 יינות Burgundy לבנים 11°C Lang
 יינות Burgundy אדומים 18°C Lang
 יין 17°C Brunello
 שמפניה 6°C
 קיאנטי קלאסי 16°C
 Languedoc וגם 13°C Roussillon
 יין 6°C Passito di Pantelleria
 יין 12°C Provence rose
 יין מבעבע מתוק יבש 6°C
 יין לבן 11°C Trentino
 יין לבן 11°C Fa Langia wide Jorda
 יין לבן יבש ארומטי 10°C
 יין לבן מפירות יבשים קטנים 8°C Small dry fruity white wine
 יין לבן 11°C Buddha Friuli Venice Julia
 יין 15°C Luo Danuo
 יין לבן יבש 10°C Loire
 יינות 10°C Hurley mouth Loire
 יין אדום 14°C Loire
 יין 8-18 °C Pasaituoli port
 יין רוזה, יין חדש 12°C
 יין אדום בהיר בתוספת לתת 14 °C
 יין אדום טאני (יבש) במידה 16°C

תקלות שכיחות ושיטות טיפול

במידה והשימוש חריג, אנא הפסיקו את השימוש ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל ובדקו ווודאו את הדברים הבאים. במידת הצורך, אנא צרו קשר עם מרכז השירות

מצב	סיבות וטיפול	סיבות וטיפול
רעש חריג ומוגזם	היין ממוקם בצורה לא יציבה	אנא מקמו את היין בצורה יציבה, מיקום לא יציב לא יאפשר הפעלה חלקה
היין אינו עובד	אין הספק חשמלי ליין	הפעילו את מקור החשמל
	לוח ה- PC פגום	הודיעו על כך למחלקת התחזוקה של היצרן
משטח דלת הארונות מעובה	פותחים את הדלת לעתים קרובות מדי או למשך פרק זמן ארוך מדי	אין להשאיר את הדלת פתוחה או לפתוח ולסגור אותה לעתים קרובות.
הנורה אינה דולקת	התאורה פגומה	הודיעו על כך ליצרן על מנת להחליף את המנורה
המקרר פועל ומוציא צליל של "flap"	היין החל את תהליך הייצור, הפסיקו לעשות שימוש בתהליך זה, התחילו להפעיל ממסר קולי, הגנה תרמית ורכיבים חשמליים אחרים	

דרישות תחזוקה

משתמש יקר:

תודה על שבחרתם לעשות שימוש במוצרי היין לכל אורך היום. החברה שלנו תנהג בהתאם לתנאים הרלוונטיים המצוינים בתוך "החוק להגנת הצרכן" והמזכירה הציבורית שלי מחויבת למשתמשים, על סמך תעודת האחריות ועדות על הרכישה, על מנת לספק לכם את השירותים הבאים:

1. צרכנים יכולים ליהנות משימוש רגיל בתקופת האחריות החל מתאריך הרכישה של המוצר למשך שנה שלמה מקבלת שירות תחת אחריות.
2. השיטה לחישוב תקופת האחריות: תקופת האחריות על המוצר מתאריך המכירות המועדף + 90 יום (תאריך החוזה עבור תאריך המכירה)
בחירה שנייה להתקין תאריך בודד + 30 יום, לאחר מכן בחרו בתאריך הייצור באמצעות שאילתת ברקוד + 120 יום.
3. תיקונים והחלפות של חלקים במהלך תקופת האחריות של בעלי המוצר ושל החברה בבעלות.
4. אחד מהמצבים הבאים קורים בהתאם לתקנים הלאומיים, אינם חלק מהאחריות של החברה, יש לגבות תשלומים עבור התיקונים.
 - א. צוות תחזוקה של החברה מפרקים, וגורמים לנזק בזמן תיקון.
 - ב. אין לנהוג על פי ההנחיות הנדרשות לשימוש באמצעי זהירות.

- ג. כתוצאה מכוח עליון (שריפה, רעידת אדמה, שיטפון, ברקים ואסונות טבע אחרים) הגורמים לתקלה או לפגם.
- ד. תיקון באופן עצמאי או שימוש במתח חשמלי הנמוך מ-187 וולט או גבוה מ-242 וולט ובעקבות כך נגרם פגם.
- ה. לאחר שתקופת האחריות החינמית של המוצר הסתיימה.

השלכה נכונה של מוצר זה

סימון זה מציין כי אין להשליך מוצר זה ביחד עם פסולת ביתית אחרת ברחבי מדינות האיחוד האירופאי. על מנת למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, מחזרו את המוצר בצורה אחראית וזאת על מנת לקדם את השימוש החוזר במשאבים של חומרים. להחזרת המכשיר המשומש שלכם, אנא השתמשו למערכות ההחזרה והאיסוף או צרו קשר עם הספק אצלו נרכש המוצר שלכם. באפשרותו לקחת מוצר זה למחזור בטוח לסביבה.



הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.