





קולט אדים

מדריך למשתמש

דגם LV-B-519



הוראות בטיחות	1
התקנה	2
שימוש בקולט האדים	3
איתור וטיפול בבעיות	4
תחזוקה וניקוי	5
שמירת איכות הסביבה	6

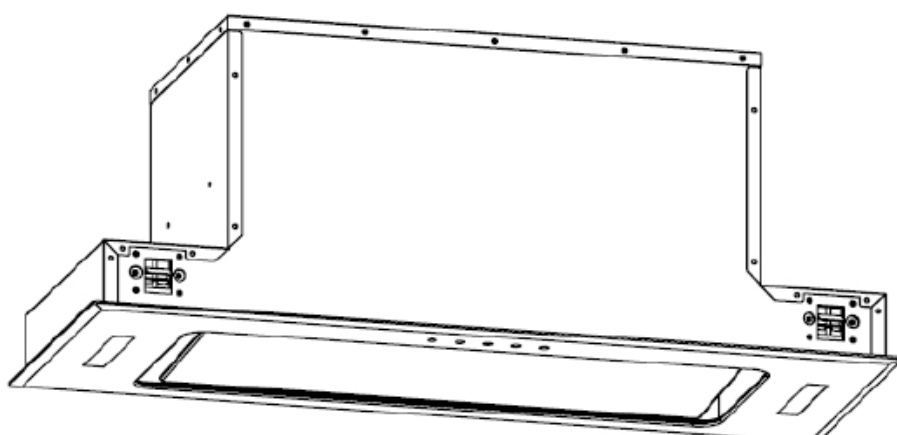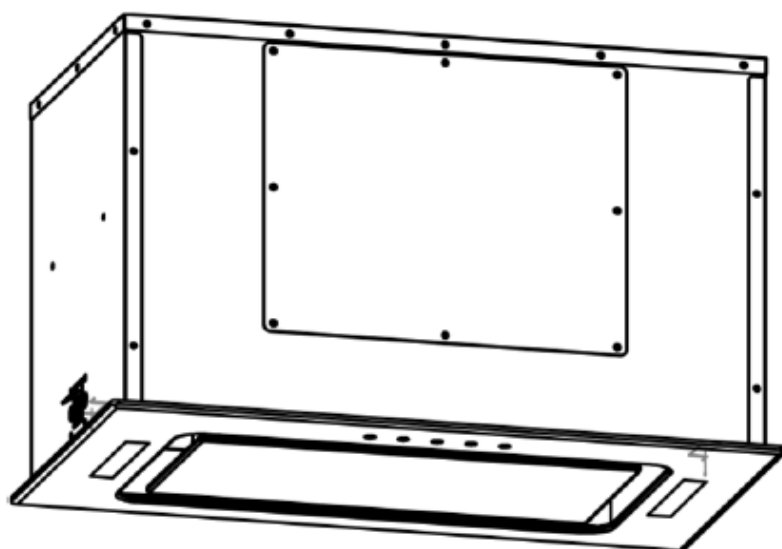

הוראות בטיחות

מדריך זה מסביר איך לבצע התקנה ושימוש תקינים בקולט האדים, אנא קראו בעיון לפני השימוש גם במידה ויש לכם היכרות עם מוצר זה.
יש לשמור את המדריך במקום בטוח למען עיון עתידי.

חל איסור לעשות

- אין לעשות שימוש בקולט האדים כאשר מסנן השמן לא מותקן או שהצטברה כמות עודפת של שמן על מסנן השומנים.
- אין להתקין את קולט האדים מעל גריל בעל אש גבוהה.
- אין להשאיר מחבתות ללא פיקוח בעת בישול מפני ששומנים ושמינים המחוממים יתר על המידה עלולים להתלקח.
- אין להבעיר להבה גלויה מתחת לקולט האדים.



- אין לבצע שימוש בקולט האדים המידה והוא פגום.
- אין לבשל פלמבה מתחת לקולט האדים.
- אזהרה: חלקים הנגישים בהישג יד של קולט האדים עלולים להתחמם כאשר נישה שימוש במכשירי בישול.
- קולט האדים צריך להיות ממוקם כך שחלקו התחתון במרחק של לפחות 65 ס"מ מעל משטח הבישול.
- אין להכווין את זרם פליטת האוויר של קולט האדים לארובות אוורור המשמשות לפליטת אדים ממכשירים המבערים גז או דלקים אחרים.



חובה לעשות:

- חשוב! תמיד נתקו את החשמל באמצעות המתג הראשי כאשר אתם מבצעים התקנה או תחזוקה כגון החלפת נורה.
- יש להתקין את קולט האדים בהתאם להנחיות ההתקנה והמדידות.
- על עבודת ההתקנה להתבצע בידי מתקין מיומן או חשמלאי מוסמך.
- יש להשליך את חומרי האריזה בזהירות.
- חומרי האריזה עלולים להוות סכנה לילדים.
- שימו לב לפינות לקצוות חדים שבתוך קולט האדים בייחוד בעת התקנה וניקוי.
- כאשר קולט האדים ממוקם מעל כיריים גז, המרחק המינימלי בין משטח הבישול עליו מונחים כלי הבישול על הכיריים וחלקו התחתון של קולט האדים חייב להיות לפחות: כיריים גז: 75 ס"מ
כיריים חשמליות: 65 ס"מ
תנור פחם או שמן: 75 ס"מ
- וודאו כי זווית הקיפול של תעלות האוורור לא קטנה מ 90 מעלות, עקב כך שזה יגרום להפחתת יעילות קולט האדים.
- אזהרה: אי עמידה בהתקנת הברגים וקיבוע קולט האדים בהתאם להנחיות עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

חובה לעשות:

- תמיד כסו את הסירים ומחבתות עם מכסים בעת בישול על כיריים גז.
- אם המכשיר פועל במצב יניקה, קולט האדים מניק את האוויר מהחדר. אנא וודאו כי יש אוורור הולם בחדר. קולט האדים מסיר ריחות מהחדר אך לא אדים.
- קולט האדים מיעוד לשימוש ביתי בלבד.



- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו בידי היצרן, אנשי שירות החברה או בעלי מקצוע מוסמכים על מנת למנוע סכנה.
- שימוש במכשיר זה מיועד לילדים מגיל 8 ומעלה, ואנשים עם לקות פיזית, חושית או מנטלית, חוסר ניסיון או ידע שהם תחת השגחה או קיבלו הנחיה בדבר שימוש המכשיר בצורה בטוחה ומבינים את הסכנות הכרוכות בדבר. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.




- אזהרה: לפני שניגשים לגעת בחיווט החשמלי, יש לנתק את אספקת החשמל.

חובה לעשות:


- זהירות: המכשיר וחלקיו עלולים להתחמם במהלך פעולתו. היו זהירים להימנע מנגיעה בחלקים החמים. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם הם תחת השגחה ממושכת.
- יש לאוורר את החדר בצורה הולמת כאשר נעשה שימוש בקולט האדים בו זמנית עם מכשירים המבעירים גז או דלקים אחרים.
- קיימת סכנת התלקחות במידה והניקוי לא בוצע בהתאם להנחיות.
- תקנות הנוגעות לפליטת האוויר צריכות להיות ממומשות
- נקו את מכשירכם באופן קבוע באופן המוסבר בפרק הניקוי
- מסיבות בטיחותיות, אנא עשו שימוש אך ורק בבורגי הקיבוע והרכבה המומלצים לשימוש במדריך זה.
- לפרטים על אופן ותדירות ניקוי המכשיר, אנא עיינו בפרק התחזוקה וניקוי במדריך זה.
- אין לאפשר לילדים לבצע ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
- כאשר קולט האדים פועל בו זמנית עם מכשירים שאספקת האנרגיה שלהם שונה מחשמל, לחץ האוויר בחדר לא יעלה על 4Pa (4×10^{-5} bar).
- אזהרה: סכנת התלקחות - אין להניח חפצים על משטח הבישול.
- אין לעשות שימוש בערכת ניקוי בקיטור.
- אין לנסות לכבות אש באמצעות שפיכת מים, אלא יש לכבות את המכשיר ולכסות את הלהבות, כדוגמה בעזרת מכסה או שמיכה עמידה לאש.

התקנה (אורור חיצוני)

1. יש למקם את קולט האדים בגובה 65-75 ס"מ ממשטח הבישול לתוצאה המרבית.

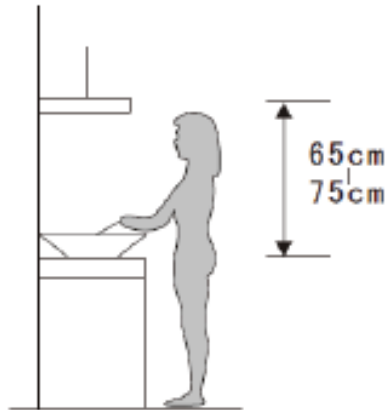


2. קדחו פתח בארון. קוטר הפתח צריך להיות 275*500 מ"מ עבור דגם ה- 52 ס"מ וקוטר הפתח צריך להיות 275*730 מ"מ עבור דגם ה- 75 ס"מ. וודאו כי יש מרווח של לפחות 35 מ"מ בין הפתח לקצוות ארון המטבח.

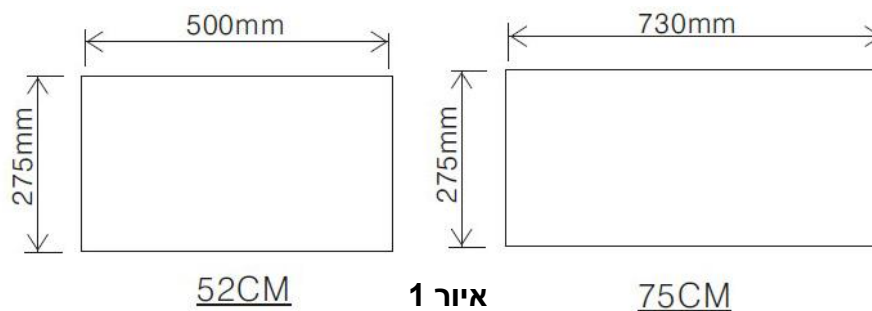

איור 1
Pic 1


3. הסירו את ארבעת הברגים מפנל הזכוכית החיצוני בעזרת מברג, הסירו את חוט הפנל והורידו את פנל הזכוכית החיצוני. עיינו באיור 2.

Pic 2
איור 2

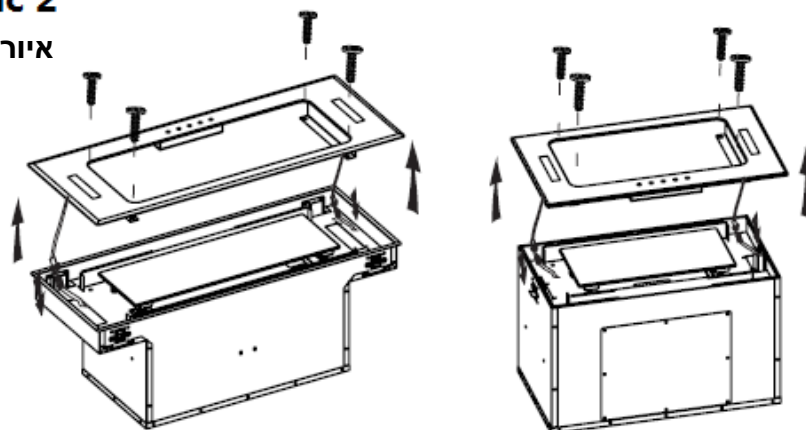

4. הכניסו את קולט האדים אל תוך הארון, הדקו את הברגים בעזרת המברג וודאו כי קולט האדים מקובע. איור 3.

5. חברו את חוט הפנל והרכיבו את פנל הזכוכית החיצוני בעזרת מברג.

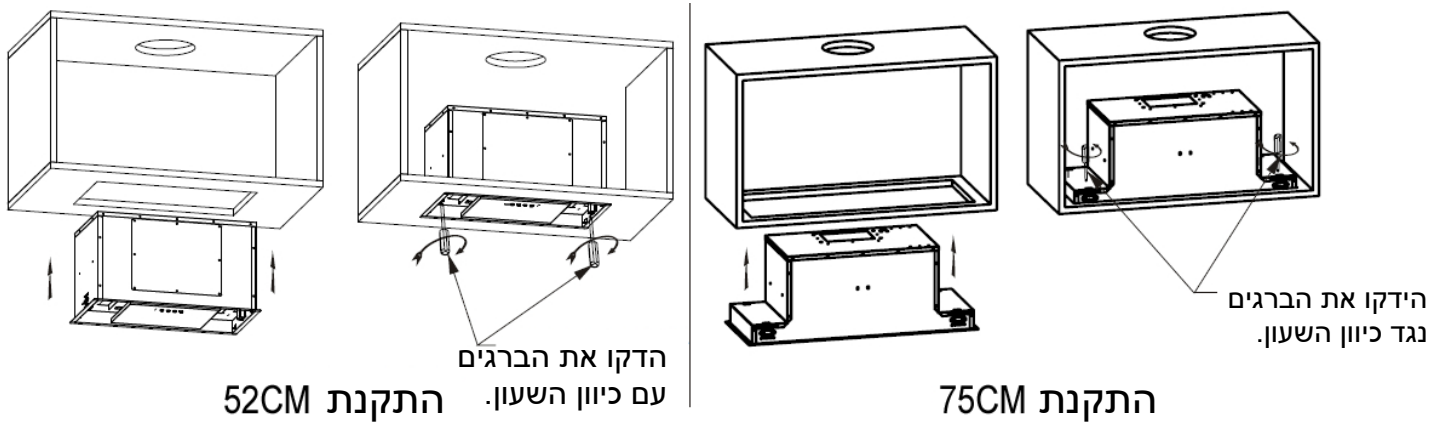

- מסיבות בטיחותיות, אנא עשו שימוש אך ורק בבורגי הקיבוע והרכבה המומלצים לשימוש במדריך זה.
- אי עמידה בהתקנת הברגים וקיבוע קולט האדים בהתאם להנחיות עלול לגרום לסכנת התחשמלות.

אזהרה:



התחילו לעשות שימוש בקולט האדים

בקרת מגע



ישנם חמישה כפתורי מגע למצבים: (נמוך), (בינוני), (גבוהה), (תאורה), (השהיה). ראו איור 7.

1. לחצו על הכפתור פעם אחת, האורות ידלקו. לחצו שנית על הכפתור על מנת לכבות או האורות.
2. הפעלה: לאחר שחיברתם את קולט האדים לאספקת החשמל, אתם יכולים להתחיל את השימוש בקולט האדים בעזרת בחירת מהירות המאוורר שברצונכם, (נמוך), (בינוני), (גבוהה).
3. לחצו על הכפתור (נמוך), נורית החיווי תדלק והמנוע יתחיל לפעול במהירות נמוכה. לחצו שנית על הכפתור והמנוע יפסיק לפעול.
4. לחצו על הכפתור (בינוני), נורית החיווי תדלק והמנוע יתחיל לפעול במהירות בינונית. לחצו שנית על הכפתור והמנוע יפסיק לפעול.
5. לחצו על הכפתור (גבוהה), נורית החיווי תדלק והמנוע יתחיל לפעול במהירות גבוהה. לחצו שנית על הכפתור והמנוע יפסיק לפעול.
6. כאשר לוחצים על כפתור ההשהיה בעת שקולט האדים בפעולה, קולט האדים ימשיך לפעול למשך 5 דקות ולאחר מכן יכבה אוטומטית.

איתור וטיפול בבעיות

תקלה	סיבה	פתרון
נורות תאורה דלוקים, אבל המנוע לא עובד	מתג המאוורר כבוי	הפעילו את המתג
	מתג המאוורר לקוי	פנו למרכז שירות
	המנוע מקולקל	פנו למרכז שירות
נורות תאורה לא נדלקים, מנוע לא עובד	הנתיך שרוף	החליפו את הנתיך
	כבל החשמל רופף או מנותק	חברו את כבל החשמל לשקע. הפעל את מתג החשמל
דליפת שמן	השסתום החד כיווני ופתח כניסת האוורור לא אטומים היטב	הסירו את שסתום החד כיווני ואטמו עם חומר איטום.
	דליפה מחיבור ה-U והמכסה	הסירו את מחבר ה-U ואטמו אותו.
נורות תאורה לא עובדים	נורות תאורה שרופים/לקויים	החליפו את הנורות לפי ההנחיות במדריך זה.
יניקת אוויר בלתי מספקת	המרחק בין תחתית קולט האדים לבין הכיריים גדול מדי	מקמו את קולט האדים במרחק תקין מהכיריים.
קולט האדים נוטה על צידו	בורגי הקיבוע אינם מהודקים היטב	הידקו את בורגי הקיבוע ופלוסו את קולט האדים.


הערה:

יש לבצע כל תיקון חשמלי למכשיר זה צריך בהתאם לחוקים ותקנות באזורך. יש לפנות למוקד שירות לפני ביצוע הפעולות לעיל בהינתן קיום ספק לגבם. יש לנתק את המכשיר תמיד מהחשמל בעת פתיחת המכשיר.



תחזוקה וניקוי

זהירות:

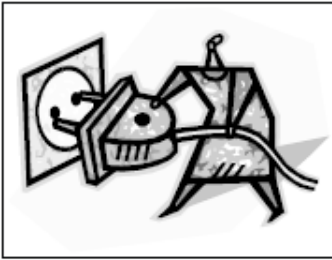

- טרם ביצוע תחזוקה או ניקוי, יש לנתק את קולט האדים מהחשמל. וודאו כי קולט האדים כבוי ושהתקע מנותק מהחשמל.
- המשטח החיצוני של קולט האדים פגיע לשריטות, נא לעקוב אחר ההוראות על מנת להבטיח את התוצאה המרבית ולהימנע משריטות.

כללי

יש לבצע ניקוי ותחזוקה כלאחר שקולט האדים התקרר, במיוחד בעת ניקוי. המנוע מחשיפה ממושכת של חומרים חומציים ואקלים (כגון מיץ לימון, חומץ וכדומה) על גבי משטח קולט האדים.

פלדת אל-חלד

יש לנקות את פלדת אל-חלד באופן קבוע (כגון כל שבוע) על מנת להבטיח אורך חיים ארוך. יבשו בעזרת מטלית נקייה ורכה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי המיועד לפלדת אל-חלד. הערה:

נגבו את הפלדה בכיוון קווי ההברקה על מנת לשמור על הגימור המקורי.

משטח לוח הבקרה


ניתן לנקות את לוח הבקרה בעזרת מי סבון חמים. וודאו כי המטלית נקייה וסחוסה היטב לפני הניקוי. השתמשו במטלית נקייה ויבשה על מנת להסיר לחות עודפת לאחר הניקוי.

חשוב


עשו שימוש בדטרגנטים ניטרליים, הימנעו משימוש בתכשירי ניקוי חזקים מדי, כימיקלים לניקוי חזקים מדי או חומרים מאכלים, אשר ייפגעו במראה המכשיר ועלול להסיר הדפסים מלוח הבקרה ויגרמו לביטול אחריות היצרן.

מסנני השומנים

ניתן לנקות את המסננים ידנית. השרו את המסננים למשך 3 דקות במים עם דטרגנט להסרת שומנים ולאחר מכן הברישו אותם בעדינות. נא לא להפעיל יותר מדי לחץ על מנת למנוע נזק. (נתנו למסנן להתייבש לבדו, מנוע מחשיפה ישירה לאור שמש). יש לנקות את המסננים בנפרד לכלי מטבח וכלי חרס. רצוי לא להשתמש בנוזל הברקה.

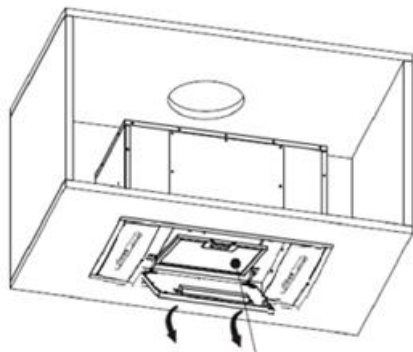

מסן אלומיניום


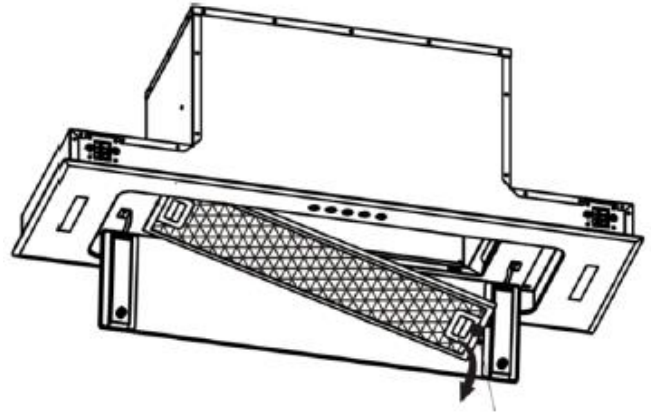


התקנת מסן השומנים


- להתקנת מסן השומנים יש לבצע את ארבעת הצעדים שלפניכם
- הטו את המסן לתוך החריצים בחלקו האחורי של קולט האדים
- לחצו על הכפתור של ידית המסן
- שחררו את הידית לאחר שהמסן מקובע במקומו.
- חזרו על אותם השלבים עבור שאר המסנים.

מסן פחם

1. טרם נתקנה או החלפה של מסן הפחם יש לנתק את קולט האדים מהחשמל.
2. לחצו על נעילת המסן והסירו את המסן.

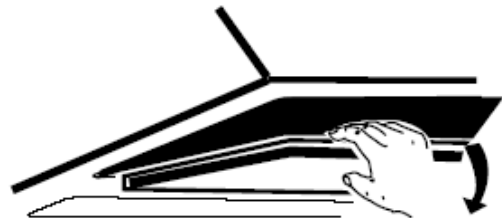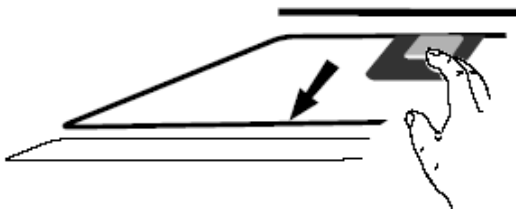

3. סובבו את מסנני הפחם שבשני צדי המנוע נגד כיוון השעון. החליפו את מסנני הפחם הישנים עם החדשים.

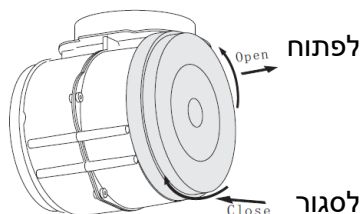

4. החזירו למקומו את המסן
5. חברו את התקע לחשמל.

הערה:

- וודאו כי המסן נעול בצורה מאובטחת. אחרת, המסן עלול להשתחרר ולגרום לנזק.
- כאשר מסן פחם פעיל מחובר ישנה ירידה ביכולת הניקיה.

שמירה על איכות הסביבה

מוצר זה מסומן עם סימון דירקטיבת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני. משמעו של דבר הנו שחל איסור להשליך מוצר זה כפסולת ביתית אלא דרך שירותי איסוף בהתאם לדירקטיבת 2012/19/EU. מוצר זה ימוחזר או יפורק על מנת לשמר על איכות הסביבה. ציוד חשמלי ואלקטרוני מהווים סכנה לסביבה ולבריאות האדם עקב הימצאותם של חומרים מסוכנים בהם. לקבלת מידע נוסף, אנא פנו לרשויות המקומיות או האזריות שלכם.



הערה:

להלן הוראות להפחתת נזק סביבתי (כגון צריכת חשמל מופחתת).

1. מקמו את קולט האדים במקום שבו יש אוורור מספק.
2. נקו את קולט האדים בתדירות על מנת למנוע חסימה של זרימת אוויר.
3. זכרו לכבות את תאורת קולט האדים בסיום הבישול.
4. זכרו לכבות את קולט האדים בסיום הבישול.

מידע לגבי פריקת המוצר

אין לפרק מוצר זה באופן שלא ניתן לגביו הנחיה במדריך זה. מוצר לא ניתן לפירוק על ידי המשתמש. אין להשליך מוצר זה כפסולת ביתית. פנו לרשויות המקומיות או אזריות שלכם לקבלת מידע אודות מחזור המוצר.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.