



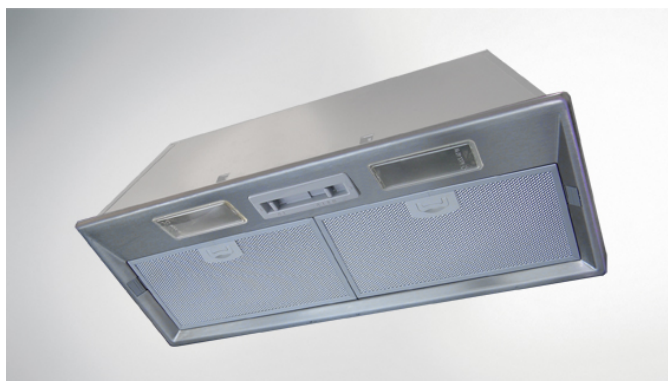


הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש

קולט אדים


דגם LV-B-831

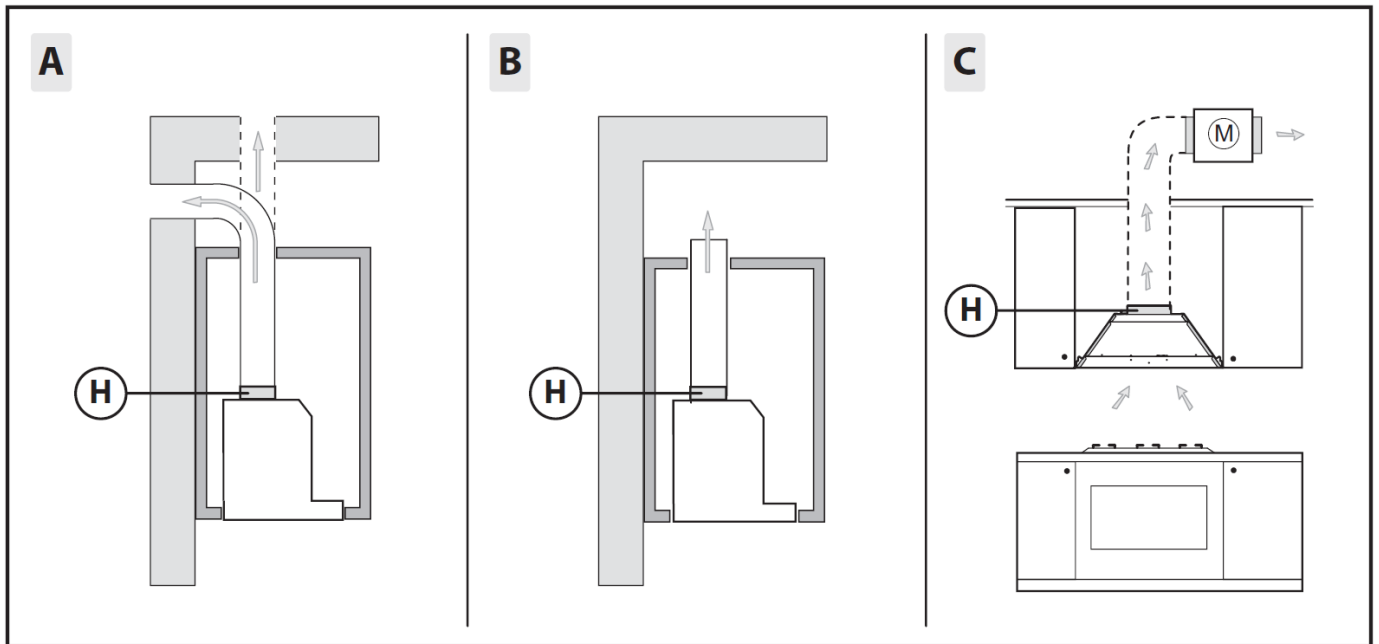


איור 1

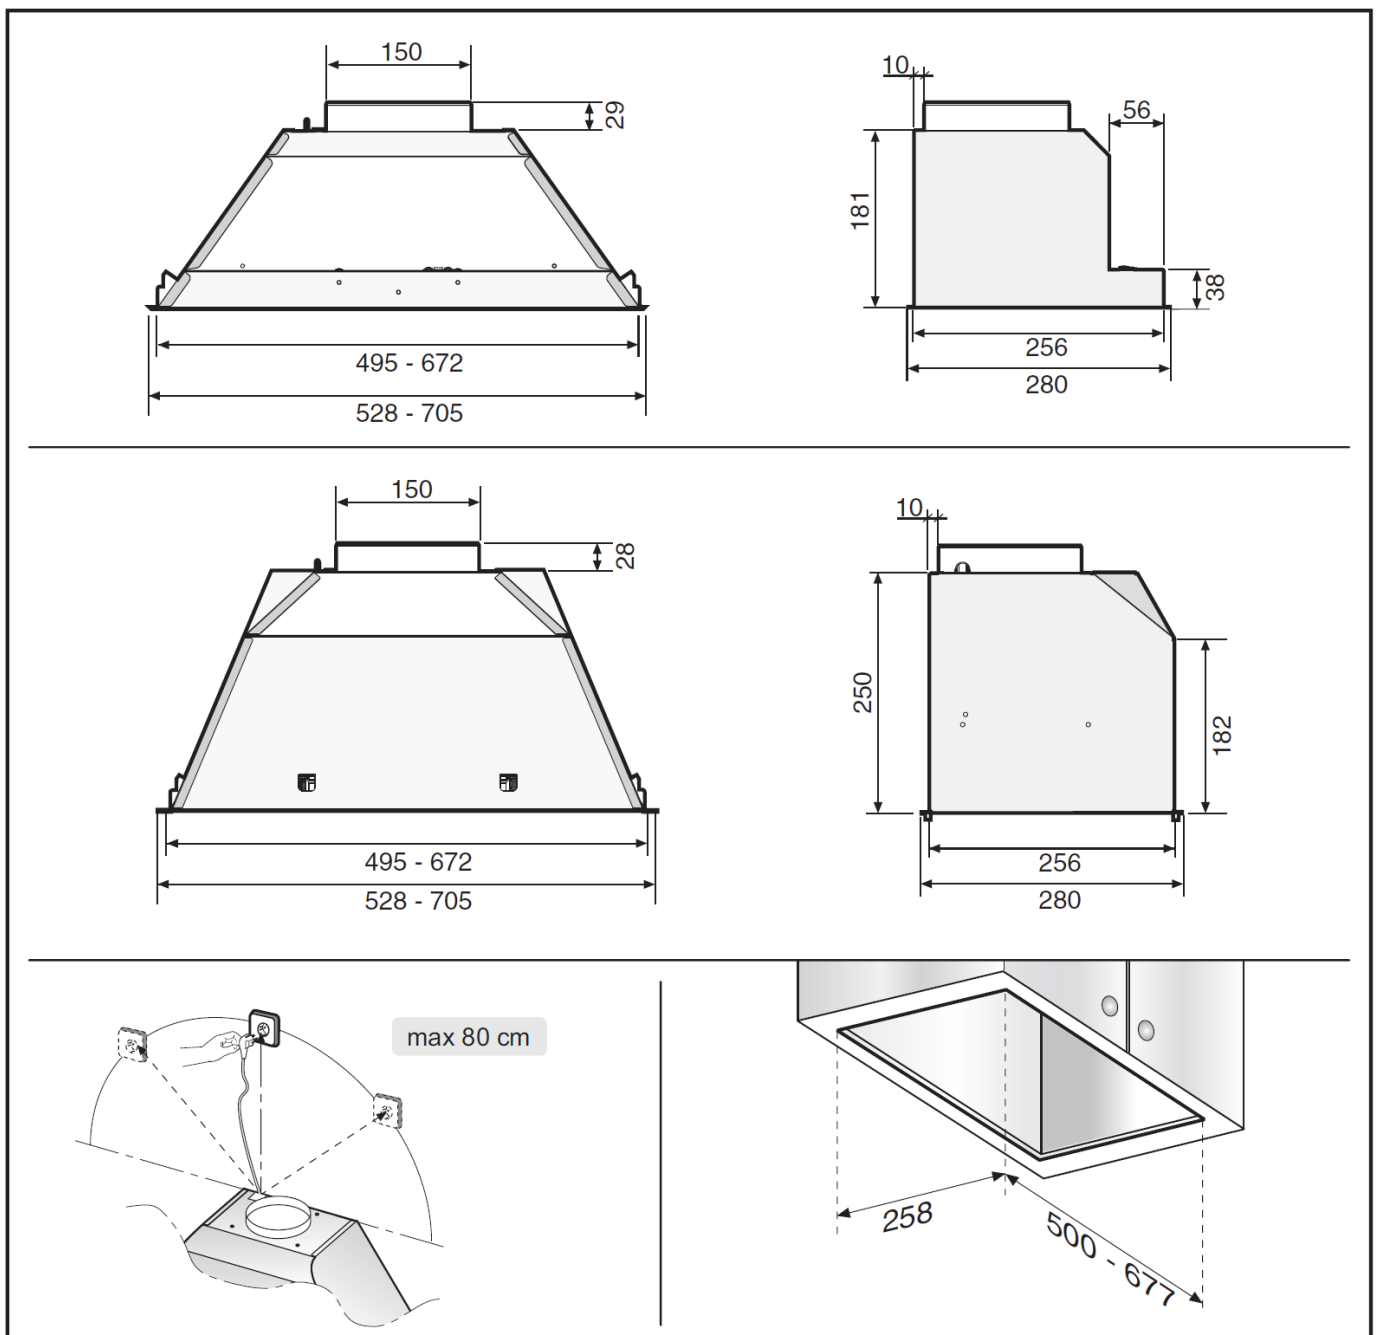


איור 2

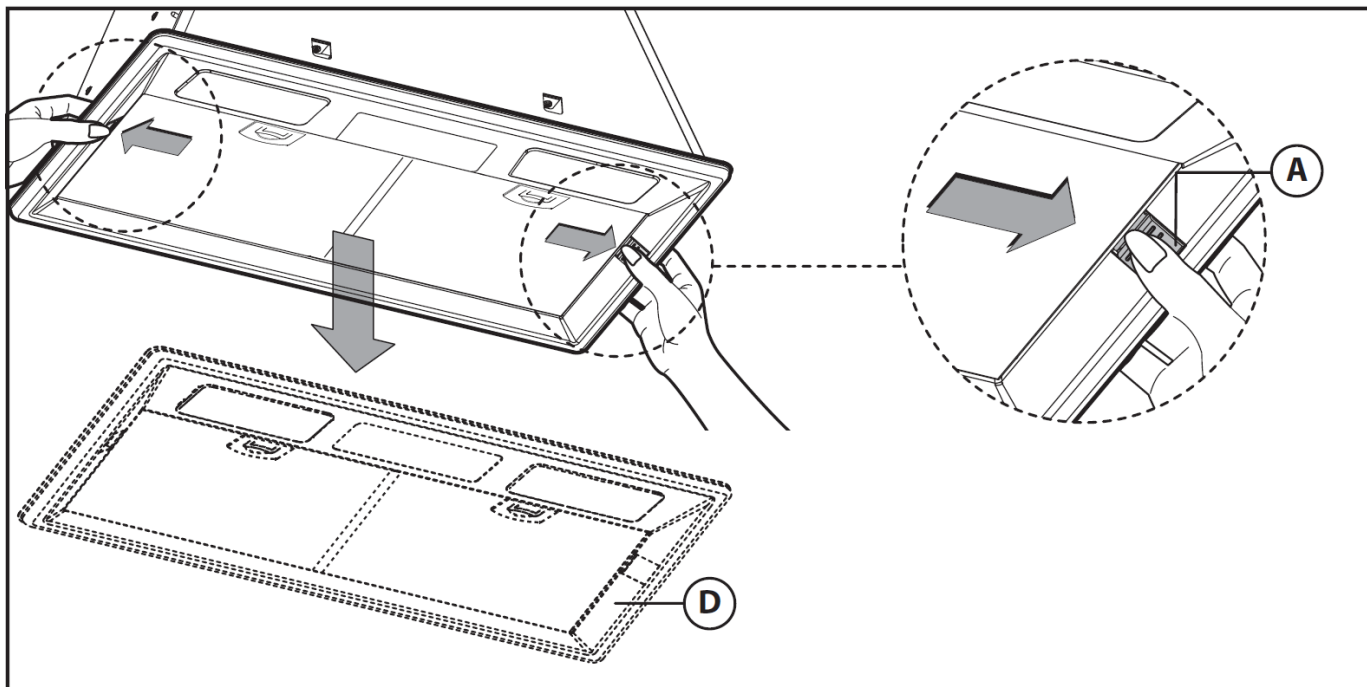


איור 3

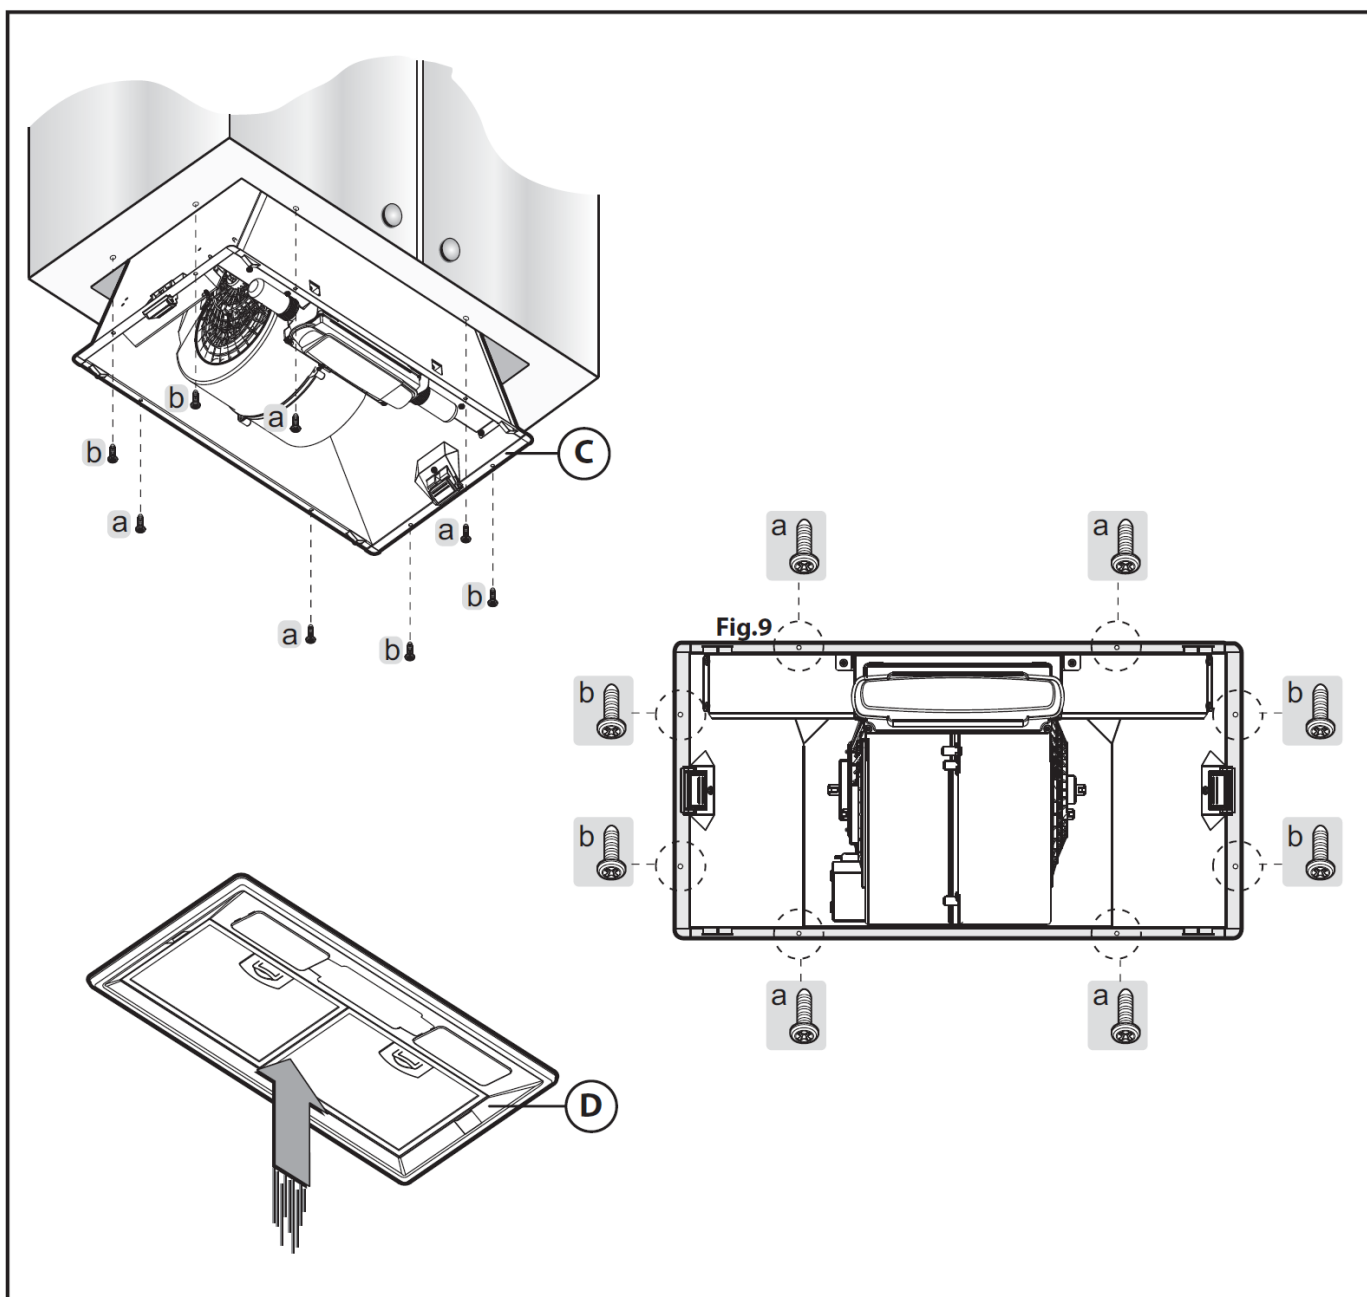


איור 4

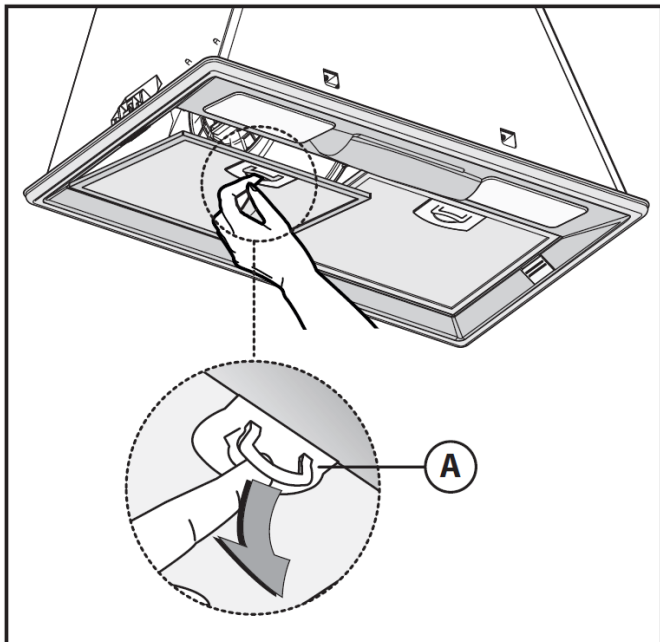


איור 4B

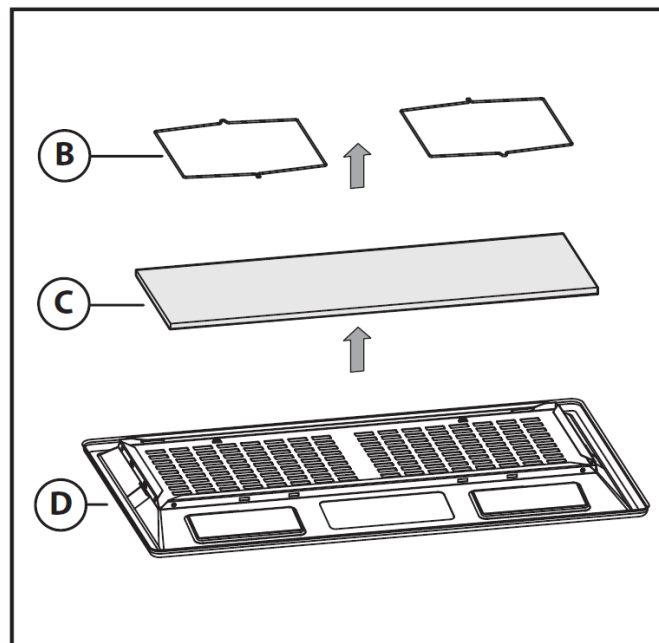


איור 5

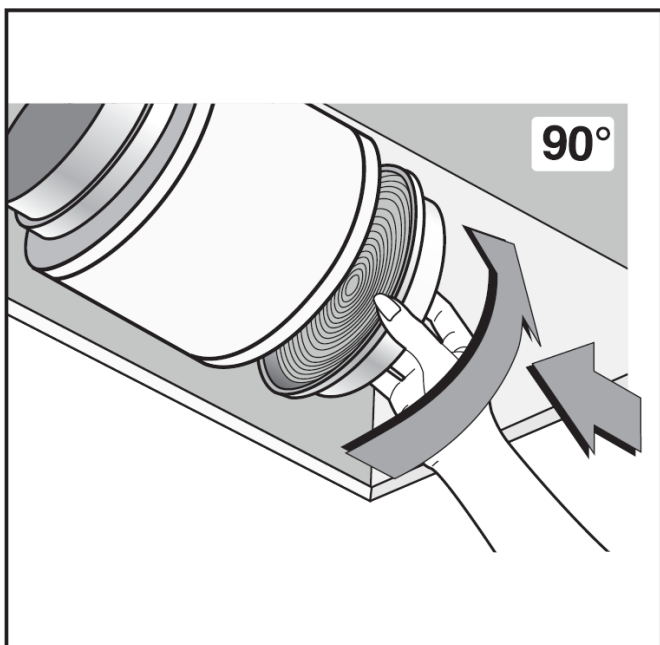


איור 6

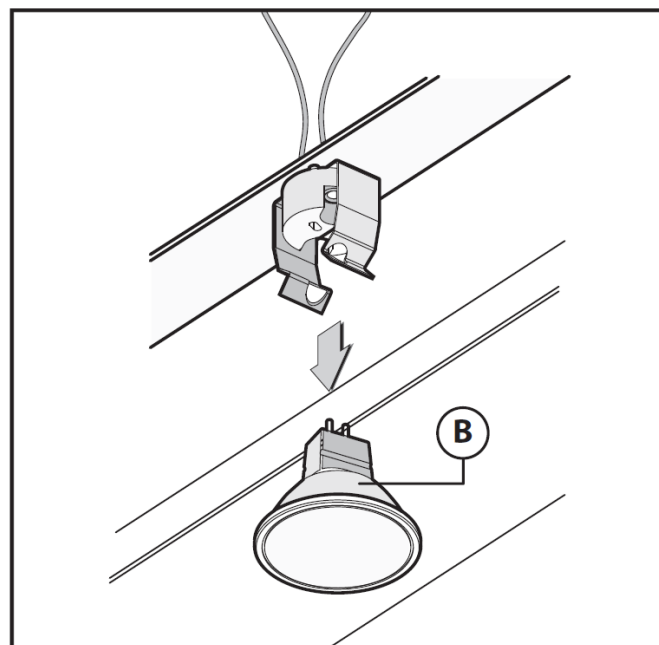


איור 7

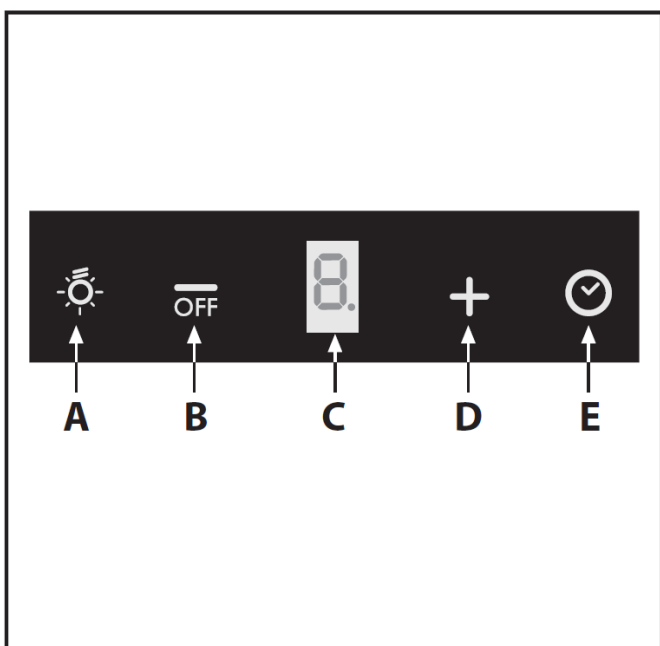


איור 8

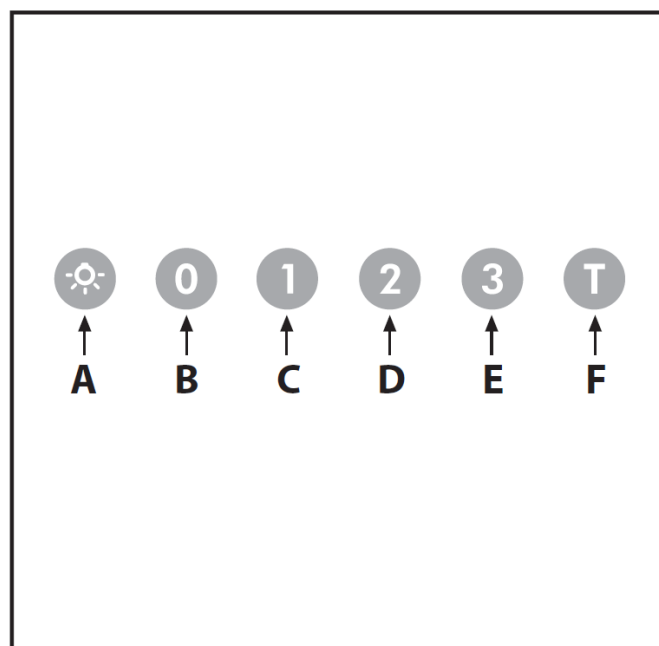


איור 9

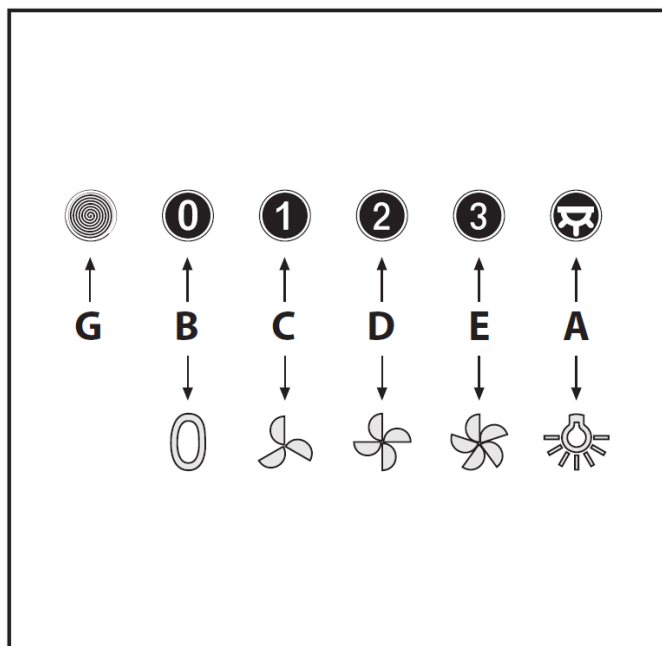

איור 10

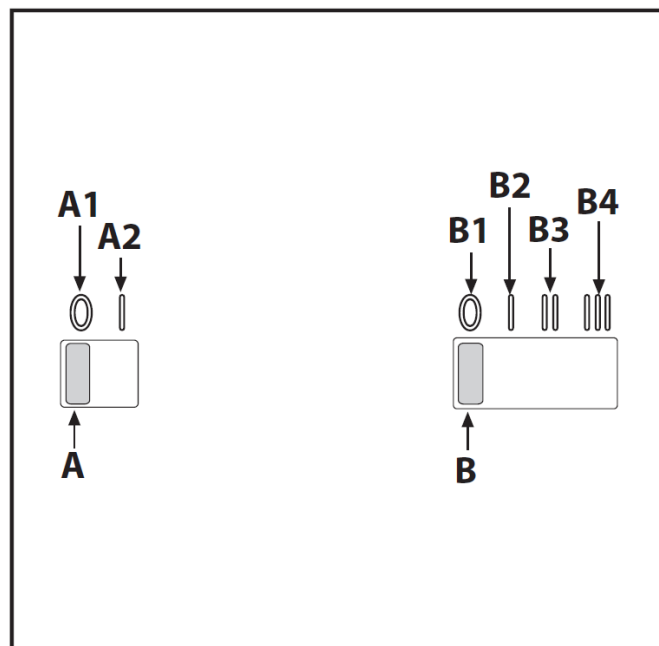

איור 11

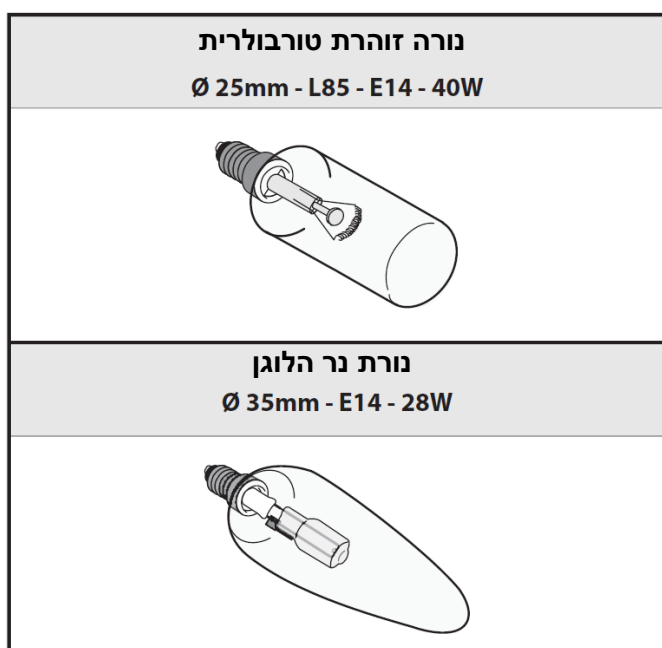

איור 12

כללי

מכשיר זה תואם לתקן האירופאי EC/2002/96, ציוד חשמלי ואלקטרוני המיועד להשלכה לפסולת (WEEE). באמצעות כך שאתם מוודאים שמכשיר זה מושלך בדרך מתאימה ונכונה, המשתמש מסייע במניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור.

סמל זה המצוין על גבי המוצר או על גבי ניירת מצורפת למוצר, המציינת כי אין להתייחס למכשיר כמו לפסולת ביתית רגילה, אלא יש להעבירו לנקודת איסוף למחזור מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. נהוג בהתאם לקווי ההנחיה המקומיים בעת השלכת הפסולת. לקבלת מידע נוסף, צרו קשר עם הרשות המקומית שלכם, עם שירות איסוף הפסולת הביתית או עם החנות שבה המכשיר נרכש.



הוראות התקנה

- הרכבה וחיבורים חשמליים יבוצעו על ידי צוות מקצועי ומוסמך בלבד.
- הרכיבו כפפות הגנה לפני שאתם ממשיכים עם ההתקנה.

חיבור חשמלי:

- המכשיר יוצר בתור מוצר דרוג II, לכן אין צורך בכבל הארקה. תקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה של המכשיר החשמלי. במידה והמכשיר מצויד בכבל חשמל שאינו כולל תקע חשמל, יש להתקין מפסק חד קוטבי במידות מתאימות, עם פתח בגודל של מינימום 3 מ"מ בין המגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקנים המתקשרים לעומס ולזרם החשמלי.
- החיבור לרשת החשמל מבוצע כדלהלן:

$$\text{חום} = \text{קו} \cdot \text{L}$$

$$\text{כחול} = \text{N} = \text{ניטרלי}$$

- המרחק המינימלי בין משטחי התמיכה של סירי הבישול שעל קצה הכיריים והחלק התחתון של קולט האדים חייב להיות לכל הפחות 65 ס"מ. במקרה של שימוש בצינור חיבור המורכב משני חלקים, יש למקם את החלק העליון מחוץ לחלק התחתון. אין לחבר את צינור הפליטה של קולט האדים לאותו מוליך בו נעשה שימוש להפצת אוויר חם או לפינוי אדים ממכשירי חשמל אחרים, המופקים על ידי מקור שאינו חשמלי.
- במקרה של הרכבה של המכשיר בגרסת היניקה הכינו את הפתח לפינוי של האוויר. אנו ממליצים על שימוש בצינור מפלט אוויר בעל קוטר זהה לחור פתח יציאת מפלט האוויר. במידה ולצינור שבשימוש יש קוטר קטן יותר, יעילות המוצר עשויה לפחות וההפעלה שלו עשויה להיות רועשת יותר.

התקנה:

- יש לנהוג בהתאם להנחיה שלהלן לביצוע ההתקנה הנכונה של קולט האדים.
- 1. הרכבת קולט האדים בצד התחתון של הארונית.

קראו בקפידה את המידע החשוב המצוין להלן, המתקשר לבטיחות ותחזוקה במקרה של התקנה. שמרו עלון מידע זה בצורה נגישה אצלכם לעיון בהמשך. המכשיר תוכנן לשימוש בגרסה הצינורית (צינור אוויר החוצה - איור 1b), גרסת סינון (זרימת אוויר פנימה - איור 1A) או בעזרת מנוע חיצוני (איור 1C).

אמצעי זהירות בטיחותיים

1. נקטו זהירות בזמן שמכסה קולט האדים פועל במקביל לקמין פתוח או למבער פתוח התלוי באוויר שבסביבה ומקבלים אספקה באמצעות אנרגיה שאינה אנרגיה חשמלית, בזמן שמכסה קולט האדים מוציא את האוויר מהסביבה לו זקוק המבער או הקמין לשם בעירה. הלחץ השלילי בסביבה חייב להגיע מעל ערך של 4Pa (4x10⁻⁵ bar). ספקו אוורור טוב מספיק בסביבה להפעלה בטוחה של קולט האדים. נהגו בהתאם לחוקים המקומיים הישימים עבור פינוי אוויר חיצוני.

טרם חיבור הדגם לרשת החשמל:

- ערכו בקרה של לוחית הנתונים (הממוקמת בתוך המכשיר) על מנת להבטיח שהמתח החשמלי וההספק תואמים לרשת התקשורת וכי שקע החשמל מתאים. במקרה של ספק שאלו חשמלאי מוסמך.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל אחר או במכלול מיוחד, אותו ניתן להשיג ישירות מהיצרן או ממרכז השירות הטכני.
- יש לחבר מכשיר זה לרשת החשמל באמצעות תקע חשמל עם נתיך 3 אמפר או עם תקע חשמל מובנה לתומך דו פאזי המוגן באמצעות נתיך 3 אמפר.

2. אזהרה!

- בנסיבות מסוימות מכשירי חשמל ביתיים עשויים להוות גורם לסכנה.
- א. אין לבדוק את מצב המסננים בזמן שקולט האדים פועל.
- ב. אין לגעת בנורות או באזורים סמוכים, במהלך או מיד לאחר שימוש ממושך בהתקנת התאורה.
- ג. בישול בלהבה פתוחה אסור מתחת לקולט האדים.
- ד. הימנעו מלהבה חופשית, היות שהיא גורמת נזק למסננים ולסכנת התלקחות.
- ה. בדקו בקביעות מזון שעובר טיגון וזאת על מנת למנוע מהשמן המחומם יתר על המידה להפוך לסכנת התלקחות.
- ו. נתקו את תקע החשמל לפני כל פעולת תחזוקה.
- ז. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטנים או על ידי אנשים מוגבלים ללא השגחה.
- ח. ילדים קטנים חייבים להיות תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- ט. חייב להיות אוורור טוב מספיק של החדר בזמן שקולט האדים בשימוש במקביל למכשירי חשמל המבעירים גז או דלקים אחרים.
- י. קיימת סכנת התלקחות במידה והניקיון אינו מבוצע בהתאם להוראות.

2. בחירת הגרסה (חולץ, איור 1A, או מסנן, איור 1B).

- **קיבוע המכסה לחלק התחתון של ארונית הקיר:**
סוג זה של מכשיר יש להתקין בתוך ארונית או בתוך סוג אחר של מבנה תומך. המדידות הכלליות של מכסה קולט האדים נתונות באיור 2. לפני שאתם ממשיכים עם התקנת קולט האדים, הוציאו את הרשת **D** באמצעות לחיצה על שני הלחצנים הצדדיים **A**, כמוצג באיור 3. קבעו את המכשיר במקומו על ידי שימוש ב-8 ברגים (אינם מסופקים) המתאימים לסוג הארונית. להתקנת קולט האדים כנדרש, ראשית הרכיבו את 4 הברגים **A** ולאחר מכן את 4 הברגים **B**, בהתאם לתרשים שבאיור 4. לאחר קיבוע של קולט האדים לחלק התחתון של הארונית, מקמו את רשת **D** (איור 4) חזרה למיקומה הנכון. במהלך פרוצדורה זו, אנא וודאו כי רשת **D** מחוזקת היטב למקומה.

- **הוצאה דרך קיר חיצוני:**
המכשיר פולט את האדים דרך קיר חיצוני או צינור. הכרחי לרכוש צינור טלסקופי בהתאם לתקנים בשימוש (לא מתלקח) ולחבר אותו לאוגן (flange) **H** (איור 1A).

- **סירקולציה מחדש:**
על מנת להפוך את גרסת קולט האדים לגרסת קולט אדים מסנן, צרו קשר עם ספק המכשיר שלכם ובקשו ממנו להביא לכם מסנני פחם פעילים. את המסננים יש להתקין למכלול ההוצאה שבתוך המכסה, באמצעות מרכז שלהם וסיבוב שלהם ב-90 מעלות, עד שהם מקליקים למקומם (איור 6). לביצוע פעולה זו, ראשית הוציאו את הרשת **D** (איור 3). האוויר משתחרר דרך הארונית ומחובר לאוגן **H** (flange) (איור 1B).

שימוש ותחזוקה

- אנו ממליצים לכם שקולט האדים יהיה במצב מופעל טרם בישול של מזון מכל סוג שהוא. אנו ממליצים לכם גם להשאיר את המכשיר הזה פועל במשך 15 דקות לאחר שהמזון התבשל, וזאת על מנת להעלים ביסודיות את כל האוויר המזוהם. איכות הביצועים היעיל של קולט האדים תלויה בתחזוקה קבועה. המסנן נוגד השמן ומסנן הפחם הפעיל מצריכים תשומת לב מיוחדת.
- **המסנן נוגד השמן אחראי על אחזקת חלקיקי השומן התלויים באוויר, לכן הוא כפוף לחסימה עם תדר משתנה בהתאם לשימוש במכשיר.**
 - למניעת הסכנה לשריפות אפשריות, יש לשטוף את המסננים נוגדי השומן לכל הפחות בכל חודשיים באמצעות שטיפה ידנית בעזרת תכשירי ניקוי נוזליים ניטרליים לא שורטים או במדיח הכלים בטמפרטורות נמוכות ובמחזורי שטיפה קצרים.
 - במקרה של שימוש במסננים נוגדי שומן אקריליים, שטפו בצורה ידנית בכל חודשיים, תוך שימוש

- בתכשירי ניקוי נוזליים לא שורטים והחליפו אותם אחרי כל 6 שטיפות.
- לאחר מספר שטיפות, עשויים להיווצר שינויים בצבע. הדבר אינו נותן את הזכות להגיש תביעה להחלפה שלהם.
- **מסנני הפחם הפעיל הינם בשימוש לשם טיהור האוויר הנשלח חזרה לתוך החדר והתפקיד שלו הוא לפזר את הריחות הלא נעימים המופקים בעקבות הבישול.**
- את מסנני הפחם הפעיל הלא מתחדשים יש להחליף לכל הפחות בכל 4 חודשים. ריווי הפחם הפעיל תלוי בשימוש הממושך פחות או יותר במכשיר, בסוג המטבח ובתדירות שבה מנקים את המסנן נוגד השומן.
- **טרם הרכבה חוזרת של המסננים נוגדי השומן ומסנני הפחם הפעיל המתחדשים חשוב שיהיו יבשים לחלוטין.**
- **נקו את המכסה לעתים קרובות, הן מבפנים והן מבחוץ, בעזרת מטלית לחה במים או בתכשירי ניקוי נוזליים ניטרליים לא שורטים.**
- מערכת התאורה נועדה לשימוש במהלך הבישול ולא לשם תאורה כללית ממושכת של החדר. השימוש הממושך במערכת התאורה מצמצם באופן משמעותי את משך הזמן הממוצע של חיי הנורות.
- **שימו לב:** חוסר ההיענות לאזהרות ניקיון המכסה והחלפה וניקיון של המסננים כרוכה בסכנת להתלקחויות. לכן ממליצים להיצמד להנחיות המומלצות.
- **החלפת לוחות האלומיניום:**
להחלפת לוחות האלומיניום, כל שעליכם לעשות הוא למשוך את ידית **A** כמוצג באיור 4B.
- **החלפת הלוחות האקריליים או המתכתיים:**
להחלפת הלוחות האקריליים או המתכתיים, ראשית הוציאו את רשת **D** באמצעות לחיצה על שני הלחצנים הצדדיים **A**, כמוצג באיור 3. הוציאו את שני מהדקי המסנן **B** (איור 5) ואת הלוח האקרילי או המתכתי **C**. להרכבה מחדש של החלק, בצעו את ההליך בצורה הפוכה.
- **החלפת נורות הלוגן (איור 7):**
להחלפת נורות ההלוגן **B**, מהחלק הפנימי של קולט האדים דחפו כלפי מטה בעזרת שתי אצבעות כמוצג באיור 7. החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג.
- **החלפת נורות ההלוגן/הזהר (איור 12):**
השתמשו רק בנורות מאותו סוג ועם מספר הוואטים הזהה המותקנים במכשיר.
- **פקודות (איור 8):**
לחצן A = מפסק להפעלה/כיבוי נורות.
לחצן B = מפסק להפעלה/כיבוי קולט האדים. המכשיר מופעל בדרגת מהירות 1, במידה וקולט האדים מופעל לחצו על הלחצן במשך 2 שניות לכיבוי קולט האדים. במידה וקולט האדים מכונן על דרגת מהירות 1 אין צורך ללחוץ על הלחצן לכיבוי קולט האדים. הדבר יקטין את מהירות המנוע.

צג C = מציין את דרגת מהירות המנוע הנבחרת ומפעיל את הטיימר.

לחצן D = מפעיל את קולט האדים. מגביר את מהירות המנוע. נגיעה במקש במהירות השלישית, פונקציית האינטנסיביות מופעלת במשך 10 שניות, לאחר מכן המכשיר חוזר לפעול במהירות המקורית. במהלך פונקציה זו הצג מהבהב.

מקש E = הטיימר מתזמן את הפונקציות עם הפעלה למשך 15 דקות, שלאחר מכן הן נכבות. הטיימר מנוטרל באמצעות לחיצה חוזרת על **מקש E**. ברגע שהטיימר מופעל על הנקודה העשרונית להבהב על גבי הצג. לא ניתן להפעיל את הטיימר במידה והמהירות האינטנסיבית פועלת.

פונקציית **"אוויר נקי"** מופעלת באמצעות לחיצה על **מקש E** למשך 2 שניות בזמן שהמכשיר כבוי. פעולה זו מפעילה את המנוע למשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה. במהלך הפעלה יש לשקף את התנועה הסיבובית של החלקים ההיקפיים על גבי הצג. ברגע שפרק הזמן עבר, המנוע נכבה ויש לשקף את האות **"C"** בקביעות על גבי הצג עד אשר המנוע מופעל מחדש לאחר 50 דקות למשך 10 דקות נוספות וכן הלאה. לחצו על כל מקש להוציא מקשי התאורה לחזרה לתפקוד רגיל. לחצו על **מקש E** לנטרול התפקוד.

• **ריווי מסננים נוגדי שימון / מסנני פחם פעיל:**

- כאשר על גבי הצג מהבהבת האות **C**, במהירות שבה היא מתחלפת עם האות **F** (למשל 1 ו- **F**), יש לשטוף את המסננים נוגדי השימון.
- כאשר על גבי הצג מהבהבת האות **C**, במהירות שבה היא מתחלפת עם האות **A** (למשל 1 ו- **A**), יש להחליף את מסנני הפחם הפעיל או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.
- לאחר שהמסנן הנקי ממוקם כנדרש במקומו, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על לחצן **A** למשך כ- 5 שניות, עד שהאות **F** או **A** המוצגות על גבי צג **C** מפסיקות להבהב.

• **פקודות מוארות (איור 9) הסמלים המרכזיים מוסברים להלן:**

A = תאורה

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

F = טיימר לעצירה אוטומטית - 15 דקות (*).

במידה ולמכשיר שלכם יש פונקציה של מהירות **אינטנסיבית**, ממהירות "שלוש", לחצו על **מקש E** במשך 2 שניות והוא יופעל למשך 10 דקות שלאחריהן המכשיר יחזור למהירות שהוגדרה קודם לכן. כאשר הפונקציה פעילה נורית החיווי מהבהבת. על מנת להפסיק את הפעלתו לפני ש-10 הדקות עוברות, לחצו על **מקש E** פעם נוספת. חלק מהדגמים מאפשרים הפעלה של פונקציה זו אפילו עם מהירות אחת ושתיים. באמצעות לחיצה על **מקש F** במשך שתי שניות (כשקולט האדים כבוי) פונקציית **"האוויר הנקי"**

מופעלת. פונקציה זו מפעילה את המכשיר למשך עשר דקות בכל שעה במהירות הראשונה. ברגע שפונקציה זו מופעלת המנוע מופעל במהירות הראשונה למשך עשר דקות. לאחר עשר דקות המנוע נכבה למשך עשר דקות. במהלך פרק זמן זה מקשים **F** וגם **C** חייבים להבהב באותו הזמן. לאחר עשר דקות המנוע נכבה ונורית החיווי של **מקש F** נשארת מופעלת עם נורה קבועה עד שהמנוע מופעל בשנית במהירות הראשונה לאחר חמישים דקות ומקשים **F** וגם **C** מתחילים להבהב שוב במשך עשר דקות וכן הלאה. באמצעות לחיצה על כל מקש להחרגה של נורת קולט האדים, קולט האדים יחזור מיד לתפקוד הרגיל שלו (למשל: במידה ומקש **D** נלחץ פונקציית **"האוויר הנקי"** מנוטרלת והמנוע עובר מיד למהירות השנייה. באמצעות לחיצה על **מקש B** הפונקציה מנוטרלת).

(*) **"טיימר העצירה האוטומטית"** מעכב את עצירת קולט האדים, אשר ימשיך לפעול במשך 15 דקות במהירות ההפעלה שהוגדרה בעת הפעלת פונקציה זו.

* **ריווי מסננים נוגדי שימון / מסנני פחם פעיל:**

- כאשר **מקש A** מהבהב בתדירות של 2 שניות יש צורך לשטוף את המסננים נוגדי השימון.

- כאשר **מקש A** מהבהב בתדירות של 0.5 שנייה יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.

ברגע שהמסנן הנקי הוחזר למקומו על המפעיל לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על **מקש A** במשך כ- 5 שניות עד שהוא מפסיק להבהב.

• **פקודות מכניות (איור 10) הסמלים המרכזיים מוסברים להלן:**

A = תאורה

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

G = חיווי למנוע פועל.

• **מחונן הפקודות (איור 11) הסמלים המרכזיים מוסברים להלן:**

A = תאורה

A1 = מקש כיבוי

A2 = מקש הפעלה

B = בקר מהירות

B1 = מקש כיבוי

B2 = מקש מהירות ראשונה

B3 = מקש מהירות שנייה

B4 = מקש מהירות שלישית

היצרן אינו לוקחת על עצמו כל אחריות על נזקים שייגרמו בסופו של דבר בעקבות הפרת האזהרות המצוינות לעיל.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

