

מדריך מקוון למשתמש

DCP-J1050DW

DCP-J1140DW

MFC-J1010DW

1	לפני השימוש במכשיר שלכם
2	הגדרות סימנים ומוסכמות
3	סימנים מסחריים
4	הערות על רישוי מקור פתוח
5	זכויות יוצרים ורישיון
6	הערות חשובות
7	מבוא למכשיר שלכם
8	לפני השימוש במכשיר שלכם
9	סקירה כללית של לוח הבקרה
14	סקירה כללית של צג המכשיר
16	סקירה כללית של מסך המגע
19	סקירה כללית של מסך ההגדרות
21	ניווט במסך המגע
22	הגדרת מסך Ready
23	הגדרת מסכי פונקציות ברירת מחדל
24	הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
27	גישה אל Brother Utilities (Windows)
28	הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)
29	מיקום יציאת USB על מכשיר Brother שלכם
30	שימוש בנייר
31	טעינת נייר
32	טעינת נייר במגש הניירות
40	שטח בלתי ניתן להדפסה
41	הגדרות נייר
44	חומרי הדפסה מקובלים
50	טעינת מסמכים
51	טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
53	טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
54	שטח בלתי ניתן לסריקה
55	הדפסה
56	הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
59	ביטול עבודת הדפסה (Windows)
60	הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)
61	הדפסה כפוסטר (Windows)
62	הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
65	הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
67	הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)
68	מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
69	שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
72	שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
73	הגדרות הדפסה (Windows)
77	הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
78	הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)
79	הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

81	הדפסה משני צידי הדף אוטומטית באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows/מקינטוש)
83	הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan (N in 1) (Windows/מקינטוש)
84	הדפסת מסמכים צבעוניים בסקלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
85	הדפסת קובץ דוא"ל מצורף
87	סריקה
88	סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
89	סריקת תצלומים וגרפיקות
92	שמירת נתונים סרוקים בתיקייה כקובץ PDF
95	סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי
98	שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
101	שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows 10 ו- Windows 7, Windows 8.1)
105	שינוי הגדרות סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan
106	סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
107	סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
108	סריקה באמצעות Nuance™ PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים
113	סריקה באמצעות Windows Fax and Scan
117	סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
118	העתקה
119	העתקת מסמך
121	הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות
123	מיון עותקים
124	הכנת עותקי מתווה דף (N in 1 או פוסטר)
128	העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
131	העתקת תעודת זהות
133	הגדרות העתקה
137	פקס
138	שליחת פקס
139	שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
141	שליחת פקס ידנית
142	שליחת פקס בתום שיחה
143	שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
146	שליחת פקס בזמן אמת
147	שינוי הגדרת החיוג החוזר האוטומטי של פקס
148	ביטול פקס בתהליך שליחה
149	בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה
150	אפשרויות פקס
151	קבלת פקס
152	הגדרות מצב קבלה
157	הגדרת גילוי פקס
158	כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
159	הגדרת חותמת אישור קבלת פקס
160	קבלת פקס בתום שיחת טלפון
161	אפשרויות זיכרון קבלה
164	פעולות קוליות ומספרי פקס

165	פעולות קוליות
167	שמירת מספרי פקס
172	הגדרת קבוצות שידור
176	שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
177	שימוש ב-BT Call Sign
179	שיחה מזוהה
181	הגדרת סוג קו הטלפון
183	פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP/שיבוי קו טלפון)
184	משיבון חיצוני
188	טלפונים חיצוניים ושלוחות
194	דוחות פקס
195	הגדרת סגנון דוח אימות שידור
196	הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
197	פקס במחשב האישי (PC-FAX)
198	פקס למחשב האישי ל-Windows
217	פקס במחשב האישי למקינטוש
218	רשת
219	תכונות רשת בסיסיות נתמכות
220	הגדרת תצורת הגדרות המערכת
221	הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה
222	הגדרות רשת אלחוטית
223	שימוש ברשת האלחוטית
241	שימוש ב-Wi-Fi Direct®
247	הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
251	תכונות רשת
252	הדפסת דוח תצורת רשת
254	כלי ניהול של Brother
255	אבטחה
256	לפני שימוש בתכונות אבטחת רשת
257	הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
258	תכונות תעודת אבטחה נתמכות
259	מדריך שלב אחר שלב ליצירת והתקנת תעודה
260	יצירת תעודה עם חתימה עצמית
261	יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR) והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות (CA)
265	יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
268	ניהול תעודות רבות
269	שימוש ב-SSL/TLS
270	מבוא ל-SSL/TLS
273	ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
278	הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS
279	הדפסת מסמכים באמצעות SSL/TLS
280	שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחוותת או אלחוטית
281	מהו אימות IEEE 802.1x?
	הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחוותת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)
282	
284	שיטות אימות IEEE 802.1x

285	נעילת הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
286	על השימוש בנעילת שידור
290	חיבור נייד/אינטרנט
291	Brother Web Connect
292	סקירה כללית של Brother Web Connect
293	הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר
295	שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect
297	הגדרת Brother Web Connect
305	סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
307	הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
311	AirPrint
312	סקירה כללית של AirPrint
313	לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)
314	הדפסה באמצעות AirPrint
317	סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)
318	שליחת פקס באמצעות AirPrint (macOS)
319	שירות הדפסה Mopria®
320	יישום Brother Mobile Connect
321	Brother iPrint&Scan למערכות הפעלה Windows ומקינטוש
322	סקירה כללית של Brother iPrint&Scan למערכת הפעלה Windows ומקינטוש
323	אבחון ותיקון תקלות
324	הודעות שגיאה ותחזוקה
335	העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
339	הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect
341	תקיעות מסמכים
342	מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי
343	מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
344	הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי
345	תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
346	נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front)
351	נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front)
354	נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר (Jam Rear)
356	אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
363	בעיות טלפון ופקס
369	בעיות אחרות
371	בעיות רשת
379	בעיות AirPrint
380	בדיקת מידע על המכשיר
381	איפוס המכשיר שלכם
382	סקירה כללית של פונקציות איפוס
383	תחזוקה שוטפת
384	החלפת מחסניות הדיו
387	ניקוי מכשיר Brother שלכם
388	ניקוי הסורק
390	נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
392	נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management

393	 ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
395	 ניקוי צג המכשיר
396	 ניקוי חיצוני של המכשיר
397	 ניקוי גליל הזנת הנייר של המדפסת
398	 ניקוי גלגלי הזנת הנייר
399	 ניקוי רפידת מגש הניירות
400	 ניקוי גלגליות איסוף הנייר
401	 בדיקת מכשיר Brother שלכם
402	 בדיקת איכות ההדפסה
405	 בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
407	 בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
409	 ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (Windows)
414	 ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
416	 תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
417	 שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם
418	 אריזת ושליחת המכשיר
421	 הגדרות המכשיר
422	 שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
423	 במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)
424	 הגדרות כלליות
439	 שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך
442	 הדפסת דוחות
445	 טבלאות הגדרות ותכונות
463	 שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
464	 מהו כלי Web Based Management?
465	 גישה לכלי Web Based Management
467	 הגדרת או שינוי סיסמת התחברות לכלי Web Based Management
468	 הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management
469	נספח
470	 מפרטים
477	 מפרטי מוצרים מתכלים
478	 מידע על נייר ממוחזר
479	 עזרה ושירות לקוחות של Brother

לפני השימוש במכשיר שלכם

- הגדרות סימנים ומוסכמות
- סימנים מסחריים
- הערות על רישוי מקור פתוח
- זכויות יוצרים ורישיון
- הערות חשובות

הגדרות סימנים ומוסכמות

אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

⚠ אזהרה	<u>אזהרות</u> אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשרית בבני אדם.
⚠ התראה	<u>התראות</u> מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.
חשוב	<u>חשוב</u> מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.
הערה	<u>הערות</u> מפרטות את סביבת ההפעלה, התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים.
	צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.
	צלמיות סיכוני חשמל מזהירות מפני סכנת התחשמלות.
מודגש	כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר או על מסך המחשב.
נטוי	כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.
Courier New	גופן Courier New מזהה את ההודעה המוצגת על הצג של המכשיר

מידע קשור



- לפני השימוש במכשיר שלכם

סימנים מסחריים

מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות. Apple, App Store, AirPrint, Mac, iPad, iPhone, iPod touch, macOS, iPadOS הם סימנים

Nuance Inc. או החברות הקשורות שלה בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. Nuance Communications, הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים שרשומים של PaperPort.

Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® ו-Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™ ו-Wi-Fi Protected Setup™ הם סימנים של Wi-Fi Alliance®.

אנדרואיד Google Play, Google Drive ו-Google Chrome הם סימנים מסחריים של Google LLC.

Evernote הוא סימן מסחרי של Evernote Corporation ונעשה בו שימוש ברישיון.

הסימן המילולי Bluetooth® מצוי בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלו על ידי Brother Industries, Ltd. נעשה ברישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים הם קניין בעליהם.

Mopria® והלוגו של Mopria® הם סימנים מסחריים רשומים ו/או לא רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.

לכל חברה ששם התוכנה שלה נזכר במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות הקנייניות שלה.

כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי Brother, מסמכים קשורים או חומרים אחרים כלשהם כולם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.

מידע קשור



• לפני השימוש במכשיר שלכם

הערות על רישוי מקור פתוח

המוצר כולל תוכנת מקור פתוח.

לצפייה במידע על רישוי מקור פתוח וזכויות יוצרים, נא ללכת לדף מדריכי הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור



- לפני השימוש במכשיר שלכם
-

זכויות יוצרים ורישיון

© Brother Industries, Ltd. 2021 כל הזכויות שמורות.

המוצר כולל תוכנות שפותחו על ידי הספקים הבאים:

המוצר כולל את תוכנת "KASAGO TCP/IP" שפותחה על ידי ZUKEN ELMIC, Inc.

מידע קשור



• לפני השימוש במכשיר שלכם

הערות חשובות

- נא לבדוק במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com את עדכוני מנהלי ההתקנים והתוכנות של Brother.
- לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בקרו במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com לשדרוגי הקושחה האחרונים. אחרת, יתכן שחלק מהפונקציות של המכשיר שלכם לא יהיו זמינות.
- אין להשתמש במוצר מחוץ לארץ שבה הוא נרכש שכן הדבר עשוי להוות הפרה של תקנות התקשורת האלחוטית והחשמל של אותה ארץ.
- בעת החלפת או השלכת המכשיר, חברת Brother ממליצה מאוד לאפסו להגדרות ברירת המפעל למחיקת כל מידע אישי.
- Windows® 10 במסמך זה מייצג את Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ו- Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 במסמך זה מייצג את Windows Server 2008 R2 ו- Windows Server 2008.
- במדריך למשתמש זה, נעשה שימוש בהודעות על צג הגבישים הנוזליים (LCD) של דגמי DCP-J1140DW/MFC-J1010DW אלא אם כן צוין אחרת.
- במדריך למשתמש זה, נעשה שימוש באיורים של דגם MFC-J1010DW אלא אם כן צוין אחרת.
- המסכים או התמונות במדריך למשתמש זה נועדו למטרות המחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמוצרים בפועל.
- אלא אם כן צוין אחרת, המסכים במדריך זה הם של Windows 10. המסכים על המחשב שלכם עשויים להשתנות על פי מערכת ההפעלה שלכם.
- התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.
- במסמך זה XXX-XXXX מייצג את שם הדגם של המכשיר.

מידע קשור



• לפני השימוש במכשיר שלכם

מבוא למכשיר שלכם

- לפני השימוש במכשיר שלכם
- סקירה כללית של לוח הבקרה
- סקירה כללית של צג המכשיר
- סקירה כללית של מסך המגע
- סקירה כללית של מסך ההגדרות
- ניווט במסך המגע
- הגדרת מסך Ready
- הגדרת מסכי פונקציות ברירת מחדל
- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
- גישה אל Brother Utilities (Windows)
- מיקום יציאת USB על מכשיר Brother שלכם

לפני השימוש במכשיר שלכם

לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:

- וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים של המכשיר שלכם.
- למשתמשי USB או כבל רשת: נא לוודא כי כבל הממשק מחובר כהלכה.

בחירת סוג הנייר הנכון

להדפסה איכותית, חשוב לבחור את סוג הנייר הנכון. נא לקרוא את המידע על נייר מקובל לפני קניית נייר, ולהחליט על השטח הניתן להדפסה על פי ההגדרות במנהל התקן המדפסת או היישום שנעשה בו שימוש לצורך הדפסה.

הדפסה ושליחת פקס בו-זמנית

המכשיר יכול להדפיס מהמחשב שלכם לאחר קבלת פקס לזיכרון. אך כאשר המכשיר מעתיק או מקבל פקס על נייר, הוא עוצר את פעולת ההדפסה, ואז ממשיך להדפיס כאשר ההעתקה או קבלת הפקס הסתיימה.

דגמי DCP אינם תומכים בתכונת הפקס.



חומת אש (Windows)

אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש ולא ניתן להדפיס ברשת, לסרוק ברשת או לקבל פקס למחשב האישי, יתכן שתצטרכו להגדיר את תצורת הגדרות חומת האש. אם אתם משתמשים בחומת אש של Windows והתקנתם את מנהלי התקן המדפסת באמצעות השלבים בתוכנת ההתקנה, הגדרות חומת האש הנחוצות כבר בוצעו. אם אתם משתמשים בכל תוכנת חומת אש אישית אחרת, נא לעיין במדריך למשתמש של התוכנה שלכם או לפנות ליצרן התוכנה.

מידע קשור



- [מבוא למכשיר שלכם](#)

סקירה כללית של לוח הבקרה


צבעי לוחות הבקרה והלחצנים המוצגים באיורים אלו עשויים להשתנות מדגם לדגם.

>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1050DW

>> DCP-J1140DW

MFC-J1010DW

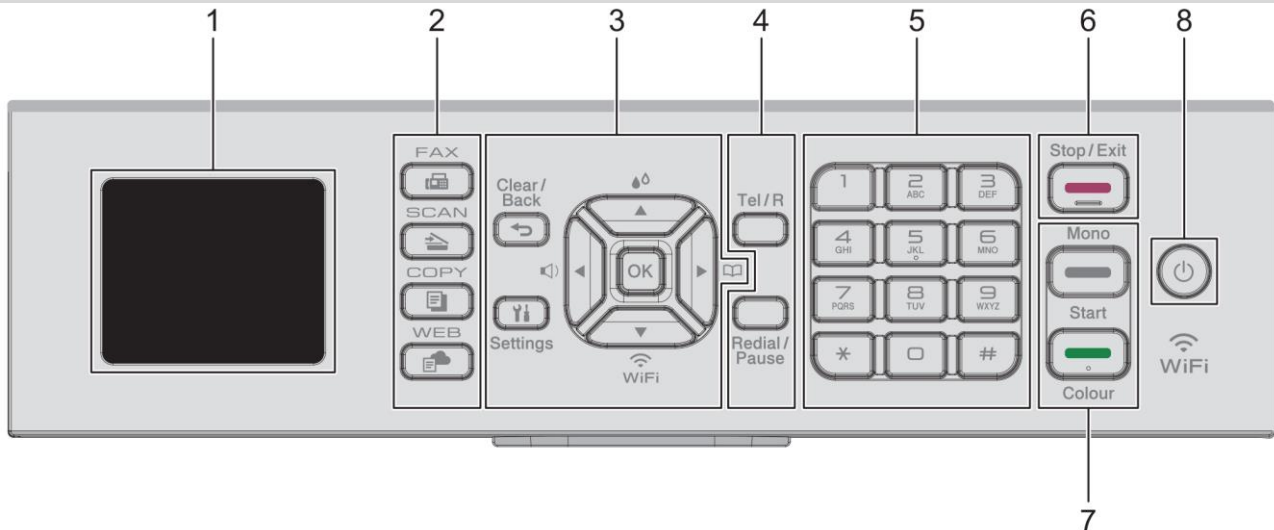

1. צג LCD (צג גבישים נוזליים) של 1.8 אינץ' (44.9 מ"מ)

מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.

2. לחצן מצבים

פקס



לחצו להעברת המכשיר למצב פקס.

סריקה



לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

העתקה



לחצו להעברת המכשיר למצב העתקה.

רשת



לחצו להעברת המכשיר למצב רשת.

3. לחצני הגדרות

מחיקה/חזרה



לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

הגדרות



לחצו לגישה לתפריט הראשי.

OK לחצו לבחירת הגדרה.

לחצו להתאמת עוצמת הצלצול כאשר המכשיר במצב סרק.



לחצו לגישה לתפריט הדיו כאשר המכשיר במצב סרק.



• לחצו לשמירת חיוג מהיר וקבוצות מספרים בזיכרון של המכשיר.



• לחצו לחיפוש ולחיוג מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.



לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.



• לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.



• לחצו לאישור או לביטול פעולה בתהליך.

4. לחצני טלפון

מקש Tel/R

אם המכשיר במצב פקס/טלפון (F/T) והרמתם את השפופרת של טלפון חיצוני במהלך צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול), לחצו על Tel/R כדי לדבר.

במקרה של חיבור למרכזיית טלפונים פרטית (PBX), לחצו על מקש זה לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה אחרת.

חיוג חוזר/הפסקה

- לחצו לחיוג המספר האחרון שחייגתם.
- לחצו לבחירה וחייגו בחיוג חוזר את המספרים מהיסטוריית השיחות היוצאות או השיחות המזוהות.
- לחצו להכנסת הפסקה בעת חיוג מספרים.

5. לוח חיוג

- השתמשו לחיוג מספרי פקס וטלפון.
- השתמשו כמקלדת להזנת טקסט או תווים.

הפסקה/יציאה



- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה מתפריט.

7. לחצני הפעלה

שחור-לבן



- לחצו לשליחת פקסים בשחור-לבן.
- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

צבעוני



- לחצו לשליחת פקסים בצבעים מלאים.
- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).


8. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על הצג תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי. טלפון חיצוני מחובר או משיבון יהיו זמינים תמיד.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

DCP-J1050DW

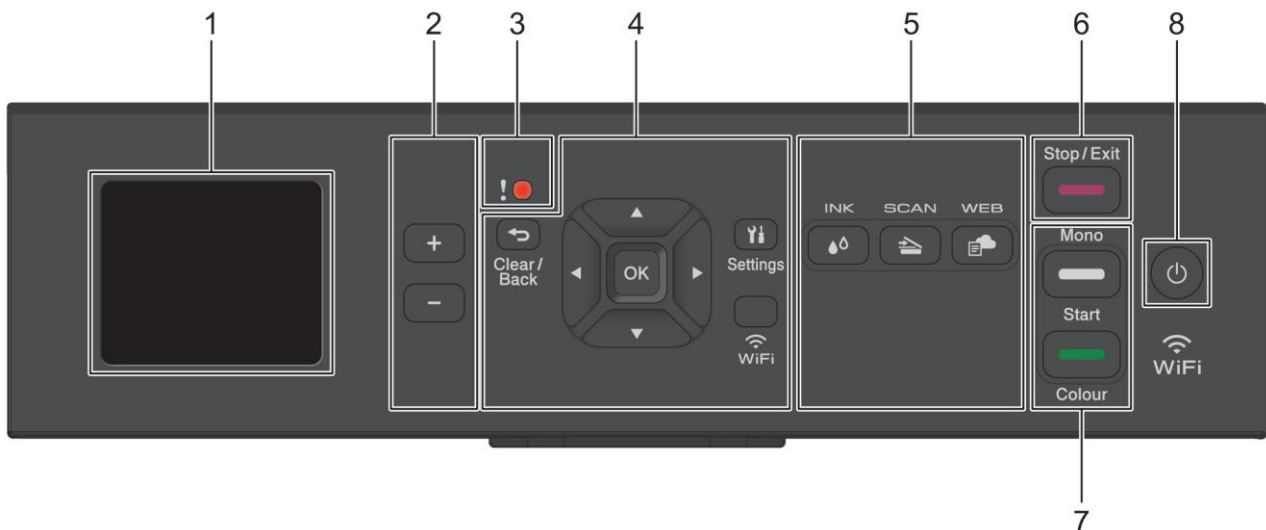

1. צג LCD (צג גבישים נוזליים) של 1.8 אינץ' (44.9 מ"מ)

מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.

2. מספר עותקים

לחצו על + להגדלת או על - להקטנת מספר העותקים.

3. צלמית אזהרה

צלמית האזהרה מוארת כאשר קיימת הודעת שגיאה או תחזוקה.

4. לחצני הגדרות

מחיקה/חזרה

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

הגדרות

לחצו לגישה לתפריט הראשי.

OK

לחצו לבחירת הגדרה.

WiFi

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.

▲ או ▼

לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.

▶ או ◀

• לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.

• לחצו לאישור או לביטול פעולה בתהליך.

5. לחצני מצבים



דיו

לחצו לגישה לתפריט הדיו כאשר המכשיר במצב סרק.



סריקה

לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.



רשת

לחצו להעברת המכשיר למצב רשת.



הפסקה/יציאה

- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה מתפריט.

7. לחצני הפעלה



שחור-לבן

- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).



צבעוני

- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).



הספק


הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על הצג תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.


DCP-J1140DW

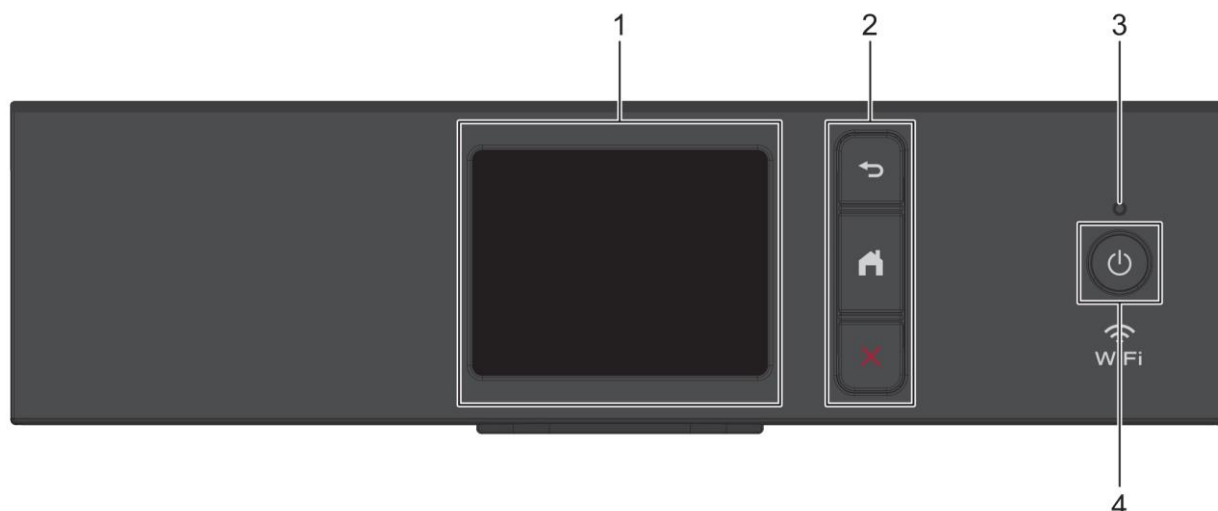

1. מסך מגע LCD (צג גבישים נוזליים)

גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך המגע.

2. לחצני תפריט




(אחורה)

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.



(עמוד הבית)

לחצו כדי לשוב למסך הבית.



(ביטול)

לחצו לביטול פעולה.

3. נורית חווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

4. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

מידע קשור



• מבוא למכשיר שלכם

סקירה כללית של צג המכשיר

דגמים קשורים: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW


>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1050DW

MFC-J1010DW

מסך הבית מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

מסך הבית

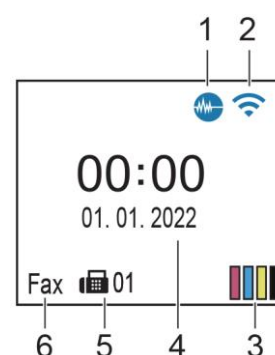

1. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].
הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

2. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטית:

הרשת האלחוטית מחוברת.	
מחווון בן שלוש רמות על מסך הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחי.	
לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית.	
ההגדרה האלחוטית מושבתת.	

3. [דין]

מציג את כמות הדיו הזמינה המשוערת.
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על מחווון צבע הדיו.

4. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

5. פקסים בזיכרון

מציג כמה פקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון של המכשיר.


6. מצב קבלה

מציג את מצב הקבלה הנוכחי

DCP-J1050DW

הצג מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק.

מסך הבית

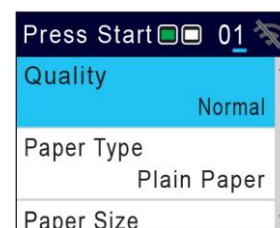

1. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטית:

הרשת האלחוטית מחוברת.	
מחווון בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחי.	
לא ניתן לאתר את נקודת הגישה האלחוטית.	
ההגדרה האלחוטית מושבתת.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על **WiFi** על לוח הבקרה.



מידע קשור




• [מבוא למכשיר שלכם](#)

סקירה כללית של מסך המגע

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן לעבור בין מסכי הבית באמצעות לחיצה על **◀** או **▶**.
ממסך הבית (Home) ניתן לגשת להגדרות השונות.

מסך הבית

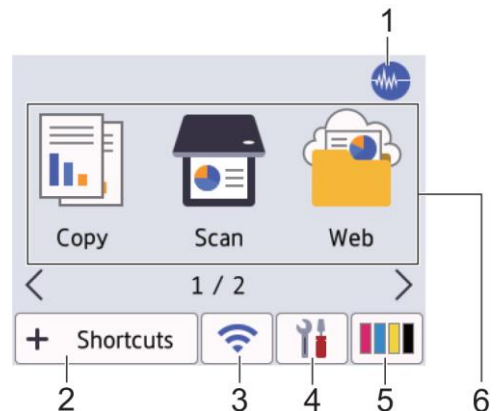

מסך זה מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.


1. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].
הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

2. + [קיצורי דרך]

צרו קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש נפוץ, כגון העתקה, סריקה, חיבור לאינטרנט ושירותי יישומים.

שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה קיצורי דרך על כל לשונית.

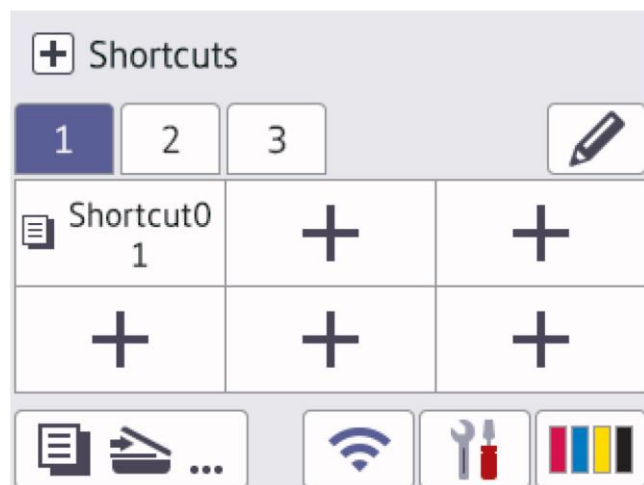

3. סטאטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטאטוס הרשת האלחוטית:

• המכשיר שלכם אינו מחובר לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים.

לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות. למידע מפורט נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.	
• ההגדרה האלחוטית מושבתת.	
הרשת האלחוטית מחוברת.	
מחווך בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.	
לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על לחצן הסטאטוס האלחוטי (Wireless Status).

4. [הגדרות]

לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings].

5. [דיו]


מציג את כמות הדיו הזמינה המשוערת. לחצו לגישה לתפריט הדיו [Ink].
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על מחווך צבע הדיו.

6. מצבים:

נא ללחוץ כדי לעבור לכל אחד מהמצבים.

[Copy] / [Scan] / [Web] / [Apps] / [Download Software] / [Print Head Cleaning]


7. צלמית מידע

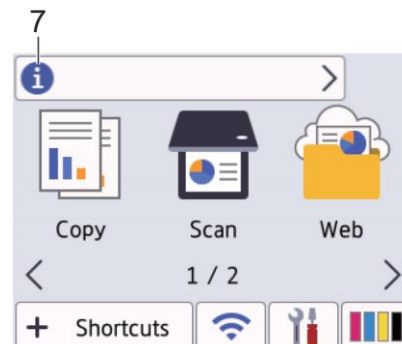

מידע חדש של Brother מופיע בסרגל המידע כאשר הגדרות ההודעות כגון [Message from Brother] ו-[Firmware Auto Check] מוגדרות למצב הפעלה [On].
(דרוש חיבור לאינטרנט וזרימת המידע עשויה להיות תלויה בקצבי הנתונים).

לחצו על  לצפייה בפרטים.

8. צלמית אזהרה

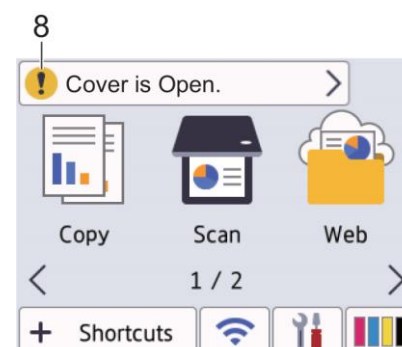

צלמית האזהרה ! מופיעה במקרה של הודעת שגיאה או תחזוקה; לחצו על ! כדי לצפות בפרטים, ואז לחצו על ✖ כדי לשוב למסך הבית.

מידע קשור

- מבוא למכשיר שלכם


נושאים קשורים:

- הגדרת מסך Ready
 - הפחתת רעש ההדפסה
 - בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
 - סקירה כללית של מסך ההגדרות
 - הודעות שגיאה ותחזוקה
-

סקירה כללית של מסך ההגדרות

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

מסך המגע מציג את סטטוס המכשיר כאשר אתם לוחצים על  (הגדרות). השתמשו בתפריט ההגדרות לגישה לכל ההגדרות של מכשיר Brother שלכם.

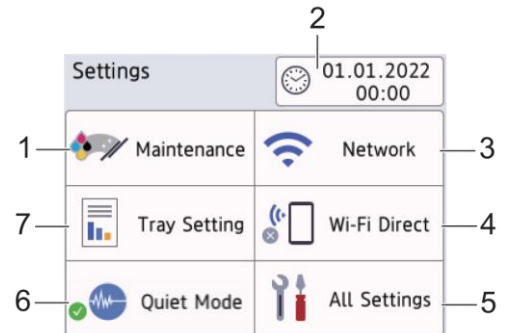

1. [תחזוקה]

לחצו לגישה לתפריטים הבאים:

- [Improve Print Quality] (שיפור איכות ההדפסה)
- [Print Head Cleaning] (ניקוי ראש ההדפסה)
- [Ink Volume] (כמות דיו)
- [Ink Cartridge Model] (דגם מחסנית דיו)
- [Print Options] (אפשרויות הדפסה)
- [Ink Cartridge Check] (בדיקת מחסנית דיו)

2. [תאריך וזמן]

מציג את התאריך והזמן

לחצו לגישה לתפריט [Date & Time].

3. [Network]

לחצו להגדרת חיבור רשת אלחוטי.

אם הנכם משתמשים בחיבור אלחוטי, מחוון בן שלוש רמות  על המסך מציג את עוצמתו הנוכחית של האות האלחוטי.

4. [Wi-Fi Direct]

לחצו להגדרת חיבור רשת Wi-Fi Direct™.

5. [All Settings]

לחצו לגישה לתפריט של כל הגדרות המכשיר.

6. [Quiet Mode]

מציג את הגדרת המצב השקט.

לחצו לגישה לתפריט [Quiet Mode].

כאשר תפריט זה מוגדר למצב [On],  הוא מוצג על מסך הבית.

7. [הגדרת מגש ניירות]

לחצו לגישה לתפריט מגש הניירות [Tray Setting].

השתמשו באפשרויות אלו לשינוי גודל וסוג הנייר.

- מבוא למכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מסך המגע
 - בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
-

ניווט במסך המגע

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

נא ללחוץ באצבע על  או  לתצוגה ולגישה לאפשרויות המכשיר.

חשוב

לא ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה

לא לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

המוצר מאמץ את הגופן של ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



מידע קשור



• מבוא למכשיר שלכם

הגדרת מסך Ready

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן לשנות את מסך Ready למסך [Screen 1], [Screen 2], [Shortcuts 1], [Shortcuts 2] או [Shortcuts 3].

כאשר המכשיר במצב סרק או שלחצתם על , המכשיר ישוב למסך שהגדרתם.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Screen Settings] > [Home Screen]

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Screen 1], [Screen 2], [Shortcuts 1], [Shortcuts 2] או [Shortcuts 3], ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.

3. לחצו על .

המכשיר יציג את מסך הבית החדש שלכם.

מידע קשור 

- מבוא למכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מסך המגע

הגדרת מסכי פונקציות ברירת מחדל

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן להגדיר את מסך ברירת המחדל של הסריקה באמצעות הגדרות המסך.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Screen Settings] > [Scan Screen]
2. לחצו על  או  להצגת אפשרויות הסריקה, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם במסך ברירת המחדל.
3. לחצו על .

מידע קשור 

- מבוא למכשיר שלכם

הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

- התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ.
- בדגמי מסך מגע, מבנה המקלדת עשוי להשתנות על פי הפונקציה שאתם מגדירים.


>> DCP-J1050DW

>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW

יש להזין טקסט למכשיר, לדוגמה בעת הגדרת מפתח רשת.

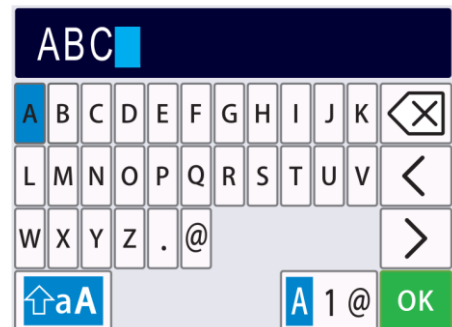

- לחצו על ▲, ▼, או ◀ לבחירת המספר, האות או התו המיוחד שברצונכם לבחור, ואז לחצו על OK. חזרו על הפעולה לכל תו עד שהמספר או השם הושלמו ואז לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירה OK ולחצו על OK.
- לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירת A 1@ ואז לחצו על OK כדי לעבור בין האותיות, המספרים והתווים המיוחדים.
- לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירת aA ואז לחצו על OK כדי לעבור בין אותיות גדולות לאותיות קטנות. **הכנסת רווחים**
- להכנסת רווח, לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירת > ואז לחצו על OK.
- **ביצוע תיקונים**
- אם הזנתם מספר או אות לא נכונים וברצונכם לשנותם, לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירת < או > או לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון. אז לחצו על ▲, ▼, או ▶ לבחירת ✕ ולחצו על OK. הזינו מחדש את האות הנכונה.

MFC-J1010DW

בעת הגדרת בחירות תפריט מסוימות, כגון זיהוי תחנת עבודה, יתכן שתצטרכו להזין טקסט למכשיר. לרוב מקשי לוח החיוג שלוש עד ארבע אותיות המודפסות על הלחצנים. על לחצני 0, # ו-* אין אותיות מודפסות כי הם משמשים לתווים מיוחדים.

לחצו על לחצן לוח החיוג המתאים את מספר הפעמים המוצג בטבלה זו לגישה לתו הרצוי לכם.

לחצו על הלחצן	פעם אחת	שתי פעמים	שלוש פעמים	ארבע פעמים	חמש פעמים	שש פעמים	שבע פעמים	שמונה פעמים	תשע פעמים
2	A	B	C	a	b	c	2	A	B
3	D	E	F	d	e	f	3	D	E
4	G	H	I	g	h	i	4	G	H

לחצו על הלחצן	פעם אחת	שתי פעמים	שלוש פעמים	ארבע פעמים	חמש פעמים	שש פעמים	שבע פעמים	שמונה פעמים	תשע פעמים
5	J	K	L	j	k	l	5	J	K
6	M	N	O	m	n	o	6	M	N
7	P	Q	R	s	p	q	7	s	P
8	T	U	V	t	u	v	8	T	U
9	W	X	Y	Z	w	x	9	z	Y

- להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת < או >, ואז לחצו על OK.

הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת > ואז לחצו על OK.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם מספר או אות לא נכונים וברצונכם לשנותם, לחצו על ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת < או >. לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון. אז לחצו על ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת ✕ ולחצו על OK. הזינו מחדש את האות הנכונה.

תווים וסמלים מיוחדים

לחצו על #, * או 0 שוב ושוב עד שתראו את התו או הסמל המיוחד הרצוי לכם.

לחצו על *	€/.,-()*'!"#\$%&'- (רווח) /, -, ., *+, () `& % \$ # " €
לחצו על #	^ _ @ ? > = < ; :
לחצו על 0	0 E E Q U A 0 A

DCP-J1140DW

כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר Brother שלכם, תופיע מקלדת על מסך המגע.



- לחצו על 1 @ למעבר בין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.
- לחצו על aA למעבר בין אותיות גדולות לקטנות.
- להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ► או ◀.

הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על [Space]. או שניתן ללחוץ על ◀ להזזת הסמן.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ▶ או ◀ להדגשת התו הלא נכון. לחצו על  ואז הזינו את התו הנכון.
- להכנסת תו, לחצו על ▶ או ◀ להזזת הסמן למקום הנכון, ואז הזינו את התו.
- לחצו על  לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו ממושכות על  למחיקת כל התווים.

מידע קשור

- מבוא למכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
- שמירת מספרי שיחות יוצאות בפנקס הכתובות
- שמירת היסטוריית מספרי שיחות מזוהות בפנקס הכתובות
- שינוי שם קבוצת שידור
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם
- שינוי או מחיקת קיצורי דרך

גישה אל Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 10

לחצו על  **Brother > Brother Utilities**.

- Windows 8.1


הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך **Start** ולחצו על  (אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך **Start** מלמטה להצגת מסך **Apps**).

כאשר מופיע מסך **Apps**, הקישו או לחצו על  **(Brother Utilities)**.

- Windows 7

לחצו על  **Brother Utilities > Brother > All Programs > (Start)**.

2. בחרו את המכשיר שלכם.

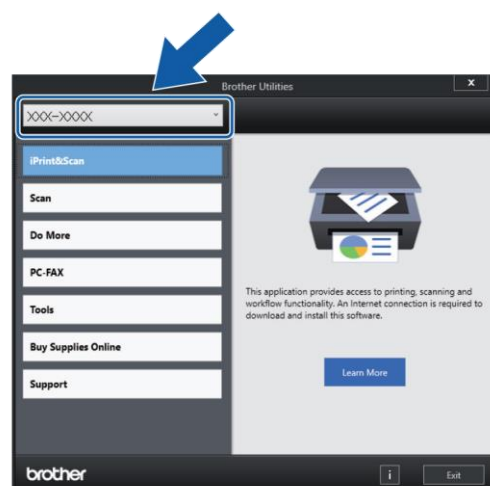

3. בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

מידע קשור



- מבוא למכשיר שלכם

- הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)

הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 10

לחצו על  **Brother > Brother Utilities**.

• Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה השמאלית התחתונה של מסך **Start** ולחצו על  (אם אתם משתמשים במכשיר מבוסס-מגע, הזיזו את מסך **Start** מלמטה להצגת מסך **Apps**).

כאשר מופיע מסך **Apps**, הקישו או לחצו על  **(Brother Utilities)**.

• Windows 7

לחצו על  **Brother Utilities > Brother > All Programs > (Start)**.

2. לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו Tools בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Uninstall**.

פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

מידע קשור




• גישה אל [Brother Utilities \(Windows\)](#)

מיקום יציאת USB על מכשיר Brother שלכם


יציאת USB מצויה בתוך המכשיר.

להתקנת מנהל התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

1. שימו את שתי הידיים מתחת לידידות הפלסטיק שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) למצב פתוח.

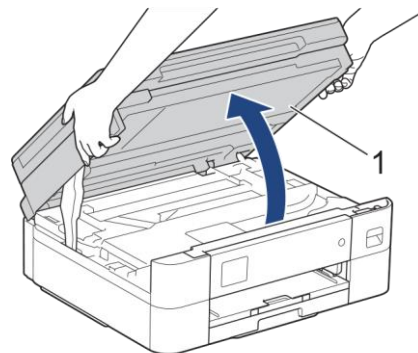


2. נא לאתר את היציאה הנכונה (על פי הכבל שלכם) בתוך המכשיר כפי שניתן לראות באיור.

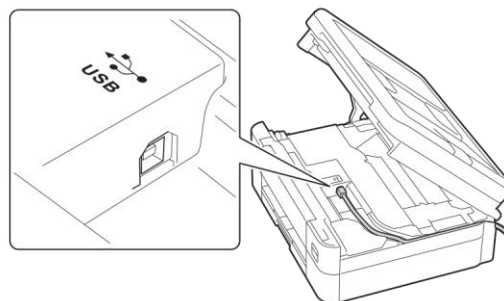

הכניסו בזהירות את הכבל בתוך תעלת הכבל והוציאו אותו החוצה דרך חלקו האחורי של המכשיר.

3. סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

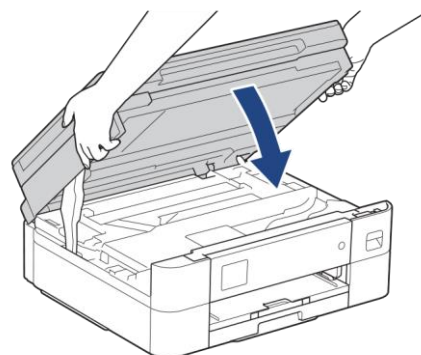

מידע קשור



• מבוא למכשיר שלכם

שימוש בנייר

- טעינת נייר
- טעינת מסמכים

טעינת נייר

- טעינת נייר במגש הניירות
- שטח בלתי ניתן להדפסה
- הגדרות נייר
- חומרי הדפסה מקובלים
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות נייר והדפסה


טעינת נייר במגש הניירות

- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo 2L במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות


טעינת גיליונות נייר חתוכים או נייר Photo 2L במגש הניירות

- אם הגדרת בדיקת הנייר [Check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר.
- טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.


1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

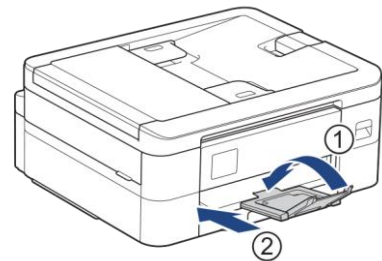


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

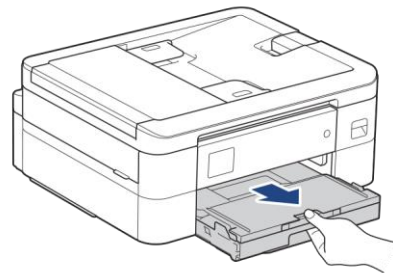


3. פתחו את מכסה מגש פלט הנייר (1).

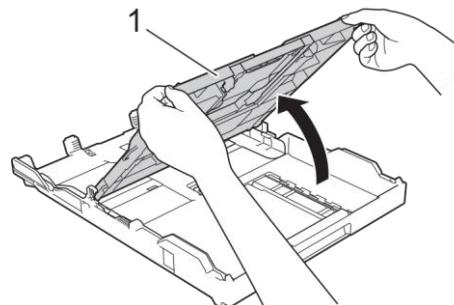

4. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

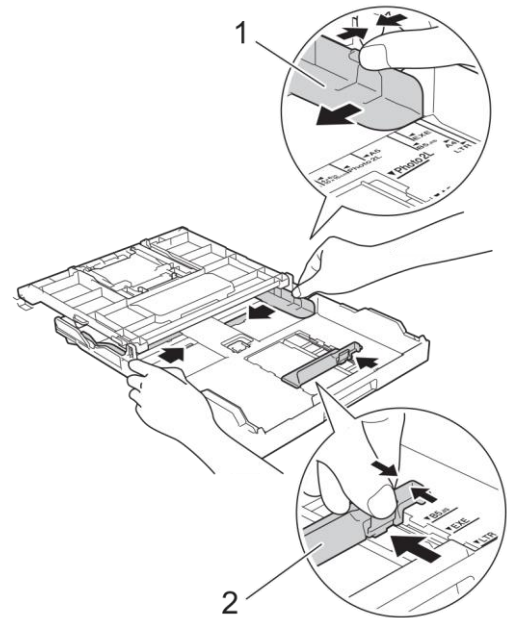


5. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

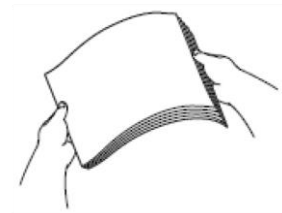


וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.



6. טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה **פונה כלפי מטה**.

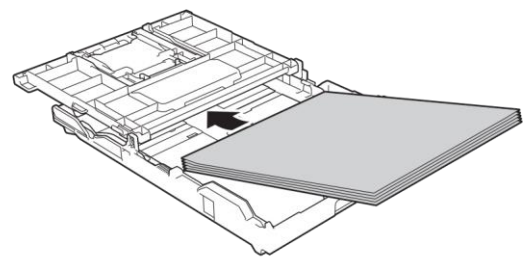


וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בשולי הנייר.

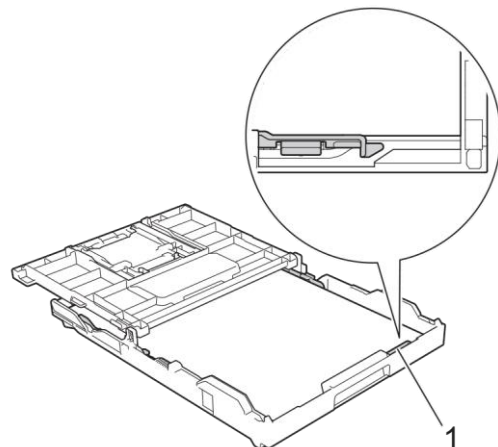


- היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.
- טעינת מעל 20 גליונות של נייר צילום עלולה לגרום לתקיעות נייר.

להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר.


7. התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר. וודאו כי מובילי רוחב הנייר נוגעים בצידי הנייר.

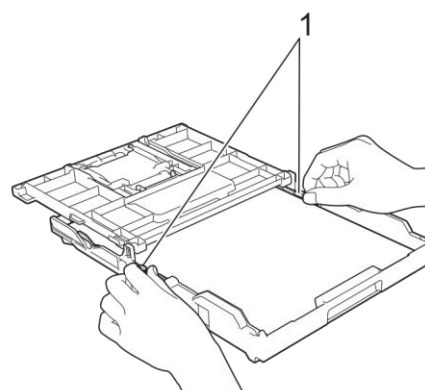


8. סגרו את מכסה מגש פלט הנייר.

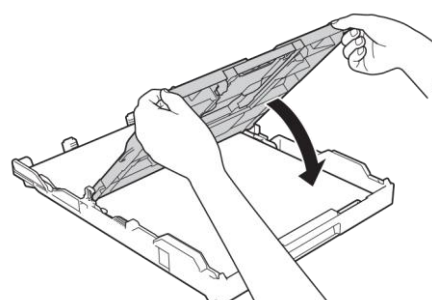

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

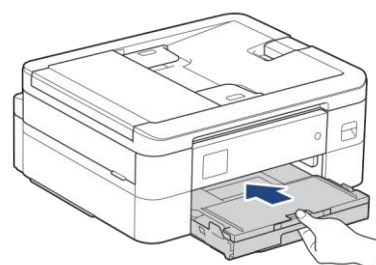

10. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

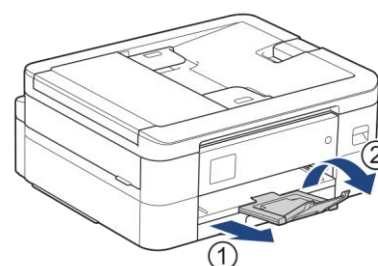



- טעינת נייר במגש הניירות

נושאים קשורים:


- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
 - בחירת חומר ההדפסה המתאים
 - שינוי גודל נייר וסוג נייר
-

טעינת מעטפות במגש הניירות


- אם הגדרת בדיקת הנייר [Check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר.
- ניתן לטעון מעטפות בממדים שונים. ראה מידע קשור: סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה.
- בעת טעינת מעטפות בממדים שונים במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.
- לפני טעינת מעטפות במגש הניירות, נא ללחוץ את הפינות והצדדים של המעטפות כדי לשטחם ככל הניתן.




1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

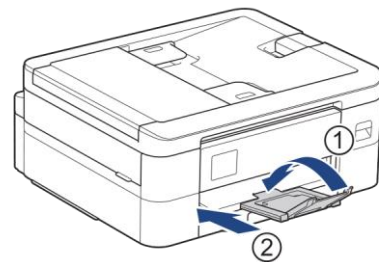


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

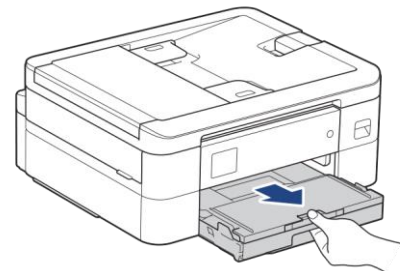


3. פתחו את מכסה מגש פלט הנייר (1).

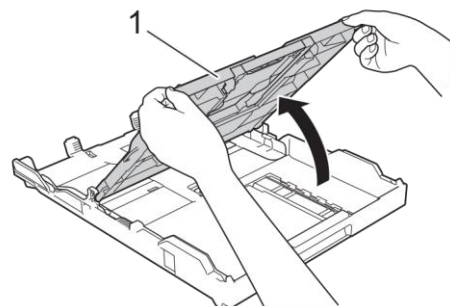

4. טענו עד 10 מעטפות במגש הניירות הרב-תכליתי כשהצד להדפסה **פונה כלפי מטה**. טעינת 10 מעטפות נוספות עלולה לגרום לתקיעות נייר.

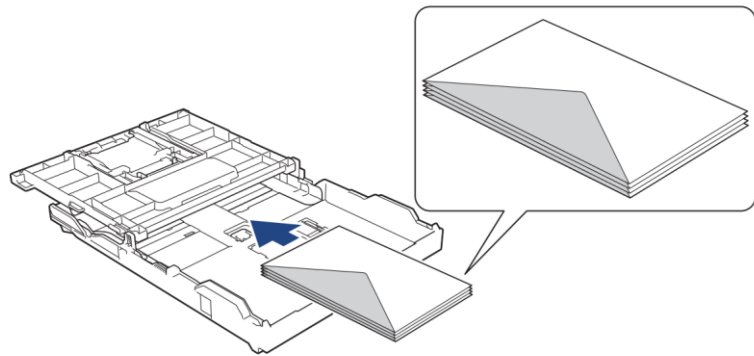


5. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל המעטפות. בדקו כי המעטפות מונחות שטוחות במגש הניירות.

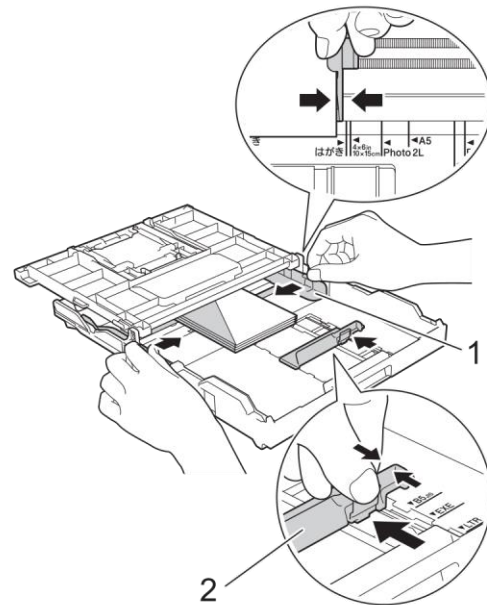


חשוב

אם מעטפות רבות מוזנזות יחד, שימו במגש הניירות מעטפה אחת בכל עת.


6. סגרו את מכסה מגש פלט הנייר.

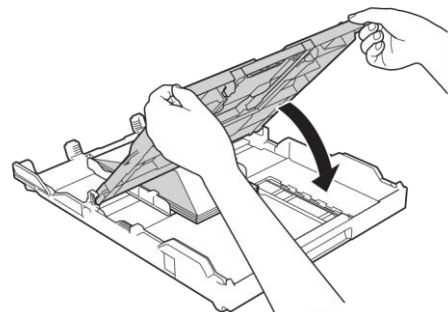

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

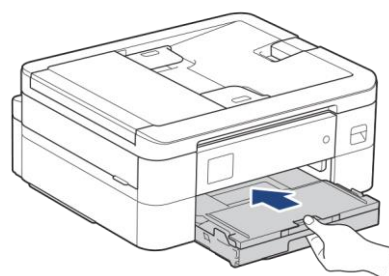

8. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

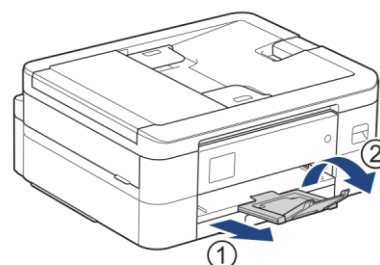

מידע קשור



- טעינת נייר במגש הניירות


נושאים קשורים:

- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- שינוי גודל נייר וסוג נייר


שטח בלתי ניתן להדפסה

השטח הניתן להדפסה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. המספרים למטה מראים את השטחים הבלתי ניתנים להדפסה על גיליון נייר חתוך ומעטפות. המכשיר יכול להדפיס בשטחים המוצללים של גיליון נייר חתוך כאשר תכונת ההדפסה ללא גבולות זמינה ומופעלת.

גיליון נייר חתוך

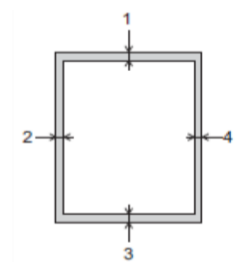

מעטפות

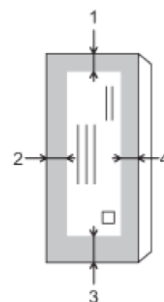

למעלה (1)	שמאל (2)	למטה (3)	ימין (4)	
3 מ"מ	3 מ"מ	3 מ"מ	3 מ"מ	גיליון נייר חתוך
12 מ"מ	3 מ"מ	12 מ"מ	3 מ"מ	מעטפות

תכונת ההדפסה ללא גבולות (Borderless) אינה זמינה למעטפות ולהדפסה דו-צדדית.



מידע קשור



• טעינת נייר

נושאים קשורים:

• בעיות נייר והדפסה

הגדרות נייר

- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
- כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי

שינוי גודל נייר וסוג נייר

הגדירו את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר למגש הניירות.

- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.
- בעת שינוי גודל הנייר שטענתם במגש הניירות, תצטרכו לשנות גם את הגדרת גודל הנייר על הצג בו-זמנית.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Paper Type]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Brother BP71], [Inkjet Paper], [Plain Paper] או [Other Glossy]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Paper size]. לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו את אפשרות גודל הנייר הרצויה לכם ולחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.



DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup].
2. לחצו על [Paper Type].
3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות סוג הנייר, ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.
4. לחצו על [Paper Size].
5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות גודל הנייר, ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.
6. לחצו על .

המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.



מידע קשור



- הגדרות נייר
- נושאים קשורים:

- טעינת גיליונות נייר חתוכים או נייר Photo 2L במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות
- חומרי הדפסה מקובלים
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות נייר והדפסה

שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר

אם הגדרה זו מופעלת [On] ומגש הניירות הוצא החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר.

הגדרת ברירת המחדל היא [On].

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
ב. בחרו [Check Paper]. לחצו על **OK**.
ג. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup].
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Paper Size] ולחצו עליה.
3. לחצו על [On] או [Off].
4. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות נייר

נושאים קשורים:

- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo 2L במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות
- הודעות שגיאה ותחזוקה

חומרי הדפסה מקובלים

איכות ההדפסה עשויה להיות מושפעת מסוג הנייר שאתם משתמשים בו במכשיר.

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את סוג נייר כך שיתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

אתם יכולים להשתמש בנייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר ומעטפות.

אנו ממליצים לבדוק סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

לתוצאות מיטביות, השתמשו בנייר Brother.

- בעת הדפסה על נייר הזרקת דיו (נייר מצופה) ונייר מבריק, יש להקפיד לבחור את חומר ההדפסה הנכון במנהל התקן המדפסת או ביישום שנעשה בו שימוש לצורך הדפסה או הגדרת סוג הנייר על המכשיר.
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף של אותו נייר צילום במגש הניירות.
- כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.
- הימנעו מלגעת במשטח המודפס על הנייר מיד לאחר ההדפסה; יתכן כי המשטח עדיין לא התייבש לחלוטין ועלול להכתים את אצבעותיכם.

מידע קשור

• טעינת נייר

• חומרי הדפסה מומלצים

• שימוש בחומרי הדפסה

• בחירת חומר ההדפסה המתאים

נושאים קשורים:

• שינוי גודל נייר וסוג נייר

• בעיות נייר והדפסה

חומרי הדפסה מומלצים

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם להשתמש בנייר Brother שבטבלה.
נייר Brother אינו זמין תמיד בכל הארצות.

אם נייר Brother אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים לנסות סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

נייר Brother

סוג נייר	פריט
נייר A4 רגיל	BP60PA
נייר צילום Photo מבריק A4	BP71GA4
נייר הזרקת דיו A4 (מאט)	BP60MA
נייר צילום Photo מבריק 10 x 15 ס"מ	BP71GP

מידע קשור



- חומרי הדפסה מקובלים


שימוש בחומרי הדפסה

- אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור. החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור שמש ישיר וחום.
- הימנעו מלגעת בצד המבריק (מצופה) של נייר צילום Photo.
- חלק ממדי המעטפות מצריכים הגדרת שוליים ביישום. נא לבצע הדפסת מבחן לפני הדפסת מעטפות רבות.

חשוב

לא להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

- פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי

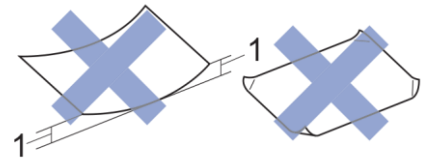


1. סלסול של 2 מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות נייר.

- מבריק או עם מרקם מובלט מאוד.
- נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה
- נייר קצר סיבים

אל תשתמשו במעטפות:

- עם מבנה רופף
- עם פתחים חתוכים (חלונות)
- מובלטות (עם כיתוב מובלט)
- עם לחצניות או סיכות
- מודפסות בצדן הפנימי
- עם הדבקה עצמית
- עם כנפיים כפולות

כנפיים כפולות הדבקה עצמית



לעתים תתקלו בבעיות הזנת נייר כתוצאה מהעובי, גודל וצורת הכנפיים של המעטפות שאתם משתמשים בהן.

מידע קשור

- חומרי הדפסה מקובלים
- נושאים קשורים:
- טעינת נייר במגש הניירות

בחירת חומר ההדפסה המתאים

- סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה
- קיבולת נייר של מגשי הניירות
- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo 2L במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות

סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה

שימוש			גודל נייר		סוג נייר
מדפסת	העתקה	פקס ¹			
כן	כן	כן	210 x 297 מ"מ	A4	גיליון נייר חתוך
כן	כן	כן	215.9 x 279.4 מ"מ	Letter	
כן	-	-	184.1 x 266.7 מ"מ	Executive	
כן	כן	-	148 x 210 מ"מ	A5	
כן	-	-	105 x 148 מ"מ	A6	
כן	כן	-	10 x 15 ס"מ	Photo	כרטיסים
כן	-	-	13 x 18 ס"מ	Photo 2L	
כן	-	-	13 x 20 ס"מ	כרטיס אינדקס	
כן	-	-	162 x 229 מ"מ	מעטפה C5	מעטפות
כן	-	-	110 x 220 מ"מ	מעטפה DL	
כן	-	-	104.7 x 241.3 מ"מ	Com-10	
כן	-	-	98.4 x 190.5 מ"מ	Monarch	

¹ דגמי MFC בלבד

מידע קשור



- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- נושאים קשורים:
- טעינת מעטפות במגש הניירות

קיבולת נייר של מגשי הניירות

גודל נייר	סוגי נייר	מס' גליונות	משקל	עובי
מגש ניירות A4, Letter, Executive, A5, A6 , מעטפות (C5, Com-), (10, DL, Monarch 10 x 15) Photo ס"מ), (13 x 18) Photo 2L ס"מ), כרטיס אינדקס (13 x 20 ס"מ)	נייר רגיל, נייר ממוחזר	150 ¹	64-120 גר"/מ"ר ²	0.08-0.15 מ"מ
	נייר הזרקת דיו	20	64-200 גר"/מ"ר ²	0.08-0.25 מ"מ
	נייר מבריק ² נייר צילום Photo ²	20	עד 220 גר"/מ"ר ²	עד 0.25 מ"מ
	כרטיס אינדקס	30	עד 200 גר"/מ"ר ²	עד 0.15 מ"מ
	מעטפות	10	80 - 95 גר"/מ"ר ²	עד 0.52 מ"מ

¹ בעת שימוש בנייר רגיל 80 גר"/מ"ר.

² נייר BP71 (260 גר"/מ"ר) נועד במיוחד למכשירי הזרקת דיו של Brother.

מידע קשור



• [בחירת חומר ההדפסה המתאים](#)

טעינת מסמכים

- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- שטח בלתי ניתן לסריקה

טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל דפים רבים ולהזין כל דף בנפרד. השתמשו בנייר בגדלים ובמשקלים המצוינים בטבלה למטה. אווררו תמיד את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.

גדלים ומשקלים של מסמכים


אורך ¹ :	148-355.6 מ"מ
רוחב:	148-215.9 מ"מ
משקל נייר:	64-90 גר/מ"ר

¹ מסמכים שאורכם עולה על 297 מ"מ יוזנו גיליון אחד בכל עת.

חשוב


- אל תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.
- אל תשתמשו בנייר מסתלסל, מקומט, מקופל, קרוע, עם סיכות שדכן, אטבים, מודבק בדבק או בנייר הדבקה.
- אל תשתמשו בקרטון, נייר עיתון או אריג.
- בדקו שהמסמכים עם מחיקות בטיפקס או כתובים בדיו יבשים לחלוטין.

1. הרימו ופתחו את תומך המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי (1).

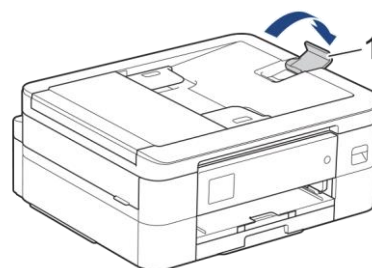

2. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

3. התאימו בזהירות את מובילי הנייר (1) לגודל המסמך.

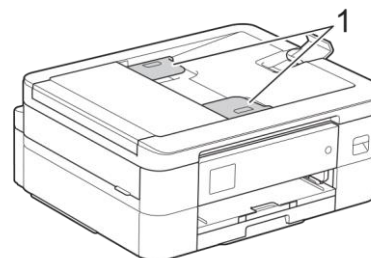

4. שימו את המסמכים שלכם כשהם פונים כלפי מטה, כאשר הקצה העליון פונה קדימה בתוך מזין המסמכים האוטומטי מתחת למובילי הנייר, עד שתחושו שהם נוגעים בגלגלי הזנת הנייר ועל הצג מופיע [ADF Ready].

חשוב

אל תשאירו מסמכים כלשהם על זכוכית הסורק. אם תעשו כן, מזין המסמכים האוטומטי עלול להיתקע.



- טעינת מסמכים

נושאים קשורים:

- העתקת מסמך

- הודעות שגיאה ותחזוקה

- בעיות טלפון ופקס

- בעיות אחרות

טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

השתמשו בזכוכית הסורק לשליחת פקס, העתקה או סריקה של דף אחד בכל עת.

גודלי מסמכים נתמכים


אורך:	עד 297 מ"מ
רוחב:	עד 215.9 מ"מ
משקל:	עד 2 ק"ג

(דגמי מזין מסמכים אוטומטי)



כדי להשתמש בזכוכית הסורק על מזין המסמכים האוטומטי להיות ריק ותומך המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי סגור.

1. הרימו את מכסה המסמכים.
2. שימו את המסמך כשהוא **פונה כלפי מטה** בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.

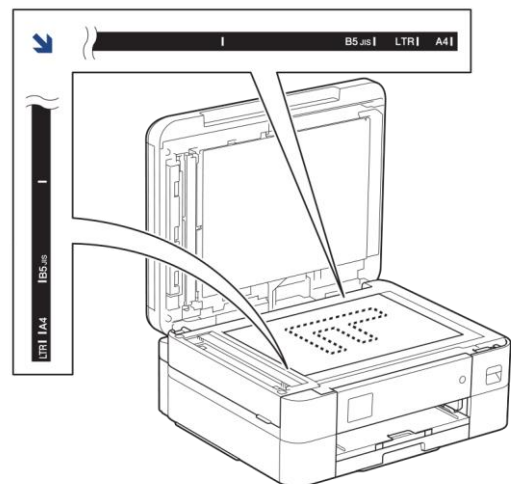

3. סגרו את מכסה המסמכים.

חשוב

אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, **אל** תסגרו בחוזקה את מכסה המסמכים ואל תלחצו עליו.

מידע קשור




• טעינת מסמכים

נושאים קשורים:

- העתקת מסמך
- בעיות טלפון ופקס
- בעיות אחרות

שטח בלתי ניתן לסריקה

השטח הניתן לסריקה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. הנתונים הבאים מציגים את המידות האופייניות של השטחים שאינם ניתנים לסריקה.

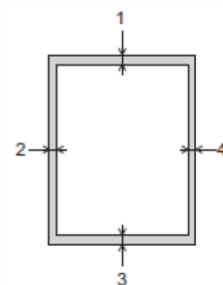

שימוש	גודל מסמך	למעלה (1) למטה (3)	שמאל (2) ימין (4)
פקס ¹	A4	3 מ"מ	3 מ"מ ²
	Letter		4 מ"מ
	Legal		
העתקה	כל ממדי הנייר	3 מ"מ	3 מ"מ
סריקה		1 מ"מ	1 מ"מ

¹ דגם MFC-J1010DW בלבד

² השטח הבלתי ניתן לסריקה הוא 2 מ"מ בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי.

מידע קשור



• טעינת מסמכים

הדפסה

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- הדפסת קובץ דוא"ל מצורף

הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- ביטול עבודת הדפסה (Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
- הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
- הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- הגדרות הדפסה (Windows)

הדפסת תצלום (Windows)



1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
- חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.

חשוב

- לתוצאות מיטביות, השתמשו בנייר Brother.
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף של אותו נייר צילום במגש הניירות.

4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Size** ובחרו את גודל הנייר שלכם.
7. בחרו בתיבת הסימון **Borderless** בעת הצורך.
8. להדפסת **Colour / Greyscale**, בחרו **Colour**.
9. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.



10. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
11. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
12. לחצו על **OK**.
13. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות הדפסה (Windows)

הדפסת מסמך (Windows)

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Size** ובחרו את גודל הנייר שלכם.
7. לאפשרויות **Colour / Greyscale**, בחרו באפשרות **Colour** או **Greyscale**.
8. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.



9. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
10. להדפסת דפים רבים על גיליון יחיד או הדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים, לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו את האפשרויות שלכם.
11. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
12. לחצו על **OK**.
13. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
- הגדרות הדפסה (Windows)

ביטול עבודת הדפסה (Windows)

אם עבודת הדפסה נשלחה לתור המדפסת ואינה מודפסת, או נשלחה לתור המדפסת בטעות, יתכן שתצטרכו למחוק אותה כדי לאפשר את הדפסתן של עבודות ההדפסה הבאות בתור.

1. לחצו פעמיים על צלמית המדפסת  במגש המטלות.
2. בחרו את עבודת ההדפסה שברצונכם לבטל.
3. לחצו על תפריט **Document**.
4. בחרו **Cancel**.
5. לחצו על **Yes**.

מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
 - נושאים קשורים:
 - ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (Windows)
-

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)



1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום. 


5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page** ובחרו באפשרות של **1, 4 in 1, 9 in 1** או **2 in 1** או **16 in 1**.
6. לחצו על רשימת הגלילה **Page Order** ובחרו את סדר הדפים שלכם.
7. לחצו על הרשימה הנפתחת **Border Line** ובחרו את סוג גבולות הדף שלכם.
8. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
9. לחצו על **OK** וסיימו את פעולת ההדפסה שלכם.

 מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות הדפסה (Windows)

הדפסה כפוסטר (Windows)

הגדילו את גודל ההדפסה שלכם והדפיסו את המסמך במצב פוסטר.

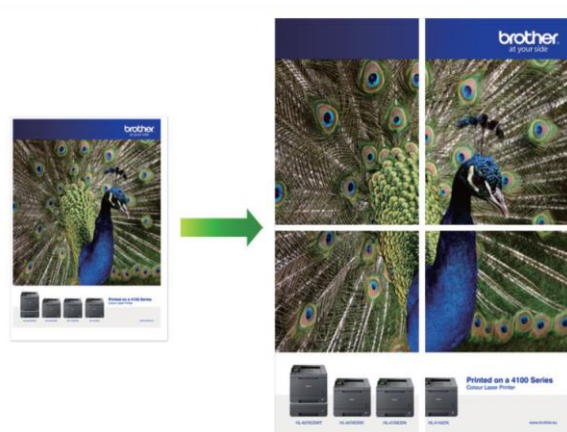

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו באפשרות **1 in 2x2 Pages** או **1 in 3x3**.
6. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
7. לחצו על **OK**.
8. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות הדפסה (Windows)

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)









- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided/Booklet** ובחרו באפשרות **2-sided**.
 6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.
 7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.
- כאשר נבחרה אפשרות 2-sided, ארבעה סוגי כריכה דו-צדדית זמינים לכל כיוון הדפסה:

תיאור	אפשרות לכיוון הדפסה לאורך קצה ארוך (שמאל)
	קצה ארוך (ימין)

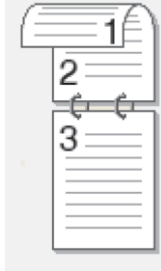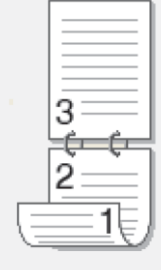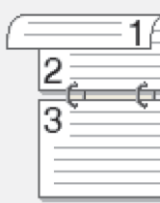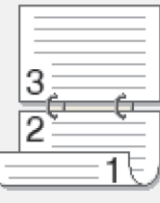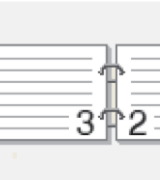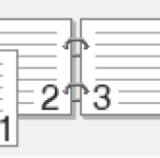תיאור	אפשרות לכיוון הדפסה לאורך
	קצה קצר (עליון)
	קצה קצר (תחתון)
תיאור	אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב
	קצה ארוך (עליון)
	קצה ארוך (תחתון)
	קצה קצר (ימין)
	קצה קצר (שמאל)

8. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

9. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

10. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

תכונת Borderless אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו.



11. לחצו על **OK** וסיימו את פעולת ההדפסה שלכם.



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:**
- הגדרות הדפסה (Windows)
 - הדפסה אוטומטית כחברת (Windows)
-

הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)

השתמשו באפשרות זו כדי להדפיס מסמך בפורמט של חוברת באמצעות ההדפסה הדו-צדדית. דפי המסמך יאורגנו על פי מספר הדפים הנכון ויאפשרו לכם לקפל את הפלט המודפס במרכז, ללא צורך לשנות את סדר הדפים המודפסים.




- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום. 


5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided/Booklet** ובחרו באפשרות **Booklet**.
 6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.
 7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.
- יש שני סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון:

תיאור

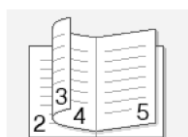


אפשרות לכיוון הדפסה לאורך

כריכה משמאל

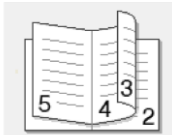

כריכה מימין

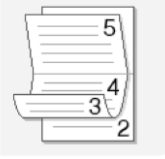אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב	תיאור
כריכה למעלה	
כריכה למטה	

8. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **Booklet Printing Method**.

אפשרות	תיאור
כל הדפים בבת אחת	כל דף יודפס בפורמט חוברת (ארבעה דפים לכל גיליון נייר, שני דפים לכל צד). קפלו את התדפיס שלכם באמצעו ליצירת חוברת. 
חלוקה לסטים	אפשרות זו מאפשרת לכם להדפיס את החוברת כולה בסטים של חוברות אישיות קטנות, ומאפשרת לכם לקפל את החוברות האישיות הקטנות באמצע ללא צורך לשנות את סדר העמודים המודפסים. ניתן לציין את מספר הדפים בכל חוברת קטנה (1-15). אפשרות זו יכולה להועיל בעת קיפול חוברת מודפסת עם מספר דפים גדול. 

9. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

10. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

11. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

תכונת **Borderless** אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו. 

12. לחצו על **OK**.


13. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור 

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות הדפסה (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)

הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

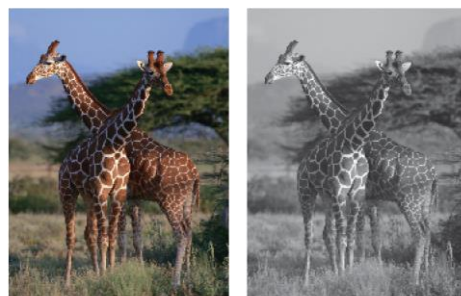

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. להדפסת Colour / Greyscale, בחרו Greyscale.
5. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
6. לחצו על **OK**.
7. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו את אפשרות **Reduce Smudge** במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
- חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Advanced**.
4. לחצו על לחצן **Other Print Options**.
5. בחרו באפשרות **Reduce Smudge** בצדו השמאלי של המסך.
6. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

Media Type (סוג חומר הדפסה)	אפשרות	תיאור
נייר רגיל	הדפסה דו-צדדית או הדפסת Simplex	בחרו במצב מושבת להדפסה במהירות רגילה עם כמות דיו סטנדרטית. בחרו מצב מופעל להדפסה במהירות איטית יותר עם פחות דיו. התדפיסים עשויים להיות בהירים מכפי שהם נראים בתצוגה לפני הדפסה.

7. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.
8. לחצו על **OK**.
9. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)


נושאים קשורים:

- בעיות נייר והדפסה
- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם

שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)

Print Profiles הן הגדרות מוגדרות מראש שנועדו לספק גישה מהירה לתצורות הדפסה שנעשה בהן שימוש תכוף.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
לחצו על לשונית **Print Profiles**.

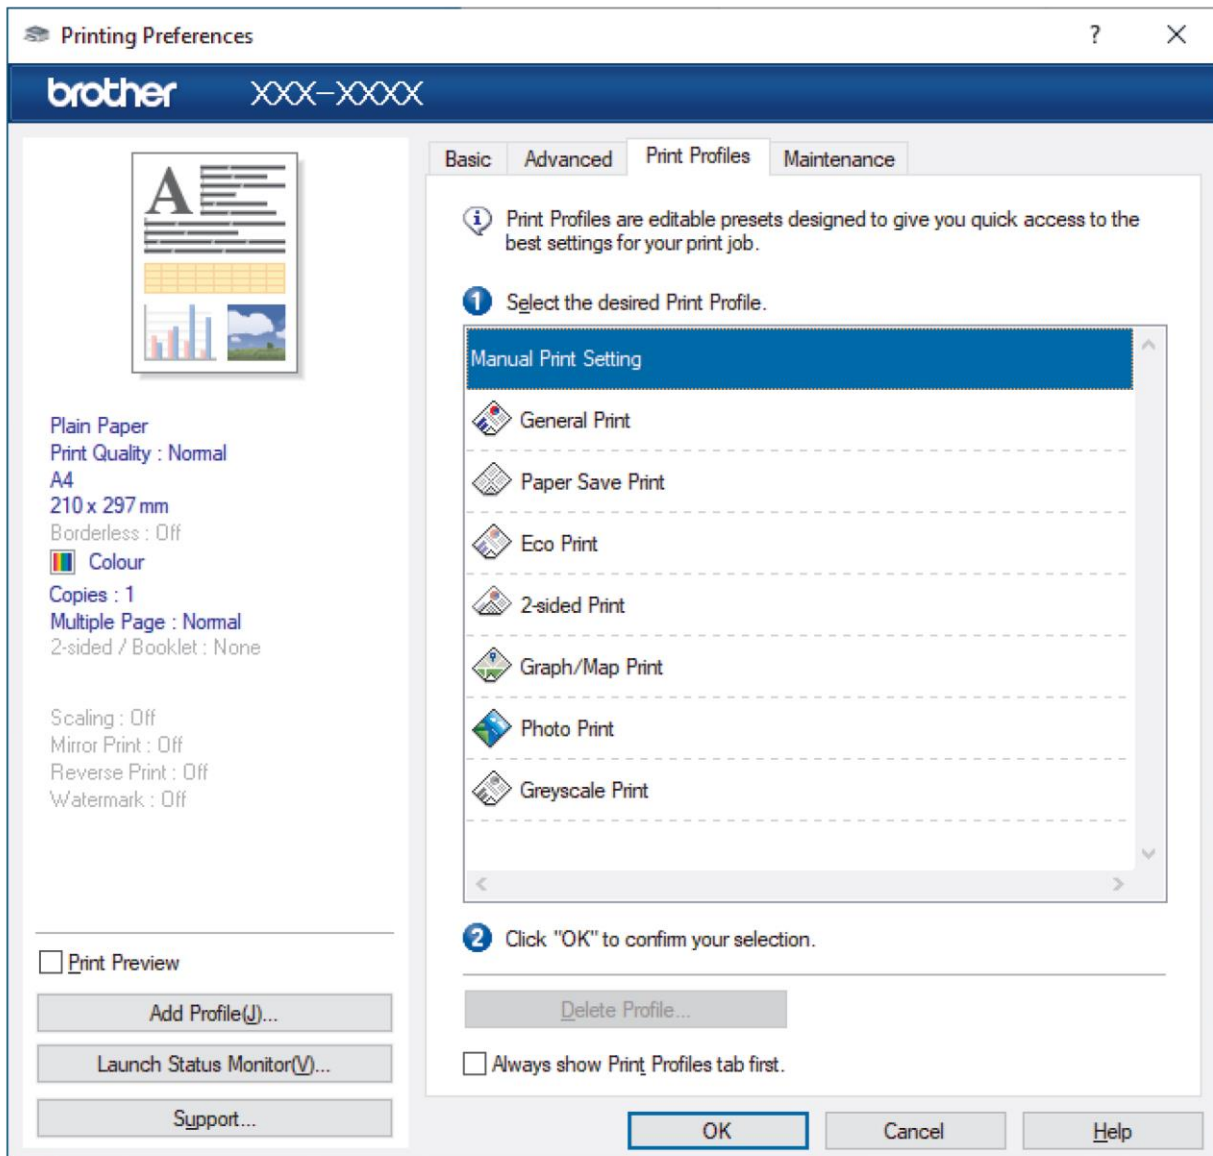

4. בחרו את הפרופיל שלכם מרשימת פרופילי ההדפסה.
 - הגדרות הפרופיל מוצגות מצד שמאל של חלון מנהל התקן המדפסת.
 5. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- אם ההגדרות נכונות לעבודת הדפסה שלכם, לחצו על **OK**.
 - לשינוי ההגדרות, שובו ללשונית **Basic** או **Advanced**, שנו את ההגדרות ולחצו על **OK**.

להצגת לשונית **Print Profiles** בקדמת החלון בהדפסה הבאה, בחרו בתיבת הסימון **Always show Print Profiles tab first**.



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות הדפסה (Windows)
-

יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

הוסיפו עד 20 פרופילי הדפסה חדשים עם הגדרות מותאמות אישית.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXXX הוא שם הדגם שלכם), ואז לחצו על לחצן תכונות או ההעדפות ההדפסה.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

ליצירת פרופיל הדפסה חדש:

- א. לחצו על לשונית **Basic** ולשונית **Advanced** והגדירו את הגדרות ההדפסה הרצויות לכם לפרופיל ההדפסה החדש.
 - ב. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
 - ג. לחצו על **Add Profile**.
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Add Profile**.
- ד. הזינו את שם הפרופיל החדש בשדה **Name**.
 - ה. לחצו על הצלמית שברצונכם להשתמש בה לייצוג פרופיל זה מרשימת הפרופילים.
 - ו. לחצו על **OK**.
- שם פרופיל ההדפסה החדש מתווסף לרשימה בלשונית **Print Profiles**.

למחיקת פרופיל הדפסה שיצרתם:

- א. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
 - ב. לחצו על **Delete Profile**.
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Delete Profile**.
- ג. בחרו את הפרופיל שברצונכם למחוק.
 - ד. לחצו על **Delete**.
 - ה. לחצו על **Yes**.
 - ו. לחצו על **Close**.

מידע קשור



- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)

שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)

בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה. לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת.

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- למערכת הפעלה Windows Server 2008

לחצו על  **(Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.

- ל-Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

לחצו על  **(Start) > Devices and Printers**.

- למערכת הפעלה Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings**, ואז לחצו על **Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכות הפעלה Windows 10, Windows Server 2016 ו-Windows Server 2019

לחצו על  **Windows System > Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכת הפעלה Windows Server 2012

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings**, ואז לחצו על **Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכת הפעלה Windows Server 2012 R2

לחצו על **Control Panel** על מסך **Start**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

2. לחצו עם המקש הימני על צלמית Brother MFC-XXXX Printer (כאשר XXXXX הוא שם הדגם שלכם), ובחרו **Printer properties**. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **printer properties**.

3. לחצו על לשונית **General**, ואז לחצו על לחצן **Printing Preferences...** או **Preferences...**.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **של מנהל התקן המדפסת**.

4. בחרו את הגדרות ההדפסה שברצונכם להשתמש בהן כברירות מחדל לכל תוכניות Windows שלכם.

5. לחצו על **OK**.

6. סגור את תיבת הדו-שיח של תכונות המדפסת.

מידע קשור



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:


- הגדרות הדפסה (Windows)

הגדרות הדפסה (Windows)

<< לשונית Basic

<< לשונית Advanced

לשונית Basic

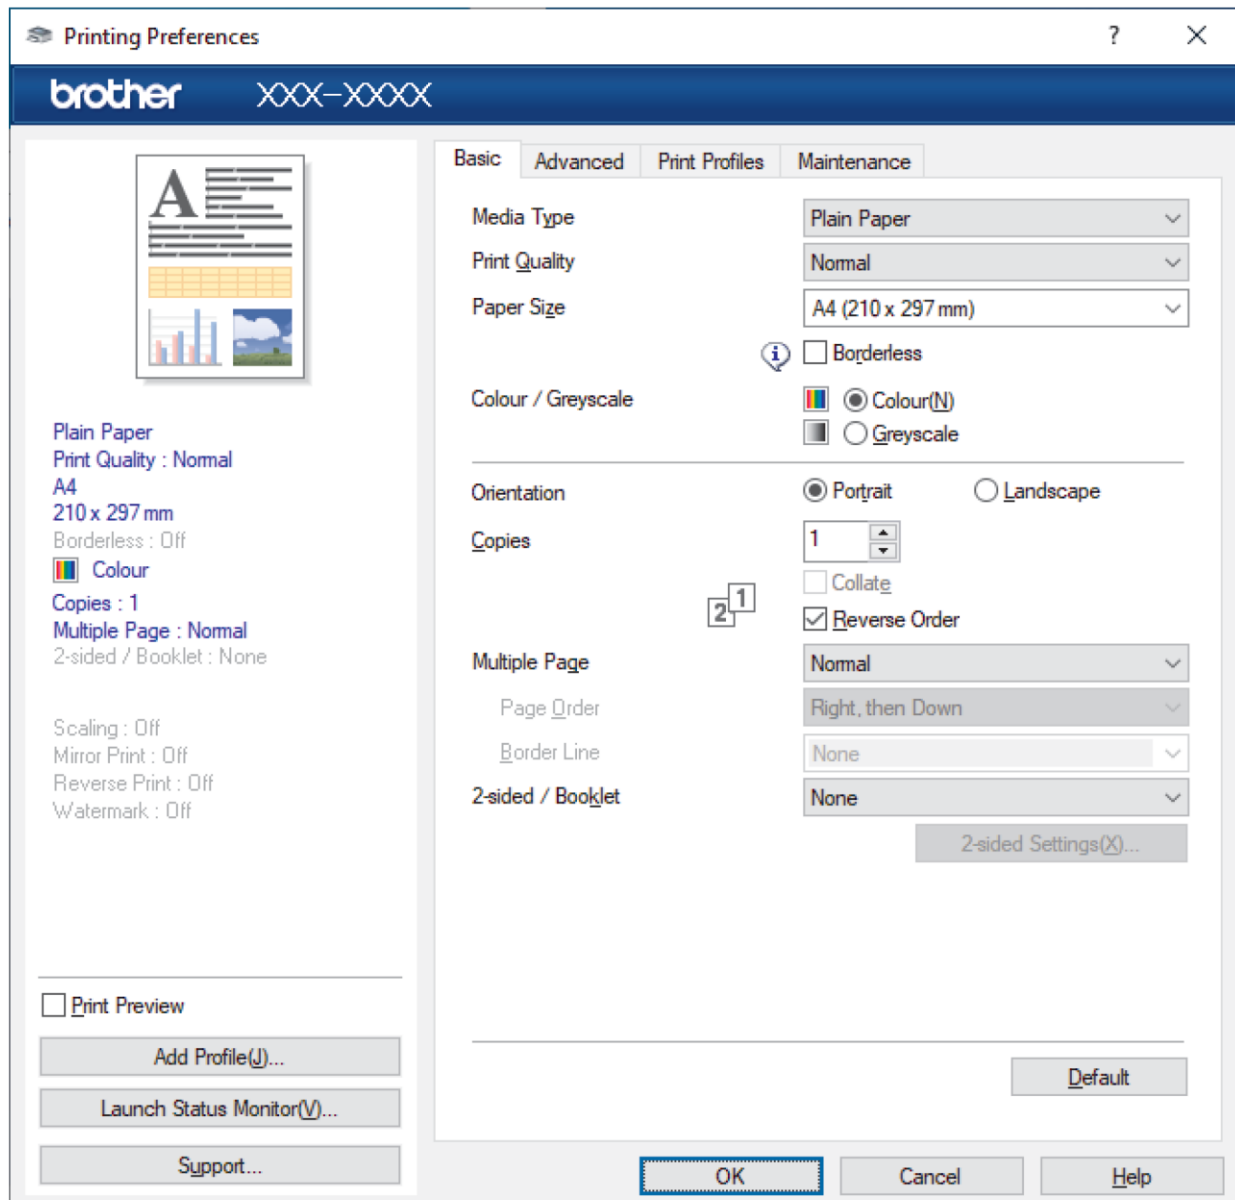

1. Media Type (סוג חומר הדפסה)

בחרו את סוג חומר ההדפסה שברצונכם להשתמש בו. להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, המכשיר מתאים אוטומטית את הגדרות ההדפסה שלו על פי סוג חומר ההדפסה הנבחר.

2. Print Quality (איכות הדפסה)

בחרו את איכות ההדפסה הרצויה. כיוון שאיכות ומהירות ההדפסה קשורות, ככל שהאיכות גבוהה יותר, כך יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך.

3. Paper Size (גודל נייר)

בחרו את גודל הנייר שברצונכם להשתמש בו. ניתן לבחור מבין גודלי נייר סטנדרטיים או ליצור גודל נייר בהתאמה אישית.

הדפסה ללא גבולות (Borderless)

בחרו באפשרות זו להדפסת תצלומים ללא גבולות. כיוון שנתוני התמונה מעט גדולים מגודל הנייר שהנכם משתמשים בו, פעולה זו תגרום לחיתוך מסוים של שולי התצלום.

יתכן שלא תוכלו לבחור באפשרות ההדפסה ללא גבולות לשילובים מסוימים של סוג חומר הדפסה ואיכות הדפסה, או מיישומים מסוימים.

4. Colour / Greyscale (צבעוני/סקאלה אפורה)

בחרו בהדפסת צבע או סקאלה אפורה. מהירות ההדפסה מהירה יותר במצב סקאלה אפורה מאשר במצב הדפסת צבע. אם המסמך שלכם מכיל צבע ובחרתם במצב סקאלה אפורה, המסמך שלכם יודפס ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

5. Orientation (כיוון הדפסה)

בחרו את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב) של התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

6. Copies (עותקים)

הזינו את מספר העותקים (1-999) שברצונכם להדפיס בשדה זה.

Collate (איסוף)

בחרו באפשרות זו להדפסת סטים של מסמכים מרובי דפים בסדר הדפים המקורי. כאשר נבחרה אפשרות זו, יודפס עותק שלם אחד של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס מחדש על פי מספר העותקים שבחרתם. אם אפשרות זו לא נבחרה, אז כל דף יודפס על פי מספר העותקים שנבחר לפני הדפסת הדף הבא של המסמך.

Reverse Order (סדר הפוך)

בחרו באפשרות זו להדפסת המסמך שלכם בסדר הפוך. העמוד האחרון של המסמך שלכם יודפס ראשון.

7. Multiple Page (מספר דפים)

בחרו באפשרות זו להדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד או להדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים.

Page Order (סדר עמודים)

בחרו את סדר הדפים בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.

Border Line (קו גבול)


בחרו באפשרות הגבול בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.

8. 2-sided / Booklet (הדפסה דו-צדדית/חוברת)

בחרו באפשרות זו להדפסה משני צידי הדף או להדפסת מסמך בפורמט של חוברת באמצעות הדפסה דו-צדדית.

לחצן הגדרות הדפסה דו-צדדית (2-sided Settings button)

לחצו על לחצן זה לבחירת סוג הכריכה הדו-צדדית. יש ארבעה סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון.

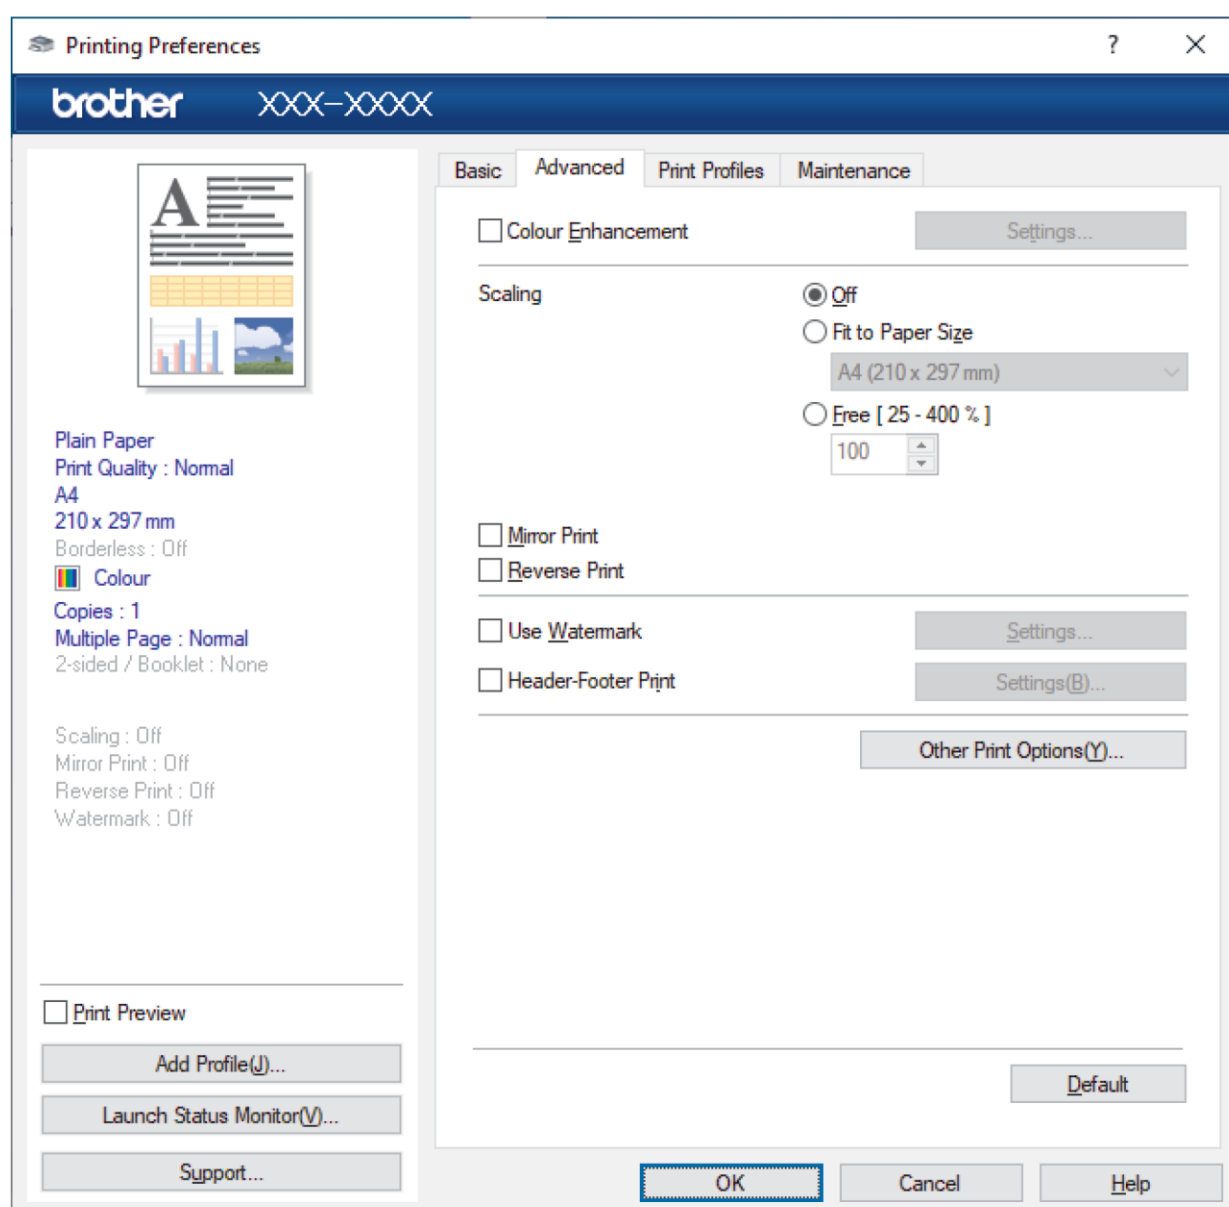

1. Colour Enhancement (שיפור צבע)

בחרו באפשרות זו כדי להשתמש בתכונת שיפור הצבע. תכונה זו מנתחת את התמונה שלכם כדי לשפר את החדות, האיזון הלבן וצפיפות הצבע שלה. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות על פי גודל התמונה ומפרטי המחשב שלכם.

2. Scaling (סילום)

בחרו באפשרויות אלו להגדלת או הקטנת גודל הדפים במסמך שלכם.

Fit to Paper Size (התאמה לגודל נייר)

בחרו באפשרות זו להגדלת או הקטנת דפי המסמך כך שיתאימו לגודל הנייר הנבחר. בעת בחירת אפשרות זו, בחרו את גודל הנייר הרצוי לכם מהרשימה הנפתחת.

Free [25 - 400 %]

בחרו באפשרות זו כדי להגדיל או להקטין את דפי המסמך באופן ידני. בעת בחירת אפשרות זו, הזינו ערך לשדה.

3. Mirror Print (הדפסת ראי)

בחרו באפשרות זו להפיכת התמונה המודפסת על הדף בכיוון אופקי משמאל לימין.

4. Reverse Print (הדפסה בסדר הפוך)

בחרו באפשרות זו לסיבוב התמונה המודפסת ב-180 מעלות.

5. Use Watermark (שימוש בסימן מים)

בחרו באפשרות זו להדפסת לוגו או טקסט על המסמך שלכם כסימן מים. בחרו באחד מסימני המים המוגדרים מראש, הוסיפו סימן מים חדש, או השתמשו בקובץ תמונה שיצרתם.

6. Header-Footer Print (הדפסת כותרת עליונה-כותרת תחתונה)

בחרו באפשרות זו להדפסת התאריך, הזמן ושם המשתמש להתחברות למחשב האישי על המסמך.

7. Other Print Options (לחצן אפשרויות הדפסה אחרות)

Advanced Colour Settings (הגדרות צבע מתקדמות)

בחרו בשיטה שהמכשיר משתמש בה לארגון נקודות להצגת חצאי טונים.

צבע התדפיס ניתן לכוונון להשגת ההתאמה הקרובה ביותר לתמונה המופיעה על מסך המחשב.

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) הגדרות איכות מתקדמות

בחרו באפשרות זו להדפסת המסמכים שלכם באיכות הגבוהה ביותר.

Reduce Smudge (הפחתת מריחות)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

Retrieve Printer's Colour Data (אחזור נתוני הצבע של המדפסת)

בחרו באפשרות זו למיטוב איכות ההדפסה תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל של המכשיר, המוגדרות ספציפית למכשיר Brother שלכם. השתמשו באפשרות זו בעת החלפת המכשיר או שינוי כתובת הרשת של המכשיר.

Print Archive (ארכיון הדפסה)

בחרו באפשרות זו לשמירת הנתונים המודפסים כקובץ PDF על המחשב שלכם.

מידע קשור



• הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות נייר והדפסה
- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
- הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם

הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)

- הדפסה באמצעות AirPrint

הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

- הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)
- הדפסה משני צידי הדף אוטומטית באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (מקינטוש/Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan (N in 1) (מקינטוש/Windows)
- הדפסת מסמכים צבעוניים בסקלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)



1. וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.

חשוב

להדפסת תצלומים

- לתוצאות מיטביות, השתמשו בנייר Brother.
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף של אותו נייר צילום במגש הניירות.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

4. לחצו על **Print**.

5. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows

לחצו על **Photo** או **Document**.

• מקינטוש

לחצו על **Photo** או **PDF**.


6. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז ובצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows

לחצו על **Next**.

• מקינטוש

לחצו על **Open**.

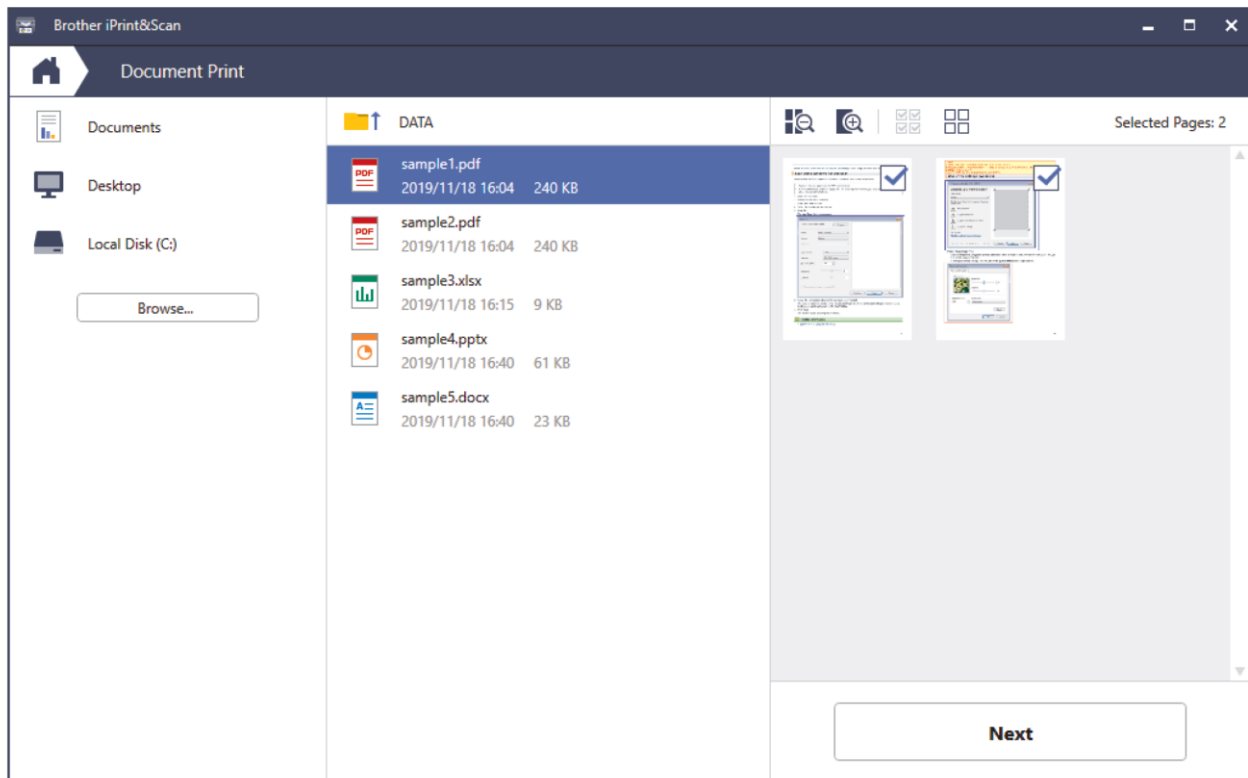

- המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם.
- השתמשו ביישום העדכני ביותר. ראה מידע קשור.
- בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

חשוב

להדפסת תצלומים

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

מידע קשור

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסה משני צידי הדף אוטומטית באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows/מקינטוש)



- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Document**.

- מקינטוש

לחצו על **PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז ובצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.



- מקינטוש

לחצו על **Open**.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס.



6. בחרו באחת האפשרויות מהרשימה הנפתחת **2-sided**. יש שני סוגי כריכה דו-צדדית זמינים:

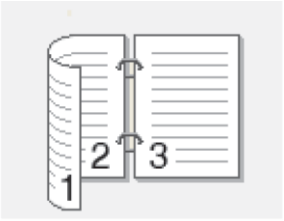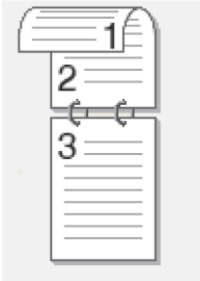תיאור	אפשרות
	מופעל (קצה ארוך)
	מופעל (קצה קצר)

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על Print.

מידע קשור



- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan (N in 1) (Windows/מקינטוש)



1. השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Document**.

- מקינטוש

לחצו על **PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז ובצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Layout**, ובחרו את מספר העותקים להדפסה לכל דף.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.


8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסת מסמכים צבעוניים בסקלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

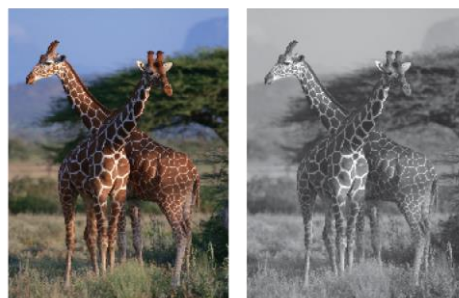

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Photo** או **Document**.

- מקינטוש

לחצו על **Photo** או **PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז ובצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Colour / Mono** ובחרו באפשרות **Mono**.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

הדפסת קובץ דוא"ל מצורף

ניתן להדפיס קבצים על ידי שליחתם בדוא"ל אל מכשיר Brother שלכם.

- ניתן לצרף עד 10 מסמכים, 20 מ"ב בסך הכל, להודעת דוא"ל.
- תכונה זו תומכת בפורמטים הבאים:
 - קבצי מסמכים: קובצי PDF, TXT ומיקרוסופט אופיס
 - קובצי תמונות: JPEG, BMP, GIF, PNG ו-TIFF
- המכשיר מדפיס את תוכן הדוא"ל והקבצים המצורפים כברירת מחדל. להדפסת קבצים מצורפים בלבד יש לשנות את ההגדרות לפי הצורך.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **WEB**.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על OK.

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Online Functions] ואז לחצו על **OK**.

- אם פונקציה זו נעולה, יש לפנות למנהל הרשת שלכם לגישה.
- אם מופיע מידע על [Online Functions], קראו אותו ולחצו על OK.

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Enable] ואז לחצו על **OK**.

פעלו על פי ההוראות שעל המסך. פונקציות מקוונות מאופשרות.

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Email Print] ואז לחצו ►.

- אם מופיע מידע על [Email Print], קראו אותו ולחצו על ►.

5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Enable] ואז לחצו על **OK**.

פעלו על פי ההוראות שעל המסך. המכשיר מדפיס את דף ההוראות.

6. שלחו את הדוא"ל לשכם לכתובת הדוא"ל המצוינת על הדף. המכשיר מדפיס את הקבצים המצורפים לדוא"ל.

לשינוי הגדרות, לרבות כתובת דוא"ל והגדרות מדפסת, גשו אל Web Based Management, לחצו על **Online Functions Settings > Online Functions** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על קישור **Online Functions Settings Page**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Apps].

לחצו על [Apps].

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Online Functions] ואז לחצו עליה.

- אם פונקציה זו נעולה, יש לפנות למנהל הרשת שלכם לגישה.
- אם מופיע מידע על [Online Functions], קראו אותו ולחצו על [OK].

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Enable], ולחצו עליה.

פעלו על פי ההוראות שעל המסך. פונקציות מקוונות מאפשרות.

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Email Print] ואז לחצו עליה.

אם מופיע מידע על [Email Print], קראו אותו ולחצו על [OK].

5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Enable], ולחצו עליה.

פעלו על פי ההוראות שעל המסך. המכשיר מדפיס את דף ההוראות.

6. שלחו את הדוא"ל לשכם לכתובת הדוא"ל המצוינת על הדף. המכשיר מדפיס את הקבצים המצורפים לדוא"ל.

לשינוי הגדרות, לרבות כתובת דוא"ל והגדרות מדפסת, גשו אל Web Based Management, לחצו על **Online Functions > Online Functions Settings** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על קישור **Online Functions Settings Page**.

מידע קשור

• הדפסה

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

סריקה


- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
- סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)

סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

- סריקת תצלומים וגרפיקות
- שמירת נתונים סרוקים בתיקייה כקובץ PDF
- סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי
- שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows 7, Windows 8.1 ו-Windows 10)
- שינוי הגדרות סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan

סריקת תצלומים וגרפיקות

שליחת תצלומים או גרפיקות סרוקים ישירות למחשב שלכם.

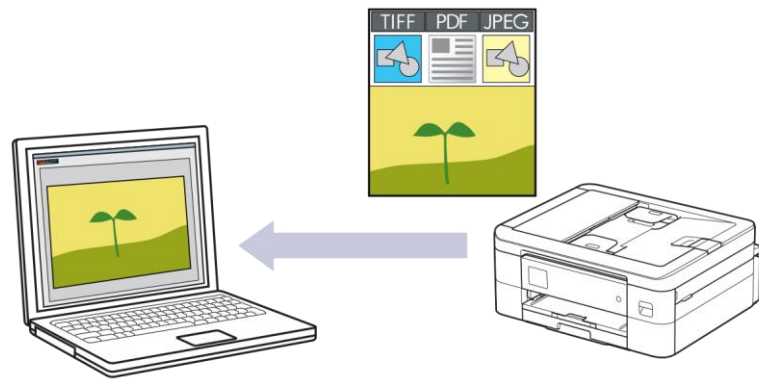

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים לצמיתות, נא להשתמש בכלי Brother iPrint&Scan.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (סריקה).

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.

4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to Image] ואז לחצו על OK.

5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לכו לשלב הבא.
- לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הגדרת [Set at Device], ולחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הסריקה הצבעונית למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.

אפשרות	תיאור
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Skip Blank Page (MFC-J1010DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות שבחרתם. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [Scan] > [to PC] > [to Image].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב ולחצו על [OK].

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לחצו על [Options] .
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש באפשרות [Options] , עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.

אפשרות	תיאור
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

- לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.



7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.


מידע קשור



- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

שמירת נתונים סרוקים בתיקייה כקובץ PDF

סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם כקובצי PDF.

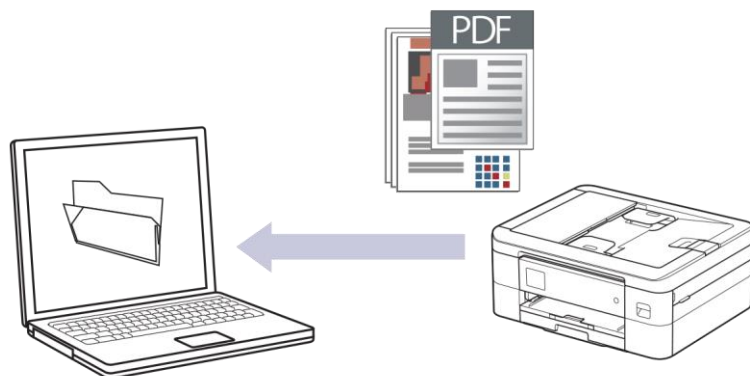

השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים לצמיתות, נא להשתמש בכלי Brother iPrint&Scan.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (סריקה).

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.

4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to File] ואז לחצו על OK.

5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לכו לשלב הבא.
- לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הגדרת [Set at Device], ולחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הסריקה הצבעונית למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.

אפשרות	תיאור
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Skip Blank Page (MFC-J1010DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. לחצו על Mono Start או Colour Start.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות שבחרתם. לחיצה על Mono Start או Colour Start אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to File] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב ולחצו על [OK].

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על [Options] .
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש באפשרות [Options] , עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.

אפשרות	תיאור
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

- לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.



7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור




- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי

דגמים קשורים: DCP-J1140DW/MFC-J1010DW

המכשיר שלכם יכול להמיר תווים במסמך סרוק לטקסט באמצעות טכנולוגיית זיהוי תווים אופטי (OCR). ניתן לערוך טקסט זה באמצעות יישום עריכת הטקסט המועדף עליכם.

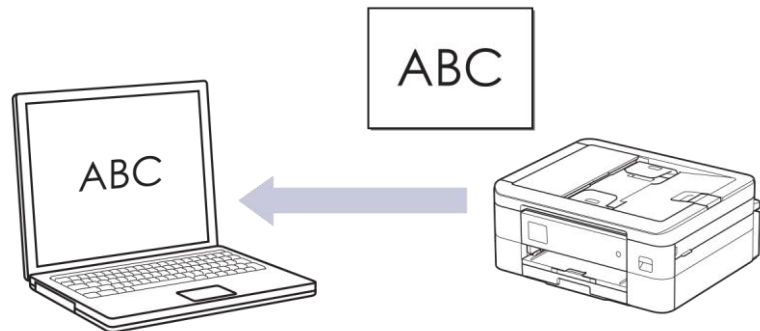

- תכונת הסריקה לזיהוי תווים אופטי זמינה לשפות מסוימות.
- השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים לצמיתות, נא להשתמש בכלי Brother iPrint&Scan.

>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (סריקה).

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.

4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to OCR] ואז לחצו על OK.

5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לכו לשלב הבא.
- לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הגדרת [Set at Device], ולחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הסריקה הצבעונית למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Skip Blank Page	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות שבחרתם. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to OCR] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח נתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב ולחצו על [OK].

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על [Options] .
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש באפשרות [Options] , עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.

אפשרות	תיאור
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.



7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.


מידע קשור



- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף

שלחו את הנתונים הסרוקים מהמכשיר ליישום הדוא"ל שלכם כקובץ מצורף.

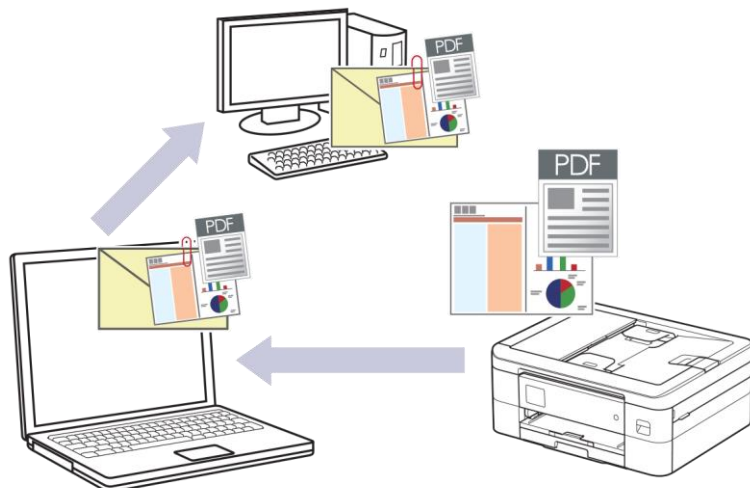

- השתמשו בלחצן הסריקה על המכשיר לביצוע שינויים זמניים בהגדרות הסריקה. לביצוע שינויים לצמיתות, נא להשתמש בכלי Brother iPrint&Scan.
- לסריקה לדוא"ל באמצעות לחצן הסריקה של המכשיר, נא לוודא שבחרתם באחד מיישומים אלו בתוך Brother iPrint&Scan:
 - Windows: מייקרוסופט אאוטלוק
 - מקינטוש: דואר אפל
- ליישומים ושירותי דואר רשת אחרים השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (סריקה).

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.

4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to E-mail] ואז לחצו על OK.

5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות, לכו לשלב הבא.
- לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הגדרת [Set at Device], ולחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הסריקה הצבעונית למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Skip Blank Page (MFC-J1010DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. לחצו על Mono Start או Colour Start.

[Colour Setting] תלוי בהגדרות שבחרתם. לחיצה על Mono Start או Colour Start אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to E-mail] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח נתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב ולחצו על [OK].

4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי ההגדרות לחצו על [Options].
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר סורק את המסמך ושומר אותו כקובץ מצורף. אז המכשיר משיק את יישום הדוא"ל שלכם ופותח הודעת דוא"ל חדשה וריקה עם הקובץ הסרוק המצורף.

כדי להשתמש באפשרות [Options], עליכם לחבר את המחשב לכלי Brother iPrint&Scan המותקן במכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחירת רמת הבהירות.
Contrast	בחירת רמת הניגודיות.
Auto Deskew	תיקון מסמכים נטויים במהלך סריקתם.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

- לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

7. לחצו על [Start].

המכשיר סורק את המסמך ושומר אותו כקובץ מצורף. אז המכשיר משיק את יישום הדוא"ל שלכם ופותח הודעת דוא"ל חדשה וריקה עם הקובץ הסרוק המצורף.

מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows 10-ו- Windows 7, Windows 8.1)

פרוטוקול שירותי האינטרנט מאפשר למשתמשי Windows 8.1, Windows 7 ו- Windows 10 לסרוק באמצעות מכשיר Brother ברשת. צריך להתקין את מנהל ההתקן באמצעות שירותי אינטרנט.

- שימוש בשירותי אינטרנט להתקנת מנהלי התקנים לסריקה (Windows 8.1, Windows 7 ו- Windows 10)
- סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows 8.1, Windows 7 ו- Windows 10)
- הגדרת תצורות סריקה לשירותי אינטרנט

שימוש בשירותי אינטרנט להתקנת מנהלי התקנים לסריקה (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10)

- וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים של המכשיר שלכם.
- וודאו כי המחשב המארח ומכשיר Brother על אותה תת-רשת, או שהנתב מוגדר נכון להעברת נתונים בין שני המכשירים.
- עליכם להגדיר את תצורת כתובת IP על מכשיר Brother שלכם לפני הגדרת תצורת הגדרה זו.

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 10

לחצו על  **Windows System > Control Panel** בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **Add a device**.

- Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings > Change PC settings > PC and devices > Devices > Add a device**.

שם שירותי האינטרנט של המכשיר מופיע על המסך.

- Windows 7

לחצו על  **(Start) > Control Panel > Network and Internet > View network computers and devices**.

שם שירותי האינטרנט של המכשיר מופיע עם צלמית המדפסת.

לחצו עם המקש הימני של העכבר על המכשיר שברצונכם להתקין.

- שם שירותי האינטרנט למכשיר Brother הוא שם הדגם שלכם וכתובת MAC (כתובת אתרנט) של המכשיר שלכם (לדוגמה, Brother MFC-XXXX (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם) [XXXXXXXXXXXXX] (כתובת MAC/כתובת אתרנט)).

- Windows 8.1/Windows 10

הזיזו את העכבר מעל שם המכשיר להצגת פרטי המכשיר.

2. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 8.1/Windows 10

בחרו את המכשיר שברצונכם להתקין ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

- Windows 7

לחצו על **Install** בתפריט המוצג.

להסרת מנהלי התקנים, לחצו על **Uninstall** או  (הסרת התקן).

מידע קשור

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows 7, Windows 8.1, Windows 10)

סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows 10 ו- Windows 7, Windows 8.1)

אם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט, ניתן לגשת לתפריט סריקת שירותי אינטרנט על הצג של מכשיר Brother שלכם.

- תווים מסוימים בהודעות המוצגות על הצג עשויים להיות מוחלפים ברווחים כאשר הגדרות השפה של מערכת ההפעלה ומכשיר Brother שלכם שונות.
- אם על הצג מופיעה הודעת שגיאת זיכרון בלתי מספיק, בחרו הגדרת גודל דף קטנה יותר או רזולוציה נמוכה יותר בהגדרת **Resolution (DPI)**.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [ws Scan]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו את סוג הסריקה הרצוי לכם. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו את המחשב שברצונכם לשלוח נתונים. לחצו על **OK**.
4. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
המכשיר מתחיל לסרוק.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על [Scan] > [WS Scan].
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הסריקה שברצונכם לבצע, ואז לחצו עליה.
4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז בחרו את שם המחשב.
5. לחצו על [Start].
המכשיר מתחיל לסרוק.

מידע קשור



- [שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם \(Windows 10 ו- Windows 7, Windows 8.1\)](#)

הגדרת תצורות סריקה לשירותי אינטרנט

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 10

לחצו על  **Windows System > Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings**, ואז לחצו על **Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- Windows 7

לחצו על  **(Start) > Devices and Printers**.

2. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית המכשיר ובחרו **Scan profiles....**. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Scan Profiles**.

3. בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו.

4. וודאו כי הסורק הנבחר ברשימת **Scanner** הוא מכשיר התומך בשירותי אינטרנט לסריקה, ואז לחצו על **Set as Default**.

5. לחצו על **Edit....**.

תיבת הדו-שיח **Edit Default Profile** תופיע על המסך.

6. בחרו את הגדרות **Source, Paper size, Color format, File type, Resolution (DPI), Brightness** ו-**Contrast**.

7. לחצו על לחצן **Save Profile**.

ההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט.

אם תתבקשו לבחור יישום סריקה, בחרו **Windows Fax and Scan** מתוך הרשימה.

מידע קשור 

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows 10 ו- Windows 7, Windows 8.1)

שינוי הגדרות סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan

יישום Brother iPrint&Scan מאפשר לכם לשנות את הגדרות הסריקה של המכשיר.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על לחצן הגדרות הסריקה של המכשיר **Machine Scan Settings** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לשינוי הגדרות הסריקה, כגון גודל מסמך, צבע ורזולוציה.

 מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על צלמית **Scan** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לסריקת המסמכים שלכם.

מידע קשור



• סריקה

סריקה מהמחשב שלכם (Windows)

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים על המכשיר שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידינו או ביישום הסריקה המועדף עליכם.

- סריקה באמצעות Nuance™ PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים
- סריקה באמצעות Windows Fax and Scan

סריקה באמצעות Nuance™ PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים

ניתן להשתמש ביישום Nuance™ PaperPort™ 14SE לסריקה.

- להורדת יישום Nuance™ PaperPort™ 14SE, לחצו על  (Brother Utilities), בחרו **Do More** בסרגל הניווט השמאלי, ולחצו על **PaperPort**.
- יישום Nuance™ PaperPort™ 14SE תומך במערכות הפעלה Windows Vista®, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ו-Windows® 10 Enterprise.
- להוראות מפורטות על השימוש בכל יישום, לחצו על תפריט העזרה של היישום (**Help**), ואז לחצו על מדריך **Getting Started Guide** בתפריט העזרה.

ההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום PaperPort™ 14SE. ליישומי Windows אחרים שלבים דומים. יישום Nuance™ PaperPort™ 14SE תומך במנהלי התקנים TWAIN ו-WIA; מנהל התקן TWAIN (מומלץ) משמש כדוגמה בסעיף זה.

- יתכן כי Nuance™ PaperPort™ 14SE אינו נכלל בדגם המכשיר שלכם. אם הוא אינו ניכל, ניתן להשתמש ביישומי תוכנה אחרים התומכים בסריקה.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. הפעילו את PaperPort™ 14SE.

בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 10

לחצו על  **Nuance PaperPort 14 > PaperPort**

- Windows 8.1

לחצו על  **(PaperPort)**.

- Windows 7

לחצו במחשב שלכם על  **(Start) > All Programs > Nuance PaperPort 14 > PaperPort**

3. לחצו על תפריט **Desktop**, ואז לחצו על **Scan Settings** בתפריט **Desktop**.

לוח **Scan or Get Photo** יופיע מצדו השמאלי של המסך.


4. לחצו על **Select**.

5. מרשימת הסורקים הזמינים, בחרו **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** או **TWAIN:TW-Brother XXX-** **XXXX LAN** (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם).

6. בחרו את תיבת הסימון **Display scanner** בתוך לוח **Scan or Get Photo**.

7. לחצו על **Scan**.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת סורק.

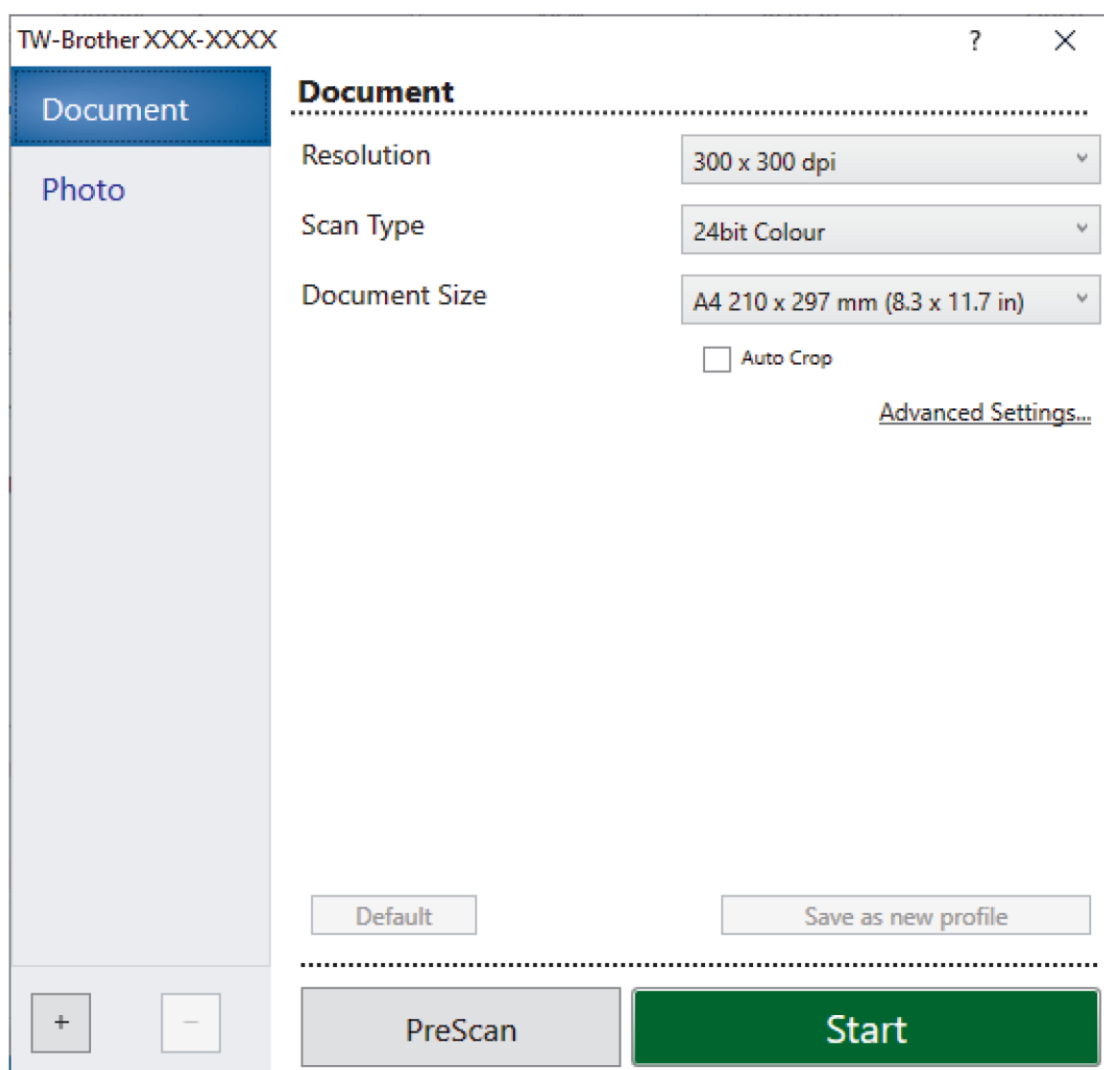


8. התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח של הגדרת הסורק בעת הצורך.
 9. לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Size** ובחרו את גודל הנייר שלכם.
 10. בחרו **PreScan** לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה.
 11. לחצו על **Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק.

מידע קשור



- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
- הגדרות מנהל התקן TWAIN (Windows)

הגדרות מנהל התקן TWAIN (Windows)

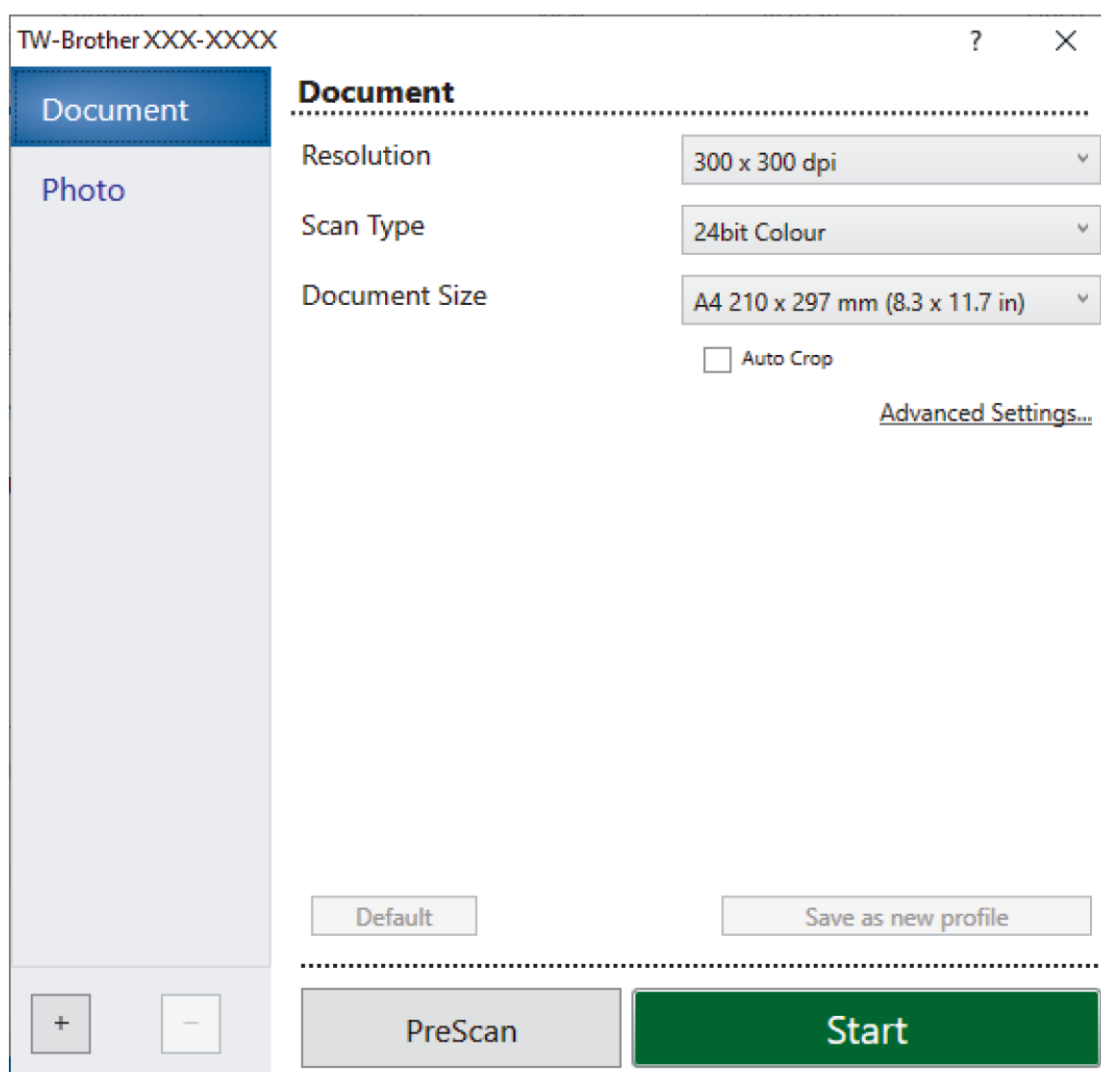

שימו לב כי שמות הפריטים והערכים הניתנים להקצאה ישתנו על פי המכשיר.

1. סריקה

בחרו באפשרות **Photo** או **Document** לסוג המסמך שברצונכם לסרוק.

סריקה (סוג תמונה)	רזולוציה	Scan Type (סוג סריקה)
תצלום	300 x 300 dpi	צבע של 24 סיביות
מסמך	300 x 300 dpi	צבע של 24 סיביות

2. Resolution (רזולוציה)

בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת **Resolution**. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

3. Scan Type (סוג סריקה)

בחירת מגוון עומק צבעי הסריקה.

• **Black & White (שחור-לבן)**

לטקסט או לתמונות קוויות.

- **Grey (Error Diffusion)**
משמש לתצלומים או גרפיקות. (Error Diffusion) היא שיטה ליצירת תמונות אפורות מדומות ללא שימוש בנקודות אפורות אמיתיות. נקודות שחורות מוצבות במערך ספציפי כדי ליצור מראה אפור.
- **True Grey**
משמש לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד 256 גוונים של אפור.
- **צבע של 24 סיביות**
משמש ליצירת תמונה עם העתקת הצבע המדויק ביותר. מצב זה עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה, אך מצריך את מרב הזיכרון וזמן ההעברה הארוך ביותר.
- 4. **Document Size (גודל מסמך)**
בחרו את הגודל המדויק של המסמך שלכם מבין אפשרויות הבחירה של גודלי סריקה מוגדרים מראש. אם בחרתם **Custom**, תופיע תיבת הדו-שיח **Custom Document Size** ובה ניתן לציין את גודל המסמך.
- 5. **Auto Crop (חיתוך שולי תמונות אוטומטי)**
ניתן לסרוק מספר מסמכים המונחים על זכוכית הסורק. המכשיר יסרוק כל מסמך וייצור קבצים נפרדים או קובץ אחד המכיל עמודים רבים.
- 6. **Advanced Setting (הגדרות מתקדמות)**
הגדירו תצורת הגדרות מתקדמות על ידי לחיצה על לחצן **Advanced Settings** בתיבת הדו-שיח **Scanner Setup**.
 - **Document Correction (תיקון מסמכים)**
 - **Auto Deskew (יישור אוטומטי)**
הגדירו את המכשיר ליישור מסמך אוטומטי נכון בעת שהדפים נסרקים מזכוכית הסורק.
 - **Margin Settings (הגדרות שוליים)**
התאימו את שולי המסמך שלכם.
 - **Rotate Image (סיבוב תמונה)**
סובבו את התמונה הסרוקה.
 - **Edge Fill (מילוי שוליים)**
מילוי בשוליים מכל ארבעת הצדדים של התמונה הסרוקה באמצעות הצבע והטווח שנבחרו.
 - **Skip Blank Page (MFC-J1010DW) (דילוג על דפים ריקים)**
מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
 - **Image Quality (איכות תמונה)**
 - **-Grey Diffusion Adjustment (התאמת פיזור צבע - אפור)**
התאימו את פיזור הצבע עם בחירת אפשרות Grey (Error Diffusion) מהרשימה הנפתחת **Scan Type**.
 - **Colour Tone Adjustment (התאמת גוון צבע)**
התאמת גוון הצבע.
 - **Background Processing (עיבוד רקע)**
 - **Remove Bleed-through / Pattern (הסרת זליגה/דוגמה)**
מניעת זליגה.
 - **Remove Background Colour (הסרת צבע רקע)**
הסרת צבע היסוד של מסמכים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקריאים יותר.

- **Colour Drop** (הסרת צבע)
בחרו צבע להסרה מהתמונה הסרוקה.
- **Edge Emphasis** (הדגשת שוליים)
חידוד התווים במקור.
- **Reduce Noise** (הפחתת רעש)

ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו. הגדרת **Reduce Noise** זמינה בעת שימוש באפשרות של **24bit Color** ורזולוציות סריקה של **300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, או 600 x 600 dpi**.

- **B&W Image Quality** (איכות תמונה בשחור-לבן)
 - **B&W Threshold Adjustment** (התאמת סף שחור-לבן)
התאימו את הסף ליצירת תמונה בשחור-לבן.
 - **Character Correction** (תיקון תווים)
תיקון התווים השבורים או הבלתי שלמים של המסמך המקורי כדי להפוך אותם לקלים יותר לקריאה.
 - **B&W Inversion** (היפוך שחור-לבן)
היפוך שחור ולבן בתמונה בשחור-לבן.
- **Feed Control** (בקרת הזנה)
 - **Layout** (MFC-J1010DW) (מתווה דף)
בחרו את מתווה הדף.
 - **Continuous Scan** (סריקה רציפה)
בחרו באפשרות זו לסריקת דפים רבים. לאחר שדף נסרק, בחרו האם להמשיך בסריקה או לסיים.

מידע קשור



- סריקה באמצעות **Nuance™ PaperPort™ 14SE** או יישומי **Windows** אחרים


סריקה באמצעות Windows Fax and Scan

יישום Windows Fax and Scan הוא אפשרות נוספת שניתן להשתמש בה לצורך סריקה.

- יישום Windows Fax and Scan עושה שימוש במנהל התקן סורק WIA.
- אם ברצונכם לחתוך חלק מדף לאחר תצוגה מקדימה לפני סריקה של המסמך, צריך לסרוק באמצעות זכוכית הסורק.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. השיקו את Windows Fax and Scan.
3. לחצו על **File > New > Scan**.
4. בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו.
5. לחצו על **OK**.


התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח בעת הצורך.

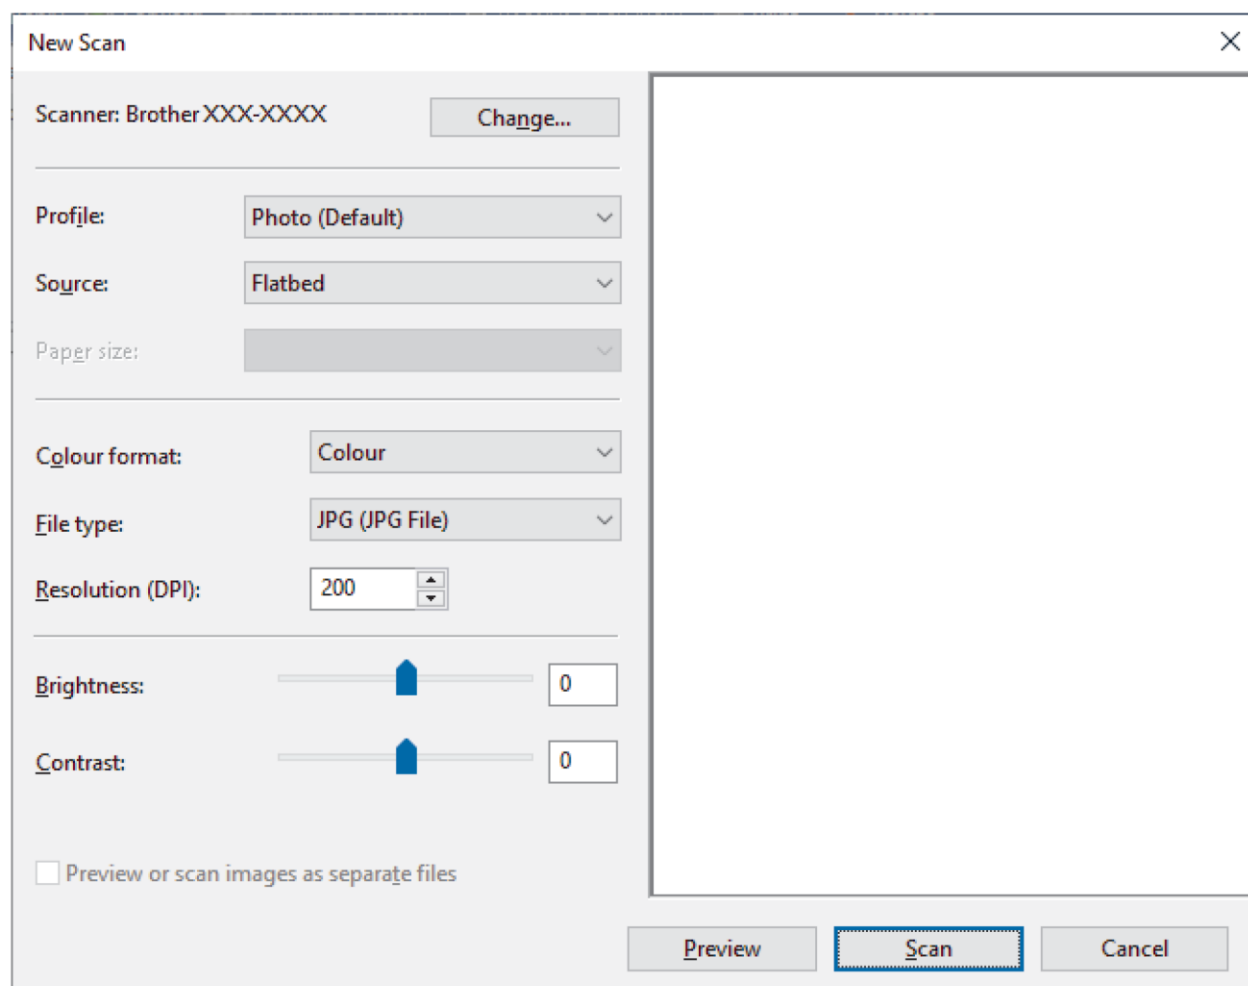

6. ניתן להגדיר את רזולוציית הסורק עד 1200 dpi. אם ברצונכם לסרוק ברזולוציות גבוהות יותר, השתמש בתוכנת **Scanner Utility** של **Brother Utilities**.
 7. לחצו על **Scan**.
- המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.

- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
 - הגדרות מנהל התקן WIA (Windows)
-

הגדרות מנהל התקן WIA (Windows)

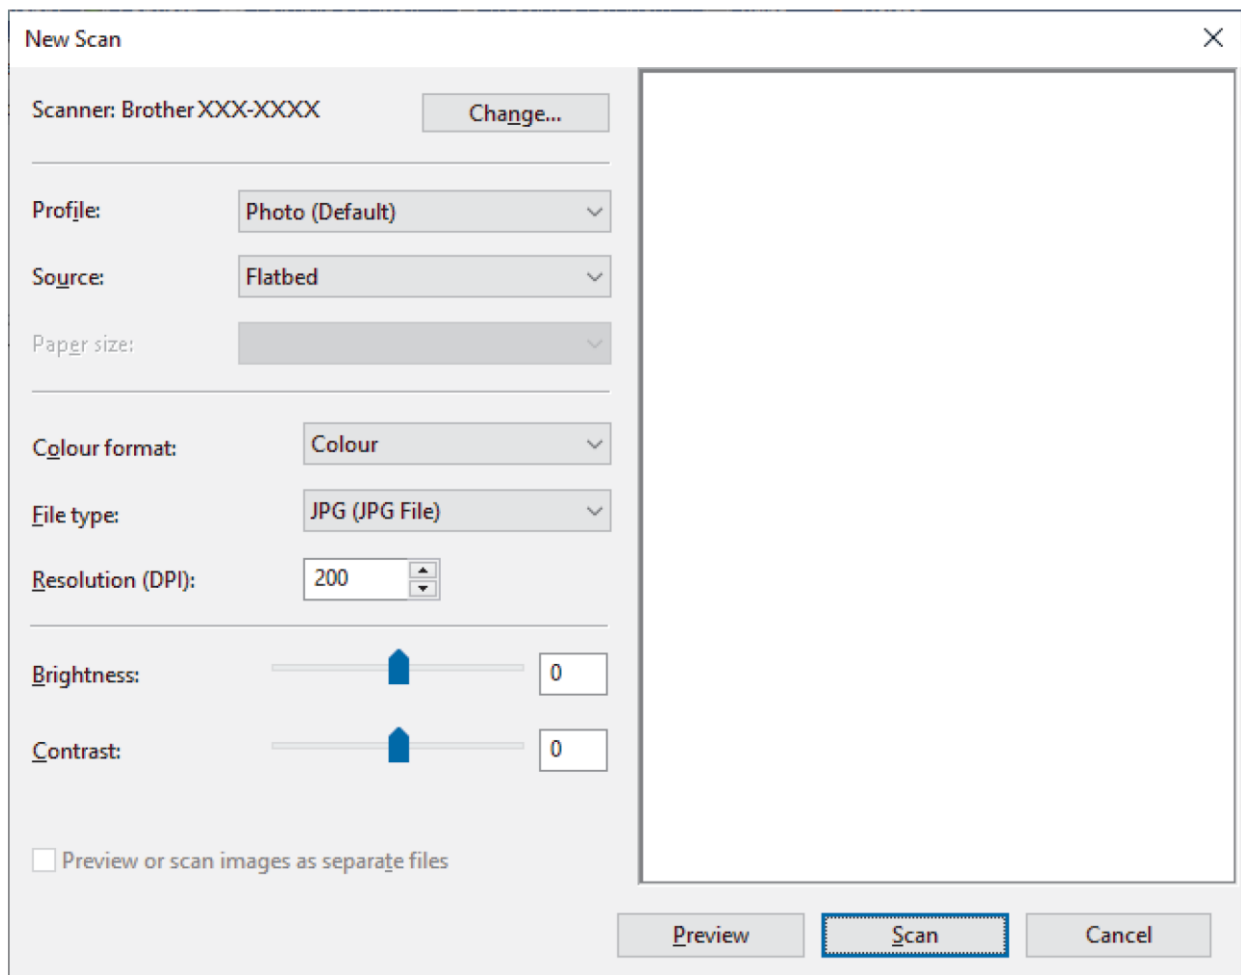

Profile (פרופיל)

בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו מהרשימה הנפתחת **Profile**.

Source (מקור)

בחרו באפשרות **Flatbed** או **Feeder (Scan one side)** מהרשימה הנפתחת.

Paper size (גודל נייר)

אפשרות גודל הנייר זמינה אם בחרתם באפשרות **Feeder (Scan one side)** כאפשרות **Source**.

Colour format (פורמט צבע)

בחרו פורמט סריקת צבע מהרשימה הנפתחת **Colour format**.

File type (סוג קובץ)

בחרו פורמט קובץ מהרשימה הנפתחת **File type**.

רזולוציה (DPI)

הגדירו רזולוציית סריקה בשדה **Resolution (DPI)**. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

בהירות

ניתן להגדיר את רמת ה**בהירות** על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה. אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית. אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הבהירות.

Contrast (ניגודיות)

ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה. העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הניגודיות.

מידע קשור



• [סריקה באמצעות Windows Fax and Scan](#)

סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)

- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

העתקה

- העתקת מסמך
- הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות
- מיון עותקים
- הכנת עותקי מתווה דף ($1 \leq N$ או פוסטר)
- העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
- העתקת תעודת זהות
- הגדרות העתקה


>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. (MFC-J1010DW) לחצו על  (COPY).

על הצג יופיע:

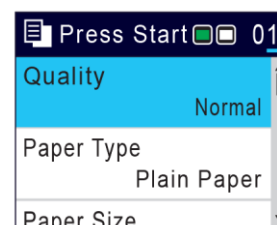

4. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
 5. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.
 6. שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.
- לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הגדרות ההעתקה. בחרו הגדרת העתקה, ואז לחצו על OK.

- בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type].


7. כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

להפסקת העתקה, לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. לחצו על  [Copy].

על מסך המגע מופיע:

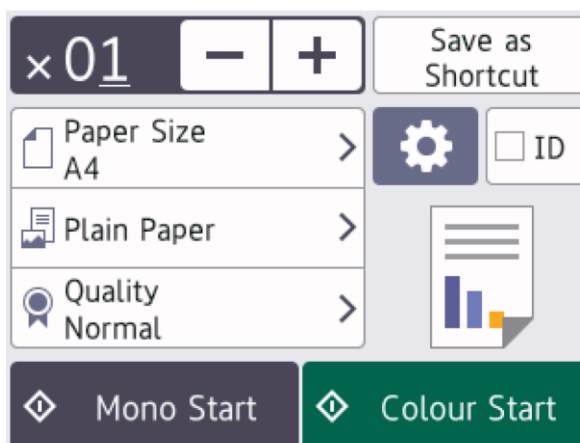

4. שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type] על ידי לחיצה על לחצן [Options].

אפשרות	תיאור
 (מס' עותקים)	הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות: - לחצו על - או + על מסך המגע. - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על OK.
 (אפשרויות)	לחצו על  [Options] שינוי הגדרות ההעתקה לעותק הבא בלבד. כאשר סיימתם לשנות הגדרות, לחצו על OK.
ID	להכנת עותק של תעודת זהות עם מתווה [2in1 ID Vertical] בחרו בתחיבת הסימון [ID]
סימוני ההגדרה הנוכחית	לחצו על הצלמיות הבאות לשינוי הגדרות אלו לעותק הבא בלבד:  גודל נייר  סוג נייר  איכות

לאחר שסיימתם לבחור אפשרויות חדשות, ניתן לשמור אותן על ידי לחיצה על לחצן [Save as Shortcut].

5. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

להפסקת העתקה, לחצו על .

מידע קשור

• העתקה

נושאים קשורים:


• טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי

• טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

• הגדרות העתקה

הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות

בחרו יחס הגדלה או הקטנה לשינוי גודל הנתונים המועתקים שלכם.

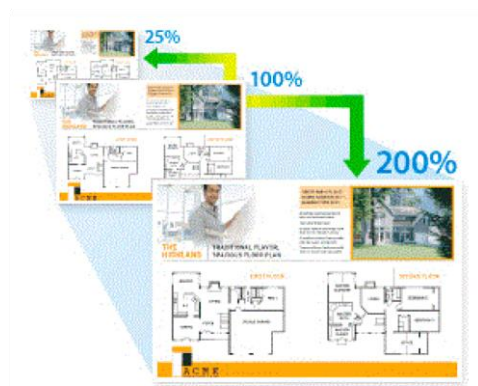

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. (MFC-J1010DW) לחצו על  (COPY).

3. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

4. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.

5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Enlarge/Reduce]. לחצו על OK.

6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת האפשרויות הזמינות. לחצו על OK.

7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [Enlarge] או [Reduce], לחצו על ▲ או ▼ לבחירת יחס ההגדלה או ההקטנה שברצונכם להשתמש בו. לחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [Custom (25-400%)], הזינו יחס הגדלה או הקטנה בין [25%] - [400%]. לחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [100%] או [Fit to Page], המשיכו לשלב הבא.

8. כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

אם בחרתם באפשרות [Fit to Page], המכשיר שלכם מתאים את גודל העותק לגודל הנייר המוגדר במכשיר. 

אם בחרתם באפשרות [Fit to Page], המכשיר שלכם מתאים את גודל העותק לגודל הנייר המוגדר במכשיר.

- אפשרות [Fit to Page] אינה פועלת כהלכה כאשר המסמך על זכוכית הסורק מוטה הצידה יותר משלוש מעלות. באמצעות סימוני הנייר משמאל ולמעלה, הניחו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.

- אפשרות [Fit to Page] אינה זמינה למסמכים בגודל Legal.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  [Copy].
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
4. לחצו על  [Options] > [Enlarge/Reduce].
5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.
6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם בחרתם באפשרות [Enlarge] או [Reduce], לחצו על יחס ההגדלה או ההקטנה שברצונכם להשתמש בו.
 - אם בחרתם באפשרות [Custom (25-400%)], לחצו על  (אחורה) למחיקת האחוז המוצג, או לחצו על ◀ להזזת הסמן, ואז הזינו יחס הגדלה או הקטנה בין [25%] ל-[400%]. לחצו על [OK].
 - אם בחרתם באפשרות [100%] או [Fit to Page], המשיכו לשלב הבא.
7. קראו ואשרו את רשימת האפשרויות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
8. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

אם בחרתם באפשרות [Fit to Page], המכשיר שלכם מתאים את גודל העותק לגודל הנייר המוגדר במכשיר. 

- אפשרות [Fit to Page] אינה פועלת כהלכה כאשר המסמך על זכוכית הסורק מוטה הצידה יותר משלוש מעלות. באמצעות סימוני הנייר משמאל ולמעלה, הניחו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק
- אפשרות [Fit to Page] אינה זמינה למסמכים בגודל Legal.

 מידע קשור

• העתקה

מיון עותקים

מיינו עותקים רבים. הדפים יערמו בסדר שהוזנו, קרי: 1, 2, 3 וכן הלאה.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. (MFC-J1010DW) לחצו על  (COPY).
3. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.
5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Stack/Sort]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Sort]. לחצו על OK.
6. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר סורק את המסמך ומתחיל בהדפסה.
7. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  [Copy].
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על **01x** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
4. לחצו על  [Options] > [Stack/Sort] > [Sort].
5. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
6. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].
7. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

מידע קשור 

• העתקה

הכנת עותקי מתווה דף (N in 1 או פוסטר)

תכונת ההעתקה של מספר עותקים בגיליון אחד (N in 1) חוסכת בנייר על ידי העתקת שניים עד ארבעה עמודים של המסמך שלכם בגיליון אחד. תכונת הפוסטר מחלקת את המסמך שלכם לחלקים, ואז מגדילה את החלקים כך שתוכלו להרכיב מהם פוסטר. להדפסת פוסטר, השתמשו בזכוכית הסורק.



- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר הוא A4 או Letter.
- ניתן להכין עותק פוסטר אחד בלבד בכל עת.




>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. (MFC-J1010DW) לחצו על  (COPY).
3. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.
5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Page Layout]. לחצו על OK.
6. לחצו על ▲ או ▼ להצגת האפשרויות, ואז לחצו על OK לבחירת האפשרות הרצויה לכם.

אפשרות	תיאור
מושב (1 ב-1)	-
2 ב-1 (לאורך)	

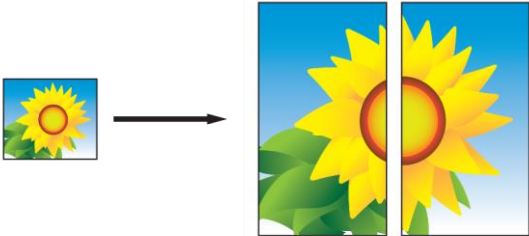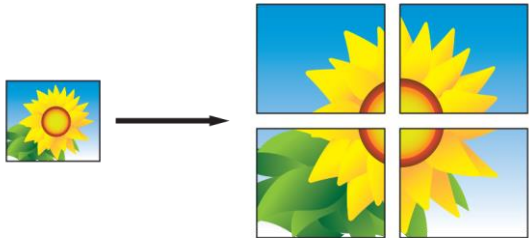
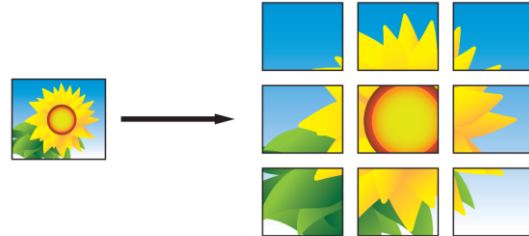
אפשרות	תיאור
2 ב-1 (לרוחב)	
תעודת זהות 2 ב-1 אנכי (שימוש בזכוכית הסורק)	
תעודת זהות 2 ב-1 אופקי (שימוש בזכוכית הסורק)	
4 ב-1 (לאורך)	
4 ב-1 (לרוחב)	
פוסטר (2x1) (שימוש בזכוכית הסורק)	
פוסטר (2x2) (שימוש בזכוכית הסורק)	
פוסטר (3x3) (שימוש בזכוכית הסורק)	



7. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד) או שאתם מכינים פוסטר, המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.

8. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:

- שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.
- לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  [Copy].
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על **×01** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
4. לחצו על  [Options] > [Page Layout].
5. לחצו על  או  להצגת האפשרויות ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.

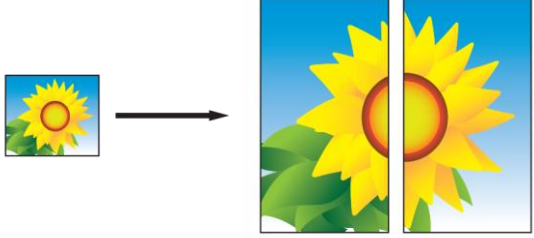אפשרות	תיאור
מושב (1 ב-1)	-
2 ב-1 (לאורך)	
2 ב-1 (לרוחב)	
תעודת זהות 2 ב-1 אנכי (שימוש בזכוכית הסורק)	
תעודת זהות 2 ב-1 אופקי (שימוש בזכוכית הסורק)	
4 ב-1 (לאורך)	
4 ב-1 (לרוחב)	
פוסטר (2x1) (שימוש בזכוכית הסורק)	

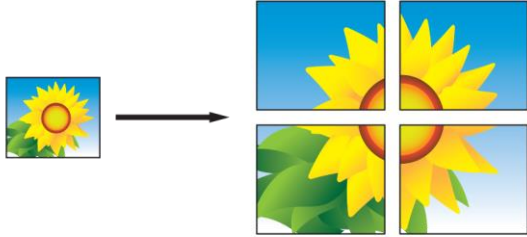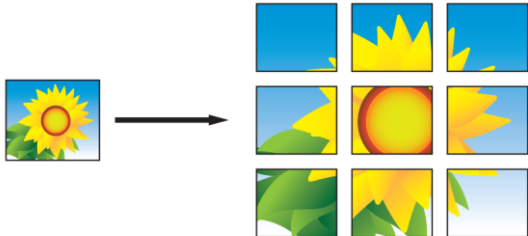אפשרות	תיאור
פוסטר (2x2) (שימוש בזכוכית הסורק)	
פוסטר (3x3) (שימוש בזכוכית הסורק)	

6. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
7. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start]. אם אתם עושים פוסטר, המכשיר סורק את הדפים ומתחיל להדפיס.
8. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

מידע קשור



• העתקה


העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)

הקטינו את כמות הנייר שאתם משתמשים בה להעתקה משני צידי הדף.


- יש לבחור מתווה העתקה דו-צדדית מבין האפשרויות הבאות לפני שניתן להתחיל בהעתקה דו-צדדית.
- המתווה של המסמך המקורי שלכם קובע את בחירת מתווה ההעתקה הדו-צדדית.
- בהכנת עותקים דו-צדדיים ידנית של מסמך דו-צדדי, השתמשו בזכוכית הסורק.
- ניתן להשתמש בנייר רגיל בגודל A4, A5 או Letter בלבד.

לאורך


חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הקצר)

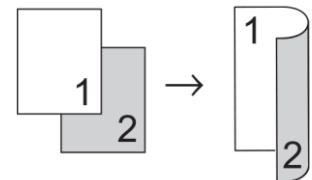

חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הארוך)

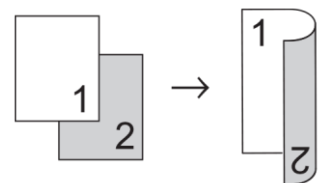


דו-צדדית לדו-צדדית

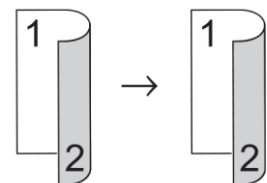


לרוחב


חד-צדדית לדו-צדדית

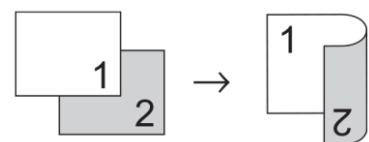

חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הקצר)

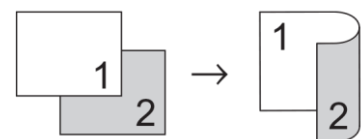

דו-צדדית לדו-צדדית

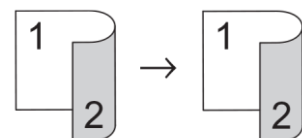

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (COPY).

3. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

4. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.

5. למיון עותקים רבים, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Stack/Sort]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Sort]. לחצו על OK.

6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [2-sided Copy]. לחצו על OK.

7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• להכנת עותקים דו-צדדיים ממסמך חד-צדדי, לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. לשינוי אפשרויות המתווה, בחרו [Layout]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Long Edge Flip] או [Short Edge Flip]. לחצו על OK.

ג. בחרו [1sided→2sided]. לחצו על OK.

• להכנת עותקים דו-צדדיים ממסמך דו-צדדי באופן ידני, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [2sided→2sided]. לחצו על OK.

השתמשו בזכוכית הסורק להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני. 

8. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד), המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.

9. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:

• שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.

• לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

לא לגעת בדף המודפס עד שהוא נפלט החוצה מהמכשיר בפעם השנייה. המכשיר ידפיס על הצד הראשון ויפלוט את הדף, ואז ימשיך את הדף בחזרה כדי להדפיס על הצד השני.

במקרה של תדפיסים מרוחים או תקיעות נייר, נא לפעול על פי השלבים הבאים. 

1. לחצו על ▲ (דיו) או INK על לוח הבקרה.

2. בחרו [Print Options]. לחצו על OK.

3. בחרו [Reduce Smudging]. לחצו על OK.

4. שנו את ההגדרות. לחצו על OK.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  [Copy].

3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות:

- לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.

- לחצו על **01x** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

4. לחצו על  [Sort] > [Stack/Sort] > [Options].

5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [2-sided Copy], ולחצו עליה

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- להכנת עותקים דו-צדדיים ממסמך חד-צדדי, נא לפעול על פי השלבים הבאים:

א. לשינוי אפשרויות המתווה, לחצו על [Layout], ואז לחצו על [Long Edge Flip] או [Short Edge Flip]

ב. לחצו על [1-sided→2-sided].

- להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני, לחצו על [2-sided→2-sided].

השתמשו בזכוכית הסורק להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני.

7. בדקו את ההגדרות על מסך המגע ולחצו על [OK].

8. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

9. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:

- שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
- לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

לא לגעת בדף המודפס עד שהוא נפלט החוצה מהמכשיר בפעם השנייה. המכשיר ידפיס על הצד הראשון ויפלוט את הדף, ואז ימשוך את הדף בחזרה כדי להדפיס על הצד השני.

במקרה של תדפיסים עם מריחות צבע או תקיעות נייר, לחצו על  [Ink] > [Print Options] > [Reduce Smudging], ושנו את ההגדרות.

מידע קשור

- העתקה

נושאים קשורים:

- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם

העתקת תעודת זהות

השתמשו בתכונת העתקה [2in1(ID)] להעתקת שני הצדדים של תעודת זהות על דף אחד, תוך שמירת גודל התעודה המקורי.



- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר A4 או Letter.
- ניתן להעתיק תעודת זהות אך ורק במידת המותר על פי החוקים החלים בנידון. לפרטים נוספים, ראה מדריך בטיחות המוצר.


>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW


DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. שימו את תעודת הזהות שלכם כשהיא פונה כלפי מטה בקרבת הפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אנכי)

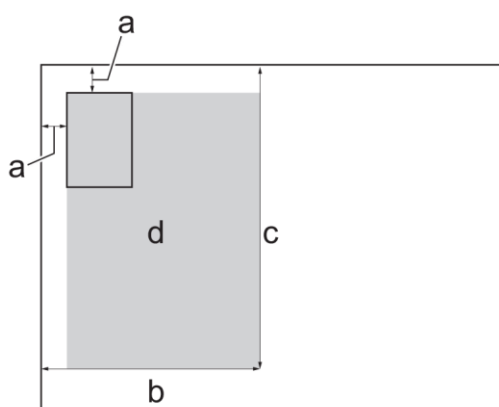

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אופקי)

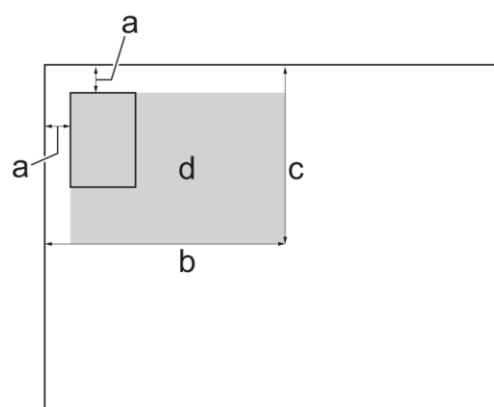

א. 3 מ"מ או יותר (למעלה, שמאל)

ב. 145 מ"מ

ג. העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אנכי): 207 מ"מ

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אופקי): 102 מ"מ

ד. השטח הניתן לסריקה

2. (MFC-J1010DW) לחצו על  (COPY).

3. (MFC-J1010DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

4. (DCP-J1050DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה.

5. (DCP-J1050DW) לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Page Layout] לחצו על OK.

ב. בחרו [2in1 ID Vertical] או [2in1 ID Horizontal]. לחצו על OK.

6. לחצו על Mono Start או Colour Start.


המכשיר מתחיל לסרוק צד אחד של תעודת הזהות.

7. לאחר שהמכשיר סרק צד אחד, הפכו את תעודת הזהות ולחצו על ▶ לסריקת הצד השני.


DCP-J1140DW

1. שימו את תעודת הזהות שלכם כשהיא פונה כלפי מטה בקרבת הפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אנכי)

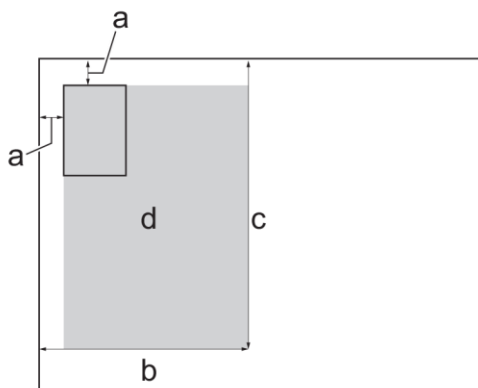

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אופקי)

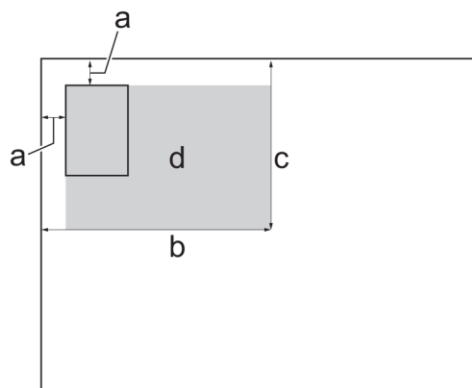

א. 3 מ"מ או יותר (למעלה, שמאל)

ב. 145 מ"מ

ג. העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אנכי): 207 מ"מ

העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (אופקי): 102 מ"מ

ד. השטח הניתן לסריקה

2. לחצו על  [Copy].

3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים באות:

• לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.

• לחצו על **01x** להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

4. לחצו על  [2in1 ID Vertical] > [Page Layout] > [Options] או [2in1 ID Horizontal].

ניתן גם ללחוץ על [ID] להגדרת [2in1 ID Vertical].

5. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [OK].

6. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

המכשיר מתחיל לסרוק צד אחד של תעודת הזהות.

7. לאחר שהמכשיר סרק צד אחד, הפכו את תעודת הזהות ולחצו על [Continue] לסריקת הצד השני.

מידע קשור




• העתקה




>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לשינוי הגדרות ההעתקה, לחצו על  (העתקה).





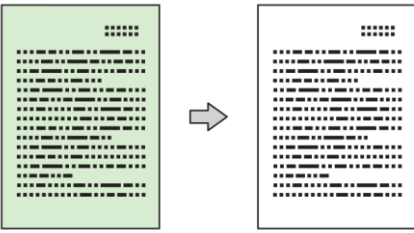
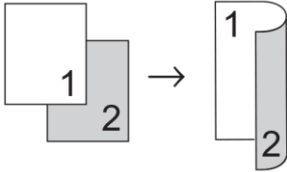
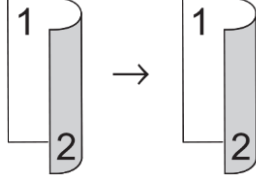
אפשרות	תיאור
Quality	בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
Paper Type	בחרו סוג נייר. אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.
Paper Size	בחרו גודל נייר. אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.
Enlarge/Reduce	100% -
	בחירת יחס הגדלה לעותק הבא. Enlarge
	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא. Reduce
	התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם. Fit to Page
	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית. Custom (25-400%)
Density	הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר. הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.
Remove Background	מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה. 
2-sided Copy	בחרו האם להדפיס משני צדי הדף. חד-צדדית ← דו-צדדית  דו-צדדית ← דו-צדדית 

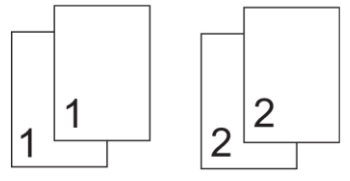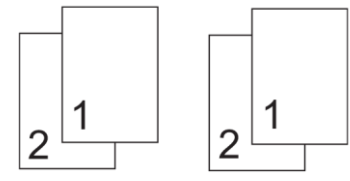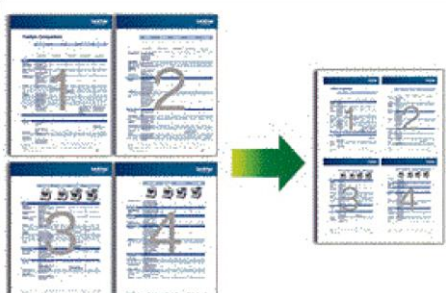
אפשרות	תיאור
Stack/Sort	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
	לערום  למיין 
Page Layout	ניתן לעשות עותקים של ID 1, 2 in 1 או Poster.
	4 ב-1  פוסטר 
Auto Deskew	בחירת תיקון עותק נטוי. זמין רק אם המסמך נטוי במעל 3 מעלות.
Set New Default	שמירת הגדרות העותק שהנכם משתמשים לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	החזרת כל הגדרות ההעתקה ששוננו להגדרות הייצור.

DCP-J1140DW

לשינוי הגדרות ההעתקה, לחצו על  [Options].

אפשרות	תיאור
Quality	בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
Paper Type	בחרו סוג נייר. אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.
Paper Size	בחרו גודל נייר. אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.
Enlarge/Reduce	100% -
	Enlarge בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
	Reduce בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Fit to Page התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Custom (25-400%) הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
Density	הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר. הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.

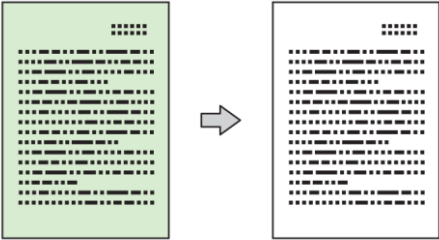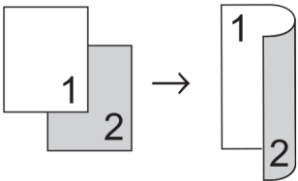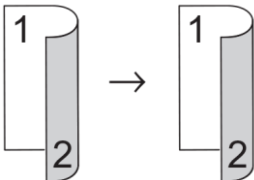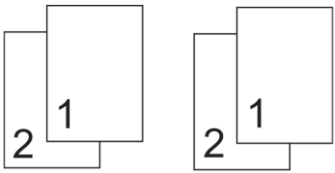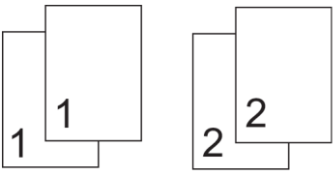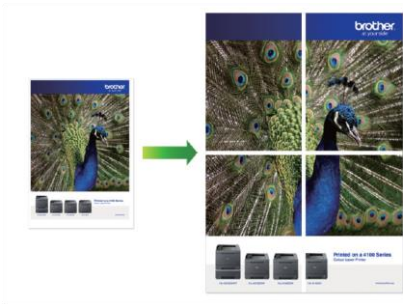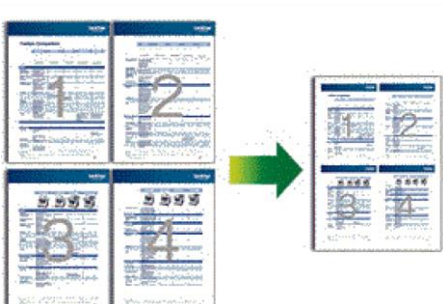אפשרות	תיאור
Remove Background Colour	מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה. 
2-sided Copy	בחרו האם להדפיס משני צדי הדף. חד-צדדית ← דו-צדדית  דו-צדדית ← דו-צדדית 
Stack/Sort	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים. למיין  לערום 
Page Layout	ניתן לעשות עותקים של ID 1, 2 in 1 או Poster. פוסטר  4 ב-1 
Auto Deskew	בחירת תיקון עותק נטוי. זמין רק אם המסמך נטוי במעל 3 מעלות.
Advanced Settings	העתקת ספר תיקון שוליים כהים ונטייה הצידה בעת העתקה מזכוכית הסורק.

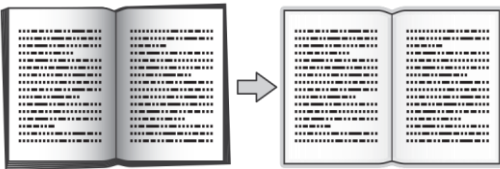אפשרות	תיאור
	 העתקת סימן מים הטקסט במסמך מופיע כסימן מים. 
Set New Default	שמירת הגדרות העותק שהנכם משתמשים לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	החזרת כל הגדרות ההעתקה ששנו להגדרות הייצור.

ניתן לשמור את ההגדרות הנוכחיות על ידי לחיצה על [Save as Shortcut].



מידע קשור



- העתקה
- נושאים קשורים:
- העתקת מסמך

פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- שליחת פקס
- קבלת פקס
- פעולות קוליות ומספרי פקס
- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
- דוחות פקס
- פקס במחשב האישי (PC-FAX)

שליחת פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
- שליחת פקס ידנית
- שליחת פקס בתום שיחה
- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
- שליחת פקס בזמן אמת
- שינוי הגדרת החיוג החוזר האוטומטי של פקס
- ביטול פקס בתהליך שליחה
- בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה
- אפשרויות פקס


שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק.

2. לחצו על  (פקס).

על הצג מופיע:

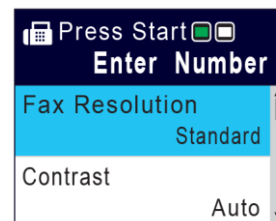

3. הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).
לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח החיוג.
- חיוג חוזר (חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם).
לחצו על **Redial/Pause**.
- שיחה יוצאת (בחרו מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות).
לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Call History]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Outgoing Call]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על ► לבחירת [Apply].
- היסטוריית שיחות מזוהות (בחרו מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות).
לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Call History]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Caller ID History]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על ► לבחירת [Apply].
- [Address Book] (בחרו מספר מפנקס הכתובות).
לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Address Book]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Search]. לחצו על **OK**.
 - ג. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - הזינו את מספר החיוג המהיר בן שתי הספרות באמצעות לוח החיוג.
 - בחרו מספר מהרשימה באמצעות שלבים אלו:
 - i. בחרו [Alphabetical Order] או [Numerical order]. לחצו על **OK**.
 - ii. בחרו את המספר הרצוי לכם. לחצו על **OK**.

iii. לחצו על ► לבחירת [Apply].

4. לשינוי הגדרות פקס, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת ההגדרה שברצונכם לשנות ואז לחצו על OK:

5. כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצם על **Mono Start**, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון. המשיכו לשלב הבא.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על **Colour Start**, הצג ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח פקס צבעוני.

לחצו על ► לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.

7. כאשר מסך המגע מציג [Next Page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על ► לשליחת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על ►. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף. חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.
- לחצו על ◀ לשליחת הפקס לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

מידע קשור



• שליחת פקס

נושאים קשורים:

• אפשרויות פקס

שידור פקס ידני מאפשר לכם לשמוע את החיוג, הצלצול והטונים של קבלת פקס במהלך שליחת פקס

1. טענו את המסמך שלכם.
2. כדי להקשיב לצליל החיוג, הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני.
3. חייגו את מספר הפקס באמצעות הטלפון החיצוני.
4. כאשר נשמעים צלילי פקס, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
 - אם את משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על ► לשליחת פקס.
5. הניחו את שפופרת הטלפון החיצוני.

מידע קשור



• שליחת פקס

שליחת פקס בתום שיחה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

בתום השיחה, ניתן לשלוח פקס לצד האחר לפני ששניכם ניתקתם.

1. בקשו מהצד האחר להמתין לטונים של הפקס (צפצופים), ואז לחצו על מקש Start לפני ניתוק השיחה.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- אם את משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על ► לשליחת פקס.
4. השיבו את השפופרת של טלפון חיצוני למקומה.

מידע קשור



• שליחת פקס

שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

השתמשו בתכונת השידור לשליחת פקס למספרי פקס רבים בו-זמנית.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- גם את מספרי פנקס הכתובות יש לשמור בזיכרון של המכשיר לפני שניתן יהיה להשתמש בהם בשידור.
- גם מספרי קבוצות יש לאחסן בזיכרון של המכשיר לפני שניתן יהיה להשתמש בהם בשידור. מספרי קבוצות כוללים מספרים רבים השמורים בפנקס הכתובות לחיוג קל יותר.

ניתן לכלול קבוצות, מספרי פנקס כתובות ועד 50 מספרי חיוג ידני בשידור אחד. אם אינכם משתמשים במספרי פנקס כתובות לקבוצות, ניתן לשדר פקסים לעד 90 מספרים שונים.

1. טענו את המסמך שלכם.
 2. לחצו על  (פקס).
 3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Broadcasting] ואז לחצו על OK.
 4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add Number], ולחצו על OK.
 5. ניתן להוסיף מספרים לשידור בדרכים הבאות:
 - הזינו מספר באמצעות לוח החיוג:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add Number], ולחצו על OK.
 - ב. הזינו מספר באמצעות לוח החיוג ואז לחצו על OK.
 - בחרו מספר מפנקס הכתובות:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Add from Address book], ולחצו על OK.
 - ב. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Alphabetical Order] או [Numerical Order] ואז לחצו על OK.
 - ג. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שם או מספר החיוג המהיר הרצוי לכם.
 - ד. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת תיבת הסימון עם שם או מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על OK.
 - חפשו מספר בפנקס הכתובות:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Search in Address book], ולחצו על OK.
 - ב. הזינו את האות הראשונה של השם באמצעות לוח החיוג, ואז לחצו על OK.
 - ג. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת השם, ואז לחצו על OK.
 - ד. לחצו על OK שנית.
 6. כאשר סיימתם לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Complete]. לחצו על OK.
 7. לחצו על Mono Start.
 8. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
 - אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
- כאשר מסך המגע מציג [Next Page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- לחצו על ► לסריקת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ►. המכשיר מתחיל

לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

– לחצו על ◀ לשליחת הפקס לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

אם מופיעה הודעת [Out of Memory], לחצו על **Stop/Exit** לעצירת העבודה.



מידע קשור



- שליחת פקס
 - ביטול שידור בתהליך
- נושאים קשורים:**
- הגדרת קבוצות שידור
 - הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
-

ביטול שידור בתהליך

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

בעת שידור פקסים רבים ניתן לבטל את הפקס הנשלח באותה עת או את עבודת השידור כולה.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Remaining Jobs]. לחצו על **OK**.על הצג מופיע מספר הפקס שחויג ומספר עבודת השידור.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת העבודה שברצונכם לבטל בדרכים הבאות:
 - לביטול השידור כולו, בחרו את מספר עבודת השידור ולחצו על **OK**.
 - לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.
 - לביטול מספר החיוג הנוכחי, בחרו את השם או המספר על הצג ואז לחצו על **OK**. לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.
 - כדי לצאת מבלי לבטל, לחצו על **Stop/Exit**.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)

שליחת פקס בזמן אמת

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

כאשר אתם שולחים פקס, המכשיר יסרוק את המסמכים לזיכרון לפני שליחתו. אז, כאשר קו הטלפון פנוי, המכשיר יתחיל לחייג ולשלוח. אם ברצונכם לשלוח מיד מסמך חשוב מבלי להמתין עד שהמכשיר יאחזר את הסריקה מהזיכרון, הפעילו את [Real Time Tx].

- אם אתם שולחים פקס צבעוני או אם זיכרון המכשיר מלא ואתם שולחים פקס שחור-לבן ממזין המסמכים האוטומטי, המכשיר שולח את המסמך בזמן אמת (גם אם [Real Time Tx] מושבת [Off]).
- בשידור בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר האוטומטי אינה פועלת בעת שימוש בזכוכית הסורק.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (פקס).
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. לחצו על [Real Time TX]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [On] או [Off]. לחצו על OK.
4. הזינו את מספר הפקס.
5. לחצו על Mono Start או Colour Start.

מידע קשור 

- שליחת פקס

שינוי הגדרת החיוג החוזר האוטומטי של פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם הנכם שולחים פקס אוטומטית והקו תפוס כאשר הגדרת Fax Auto Redial מופעלת [On], המכשיר מחייג מחדש עד שלוש פעמים במרווחי זמן של חמש דקות.

הגדרת ברירת המחדל לחיוג חוזר אוטומטי של מספר פקס הנה [On].

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על **▲** או **▼** לבחירה:

א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Fax Auto Redial]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• שליחת פקס

ביטול פקס בתהליך שליחה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על **Stop/Exit** לביטול פקס בתהליך שליחה.
2. אם לחצתם על **Stop/Exit** כאשר המכשיר מחייג או שולח, על מסך המגע תופיע ההודעה [Cancel Job?]. לחצו על ► לאישור.

מידע קשור



- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- בעיות טלפון ופקס

בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

פעלו על פי השלבים הבאים כדי לצפות או לבטל פקסים השמורים בזיכרון של המכשיר וממתינים להישלח. אם אין פקסים שמורים לשליחה בזיכרון, על הצג תופיע הודעת [No Jobs Waiting]. ניתן לבטל פקס לפני שליחתו.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Remaining Jobs]. לחצו על **OK**.

3. בצעו את הפעולות הבאות לכל פקס שברצונכם לבדוק או לבטל:

א. לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הפקסים הממתינים לשליחה. בעת הצורך, לחצו על הפקס שברצונכם לבטל ולחצו על **OK**.

ב. לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.

4. לסיום לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• שליחת פקס

נושאים קשורים:

• בעיות טלפון ופקס

אפשרויות פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על  (פקס).

אפשרות	תיאור
Fax Resolution	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים. ניתן לשפר איכות פקס על ידי שינוי רזולוציית הפקס.
Contrast	התאמת הניגודיות. אם המסמך שלכם בהיר או כהה מאוד, שינוי הניגודיות עשוי לשפר את איכות הפקס.
Glass Scan Size	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך. ראה מידע קשור: מפרטי סורק ב"מפרטים".
Broadcasting (שחור-לבן בלבד)	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד בו-זמנית.
Real Time TX	שליחת פקס מיד מבלי להמתין עד שהמכשיר יאחזר את הסריקה מהזיכרון.
Overseas Mode	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
Call History	בחרו מספר מהיסטוריית שיחות מזוהות.
Address Book	בחרו מספר מפנקס הכתובות.
Set New Default	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

מידע קשור

- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
- מפרטים

קבלת פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- הגדרות מצב קבלה
- הגדרת גילוי פקס
- כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
- הגדרת חותמת אישור קבלת פקס
- קבלת פקס בתום שיחת טלפון
- אפשרויות זיכרון קבלה

הגדרות מצב קבלה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- סקירה כללית של מצבי קבלה
- בחירת מצב הקבלה הנכון
- הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)
- הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)

סקירה כללית של מצבי קבלה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית (פקס בלבד ופקס/טלפון). יתכן שתמצאו לשנות את הגדרת השהיית הצלול [Ring Delay] לפני שימוש במצבים אלו.

פקס בלבד

מצב פקס בלבד [Fax Only] יענה אוטומטית לכל השיחות כפקס.

פקס/טלפון

מצב פקס/טלפון [Fax/Tel] מסייע לכם לנהל שיחות נכנסות באמצעות זיהוי כפקסים או כשיחות קוליות וטיפול בהן באחת הדרכים הבאות:

- פקסים מתקבלים אוטומטית.
- שיחות קוליות יפעילו את צלול הפקס/טלפון כדי להודיע לכם להרים את השפופרת. צלול הפקס/טלפון הוא צלול כפול מהיר המופק על ידי המכשיר שלכם.

ידני

מצב ידני [Manual] מכבה את כל פונקציות המענה האוטומטיות (אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת BT Call (Sign).

לקבלת פקס במצב ידני הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני. כאשר אתם שומעים צילי פקס (צפופים קצרים חוזרים), לחצו על לחצן Start ואז בחרו [Receive] לקבלת פקס. ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס לקבלת פקסים על ידי הרמת שפופרת של אותו הקו כמכשיר.

משיבון חיצוני

- מצב משיבון חיצוני מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את השיחות הנכנסות שלכם.
- שיחות נכנסות מטופלות בדרכים הבאות:
- פקסים מתקבלים אוטומטית.
 - מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה על המשיבון החיצוני.

מידע קשור

- הגדרות מצב קבלה


נושאים קשורים:

- הגדרת מספר הצלולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלול)
- הגדרת זמן צלול פקס/טלפון (צלול מהיר/כפול)
- הגדרת גילוי פקס
- חיבור משיבון חיצוני

בחירת מצב הקבלה הנכון

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם. כברירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון.

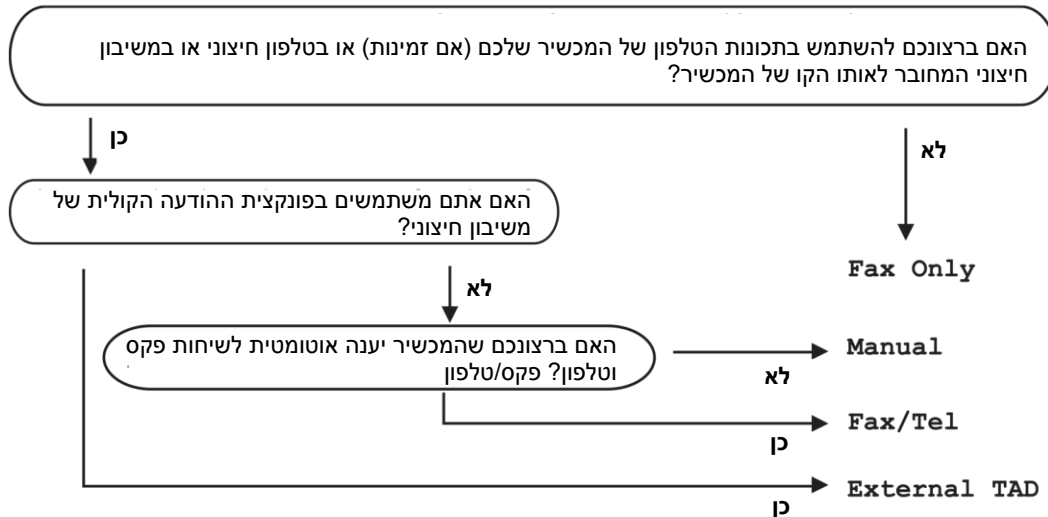

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Receive Mode]. לחצו על **OK**.

אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב השבתה [Off].

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Fax Only], [Fax/Tel], [External TAD] או [Manual]. לחצו על **OK**.

4. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור

• הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

• לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)

• חיבור משיבון חיצוני

• בעיות טלפון ופקס

הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם תשמעו את צלצול הטלפון הרגיל. מספר הצלצולים מוגדר באפשרות השהיית צלצול.

- הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שיענה במצבי פקס בלבד ופקס/טלפון.
- אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Ring Delay]. לחצו על **OK**.

ד. לחצו על מספר הצלצולים שברצונכם שהקו יצלצל לפני שהמכשיר עונה. לחצו על **OK**.

- אם בחרתם [0] המכשיר יענה מיד והקו לא יצלצל כלל. (זמין רק בארצות מסוימות)



3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מצבי קבלה
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
- הגדרת גילוי פקס
- בעיות טלפון ופקס

הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

כאשר מצב הקבלה מוגדר למצב פקס/טלפון, אם השיחה הנה פקס, המכשיר שלכם יקבל את הפקס אוטומטית. אך אם זוהי שיחה קולית המכשיר ישמיע את צלצול הפקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) למשך הזמן שהגדרתם בהגדרת האפשרות של זמן צלצול פקס/טלפון. אם אתם שומעים את צלצול הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר קולי על הקו.

כיוון שצלצול הפקס/טלפון הוא הגדרה של מכשיר Brother בלבד, שלוחות וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו; אך עדיין ניתן לענות לשיחה בכל טלפון.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [F/T Ring Time]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו כמה זמן המכשיר יצלצל צלצול כפול כדי להודיע לכם על שיחה קולית. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.



מידע קשור



• הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

• סקירה כללית של מצבי קבלה

• הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות

הגדרת גילוי פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם Fax Detect במצב On: המכשיר מקבל פקס אוטומטית, גם אם אתם עונים לשיחה. כאשר מופיעה ההודעה שהמכשיר שלכם מקבל פקס על הצג או כאשר נשמעים "צפצופים" מהשפופרת, פשוט הניחו את השפופרת במקומה. המכשיר יעשה את כל היתר.

אם גילוי פקס (Fax Detect) מושבת (Off): אם אתם עונים במכשיר לשיחת פקס על ידי הרמת השפופרת, לחצו על לחצן Start ואז לחצו על [Receive] לקבלת הפקס. אם עניתם בשלוחה או טלפון חיצוני, לחצו על *51.

- אם תכונה זו מופעלת [On], אך המכשיר שלכם אינו מחבר שיחת פקס בעת הרמת שפופרת טלפון חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק *51.
- אם אתם שולחים פקסים ממחשב על אותו קו טלפון והמכשיר מאתר אותם, השביתו את פונקצית איתור פקס.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Fax Detect]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור

- קבלת פקס

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מצבי קבלה
- הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
- שימוש בקודים מרחוק
- בעיות טלפון ופקס

כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

כאשר תכונת [Auto Reduction] מופעלת [On], מכשיר Brother שלכם מקטין כל עמוד פקס נכנס גדול מידי כדי להתאימו לגודל הדף שלכם. המכשיר מחשב את יחס ההקטנה על פי גודל הדף של הפקס והגדרת גודל הדף שלכם.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Auto Reduction]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- קבלת פקס

נושאים קשורים:

- הגדרות נייר

- בעיות נייר והדפסה

הגדרת חותמת אישור קבלת פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הגדירו את המכשיר להדפסת תאריך והזמן הקבלה בראש כל עמוד פקס נכנס. וודאו שהגדרתם את התאריך והזמן הנכון במכשיר.

תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Fax Rx Stamp]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור 

• קבלת פקס

קבלת פקס בתום שיחת טלפון

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם אתם משוחחים בטלפון המחובר למכשיר שלכם וגם הצד השני מדבר בטלפון המחובר למכשיר הפקס שלו, בתום השיחה, הצד השני יכול לשלוח לכם פקס לפני ששניכם תנתקו את השיחה.

- על מזין המסמכים האוטומטי במכשיר שלכם להיות ריק.
- 1. בקשו מהצד השני להניח את המסמך במכשיר שלו וללחוץ על מקש Start או Send.
- 2. כאשר נשמעים צלילי פקס (צפופים איטיים וחוזרים על עצמם), לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- 3. לחצו על ◀ לקבלת פקס.
- 4. החזירו את השפופרת החיצונית למקומה.

מידע קשור



• קבלת פקס

השתמשו באפשרויות Memory Receive להפניית פקסים נכנסים כאשר הנכם רחוקים מהמכשיר. ניתן להשתמש באפשרות Memory Receive אחת בלבד בכל עת.

ניתן להגדיר את אפשרות Memory Receive לבצע את הפעולות הבאות:

- קבלת פקסים למחשב האישי
- העברת פקסים לענן
- המכשיר מעביר את הפקסים שהתקבלו אצלכם לשירותים המקוונים.
- מושבת
- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)
- הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר

שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הפעילו את תוכנת קבלת הפקס למחשב האישי כדי לשמור באופן אוטומטי את הפקסים הנכנסים בזיכרון של המכשיר שלכם, ואז שלחו אותם למחשב שלכם. השתמשו במחשב לצפייה ולשמירה של פקסים אלו.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן. כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני, המכשיר שלכם מדפיס את הפקס הצבעוני אך אינו שולח את הפקס למחשב האישי שלכם.
- לפני שניתן יהיה להגדיר את תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי יש להתקין את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על המחשב האישי שלכם. בדקו שהמחשב האישי שלכם מחובר ומופעל. תוכנת קבלת פקס למחשב האישי צריכה לפעול על המחשב שלכם.

גם אם המחשב שלכם כבוי, המכשיר יקבל וישמור את הפקסים השמורים בזיכרון. כאשר אתם מפעילים את המחשב האישי שלכם ותוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי רצה, המכשיר מעביר אוטומטית את הפקסים למחשב האישי.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [PC Fax Receive]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On]. לחצו על **OK**.

על מסך המגע מופיעה ההודעה [Run the PC-Fax Receive program on your computer.].

ה. לחצו על ►.

ו. לחצו על [<usb>] או שם מחשב היעד אם ברצונכם לקבל פקסים אם אתם ברשת. לחצו על **OK**.

ז. לחצו על [Backup Print: On] או [Backup Print: Off]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

לשינוי מחשב היעד, חזרו על שלבים אלו.

מידע קשור

• אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

• העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

• העברת פקסים למחשב שלכם

• קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (PC-FAX Receive) (Windows)

הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- לאחר הדפסת הפקס, הוא יימחק מהזיכרון של המכשיר.

אם הפעלתם את [PC Fax Receive], המכשיר שלכם יקבל וישמור את הפקסים שלכם בזיכרון גם כאשר המחשב האישי שלכם כבוי.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Print Document]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על ►.

מידע קשור



- אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות טלפון ופקס

פעולות קוליות ומספרי פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- פעולות קוליות
- שמירת מספרי פקס
- הגדרת קבוצות שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- קבלת שיחה קולית במצב קבלת פקס/טלפון

קבלת שיחה קולית במצב קבלת פקס/טלפון

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

כאשר המכשיר במצב פקס/טלפון, הוא ישתמש בזמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול) כדי להודיע לכם להרים את השפופרת לקבלת שיחה קולית.

אם אתם ליד המכשיר, הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית ואז לחצו על לחצן Tel/R כדי לענות.

אם אתם עונים בשלוחת טלפון, הרימו את השפופרת במהלך זמן צלצול פקס/טלפון ולחצו על *51 בין הצלצולים המהירים/כפולים. אם אין אף אחד על הקו, או אם מישהו רוצה לשלוח לכם פקס, שלחו את השיחה בחזרה למכשיר באמצעות לחיצה על *51.

מידע קשור



• פעולות קוליות

שמירת מספרי פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- שמירת מספרי פנקס כתובות
- שמירת מספרי שיחות יוצאות בפנקס הכתובות
- שמירת היסטוריית מספרי שיחות מזהות בפנקס הכתובות
- שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות

שמירת מספרי פנקס כתובות

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן לאחסן עד 40 מספרים בפנקס הכתובות כמספרי חיוג מהיר דו-ספרתי, ולתת לכל מספר.

1. לחצו על  ► (פנקס כתובות).
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Set Speed Dial]. לחצו על OK.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו את מספר החיוג המהיר הדו-ספרתי היכן שברצונכם לשמור את המספר. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Name]. לחצו על OK.
 - ג. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.
 - ד. בחרו [Fax/Tel]. לחצו על OK.
 - ה. הזינו את מספר הפקס או הטלפון (עד 20 ספרות) לחצו על OK.

- לחצו על **Redial/Pause** להכנסת הפסקה בין מספרים. ניתן ללחוץ על **Redial/Pause** מספר פעמים רב ככל הנדרש להארכת משך ההפסקה. 

- הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר פקס או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה של השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה אם הקידומת אינה מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון.

ו. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.

לשמירת מספר חיוג מהיר נוסף, חזרו על שלבים אלו.

4. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור 

- שמירת מספרי פקס

נושאים קשורים:

- הגדרת קבוצות שידור

שמירת מספרי שיחות יוצאות בפנקס הכתובות

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן להעתיק מספרים מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשמור אותם בפנקס הכתובות שלכם.

1. לחצו על  (פקס).

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Call History]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Outgoing Call]. לחצו על OK.

ג. בחרו את המספר שברצונכם לשמור. לחצו על OK.

ד. לחצו על ► לבחירת [Edit].

ה. בחרו [Add to Address Book]. לחצו על OK.

למחיקת המספר מרשימת היסטוריית השיחות המזוהות היוצאות, בחרו [Delete] ואז לחצו על OK. לחצו על [Yes] ► לאישור.



ו. בחרו [Name]. לחצו על OK.

ז. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

ח. אשרו את מספר הפקס או הטלפון.

ט. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.

3. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור



- שמירת מספרי פקס

נושאים קשורים:

- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

שמירת היסטוריית מספרי שיחות מזוהות בפנקס הכתובות

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם יש לכם שירות מינוי שיחה מזוהה בחברת הטלפונים שלכם, ניתן להעתיק מספרים מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשמור אותם בפנקס הכתובות שלכם.

1. לחצו על  (פנקס).

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Call History]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Caller ID History]. לחצו על OK.

ג. בחרו את המספר שברצונכם לשמור. לחצו על OK.

ד. לחצו על ► לבחירת [Edit].

ה. בחרו [Add to Address Book]. לחצו על OK.

למחיקת המספר מרשימת היסטוריית השיחות המזוהות היוצאות, בחרו [Delete] ואז לחצו על OK. לחצו על [Yes] ► לאישור.



ו. בחרו [Name]. לחצו על OK.

ז. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

ח. אשרו את מספר הפקס או הטלפון.

ט. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.

3. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור



- שמירת מספרי פקס

נושאים קשורים:

- שיחה מזוהה

- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).

2. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי המספר, לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Change]. לחצו על OK.

ב. בחרו את מספר החיוג המהיר שברצונכם לשנות את המספר השמור בו. לחצו על OK.

בצעו את השלבים הבאים:

א. לשינוי השם, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Name], ולחצו על OK. לחצו על ▲, ▼, או ► כדי להזין מחדש את השם (עד 16 תווים) באמצעות המקלדת שעל הצג ובחרו [OK]. לחצו על OK.

ב. לשינוי מספר הפקס או הטלפון, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Fax/ Tel] ולחצו על OK. לחצו על ▲, ▼, או ► כדי להזין מחדש את מספר הפקס או הטלפון (עד 20 תווים) באמצעות המקלדת שעל הצג ובחרו [OK]. לחצו על OK.

לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [OK] ואז לחצו על OK.

- לשינוי המספר, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Delete]. לחצו על OK.

בצעו את השלבים הבאים:

א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שם החיוג המהיר שברצונכם למחוק את המספר.

ב. לחצו על ► או ◀ לבחירת משבצת הסימון המסומנת בשם החיוג המהיר. לחצו על OK.

3. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור 

- שמירת מספרי פקס

הגדרת קבוצות שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

יצירת ושליחת קבוצה, שניתן לשמור בפנקס הכתובות, מאפשרת לכם לשלוח את אותה הודעת פקס למספרי פקס רבים או לשידור.

ראשית עליכם לשמור כל מספר פקס בפנקס הכתובות. אז ניתן לכלול אותם כמספרים בקבוצה. כל קבוצה עושה שימוש במספר חיג מהיר. ניתן לשמור עד שש קבוצות, או שניתן להקצות עד 39 מספרים לקבוצה גדולה.

1. לחצו על (פנקס כתובות).
2. לחצו על או לבחירה:
 - א. בחרו [Setup Groups]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו מספר חיג מהיר בן שתי ספרות שברצונכם לשייך לקבוצה. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Name] ולחצו על OK.
 - ד. הזינו את שם הקבוצה החדשה (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.
 - ה. להוספת מספרים לקבוצה, חזרו על השלבים הבאים:
 - i. בחרו [Add/Delete]. לחצו על OK.
 - ii. בחרו [Alphabetical Order] או [Numerical order]. לחצו על OK.
 - iii. לחצו על או לבחירת מספר מהרשימה.
 - iv. לחצו על או לבחירת משבצת הסימון המסומנת במספר החיוג המהיר. לחצו על OK.
3. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.
4. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור

- פעולות קוליות ומספרי פקס
- שינוי שם קבוצת שידור
- מחיקת קבוצת שידור
- הוספת או מחיקת חברי קבוצת שידור

נושאים קשורים:

- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
- שמירת מספרי פנקס כתובות

שינוי שם קבוצת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).

2. לחצו על  או  לבחירה:

א. בחרו [Change]. לחצו על OK.

ב. בחרו את הקבוצה לשינוי. לחצו על OK.

ג. בחרו [Name] ולחצו על OK. הזינו את שם הקבוצה החדש (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג ואז לחצו על OK.

 לשינוי תו בשם הקבוצה, לחצו על , ,  או  לבחירת  או . לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון. אז לחצו על , ,  או  לבחירת  ולחצו על OK. הזינו מחדש את התו הנכון.

3. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.

4. לחצו על Stop/Exit.

 מידע קשור

• הגדרת קבוצות שידור

נושאים קשורים:

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

מחיקת קבוצת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).
2. לחצו על  או  לבחירת [Delete]. לחצו על OK.
3. בצעו את השלבים הבאים:
 - א. לחצו על  או  לבחירת הקבוצה שברצונכם למחוק.
 - ב. לחצו על  או  לבחירת משבצת הסימון המסומנת בשם הקבוצה. לחצו על OK.
4. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור



• הגדרת קבוצות שידור

הוספת או מחיקת חברי קבוצת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).
2. לחצו על  או  לבחירה:
 - א. בחרו [Change]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו את הקבוצה שברצונכם לשנות. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Add/Delete]. לחצו על OK.
 - ד. בחרו [Alphabetical Order] או [Numerical order]. לחצו על OK.
3. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - להוספת מספר באמצעות מספר החיוג המהיר שלו, לחצו על  או  לבחירת מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על  או  להוספת הסימון.
 - למחיקת מספר באמצעות מספר החיוג המהיר שלו, לחצו על  או  לבחירת מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על  או  להסרת הסימון.חזרו על שלב זה עד להוספת או מחיקת כל מספר הפקס הרצויים לכם.
4. לחצו על OK.
5. בחרו [OK] ואז לחצו על OK.
6. לחצו על Stop/Exit.

מידע קשור 

- הגדרת קבוצות שידור

שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- שימוש ב-BT Call Sign
- שיחה מזהה
- הגדרת סוג קו הטלפון
- פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP/שיבושי קו טלפון)
- משיבון חיצוני
- טלפונים חיצוניים ושלוחות

שימוש ב-BT Call Sign

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

תכונה זו של המכשיר מאפשרת לכם להשתמש בשירות מנוי BT Call Sign המאפשרת לכם לקבל לפחות שני מספר טלפון שונים על אותו קו טלפון. לכל מספר טלפון דפוס צלצול ייחודי משלו כדי שתדעו איזה מספר טלפון מצלצל. זוהי אחד הדרכים שבאמצעותן תוכלו להשתמש במספר טלפון שונה למכשיר שלכם.

למכשיר שלכם פונקצית צלצול ייחודית תואמת BT Call Sign המאפשרת לכם להקצות מספר טלפון שני (על אותו קו טלפון) לפקסים נכנסים בלבד.

- תכונה זו זמינה בבריטניה בלבד.
- ניתן להשבית את פונקציית BT Call Sign באופן זמני ולהפעילה שנית בעת הצורך. כאשר הנכם מקבלים מספר פקס חדש, וודאו כי איפסתם פונקציה זו. המכשיר יענה אוטומטית לשיחות נכנסות העושות שימוש במספר הפקס החדש שלכם.
- כאשר הגדרתם את תכונת BT Call Sign למצב הפעלה (ON), מצב הקבלה מוגדר אוטומטית לידני [Manual]. מצב [Manual] לא יענה לשיחות טלפון נכנסות שכן המספר שאתם משתמשים בו לשיחות טלפון ישתמש בדפוס הצלצול הרגיל.

מידע קשור

- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
- לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)

לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

תכונה זו זמינה בבריטניה בלבד.

1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Miscellaneous]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [BT Call Sign]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
 3. לחצו על **Stop/Exit**.
- אם השבתתם את BT Call Sign מצב הקבלה נותר המצב הידני. צריך להגדיר את מצב הקבלה שנית.

מידע קשור

- שימוש ב-BT Call Sign
- נושאים קשורים:
- בחירת מצב הקבלה הנכון
- הודעות שגיאה ותחזוקה

שיחה מזוהה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

תכונת השיחה המזוהה (Caller ID) מאפשרת לכם להשתמש בשירות מנוי לשיחה מזוהה המוצע על ידי חברות טלפונים מקומיות רבות. השירות מציג את מספר הטלפון, או השם אם הנו זמין, של המתקשר בעת שהקו מצלצל.

- הודעת [ID Unknown] פירושה שמקור השיחה מחוץ לתחום שירות השיחה המזוהה שלכם.
 - הודעת [ID Withheld] פירושה שהמשתמש חסם בכוונה את שידור המידע על השיחה המזוהה.
- פנו לחברת הטלפונים שלכם למידע נוסף.

כאשר אתם עונים לשיחה, פרטי השיחה המזוהה ייעלמו מהצג, אך יישמרו בזיכרון של השיחות המזוהות. צפו ברשימה או בחרו מספר ושלחו אליו פקס, הוסיפו אותו לפנקס הכתובות או מחקו אותו מהיסטוריית השיחות המזוהות.

ניתן להדפיס רשימה של פרטי השיחה המזוהה שהתקבלו על ידי המכשיר שלכם.

- תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.
- שירות השיחה המזוהה משתנה אצל ספקים שונים. פנו לחברת הטלפונים המקומית שלכם למידע על השירות הזמין באזורכם.

מידע קשור

- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
- הפעלת השיחה המזוהה

נושאים קשורים:

- שמירת היסטוריית מספרי שיחות מזוהות בפנקס הכתובות
- הדפסת דוח
- הודעות שגיאה ותחזוקה

הפעלת השיחה המזוהה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

תכונה זו זמינה בבריטניה ובאירלנד בלבד.

אם הנכם מנויים לשירות שיחה מזוהה על קו הטלפון שלכם, הפעילו את השיחה המזוהה להצגת מספר הטלפון של המתקשר על הצג כאשר הטלפון מצלצל.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Miscellaneous]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Caller ID]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• שיחה מזוהה

הגדרת סוג קו הטלפון

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם אתם מחברים את המכשיר לקו הכולל מרכזיה פרטית (PBX) או ISDN לשליחת וקבלת פקסים, עליכם לבחור סוג קו טלפון התואם לתכונות הקו שלכם.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Phone Line Set]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [PBX], [Normal], או [ISDN]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים

- TRANSFER ו-PBX

נושאים קשורים:

- בעיות טלפון ופקס

הגדרת ברירת המחדל [Phone Line Set] של המכשיר היא [Normal], מה שמאפשר למכשיר להתחבר אל קו רשת טלפונים ציבורית ממותגת (PSTN) תקנית. אך משרדים רבים משתמשים במערכת טלפונים מרכזית או מרכזיה טלפונית פרטית (PBX). ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרוב סוגי מרכזיות הטלפונים הפרטיות. תכונת החיוג של המכשיר תומכת בחיוג בהפסקות מתוזמנות בלבד. חיוג בהפסקות מתוזמנות יפעל עם רוב מערכות מרכזיות הטלפונים הפרטיות וייתן לכם גישה לקו חיצוני, או יאפשר לכם להעביר שיחות לשלוחה אחרת. לחצו על לחצן Tel/R כדי להשתמש בתכונה זו.

ניתן לתכנת לחיצה של לחצן Tel/R כחלק מהמספר השמור בפנקס הכתובות. בעת תכנות מספר פנקס הכתובות, לחצו קודם על לחצן Tel/R (על הצג יופיע "!"), ואז הזינו את מספר הטלפון. כך ניתן למנוע את הצורך ללחוץ על לחצן Tel/R בכל פעם לפני חיוג מפנקס הכתובות. אך צריך להגדיר את סוג קו הטלפון שלכם למרכזיה פרטית (PBX) על המכשיר כדי להשתמש בתכונה זו.



מידע קשור




- הגדרת סוג קו הטלפון

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP/שיבושי קו טלפון)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP) הוא סוג של מערכת טלפונים שעושה שימוש בחיבור האינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי. ספקי שירותי הטלפונים לעתים קרובות מציעים שירות VoIP בחבילה אחת עם שירותי אינטרנט וכבלים.

המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול עם חלק ממערכות VoIP. אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם לשליחת וקבלת פקסים במערכת VoIP, נא לוודא שקצה אחד של כבל הטלפון שלכם מחובר לשקע **LINE** שעל המכשיר שלכם. את הקצה השני של כבל הטלפון ניתן לחבר למודם, מתאם טלפון, מפצל או התקן דומה אחר.

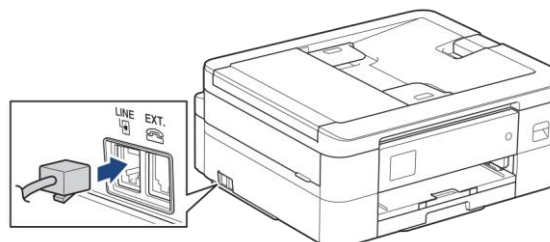

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, נא לפנות אל ספק VoIP שלכם. 

לאחר חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, בדקו את צליל החיוג. הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג. אם אין צליל חיוג, פנו לספק VoIP שלכם.


אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים במערכת VoIP, אנו ממליצים לשנות את מהירות המודם של המכשיר להגדרת [Basic (for VoIP)].

מידע קשור 

- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
- נושאים קשורים:
- שיבושי קו טלפון/VoIP

ניתן לחבר משיבון חיצוני (TAD) לאותו הקו כמכשיר שלכם. כאשר המשיבון עונה לשיחה, המכשיר שלכם "מקשיב" לצליל CNG (צליל שיחת פקס) שנשלח על ידי מכשיר הפקס השולח. אם המכשיר שומע את הצלילים הוא ייקח את השיחה ויקבל את הפקס. אם המכשיר אינו שומע אותם, הוא ייתן למשיבון החיצוני שלכם לקבל שיחה קולית ועל הצג יופיע [Telephone].

על המשיבון החיצוני לענות בתוך ארבעה צלולים (אנו ממליצים לכם להגדירו לשני צלולים). הסיבה לכך היא שהמכשיר שלכם אינו יכול לשמוע צליל CNG עד שהמשיבון החיצוני קיבל את השיחה. מכשיר הפקס השולח ישלח צליל CNG למשך שמונה או עשר שניות נוספות בלבד. איננו ממליצים להשתמש בתכונת חיסכון בעלויות על המשיבון החיצוני שלכם אם יש צורך ביותר מארבעה צלולים כדי להפעילו.

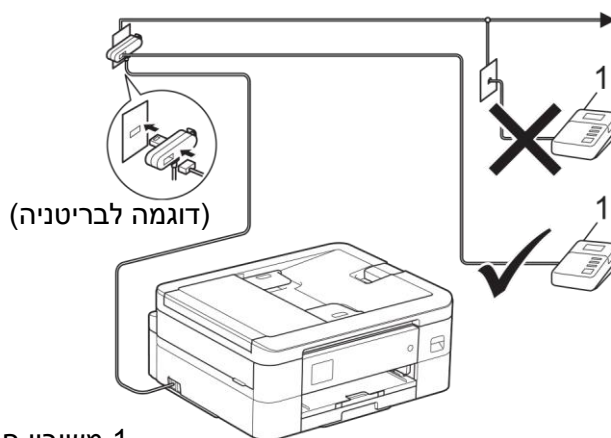

1 משיבון חיצוני

חשוב

אל תחברו משיבון לכל מכשיר אחר על אותו קו טלפון.

אם יש לכם בעיות בקבלת פקסים, הקטינו את הגדרת השהיית הצלול של המשיבון החיצוני שלכם.

מידע קשור

- שירותי טלפון ומכשירים חיצוניים
- חיבור משיבון חיצוני
- הקלטת הודעה יוצאת על משיבון חיצוני
- מרכזיה פרטית (PBX)

נושאים קשורים:

- בעיות טלפון ופקס

חיבור משיבון חיצוני

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. הגדירו את המשיבון החיצוני שלכם למספר הצלצולים המרבי המותר. למידע נוסף, נא לפנות לספק שירותי הטלפון שלכם. (הגדרת השהיית הצלצול של המכשיר אינה חלה במקרה זה).
2. הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון החיצוני שלכם.
3. הגדירו את המשיבון החיצוני לענות על שיחות.
4. הגדירו את מצב הקבלה על המכשיר שלכם למצב [External TAD].

מידע קשור

- משיבון חיצוני
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מצבי קבלה
- בחירת מצב הקבלה הנכון
- בעיות טלפון ופקס

הקלטת הודעה יוצאת על משיבון חיצוני

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. הקליטו 5 שניות של דממה בתחילת ההודעה שלכם. כך למכשיר שלכם יהיה זמן להקשיב לצלילי פקס.

אנו ממליצים להתחיל את ההודעה היוצאת שלכם ב-5 שניות של שקט כי המכשיר אינו יכול לשמוע צלילי פקס כשיש קול חזק ברקע. ניתן לנסות לוותר על הפסקה זו, אך אם המכשיר שלכם מתקשה לקבל פקסים, יש להקליט מחדש את ההודעה היוצאת עם ההפסקה בת 5 השניות.

2. הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות.

3. סיימו את הודעת 20 השניות שלכם על ידי מתן קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים פקסים ידניים. לדוגמה: "לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על **51*** ו- **Start** לשליחת פקס".

מידע קשור

• משיבון חיצוני

מרכזיה פרטית (PBX)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אנו מציעים לכם לבקש מהחברה שהתקינה את מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם לחבר את המכשיר שלכם. אם יש לכם מערכת רב-קוויית אנו מציעים לכם לבקש מהמתקין לחבר את המכשיר לקו האחרון במערכת. הדבר מונע את הפעלת המכשיר בכל פעם שהמערכת מקבלת שיחות טלפון. אם כל השיחות הנכנסות ייענו על ידי מרכזנית אנו ממליצים לכם להגדיר את מצב הקבלה לידני.

איננו יכולים להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל כהלכה בכל מצב בעת חיבור למרכזיית טלפונים פרטית. יש לדווח על כל הקשיים בשליחת או בקבלת פקסים קודם כל לחברה המתחזקת את מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם.

מידע קשור



• משיבון חיצוני

טלפונים חיצוניים ושלוחות


דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- חיבור טלפון חיצוני או שלוחה
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
- שימוש בשלוחות
- שימוש בקודים מרחוק

חיבור טלפון חיצוני או שלוחה

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם כפי שניתן לראות באיור למטה.

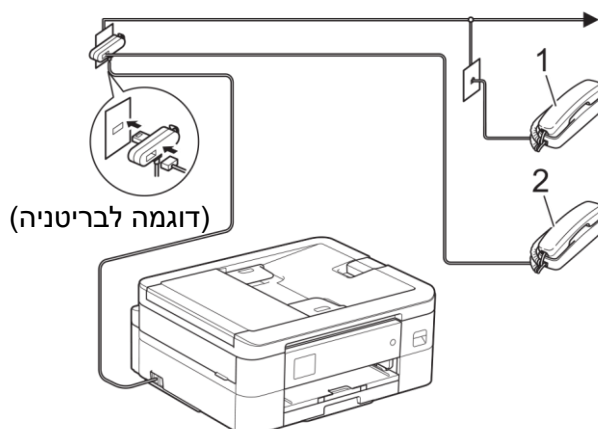

1 טלפון שלוחה

2 טלפון חיצוני

נא להקפיד להשתמש בטלפון חיצוני עם כבל שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.



מידע קשור



• טלפונים חיצוניים ושלוחות

הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם אתם עונים לשיחת פקס בשלוחה או בטלפון חיצוני, אתם יכולים להגדיר את המכשיר שלכם לקבל את השיחה באמצעות קוד הפעלה מרחוק. עם לחיצה על קוד ההפעלה מרחוק *51 המכשיר מתחיל לקבל את הפקס.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים/כפולים/מהירים כדי לאותת לכם לקחת את השיחה, ניתן לקבל את השיחה בטלפון שלוחה על ידי לחיצה על קוד השבתה מרחוק # 51.

אם אתם עונים לשיחה ואין אף אחד על הקו:

יש להניח כי אתם מקבלים פקס ידני.

לחצו על *51 והמתינו לצפצוף או עד שעל הצג מופיע [Receiving], ואז נתקו.

ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס כדי להגדיר את המכשיר שלכם לקבל אוטומטית את השיחה. 

מידע קשור

• טלפונים חיצוניים ושלוחות

נושאים קשורים:

• הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)

• הגדרת גילוי פקס

• הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)

יתכן כי בסביבתכם כבר יש טלפונים עם שלוחות, או שאתם מתכננים להוסיף שלוחות לקו שלכם, כמו גם למכשיר. בעוד הדרך הפשוטה ביותר לכך היא חיבור מקביל פשוט, היא כרוכה במספר בעיות. הבעיה הנפוצה ביותר היא שיבוש שלא בכוונה של שידור פקסימיליה הנגרם על ידי מישוה שמרים את טלפון השלוחה לביצוע שיחה יוצאת. כמו כן, תכונת קוד ההפעלה מרחוק עשויה שלא לפעול באופן מהימן בתצורה פשוטה זו.


המכשיר עשוי גם להיות מוגדר להשהיית שידור (כלומר, שידור בזמן מוגדר מראש). עבודה מוגדרת מראש זו עשויה להתנגש עם מישוה שמרים את שפופרת השלוחה.

בעיות אלו ניתן לפתור בקלות אם מכניסים שינויים במעגל החיווט של השלוחות, כגון חיבור מכשירי השלוחות "במורד הזרם" של המכשיר שלכם בתצורת אדון/עבד (ראה איור 2). בתצורה זו המכשיר יכול תמיד לאתר אם נעשה שימוש בטלפון. לכן המכשיר לא ינסה לתפוס את הקו באותה עת. תכונה זו ידועה כ"איתור טלפון פעיל".

התצורה הלא ממומלצת מוצגת באיור 1 ותצורת האדון/עבד המומלצת מוצגת באיור 2.

ניתן לבצע את תצורת החיבור החדשה על ידי חיבור BT, Kingston upon Hull Telecommunications, ספק המרכזייה הפרטית שלכם או חברת התקנת טלפונים מוסמכת לפי הצורך. פשוט הסבירו כי מעגל שלוחת הטלפון צריך להסתיים עם תקע מודולארי רגיל (BT 431A), שיש להכניס לשקע מודולארי של מחבר לבן בצורת T המסופק כחלק מערכת כבל הקו.

חיבור בלתי מומלץ של שקעי שלוחות (איור 1)

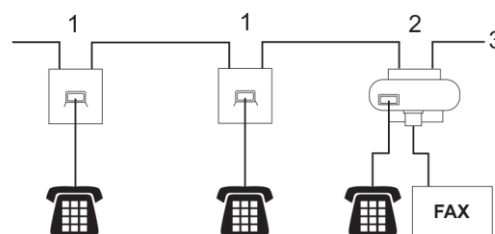


1. שקע שלוחה

2. שקע ראשי

3. קו נכנס

חיבור מומלץ של שקעי שלוחות (איור 2)

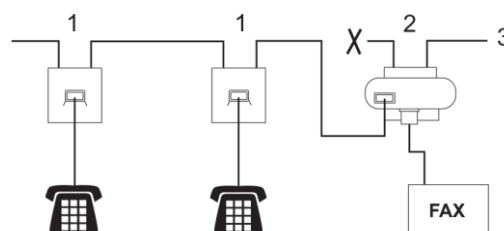

1. שקע שלוחה

2. שקע ראשי

3. קו נכנס

יש לחבר את מכשיר הפקס לשקע הראשי.

טלפונים אלו מחוברים כעת כמכשירים חיצוניים כי הם מחוברים למכשיר הפקס באמצעות מחבר T.



קוד הפעלה מרחוק

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני או שלוחה, ניתן להגדיר את המכשיר לענות לשיחה באמצעות לחיצה על קוד ההפעלה מרחוק **51***. המתינו לצלילי הצפצוף ואז הניחו את השפופרת.

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני, אתם יכולים להגדיר את המכשיר לקבל את הפקס באמצעות לחיצה על לחצן Start ולאחר מכן בחירת אפשרות הקבלה.

קוד השבתה מרחוק

אם אתם מקבלים שיחה קולית והמכשיר במצב פקס/טלפון, המכשיר יתחיל להשמיע את צלצול פקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) לאחר שהיית הצלצול הראשונית. אם תקבלו את השיחה בטלפון שלוחה ניתן להשבית את צלצול הפקס/טלפון באמצעות לחיצה על **51#** (יש ללחוץ בין הצלצולים).

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיה צלצול מהיר/כפול כדי להודיע לכם לקבל את השיחה, ניתן לקבל את השיחה בטלפון החיצוני באמצעות לחיצה על **Tel/R**.

מידע קשור

- טלפונים חיצוניים ושלוחות
- שינוי הקודים מרחוק

נושאים קשורים:

- הגדרת גילוי פקס

שינוי הקודים מרחוק

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

קוד ההפעלה מרחוק המוגדר מראש הוא *51. קוד ההשבתה מרחוק המוגדר מראש הוא #51. אם אתם מנותקים תמיד בעת גישה למשיבון החיצוני שלכם, נסו לשנות את הקודים מרחוק בני שלוש הספרות, באמצעות המספרים 0-9, *, #.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Remote Codes]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [Remote Codes] שנית. לחצו על **OK**.

ה. בחרו [On]. לחצו על **OK**.

3. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי קוד ההפעלה מרחוק, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Act.Code] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הקוד החדש. לחצו על **OK**.

- לשינוי קוד ההפעלה מרחוק, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Deact.Code] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הקוד החדש. לחצו על **OK**.

4. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור 

- שימוש בקודים מרחוק

דוחות פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- הגדרת סגנון דוח אימות שידור
- הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
- הדפסת דוחות
- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי

הגדרת סגנון דוח אימות שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה ששלחתם פקס. הדוח כולל את שם או מספר הפקס של המקבל, את זמן ותאריך השידור, משך השידור, מספר הדפים שנשלחו, והאם השידור הצליח או לא.

יש מספר הגדרות הזמינות לדוח אימות השידור:

אפשרות	תיאור
On	הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם.
On (+Image)	הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם. חלק של הדף הראשון של הפקס מופיע על הדוח.
Error only	הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא הצליח בשל שגיאת שידור.
Error only (+Image)	הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא הצליח בשל שגיאת שידור. חלק של הדף הראשון של הפקס מופיע על הדוח.
Off	הדוח לא יודפס.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Tray Setting]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [xMIT Report]. לחצו על **OK**.

ד. לחצו על האפשרות הרצויה לכם. לחצו על **OK**.

אם בחרתם [On+Image] או [Error only (+Image)], התמונה לא תופיע על דוח אימות השידור אם Real Time Transmission מוגדר [On]. התמונה לא תופיע על הדוח כאשר אתם שולחים פקס צבעוני.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

אם השידור שלכם הצליח, יופיע [OK] ליד [RESULT] על דוח אימות השידור. אם השידור לא הצליח, יופיע [ERROR] ליד [RESULT].

מידע קשור



• דוחות פקס

הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אתם יכולים להגדיר את המכשיר להדפסת יומן פקס במרווחי זמן קבועים (50 פקסים מידי 6, 12 או 24 שעות, 2 או 7 ימים).

אם בעת שימוש בתכונת הכיבוי האוטומטי המכשיר נכבה לפני מרווח הזמן הנבחר, המכשיר ידפיס דוח יומן פקס ואז יימחק את כל עבודות הפקס מהזיכרון של היום.



1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Report Setting]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Journal Period]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו שוב [Journal Period]. לחצו על **OK**.
 3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת מרווח זמן. לחצו על **OK**.
 - 24, 12, 6 שעות, 2 או 7 ימים
- המכשיר ידפיס את הדוח במרווח הזמן שנבחר ואז יימחק את כל עבודות הפקס מזיכרון היום. אם הזיכרון מתמלא עם 200 עבודות לפני שהמועד שבחרתם חלף, ידפיס המכשיר את היום קודם ואז ימחק את כל עבודות הפקס מהזיכרון. אם ברצונכם לקבל דוח נוסף לפי מועד הדפסתו, ניתן להדפיסו מבלי למחוק את העבודות.
- מידי 50 פקסים
- המכשיר ידפיס את היום כאשר שמורות בו 50 עבודות פקס.
4. אם בחרתם 24, 12, 6, 2 או 7 ימים, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Time] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הזמן ביום באמצעות לוח החיוג. לחצו על **OK**.
 5. אם בחרתם [Every 7 Days], לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Day] ואז לחצו על **OK**. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת היום הראשון של הספירה לאחר של שבעה ימים. לחצו על **OK**.
 6. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• דוחות פקס

נושאים קשורים:

• הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי

פקס במחשב האישי (PC-FAX)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- פקס למחשב האישי ל-Windows
- פקס במחשב האישי למקינטוש

פקס למחשב האישי ל-Windows


דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)
- שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי (Windows)
- קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows)

סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הפחתת צריכת הנייר וחסכון בזמן על ידי שימוש בתוכנת הפקס במחשב האישי (PC-FAX) לשליחת פקסים ישירות מהמחשב שלכם.

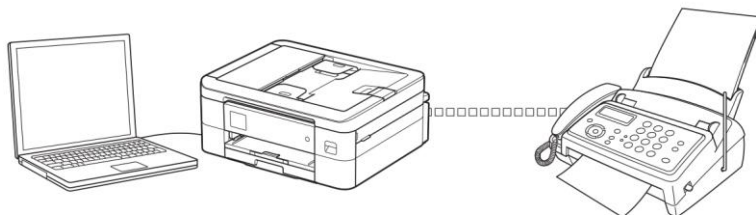


- הגדרת תצורת פקס במחשב האישי (Windows)
- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

הגדרת תצורת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

לפני שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי, התאימו את אפשרויות השליחה בכל לשונית של תיבת הדו-שיח **PC-FAX Setup**.

1. השיקו את  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Setup Sending**.
תיבת הדו-שיח **PC-FAX Setup** מופיעה על המסך.

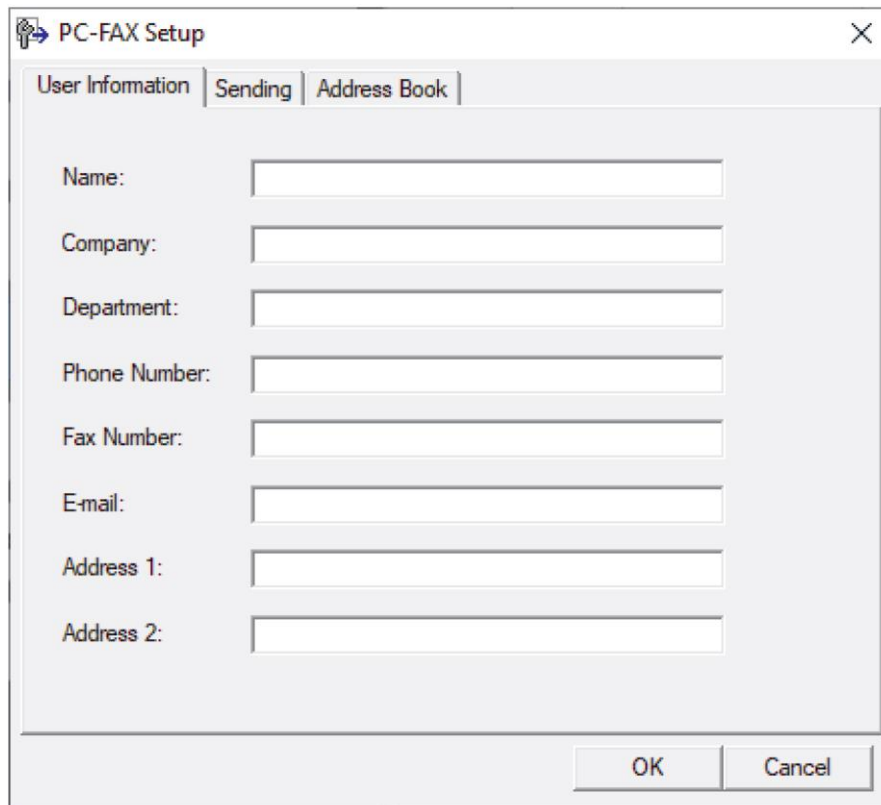

3. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על לשונית **User Information**, ואז הזינו את פרטי המשתמש שלכם בשדות.

לכל חשבון מיקרוסופט ניתן להגדיר מסך פרטי משתמש בהתאמה אישית לכותרות ועמודי שער של פקסים בהתאמה אישית. 

- לחצו על לשונית **Sending**, ואז הזינו את המספר הנחוץ לגישה לקו חיצוני (בעת הצורך) בשדה **Outside line access**. בחרו בתיבת סימון **Include header** כדי לכלול את המידע המופיע בכותרת הפקס.
- לחצו על לשונית **Address Book**, ואז בחרו את פנקס הכתובות שברצונכם להשתמש לפקס במחשב האישי מהרשימה הנפתחת **Select Address Book**.

4. לחצו על **OK**.

מידע קשור 

- סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)

הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הוסיפו, ערכו ומחקו מספרים וקבוצות להתאמה אישית של פנקס הכתובות שלכם.


- הוספת חבר לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- יצירת קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- עריכת פרטי חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- מחיקת חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- ייצוא פנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).
- ייבוא מידע לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

הוספת חבר לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הוסיפו אנשים חדשים ואת פרטי הפקס שלהם לפנקס הכתובות של פקס במחשב האישי אם ברצונכם לשלוח פקס באמצעות תוכנת הפקס במחשב האישי של Brother.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

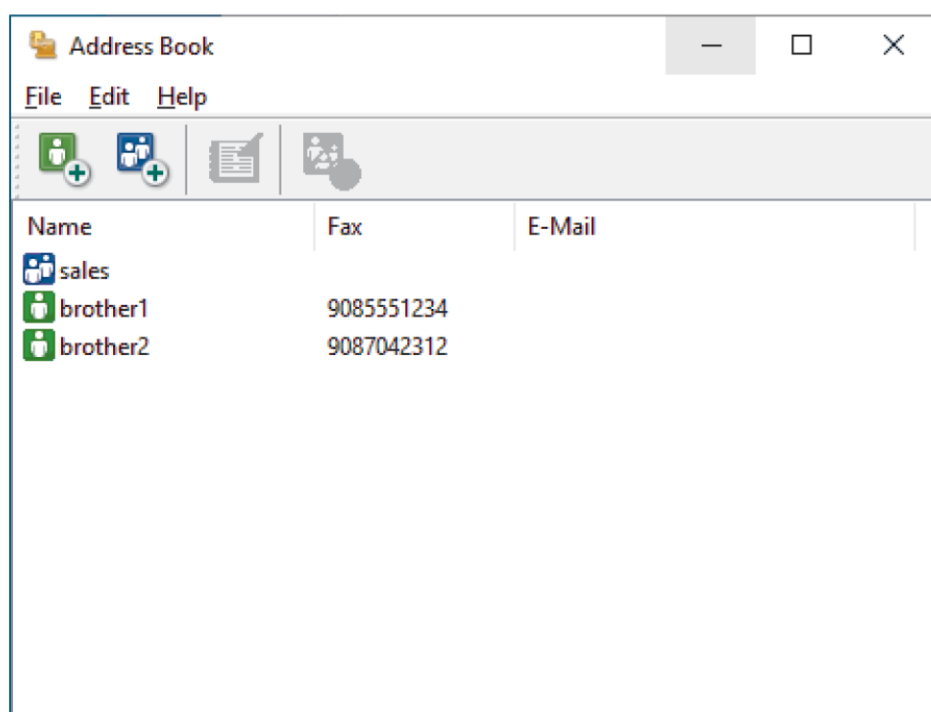

3. לחצו על .
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book Member Setup**.
4. הזינו את פרטי החבר בשדות המתאימים. נדרש רק שדה **Name**.
5. לחצו על **OK**.

מידע קשור 


- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

יצירת קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

צרו קבוצה לשידור אותו פקס במחשב האישי למספר נמענים בו-זמנית.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

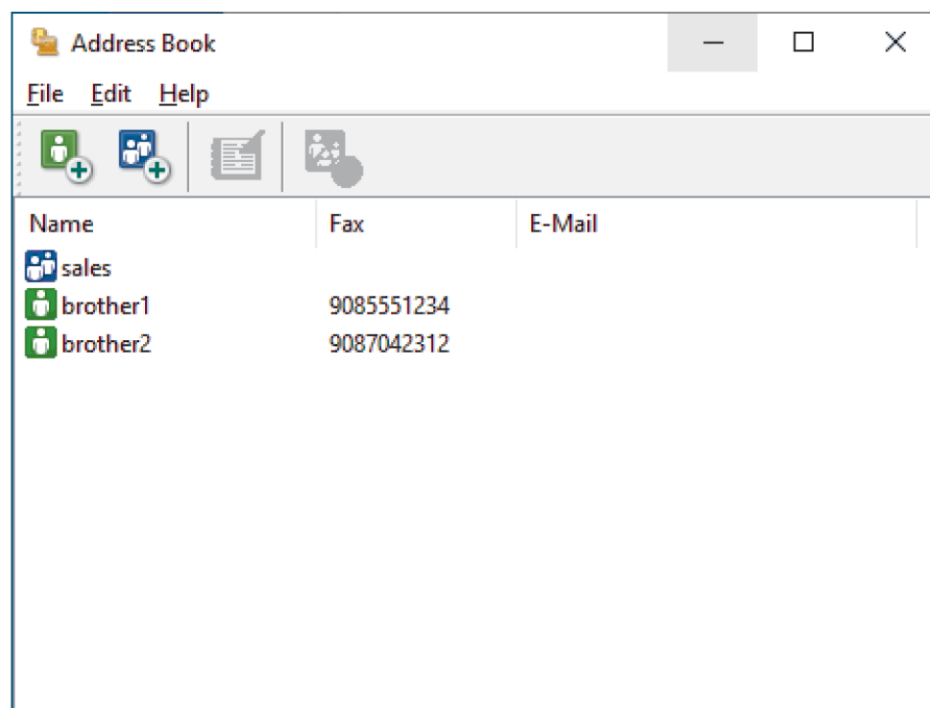

3. לחצו על .
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book Group Setup**.
4. הזינו את שם הקבוצה החדשה בשדה **Group Name**.
5. בשדה **Available Names** בחרו כל שם שברצונכם לכלול בקבוצה ואז לחצו על **Add >>**. חברים שהוספו לקבוצה מופיעים בתיבת **Group Members**.
6. כאשר סיימתם, לחצו על **OK**.

כל קבוצה יכולה להכיל עד 50 חברים.


מידע קשור

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

עריכת פרטי חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

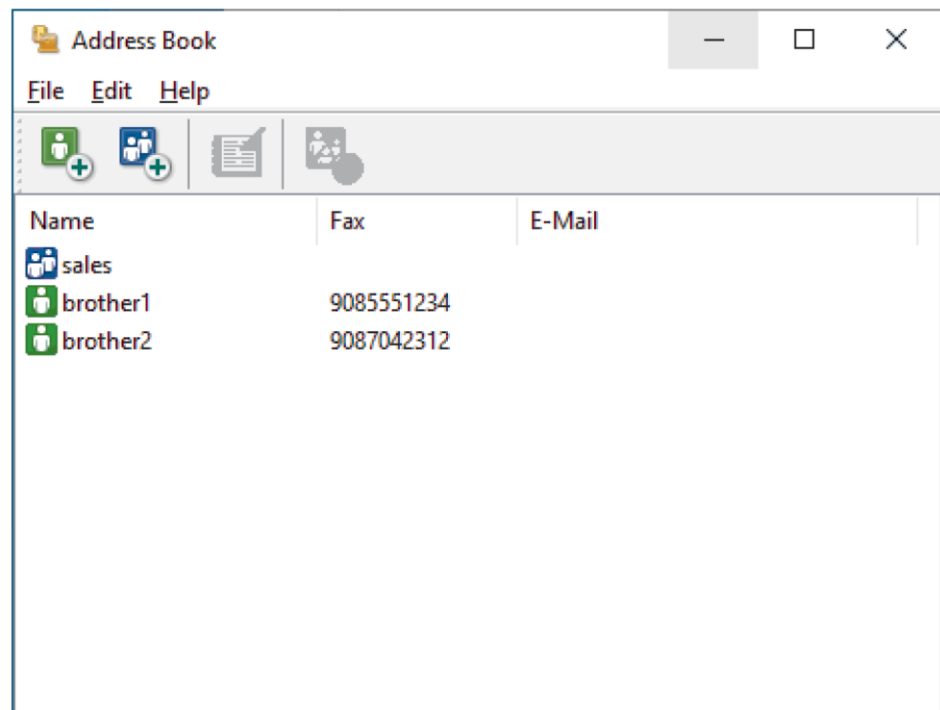

3. בחרו את החבר או הקבוצה שברצונכם לערוך.

4. לחצו על  (תכונות).

5. שנו את פרטי החבר או הקבוצה.

6. לחצו על **OK**.


מידע קשור 

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

מחיקת חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על PC-FAX בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על Address Book (Send).
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח Address Book.

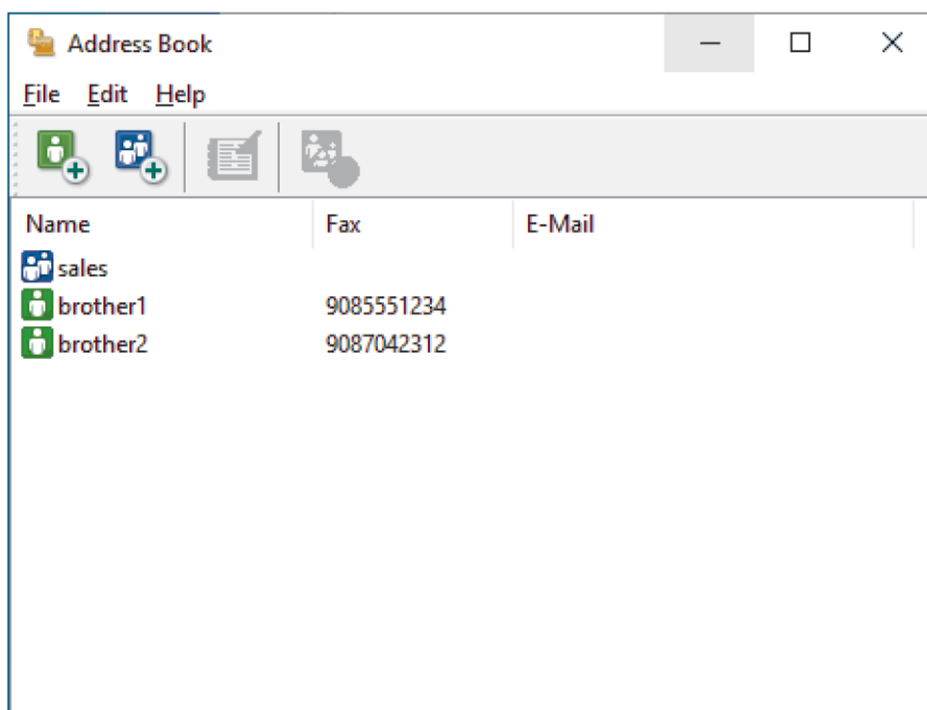

3. בחרו את החבר או הקבוצה שברצונכם למחוק.
4. לחצו על  (מחיקה).
5. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח לאישור, לחצו על OK.

מידע קשור 

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

ייצוא פנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

דגמים קשורים: MFC-J1010DW


ניתן לייצא את פנקס הכתובות כקובץ טקסט ASCII (*.csv) או כרטיס vCard (כרטיס ביקור אלקטרוני) ולשמור אותו על המחשב שלכם.

- לא ניתן לייצא את הגדרות הקבוצה כאשר הנכם מייצאים את נתוני פנקס הכתובות.

1. לחצו על  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

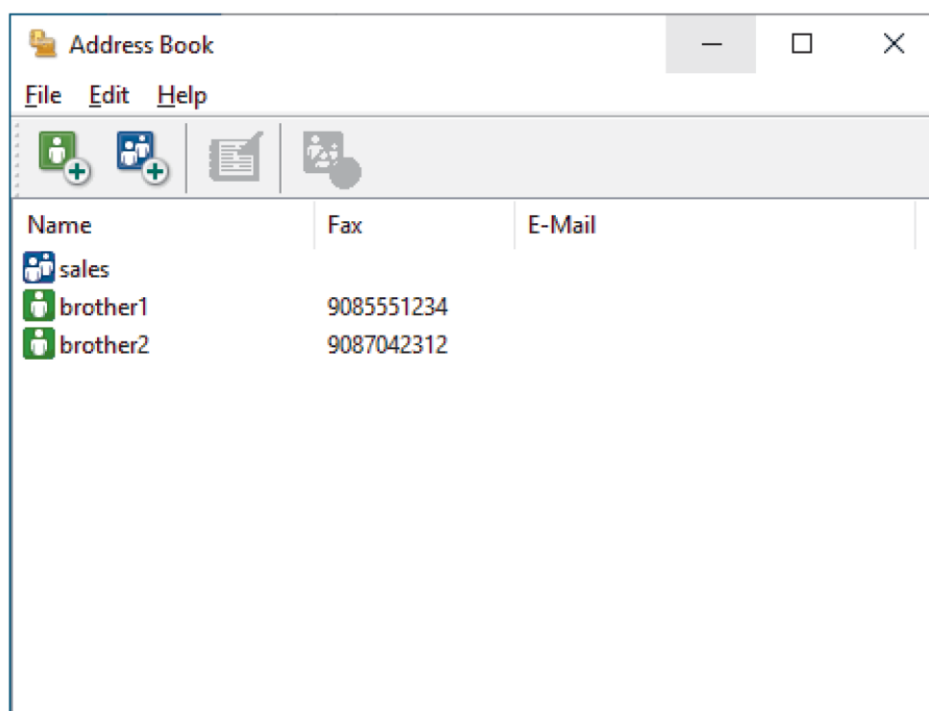

3. לחצו על **File > Export**.

4. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

- **טקסט**

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Select Items**. המשיכו לשלב הבא.

- **כרטיס ביקור אלקטרוני (vCard)**

צריך לבחור את החבר שברצונכם לייצא מפנקס הכתובות שלכם לפני בחירת אפשרות זו.

דפדפו עד לתיקה שברצונכם לשמור את כרטיס הביקור האלקטרוני, הזינו את שם כרטיס הביקור האלקטרוני בשדה **File**, ואז לחצו על **Save**.

5. בשדה **Available Items**, בחרו את הנתונים שברצונכם לייצא ואז לחצו על **Add >>**.

בחרו והוסיפו פריטים בסדר הרצוי לכם. 

6. אם הנכם מייצאים קובץ ASCII, בחרו בסעיף **Divide Character** באפשרות **Tab** או **Comma** להפרדה בין שדות הנתונים.

7. לחצו על **OK**.

8. דפדפו עד לתיקייה על המחשב שלכם שברצונכם לשמור את הנתונים, הזינו את שם הקובץ ולחצו על **Save**.

מידע קשור



- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).
-

ייבוא מידע לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).


דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן לייבא קבצי טקסט ASCII, *.csv) או vCards (כרטיסי ביקור אלקטרוניים) לפנקס הכתובות שלכם.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

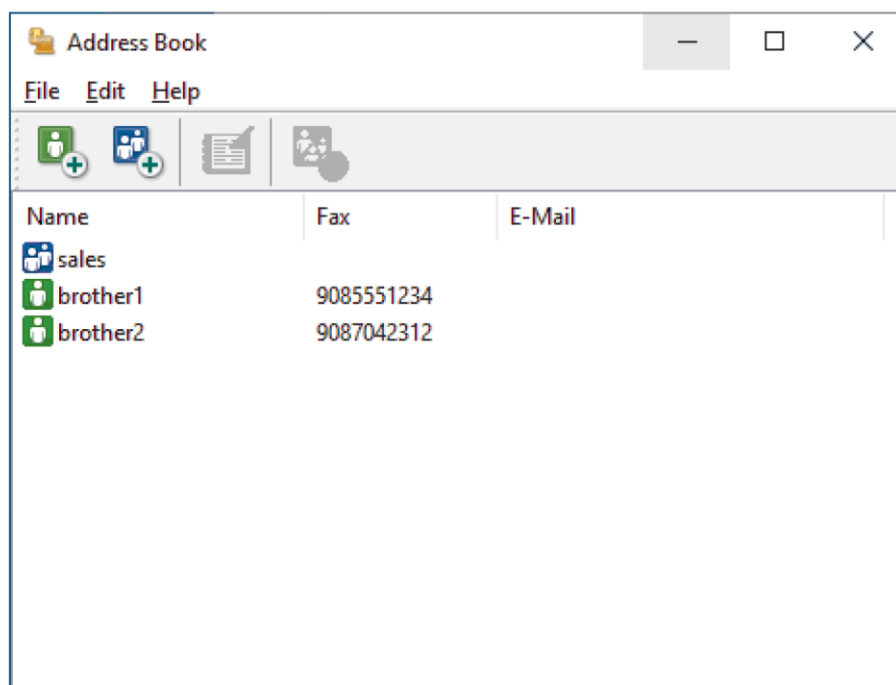

3. לחצו על **File > Import**.

4. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

• טקסט

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Select Items**. לכו לשלב 5.

• כרטיס ביקור אלקטרוני (vCard)

לכו לשלב 8.

5. בשדה **Available Items**, בחרו את הנתונים שברצונכם לייבא ואז לחצו על **Add >>**.

עליכם לבחור את שדות ההוספה מתוך רשימת **Available Items** בסדר שהם רשומים בקובץ הטקסט של היבוא. 

6. אם הנכם מייבאים קובץ ASCII, בחרו בסעיף **Divide Character** באפשרות **Tab** או **Comma** להפרדה בין שדות הנתונים.

7. לחצו על **OK**.

8. דפדפו עד לתיקייה שברצונכם לייבא את הנתונים, הזינו את שם הקובץ ולחצו על **Open**.

מידע קשור 


• הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows).

שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

פונקציית פקס במחשב האישי תומכת בפקסים בשחור-לבן בלבד. פקס יישלח בשחור-לבן גם אם הנתונים המקוריים צבעוניים ומכשיר הפקס המקבל תומך בפקסים צבעוניים.

1. צרו קובץ בכל יישום על המחשב האישי שלכם.
 2. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
 3. בחרו **Brother PC-FAX** כמדפסת שלכם, ואז השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.
- תיבת הדו-שיח **Brother PC-FAX** מופיעה על המסך.

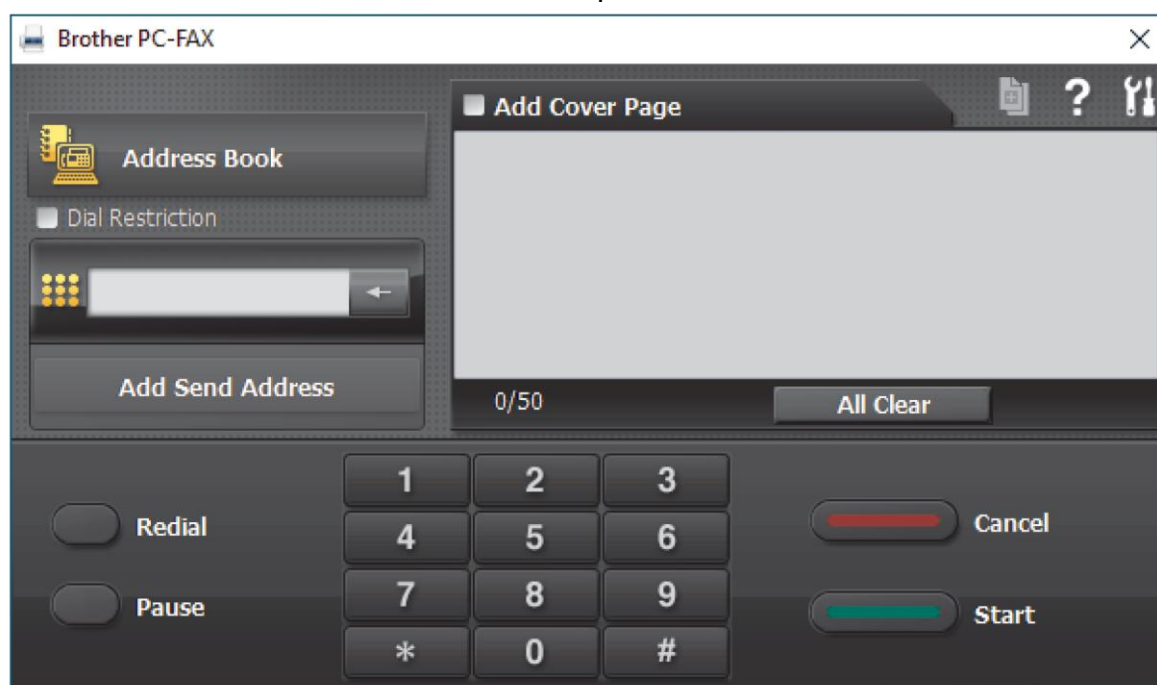

4. הזינו מספר פקס באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:

- לחצו על המספרים על לוח החיוג להזנת המספר, ואז לחצו על **Add Send Address**.

אם בחרתם את תיבת הסימון **Dial Restriction**, תיבת דו-שיח של אישור תופיע להזנת מספר הפקס מחדש באמצעות המקלדת. תכונה זו מסייעת למניעת שליחת פקסים ליעדים שגויים.

- לחצו על לחצן **Address Book**, ואז בחרו מספר או קבוצה מפנקס הכתובות.

אם עשיתם טעות, לחצו על **All Clear** למחיקת כל הרשומות

5. להכללת דף שער, בחרו את תיבת הסימון **Add Cover Page**. ניתן גם ללחוץ על  ליצירת או לעריכת דף שער.

6. לחצו על **Start** לשליחת פקס

- לביטול הפקס, לחצו על **Cancel**.
- לחיוג מספר מחדש, לחצו על **Redial** להצגת חמשת מספרי הפקס האחרונים, בחרו מספר ולחצו על **Start**.

מידע קשור




- פקס למחשב האישי ל-Windows

קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

השתמשו בתוכנת PC-FAX של Brother כדי לקבל פקסים במחשב שלכם, לסנן אותם, ולהדפיס רק את הפקסים הרצויים לכם.

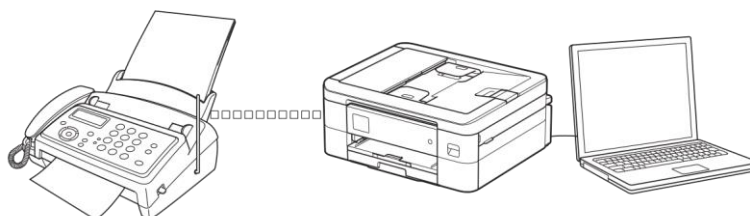

- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (PC-FAX Receive) (Windows)

קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (PC-FAX Receive) (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother מאפשרת לכם לצפות ולשמור פקסים במחשב שלכם. התוכנה מותקנת אוטומטית בעת התקנת התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother ופועלת במכשירים מקומיים או מחוברים לרשת.

- תוכנת קבלת פקס במחשב האישי תומכת בפקסים בשחור-לבן בלבד. כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני, המכשיר שלכם מדפיס את הפקס הצבעוני אך אינו שולח את הפקס למחשב האישי שלכם.

בעת כיבוי המחשב שלכם, המכשיר ימשיך לקבל ולשמור פקסים בזיכרון של המכשיר שלכם. הצג של המכשיר יציג את מספר הפקסים שמורים שהתקבלו. עם הפעלת יישום זה, התוכנה תעביר את כל הפקסים שהתקבלו למחשב שלכם בבת אחת. ניתן לאפשר את אפשרות הדפסת גיבוי אם ברצונכם שהמכשיר ידפיס עותק של הפקס לפני שליחתו למחשב שלכם, או לפני כיבוי המחשב. ניתן להגדיר את תצורת הגדרות הדפסת הגיבוי מהמכשיר שלכם.

מידע קשור



- קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows)
- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother על המחשב שלכם (Windows)
- צפייה בהודעות שהתקבלו בפקס במחשב האישי (Windows)

נושאים קשורים:

- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)

הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother על המחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אנו ממליצים לבחור בתיבת הסימון **Start PC-FAX Receive on computer startup** כדי שהתוכנה תרוץ אוטומטית וניתן יהיה להעביר את כל הפקסים עם אתחול המחשב.



1. השיקו את  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Receive**.

3. אשרו את ההודעה ולחצו על **Yes**.

אז מופיע חלון **PC-FAX Receive**. גם צלמית  (**PC-FAX Receive**) מופיעה במגש המטלות של המחשב שלכם.

מידע קשור




- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (PC-FAX Receive) (Windows)
- הגדרת המחשב שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)
- הוספת המכשיר שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)

הגדרת המחשב שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו פעמיים על צלמית  (PC-FAX Receive) במגש המטלות של המחשב שלכם.
אז מופיע חלון PC-FAX Receive.
2. לחצו על Settings.
3. הגדירו את תצורת האפשרויות הבאות לפי הצורך:
Preferences (העדפות)
הגדרת תצורה להפעלת קבלת פקס במחשב האישי אוטומטית עם הפעלת Windows.
Save (שמור)
הגדרת תצורת הנתיב לשמירת קבצי פקס במחשב האישי ובחירת פורמט המסמך שהתקבל.
Upload to (טעינה אל)
הגדרת תצורת הנתיב לשרת ובחירת האפשרות לטעון אוטומטית או ידנית (זמינה רק למנהלי מערכת).
Device (מכשיר)
בחרו את המכשיר שברצונכם לקבל בו פקסים במחשב האישי.
Lock (נעילה) (זמינה למנהלי מערכת בלבד)
הגבלת משתתפים שאין להם זכויות של מנהל מערכת מהגדרת תצורת אפשרויות ההגדרה המוצגות לעיל.

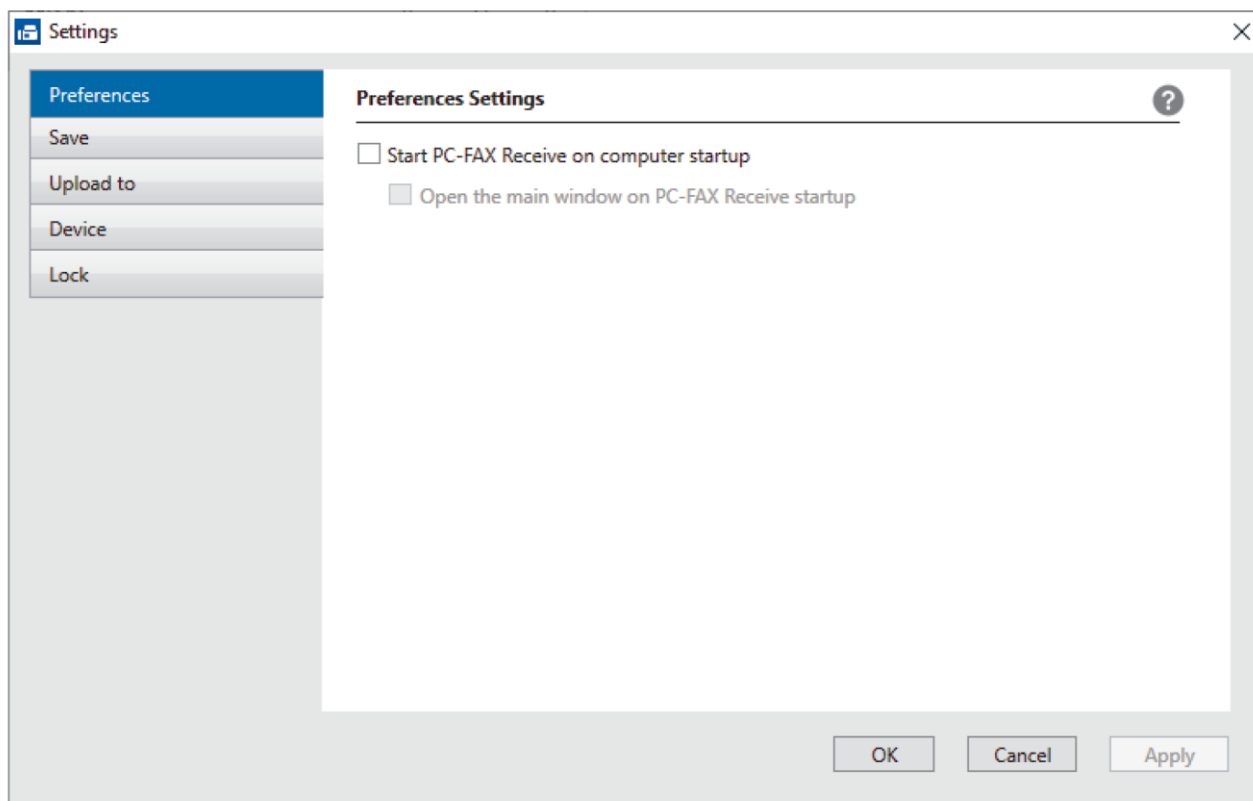

4. לחצו על OK.

מידע קשור




- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother על המחשב שלכם (Windows)

הוספת המכשיר שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- אם התקנתם את המכשיר על פי ההוראות למשתמשים ברשת, אז המכשיר מכון להגדרת תצורה לרשת שלכם.

1. לחצו פעמיים על צלמית  (PC-FAX Receive) במגש המטלות של המחשב שלכם.
אז מופיע חלון PC-FAX Receive.
2. לחצו על Settings.
3. לחצו על Device > Add.

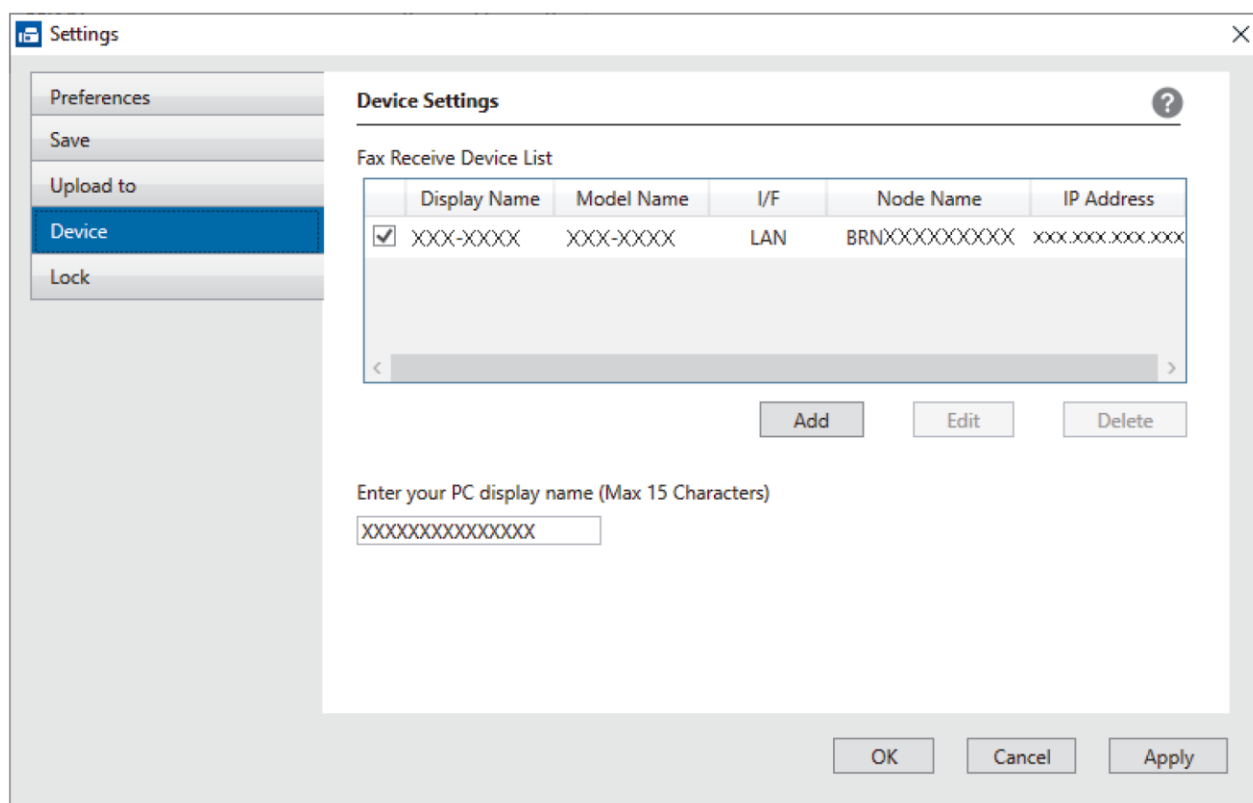

4. בחרו את שיטת החיבור המתאימה.
בחרו את המכשיר שלכם מתוצאות החיפוש האוטומטי למטה.
אז תופיע רשימת מכשירים המחוברים. בחרו את המכשיר הרצוי לכם. לחצו על OK.
5. נא לציין את כתובת IP של המכשיר שלכם
הזינו את כתובת IP בשדה IP Address ולחצו על OK.
6. לשינוי שם המחשב שיופיע על צג המכשיר, הזינו את השם החדש בשדה Enter your PC display name (Max 15 Characters).
לחצו על OK.

מידע קשור 

- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother על המחשב שלכם (Windows)

צפייה בהודעות שהתקבלו בפקס במחשב האישי (Windows)


דגמים קשורים: MFC-J1010DW

סטטוס קבלה

הסטטוס שהצלמית מציינת	צלמית
מצב המתנה אין הודעות שטרם נקראו	
קבלת הודעות	  
הודעות שהתקבלו הודעות שטרם נקראו	

1. לחצו פעמיים על צלמית  (PC-FAX Receive) במגש המטלות של המחשב שלכם.

אז מופיע חלון PC-FAX Receive.

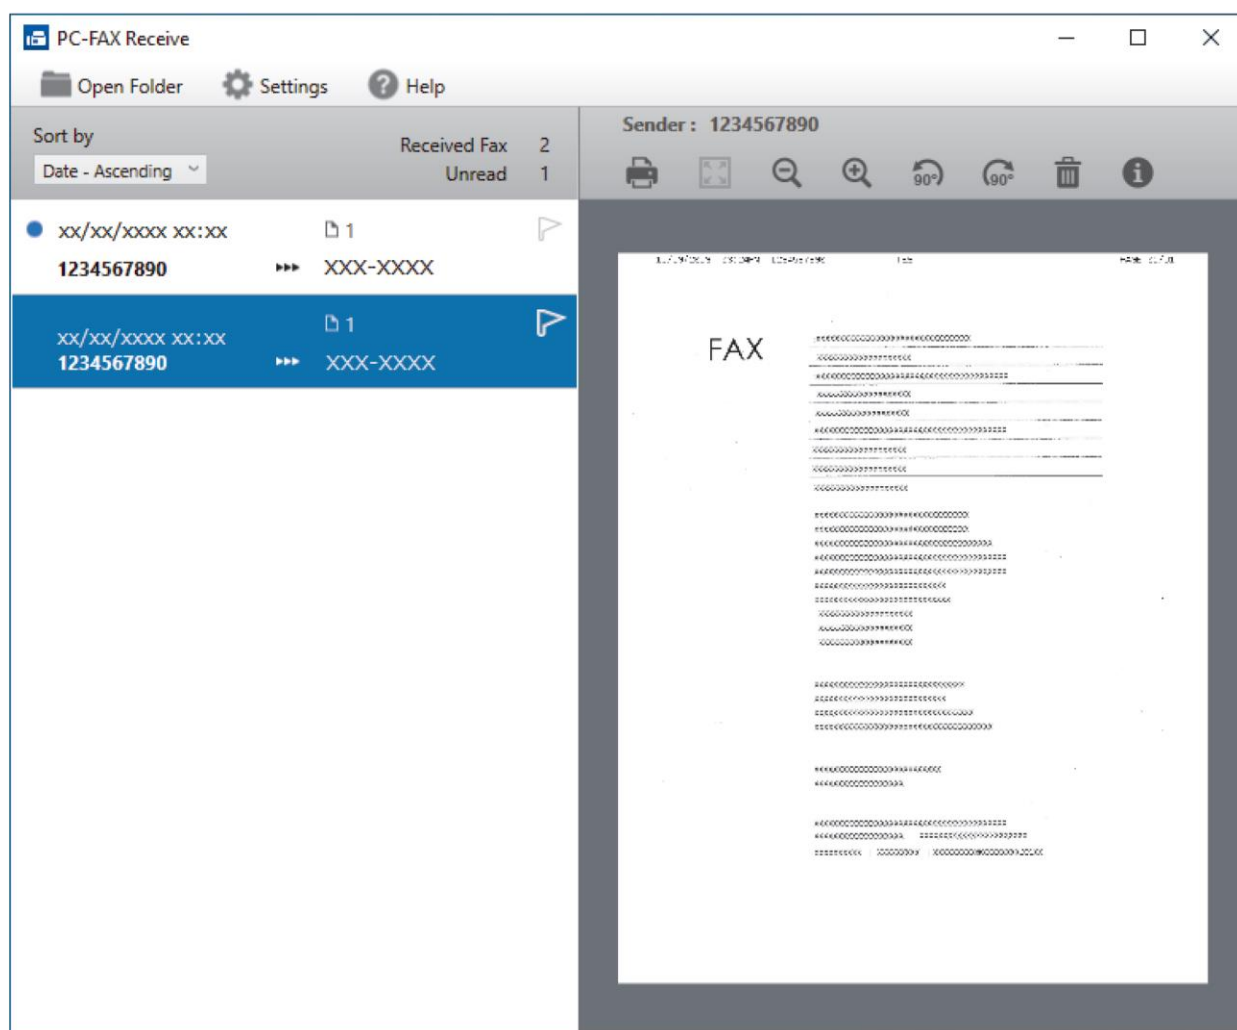

2. לחצו על כל הפקסים ברשימה כדי לצפות בהם.

3. כאשר סיימתם נא לסגור את החלון.



גם לאחר סגירת החלון, תוכנת הפקס במחשב האישי פעילה וצלמית  (PC-FAX Receive) תישאר במגש המטלות במחשב שלכם. לסגירת תוכנת קבלת הפקס במחשב האיש, לחצו על הצלמית במגש המטלות של המחשב ולחצו על **Close**.



מידע קשור

- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (PC-FAX Receive) (Windows)

פקס במחשב האישי למקינטוש

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- שליחת פקס באמצעות AirPrint (macOS)

רשת

- תכונות רשת בסיסיות נתמכות
- הגדרת תצורת הגדרות המערכת
- הגדרות רשת אלחוטית
- תכונות רשת
- כלי ניהול של Brother

תכונות רשת בסיסיות נתמכות

שרת ההדפסה תומך בתכונות שונות על פי מערכת ההפעלה שלכם. השתמשו בטבלה הבאה כדי לראות אלו תכונות רשת וחיבורים נתמכים על ידי על מערכת הפעלה.

מערכות הפעלה	Windows	Windows Server	macOS
הדפסה	כן	כן	כן
סריקה	כן	לא	כן
שליחת פקס במחשב האישי (MFC-J1010DW)	כן	לא	כן
קבלת פקס במחשב האישי (MFC-J1010DW)	כן	לא	לא
תוכנית שירות Web Based Management ¹	כן	כן	כן
תוכנית שירות Status Monitor	כן	לא	לא
אשף פריסת מנהל התקן	כן	כן	לא

¹ סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

בחיבור המכשיר שלכם לרשת חיצונית כגון האינטרנט, נא לוודא כי סביבת הרשת שלכם מוגנת על ידי חומת אש נפרדת או אמצעים אחרים למניעת זליגות מידע בשל הגדרות בלתי הולמות או גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים בעלי כוונות רעות.

מידע קשור



• [רשת](#)

נושאים קשורים:

• [הגדרת או שינוי סיסמת התחברות לכלי Web Based Management](#)

הגדרת תצורת הגדרות המערכת

- הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה

להגדרת תצורת המכשיר לרשת שלכם, נא להשתמש באפשרויות הבחירה של תפריט לוח הבקרה לרשת [Network].

- למידע על הגדרות הרשת שניתן להגדיר באמצעות לוח הבקרה, ראה "מידע קשור: טבלאות הגדרות".
- ניתן גם להשתמש תוכניות שירות כגון Web Based Management, להגדרת תצורה ושינוי הגדרות הרשת של מכשיר Brother שלכם.



>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Network] ואז לחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות הרשת ואז לחצו על **OK**. חזרו על שלב זה עד לגישה לתפריט שברצונכם להגדיר, ואז פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network].
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות הרשת ולחצו עליה. חזרו על שלב זה עד לגישה לתפריט שברצונכם להגדיר, ואז פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

מידע קשור



- הגדרת תצורת הגדרות המערכת

נושאים קשורים:

- טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ))
- טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (67.5 מ"מ))

הגדרות רשת אלחוטית

- שימוש ברשת האלחוטית
- שימוש ב-Wi-Fi Direct®
- אפשור/השבתת רשת מקומית אלחוטית
- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

שימוש ברשת האלחוטית

- לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרה מהמחשב שלכם
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרה מהמכשיר הנייד שלכם
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר שלכם
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית ארגונית

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית

לפני כל ניסיון להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית, נא לאשר כי:

- אם הנכם משתמשים ברשת אלחוטית ארגונית, עליכם לדעת את זיהוי המשתמש והסיסמה.
- להשגת תוצאות מיטביות בהדפסת מסמכים יומיומית רגילה, שימו את המכשיר שלכם קרוב ככל הניתן לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית עם חסימות מינימאליות. עצמים גדולים וקירות בין שני המכשירים ושיבושים ממכשירים אלקטרוניים אחרים עלולים לפגוע במהירות העברת הנתונים של המסמכים שלכם.
- בשל גרמים אלו, יתכן כי רשת אלחוטית אינה השיטה הטובה ביותר לחיבור לכל סוגי המסמכים והיישומים. אם אתם מדפיסים קבצים גדולים, כגון מסמכים רבי עמודים עם תמהיל של טקסט וגרפיקות גדולות, כדאי לכם לשקול לבחור בחיבור USB לקצב ההדפסה המהיר ביותר.
- אם קיים אות בסביבה, רשת מקומית אלחוטית מאפשרת לכם ליצור חיבור רשת תקשורת מקומית באופן חופשי. אך אם הגדרות האבטחה אינן מוגדרות נכון, האות עשוי להיות מיורט על ידי צדדים שלישיים בעלי כוונות רעות ולגרום לתוצאות האפשריות הבאות:
 - גניבת מידע אישי או סודי
 - שידור מידע בלתי הולם לצדדים המתחזים לאנשים מסוימים
 - הפצת תכנים תקשורתיים מועתקים שיורטו

נא לוודא כי הנכם יודעים את שם הרשת (SSID) של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם ואת מפתח הרשת (סיסמה). אם אינכם יכולים למצוא מידע זה, התייעצו עם יצרן הנתב/נקודת גישה האלחוטיים, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם. חברת Brother אינה יכולה לספק מידע זה.



מידע קשור



שימוש ברשת האלחוטית

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרה מהמחשב שלכם

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

הורידו את תוכנית ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

- מקינטוש

א. הורידו את תוכנית ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

ב. הפעילו את תוכנית ההתקנה, ואז לחצו פעמיים על צלמית **Start Here Mac**.

2. פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

3. בחרו **Wireless Network Connection (Wi-Fi)** ולחצו על **Next**.

4. פעלו על פי ההוראות שעל המסך.

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית.

מידע קשור



- שימוש ברשת האלחוטית
-

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרה מהמכשיר הנייד שלכם

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- מכשירי אנדרואיד
 - הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.
 - לכל המכשירים הנתמכים על ידי iOS או iPadOS לרבות אייפון, אייפד ואייפוד מגע יש להוריד ולהתקין את Brother Mobile Connect מחנות App Store.
2. הפעילו את Brother Mobile Connect ואז פעלו על פי ההוראות שעל המסך לחיבור המכשיר נייד שלכם למכשיר Brother.

 מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית
-

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר שלכם

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. בדקו ותעדו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות של המחשב שהנכם מתחברים אליו.

שם רשת (SSID)
מפתח רשת (סיסמה)

לדוגמה:

שם רשת (SSID)
HELLO
מפתח רשת (סיסמה)
12345

- נקודת הגישה/נתב שלכם עשויים לתמוך בשימוש במפתחות WEP רבים, אך מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.
- אם אתם זקוקים לעזרה במהלך ההתקנה וברצונכם לפנות אל שירות הלקוחות של Brother, וודאו שיש בידיכם את SSID (שם רשת) ומפתח הרשת. איננו יכולים לסייע לכם במציאת מידע זה.
- אם מידע זה אינו ידוע לכם (SSID ומפתח רשת), אינכם יכולים להמשיך בהגדרה האלחוטית. כיצד אני יכול למצוא מידע זה?
 - עיינו בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.
 - SSID הראשוני יכול להיות שם היצרן או שם הדגם.
 - אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה, נא להתייעץ עם יצרן הנתב, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.



2. לחצו על  או **WiFi** על לוח הבקרה.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network], ולחצו על **OK**.

4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.

5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. כאשר מופיעה רשימת SSID, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת SSID הרצוי לכם. לחצו על **OK**.

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם הנכם משתמשים בשיטת אימות והצפנה המצריכה מפתח רשת, הזינו את מפתח הרשת שרשמתם בשלב הראשון. הזינו את המפתח ולחצו על **OK** להחלת ההגדרות שלכם.
- אם שיטת האימות שלכם היא Open System ומצב ההצפנה שלכם הוא None, לכו לשלב הבא.

7. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

DCP-J1140DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. בדקו ותעדו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות של המחשב שהנכם מתחברים אליו.

שם רשת (SSID)

מפתח רשת (סיסמה)

לדוגמה:

שם רשת (SSID)
HELLO

מפתח רשת (סיסמה)
12345

- נקודת הגישה/נתב שלכם עשויים לתמוך בשימוש במפתחות WEP רבים, אך מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.
- אם אתם זקוקים לעזרה במהלך ההתקנה וברצונכם לפנות אל שירות הלקוחות של Brother, וודאו שיש בידיכם את SSID (שם רשת) ומפתח הרשת. איננו יכולים לסייע לכם במציאת מידע זה.
- אם מידע זה אינו ידוע לכם (SSID ומפתח רשת), אינכם יכולים להמשיך בהגדרה האלחוטית. כיצד אני יכול למצוא מידע זה?
 - עיינו בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.
 - SSID הראשוני יכול להיות שם היצרן או שם הדגם.
 - אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה, נא להתייעץ עם יצרן הנתב, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.

2. לחצו על  [Find Wi-Fi] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings]

3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].

4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. כאשר מופיעה רשימת SSID, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת SSID הרצוי לכם. לחצו על [OK].

5. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם הנכם משתמשים בשיטת אימות והצפנה המצריכה מפתח רשת, הזינו את מפתח הרשת שרשמתם בשלב הראשון. הזינו את המפתח ולחצו על [OK] להחלת ההגדרות שלכם.
- אם שיטת האימות שלכם היא Open System ומצב ההצפנה שלכם הוא None, לכו לשלב הבא.

6. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור



• שימוש ברשת האלחוטית

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS (הגדרת תצורה בלחיצה אחת), ניתן להשתמש ב-WPS מתפריט לוח הבקרה של המכשיר שלכם להגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על  או **WiFi** על לוח הבקרה.
2. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [WPS/Push Button], ולחצו על **OK**.
3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על .
אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על .
4. כאשר מסך המגע מורה לכם להפעיל WPS, לחצו על לחצן WPS על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אז לחצו על  על המכשיר שלכם. המכשיר שלכם ינסה כעת להתחבר לרשת האלחוטית.
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [WPS/Push Button] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Network] > [Settings].
2. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על **[Yes]**.
אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על **[No]**.
3. כאשר מסך המגע מורה לכם להפעיל WPS, לחצו על לחצן WPS על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אז לחצו על **[OK]** על המכשיר שלכם. המכשיר שלכם ינסה כעת להתחבר לרשת האלחוטית.
אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור



שימוש ברשת האלחוטית


הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של (WPS) Wi-Fi Protected Setup™

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS, ניתן להשתמש בשיטת מספר הזיהוי האישי (PIN) להגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

שיטת PIN הנה אחת משיטות החיבור שפותחו על ידי Wi-Fi Alliance®. על ידי הגשת PIN שנוצר על ידי מצטרף (המכשיר שלכם) לרשם (התקן המנהל את הרשת המקומית האלחוטית), ניתן להגדיר את הרשת האלחוטית והגדרות האבטחה. למידע נוסף על גישה למצב WPS, ראה הוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.


סוג A

חיבור כאשר נקודת הגישה/נתב אלחוטיים (1) של רשת התקשורת המקומית פועלים בתפקיד הכפול גם של הרשם.

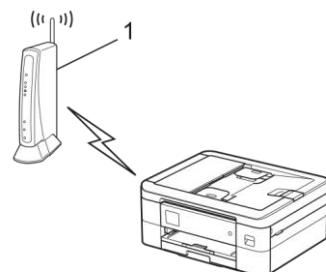

סוג B

חיבור כאשר התקן אחר (2), כגון מחשב, משמש כרשם.

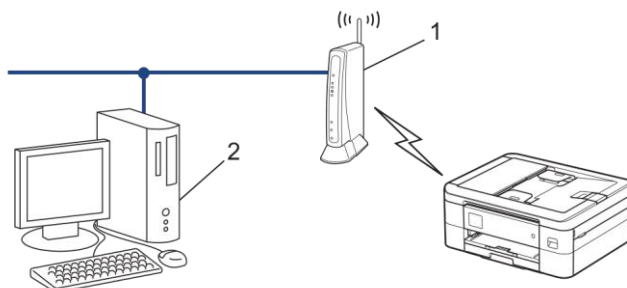

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [WLAN (Wi-Fi)]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [WPS/PIN Code]. לחצו על **OK**.
3. כאשר [Enable WLAN?]. מופיע, לחצו על ►.
- אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ◀.
4. על הצג מופיע קוד PIN בן שמונה ספרות והמכשיר מתחיל לחפש נקודת/גישה נתב לרשת מקומית אלחוטית.
5. באמצעות מחשב המחובר לרשת, הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר שהנכם משתמשים בו כרשם. (לדוגמה: http://192.168.1.2).
6. לכו לעמוד הגדרות WPS והזינו את קוד PIN, ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.



- הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
- דף ההגדרות עשוי להשתנות על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

אם הנכם משתמשים במחשב Windows 8.1, Windows 7 או Windows 10 כרשם, השלימו את השלבים הבאים:

7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 10

לחצו על  Windows System > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על Add a device.

• Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers > Add a device**.

• Windows 7

לחצו על  (Start) > Devices and Printers > Add a device.



• כדי להשתמש במחשב Windows 8.1, Windows 7 או Windows 10 כרשם, עליכם לרשום אותו מראש ברשת שלכם. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

• אם הנכם משתמשים במחשב Windows 8.1, Windows 7 או Windows 10 כרשם, עליכם להתקין את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך. להתקנת מנהל התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההוראות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

8. בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על **Next**.

9. הזינו את קוד PIN המוצג על צג המכשיר, ואז לחצו על **Next**.

10. (Windows 7) בחרו את הרשת שלכם ולחצו על **Next**.

11. לחצו על **Close**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WPS/PIN Code]

2. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].

3. על הצג מופיע קוד PIN בן שמונה ספרות והמכשיר מתחיל לחפש נקודת גישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.

4. באמצעות מחשב המחובר לרשת, הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר שהנכם משתמשים בו כרשם. (לדוגמה: <http://192.168.1.2>).

5. לכו לעמוד הגדרות WPS והזינו את קוד PIN, ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.



- הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
- דף ההגדרות עשוי להשתנות על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

אם הנכם משתמשים במחשב Windows 8.1, Windows 7, או Windows 10 כרשם, השלימו את השלבים הבאים:

6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 10

לחצו על  **Windows System > Control Panel > Hardware and Sound**, לחצו על **Add a device**.

- Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings > Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers > Add a device**.

- Windows 7

לחצו על  **(Start) > Devices and Printers > Add a device**.

- כדי להשתמש במחשב Windows 8.1, Windows 7, או Windows 10 כרשם, עליכם לרשום אותו מראש ברשת שלכם. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

- אם הנכם משתמשים במחשב Windows 8.1, Windows 7, או Windows 10 כרשם, עליכם להתקין את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך. להתקנת מנהל התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

7. בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על **Next**.

8. הזינו את קוד PIN המוצג על צג המכשיר, ואז לחצו על **Next**.

9. (Windows 7) בחרו את הרשת שלכם ולחצו על **Next**.

10. לחצו על **Close**.

מידע קשור 

- שימוש ברשת האלחוטית

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם רשת (SSID)		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת (סיסמה)
מערכת פתוחה	NONE	-
	WEP	
מפתח משותף	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	

לדוגמה:

שם רשת (SSID)		
HELLO		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת (סיסמה)
WPA2-PSK	AES	12345678

אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

2. לחצו על  או WiFi על לוח הבקרה.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network], ולחצו על OK.

4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.

5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [New SSID], ולחצו על OK.

6. הזינו את שם SSID החדש ולחצו על OK.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".

7. בחרו את שיטת האימות ולחצו על OK.

8. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [Open System] לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה [None] או [WEP],

ולחצו על OK.

אם בחרתם באפשרות [WEP] לסוג הצפנה, הזינו את מפתח WEP ולחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [Shared Key], הזינו את מפתח WEP ולחצו על OK.
- אם בחרתם באפשרות [WPA/WPA2-PSK] לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה [TKIP+AES] או [AES], ולחצו על OK.

הזינו את מפתח WEP ולחצו על OK.

- למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".
- מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

DCP-J1140DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם רשת (SSID)		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת (סיסמה)
מערכת פתוחה	NONE	-
	WEP	
מפתח משותף	WEP	
WPA/WPA2-PSK	AES	
	TKIP	

לדוגמה:

שם רשת (SSID)		
HELLO		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת (סיסמה)
WPA2-PSK	AES	12345678

אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

2. לחצו על  [Find Wi-Fi] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings]

3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].

4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [New SSID], ולחצו עליה.

5. לחצו על [OK].

6. הזינו את שם SSID ולחצו על [OK].

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".



7. בחרו את שיטת האימות ולחצו עליה.

8. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [Open System], לחצו על [None] או [WEP].
- אם בחרתם באפשרות [WEP] לסוג הצפנה, הזינו את מפתח WEP ולחצו על [OK].
- אם בחרתם באפשרות [Shared Key], הזינו את מפתח WEP ולחצו על [OK].
- אם בחרתם באפשרות [WPA/WPA2-PSK], לחצו על סוג הצפנה [TKIP+AES] או [AES].
- הזינו את מפתח WEP ולחצו על [OK].

• למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".



• מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור



• שימוש ברשת האלחוטית

נושאים קשורים:

• אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית ארגונית

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם רשת (SSID)			
שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		
	TKIP		

לדוגמה:

שם רשת (SSID)			
HELLO			
שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	מפתח רשת (סיסמה)
WPA2-PSK	AES	Brother	12345678

- אם הגדרתם את תצורת המכשיר שלכם באמצעות אימות EAP-TLS, עליכם להתקין את תעודת הלקוח שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות (CA) לפני תחילת הגדרת התצורה שלכם. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי תעודת לקוח. אם התקנתם יותר מתעודה אחת, מומלץ לרשום את שם התעודה שברצונכם להשתמש בה.
- אם אימתתם את המכשיר שלכם באמצעות השם המשותף של תעודת השרת, מומלץ לרשום את השם המשותף לפני תחילת הגדרת התצורה. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי השם המשותף של תעודת השרת.

2. לחצו על  או **WiFi** על לוח הבקרה.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network], ולחצו על **OK**.

4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.

אשף ההגדרה האלחוטי מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ◀.

5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [New SSID], ולחצו על **OK**.

6. הזינו את שם SSID החדש ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".

7. בחרו את שיטת האימות ולחצו על **OK**.

8. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [PEAP], [EAP-FAST], או [EAP-TTLS] בחרו את שיטת האימות הפנימית [GTC], [MS-CHAPv2], [MS-CHAP], [CHAP], [NONE], או [PAP] ולחצו על **OK**.

על פי שיטת האימות שלכם, הבחירות של שיטת האימות הפנימי ישתנו.

בחרו את סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES], ואז לחצו על **OK**.

בחרו בשיטת אימות [CA], [No Verification], או [CA + Server ID], ולחצו על **OK**.

– אם בחרתם באפשרות [CA+Server ID], הזינו זיהוי שרת, זיהוי משתמש וסיסמה (בעת הצורך), ולחצו על [OK] לכל אפשרות.

– לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש וסיסמה, ולחצו על **OK** לכל אפשרות.

אם לא ייבאתם תעודה דיגיטלית למכשיר שלכם, המכשיר יציג את ההודעה [No Verification].

- אם בחרתם באפשרות [EAP-TLS] בחרו סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES] ולחצו על **OK**.

המכשיר יציג רשימה של תעודות לקוח זמינות ואז ניתן לבחור את התעודה.

בחרו בשיטת אימות [CA], [No Verification], או [CA + Server ID], ולחצו על **OK**.

– אם בחרתם באפשרות [CA+Server ID], הזינו זיהוי שרת וזיהוי משתמש ולחצו על **OK** לכל אפשרות.

– לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש ולחצו על **OK**.

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטי. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם רשת (SSID)			
שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES		
	TKIP		

לדוגמה:

שם רשת (SSID)			
HELLO			
שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- אם הגדרתם את תצורת המכשיר שלכם באמצעות אימות EAP-TLS, עליכם להתקין את תעודת הלקוח שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות (CA) לפני תחילת הגדרת התצורה שלכם. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי תעודת לקוח. אם התקנתם יותר מתעודה אחת, מומלץ לרשום את שם התעודה שברצונכם להשתמש בה.
- אם אימתתם את המכשיר שלכם באמצעות השם המשותף של תעודת השרת, מומלץ לרשום את השם המשותף לפני תחילת הגדרת התצורה. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי השם המשותף של תעודת השרת.



2. לחצו על  [Find Wi-Fi] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings]

3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].

4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSID זמינים. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [New SSID], ולחצו עליה.

5. לחצו על [OK].

6. הזינו את שם SSID ולחצו על [OK].

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".

7. בחרו את שיטת האימות ולחצו עליה.

8. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [PEAP], [EAP-FAST] או [EAP-TTLS] בחרו בשיטת האימות הפנימית [GTC], [MS-CHAPv2], [MS-CHAP], [CHAP], [NONE] או [PAP].

על פי שיטת האימות שלכם, הבחירות של שיטת האימות הפנימי ישתנו.

בחרו את סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES].

בחרו בשיטת אימות [CA], [No Verification], או [CA + Server ID].

– אם בחרתם באפשרות [CA+Server ID], הזינו זיהוי שרת, זיהוי משתמש וסיסמה (בעת הצורך), ולחצו על [OK] לכל אפשרות.

– לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש וסיסמה, ולחצו על [OK] לכל אפשרות.

אם לא ייבאתם תעודה דיגיטלית למכשיר שלכם, המכשיר יציג את ההודעה [No Verification].

- אם בחרתם באפשרות [EAP-TLS] בחרו סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES].

המכשיר יציג רשימה של תעודות לקוח זמינות ואז ניתן לבחור את התעודה.

בחרו בשיטת אימות [CA], [No Verification], או [CA + Server ID].

– אם בחרתם באפשרות [CA+Server ID], הזינו זיהוי שרת וזיהוי משתמש ולחצו על [OK] לכל אפשרות.

– לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש ולחצו על [OK].

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהלי התקן המדפסת והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם, נא ללכת אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית

נושאים קשורים:


- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

שימוש ב-Wi-Fi Direct®

- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
- הגדירו את תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct באופן ידני
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

סקירה כללית של Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct הנה אחת משיטות הגדרת התצורה האלחוטית שפותחה על ידי Wi-Fi Alliance®. מאפשרת חיבור מאובטח של המכשיר הנייד שלכם למכשיר Brother ללא שימוש בנתב/נקודת גישה אלחוטיים.

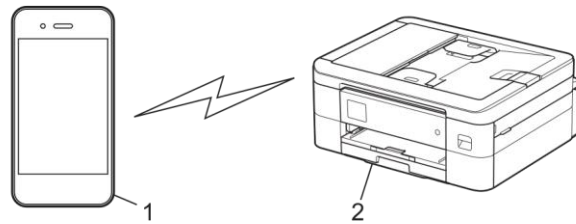

1. מכשיר נייד

2. מכשיר Brother שלכם.

- ניתן להשתמש ב-Wi-Fi Direct לחיבור רשת מחוטת או אלחוטית בזמן.
- ההתקן הנתמך Wi-Fi Direct יכול להפוך לבעל קבוצה (G/O). בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct, בעל הקבוצה משמש כנקודת גישה.

מידע קשור

- שימוש ב-Wi-Fi Direct®

נושאים קשורים:

- הגדירו את תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct באופן ידני

הגדירו את תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

כאשר המכשיר מקבל בקשת Wi-Fi Direct מהמכשיר הנייד שלכם, הודעת [Wi-Fi Direct connection request received.] תופיע על הצג. לחצו על ► להתחברות.



1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Wi-Fi Direct]. לחצו על **OK**.
 - ג. אם המכשיר הנייד שלכם אינו תומך Wi-Fi Direct, נא לבצע את הפעולות הבאות:
 - i. בחרו [Group Owner]. לחצו על **OK**.
 - ii. בחרו [On]. לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Push Button]. לחצו על **OK**.
3. כאשר מופיע הודעת [Activate Wi-Fi Direct on other device.], הפעילו את פונקציית Wi-Fi Direct על המכשיר הנייד שלכם (למידע נוסף, ראה מדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם). לחצו על ► על מכשיר Brother שלכם.
4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את מכשיר Brother שלכם.
 - אם מכשיר Brother שלכם מציג רשימת מכשירים ניידים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את המכשיר הנייד שלכם ולחצו **OK**. לחיפוש התקנים זמינים שנית, לחצו על [Rescan].
5. אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

DCP-J1140DW

כאשר המכשיר מקבל בקשת Wi-Fi Direct מהמכשיר הנייד שלכם, הודעת [Wi-Fi Direct connection request received. Press [OK] to connect.] תופיע על הצג. הודעת [Press [OK] to connect.] תופיע על הצג. לחצו על [OK] להתחברות.



1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [Wi-Fi Direct].
2. אם המכשיר הנייד שלכם אינו תומך Wi-Fi Direct, לחצו על [On] > [Group Owner].
3. לחצו על [Push Button].
4. כאשר מופיע הודעת [Activate Wi-Fi Direct on other device Then Press [OK].], הפעילו את Wi-Fi Direct על המכשיר הנייד שלכם (למידע נוסף, ראה מדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם). לחצו על [OK] על מכשיר Brother שלכם.
5. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את מכשיר Brother שלכם.
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים ניידים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את המכשיר הנייד שלכם. לחיפוש התקנים זמינים שנית, לחצו על [Rescan].

אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

מידע קשור



- שימוש ב-Wi-Fi Direct®

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
 - הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct באופן ידני
-

הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct באופן ידני

הגדירו את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שלכם מלוח הבקרה של המכשיר שלכם.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Wi-Fi Direct]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Manual]. לחצו על **OK**.
3. המכשיר מציג SSID (שם רשת) וסיסמה (מפתח רשת). לכו למסך הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר הנייד שלכם, והזינו SSID וסיסמה.
4. אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
 2. המכשיר מציג SSID (שם רשת) וסיסמה (מפתח רשת). לכו למסך הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר הנייד שלכם, בחרו שם SSID והזינו את הסיסמה.
- אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

מידע קשור

- שימוש ב-Wi-Fi Direct®
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
- הגדירו את תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד

אפשרו/השבתת רשת מקומית אלחוטית

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [WLAN (Wi-Fi)]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [WLAN Enable]. לחצו על **OK**.
 - ד. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - לאפשר Wi-Fi, בחרו [on]. לחצו על **OK**.
 - להשבתת Wi-Fi, בחרו [off]. לחצו על **OK**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [WLAN Enable].
2. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - לאפשר Wi-Fi, בחרו [on].
 - להשבתת Wi-Fi, בחרו [off].
3. לחצו על .

מידע קשור



- הגדרות רשת אלחוטית

הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

דוח הרשת המקומית האלחוטית משקף את הסטאטוס האלחוטי של המכשיר שלכם. אם החיבור האלחוטי נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Print Reports], ולחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [WLAN Report], ולחצו על **OK**.
4. לחצו על ►.

המכשיר ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית אינו מודפס, בדקו את המכשיר שלכם לגילוי שגיאות. אם אין שגיאות נראות לעין, המתינו דקה אחת ונסו להדפיס את הדוח שנית.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Print Reports] > [WLAN Report] > [Yes].

המכשיר ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית אינו מודפס, בדקו את המכשיר שלכם לגילוי שגיאות. אם אין שגיאות נראות לעין, המתינו דקה אחת ונסו להדפיס את הדוח שנית.

מידע קשור

• הגדרות רשת אלחוטית

• קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

נושאים קשורים:

- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)

קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה:

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-01	הרשת המקומית האלחוטית (Wi-Fi) אינה מאפשרת. בדקו את הנקודות הבאות ונסו להגדיר את החיבור האלחוטי שלכם שנית: - אפשרו את הגדרת הרשת המקומית האלחוטית על המכשיר שלכם. - אם כבל הרשת מחובר למכשיר שלכם, נתקו אותו.
TS-02	לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו להגדיר את החיבור האלחוטי שלכם שנית: - בדקו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים מופעלים. - שימו באופן זמני את המכשיר שלכם קרוב יותר לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים בעת הגדרת התצורה של ההגדרות האלחוטיות. - אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו את כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם שמותרת בסינון. ניתן למצוא את כתובת MAC על ידי הדפסת דוח תצורת הרשת. - אם הזנתם ידנית את שם הרשת (SSID) ומידע על אבטחה (שיטת אימות/שיטת הצפנה), המידע עשוי להיות שגוי. בדקו את שם הרשת ופרטי האבטחה שנית והזינו מחדש את המידע הנכון. - הפעילו מחדש את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם, או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם.
TS-03	יתכן שהגדרות הרשת הארגונית האלחוטית והאבטחה שהזנתם שגויות. בדקו את הנקודות הבאות ונסו להגדיר את החיבור האלחוטי שלכם שנית: - אמתו את המידע הבא: - שם רשת (SSID) שבחרתם להגדרת תצורת הרשת שלכם. - מידע על אבטחה שבחרתם להגדרת תצורת המכשיר שלכם (כגון שיטת האימות, שיטת ההצפנה או זיהוי המשתמש). - אם עדיין אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם, או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם.
TS-04	המכשיר שלכם אינו תומך בשיטות האימות וההצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים הנבחרים. למצב תשתית (הנפוץ ביותר) שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. המכשיר שלכם תומך בשיטות האימות הבאות: - WPA-אישי: TKIP / AES - WPA2-אישי: TKIP / AES - פתוח: WEP / NONE (ללא הצפנה) - מפתח משותף: WEP אם בעייתכם אינה נפתרת, יתכן כי שם הרשת (SSID) או הגדרות הרשת שהזנתם אינן נכונות. בדקו כי כל הגדרות הרשת נכונות לרשת שלכם.

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-05	אשרו כי שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) נכונים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו להגדיר את החיבור האלחוטי שלכם שנית: - אשרו את שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה). - אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן נכון. - אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם, או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם. - אם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם עושים שימוש בהצפנת WEP עם מפתחות WEP רבים, נא לרשום ולהשתמש אך ורק במפתח WEP הראשון.
TS-06	פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) שגויים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו להגדיר את החיבור האלחוטי שלכם שנית: - אשרו את מפתח הרשת. אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן נכון. - אשרו כי שיטת האימות הוזנה וכי שיטת האימות או שיטת ההצפנה הנתמכות על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים זהות. - אם מפתח הרשת, שיטת האימות ושיטת ההצפנה אושרו, הפעילו מחדש את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים והמכשיר שלכם. - אם מצב החמקן של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים מופעל, יתכן שתצטרכו להשביתו כדי להתחבר לרשת האלחוטית. - אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם, או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירותי האינטרנט שלכם.
TS-07	המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב אלחוטיים עם WPS (הגדרה מוגנת Wi-Fi) מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית. - כדי לבדוק אם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם תומכי WPS, חפשו את סמל WPS המוצג על הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים. למידע נוסף, ראה התיעוד המצורף לנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם. - להגדרת החיבור האלחוטי שלכם באמצעות WPS, עליכם להגדיר את תצורת המכשיר והנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם. למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש. - אם אינכם יודעים כיצד להגדיר את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם באמצעות WPS, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם, או לפנות ליצרן הנתב, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.
TS-08	אותרו שתי נתבים או נקודות גישה אלחוטיים או יותר עם WPS מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית. - אשרו כי לנתב/נקודת גישה אלחוטיים אחד בלבד בטווח שיטת WPS מאופשר ונסו להתחבר שנית. - נסו להתחבר שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה/נתבים אחרים.

כיצד לאשר פרטי אבטחה אלחוטית (SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם: 

1. הגדרות האבטחה ברירת המחדל עשויות להופיע על תווית על נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית. או שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל.
 2. נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה.
- אם נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית מוגדרים לא לשדר את SSID, לא יאותר אוטומטית. אז יש להזין ידנית את שם SSID.
 - מפתח הרשת עשוי להיות מתואר כסיסמה, מפתח אבטחה או מפתח הצפנה.
- אם אינכם יודעים את SSID והגדרות האבטחה האלחוטית של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם או כיצד לשנות את הגדרות התצורה, עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם, פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב שלכם או לספק האינטרנט או למנהל הרשת.
-

מידע קשור

- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

נושאים קשורים:

- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
-

תכונות רשת

- הדפסת דוח תצורת רשת
- איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

הדפסת דוח תצורת רשת

דוח הגדרת תצורת הרשת מציג את הגדרת תצורת הרשת, לרבות הגדרות שרת ההדפסה ברשת.



- שם צומת: שם הצומת מופיע בדוח הגדרת תצורת הרשת הנוכחי. שם הצומת ברירת המחדל הוא "BRNxxxxxxxxxxxx" לרשת מחווטת או "BRWxxxxxxxxxxxx" לרשת אלחוטית (כאשר "xxxxxxxxxxxx" היא כתובת MAC/אתרנט של המכשיר שלכם).
- אם כתובת IP על דוח הגדרת תצורת הרשת הוא 0.0.0.0, נא להמתין דקה ולנסות להדפיסו שנית.
- ניתן למצוא את הגדרות המכשיר שלכם, כגון כתובת IP, מסיכת תת-רשת, שם צומת וכתובת MAC בדוח, לדוגמה:
 - כתובת IP: 192.168.0.5
 - מסכת תת-רשת: 255.255.255.0
 - שם צומת: BRN000ca0000499
 - כתובת MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

- לחצו על **Settings**.
 - לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Print Reports]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Network Config]. לחצו על **OK**.
 - 3. לחצו על ►.
- המכשיר מדפיס את דוח תצורת הרשת הנוכחית.

DCP-J1140DW

- לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Print Reports] > [Network Configuration] > [Yes].
- המכשיר מדפיס את דוח תצורת הרשת הנוכחית.

מידע קשור

- תכונות רשת

נושאים קשורים:

- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)
- הודעות שגיאה ותחזוקה

איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

ניתן להשתמש בלוח הבקרה של המכשיר שלכם לאיפוס שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל שלו. כך ניתן לאפס את כל המידע, כגון סיסמה וכתובת IP.

ניתן גם לאפס את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל באמצעות כלי Web Based Management.



>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Network Reset]. לחצו על **OK**.
 3. לחצו על ► למשך 2 שניות לאישור.
- המכשיר מופעל מחדש.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Network Reset].
 2. הודעת האיפוס מוצגת על גבי המסך. לחצו על [OK] למשך 2 שניות.
- המכשיר יופעל מחדש.

מידע קשור



- [תכונות רשת](#)
- [נושאים קשורים:](#)
- [העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס](#)

כלי ניהול של Brother

השתמשו באחד מכלי הניהול של Brother להגדרת תצורת הגדרות הרשת של מכשיר Brother שלכם. לכו אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com להורדת הכלים.

מידע קשור



• רשת

אבטחה

- לפני שימוש בתכונות אבטחת רשת
- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
- שימוש ב-SSL/TLS
- שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית
- נעילת הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

לפני שימוש בתכונות אבטחת רשת

המכשיר שלכם עושה שימוש בכמה מפרוטוקולי אבטחת הרשת וההצפנה העדכניים ביותר הזמינים כיום. תכונות רשת אלו ניתן לשלב בתכנית אבטחת הרשת הכוללת שלכם להגנת נתונים ומניעת גישה בלתי מורשית למכשיר.

מומלץ להשבית את פרוטוקולי FTP ו-TFTP. גישה למכשיר באמצעות פרוטוקולים אלו אינה מאובטחת.



מידע קשור



• אבטחה

הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

צריך להגדיר תצורת תעודה לניהול אבטחת המכשיר המרושת שלכם באמצעות SSL/TLS. צריך להשתמש בכלי Web Based Management להגדרת תצורת התעודה.

- תכונות תעודת אבטחה נתמכות
- מדריך שלב אחר שלב ליצירת והתקנת תעודה
- יצירת תעודה עם חתימה עצמית
- יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR) והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות (CA)
- יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי
- ניהול תעודות רבות

תכונות תעודת אבטחה נתמכות

המכשיר שלכם תומך בשימוש בתעודות אבטחה רבות, המאפשרות אימות ותקשורת מאובטחים עם המכשיר. ניתן להשתמש בתכונות תעודת האבטחה הבאות עם המכשיר:

- תקשורת SSL/TLS
 - אימות IEEE 802.1x.
 - מכשיר Brother תומך בתעודות הבאות:
 - תעודה מותקנת מראש
- המכשיר שלכם מכיל תעודה מותקנת מראש עם חתימה עצמית. התעודה מאפשרת לכם לעשות שימוש בתקשורת SSL/TLS מבלי ליצור או להתקין תעודה שונה.

התעודה החתומה המותקנת מראש מגנה על התקשורת שלכם עד לרמה מסוימת. מומלץ להשתמש בתעודה שהונפקה על ידי ארגון אמין לאבטחה טובה יותר.

- תעודה עם חתימה עצמית
- שרת הדפסה זה מנפיק את התעודה שלו. על ידי שימוש בתעודה זו, ניתן להשתמש בקלות בתקשורת SSL/TLS מבלי ליצור או להתקין תעודה שונה של רשות תעודות דיגיטליות (Certificate Authority - CA).
- תעודה מרשות תעודות דיגיטליות
- קיימות שתי שיטות להתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות. אם כבר יש לכם תעודה מרשות תעודות דיגיטליות או ברצונכם להשתמש בתעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה:
- בעת שימוש בבקשה לתעודת SSL (Certificate Signing Request - CSR) משרת הדפסה זה.
 - בעת יבוא תעודה ממפתח פרטי.

- אם הנכם עומדים להשתמש בתקשורת SSL/TLS, מומלץ לפנות קודם למנהל המערכת שלכם.
- בעת איפוס שרת ההדפסה בחזרה להגדרות ברירת המחדל שלו, התעודה והמפתח הפרטי המותקנים יימחקו. אם ברצונכם לשמור את התעודה והמפתח הפרטי לאחר איפוס שרת ההדפסה, יצאו אותם לפני האיפוס ואז התקינו אותם מחדש.

מידע קשור

- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

נושאים קשורים:

- הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחוטת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)

מדריך שלב אחר שלב ליצירת והתקנת תעודה

קיימות שתי אפשרויות בעת בחירת תעודת אבטחה: להשתמש בתעודה עם חתימה עצמית או בתעודה מרשות תעודות דיגיטליות.

אפשרות 1

תעודה עם חתימה עצמית

1. צרו תעודה עם חתימה עצמית באמצעות כלי Web Based Management.
2. התקינו את התעודה עם חתימה עצמית על המחשב שלכם.

אפשרות 2

תעודה מרשות תעודות דיגיטליות

1. צרו בקשה לתעודת SSL באמצעות כלי Web Based Management.
2. התקינו את התעודה שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות על מכשיר Brother שלכם באמצעות כלי Web Based Management.
3. התקינו את התעודה על המחשב שלכם.

מידע קשור



- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
-

יצירת תעודה עם חתימה עצמית

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

- סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Security > Certificate**.

התחילו עם ≡, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Create Self-Signed Certificate**.

6. הזינו **Valid Date** ו- **Common Name**.

- אורך **Common Name** יהיה פחות מ-64 בתים. הזינו פרט מזהה, כגון כתובת IP, שם צומת או שם תחום שיעשה בו שימוש בעת גישה למכשיר באמצעות תקשורת SSL/TLS. שם הצומת מוצג כברירת מחדל.

- אזהרה תופיע הנכם משתמשים בפרוטוקול IPSS או HTTPS ומזינים שם שונה בכתובת URL מכתובת **Common Name** שנעשה בה שימוש לתעודה בחתימה עצמית.

7. בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת **Public Key Algorithm**. הגדרת ברירת המחדל היא **RSA(2048bit)**.

8. בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת **Digest Algorithm**. הגדרת ברירת המחדל היא **SHA256**.

9. לחצו על **Submit**.

מידע קשור

- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR) והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות (CA)

אם ברשותכם תעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה, ניתן לשמור את התעודה והמפתח הפרטי במכשיר ולנהל אותם על ידי יבוא ויצוא. אם אין לכם תעודה מרשות תעודות דיגיטליות חיצונית אמינה, צרו בקשת חתימה לאישור SSL, שלחו אותה לרשות התעודות הדיגיטליות לאימות, והתקינו את התעודה שהוחזרה על המכשיר שלכם.

- יצירת בקשת חתימה לאישור SLL
- התקנת תעודה על המכשיר שלכם

יצירת בקשת חתימה לאישור SSL

בקשת חתימה לאישור SSL הנה בקשה הנשלחת לרשות תעודות דיגיטליות לצורך אימות הפרטים הנכללים בתעודה זו.

מומלץ להתקין תעודת שורש של רשות תעודות דיגיטליות על המחשב שלכם לפני יצירת בקשת חתימה לאישור SSL.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

• אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Security > Certificate**.

התחילו עם ≡, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Create CSR**.

6. הזינו **Common Name** (חובה) והוסיפו מידע אחר על הארגון (**Organization**) שלכם (אופציונאלי).

• פרטי החברה שלכם נדרשים כדי שרשות התעודות הדיגיטליות תוכל לאשר את זהותם ולאמת אותה עם הנתונים מהעולם החיצוני.

• אורך **Common Name** יהיה פחות מ-64 בתים. הזינו פרט מזהה, כגון כתובת IP, שם צומת או שם תחום שיעשה בו שימוש בעת גישה למכשיר באמצעות תקשורת SSL/TLS. שם הצומת מוצג כברירת מחדל. **Common Name** הוא חובה.

• אזהרה תופיע אם הזנתם שם שונה בכתובת URL מה-Common Name שנעשה בו שימוש בתעודה.

• אורך שם הארגון (**Organization**), היחידה הארגונית (**Organization Unit**), העיר/מיקום (**City/Locality**) והמדינה/מחוז (**State/Province**) יהיה פחות מ-64 בתים.

• שם הארץ/אזור (**Country/Region**) יהיה קוד ארץ ISO 3166 של שני תווים.

• אם הנכם מגדירים תצורת הרחבת תעודה X.509v3, בחרו בתיבת הסימון **Configure extended partition**, ואז בחרו **Auto (Register IPv4)** או **Manual**.

7. בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת **Public Key Algorithm**. הגדרת ברירת המחדל היא **RSA(2048bit)**.

8. בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת **Digest Algorithm**. הגדרת ברירת המחדל היא **SHA256**.

9. לחצו על **Submit**.

בקשת החתימה לאישור SSL מופיעה על המסך שלכם. שמרו את בקשת החתימה לאישור SSL כקובץ או

העתיקו והדביקו אותו לטופס בקשת חתימה לאישור SSL מקוון המוצע על ידי רשות התעודות הדיגיטליות.

10. לחצו על **Save**.

-
- פעלו על פי המדיניות של רשות התעודות הדיגיטליות לגבי השיטה לשליחת בקשת חתימה לאישור SSL לרשות התעודות הדיגיטליות שלכם.

- אם הנכם משתמשים ברשות התעודות הדיגיטליות Enterprise root של Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019, מומלץ להשתמש בשרת אינטרנט לתבנית התעודה כדי ליצור באופן מאובטח את תעודת הלקוח. אם הנכם משתמשים בתעודת לקוח לסביבת IEEE 802.1x עם אימות EAP-TLS, מומלץ להשתמש ב-User לתבנית התעודה.
-

מידע קשור

- יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR) והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות (CA)

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management
-

התקנת תעודה על המכשיר שלכם

כאשר הנכם מקבלים תעודה מרשות תעודות דיגיטליות, פעלו על פי השלבים הבאים להתקנתה בשרת ההדפסה:

רק תעודה שהונפקה עם בקשת חתימה לאישור SSL של המכשיר שלכם ניתנת להתקנה במכשיר. כאשר ברצונכם ליצור בקשת חתימה לאישור SSL אחרת, וודאו כי התעודה מותקנת לפני יצירת בקשת חתימה לאישור SSL נוספת. צרו בקשת חתימה לאישור SSL רק לאחר התקנת התעודה במכשיר. אם לא תעשו כן, בקשת החתימה לאישור SSL שיצרתם לפני ההתקנה תהיה חסרת תוקף.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Security > Certificate**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Install Certificate**.

6. דפדפו עד לקובץ המכיל את התעודה שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות ולחצו על Submit.

התעודה נוצרה בהצלחה ונשמרת בזיכרון של המכשיר.

כדי להשתמש בתקשורת SSL/TLS, צריך להתקין את תעודת השרת מרשות התעודות הדיגיטליות במחשב שלכם. פנו למנהל הרשת שלכם.

 **מידע קשור**

- יצירת בקשה לחתימת מפתח ואישור (CSR) והתקנת תעודה מרשות תעודות דיגיטליות (CA)

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי

שמרו את התעודה והמפתח הפרטי במכשיר שלכם ונהלו אותם על ידי יבואם ויצואם.

- יבוא תעודה ומפתח פרטי
- יצוא התעודה והמפתח הפרטי

יבוא תעודה ומפתח פרטי

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).
לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Security > Certificate**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Import Certificate** ו-**Private Key**.

6. דפדפו עד לקובץ שברצונכם לייבא.

7. הזינו את הסיסמה אם הקובץ מוצפן, ואז לחצו על **Submit**.

התעודה והמפתח הפרטי מיובאים למכשיר שלכם.

מידע קשור

- יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

יצוא התעודה והמפתח הפרטי

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).
לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Security > Certificate**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Export** מוצג עם **Certificate List**.

6. הזינו את הסיסמה אם ברצונכם להצפין את הקובץ.

אם נעשה שימוש בסיסמה ריקה, הפלט אינו מצופן.

7. הזינו את הסיסמה שנית לאישור, ולחצו על **Submit**.

8. לחצו על **Save**.

התעודה והמפתח הפרטי מיוצאים למחשב שלכם.

ניתן גם לייבא את התעודה למחשב שלכם.

מידע קשור

- יבוא ויצוא התעודה והמפתח הפרטי

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

ניהול תעודות רבות

תכונת התעודות הרבות מאפשרת לכם להשתמש בכלי Web Based Management לניהול כל תעודה המותקנת במכשיר שלכם. בכלי Web Based Management, נווטו למסך **Certificate** או **CA Certificate** כדי לצפות בתוכן התעודה, למחוק או לייצא את התעודות שלכם.

מספר מקסימאלי של תעודות השמורות במכשיר Brother	
3	תעודה עם חתימה עצמית או תעודה שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות
2	תעודה של רשות תעודות דיגיטליות

מומלץ לאחסן פחות תעודות מכפי שניתן, ולשמור מקום ריק למקרה של תפוגת תוקף של תעודה. כאשר תוקף תעודה פג, יבאו תעודה חדשה למקום השמור, ואז מחקו את התעודה שפג תוקפה. כך ניתן למנוע כשל הגדרת תצורה.

- כאשר הנכם משתמשים ב-HTTPS/IPPS או IEEE 802.1x, עליכם לבחור את התעודה שהנכם משתמשים בה. 
- כאשר הנכם משתמשים ב-SSL לתקשורת SMTP, אינכם צריכים לבחור את התעודה. התעודה הנחוצה תיבחר אוטומטית.

מידע קשור

- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

שימוש ב-SSL/TLS

- מבוא ל-SSL/TLS
- ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS
- הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS

מבוא ל-SSL/TLS

פרוטוקול אבטחה (Secure Socket Layer - SSL) או אבטחת שכבת התעבורה (Transport Layer - TLS) הוא שיטה יעילה להגנת נתונים הנשלחים ברשת תקשורת מקומית (רשת מקומית אלחוטית) או רשת תקשורת מרחבית. הוא פועל באמצעות הצפנת נתונים, כגון עבודת הדפסה, הנשלחים ברשת, כך שכל מי שמנסה ללכוד אותם לא יוכל לקרוא אותם.

SSL/TLS יפעל עם צורות אבטחה אחרות כגון מפתחות WPA וחומות אש.

מידע קשור



- שימוש ב-SSL/TLS
- היסטוריה קצרה של SSL/TLS
- התועלות בשימוש ב-SSL/TLS

היסטוריה קצרה של SSL/TLS

פרוטוקולי SSL/TLS נוצרו במקור לאבטחת מידע באינטרנט, בעיקר נתונים הנשלחים בין דפדפני ושרתי אינטרנט. לדוגמה, כאשר הנכם משתמשים בדפדפן אינטרנט אקספלורר לבנקאות באינטרנט ורואים `https://` וצלמית מנעול קטן בדפדפן האינטרנט, אתם משתמשים בפרוטוקול SSL. פרוטוקול SSL התרחב ופועל כיום עם יישומים נוספים, כגון Telnet, מדפסות ותוכנת FTP, כדי להפוך לפתרון האוניברסאלי לאבטחה מקוונת. כיום עדיין נעשה בו שימוש למטרותיו המקוריות על ידי קמעונאיים ובנקים מקוונים רבים לאבטחת נתונים רגישים כגון מספרי כרטיסי אשראי, רשומות של לקוחות וכדומה.

פרוטוקולי SSL/TLS עושים שימוש ברמות הצפנה גבוהות במיוחד וזוכים לאמונם של בנקים בכל רחבי העולם.

מידע קשור



• מבוא ל-SSL/TLS

התועלות בשימוש ב-SSL/TLS

התועלת העיקרית בשימוש ב-SSL/TLS היא של אבטחת הדפסה מאובטחת ברשת IP על ידי הגבלת משתמשים בלתי מורשים למניעת קריאת נתונים הנשלחים למכשיר. היתרון במפתח SSL הוא שניתן להשתמש בו להדפסת נתונים סודיים באופן מאובטח. לדוגמה, מחלקת משאבי אנוש בחברה גדולה עשויה להדפיס תלושי שכר באופן שוטף. ללא הצפנה, הנתונים המצויים בתלושי שכר אלו ניתנים לקריאה על ידי משתמשים אחרים ברשת. אך עם SSL/TLS כל מי שמנסה ללכוד את הנתונים יראה דף קודים חסר פשר ולא את תלוש השכר עצמו.

מידע קשור



• מבוא ל-SSL/TLS

ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS

- הגדרת תצורת תעודה של SSL/TLS ופרוטוקולים זמינים
- גישה אל כלי Web Based Management באמצעות SSL/TLS
- התקנת התעודה עם חתימה עצמית למשתמשי Windows עם זכויות מנהל מערכת
- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

הגדרת תצורת תעודה של SSL/TLS ופרוטוקולים זמינים

הגדירו את תצורת התעודה על המכשיר שלכם באמצעות כלי Web Based Management לפני השימוש בתקשורת SSL/TLS.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Network > Protocol**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **HTTP Server Settings**.

6. בחרו את התעודה שברצונכם להגדיר מהרשימה הנפתחת **Select the Certificate**.

7. לחצו על **Submit**.

8. לחצו על **Yes** כדי להפעיל מחדש את שרת ההדפסה שלכם.

מידע קשור

- ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management
- הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS

גישה אל כלי Web Based Management באמצעות SSL/TLS

לניהול מכשיר הרשת שלכם באופן מאובטח, עליכם להשתמש בתוכניות שירות לניהול עם פרוטוקולי אבטחה.

- כדי להשתמש בפרוטוקול HTTPS, פרוטוקול HTTPS צריך להיות מאופשר על המכשיר שלכם. פרוטוקול HTTPS מאופשר כברירת מחדל.
- ניתן לשנות את הגדרות פרוטוקול HTTPS באמצעות מסך Web Based Management.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

https://192.168.1.2

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. ניתן כעת לגשת למכשיר באמצעות פרוטוקול HTTPS.

מידע קשור

- ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

התקנת התעודה עם חתימה עצמית למשתמשי Windows עם זכויות מנהל מערכת

השלבים הבאים הם לדפדפן אינטרנט אקספלורר של מייקרוסופט. אם הנכם משתמשים בדפדפן אינטרנט אחר, נא לעיין בתיעוד של דפדפן האינטרנט שלכם לעזרה בהתקנת תעודות.

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019

לחצו על  **Windows Accessories** >

• Windows 8.1

לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית  (אינטרנט אקספלורר) על סרגל המשימות.

• Windows Server 2012 R2 ו- Windows Server 2012

לחצו על  (אינטרנט אקספלורר), ואז לחצו על המקש הימני של העכבר על צלמית  (אינטרנט אקספלורר) המופיעה בסרגל המשימות.

• Windows 7 ו- Windows Server 2008

לחצו על  **(Start) > All Programs**.

2. לחצו על המקש הימני של העכבר על **Internet Explorer** ואז לחצו על **Run as administrator**.

אם מופיעה אפשרות **More**, לחצו על **More**. 


אם מופיע מסך **User Account Control**, לחצו על **Yes**.

3. הזינו "http://machine's IP address" לשורת הכתובת של הדפדפן שלכם לגישה למכשיר (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר או שם הצומת שהקצתם לתעודה).

4. לחצו על **More information**.

5. לחצו על **Go on to the webpage (not recommended)**.

6. לחצו על **Certificate Error**, ואז לחצו על **View certificates**.

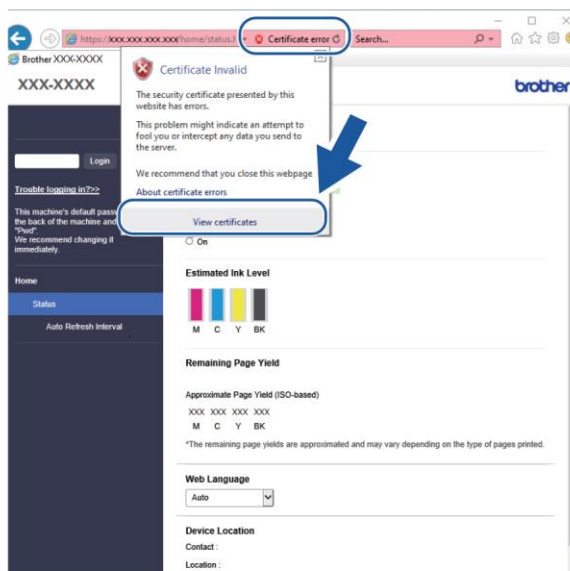

7. לחצו על **Install Certificate...**

8. כאשר מופיע **Certificate Import Wizard**, לחצו על **Next**.

9. בחרו **Place all certificates in the following store** ואז לחצו על **Browse...**

10. בחרו **Trusted Root Certification Authorities** ולחצו על **OK**.

11. לחצו על **Next**.

12. לחצו על **Finish**.

13. לחצו על **Yes** אם טביעת האצבע (טביעת האגודל) נכונה.

14. לחצו על **OK**.

מידע קשור



• [ניהול אבטחת הרשת של המכשיר שלכם באמצעות SSL/TLS](#)

הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS

- הדפסת מסמכים באמצעות SSL/TLS
- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
- הגדרת תצורת תעודה של SSL/TLS ופרוטוקולים זמינים

הדפסת מסמכים באמצעות SSL/TLS

להדפסת מסמכים באופן מאובטח עם פרוטוקול IPP, השתמשו בפרוטוקול IPPS.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Network > Protocol**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. וודאו כי נבחרה תיבת הסימון **IPP**.

אם תיבת הסימון **IPP** לא נבחרה, בחרו תיבת סימון **IPP** ולחצו על **Submit**.

הפעילו מחדש את המכשיר שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר שהמכשיר הופעל מחדש, שובו לדף האינטרנט של המכשיר, הזינו את הסיסמה, לכו לתפריט הניווט ולחצו על **Network > Network > Protocol**.

6. לחצו על **HTTP Server Settings**.

7. בחרו תיבת סימון **HTTPS (Port443)** בתוך **IPP** ואז לחצו על **Submit**.

8. הפעילו מחדש את המכשיר שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

תקשורת באמצעות IPPS אינה יכולה למנוע גישה בלתי מורשית לשרת ההדפסה.

מידע קשור

- הדפסת מסמכים מאובטחת באמצעות SSL/TLS

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית

- מהו אימות IEEE 802.1x?
- הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)
- שיטות אימות IEEE 802.1x

מהו אימות IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x הוא תקן IEEE לרשתות מחווטות ואלחוטיות המגביל את גישתם של התקני רשת בלתי מורשים. מכשיר Brother שלכם (המבקש) שולח בקשת אימות לשרת RADIUS (שרת אימות) באמצעות נקודת גישה או צומת (HUB) לאחר שבקשתכם אומתה על ידי שרת RADIUS, המכשיר שלכם יכול לגשת לרשת.

מידע קשור



- שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית
-

הגדרת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית באמצעות כלי Web Based Management (דפדפן אינטרנט)

- אם הגדרתם את תצורת המכשיר שלכם באמצעות אימות EAP-TLS, עליכם להתקין את תעודת הלקוח שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות (CA) לפני תחילת הגדרת התצורה שלכם. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי תעודת לקוח. אם התקנתם יותר מתעודה אחת, מומלץ לרשום את שם התעודה שברצונכם להשתמש בה.
- לפני אימות תעודת השרת, צריך לייבא את תעודת CA שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות החתומה על תעודת השרת. צריך לפנות למנהל הרשת או ספק האינטרנט שלכם כדי לבדוק אם יש צורך בייבוא תעודה דיגיטלית.

ניתן גם להגדיר את תצורת אימות IEEE 802.1x באמצעות אשף הגדרה אלחוטית מלוח הבקרה (רשת אלחוטית).

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
 2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).
- לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. לחצו על **Wireless > Wireless (Enterprise)**.

6. הגדירו את תצורת הגדרות האימות של IEEE 802.1x.

- לאפשר אימות IEEE 802.1x לרשתות מחווטות, בחרו **Wired 802.1x status - Enabled** בדף **Wired 802.1x Authentication**.

- אם הנכם משתמשים באימות EAP-TLS, עליכם לבחור את תעודת הלקוח שהותקנה (המוצגת עם שם התעודה) לאימות מהרשימה הנפתחת **Client Certificate**.

- אם בחרתם באימות EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS או EAP-TLS, בחרו את שיטת האימות מהרשימה הנפתחת **Server Certificate Verification**. נא לאמת את תעודת השרת באמצעות תעודה דיגיטלית, המיובאת למכשיר מראש, שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות החתומה על תעודת השרת.

בחרו באחת משיטות האימות הבאות להרשימה הנפתחת **Server Certificate Verification**.

אפשרות	תיאור
No Verification	תעודת השרת אמינה תמיד. האימות אינו מבוצע.
CA Cert.	שיטת האימות היא לבדוק את אמינות רשות התעודות הדיגיטליות של תעודת השרת, באמצעות תעודה דיגיטלית שהונפקה על ידי רשות התעודות הדיגיטליות החתומה על תעודת השרת.
CA Cert. + ServerID	שיטת האימות לבדיקת ערך השם המשותף ¹ של תעודת השרת, בנוסף לאמינות רשות התעודות הדיגיטליות של תעודת השרת.

7. כאשר סיימתם את הגדרת התצורה, לחצו על **Submit**.

לרשתות מחווטות: לאחר הגדרת התצורה חברו את המכשיר שלכם לרשת הנתמכת IEEE 802.1x. לאחר מספר דקות, הדפיסו את דוח הגדרת תצורת הרשת לבדיקת סטאטוס **<Wired IEEE 802.1x>**.

אפשרות	תיאור
Success	פונקציית IEEE 802.1x המחווטת מאופשרת והאימות הצליח.
Failed	פונקציית IEEE 802.1x המחווטת מאופשרת אך האימות נכשל.
Off	פונקציית IEEE 802.1x המחווטת אינה זמינה.

מידע קשור

- שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחווטת או אלחוטית

נושאים קשורים:

- הדפסת דוח תצורת רשת
- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
- גישה לכלי Web Based Management
- הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר

¹ אימות השם המשותף משווה את השם המשותף של תעודת השרת למחרוזת התווים שהוגדרה לזיהוי השרת. לפני השימוש בשיטה זו, נא לפנות למנהל המערכת שלכם לגבי השם המשותף של תעודת השרת ואז הגדירו את תצורת זיהוי השרת.

שיטות אימות IEEE 802.1x

EAP-FAST

פרוטוקול אימות בר הרחבה - אימות גמיש באמצעות מנהור מאובטח (EAP-FAST - Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) פותח על ידי סיסקו מערכות בע"מ, העושה שימוש בזיהוי משתמש וסיסמה לצורך אימות, ובאלגוריתם מפתח סימטרי להשגת תהליך אימות באמצעות מנהור.

מכשיר Brother תומך בשיטות האימות הפנימי הבאות:

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

PEAP

פרוטוקול אימות בר-הרחבה מוגן (Protected Extensible Authentication Protocol - PEAP) הוא גרסה של שיטת EAP שפותחה על ידי סיסקו מערכות בע"מ, תאגיד מיקרוסופט וחברת RSA Security. יוצר מנהרת אבטחת שכבת תעבורה (Secure Sockets Layer (SSL)/Transport Layer Security (TLS) בין הלקוח לבין שרת אימות, לשליחת זיהוי משתמש וסיסמה. PEAP מספק אימות הדדי בין השרת לבין הלקוח.

מכשיר Brother תומך בשיטות האימות הפנימי הבאות:

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

EAP-TTLS

פרוטוקול אימות בר-אבטחה - אבטחת שכבת תעבורה באמצעות מנהור (EAP-TTL - Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) פותחה על ידי Funk Software ו-Certicom. יוצר מנהרת SSL מוצפנת בדומה לפרוטוקול PEAP, בין הלקוח לבין שרת אימות, לשליחת זיהוי משתמש וסיסמה. EAP-TTLS מספק אימות הדדי בין השרת לבין הלקוח.

מכשיר Brother תומך בשיטות האימות הפנימי הבאות:

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

EAP-TLS

פרוטוקול אימות בר הרחבה - אבטחת שכבת תעבורה (EAP-TLS - Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) מצריך אימות תעודה דיגיטלית בשרת הלקוח והאימות כאחד.

מידע קשור



- שימוש בשיטת אימות IEEE 802.1x לרשת מחוותת או אלחוטית

נעילת הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

לפני הפעלת נעילת הגישה של המכשיר, נא להקפיד לרשום את הסיסמה שלכם. אם שכחתם את הסיסמה שלכם, עליכם לאפס את כל הסיסמאות השמורות במכשיר או לפנות למנהל המערכת שלכם או לשירות הלקוחות של Brother.

- על השימוש בנעילת שידור

על השימוש בנעילת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

חסימת שידור נתונים בלתי מורשה אל ומהמכשיר.

TX Lock מאפשר לכם למנוע גישה בלתי מורשית למכשיר.

כאשר TX Lock מופעל, הפעולות הבאות יהיו זמינות:

- קבלת פקסים
- קבלת פקסים במחשב האישי (אם PC-Fax Receive מופעל)

כאשר תכונת TX Lock מופעלת, המכשיר שלכם יקבל פקסים וישמור אותם בזיכרון. אז כאשר TX Lock מושבתת, הפקסים יישלחו למחשב האישי הנבחר שלכם. 

כאשר TX Lock מופעל, הפעולות הבאות **לא** יהיו זמינות:

- הפעלה מלוח הבקרה
- הדפסה מהמחשב האישי
- סריקה מהמחשב האישי

מידע קשור

- נעילת הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
- הגדרת סיסמת נעילת שידור
- שינוי סיסמת נעילת השידור
- הפעלה/השבתה של נעילת שידור

הגדרת סיסמת נעילת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Miscellaneous]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Tx Lock]. לחצו על **OK**.
3. הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה. לחצו על **OK**.
4. הזינו מחדש את הסיסמה. לחצו על **OK**.
5. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- על השימוש בנעילת שידור

שינוי סיסמת נעילת השידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Miscellaneous]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Tx Lock]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Set Password]. לחצו על **OK**.
3. הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה הנוכחית. לחצו על **OK**.
4. הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה החדשה. לחצו על **OK**.
5. הזינו מחדש את הסיסמה החדשה. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- על השימוש בנעילת שידור

הפעלה/השבתה של נעילת שידור

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Miscellaneous]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Tx Lock]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Set Tx Lock]. לחצו על **OK**.
3. הזינו את הסיסמה הרשומה בת ארבע ספרות. לחצו על **OK**.
המכשיר הופך לבלתי מקוון ועל הצג מופיעה הודעת [Tx Lock Mode].

השבתת נעילת שידור:



- א. לחצו על **Settings**.
 - ב. הזינו את הסיסמה בת ארבע הספרות שלכם ולחצו על **OK**.
- אם הזנתם את הסיסמה הלא נכונה, על מסך המגע תופיע הודעת [Wrong Password] והמכשיר יישאר בלתי מקוון. המכשיר יישאר במצב נעילת שידור עד להזנת הסיסמה הנכונה.

מידע קשור



- על השימוש בנעילת שידור

חיבור נייד/אינטרנט

- Brother Web Connect
- AirPrint
- שירות הדפסה Mopria®
- יישום Brother Mobile Connect

Brother Web Connect

- סקירה כללית של Brother Web Connect
- שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect
- הגדרת Brother Web Connect
- סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
- הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

סקירה כללית של Brother Web Connect

אתרי אינטרנט מסוימים מספקים שירותים המאפשרים למשתמשים לטעון ולצפות בתמונות וקבצים באתר האינטרנט. מכשיר Brother שלכם יכול לסרוק תמונות ולטעון אותן לשירותים אלו, וכן להוריד ולהדפיס את התמונות שכבר הוטענו לשירותים אלו.



1. הדפסה

2. סריקה

3. תצלומים, תמונות, מסמכים וקבצים אחרים.


4. שירות אינטרנט

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect, על מכשיר Brother שלכם להיות מחובר לרשת עם גישה לאינטרנט, באמצעות חיבור מחווט או אלחוטי.

להגדרות רשת שעושות שימוש בשרת פרוקסי, צריך גם להגדיר את תצורת המכשיר לשימוש בשרת פרוקסי. אם אינכם בטוחים לגבי תצורת הרשת שלכם, נא לבדוק עם מנהל הרשת.

שרת פרוקסי הוא מחשב המשמש כמתווך בין מחשבים ללא חיבור אינטרנט ישיר לבין האינטרנט.

לחצו על  (אינטרנט) או  (יישומים) על מסך המגע, או לחצו על  (אינטרנט) כדי להשתמש ב-Brother Web Connect.

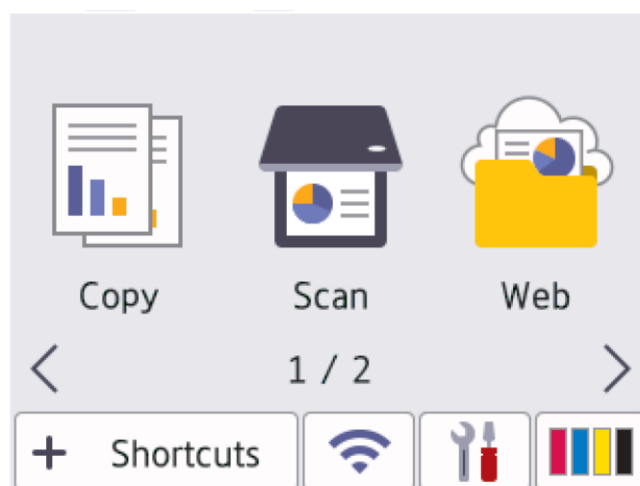

מידע קשור

- Brother Web Connect
- הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר
- הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management

הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר

אם הרשת שלכם עושה שימוש בשרת פרוקסי, צריך להגדיר את תצורת המידע הבא של שרת הפרוקסי במכשיר:

- כתובת שרת פרוקסי
- מספר יציאה
- שם משתמש
- סיסמה

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Web Connect Settings]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Proxy Settings]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Proxy Connection]. לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו [On]. לחצו על **OK**.
 - ו. בחרו את האפשרות שברצונכם להגדיר. לחצו על **OK**.
 - ז. הזינו את המידע על שרת הפרוקסי. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Web Connect Settings] > [Proxy Settings] > [Proxy Connection].
2. לחצו על [On].
3. לחצו על האפשרות שברצונכם להגדיר, ואז הזינו את המידע על שרת הפרוקסי.
לחצו על [OK].
4. לחצו על .

מידע קשור



- סקירה כללית של Brother Web Connect

הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management

עם הרשת שלכם עושה שימוש בשרת פרוקסי, צריך להגדיר את תצורת המידע הבא של שרת הפרוקסי באמצעות Web Based Management:

- כתובת שרת פרוקסי
- מספר יציאה
- שם משתמש
- סיסמה

אנו ממליצים על Safari 10/11, Windows-ל Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge למקינטוש, Google Chrome™/Safari (או יותר), ועל Google Chrome™ ל-iOS (10.x או יותר). נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Network > Network > Protocol**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. נא לוודא כי נבחרה תיבת הסימון **Proxy**, ואז ללחוץ על **Submit**.

6. בשדה **Proxy**, לחצו על **Advanced Settings**.

7. הזינו את המידע על שרת הפרוקסי.

8. לחצו על **Submit**.

מידע קשור

- סקירה כללית של Brother Web Connect
- נושאים קשורים:
- גישה לכלי Web Based Management

שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect

השתמשו ב-Brother Web Connect לגישה לשירותים מקוונים ממכשיר Brother שלכם. חלק משירותי אינטרנט אלו מציעים גרסאות עסקיות.

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect הנכם זקוקים לחשבון בשירות המקוון שברצונכם להשתמש בו. אם עדיין אין לכם חשבון, השתמשו במחשב לגישה לאתר האינטרנט של השירות וצרו חשבון.

אין צורך ליצור חשבון כדי להשתמש ב-Brother CreativeCenter. Brother CreativeCenter זמין לדגמים מסוימים בלבד).

Google Drive™

שירות שמירת, עריכת ושיתוף מסמכים וסינכרון קבצים מקוון.

URL: drive.google.com

Evernote®

שירות שמירת וניהול קבצים מקוון.

URL: www.evernote.com

Dropbox

שירות שמירת, שיתוף וסינכרון קבצים מקוון.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

שירות שמירת, שיתוף וסינכרון קבצים מקוון.

URL : onedrive.live.com

Box

שירות עריכת ושיתוף מסמכים מקוון.

URL : www.box.com

OneNote

שירות עריכת ושיתוף מסמכים מקוון.

URL: www.onenote.com

Brtother Creative Center

אתר אינטרנט שמציע תבניות שונות, כגון כרטיסי ברכה, עלוני מידע ולוחות שנה שניתן להדפיס במכשיר Brother שלכם. (זמין לארצות ודגמים מסוימים בלבד)

www.creativecenter.brother

למידע נוסף על כל אחד משירותים אלו, נא לפנות לאתר האינטרנט של השירות.

הטבלה הבאה מציגה את סוגי הקבצים שניתן להשתמש בהם עם כל תכונה של Brother Web Connect:

שירותים נגישים	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
הורדת והדפסת תמונות	JPEG PDF DOC DOCX	JPEG PDF DOC DOCX	(הדפסה בלבד)

Brother Creative Center	OneNote	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	שירותים נגשים
	XLS XLSX PPT PPTX	XLS XLSX PPT PPTX	
-	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	טעינת תמונות סרוקות

• לא כל השירותים זמינים בכל הארצות.



• להונג קונג, טיוואן וקוריאה

Brother Web Connect תומך בשמות קבצים באנגלית בלבד. שמות קבצים בשפה המקומית לא יורדו.

מידע קשור



• [Brother Web Connect](#)

הגדרת Brother Web Connect


- סקירה כללית של Brother Web Connect
- יצירת חשבון לכל שירות מקוון לפני השימוש ב-Brother Web Connect
- בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect
- רישום חשבון במכשיר Brother שלכם ל-Brother Web Connect
- הגדרת Brother Web Connect ל-Brother CreativeCenter

סקירה כללית של Brother Web Connect

הגדירו את תצורת הגדרות Brother Web Connect באמצעות ההליך הבא (כאשר נעשה שימוש ב-Brother CreativeCenter, הליך זה אינו נחוץ).

שלב 1: יצירת חשבון בשירות שברצונכם להשתמש בו.

גשו לאתר האינטרנט של השירות באמצעות מחשב וצרו חשבון. (אם כבר יש לכם חשבון, אין צורך ליצור חשבון נוסף).

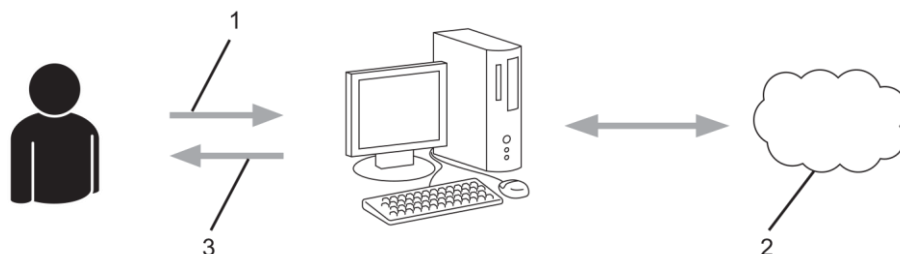


1. רישום משתמש

2. שירות אינטרנט

3. השגת חשבון

שלב 2: בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect

הפעילו את הגישה באמצעות Brother Web Connect בעזרת מחשב והשיגו זיהוי משתמש זמני.

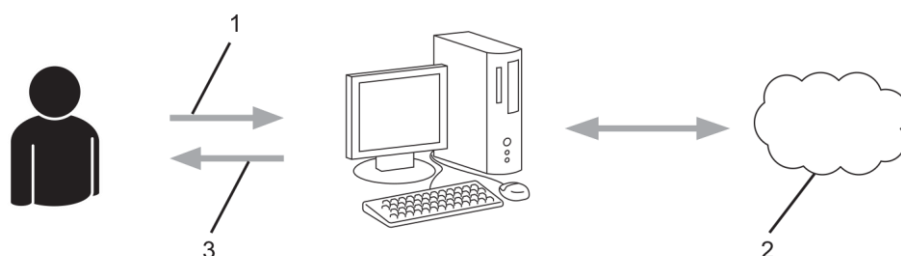


1. הזינו את פרטי החשבון

2. דף בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect

3. השגת זיהוי משתמש זמני

שלב 3: רשמו את פרטי החשבון שלכם במכשיר כדי שתוכלו לגשת לשירות שברצונכם להשתמש בו.

הזינו את זיהוי המשתמש הזמני כדי לאפשר את השירות על המכשיר שלכם. ציינו את שם החשבון כפי שהייתם רוצים שיוצג על המכשיר, והזינו PIN אם ברצונכם להשתמש בו.

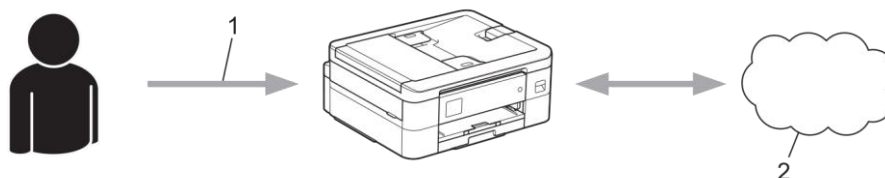

1. הזינו זיהוי משתמש זמני

2. שירות אינטרנט

מכשיר Brother שלכם יכול כעת להשתמש בשירות.

יצירת חשבון לכל שירות מקוון לפני השימוש ב-Brother Web Connect

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות מקוון, הנכם זקוקים לחשבון בשירות המקוון. אם עדיין אין לכם חשבון, השתמשו במחשב לגישה לאתר האינטרנט של השירות וצרו חשבון. לאחר יצירת חשבון, התחברו והשתמשו בחשבון פעם אחת עם המחשב לפני השימוש בתכונת Brother Web Connect. אחרת, יתכן שלא תוכלו לגשת לשירות באמצעות Brother Web Connect.

אם כבר יש לכם חשבון, אין צורך ליצור חשבון נוסף.

לאחר שסיימתם ליצור חשבון בשירות מקוון שברצונכם להשתמש בו, בקשו גישה ב-Brother Web Connect.

מידע קשור



• הגדרת Brother Web Connect

בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות מקוונים, עליכם לבקש קודם גישה Brother Web Connect באמצעות מחשב עם תוכנת Brother מותקנת.

1. גישה לאתר האינטרנט של בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect:

אפשרות	תיאור
--------	-------

לחצו על  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).	Windows
---	---------

לחצו על **Do More** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Brother Web Connect**.

ניתן גם לגשת ישירות לאתר האינטרנט:

הזינו bwc.brother.com בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם.

mac הזינו bwc.brother.com בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם.

עמוד Brother Web Connect מופעל.

2. בחרו את השירות שברצונכם להשתמש בו.

3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך ובקשו גישה. לאחר שסיימתם, יופיע זיהוי המשתמש הזמני שלכם.

Get connected with Brother Web Connect

Finished the registration.

Please enter the following temporary ID on the LCD screen of your machine.

Temporary ID (11 digits)

XXX XXXX XXXX

NOTE : The temporary ID will expire in 24 hours.

4. נא לרשום את זיהוי המשתמש הזמני שלכם שכן תזדקקו לו כדי לרשום חשבונות למכשיר. זיהוי המשתמש הזמני תקף למשך 24 שעות.

5. סגרו את דפדפן האינטרנט.

כעת שיש לכם זיהוי משתמש לצורך גישה באמצעות Brother Web Connect, עליכם לרשום זיהוי משתמש זה במכשיר שלכם, ואז להשתמש במכשיר שלכם לצורך גישה לשירות האינטרנט שברצונכם להשתמש בו.

מידע קשור

• הגדרת Brother Web Connect

רישום חשבון במכשיר Brother שלכם ל-Brother Web Connect

צריך להזין את פרטי חשבון Brother Web Connect שלכם ולהגדיר את תצורת המכשיר שלכם כדי שתוכלו להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות הרצוי לכם.

- עליכם לבקש גישה באמצעות Brother Web Connect לרישום חשבון במכשיר שלכם.
- לפני רישום חשבון, נא לאשר כי התאריך והזמן הנכונים הוגדרו בלוח הבקרה של המכשיר.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על WEB.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

- א. בחרו את השירות שברצונכם לרשום. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Register/Delete]. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Register Account]. לחצו על OK.
3. המכשיר יבקש מכם להזין את זיהוי המשתמש הזמני שקיבלתם כאשר ביקשת גישה באמצעות Brother Web Connect. לחצו על ►.
4. הזינו את הזיהוי הזמני באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

הודעת שגיאה תופיע על הצג אם הפרטים שהזנתם אינם תואמים לזיהוי המשתמש הזמנים שקיבלתם בעת בקשת הגישה, או אם תוקפו של זיהוי המשתמש הזמני פג. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון, או בקשו גישה שנית וקבלו זיהוי משתמש חדש.

5. המכשיר יבקש מכם להזין את שם החשבון שברצונכם שיופיע על הצג. לחצו על ►.
6. הזינו את השם ולחצו על OK.
7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- להגדרת PIN לחשבון, לחצו על ► (PIN מונע גישה בלתי מורשית לחשבון). הזינו מספר בן ארבע ספרות ואז לחצו על OK.
 - אם אינכם רוצים להגדיר PIN, לחצו על ►.

כאשר פרטי החשבון שהוזנו מופיעים על הצג, אשרו את נכונותם.

8. לחצו על ► לרישום המידע שלכם כפי שהוזן.

9. לחצו על ►.

רישום החשבון הסתיים והמכשיר שלכם יכול כעת לגשת לשירות.

10. לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1140DW

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].



- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות שברצונכם להירשם לו.

לחצו על שם השירות.

3. אם מופיע מידע לגבי Brother Web Connect, לחצו על [OK].

4. לחצו על [Register Account] > [Register/Delete Account].

5. המכשיר יבקש מכם להזין את זיהוי המשתמש הזמני שקיבלתם כאשר ביקשת גישה באמצעות Brother Web Connect.

לחצו על [OK].

6. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני באמצעות הצג ולחצו על [OK].



הודעת שגיאה תופיע על הצג אם הפרטים שהזנתם אינם תואמים לזיהוי המשתמש הזמנים שקיבלתם בעת בקשת הגישה, או אם תוקפו של זיהוי המשתמש הזמני פג. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון או בקשו גישה שנית וקבלו זיהוי משתמש חדש.

7. המכשיר יבקש מכם להזין את שם החשבון שברצונכם שיופיע על הצג.

לחצו על [OK].

8. הזינו את השם באמצעות הצג ולחצו על [OK].

9. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- להגדרת PIN לחשבון, לחצו על [Yes]. (PIN מונע גישה בלתי מורשית לחשבון). הזינו מספר בן ארבע ספרות ולחצו על [OK].

- אם אינכם רוצים להגדיר PIN, לחצו על [No].



כאשר פרטי החשבון שהוזנו מופיעים על הצג, אשרו את נכונותם.

10. לחצו על [Yes] לרישום המידע שלכם כפי שהוזן.

11. לחצו על [OK].

רישום החשבון הסתיים והמכשיר שלכם יכול כעת לגשת לשירות.



12. לחצו על .



מידע קשור

- הגדרת Brother Web Connect

הגדרת Brother Web Connect ל-Brother CreativeCenter

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

Brother Web Connect נועד לפעול עם Brother CreativeCenter באופן אוטומטי. אין צורך בהגדרת תצורה ליצירת לוחות השנה, כרטיסי הביקור, הפוסטרים וכרטיסי הברכה הזמינים בכתובת brother.com/creativecenter.

Brother CreativeCenter אינו זמין בכל הארצות.



מידע קשור



• הגדרת Brother Web Connect

סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

טענו את התצלומים והמסמכים הסרוקים שלכם ישירות לשירות אינטרנט ללא שימוש במחשב.

- בעת סריקת וטעינת קבצי JPEG או קובץ PDF הניתן לחיפוש, סריקה בשחור-לבן אינה זמינה.
- בעת סריקת וטעינת קבצי מיקרוסופט אופיס, סריקה בשחור לבן וסריקה באפור אינן זמינות.
- בעת סריקת וטעינת קבצי JPEG, כל עמוד נטען כקובץ נפרד.
- מסמכים טעונים נשמרים באלבום בשם **From_BrotherDevice**.

למידע על הגבלות, כגון גודל או מספר המסמכים שניתן לטעון, נא לבקר באתר האינטרנט של השירות המתאים.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על **WEB**.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

א. בחרו את השירות המארח את החשבון שברצונכם לטעון אליו. לחצו על **OK**.

ב. בחרו את שם החשבון שלכם. לחצו על **OK**.

4. אם מסך הזנת קוד PIN מופיע, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על **OK**.

5. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

DCP-J1140DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].

- ניתן ללחוץ גם על [Scan] > [to Web].
- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את החשבון שברצונכם לטעון.

לחצו על שם השירות.

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם החשבון שלכם, ואז לחצו עליו.

5. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].

6. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Upload: Scanner].

לחצו על [Upload: Scanner].

- אם לחצתם על [to Web] > [Scan], אפשרות זו אינה מופיעה.



- אפשרות זו עשויה שלא להופיע על פי השירות.

7. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור



• [Brother Web Connect](#)

הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

מסמכים שהוטענו לחשבון שלכם ניתנים להורדה ישירות למכשיר שלכם ולהדפסה. גם מסמכים שמשמשים אחרים טענו לחשבונות שלכם לצורך שיתוף ניתנים להורדה למכשיר שלכם ולהדפסה, כל עוד יש לכם זכויות צפייה במסמכים אלו.

להורדת מסמכי משמשים אחרים, הנכם זקוקים לזכויות גישה כדי לצפות באלבומים או במסמכים המתאימים.

להונג קונג, טיוואן וקוריאה



Brother Web Connect תומך בשמות קבצים באנגלית בלבד. שמות קבצים בשפה המקומית לא יורדו.

הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect.

מידע קשור



- Brother Web Connect
 - הורדה והדפסה באמצעות שירותי אינטרנט
 - הורדה והדפסה של תבניות Brother CreativeCenter
-

הורדה והדפסה באמצעות שירותי אינטרנט

למידע על תבניות Brother CreativeCenter, ראה מידע קשור.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **WEB**.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירה:

- א. בחרו את השירות המארח את המסמך שברצונכם להוריד ולהדפיס. לחצו על **OK**.
- ב. בחרו את שם החשבון שלכם. לחצו על **OK**.
3. אם מסך הזנת קוד PIN מופיע, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על **OK**.
4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Download: Print], ולחצו על **OK**.
5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת האלבום הרצוי לכם ולחצו על **OK**.

- אלבום הוא אוסף של מסמכים. אך המונח עשוי להשתנות על פי השירות שהנכם משתמשים בו. בשימוש ב-Evernote®, עליכם לבחור notebook ולאחר מכן note.
- שירותים מסוימים אינם מצריכים שמירת מסמכים באלבומים. למסמכים שאינם שמורים באלבומים, בחרו [See Unsorted Files] לבחירת מסמכים.

6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שם הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז לחצו על **OK**. בחרו מסמכים נוספים להדפסה (ניתן לבחור עד 10 מסמכים).

7. לאחר שסיימתם, לחצו על **OK**.

8. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

DCP-J1140DW

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את המסמך שברצונכם להוריד ולהדפיס. לחצו על שם השירות.

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם החשבון שלכם, ואז לחצו עליו. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Download Print].

לחצו על [Download: Print].

5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת האלבום הרצוי לכם ולחצו עליו.

-
- אלבום הוא אוסף של מסמכים. אך המונח עשוי להשתנות על פי השירות שהנכם משתמשים בו. בשימוש ב-Evernote®, עליכם לבחור notebook ולאחר מכן note.
 - שירותים מסוימים אינם מצריכים שמירת מסמכים באלבומים. למסמכים שאינם שמורים באלבומים, בחרו [See Unsorted Files] לבחירת מסמכים.
-

6. לחצו על שם הקובץ שברצונכם להדפיס. אשרו את המסמך על הצג ולחצו על [OK]. בחרו מסמכים נוספים להדפסה (ניתן לבחור עד 10 מסמכים).
7. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
8. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור

- הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
 - נושאים קשורים:
 - הורדה והדפסה של תבניות Brother CreativeCenter
-

הורדה והדפסה של תבניות Brother CreativeCenter

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

Brother CreativeCenter אינו זמין בכל הארצות.

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Apps].

לחצו על [Apps].

• אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [ok].

• לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Print "CreativeCenter" Templates].

לחצו על [Print "CreativeCenter" Templates].

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הקטגוריה הרצויה ולחצו עליה.

4. בחרו את הקובץ הרצוי. הזינו את מספר העותקים שברצונכם להדפיס ולחצו על [OK]. חזרו על שלב זה עד לבחירת כל הקבצים שברצונכם להדפיס.

5. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

• אם מופיע מידע לגבי הגדרות ההדפסה המומלצות על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].

6. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור

• הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

נושאים קשורים:

• הורדה והדפסה באמצעות שירותי אינטרנט

AirPrint

- סקירה כללית של AirPrint
- לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות AirPrint
- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)
- שליחת פקס באמצעות AirPrint (macOS)

סקירה כללית של AirPrint

כלי AirPrint הוא פתרון הדפסה למערכות הפעלה של אפל המאפשר לכם להדפיס באופן אלחוטי תצלומים, דוא"לים, דפי אינטרנט ומסמכים מהאייפד, אייפון, אייפוד מגע ומחשב מקינטוש שלכם ללא צורך בהתקנת מנהל התקן.



כלי AirPrint גם מאפשר לכם לשלוח פקסים ישירות ממחשב המקינטוש שלכם מבלי להדפיסם ולסרוק מסמכים למחשב מקינטוש שלכם. (MFC-J1010DW)

למידע נוסף, ראה אתר האינטרנט של אפל.

השימוש בתג "Works with Apple badge" פירושו שאביזר נלווה תוכנן לפעול עם הטכנולוגיה המצוינת בתג ואושר על ידי המפתח כעומד בתקני הביצועים של אפל.

מידע קשור



AirPrint •

לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)

לפני הדפסה באמצעות מערכת הפעלה מקינטוש, הוסיפו את המכשיר שלכם לרשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בחרו **System Preferences** מתפריט אפל.
2. לחצו על **Printers & Scanners**.
3. לחצו על צלמית + מתחת לחלון המדפסות משמאל.
אז יופיע מסך **Add**.
4. בחרו את המכשיר שלכם, ואז בחרו את **AirPrint** מהתפריט הצץ **Use**.
5. לחצו על **Add**.

מידע קשור



[AirPrint](#) •

הדפסה באמצעות AirPrint

- הדפסה מאייפד, אייפון או אייפוד מגע
- הדפסה באמצעות AirPrint (מערכת הפעלה מקינטוש)

הדפסה מאייפד, אייפון או אייפוד מגע

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. טענו את הנייר במגש הניירות ושנו את הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם בעת הצורך.
3. השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
4. לחצו על  או .
5. לחצו על **Print**.
6. וודאו שנבחר המכשיר שלכם.
7. אם נבחר מכשיר אחר (או לא מדפסת), לחצו על **Printer**.
- אז תופיע רשימת מכשירים זמינים.
8. לחצו על שם המכשיר שלכם ברשימה.
9. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
10. לחצו על **Print**.

מידע קשור



• הדפסה באמצעות AirPrint

הדפסה באמצעות AirPrint (מערכת הפעלה מקינטוש)

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי. לפני ההדפסה, נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
וודאו כי טענתם את הנייר הנכון במגש הניירות ושנו את הגדרות הנייר למגש הניירות על המכשיר שלכם.
2. על מחשב מקינטוש שלכם, השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
3. לחצו על תפריט **File**, ואז בחרו **Print**.
4. וודאו שנבחר המכשיר שלכם. אם נבחר מכשיר אחר (או מכשיר שאינו מדפסת), לחצו על תפריט החלון הצץ **Printer** ובחרו את המכשיר שלכם.
5. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
6. לחצו על **Print**.

מידע קשור

- הדפסה באמצעות AirPrint

נושאים קשורים:

- לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)

סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

לפני הסריקה, נא לוודא שמכשיר שלכם מצוי ברשימת הסורקים על מחשב מקינטוש שלכם.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. בחרו **System Preferences** מתפריט אפל.
3. לחצו על **Printers & Scanners**.
4. בחרו את המכשיר שלכם מרשימת הסורקים.
5. לחצו על לשונית **Scan** ואז לחצו על לחצן **Open Scanner...**
מופיע מסך הסורק.
6. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, בחרו בתיבת הסימון **Use Document Feeder** ואז בחרו את גודל המסמך שלכם מהתפריט הצץ של הגדרת גודל הסריקה.
7. בחרו את תיקיית או יישום היעד מתפריט החלון הצץ של הגדרת היעד.
8. לחצו על **Show Details** לשינוי הגדרות הסריקה בעת הצורך.
ניתן לחתוך את התמונה ידנית על ידי גרירת הסמן של העכבר מעל החלק שברצונכם לסרוק וסריקתו מזכוכית הסורק.
9. לחצו על **Scan**.

מידע קשור



• [AirPrint](#)

נושאים קשורים:

• [לפני השימוש ב-AirPrint \(מקינטוש\)](#)

שליחת פקס באמצעות AirPrint (macOS)

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

נא לוודא שהמכשיר מצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם. בדוגמה להלן נעשה שימוש ב-TextEdit של אפל.

AirPrint תומך במסמכי פקס בשחור-לבן בלבד.



1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. פתחו את הקובץ שברצונכם לשלוח כפקס במחשב מקינטוש שלכם.
3. לחצו על תפריט **File**, ואז בחרו **Print**.
4. לחצו על תפריט החלון הצץ **Printer** ובחרו **Brother MFC-XXXX - Fax** (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם).
5. הזינו את פרטי נמען הפקס.
6. לחצו על **Fax**.

מידע קשור



• [AirPrint](#)


נושאים קשורים:

• [לפני השימוש ב-AirPrint \(מקינטוש\)](#)

שירות הדפסה Mopria®



שירות הדפסה Mopria® הוא תכונת הדפסה על מכשירים ניידים מסוג אנדרואיד שפותח על ידי Mopria® Alliance. באמצעות שירות זה, ניתן להתחבר לאותה רשת כמכשיר שלכם ולהדפיס ללא צורך בהגדרה נוספת.

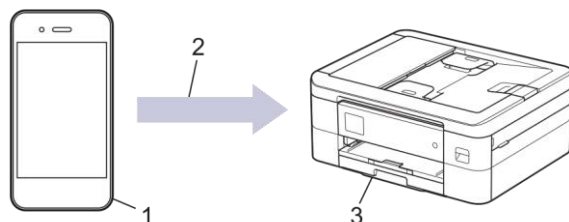

1. מכשיר נייד אנדרואיד
2. חיבור Wi-Fi®
3. המכשיר שלכם

צריך להוריד את שירות ההדפסה Mopria™ מחנות Google Play™ ולהתקינו במכשיר האנדרואיד שלכם. לפני השימוש בשירות זה, עליכם להפעילו.

מידע קשור



• חיבור נייד/אינטרנט

יישום Brother Mobile Connect

השתמשו ביישום Brother Mobile Connect להדפסה וסריקה מהמכשיר הנייד שלכם.

- למכשירי אנדרואיד

יישום Brother Mobile Connect מאפשר לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother שלכם ישירות ממכשיר אנדרואיד.

הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.

- לכל המכשירים נתמכי iOS או iPadOS לרבות אייפון, אייפד ואייפוד מגע

יישום Brother Mobile Connect מאפשר לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother שלכם ישירות ממכשיר iOS או iPadOS.

הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות App Store.

מידע קשור



- [חיבור נייד/אינטרנט](#)
-


Brother iPrint&Scan למערכות הפעלה Windows ומקינטוש

- סקירה כללית של Brother iPrint&Scan למערכת הפעלה Windows ומקינטוש

סקירה כללית של Brother iPrint&Scan למערכת הפעלה Windows ומקינטוש

השתמשו בתוכנית Brother iPrint&Scan ל-Windows ומקינטוש להדפסה מהמחשב שלכם. המסך הבא מציג דוגמה של Brother iPrint&Scan ל-Windows. המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם.

- ל-Windows
לכו אל דף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com להורדת היישומים האחרונים.
- למקינטוש
הורידו והתקינו את Brother iPrint&Scan מחנות Google Play™.

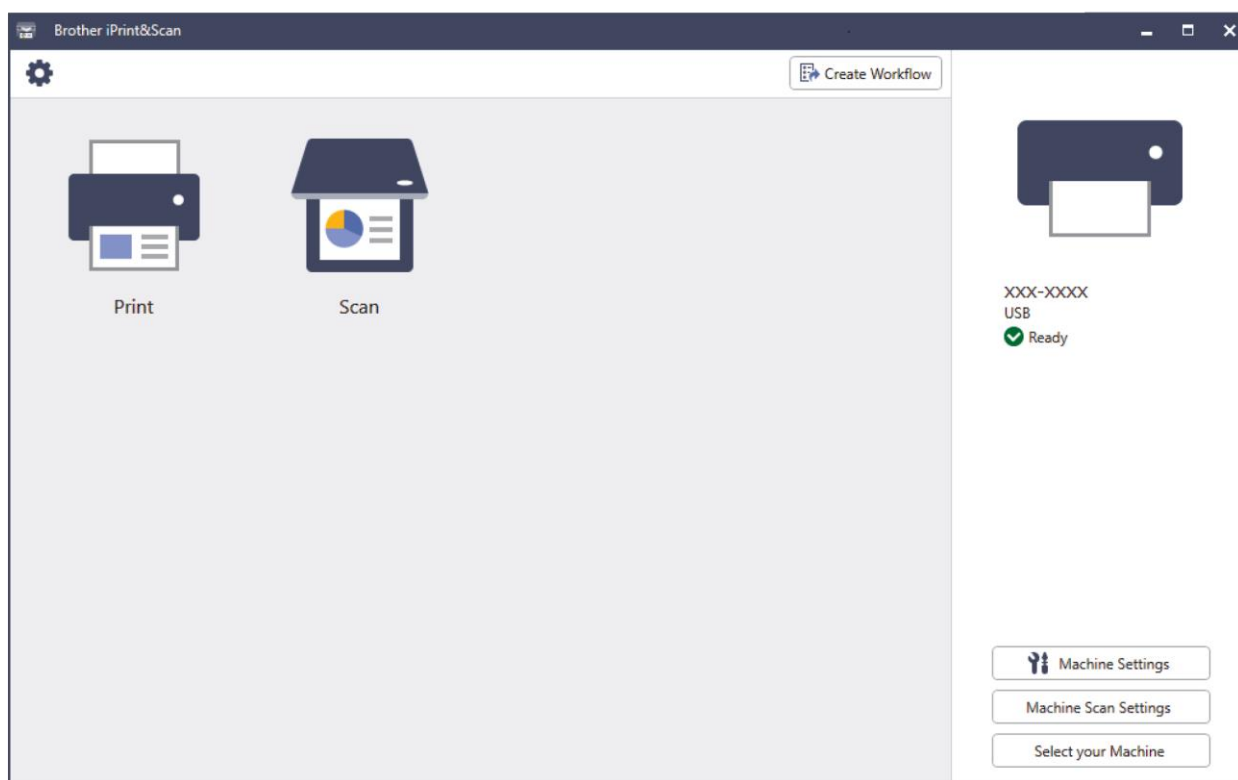

אם תתבקשו לכך, התקינו את מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם. הורידו את תוכנית ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

מידע קשור

- Brother iPrint&Scan למערכות הפעלה Windows ומקינטוש
- נושאים קשורים:
- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- שינוי הגדרות סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan
- ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

אבחון ותיקון תקלות

אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה, נסו לזהות את הבעיה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לסיוע נוסף, נא לבקר באתר support.brother.com לש"ש ועצות לאבחון ותיקון תקלות העדכניות ביותר:

1. בקרו באתר support.brother.com.

2. לחצו על **FAQs & Troubleshooting** וחפשו את שם הדגם שלכם.

ראשית, בדקו כי:

- הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
- כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.
- מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
- מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.
- הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
- כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
- (לדגמי רשת) נקודת הגישה, נתב (לרשת אלחוטית), או רכזת, מופעלים ומחונן הקישור מהבהב.
- צג המכשיר מציג הודעות.

אם לא פותרתם את הבעיה באמצעות הבדיקות, זהו את הבעיה וחפשו מידע קשור.

מידע קשור



- הודעות שגיאה ותחזוקה
- תקיעות מסמכים
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
- בדיקת מידע על המכשיר
- איפוס המכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- בעיות נייר והדפסה
- בעיות טלפון ופקס
- בעיות אחרות
- בעיות רשת
- בעיות AirPrint

הודעות שגיאה ותחזוקה

בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעיתים להחלפה. במקרה זה, המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את ההודעה המתאימה. הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה.

אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

הפניות למידע קשור מופיעות בתחתית העמוד.



>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Absorber NearFull	תיבת סופג הדיו או העודפים כמעט מלאה.	צריך להחליף בהקדם את תיבת סופג הדיו. נא לפנות לשירות הלקוחות או למפיץ המקומי של Brother. • תיבת סופג הדיו סופגת את הכמות הקטנה של הדיו הנפלטת במהלך ניקוי ראש ההדפסה.
B&W Print Only	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם מדפיסים. כאשר הודעה זו מופיעה על הצג, כל פעולה מתבצעת באופן הבא: • הדפסה אם סוג המדיה מוגדר Plain Paper ובחרתם Greyscale במנהל התקן המדפסת, תוכלו להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן. • העתקה אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper ניתן ליצור עותקים בשחור-לבן. • שליחת פקס אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper או Inkjet Paper , המכשיר יקבל וידפיס פקסים בשחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. למרות שעמודת הגורמים כוללת אפשרויות לשימוש במכשיר לאחר ששגיאה זו מופיעה, יתכן שלא תוכלו להשתמש במכשיר עד להחלפת מחסנית(יות) דיו אחת או יותר בתנאים הבאים: • אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו.
BT Call Sign On	BT Call Sign מופעל (ON). לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר.	הגדירו את BT Call Sign ככבוי (Off). ראה מידע קשור: לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד).
Cannot Clean XX Cannot Start XX Cannot Print XX	יש בעיה מכאנית במכשיר. או - גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר.	פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front).

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		אם לא ניתן להדפיס מסמכים ולקבל פקסים, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית. ראה מידע קשור: העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס.
Cannot Detect	התקנתם מחסנית דיו חדשה מהר מדי והמכשיר טרם גילה אותה.	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	
	מחסנית דיו משומשת הותקנה מחדש.	הסירו את מחסנית הדיו המשומשת והתקינו מחסנית דיו חדשה.
	אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא לזהות את מחסנית הדיו.	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
	יש להחליף את מחסנית הדיו. במחסנית הדיו החדשה יש בועת אוויר.	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, ואז התקינו אותה מחדש.
	הותקנה מחסנית דיו של Brother מהדגם הלא נכון.	בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
Cannot Detect Ink	אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא לזהות את כמות הדיו.	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
Cannot Scan XX	יש בעיה מכאנית במכשיר.	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. אם לא ניתן להדפיס מסמכים ולקבל פקסים, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית. ראה מידע קשור: העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס.
Comm. Error	איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת תקשורת.	שלחו את הפקס שנית או חברו את המכשיר לקו טלפון אחר. אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.
Connection Error	התקנים אחרים מנסים להתחבר לרשת Wi-Fi Direct בו-זמנית.	וודאו כי אין התקנים אחרים המנסים להתחבר אל רשת Wi-Fi Direct, ואז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית.
Connection Failed	מכשיר Brother והמכשיר הנייד שלכם אינם יכולים לתקשר ביניהם במהלך הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct.	- קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother שלכם. - הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		הנייד לאזור נקי מחסימות. אם הנכם משתמשים בשיטת PIN ל-WPS, וודאו כי הזנתם PIN נכון.
Cover is Open.	מכסה הסורק אינו נעול במצב סגור.	הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שנית. וודאו כי כבל הממשק (אם נעשה בו שימוש) הוכנס כהלכה דרך תעלת הכבל והוצא החוצה מצדו האחורי של המכשיר.
	מכסה מחסנית הדיו אינו נעולה במצב סגור.	סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד שנשמע צליל נקישה.
Data Remaining	נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של המכשיר.	לחצו על Stop/Exit. המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	האדם האחר או מכשיר הפקס של האדם האחר עצר את השיחה.	נסו לשלוח או לקבל שנית. אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (קול בפרוטוקול אינטרנט), נסו לשנות את התאימות ל-Basic(for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
Document Jam	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי.	הוציאו את המסמך התקוע ולחצו על Stop/Exit. הכניסו כהלכה את המסמך במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: תקיעות מסמכים.
High Temperature	טמפרטורת החדר גבוהה מדי.	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Ink Absorber Full	תיבת סופג הדיו או העודפים מלאה. רכיבים אלו מצריכים תחזוקה תקופתית ועשויים להצריך החלפה לאחר פרק זמן מסוים להבטחת ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם. כיוון שרכיבים אלו הם פריטים המצריכים תחזוקה תקופתית, החלפתם אינה מכוסה במסגרת האחראיות. הצורך בהחלפתם של פריטים אלו ופרק הזמן לפני החלפתם תלויים במספר ניקוי או שטיפות העודפים הדרוש לניקוי מערכת הדיו. תיבות אלו צוברות כמויות של דיו במהלך פעולות הניקוי והשטיפה השונות. מספר הפעמים שהמכשיר מטרה ומנקה לצורך ניקוי מערכת הדיו תלוי במצבים שונים. לדוגמה, הפעלה וכיבוי תכופים של המכשיר יפעילו מחזורי ניקוי רבים שכן המכשיר מתנקה אוטומטית עם הפעלתו. שימוש בדיו שאינו של Brother עשוי להצריך לניקוי תכוף שכן דיו שאינו של Brother עלול לגרום לאיכות הדפסה לקויה הנפתרת על ידי ניקוי. ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות אלו מתמלאות מהר.	צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	יותר. תיקונים כתוצאה משימוש במוצרים שאינם של Brother יתכן שלא יהיו מכוסים במסגרת האחריות למוצר.	
Ink Low	רמת הדיו נמוכה. אם המכשיר השולח יכול להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	הכינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל הצג תופיע ההודעה Replace Ink. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.
Jam Front Repeat Jam Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
Jam Inside/Front Repeat Jam	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
Jam Rear	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
Low Temperature	טמפרטורת החדר נמוכה מדי.	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
No Caller ID	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם.	אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם. ראה מידע קשור: שיחה מזוהה.
No Device	בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct, מכשיר Brother אינו יכול למצוא את המכשיר הנייד שלכם.	- וודאו כי המכשיר והמכשיר הנייד שלכם במצב Wi-Fi Direct. - קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother שלכם. - הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. - אם הנכם מגדירים תצורה באופן ידני של רשת Wi-Fi Direct, וודאו כי הזנתם את הסיסמה הנכונה. - אם המכשיר הנייד שלכם מכיל דף הגדרת תצורה כיצד להשיג כתובת IP, וודאו כי הגדרת תצורת כתובת IP של המכשיר הנייד שלכם בוצעה באמצעות DHCP.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
No Paper Fed	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	בצעו את אחת הפעולות הבאות: - מלאו מחדש את מגש הניירות ולחצו על . - הוציאו וטענו מחדש את הנייר ולחצו על . ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.	וודאו כי מכסה שחרור הנייר סגור באופן שווה בשני הצדדים. ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
No Paper Fed Again	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
No Response/Busy	המספר שחייגתם אינו עונה או תפוס.	בדקו את המספר ונסו שנית.
Not Registered	ניסיתם לחייג מספר חיוג מהיר שלא נשמר במכשיר.	הגדירו את מספר החיוג המהיר.
Out of Fax Memory	זיכרון הפקס מלא.	הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Out of Memory	הזיכרון של המכשיר מלא.	אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך: - לחצו על Stop/Exit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית. - לחצו על  להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. - הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Paper Size Mismatch	הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות. - או - לא שמתם את מובילי הנייר במגש הניירות על פי הסימונים לגודל הנייר שאתם משתמשים בו.	1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. 2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון לאורך על ידי הצבת מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. ראה מידע קשור: טעינת נייר. 3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר לחצו על  .
		אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת או ביישום שהנכם משתמשים בו להדפסה תואם לגודל הנייר במגש הניירות.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Paper Size Mismatch	הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות. - או - לא שמתם את מובילי הנייר במגש הניירות על פי הסימונים לגודל הנייר שאתם משתמשים בו.	ראה מידע קשור: הגדרות הדפסה (Windows).
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה. כאשר יש די זיכרון זמין, יישמרו פקסים בשחור-לבן בזיכרון. אם המכשיר השולח יכול להמיר, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct.	המספר המרבי של מכשירים ניידים שכבר מחוברים לרשת Wi-Fi Direct כאשר מכשיר Brother הוא בעל הקבוצה (G/O).	לאחר החיבור הנוכחי בין מכשיר Brother לבין מכשיר נייד אחר הושבת, נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. ניתן לאחר את סטאטוס החיבור על ידי הדפסת דוח הגדרת תצורת רשת. ראה מידע קשור: הדפסת דוח תצורת הרשת.
Tray not detected	מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.	דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
	נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.	משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
Tray Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת.	כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). ראה מידע קשור: שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר.
Wrong Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיו אינו תואם למכשיר שלכם.	וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם.
Wrong Ink Colour	מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון.	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.

DCP-J1140DW

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
B&W Print Only	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם מדפיסים. כאשר הודעה זו מופיעה על הצג, כל פעולה מתבצעת באופן הבא: • הדפסה • אם סוג המדיה מוגדר Plain Paper ובחרתם Greyscale במנהל התקן המדפסת, תוכלו להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. למרות שעמודות הגורמים כוללת אפשרויות לשימוש במכשיר לאחר ששגיאה זו מופיעה, יתכן שלא תוכלו להשתמש במכשיר עד להחלפת מחסנית(יות) דיו אחת או יותר בתנאים הבאים: • אם ניתקתם את המכשיר או הוצאתם את מחסנית הדיו.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	העתקה אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper ניתן ליצור עותקים בשחור-לבן.	
Cannot Clean XX Cannot Initialise XX Cannot Print XX	יש בעיה מכאנית במכשיר. או - גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר.	פתחו את מכסה הסורק והוציאו את כל הגופים הזרים וקרעי הנייר המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front) . ראה מידע קשור: העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס .
Cannot Detect	התקנתם מחסנית דיו חדשה מהר מדי והמכשיר טרם גילה אותה.	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה.
	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו .
	אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא לזהות את מחסנית הדיו.	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
	במחסנית הדיו החדשה יש בועת אוויר.	הפכו באיטיות את מחסנית הדיו כך שפתח אספקת הדיו פונה כלפי מטה, ואז התקינו אותה מחדש.
	הותקנה מחסנית דיו של Brother מהדגם הלא נכון.	בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
Cannot Detect Ink Volume	אם אתם משתמשים בדיו שאינו דיו מקורי של Brother, המכשיר עשוי שלא לזהות את כמות הדיו.	החליפו את המחסנית במחסנית דיו מקורית של Brother. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם.
Cannot Scan XX	יש בעיה מכאנית במכשיר.	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ראה מידע קשור: העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס .
Connection Error	התקנים אחרים מנסים להתחבר לרשת Wi-Fi Direct בו-זמנית.	וודאו כי אין התקנים אחרים המנסים להתחבר אל רשת Wi-Fi Direct, ואז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית.
Connection Failed	מכשיר Brother והמכשיר הנייד שלכם אינם יכולים לתקשר ביניהם במהלך הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct.	- קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother שלכם. - הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. - אם הנכם משתמשים בשיטת PIN ל-WPS, וודאו כי הזנתם PIN נכון.
Cover is Open.	מכסה הסורק אינו נעול במצב סגור.	הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שנית.
		וודאו כי כבל הממשק (אם נעשה בו שימוש) הוכנס כהלכה דרך תעלת הכבל והוצא החוצה מצדו האחורי של המכשיר.
Cover is Open.	מכסה מחסנית הדיו אינו נעולה במצב סגור.	סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד שנשמע צליל נקישה.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Data Remaining in Memory	נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של המכשיר.	לחצו על  המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Document Jam/too Long	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי.	הוציאו את הדפים המודפסים ולחצו על  . הכניסו כהלכה את המסמך במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: תקיעות מסמכים.
High Temperature	טמפרטורת החדר גבוהה מידי.	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Ink Absorber NearFull	תיבת סופג הדיו או העודפים כמעט מלאה.	צריך להחליף בהקדם את תיבת סופג הדיו. נא לפנות לשירות הלקוחות או למפיץ המקומי של Brother. • תיבת סופג הדיו סופגת את הכמות הקטנה של הדיו הנפלטת במהלך ניקוי ראש ההדפסה.
Ink Absorber Pad Full	תיבת סופג הדיו או העודפים מלאה. רכיבים אלו מצריכים תחזוקה תקופתית ועשויים להצריך החלפה לאחר פרק זמן מסוים להבטחת ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם. כיוון שרכיבים אלו הם פריטים המצריכים תחזוקה תקופתית, החלפתם אינה מכוסה במסגרת האחריות. הצורך בהחלפתם של פריטים אלו ופרק הזמן לפני החלפתם תלויים במספר ניקוי או שטיפות העודפים הדרוש לניקוי מערכת הדיו. תיבות אלו צוברות כמויות של דיו במהלך פעולות הניקוי והשטיפה השונות. מספר הפעמים שהמכשיר מטהר ומנקה לצורך ניקוי מערכת הדיו תלוי במצבים שונים. לדוגמה, הפעלה וכיבוי תכופים של המכשיר יפעילו מחזורי ניקוי רבים שכן המכשיר מתנקה אוטומטית עם הפעלתו. שימוש בדיו שאינו של Brother עשוי להצריך לניקוי תכוף שכן דיו שאינו של Brother עלול לגרום לאיכות הדפסה לקויה הנפתרת על ידי ניקוי. ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות אלו מתמלאות מהר יותר.	צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.
Ink Low	רמת הדיו נמוכה. אם המכשיר השולח יכול להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	הכינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך המגע תופיע ההודעה Replace Ink. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.
Jam Front Repeat Jam Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
Jam Inside/Front Repeat Jam Inside/ Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
Jam Rear	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הסירו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
Low Temperature	טמפרטורת החדר נמוכה מדי.	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
No Device No device found.	בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct , מכשיר Brother אינו יכול למצוא את המכשיר הנייד שלכם.	- וודאו כי המכשיר והמכשיר הנייד שלכם במצב Wi-Fi Direct. - קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother שלכם. - הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. - אם הנכם מגדירים תצורה באופן ידני של רשת Wi-Fi Direct, וודאו כי הזנתם את הסיסמה הנכונה. - אם המכשיר הנייד שלכם מכיל דף הגדרת תצורה כיצד להשיג כתובת IP, וודאו כי הגדרת תצורת כתובת IP של המכשיר הנייד שלכם בוצעה באמצעות DHCP.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
No Paper Fed	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	בצעו את אחת הפעולות הבאות: - מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. - הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.	וודאו כי מכסה שחרור הנייר סגור באופן שווה בשני הצדדים.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
No Paper Fed		ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
Paper Size Mismatch	הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות. - או - לא שמתם את מובילי הנייר במגש הניירות על פי הסימונים לגודל הנייר שאתם משתמשים בו.	1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. 2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון הנכון והציבו את מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. ראה מידע קשור: טעינת נייר. 3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
		אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת או ביישום שהנכם משתמשים בו להדפסה תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: הגדרות הדפסה (Windows).
Paper Tray not detected	מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.	דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
	נייר או גוף זה מונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.	משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
Repetitive No Paper Fed	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	בצעו את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. • הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה. כאשר יש די זיכרון זמין, יישמרו פקסים בשחור-לבן בזיכרון. אם המכשיר השולח יכול להמיר, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. • עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct.	המספר המרבי של מכשירים ניידים שכבר מחוברים לרשת Wi-Fi Direct כאשר מכשיר Brother הוא בעל הקבוצה (G/O).	לאחר החיבור הנוכחי בין מכשיר Brother לבין מכשיר נייד אחר הושבת, נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. ניתן לאשר את סטאטוס החיבור על ידי הדפסת דוח הגדרת תצורת רשת. ראה מידע קשור: הדפסת דוח תצורת הרשת.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Touchscreen Init. Failed	מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה.	וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר.
	פסולת עשויה להיות תקועה בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו. אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.	הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.
Tray Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת.	כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). ראה מידע קשור: שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר.
Wrong Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיו אינו תואם למכשיר שלכם.	וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם.
Wrong Ink Colour	מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון.	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.

מידע קשור

- אבחון ותיקון תקלות
- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
- הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מסך המגע
- הדפסת דוח תצורת רשת
- החלפת מחסניות הדיו
- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
- שיבושי קו טלפון/VoIP
- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- תקיעות מסמכים
- לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)
- שיחה מזוהה
- טעינת נייר
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- ניקוי גלגליות איסוף הנייר
- הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר
- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- הגדרות הדפסה (Windows)
- נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front).
- נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front).
- נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר (Jam Rear).
- בעיות נייר והדפסה

העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם על הצג מופיע:

- [Cannot Clean XX]
- [Cannot Start XX]
- [Cannot Print XX]
- [Cannot Scan XX]

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב האישי שלכם.

ראה מידע קשור: העברת פקסים למכשיר פקס אחר.

ראה מידע קשור: העברת פקסים למחשב שלכם.

ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כדי לראות האם יש פקסים שעליכם להעביר. ראה מידע קשור: העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר.

מידע קשור



- הודעות שגיאה ותחזוקה
- העברת פקסים למכשיר פקס אחר
- העברת פקסים למחשב שלכם
- העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר

נושאים קשורים:

- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)
- איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל
- איפוס המכשיר שלכם
- סקירה כללית של פונקציות איפוס

העברת פקסים למכשיר פקס אחר

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא תוכלו להיכנס למצב העברת פקסים.

1. לחצו על **Stop/Exit** כדי להפסיק זמנית את השגיאה.
2. לחצו על **Settings**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Service]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Data Transfer]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Fax Transfer]. לחצו על **OK**.
4. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם על מסך המגע מופיע [No Data], אין פקסים נותרים בזיכרון של המכשיר. לחצו על ► ואז לחצו על **Stop/Exit**.
 - הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו.
5. לחצו על **Mono Start**.

מידע קשור



- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
- נושאים קשורים:
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

העברת פקסים למחשב שלכם

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- ניתן להעביר פקסים מזיכרון המכשיר למחשב האישי שלכם.
1. לחצו על **Stop/Exit** כדי להפסיק זמנית את השגיאה.
 2. וודאו כי התקנתם את **התוכנה ומנהלי ההתקנים** של Brother על המחשב שלכם ואז הפעילו את **PC-Fax Receive** על המחשב.
 3. השיקו את  **(Brother Utilities)**, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
 4. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Receive**.
 5. קראו ואשרו את ההוראות על המחשב שלכם.
- הפקסים בזיכרון של המחשב יישלחו אוטומטית למחשב שלכם.

כאשר פקסים בזיכרון של המכשיר אינם נשלחים למחשב שלכם:



- וודאו כי הגדרתם את [PC Fax Receive] במכשיר.
- לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Backup: Print On] או [Backup: Print Off]. לחצו על **OK**.
- אם יש פקסים בזיכרון של המכשיר בעת הגדרת PC-Fax Receive, על מסך המגע תופיע השאלה האם ברצונכם להעביר את הפקסים למחשב האישי שלכם.
- לחצו על ► להעברת כל הפקסים בזיכרון למחשב שלכם.

מידע קשור



- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס
- נושאים קשורים:
- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)

העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם לא הגדרתם את זיהוי תחנת העבודה שלכם, לא תוכלו להיכנס למצב העברת פקסים.

1. לחצו על **Stop/Exit** כדי להפסיק זמנית את השגיאה.

2. לחצו על **Settings**.

3. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:

א. בחרו [Service]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Data Transfer]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Report Transfer]. לחצו על **OK**.

4. הזינו את מספר הפקס שדוח יומן הפקס יועבר אליו.

5. לחצו על **Mono Start**.

מידע קשור



- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

נושאים קשורים:

- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect

מכשיר Brother שלכם יציג הודעת שגיאה אם התרחשה שגיאה כלשהי. הודעות השגיאה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. את רוב השגיאות אתם יכולים לתקן בעצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

שגיאת חיבור

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Connection Error 02 (DCP-J1140DW) Connection Error 02	המכשיר לא מחובר לרשת.	• וודאו כי חיבור הרשת תקין. • אם לחצן Web נלחץ מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית. (DCP-J1140DW) • וודאו כי חיבור הרשת תקין. • אם אפשרות Web או Apps נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית.
DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Connection Error 03 (DCP-J1140DW) Connection Error 03	• הגדרות רשת או שרת לא נכונות. • יש בעיה עם הרשת או השרת.	• (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) אשורו כי הגדרות הרשת נכונות, או המתינו ונסו שנית מאוחר יותר. • אם לחצן Web נלחץ מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית. (DCP-J1140DW) • אשורו כי הגדרות הרשת נכונות, או המתינו ונסו שנית מאוחר יותר. • אם אפשרות Web או Apps נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית.
(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Connection Error 07 (DCP-J1140DW) Connection Error 07	הגדרות התאריך והזמן לא נכונות.	הגדירו את התאריך והזמן הנכונים. שימו לב שאם הכבל החשמלי של המכשיר מנותק, יתכן כי יהיה צורך לאפס את הגדרות התאריך והזמן להגדרות ברירת המחדל.

שגיאת אימות

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Authentication Error 01	קוד PIN שהזנתם לגישה לחשבון אינו נכון. קוד PIN הוא מספר בן ארבע ספרות שהוזן בעת רישום החשבון למכשיר.	הזינו את קוד PIN הנכון.
Authentication Error 02	זיהוי המשתמש הזמני שהוזן לא נכון.	הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון.
	זיהוי המשתמש הזמני שהוזן פג תוקפו. זיהוי משתמש זמני	פנו שוב לקבלת גישה אל Brother Web Connect וקבלו זיהוי משתמש זמני חדש, ואז השתמשו בזיהוי המשתמש

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
	תקף למשך 24 שעות.	הזמני החדש לרישום החשבון למכשיר שלכם.
Authentication Error 03	השם שהזנתם כשם התצוגה כבר נרשם למשתמש אחר בשירות.	הזינו שם תצוגה שונה.

שגיאת שרת

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Server Error 01	פרטי האימות של המכשיר (הנחוצים לצורך גישה לשירות) פג תוקפם או אינם תקפים עוד.	פנו שוב לקבלת גישה אל Brother Web Connect לקבלת זיהוי משתמש זמני חדש, ואז השתמשו בזיהוי המשתמש הזמני החדש לרישום החשבון למכשיר שלכם.
Server Error 03	- הקובץ שאתם מנסים לטעון עשוי לגרום לאחת הבעיות הבאות: - הקובץ חורג ממגבלת השירות על מספר פיקסלים, גודל קובץ וכדומה. - סוג הקובץ אינו נתמך. - הקובץ הושחת.	הקובץ אינו ניתן לשימוש: - בדקו את הגבלות הגודל או הפורמט של השירות. - שמרו את הקובץ כקובץ מסוג שונה. - אם ניתן, השיגו גרסה חדשה ולא מושחתת של הקובץ.
Server Error 13	קיימת בעיה בשירות והוא אינו ניתן לשימוש כעת.	המתינו ונסו שנית. אם אתם מקבלים הודעה זו שנית, גשו לשירות ממחשב כדי לאשר שהוא אכן אינו זמין.

שגיאת קיצור דרך

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Shortcut Error 02	קיצור הדרך אינו ניתן לשימוש כי החשבון נמחק לאחר שקיצור הדרך נרשם.	מחקו את קיצור הדרך ואז רשמו את החשבון וקיצור הדרך שנית.

מידע קשור



- הודעות שגיאה ותחזוקה

תקיעות מסמכים


דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי
- מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
- הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי
- הודעות שגיאה ותחזוקה

מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
2. פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
3. הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי מעלה.

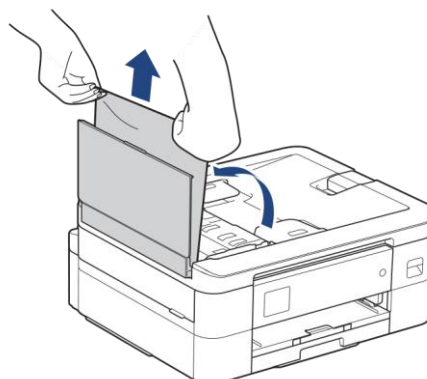

4. סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

5. לחצו על Stop/Exit או .

חשוב

למניעת תקיעות מסמכים בעתיד, סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו במרכז.

מידע קשור




• תקיעות מסמכים

מסמך תקוע בתוך המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
2. הרימו את מכסה המסמכים.
3. משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמאל.

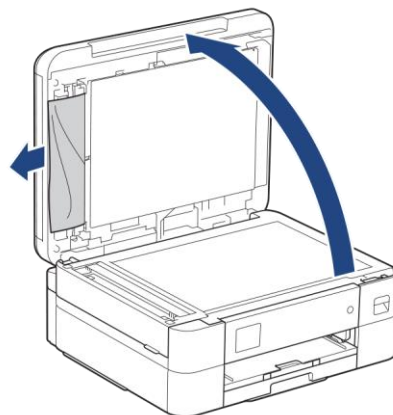

4. סגרו את מכסה המסמכים.
5. לחצו על Stop/Exit או .

מידע קשור




• תקיעות מסמכים

הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. הרימו את מכסה המסמכים.
2. הכניסו גיליון נייר נוקשה, כגון בריסטול לתוך מזין המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל פיסות הנייר הקטנות.

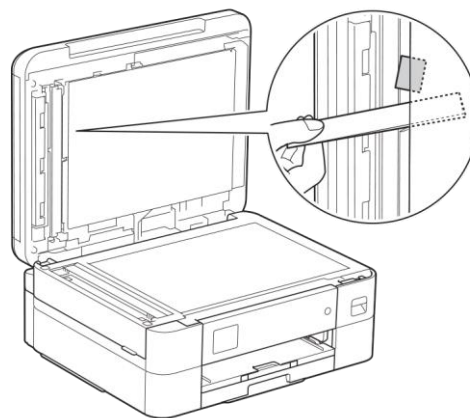

3. סגרו את מכסה המסמכים.
4. לחצו על Stop/Exit או .

מידע קשור



• תקיעות מסמכים

תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

מצאו והוציאו את הנייר התקוע.

- נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front).
- נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front).
- נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר (Jam Rear).
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות נייר והדפסה

נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (Jam A Inside/ Front).

אם על הצג מופיע [Repeat Jam], [Jam Inside/Front], [Repeat Jam Inside/Front], או [Repeat Jam] פעלו על פי השלבים הבאים:


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב


(MFC-J1010DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.


2. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

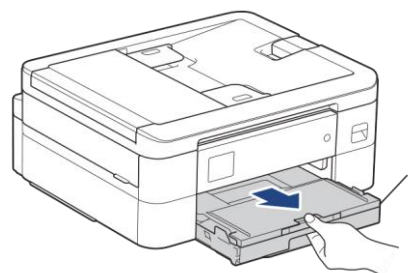


3. משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

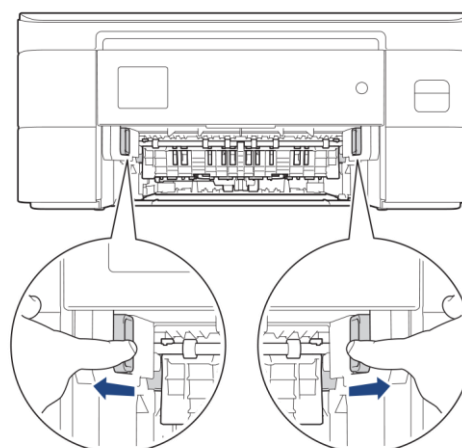


4. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

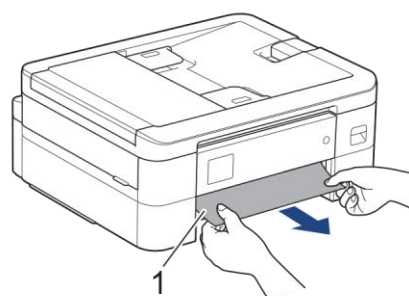

5. שימו את שתי הידיים מתחת לידיות הפלסטיק שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) למצב פתוח.

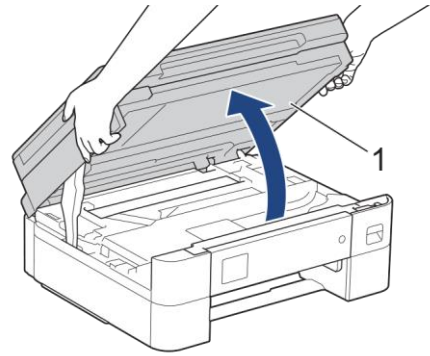


6. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

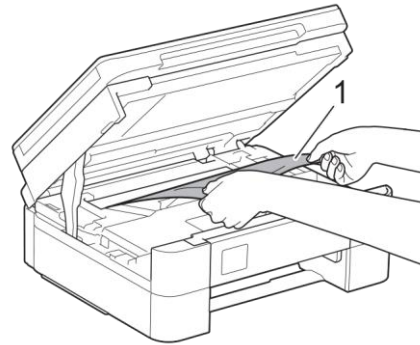

חשוב

- אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב המכשיר (1). הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

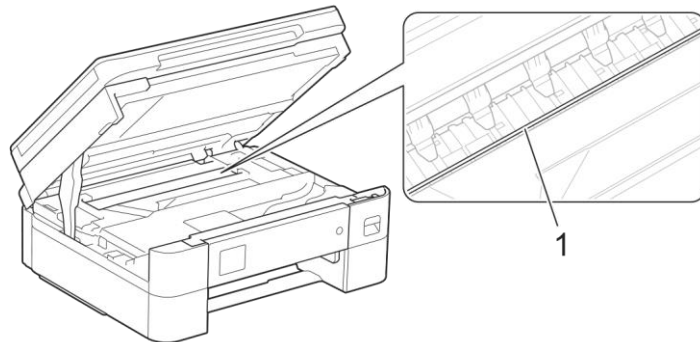


- אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן לראות באיור (2), לא ניתן להזיזו. נא לפעול על פי השלבים הבאים:

א. סגרו את מכסה הסורק וחברו מחדש את הכבל החשמלי.


ב. פתחו את מכסה הסורק שנית ולחצו ממושכות על **Stop/Exit** או  עד שראש ההדפסה נע למרכז.

ג. נתקו את המכשיר מהחשמל והוציאו החוצה את הנייר התקוע.

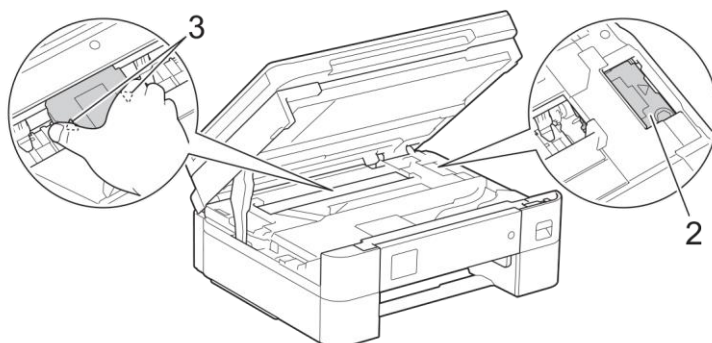


- אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש ההדפסה להוצאת הנייר.
- אחזו בחלקים הקעורים עם הסימונים המשולשים כפי שניתן לראות באיור (3) להזזת ראש ההדפסה. אם דיו מכ

אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam A Inside/Front] או [Repeat Jam] הזיזו את ראש ההדפסה (בעת הצורך) להוצאת כל נייר שנותר שם. וודאו כי לא נותרו פיסות נייר תקועות בפינות המכשיר (1) ו-2).

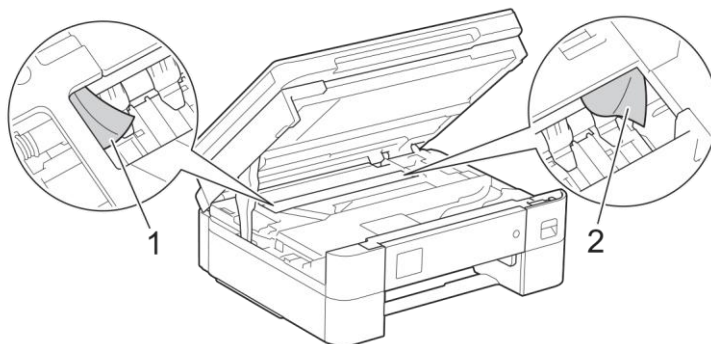


7. סגרו בזירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

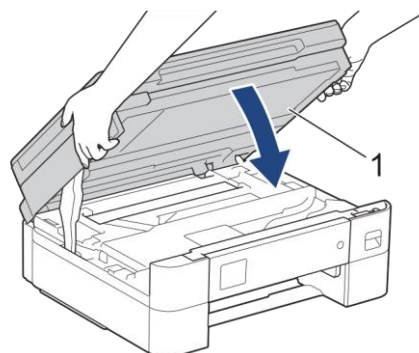


אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam A inside/Front] או [Repeat Jam] בצעו את הפעולות הבאות:


א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

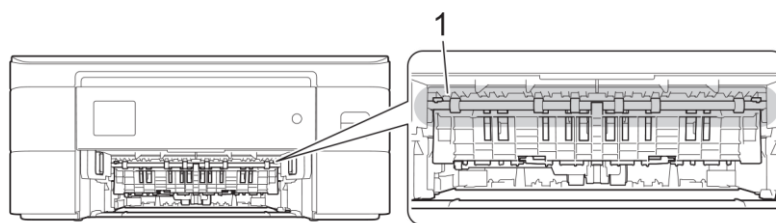


ב. לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

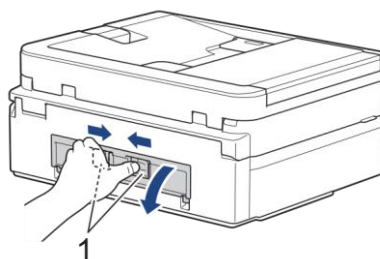


ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

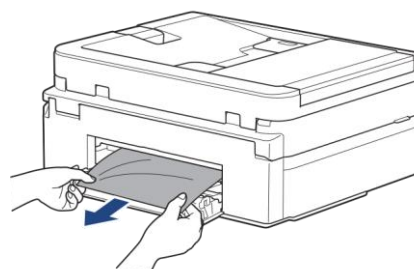


ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

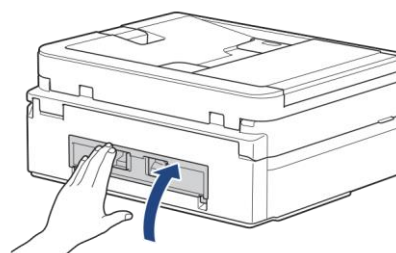

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

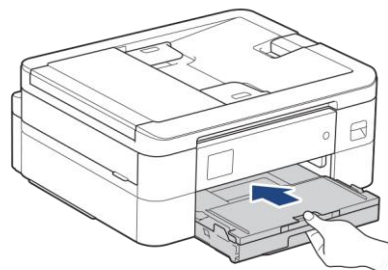

9. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

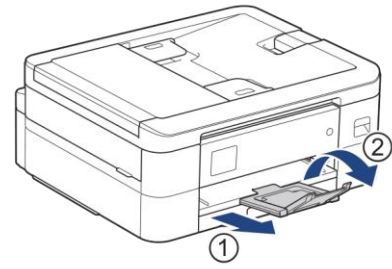

10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור



- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- נושאים קשורים:
- הודעות שגיאה ותחזוקה

נייר תקוע בחלקו הקדמי של המכשיר (Jam Front).


אם על הצג מופיע [Jam B Front] או [Repeat Jam Front] פעלו על פי השלבים הבאים:
1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב


(MFC-J1010DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.


2. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

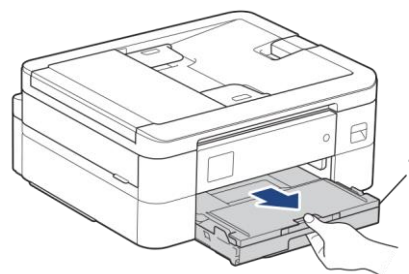


3. משכו את שני המנופים הירוקים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

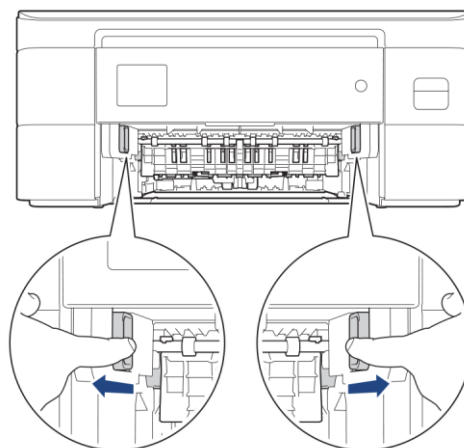


4. משכו החוצה באיטיות את הנייר התקוע (1).

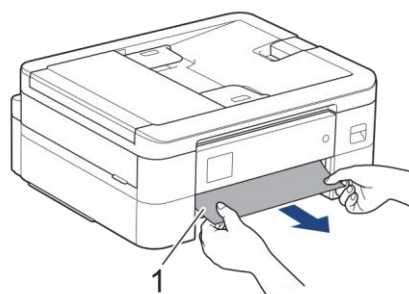


אם על הצג מופיעה הודעת השגיאה [Repeat Jam Front] בצעו את הפעולות הבאות:
א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

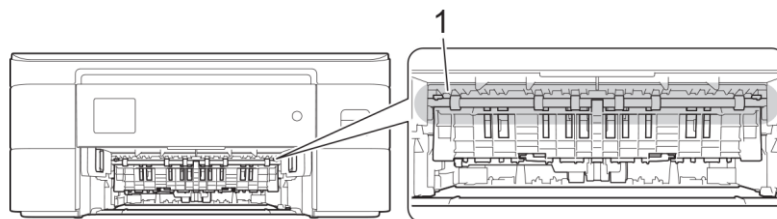


ב. לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

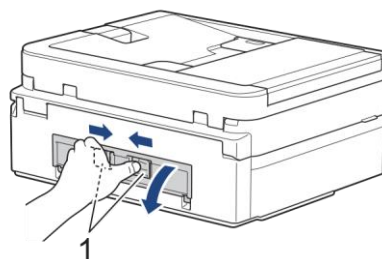


ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

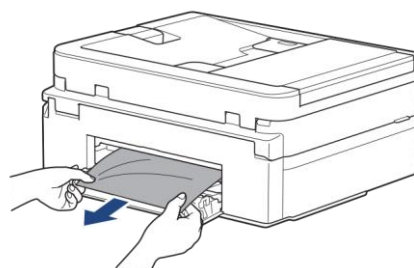


ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

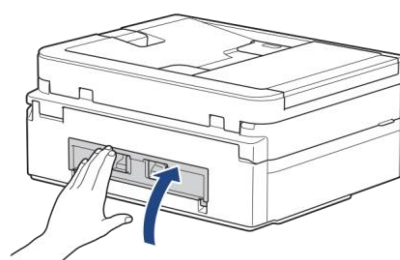

5. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

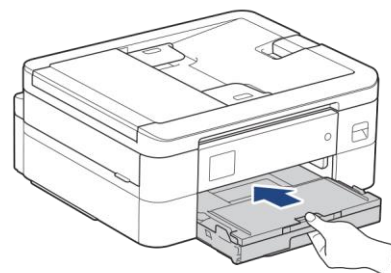

6. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

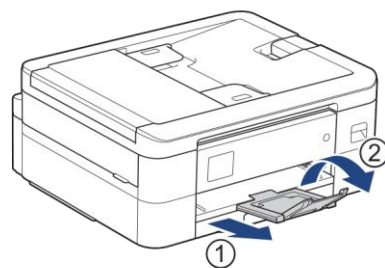

7. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור



- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
-

נייר תקוע בחלקו האחורי של המכשיר (Jam Rear).

אם על הצג מופיע [Jam Rear], פעלו על פי השלבים הבאים:


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב


(MFC-J1010DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.

2. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

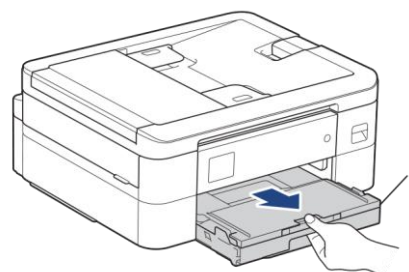


3. משכו את שני המנופים הידניים שבתוך המכשיר לשחרור הנייר התקוע.

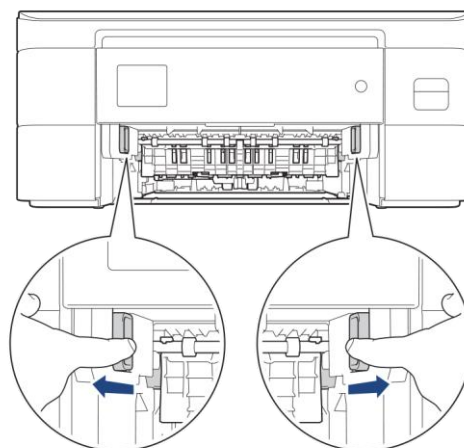


על פי גודל הנייר, קל יותר להוציא את הנייר התקוע מצדו הקדמי של המכשיר מאשר מצדו האחורי.




4. לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

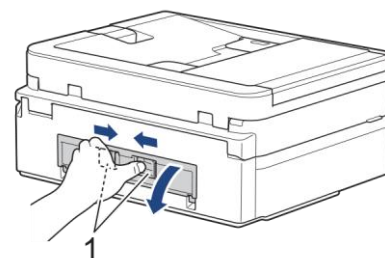


5. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

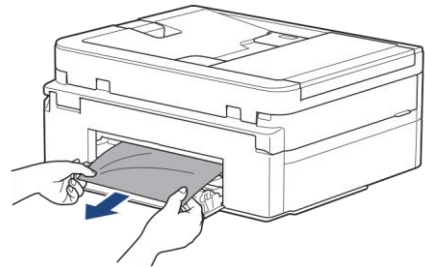


6. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

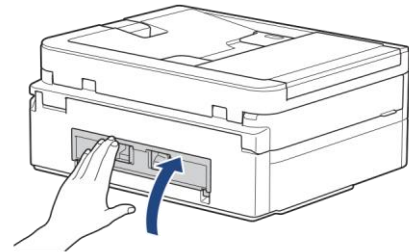

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

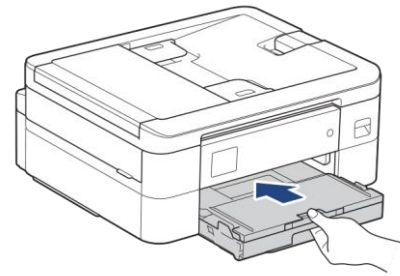

8. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

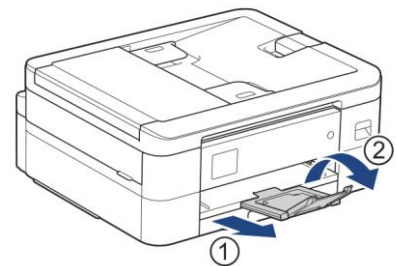

9. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור

- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- נושאים קשורים:
- הודעות שגיאה ותחזוקה

אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.



אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר שלכם, בדקו את הדברים הבאים. את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.

אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com. שימוש במוצרים שאינם של Brother עלול לפגוע באיכות הסריקה, ביצועי החומרה ואמינות המכשיר.

- בעיות נייר והדפסה
- בעיות טלפון ופקס
- בעיות אחרות
- בעיות רשת
- בעיות AirPrint

בעיות נייר והדפסה

אם לאחר קריאת טבלה זו עדיין הנכם זקוקים לעזרה, פנו למרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com.

<< קשיי הדפסה

<< קשיי איכות הדפסה

<< קשיי שימוש בנייר

<< הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

קשיי הדפסה

קשיים	הצעות
אין תדפיס	(Windows) בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר. בדקו כדי לראות האם על צג המכשיר מופיעה הודעת שגיאה. ראה מידע קשור: הודעות שגיאה ותחזוקה. בדקו שהמכשיר במצב מקוון: - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 לחצו על Windows System > Control Panel . בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. לחצו עם המקש הימני על-על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם). לחצו על See what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר. - Windows 8.1 הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. לחצו עם המקש הימני על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם). לחצו על See what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר. - Windows Server 2012 R2 לחצו על Control Panel על מסך Start. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. לחצו עם המקש הימני על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם). לחצו על See what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר. - Windows Server 2012 הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. לחצו עם המקש הימני על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם). לחצו על See what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר. - Windows Server 2008 R2 ו- Windows 7 לחצו על (Start) > Devices and Printers . לחצו עם המקש הימני על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם) ולחצו על See what's printing. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם. לחצו על Printer בסרגל התפריט. בדקו כי Use Printer Offline לא נבחר. - Windows Server 2008 לחצו על (Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers .

קשיים	הצעות
	עם המקש הימני על Brother XXX-XXXX Printer (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם). וודאו כי Use Printer Online אינו מצוין. אם כן, לחצו על אפשרות זו להגדרת מנהל התקן המדפסת למצב מקוון. אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
	אם נתונים ישנים שלא הודפסו נותרו ביחידת אחסון הביניים של מנהל התקן המדפסת, הם ימנעו את הדפסתן של עבודות הדפסה חדשות. פתחו את צלמית המדפסת ומחקו את כל הנתונים כך: - Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 - לחצו על  Windows System > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers > Printers. - Windows 8.1 - הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers > Printers. - Windows Server 2012 R2 - לחצו על Control Panel על מוך Start. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers > Printers. - Windows Server 2012 - הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel. בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers > Printers. - Windows Server 2008 R2 ו-Windows 7 - לחצו על  (Start) > Devices and Printers > Printers and Faxes. - Windows Server 2008 - לחצו על  (Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers. - מקינטוש - לחצו על System Preferences > Printers & Scanners.
הכותרות העליונות או התחתונות מופיעות כאשר המסמך מוצג על המסך אך לא בהדפסה.	יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף. התאימו את השוליים העליונים והתחתונים במסמך שלכם. ראה מידע קשור: שטח בלתי ניתן להדפסה.
לא ניתן לבצע הדפסת "מתווה דף".	(Windows) בדקו כי הגדרת גודל הנייר ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהה. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר.
מהירות הדפסה איטית מדי.	(Windows) נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר. נסו הגדרות איכות אחרות במנהל התקן המדפסת כך: במנהל התקן המדפסת בטלו את הסימון בתיבת הסימון Colour Enhancement על לשונית Advanced. השביתו את תכונת ההדפסה ללא גבולות (Borderless). הדפסה ללא גבולות איטית יותר מהדפסה רגילה. ראה מידע קשור: הגדרות הדפסה (Windows). השביתו את הגדרת המצב השקט. במצב שקט מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר. ראה מידע

קשיים	הצעות
	קשור: הפחתת רעש ההדפסה.
	וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת או הגדרת סוג הנייר בתפריט המכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. ראה מידע קשור: הגדרות הדפסה (Windows).

קשיי איכות הדפסה

קשיים	הצעות
איכות הדפסה גרועה	בדקו את איכות ההדפסה ראה מידע קשור: בדיקת איכות ההדפסה.
	וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת או הגדרת סוג הנייר בתפריט המכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. ראה מידע קשור: הגדרות הדפסה (Windows).
	וודאו שמחסניות הדיו שלכם חדשות. הדברים הבאים עלולים לגרום לסתימת דיו: • תאריך התפוגה המצוין על אריזת המחסנית חלף. • יתכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה כהלכה לפני השימוש.
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother. חברת Brother אינה ממליצה להשתמש במחסניות כלשהן מלבד המחסניות מקוריות של Brother או למלא מחדש מחסניות משומשות בדיו ממקורות אחרים.
	וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. ראה מידע קשור: חומרי הדפסה מקובלים.
	הסביבה המומלצת למכשיר שלכם היא בין 20°C - 33°C.
קווים לבנים מופיעים בטקסט או בגרפיקות.	נקו את ראש ההדפסה. ראה מידע קשור: נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם. ראה מידע קשור: נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management. ראה מידע קשור: ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows).
	בדקו והתאימו את הזנת הנייר. ראה מידע קשור: תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים.
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother.
	נסו להשתמש בסוגי הנייר המומלצים. ראה מידע קשור: חומרי הדפסה מקובלים.
	כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בטונר ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן  להשבתת המכשיר. השימוש בלחצן  מבטיח הספק מינימאלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכופ, של ראשי ההדפסה.
	בדקו והתאימו את הזנת הנייר. ראה מידע קשור: תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים.
קווים שחורים מופיעים במרווחים קבועים.	



קשיים	הצעות
המכשיר מדפיס עמודים ריקים.	בדקו את איכות ההדפסה ראה מידע קשור: בדיקת איכות ההדפסה .
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother.
	כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בטונר ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן  להשבת המכשיר. השימוש בלחצן  מבטיח הספק מינימאלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכופ, של ראשי ההדפסה.
תווים וקווים מטושטשים	בדקו את יישור ההדפסה. ראה מידע קשור: בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם .
	שנו את אפשרויות ההדפסה. ראה מידע קשור: שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם .
טקסט או תמונות מודפסים נוטים הצידה	וודאו כי הנייר טעון נכון במגש הניירות ומובילי הנייר מותאמים כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת נייר .
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
מריחות או כתמים במרכז החלק העליון של העמוד המודפס.	וודאו כי הנייר אינו עבה מדי או מסתלסל. ראה מידע קשור: חומרי הדפסה מקובלים .
ההדפסה נראית מלוכלכת או נראה כי הדיו נזל.	וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. אל תגעו בנייר עד שהטונר יבש. ראה מידע קשור: חומרי הדפסה מקובלים .
	וודאו כי הצד להדפסה פונה כלפי מטה במגש הניירות.
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother.
	אם אתם משתמשים בנייר צילום, וודאו כי הצד המבריק של הנייר פונה כלפי מטה במגש הניירות והגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם מדפיסים תצלום מהמחשב שלכם, הגדירו את Media Type במנהל התקן המדפסת או ביישום שהנכם משתמשים בו לצורך הדפסה.
דיו מרוח או נזל בעת שימוש בנייר מבריק Photo.	הקפידו לבדוק את צדו הקדמי והאחורי של הנייר. שימו את המשטח המבריק (משטח הדפסה) כשהוא פונה כלפי מטה. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר .
	אם אתם משתמשים בנייר מבריק Photo, וודאו כי הגדרת סוג הנייר נכונה.
כתמים מופיעים על הצד השני או בתחתית הדף.	וודאו כי גליל הזנת הנייר אינו מלוכלך בדיו. ראה מידע קשור: ניקוי גליל הזנת הנייר של המכשיר .
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother.
	נא לוודא כי אתם משתמשים בכנף התמיכה של הנייר. ראה מידע קשור: טעינת נייר .
	וודאו כי גלגלי הזנת הנייר אינו מלוכלכים בדיו. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי הזנת הנייר .
התדפיסים מקומטים	(Windows) במנהל התקן המדפסת בחרו בלשונית Advanced , לחצו על Other Print Options ואז לחצו על Advanced Colour Settings . בטלו את הסימון בתיבת הסימון Bi-Directional Printing .
	וודאו כי אתם משתמשים בדיו מקורי של Brother.
מריחות או כתמים על	(Windows)

קשיים	הצעות
הצד ההפוך של הדף בעת שימוש בתכונת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.	לשנות את אפשרות הפחתת המריחות בתכונות או העדפות מנהל התקן המדפסת שלכם. ראה מידע קשור: מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows).

קשיי שימוש בנייר

קשיים	הצעות
המכשיר אינו מזין נייר.	וודאו שמגש הניירות מוכנס כולו בתוך המכשיר עד שיינעל למקומו.
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר סגור.
	אם צג המכשיר מציג הודעת תקיעת נייר ועדיין יש לכם בעיה, ראה מידע קשור: הודעות שגיאה ותחזוקה.
	אם מגש הניירות ריק, שימו בו ערימת ניירות חדשה.
	אם יש נייר במגש הניירות, בדקו שהנייר מונח ישר. אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו לפני הדפסה. לעתים כדאי להוציא את הנייר, להפוך את החבילה ולהחזירה למגש הניירות.
	הקטינו את כמות הנייר במגש הניירות, ונסו שנית.
	נקו את גלגלי איסוף הנייר.
	ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.
	בדקו שהנייר תואם למפרטי המכשיר.
נייר Photo אינו מוזן כהלכה.	ראה מידע קשור: קיבולת נייר של מגש הניירות.
	בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף של אותו נייר צילום במגש הניירות.
	וודאו כי הנייר הוטען כהלכה במגש הניירות.
המכשיר מזין דפים רבים	• הוציאו את כל הנייר ממגש הניירות ואווררו היטב את חבילת הדפים והחזירו אותה בחזרה למגש.
	• וודאו כי לא דחפתם את הנייר רחוק מדי.
	ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
יש תקיעת נייר	ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	וודאו כי הרפידה של מגש הניירות אינה מלוכלכת.
	ראה מידע קשור: ניקוי רפידת מגש הניירות.
	השתמשו בהגדרות מניעת תקיעות נייר.
הנייר נתקע בהדפסה דו-צדדית.	להעתיקה: ראה מידע קשור: שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם.
	להדפסה: ראה מידע קשור: שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם.
	ראה מידע קשור: מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows).
הנייר נתקע בהדפסה דו-צדדית.	אם תקיעת נייר מתרחשת לעתים תכופות במהלך הדפסה דו-צדדית, יתכן כי גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את גלגלי הזנת הנייר.
	ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי הזנת הנייר.

הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

קשיים	הצעות
• הדפסה צפופה • קווים אופקיים • משפטים עליונים ותחתונים קטועים • שורות חסרות	בדרך כלל הדבר נגרם בגלל קשר טלפוני משובש. הכינו עותק; אם העותק שלכם נראה טוב, קרוב לוודאי שהקשר הטלפוני היה משובש, עם חשמל סטאטי או שיבושים על קו הטלפון. בקשו מהצד השני לשלוח את הפקס שנית.
קווים שחורים על פקסים מתקבלים.	הסורק של השולח עשוי להיות מלוכלך. בקשו מהשולח להכין עותק כדי לראות אם הבעיה היא במכשיר השולח. נסו לקבל ממכשיר פקס אחר.
שוליים משמאל ומימין חתוכים או שדף אחד מודפס על שני דפים.	אם הפקסים שהתקבלו חצויים ומודפסים על שני דפים או אם אתם מקבלים דף ריק נוסף, יתכן שהגדרת גודל הנייר שלכם אינה נכונה לנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר.
	הפעילו את Auto Reduction. ראה מידע קשור: כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי.
פקסים צבעוניים שהתקבלו מודפסים בשחור-לבן בלבד.	החליפו את מחסניות הטונר הצבעוני שהגיעו לסוף חייהן, ואז בקשו מהשולח לשלוח את הפקס הצבעוני שנית. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.

מידע קשור

- אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם נושאים קשורים:

- אבחון ותיקון תקלות
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- החלפת מחסניות הדיו
- שטח בלתי ניתן להדפסה
- בדיקת איכות ההדפסה
- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- חומרי הדפסה מקובלים
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
- טעינת נייר
- ניקוי גליל הזנת הנייר של המדפסת
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- ניקוי גלגליות איסוף הנייר
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
- הגדרות הדפסה (Windows)
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- ניקוי רפידת מגש הניירות
- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם
- הפחתת רעש ההדפסה
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
- נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management.
- קיבולת נייר של מגשי הניירות

בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

<< קו טלפון או חיבורים
<< טיפול בשיחות נכנסות
<< קבלת פקסים
<< שליחת פקסים

קו טלפון או חיבורים

קשיים	הצעות
החיוג אינו פועל. (אין צליל חיוג)	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור. אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות (ECM). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
	(זמין רק בארצות מסוימות). שנו את הגדרת הטונים/פולסים. ראה מידע קשור: הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים.
	אם אין צליל חיוג, חברו טלפון תקין וכבל קו טלפון לשקע. הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג. אם עדיין אין צליל חיוג, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו ו/או שקע הקיר.
המכשיר אינו עונה כאשר מתקשרים אליו.	בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון להגדרה שלכם. ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון. בדקו את צליל החיוג. אם ניתן, התקשרו למכשיר שלכם כדי לשמוע אותו עונה. אם עדיין אין תשובה, בדקו כי כבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE שעל המכשיר. אם אינכם שומעים צלצול כאשר אתם מתקשרים למכשיר שלכם, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו.

טיפול בשיחות נכנסות

קשיים	הצעות
המכשיר "שומע" קול כצליל חיוג CNG.	אם איתור הפקס מופעל, המכשיר שלכם רגיש יותר לצלילים. המכשיר עשוי לפרש בטעות קולות מסוימים או מוסיקה על הקו כמכשיר פקס מתקשר ולהגיב בצלילי קבלת פקס. כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על Stop/Exit או  . נסו להימנע מבעיה זו על ידי השבתת תכונת איתור הפקס. ראה מידע קשור: הגדרת גילוי פקס.
שליחת שיחת פקס למכשיר.	אם אתם עונים על טלפון חיצוני שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק שלכם (הגדרת ברירת המחדל היא *51). אם אתם עונים לטלפון חיצוני, לחצו על לחצן Start לקבלת הפקס. כאשר המכשיר עונה, נתקו.
תכונות מותאמות על קו יחיד	אם יש לכם שיחה ממתונה, שיחה ממתונה/שיחה מזוהה, שיחה מזוהה, דואר קולי, משיבון, מערכת אזעקה או תכונה מותאמת אישית אחרת על המכשיר שלכם, הדבר עשוי לגרום לבעיה בשליחת או בקבלת פקסים. לדוגמה: אם אתם מנויים לשיחה ממתונה או לשירות מותאם אישית אחר והאות שלו עובר דרך הקו בעת שהמדפסת שלכם שולחת או מקבלת פקס, האות עשוי לשבש זמנית או לקטוע את הפקסים. תכונת ECM (מצב תיקון שגיאות) של Brother תסייע לכם להתגבר על בעיה זו. מצב זה קשור למערכת הטלפונים ונפוץ בכל המכשירים ששולחים ומקבלים מידע על קו

קשיים	הצעות
	אחד משותף עם תכונות מותאמות אישית. אם מניעת שיבושים קלים הנה חיונית לעסקכם, מומלץ להתקין קו נפרד ללא תכונות מותאמות.

קבלת פקסים

קשיים	הצעות
לא ניתן לקבל פקס.	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור. אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות (ECM). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
	בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון. הדבר נקבע על ידי מכשירים חיצוניים ושירותי מנוי טלפוניים שיש לכם על אותו הקו כמכשיר Brother. ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון. - אם יש לכם קו פקס ייעודי וברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, בחרו במצב Fax Only. - אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם משיבון חיצוני, יש לבחור מצב External TAD. במצב משיבון חיצוני, מכשיר Brother שלכם יקבל אוטומטית פקסים נכנסים ומתקשרים בשיחות קוליות יוכלו להשאיר הודעה על המשיבון שלכם. - אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם טלפונים אחרים וברצונכם שהוא יענה אוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, יש לבחור מצב Fax/Tel. במצב פקס/טלפון, מכשיר Brother יקבל אוטומטית פקסים וישמיע צליל כפול מהיר כדי להודיע לכם לענות לשיחות קוליות. - אם אין ברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לפקסים נכנסים, יש לבחור מצב Manual. במצב ידני, עליכם לענות לכל שיחה נכנסת ולהפעיל את המכשיר לקבלת פקסים.
	מכשיר או שירות אחר במקום עשוי לענות לשיחה לפני מכשיר Brother שלכם. כדי לבדוק זאת, הקטינו את הגדרת השהיית הצלצול: - אם מצב הקבלה מוגדר לפקס בלבד או פקס/טלפון, הקטינו את השהיית הצלצול לצלצול אחד. - ראה מידע קשור: הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול) - אם מצב קבלת הפקס מוגדר למשיבון חיצוני, הקטינו את מספר הצלצולים המתוכנתים על המשיבון שלכם לשניים. - אם מצב הקבלה מוגדר לידיני, אל תשנו את הגדרת השהיית הצלצול.
	בקשו ממישהו שישלח לכם פקס ניסיון: - אם קיבלתם את פקס הניסיון בהצלחה, המכשיר שלכם פועל כהלכה. זכרו לאפס את השהיית הצלצול או הגדרת המשיבון שלכם בחזרה להגדרה המקורית. אם מופיעות בעיות קבלה לאחר איפוס השהיית הצלצול, יתכן שאדם, מכשיר או שירות מנוי עונה לשיחת הפקס לפני שלמכשיר הייתה הזדמנות לענות. - אם לא יכולתם לקבל את הפקס, יתכן שמכשיר או שירות מנוי אחר משבש את קבלת הפקסים שלכם או שיש בעיה עם קו הפקס שלכם.
	אם אתם משתמשים במשיבון (מצב משיבון חיצוני) באותו קו כמכשיר Brother שלכם, בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה. ראה מידע קשור: חיבור משיבון חיצוני. - חברו את המשיבון החיצוני כפי שניתן לראות בנושא הבא. - ראה מידע קשור: משיבון חיצוני. - הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים.

קשיים	הצעות
	3. הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון שלכם. - הקליטו 5 שניות של שקט בתחילת ההודעה היוצאת שלכם. - הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות. - סיימו את ההודעה היוצאת עם קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים פקסים ידניים. לדוגמה: "לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על 51* ו- Start לשליחת פקס". 4. הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות. 5. הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני. ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון.
	בדקו שתכונת איתור הפקס של מכשיר Brother שלכם מופעלת. איתור פקס היא תכונה המאפשרת לכם לקבל פקס גם אם עניתם לשיחה בטלפון חיצוני או שלוחה. ראה מידע קשור: הגדרת גילוי פקס.
	אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון שלכם או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic(for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
	אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN, הגדירו את הגדרת התפריט של Telephone Line Type לסוג קו הטלפון שלכם. ראה מידע קשור: הגדרת סוג קו הטלפון.

שליחת פקסים

קשיים	הצעות
לא ניתן לשלוח פקס	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור. אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות (ECM). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
	הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות. ראה מידע קשור: הדפסת דוחות.
	בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.
איכות שליחה גרועה.	נסו לשנות את הרזולוציה שלכם לרזולוציית Fine או S.Fine. הכינו עותק כדי לבדוק את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, נקו את הסורק. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.
דוח אימות שידור מודיע RESULT:ERROR.	קרוב לוודאי שיש רעש או חשמל סטאטי זמני על הקו. נסו לשלוח את הפקס שנית. אם אתם שולחים הודעת פקס למחשב האישי ומקבלים RESULT:ERROR על דוח אימות השידור, יתכן כי הזיכרון במכשיר שלכם אזל. אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר. ראה מידע קשור: ביטול פקס בתהליך שליחה. ראה מידע קשור: בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה.
	אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN, הגדירו את הגדרת התפריט של Telephone Line Type לסוג קו הטלפון שלכם. ראה מידע קשור: הגדרת סוג קו הטלפון.

קשיים	הצעות
	אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון שלכם או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic(for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
הפקסים הנשלחים ריקים.	בדקו שטענתם את המסמך כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.
קווים שחורים אנכיים בעת שליחת פקסים	קווים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.

מידע קשור



- אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם
- הגדרת איתור צליל חיוג
- שיבושי קו טלפון/VoIP

נושאים קשורים:

- אבחון ותיקון תקלות
- הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים
- בחירת מצב הקבלה הנכון
- הגדרת גילוי פקס
- הגדרת מספר הצלולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלול)
- חיבור משיבון חיצוני
- משיבון חיצוני
- הגדרת סוג קו הטלפון
- הדפסת דוחות
- ניקוי הסורק
- הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר
- ביטול פקס בתהליך שליחה
- בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה
- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

הגדרת איתור צליל חיוג

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הגדרת צליל החיוג למצב [Detection] תקצר את הפסקת איתור צליל החיוג.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Dial Tone]. לחצו על **OK**.
 - ג. לחצו על [Detection] או [No Detection]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- בעיות טלפון ופקס

שיבושי קו טלפון/VoIP

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס.

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:

א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Compatibility]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Normal] או [Basic (for VoIP)]. לחצו על **OK**.

- הגדרת [Basic (for VoIP)] מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ומצב תיקון שגיאות (ECM), מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך. לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP, חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת [Basic (for VoIP)].

- הגדרת [Normal] מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

- שירות VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

מידע קשור

- בעיות טלפון ופקס

נושאים קשורים:

- פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP/שיבושי קו טלפון)
- הודעות שגיאה ותחזוקה


בעיות אחרות

<< קשיי העתקה

<< שיי סריקה

<< קשיי תוכנה

קשיי העתקה

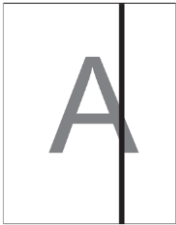קשיים	הצעות
קווים או פסים שחורים מופיעים בעותקים. 	קווים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן שמעליהם. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק .
סימנים או כתמים שחורים מופיעים על העותקים.	סימנים או כתמים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את זכוכית הסורק ואת משטח הפלסטיק הלבן שמעליה. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק .
העותקים ריקים.	בדקו שטענתם את המסמך כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי . ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק .
תוצאות העתקה גרועות בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי (דגמי מזין מסמכים אוטומטי)	נסו להשתמש בזכוכית הסורק. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק .
ההתאמה לדף אינה פועלת כהלכה	וודאו כי המסמך אינו נוטה הצידה על זכוכית הסורק. שימו את המסמך מחדש ונסו שנית.
מריחות או כתמים על הצד ההפוך של הדף בעת שימוש בתכונת ההדפסה הדו-צדדית.	שנו את אפשרויות ההדפסה. ראה מידע קשור: שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם .

קשיי סריקה

קשיים	הצעות
שגיאות TWAIN או WIA מופיעות עם התחלת הסריקה. (Windows)	וודאו כי מנהל התקן TWAIN או WIA של Brother נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם. לדוגמה, בתוך Nuance™ PaperPort™ 14SE לחצו על Desktop > Scan Settings > Select לבחירת מנהל התקן TWAIN/WIA של Brother.
זיהוי תווים אופטי אינו פועל	נסו להעלות את רזולוציית הסריקה.
תוצאות סריקה גרועות בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי (קווים שחורים מופיעים בנתונים הסרוקים). (דגמי מזין מסמכים אוטומטי)	נקו את הפס הלבן במזין המסמכים האוטומטי ואת פס הזכוכית שמתחתיו. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק .
	נסו להשתמש בזכוכית הסורק. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק .

קשיי תוכנה

קשיים	הצעות
לא ניתן להדפיס.	הסירו את מנהלי ההתקנים (Windows) ותוכנת Brother והתקינו מחדש את הגרסה העדכנית ביותר של שניהם.
הודעת "The device is busy." מופיעה על מסך המחשב.	וודאו כי אין הודעת שגיאה על תצוגת המכשיר.

מידע קשור

- אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- אבחון ותיקון תקלות
- ניקוי הסורק
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם

בעיות רשת

- השתמשו בכלי תיקון החיבור לרשת (Windows) Network Connection Repair Tool
- בדקו את הגדרות הרשת של המכשיר שלכם
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- אבחון ותיקון תקלות

השתמשו בכלי תיקון החיבור לרשת (Windows) Network Connection Repair Tool

השתמשו בכלי תיקון חיבור רשת (Network Connection Repair Tool) לתיקון הגדרות הרשת של מכשיר Brother. כלי זה יקצה כתובת IP ומסיכת תת-רשת נכונה.

וודאו כי המכשיר מופעל ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Network Connection Repair Tool**.
3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך.
4. בדקו את האבחנה על ידי הדפסת דוח תצורת רשת.

כלי תיקון החיבור לרשת יתחיל לפעול אוטומטית אם בחרתם באפשרות **Enable Connection Repair** ב**Tool** בתוך **Status Monitor**. לחצו עם המקש הימני של העכבר על מסך **Status Monitor** ואז לחצו על **Other Settings > Enable Connection Repair Tool**. פעולה זו אינה מומלצת כאשר מנהל הרשת שלכם הגדיר את כתובת IP ל-Static, שכן היא משנה אוטומטית את כתובת IP.

אם כתובת IP ומסיכת תת-רשת נכונה עדיין לא הוקצו גם לאחר שימוש בכלי תיקון החיבור לרשת, פנו למנהל הרשת שלכם.

מידע קשור

• [בעיות רשת](#)

נושאים קשורים:

• [אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם](#)

• [הדפסת דוח תצורת רשת](#)

בדקו את הגדרות הרשת של המכשיר שלכם

- הדפסת דוח תצורת רשת
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.



לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.

אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר שלכם, בדקו את הדברים הבאים. את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.

אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com.

<< אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

<< מכשיר Brother שלי אינו יכול להדפיס, לסרוק או לקבל פקס לאינטרנט ברשת

<< אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש. אז נסו להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שנית. אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה, פעלו על פי ההוראות הבאות:
חקרו את הבעיה באמצעות WLAN Report.

ממשק	פעולה	גורם
אלחוטי	- אשרו את הגדרות האבטחה באמצעות תוכנית שירות Wireless Setup Helper. למידע נוסף ולהורדת תוכנית השירות, נא לבקר בדף הדגם שלכם בכתובת support.brother.com. - בחרו ואשרו כי הנכם משתמשים בהגדרות האבטחה הנכונות. - נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה. - שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל. - התייעצו עם יצרן נקודת הגישה/נתב, ספק האינטרנט או מנהל הרשת שלכם.	הגדרות האבטחה שלכם (SSID/מפתח רשת) אינן נכונות.
אלחוטי	אשרו כי כתובת MAC של מכשיר Brother הנה מורשית במסן. ניתן למצוא את כתובת MAC על לוח הבקרה של מכשיר Brother שלכם.	כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם אינה מורשית.
אלחוטי	- הזינו שם SSID או מפתח רשת נכון באופן ידני. - בדקו את שם SSID או מפתח הרשת בהוראות המצורפות לנקודת גישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם והגדירו מגש את תצורת הגדרת הרשת האלחוטית.	נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם במצב שקט (לא משדר את SSID).
Wi-Fi Direct	- אשרו SSID וסיסמה. - כאשר הנכם מגדירים את הרשת באופן ידני, SSID וסיסמה מוצגים על מכשיר Brother שלכם. אם המכשיר הנייד שלכם תומך בהגדרת התצורה הידנית, SSID והסיסמה יוצגו על מסך המכשיר הנייד שלכם.	הגדרות האבטחה שלכם (SSID/סיסמה) אינן נכונות.
Wi-Fi Direct	אם המכשיר שלכם מתנתק (כשש דקות לאחר שימוש ב-Wi-Fi Direct), נסו את ההגדרה בלחיצת לחצן אחת באמצעות WPS (מומלץ) והגדירו את מכשיר Brother כבעל הקבוצה (G/O).	הנכם משתמשים באנדרואיד 4.0.
Wi-Fi Direct	הזיזו את מכשיר Brother שלכם למרחק של כמטר אחד מהמכשיר הנייד בעת הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct.	מכשיר Brother שלכם מוצב רחוק מדי מהמכשיר הנייד.
Wi-Fi Direct	הזיזו את מכשיר Brother לאזור חופשי מחסימות.	קיימות חסימות כלשהן (קירות או רהיטים, לדוגמה) בין המכשיר שלכם לבין המכשיר הנייד.

גורם	פעולה	ממשק
מחשב אלחוטי, התקן נתמך-Bluetooth, תנור מיקרוגל או טלפון דיגיטלי אלחוטי מצוי בקרבת מכשיר Brother או המכשיר הנייד.	הרחיקו את ההתקנים האחרים ממכשיר Brother או המכשיר הנייד שלכם.	Wi-Fi Direct
ניסיתם את כל הפעולות הנזכרות לעיל אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול לבצע את הגדרת התצורה של Wi-Fi Direct.	- כבו את מכשיר Brother שלכם והפעילו אותו מחדש. אז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. - אם הנכם משתמשים במכשיר Brother שלכם כלקוח, בדקו כמה מכשירים מותרים ברשת Wi-Fi Direct הנוכחית, ואז בדקו כמה מכשירים מחוברים.	Wi-Fi Direct

ל-Windows

- אם החיבור האלחוטי שלכם נקטע, ובדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, מומלץ להשתמש בכלי תיקון החיבור לרשת.

מכשיר Brother שלי אינו יכול להדפיס, לסרוק או לקבל פקס לאינטרנט ברשת

גורם	פעולה	ממשק
(מכשיר Brother הפסיק לפתע להדפיס או לסרוק).	- DCP-J1050DW/MFC-J1010DW 1. לחצו על  או Wi-Fi על לוח הבקרה. 2. לחצו על . 3. לחצו על  או  לבחירת אפשרות WLAN ואז לחצו על OK. 4. אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected]. לחצו על . - DCP-J1140DW - לחצו  על Recover WLAN >. - אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע Connected. לחצו על OK.	אלחוטי
תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת. (תכונת סריקת רשת אינה פועלת).	- Windows - יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת רשת. להוספת יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא: – בתוך Name: הזינו כל תיאור, לדוגמה Brother NetScan. – בתוך Port number: הזינו 54925. הזינו 137. הזינו 161. – בתוך Protocol: נבחר UDP. - נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות ליצרן התוכנה. - מקינטוש (iPrint&Scan של Brother) - בסרגל תפריט Finder, לכו אל Go > Applications, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan. אז יופיע חלון Brother iPrint&Scan. לחצו על לחצן הגדרות הסריקה של המכשיר Machine Scan Settings ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לשינוי הגדרות הסריקה.	אלחוטי
תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת.	יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר קבלת פקסים במחשב האישי. להוספת יציאת 54926 לקבלת פקסים למחשב האישי ברשת, הזינו את המידע הבא:	אלחוטי

ממשק	פעולה	גורם
	• בתוך Name: הזינו כל תיאור, לדוגמה Brother PC-FAX Rx. • בתוך Port number: הזינו 54926. • בתוך Protocol: נבחר UDP. נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות ליצרן התוכנה.	(תכונת קבלת פקטים למחשב האישי ברשת אינה פועלת) (Windows)
אלחוטי	תוכנות אבטחה מסוימות עלולות לחסום גישה מבלי להציג תיבת דו-שיח של התראת אבטחה גם לאחר התקנה מוצלחת. כדי להרשות גישה, נא לעיין בהוראות תוכנת האבטחה שלכם או להתייעץ עם יצרן התוכנה.	תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת.
אלחוטי	• אשרו את כתובת IP ומסכת תת-רשת. • וודאו כי שתי כתובות IP ומסכות תת-רשת של המחשב ומכשיר Brother שלכם נכונות ומצויות באותה רשת. • למידע נוסף על אימות כתובת IP ומסכת תת-רשת, פנו למנהל הרשת שלכם. • Windows • אשרו את כתובת IP ומסכת תת-רשת באמצעות כלי תיקון החיבור לרשת. • מקינטוש • בדקו את התקני הרשת שלכם באמצעות פקודת פינג. למידע נוסף כדי לאשר את הגדרות הרשת שלכם, ראה מידע קשור: "בדיקת התקני הרשת באמצעות פקודת פינג".	למכשיר Brother שלכם לא הוקצתה כתובת IP זמינה.
אלחוטי	• אם עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם, מחקו אותה. • אחרת, לחצו פעמיים על צלמית המדפסת בתיקייה הבאה ובטלו את כל המסמכים: – Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 – לחצו על  Windows System > Control Panel בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. – Windows 8.1 – הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel בקבוצת Hardware and Sound, לחצו על View devices and printers. – Windows Server 2012 R2 – לחצו על Control Panel על מסך Start. בקבוצת Hardware, לחצו על View devices and printers. – Windows Server 2012 – הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על Settings > Control Panel בקבוצת Hardware, לחצו על View devices and printers > Printers. – Windows 7 – לחצו על  (Start) > Devices and Printers. – Windows Server 2008 – לחצו על Start > Control Panel > Printers. – מקינטוש – לחצו על System Preferences > Printers & Scanners.	עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם.

גורם	פעולה	ממשק
מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לרשת האלחוטית.	הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.	אלחוטי

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול להדפיס ולסרוק, הסירו את התוכנה ומנהלי תקן המדפסת (Windows) והתכנה של Brother והתקינו מחדש את הגרסה העדכנית ביותר של שניהם.

אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

גורם	פעולה	ממשק
בדקו כי נקודת הגישה/נתב של מכשיר Brother שלכם או רכזת הרשת מופעלים.	בדקו: - הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה והמכשיר מופעל. - נקודת הגישה/נתב או רכזת מופעלים ולחצן הקישור מהבהב. - כל אריזות המגן הוסרו מהמכשיר. - מחסניות הדיו מותקנות כהלכה. - מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין. - הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.	אלחוטי
בדקו שניתן לבצע "פינג" למכשיר Brother מהמחשב שלכם.	בצעו פינג למכשיר Brother מהמחשב שלכם באמצעות כתובת IP או שם צומת בישום הפקודות של Windows או Mac Terminal של מקינטוש: <pre><ipaddress> ping או <nodename></pre> - הצליח: מכשיר Brother שלכם פועל כהלכה ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם. - לא הצליח: מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לאותה רשת כמחשב שלכם. Windows: שאלו את מנהל המערכת שלכם על כתובת IP ומסיכת תת-רשת, ואז השתמשו בכלי תיקון החיבור לרשת Network Connection Repair Tool. מקינטוש: וודאו כי כתובת IP ומסכת תת-רשת מוגדרות כהלכה.	אלחוטי
בדקו כי מכשיר Brother שלכם מחובר לרשת האלחוטית.	הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.	אלחוטי

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל אך עדיין יש לכם בעיות, עיינו בהוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של רשת התקשורת המקומית שלכם למציאת מידע על SSID (שם רשת) ומפתח הרשת (סיסמה) והגדירו אותם כהלכה.

מידע קשור

• בעיות רשת

• בדיקת התקני הרשת באמצעות פקודת פינג

נושאים קשורים:

• הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

• השתמשו בכלי תיקון החיבור לרשת (Windows) Network Connection Repair Tool

• קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

• הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר

• שימוש ב-Wi-Fi Direct®

• הדפסת דוח תצורת רשת

בדיקת התקני הרשת באמצעות פקודת פינג

בדקו את כתובות IP של המחשב ומכשיר Brother שלכם וודאו שהרשת פועלת כהלכה.

<< הגדירו את תצורת כתובת IP על המחשב שלכם (Windows)

<< הגדירו את תצורת כתובת IP על המחשב שלכם (מקינטוש)

<< הגדירו את תצורת כתובת IP על מכשיר Brother שלכם

הגדירו את תצורת כתובת IP על המחשב שלכם (Windows)

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 10

לחצו על  **Windows System > Command Prompt**.

• Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Search > Command Prompt**.

• Windows 7

לחצו על  **Start > All Programs > Accessories > Command Prompt**.

2. הקלידו "ipconfig" ואז לחצו על מקש Enter על המקלדת שלכם.

3. אשרו את הערכים של כתובת IPv4 ומסיכת תת-רשת.

4. הקלידו "exit" ואז לחצו על מקש Enter על המקלדת שלכם.

הגדירו את תצורת כתובת IP על המחשב שלכם (מקינטוש)

1. בחרו **System Preferences** מתפריט אפל.

2. לחצו על **Network > Advanced > TCP/IP**.

3. אשרו את הערכים של כתובת IPv4 ומסיכת תת-רשת.

הגדירו את תצורת כתובת IP על מכשיר Brother שלכם

הדפיסו את דוח תצורת הרשת ואשרו את הערכים לכתובת IP ומסיכת תת-רשת.

בדקו את כתובות IP של המחשב ומכשיר Brother שלכם. אשרו כי חלקי כתובת הרשת זהים. לדוגמה, אם מסיכת תת הרשת היא "255.255.255.0" בדרך כלל רק חלקי כתובת המארח יהיו שונים.

	כתובת רשת	כתובת מארח	
כתובת IP	192.168.100.	250	הגדירו את המספר הסופי, התואם "0" במסכת התת-רשת, למספר 1-254.
מסכת תת רשת	255.255.255.	0	בדרך כלל, אין בעיות כאשר מסיכת תת-רשת היא "255.255.255.0". השתמשו באותו הערך לכל המחשבים שלכם.

מידע קשור 

• אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

AirPrint בעיות

קושי	הצעות
המכשיר שלי אינו מוצג ברשימת המדפסות.	בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
	אשרו את הגדרות הרשת.
	קרבו את המכשיר הנייד לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים, או למכשיר שלכם.
אני לא יכול להדפיס.	בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
	אשרו את הגדרות הרשת.
אני מנסה להדפיס מסמך המכיל עמודים רבים ממכשיר iOS, אבל רק העמוד הראשון מודפס.	וודאו כי הנכם מריצים את הגרסה העדכנית ביותר של iOS.

מידע קשור



- אם אתם נתקלים בקשיים עם המכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- אבחון ותיקון תקלות

בדיקת מידע על המכשיר

פעלו על פי ההוראות הבאות לבדיקת המספר הסידורי, גרסת הקושחה ועדכון הקושחה של המכשיר שלכם.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת **[Machine Info.]**. לחצו על **OK**.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Serial No.	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Auto Check	צפו בפרטי הקושחה על מסך הבית.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

4. לחצו על **OK**.

5. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  **[Machine Info.] > [All Settings] > [Settings]**.

2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Serial No.	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Auto Check	צפו בפרטי הקושחה על מסך הבית.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

3. לחצו על .

מידע קשור

• [אבחון ותיקון תקלות](#)

איפוס המכשיר שלכם

חשוב

(MFC-J1010DW)

בעת איפוס המכשיר, הפקסים שלכם השמורים בזיכרון המכשיר עלולים להימחק. לפני איפוס המכשיר, ניתן להעביר את הפקסים שלכם למחשב או למכשיר פקס אחר כך שלא תאבדו הודעות חשובות.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Reset]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו באפשרות האיפוס שברצונכם להשתמש בה. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ► למשך 2 שניות לאישור.
המכשיר מופעל מחדש.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Reset]
2. לחצו על אפשרות האיפוס שברצונכם להשתמש בה.
3. לחצו על [OK] למשך שתי שניות לאתחול המכשיר.

מידע קשור

- אבחון ותיקון תקלות
- סקירה כללית של פונקציות איפוס
- נושאים קשורים:
- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

(MFC-J1010DW)

בעת איפוס המכשיר, הפקסים שלכם השמורים בזיכרון המכשיר עלולים להימחק. לפני איפוס המכשיר, ניתן להעביר את הפקסים שלכם למחשב או למכשיר פקס אחר כך שלא תאבדו הודעות חשובות.

פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם:

1. [Machine Reset]

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר ששוננו.

פנקס הכתובות, דוחות הפקס והיסטוריית שיחות יישארו ללא שינוי. (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

2. [Network]

אפסו את שרת ההדפסה בחזרה להגדרות ברירת המחדל (כולל פרטי סיסמה וכתובת IP).

3. [Address Book & Fax] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

Address Book & Fax מאפסת את ההגדרות הבאות:

- פנקס כתובות וקבוצות
- זיהוי תחנת עבודה
- שם ומספר
- דוח
- דוח אימות שידור, פנקס כתובות ויומן פקס
- היסטוריה
- היסטוריית שיחה מזוהה ושיחות יוצאות
- פקסים בזיכרון

4. [All Settings]

השתמשו בפונקציית איפוס זו לאיפוס כל הגדרות המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

חברת Brother ממליצה מאוד לבצע פעולה זו בעת השלכת המכשיר.

מידע קשור



- איפוס המכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- העברת הפקסים שלכם או דוח יומן פקס

תחזוקה שוטפת

- החלפת מחסניות הדיו
- ניקוי מכשיר Brother שלכם
- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
- שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם
- אריזת ושליחת המכשיר

החלפת מחסניות הדיו

מכשיר Brother שלכם מצויד במונה דיו. מונה הדיו מנטר אוטומטית את רמת הדיו בכל אחת מארבע המחסניות. כאשר המכשיר מגלה כי מחסנית דיו מתרוקנת, הוא יציג הודעה על כך.

על הצג מופיעה מחסנית הדיו שיש להחליף. הקפידו לפעול על פי ההוראות שעל הצג להחלפת מחסניות הדיו בסדר הנכון.

למרות שהמכשיר אומר לכם להחליף מחסנית דיו, עדיין תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית. יש לשמור מעט דיו במחסנית הדיו למניעת התייבשות האוויר וגרימת נזק לראש ההדפסה.


⚠️ זהירות

אם הדיו נכנס לתוך העיניים, נא לשטוף מיד את העיניים במים. אם לא, הדיו עלול לגרום לאדמומית בעיניים או לדלקת עיניים קלה. בכל מקרה חריג, נא להתייעץ עם הרופא שלכם.


חשוב


חברת Brother ממליצה מאוד **לא** למלא מחדש את מחסניות הדיו שסופקו עם המכשיר שלכם. אנו ממליצים לכם מאוד גם להמשיך ולהשתמש אך ורק במחסניות דיו חלופיות מקוריות של Brother. שימוש או ניסיון שימוש בדיו ו/או מחסניות בלתי תואמות במכשיר Brother עלול לגרום לנזק למכשיר ו/או לאיכות הדפסה בלתי מספקת. האחריות המוגבלת שלנו אינה חלה על כל בעיה שנגרמה כתוצאה משימוש בדיו ו/או מחסניות צד שלישי. כדי להגן על השקעתכם ולהשיג ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם, אנו ממליצים מאוד להשתמש במחסניות דיו מקוריות של Brother.

1. פתחו את מכסה מחסנית הדיו (1).

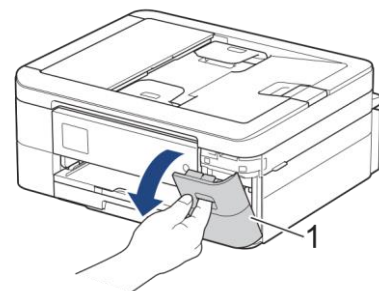

2. לחצו על מנוף שחרור הנעילה לשחרור המחסנית המצוינת על הצג והוציאו את המחסנית מהמכשיר, כפי שניתן לראות באיור.

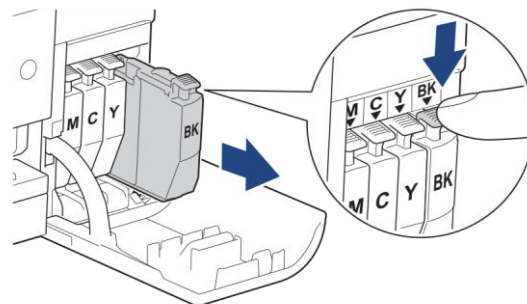


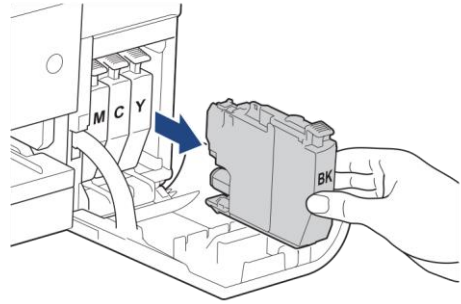


3. פתחו את שקית מחסנית הדיו החדשה של הצבע המצוין על הצג והוציאו את מחסנית הדיו.

חשוב


אל תגעו במחסנית הדיו באזור המצוין (1); הדבר עלול למנוע מהמכשיר לגלות את המחסנית.

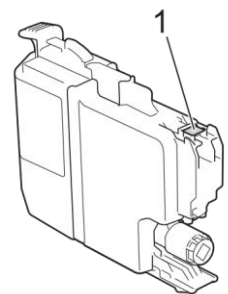

4. הכניסו את מחסנית הדיו בכיוון החץ שעל התווית. לכל צבע המיקום הנכון שלו.

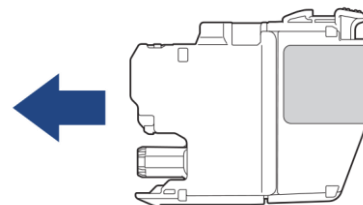

5. דחפו בזהירות את האזור המסומן "PUSH" עד שמחסנית הדיו ננעלת במקומה, ואז סגרו את מכסה מחסניות הדיו.

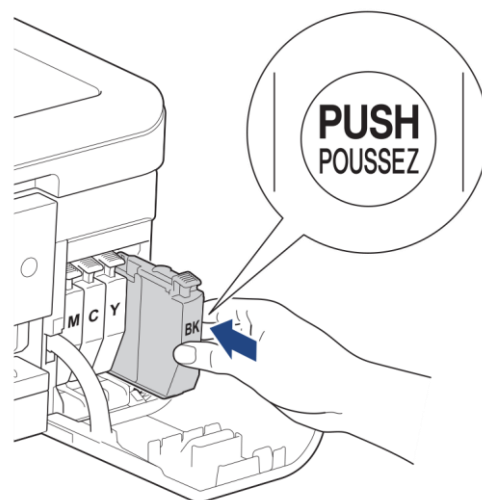

המכשיר יאפס אוטומטית את מונה הדיו.

אם המכשיר אינו מגלה את מחסנית הדיו לאחר התקנתה, בדקו כי מחסנית הדיו הותקנה כהלכה. הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות עד שתינעל במקומה.



חשוב

- לא לנער את מחסניות הדיו. אם דיו מכתים את עורם או בגדיכם, שטפו מיד בסבון או חומר ניקוי.
- אל תוציאו מחסניות דיו אם אינכם צריכים להחליפן; המכשיר לא יידע את כמות הדיו שנותרה במחסנית.
- אל תגעו בחריצי הכנסת המחסניות; הדיו עלול להכתים את ידיכם.
- אם ערבבתם את הצבעים על ידי התקנת מחסנית דיו במיקום הלא נכון, על הצג יופיע [Wrong Ink Colour].
- בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.
- השתמשו במחסניות דיו סגורות עד למועד התפוגה המצוין על אריזת המחסנית.
- אל תפרקו את מחסנית הדיו, הדבר עלול לגרום לדליפת דיו מהמחסנית.

מידע קשור



- תחזוקה שוטפת

נושאים קשורים:


- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות נייר והדפסה
- אריזת ושליחת המכשיר

ניקוי מכשיר Brother שלכם


- ניקוי הסורק
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.
- נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management.
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- ניקוי צג המכשיר
- ניקוי חיצוני של המכשיר
- ניקוי גליל הזנת הנייר של המדפסת
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- ניקוי רפידת מגש הניירות
- ניקוי גלגליות איסוף הנייר

ניקוי הסורק

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. הרימו את מכסה המסמכים (1). נקו את זכוכית הסורק (2) ואת הפלסטיק הלבן (3) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים.

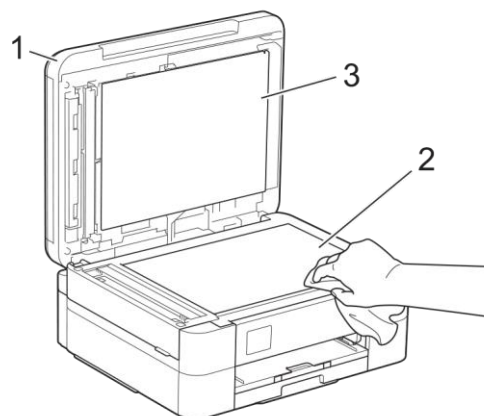

3. ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את הפס הלבן (2) ואת רצועת הזכוכית (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

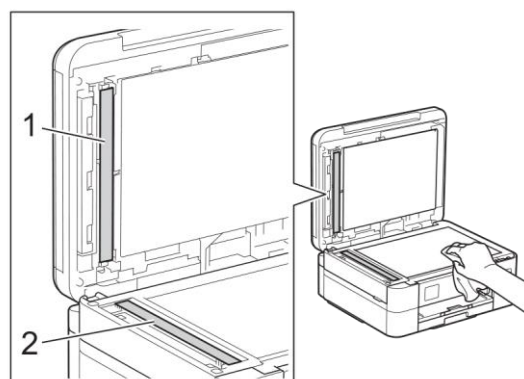

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

אם אתם חשים בקיומו של לכלוך או פסולת, נקו את הזכוכית שנית. יתכן שתצטרכו לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים. לבדיקה, עשו עותק לאחר כל ניקוי.



כאשר יש כתם של לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית, על דוגמת ההדפסה יופיע קו אנכי.



לאחר שפס הזכוכית נוקה, הקו האנכי נעלם.



- ניקוי מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

- בעיות טלפון ופקס

- בעיות אחרות

נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

- נקו את ראש ההדפסה אם יש קו אנכי או חלל ריק בטקסט או בגרפיקות על הדפים המודפסים.
- על פי הצבע הבעייתי, בחרו לנקות את השחור בלבד, שלושה צבעים בעת ובעונה אחת (צהוב/כחול/אדום), או כל ארבעת הצבעים בבת אחת.
- ניקוי ראש ההדפסה צורך דיו.
- ניקוי תכופ מדי עושה שימוש בדיו שלא לצורך.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על  או **INK** על לוח הבקרה.
 2. לחצו על  או  לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Print Head Cleaning]. לחצו על **OK**.
 - ב. לחצו על [Colour only], [Black only] או [All]. לחצו על **OK**.
 - ג. לחצו על [Strong], [Normal] או [Strongest]. לחצו על **OK**.
 3. לחצו על .
- המכשיר מנקה את ראש ההדפסה.

- אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.
- ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב שלכם.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  > [Ink].
 2. לחצו על [Colour only], [Black only] או [All].
 3. לחצו על [Strong], [Normal] או [Strongest].
 4. לחצו על [Start].
- המכשיר מנקה את ראש ההדפסה.

- אם ניקיתם את ראש ההדפסה וההדפסה לא השתפרה, נסו להתקין מחסנית דיו חלופית מקורית חדשה של Brother לכל צבע בעייתי. נסו לנקות את ראש ההדפסה שנית. אם ההדפסה לא השתפרה פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.
- ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב שלכם.



- ניקוי מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

- בעיות נייר והדפסה
 - ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
 - נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management
-

נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management.

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.

2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

https://192.168.1.2

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **General > Print Head Cleaning**.

התחילו עם ≡, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. בחרו באפשרות **Normal, Strong** או **Strongest** לעוצמת הניקוי הרצויה לכם.

6. לחצו על **Start**.

7. לחצו על **Yes**.

המכשיר מתחיל בניקוי.

(Windows) ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה באמצעות מנהל התקן המדפסת.

מידע קשור

- ניקוי מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- גישה לכלי Web Based Management

ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- למערכות הפעלה Windows 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019

לחצו על  **Windows System > Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכת הפעלה Windows 8.1

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings**, ואז לחצו על **Control Panel**. בקבוצת **Hardware and Sound**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכת הפעלה Windows Server 2012 R2

לחצו על **Control Panel** על מסך **Start**. בקבוצת **Hardware**, לחצו על **View devices and printers**.

- למערכת הפעלה Windows Server 2012

הזיזו את העכבר לפינה הימנית התחתונה של שולחן העבודה שלכם. כאשר מופיע סרגל התפריט, לחצו על **Settings**, ואז לחצו על **Control Panel**. בקבוצת **Hardware**, לחצו על **View devices and printers**.

- ל-Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2

לחצו על  **(Start) > Devices and Printers**.

- למערכת הפעלה Windows Server 2008

לחצו על  **(Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers**.

2. לחצו עם המקש הימני על צלמית **Brother XXX-XXXX Printer** (כאשר XXX-XXXX הוא שם הדגם שלכם), ובחרו **Printer properties**. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.

3. לחצו על לשונית **Maintenance**.

4. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
בדקו את איכות ההדפסה...	השתמשו להדפסת דף בדיקה ובדקו את איכות ההדפסה.
ניקוי ראש ההדפסה...	השתמשו להפעלת תהליך הניקוי באופן ידני. בחרו אם קו או חללים ריקים מופיעים בטקסט או בגרפיקות על דף הבדיקה.

5. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות **Check Print Quality...**, לחצו על **Start**.

המכשיר מדפיס את דף הניסיון.

- אם בחרתם באפשרות **Print Head Cleaning...**, בחרו באפשרות **Black only** או **All** לסוג הניקוי, ואז לחצו על **Next**.

6. בחרו באפשרות **Normal**, **Strong** או **Strongest** לעוצמת הניקוי, ואז לחצו על **Next**.

7. לחצו על **Start**.

המכשיר מתחיל בניקוי.




- ניקוי מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

- בעיות נייר והדפסה
 - נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.
 - נקו את ראש ההדפסה באמצעות כלי Web Based Management.
-

לא להשתמש בכל סוג של חומרי ניקוי נוזליים (לרבות אתנול).

1. לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על הצג תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.
2. נגבו את מסך המגע במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

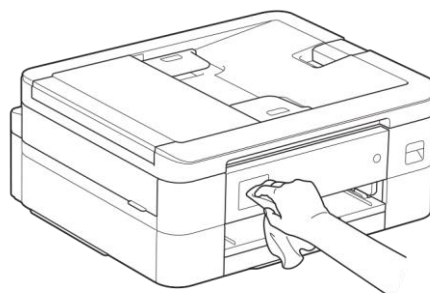

מידע קשור




- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


- ניקוי עם נוזלים נדיפים כגון מדלל או בנזין יזיק למשטח החיצוני של המכשיר.
- לא להשתמש בחומרי הניקוי המכילים אמוניה.
- לא להשתמש באלכוהול איזופרופילי להסרת לכלוך מלוח הבקרה. הוא עלול לסדוק את לוח הבקרה.

1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.


2. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

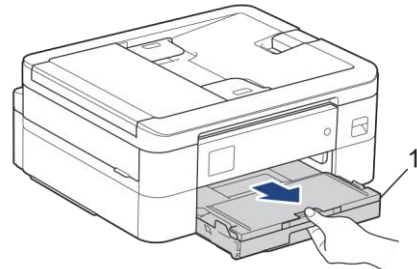


3. נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

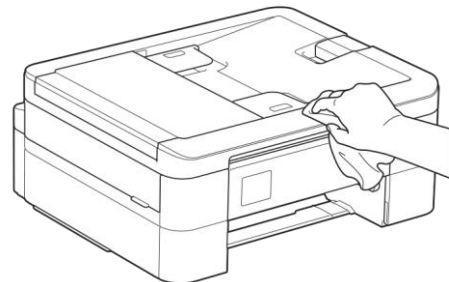

4. הרימו את מכסה מגש הפלט והוציאו את כל מה שתקוע בתוך מגש הניירות.

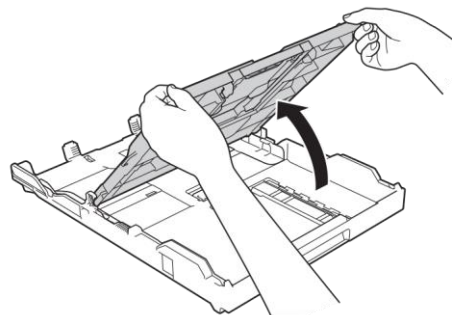

5. נגבו את צדו הפנימי של מגש הניירות במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

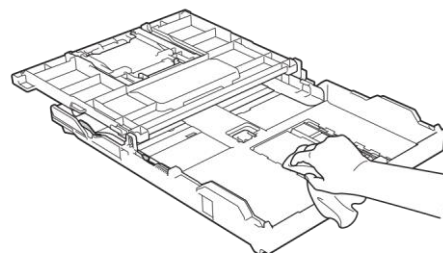

6. סגרו את מכסה מגש פלט הנייר ודחפו באיטיות את מגש הניירות לתוך המכשיר.

מידע קשור




• ניקוי מכשיר Brother שלכם

ניקוי גליל הזנת הנייר של המדפסת

⚠ אזהרה

⚡ הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי גליל הזנת הנייר של המדפסת למניעת התחשמלות.


1. בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח.
2. נקו את גליל הזנת הנייר של מדפסת המכשיר (1) ואת האזור סביבו, ונגבו את הדיו שהתפזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

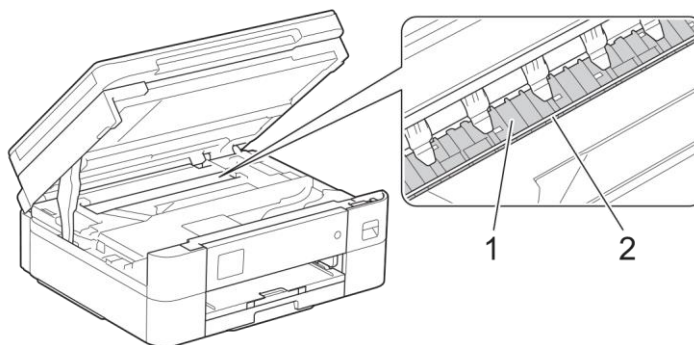

חשוב

אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב המכשיר (2). הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

3. סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

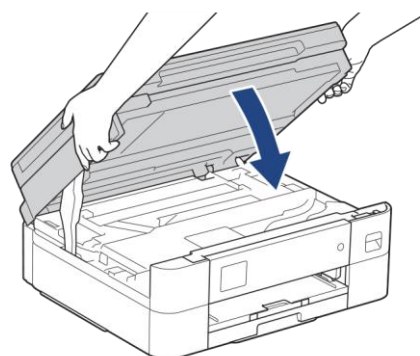

4. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור

• ניקוי מכשיר Brother שלכם


נושאים קשורים:

• בעיות נייר והדפסה


ניקוי גלגלי הזנת נייר

אם גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו או הצטבר עליהם אבק נייר, הדבר עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

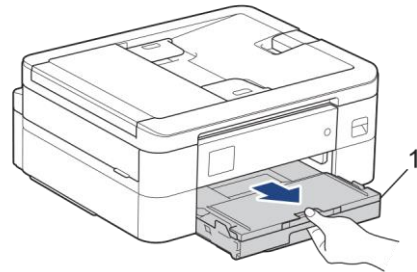

4. נקו את הצד הקדמי של גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים בתנועה מצד לצד. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

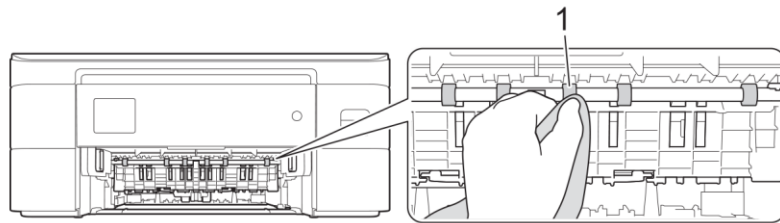

5. הרימו את כנף שחרור תקיעות הנייר (2), ונקו את הצד האחורי של גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

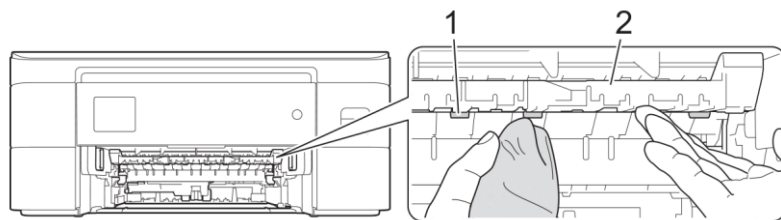

6. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
7. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

אל תשתמשו במכשיר עד שהגלגלים התייבשו לחלוטין. השימוש במכשיר לפני שהגלגלים התייבשו עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.



מידע קשור



• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


נושאים קשורים:

• [בעיות נייר והדפסה](#)


ניקוי רפידת מגש הניירות

ניקוי תקופתית של רפידת מגש הניירות עשוי למנוע מהמכשיר מלהזין מספר דפים בו-זמנית כאשר נותרו דפים מועטים בלבד במגש הניירות.

1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
2. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

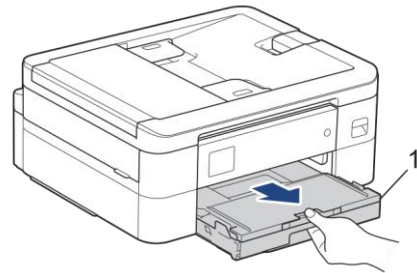

3. נקו את רפידת מגש הניירות (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. לאחר הניקוי, נגבו את רפידת מגש הניירות במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

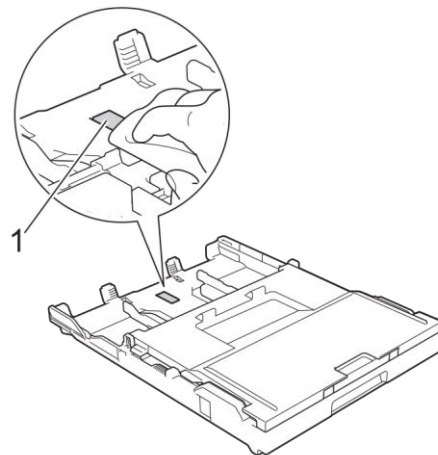

4. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

מידע קשור



• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


נושאים קשורים:

• [בעיות נייר והדפסה](#)


ניקוי גלגליות איסוף הנייר

ניקוי תקופתי של גלגליות איסוף הנייר מונע תקיעות נייר על ידי הבטחת הזנת נייר תקינה.

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

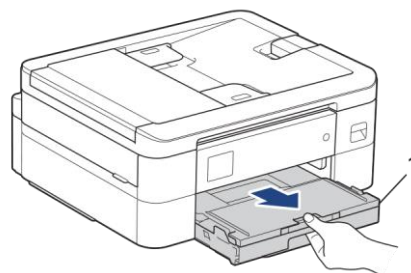

4. נקו את גלגלי הזנת הנייר במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. סובבו באיטיות את הגלגלים כדי לנקות את כל המשטח. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

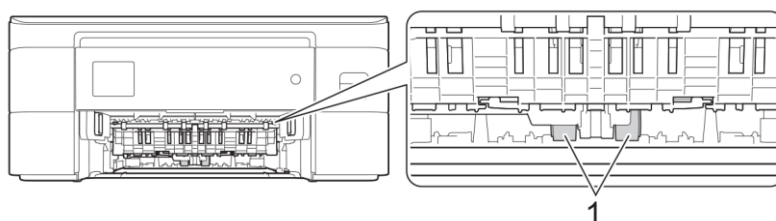

5. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
6. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור



- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:

- [הודעות שגיאה ותחזוקה](#)
- [בעיות נייר והדפסה](#)

בדיקת מכשיר Brother שלכם

- בדיקת איכות ההדפסה
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
- ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (Windows)
- ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

בדיקת איכות ההדפסה

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף הבדיקה ובדקו את דפוס בדיקת הפיות.


>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW


DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על ▲ (דיו) או INK על לוח הבקרה.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Impr. PrintQuality]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Impr. PrintQuality] שנית. לחצו על OK.
 3. לחצו על ►.
- המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
4. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.
 5. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - אם כל הקווים ברורים ונראים לעין, לחצו על ► לבחירת [No].
 - בדיקת איכות ההדפסה הסתיימה.
 - אם הקווים חסרים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על ► לבחירת [Yes].

איכות הדפסה טובה



איכות הדפסה גרועה



6. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה לכל צבע, לחצו על ► או ◀ לבחירת הדוגמה (1-4) המתאימה ביותר לתוצאות ההדפסה. לחצו על OK.
 7. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על ► כדי להתחיל בהליך הניקוי.
 - אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התפריט מופיע שנית על הצג.
 8. לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הצג שואל אם ברצונכם לבדוק את איכות ההדפסה שנית.
לחצו על [Yes] ► להתחלת בדיקת איכות ההדפסה.
 9. לחצו על ► שנית.
- המכשיר מדפיס את דף הבדיקה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך:




לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד.




DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Ink] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].
2. לחצו על [Start].
- המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
3. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.
4. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה, בצעו אחת מהפעולות הבאות:
 - אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על [No], ואז לחצו על  כדי לסיים את בדיקת איכות ההדפסה.
 - אם הקווים חסרים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על [Yes].

איכות הדפסה טובה

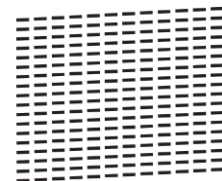

איכות הדפסה גרועה

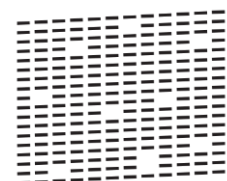

5. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה לכל צבע, לחצו מספר הדוגמה (1-4) המתאימה ביותר לתוצאות ההדפסה.
6. בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על [Start] כדי להתחיל בהליך הניקוי.
 - אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התפריט מופיע שנית על מסך המגע. לחצו על .
7. לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הודעה המופיעה על הצג מבקשת מכם להדפיס את דף בדיקת ההדפסה שנית.

לחצו על [Yes] ואז לחצו על [Start].

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך:



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד.



מידע קשור



- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- בעיות נייר והדפסה
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.

בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות נהיות דהיות לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור ההדפסה.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לפני התאמת יישור ההדפסה, יש להשלים את בדיקת איכות ההדפסה ראשית על ידי לחיצה על ▲ (דיו), או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.

1. לחצו על ▲ (דיו) או INK על לוח הבקרה.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Impr. PrintQuality]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Alignment]. לחצו על OK.
3. לחצו על ► לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.
4. בחרו [Auto] או [Manual].
 - אם בחרתם במצב [Auto], יישור ההדפסה מותאם אוטומטית על ידי דף בדיקת יישור ההדפסה.
 - אם בחרתם במצב [Manual], יש להזין מידע שהודפס על דף בדיקת יישור ההדפסה באופן ידני.
5. אם בחרתם במצב [Auto], בחרו את גודל הנייר להדפסת דף הבדיקה.
6. טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על ►.
- המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאזור.



לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך.



DCP-J1140DW

לפני התאמת יישור ההדפסה, בצעו קודם בדיקת איכות הדפסה על ידי לחיצה על  [Ink] > [Improve] > [Check Print Quality].

1. לחצו על  [Ink] > [Improve Print Quality] > [Alignment]

2. לחצו על [Next].

3. לחצו על [Yes] לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.

4. לחצו על [Auto] או [Manual].

• אם בחרתם במצב [Auto], יישור ההדפסה מותאם אוטומטית על ידי דף בדיקת יישור ההדפסה.

• אם בחרתם במצב [Manual], יש להזין מידע שהודפס על דף בדיקת יישור ההדפסה באופן ידני.


5. אם בחרתם במצב [Auto], בחרו את גודל הנייר להדפסת דף הבדיקה.

6. טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על [Start].

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור.

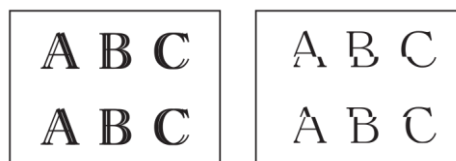

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך.



מידע קשור



• בדיקת מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

• בעיות נייר והדפסה

בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)


למרות שצלמית כמות הדיו מופיעה על צג המכשיר, ניתן לראות גרף גדול יותר המציג את כמות הדיו הנותרת בכל מחסנית.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על ▲ (דיו) או **INK** על לוח הבקרה.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Ink Volume]. לחצו על **OK**.
- הצג מציג את כמות הדיו.¹

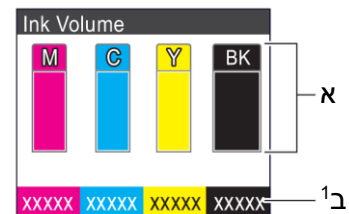

- א. מציג את רמת מחסנית הדיו.
- ב. מונה הדפים¹ מציג את המספר המשוער של הדפים הנותרים שניתן להדפיס עם המחסניות.

- כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, תופיע אחת הצלמיות הבאות:

רמת הדיו נמוכה.	!
יש להחליף את מחסנית הדיו.	✗
יש בעיה עם מחסנית הדיו.	?

- לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת הדפים המשוערת, לחצו על **Stop/Exit** כדי לשוב למסך הבית, לחצו על **Settings**, בחרו [Ink], ואז בחרו [Remaining Pages]. לחצו על **OK** ופעלו על פי ההוראות שעל הצג.
- כדי לבדוק או להדפיס את המק"טים של מחסניות הדיו, לחצו על **Clear/Back** כדי לשוב למסך תפריט [Ink], ואז בחרו [Ink Cartridge Model]. לחצו על **OK** ופעלו על פי ההוראות שעל הצג.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו מהמחשב האישי שלכם.
- למידע נוסף על שיטות מדידה של תפוקות משוערות נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  > [ink Volume].

¹ מונה הדפים נותן הערכות למטרות מידע בלבד ואינו מציג את תפוקת הדפים הנותרת בפועל. למידע על תפוקת המחסנית בפועל, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

מסך המגע מציג את כמות הדיו ומונה הדפים².



- א. מציג את רמת מחסנית הדיו.
- ב. לחצו לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת הדפים המשוערת.
- ג. מונה הדפים² מציג את המספר המשוער של הדפים הנותרים שניתן להדפיס עם המחסניות.

• כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, תופיע אחת הצלמיות הבאות:

רמת הדיו נמוכה.	!
יש להחליף את מחסנית הדיו.	✗
יש בעיה עם מחסנית הדיו.	?

- כדי לבדוק את המק"טים של מחסניות הדיו, לחצו על (אחורה) כדי לשוב למסך תפריט [Ink]. לחצו על [Ink Cartridge Model], ופעלו על פי ההוראות על מסך המגע.

2. לחצו על .

- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו מהמחשב האישי שלכם.
- למידע נוסף על שיטות מדידה של תפוקות משוערות נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מסך המגע
- סקירה כללית של מסך ההגדרות
- הדפסת מסמך (Windows)
- ניטור הסטטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (Windows)
- ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)


² מונה הדפים נותן הערכות למטרות מידע בלבד ואינו מציג את תפוקת הדפים הנותרת בפועל. למידע על תפוקת המחסנית בפועל, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם (Windows)

תוכנית שירות Status Monitor הנה כלי תוכנה הניתן להגדרת תצורה לניטור הסטאטוס של מכשיר אחד או יותר, המאפשר לכם לקבל הודעה מיידיית על שגיאות.

- בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו פעמיים על צלמית  במגש המטלות.
- לחצו על  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו על **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Status Monitor**.

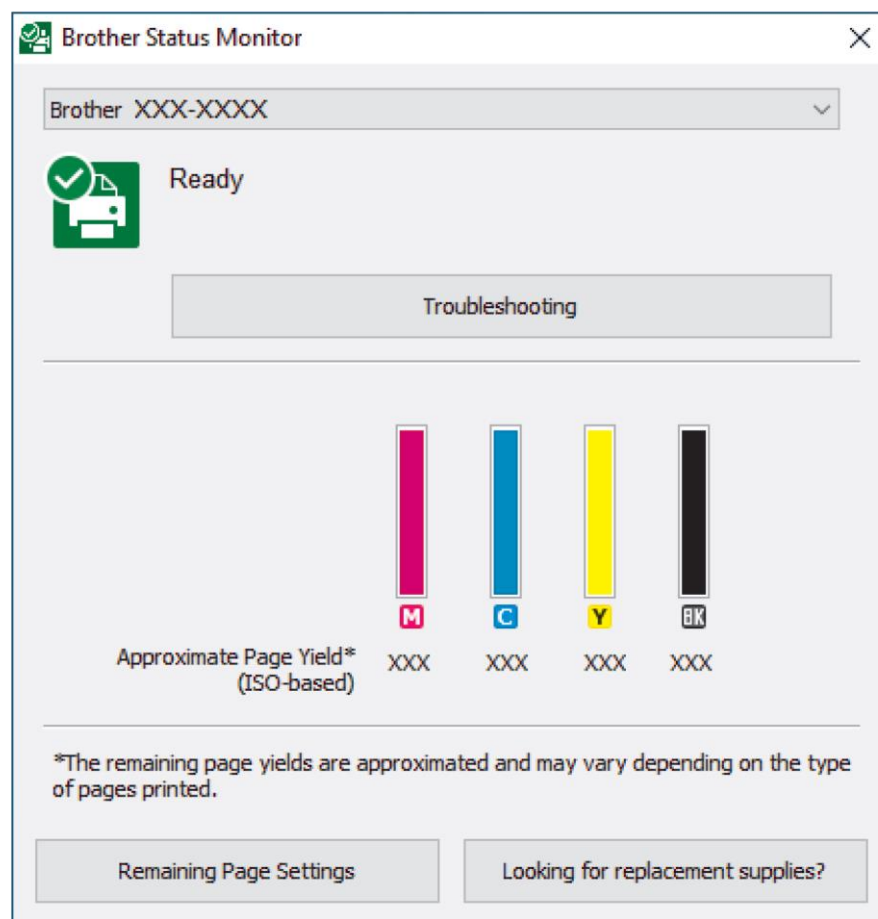

אבחון ותיקון תקלות

לחצו על לחצן **Troubleshooting** לגישה לאתר האינטרנט של אבחון ותיקון תקלות של Brother.

הגדרות הדף הנוטות

לחצו על לחצן הגדרות הדף הנוטות (**Remaining Page Settings**) לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת הדפים המשוערת.

מחפשים אביזרים מתכלים?

לחצו על לחצן **Looking for replacement supplies?** למידע נוסף על אביזרים מקוריים של Brother.

צלמיות שגיאה

צלמית	תיאור
	רמת הדיו נמוכה.
	יש להחליף את מחסנית הדיו.
	יש בעיה עם מחסנית הדיו.

ניתן גם לבדוק את כמות הדיו באמצעות Web Based Management.



מידע קשור



- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- מחווני Status Monitor ומשמעויותיהם (Windows)
- השבתת תכונת הצגת Status Monitor (Windows)
- השבתת Status Monitor (Windows)

נושאים קשורים:

- ביטול עבודת הדפסה (Windows)
- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

מחונני Status Monitor ומשמעויותיהם (Windows)

עם הפעלת המחשב שלכם, צלמית Brother Status Monitor מופיעה במגש המטלות.

- צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.



- צלמית צהובה מסמנת אזהרה.



- צלמית אדומה המסמנת שגיאה.



- צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.



מידע קשור



- [ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
-

השבתת תכונת הצגת Status Monitor (Windows)

תכונת הצגת Status Monitor מאפשרת לכם לדעת האם קיימת בעיה במכשיר שהמחשב שלכם מנטר. הגדרת ברירת המחדל הנה **Only when printing from this PC**. להשבתת תכונה זו, פעלו על פי השלבים הבאים:

1. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית או חלון  (**Brother Status Monitor**), בחרו את אפשרות **Status Monitor Settings** ואז לחצו על **Options**.
מופיע חלון **Options**.
2. לחצו על לשונית **Show Status Monitor**, ואז בחרו **Off** לגבי **Status Monitor Display Options**.
3. לחצו על **OK**.

גם אם תכונת הצגת Status Monitor מושבתת, ניתן לבדוק את סטאטוס המכשיר בכל עת על ידי הצגת **Status Monitor**. 

 מידע קשור

- [ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
-

השבתת (Windows) Status Monitor

1. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית או חלון  (Brother Status Monitor), ואז בחרו Exit.
2. לחצו על OK.

מידע קשור



- [ניטור הסטאטוס של המכשיר מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
-

ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

כלי Brother iPrint&Scan מאפשר לכם לנטר את הסטאטוס של מכשיר Brother שלכם.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows


השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

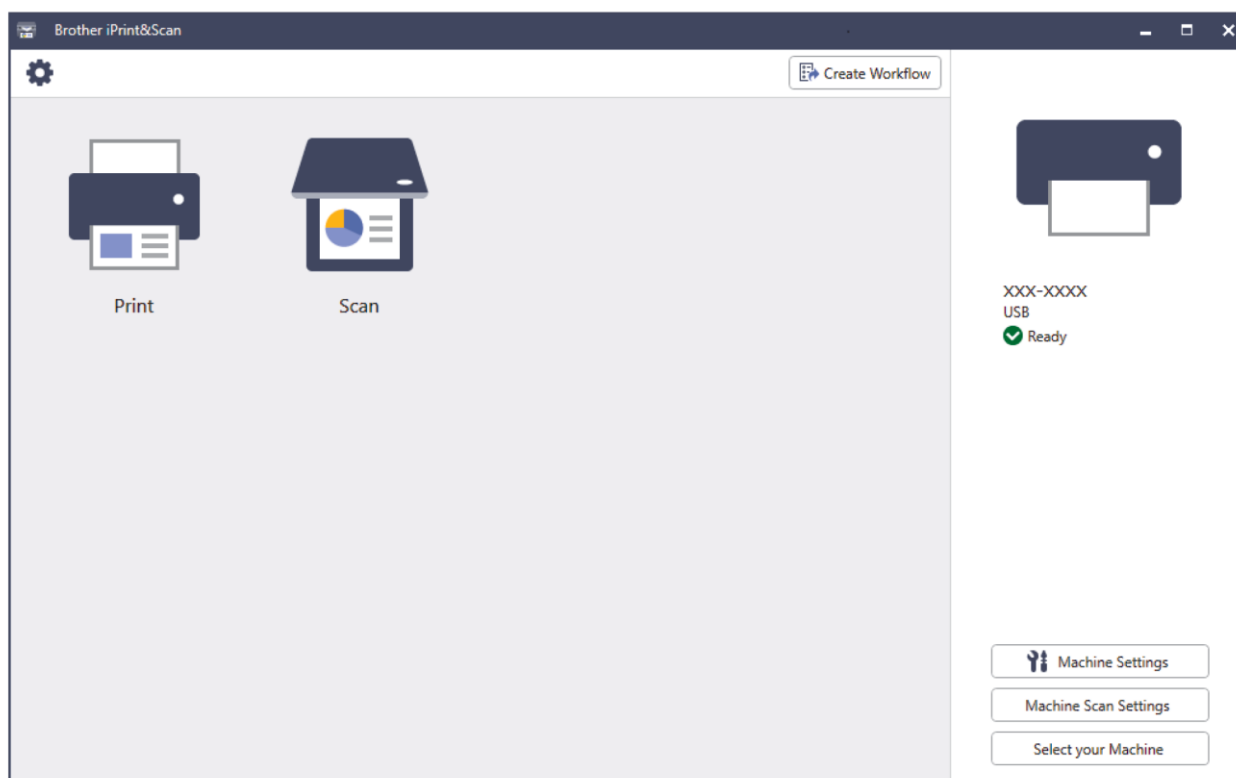

צלמיות סטאטוס

צלמית	תיאור
	צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.
	צלמית צהובה מסמנת אזהרה.
	צלמית אדומה המסמנת שגיאה.
	צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.

צלמיות שגיאה

צלמית	תיאור
	רמת הדיו נמוכה.
	יש להחליף את מחסנית הדיו.
	יש בעיה עם מחסנית הדיו.

- המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם.
- כמות הדיו הנותרת הנה משוערת ועשויה להשתנות מכמות הדיו הנותרת בפועל.
- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו באמצעות Web Based Management.

מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים

התאימו את הזנת הנייר להפחתת הופעתם של קווים אנכיים.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

לפני התאמת יישור ההדפסה, יש להשלים את בדיקת איכות ההדפסה ראשית על ידי לחיצה על ▲ (דיו), או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.

1. לחצו על ▲ (דיו) או INK על לוח הבקרה.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Impr. PrintQuality]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Correct Paper Feed]. לחצו על OK.
3. לחצו על ► לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.
4. בחרו [Auto] או [Manual].
 - אם בחרתם במצב [Auto], הזנת הנייר מותאמת אוטומטית על ידי סריקת דף בדיקת יישור ההדפסה.
 - אם בחרתם במצב [Manual], יש להזין מידע שהודפס על דף בדיקת יישור ההדפסה באופן ידני.
5. אם בחרתם במצב [Auto], בחרו את גודל הנייר להדפסת דף הבדיקה.
6. טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על ►.
7. המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

DCP-J1140DW

לפני התאמת יישור ההדפסה, בצעו קודם בדיקת איכות הדפסה על ידי לחיצה על  [Ink] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality].

1. לחצו על  [Ink] > [Improve Print Quality] > [Correct Paper Feed].
2. לחצו על [Next].
3. לחצו על [Yes] לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.
4. לחצו על [Auto] או [Manual].
 - אם בחרתם במצב [Auto], הזנת הנייר מותאמת אוטומטית על ידי סריקת דף בדיקת יישור ההדפסה.
 - אם בחרתם במצב [Manual], יש להזין מידע שהודפס על דף בדיקת יישור ההדפסה באופן ידני.
5. אם בחרתם במצב [Auto], בחרו את גודל הנייר להדפסת דף הבדיקה.
6. טענו את הנייר בגודל שנבחר במגש הניירות ולחצו על [Start].
7. המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

מידע קשור

- תחזוקה שוטפת
- נושאים קשורים:
- בעיות נייר והדפסה
- בעיות אחרות

שנו את אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה שלכם

אם התדפיסים שלכם אינם נראים כפי שהייתם מצפים שייראו, שנו את הגדרות ההדפסה על מכשיר Brother שלכם לשיפור איכות ההדפסה. מהירות ההדפסה עשויה להיות איטית יותר במהלך השימוש בהגדרות אלו.

- הוראות אלו מאפשרות לכם לשפר את תוצאות ההדפסה שלכם כאשר הנכם משתמשים במכשיר להעתקה או להדפסה ממכשיר נייד.
- אם אתם נתקלים באיכות הדפסה גרועה במהלך הדפסה מהמחשב שלכם, שנו את הגדרות מנהל התקן המדפסת.



>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על  או **INK** על לוח הבקרה.
2. לחצו על  או  לבחירת [Print Options]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על  או  לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Reduce Smudging	בחרו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.
Enhance Print	בחרו אפשרות זו במקרה של בעיות עם תדפיסים מטושטשים.

4. לחצו על **OK**.
5. לחצו על  או  לבחירת האפשרות הרצויה לכם. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  > [Ink] > [Print Options].
2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Reduce Smudging	בחרו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.
Enhance Print	בחרו אפשרות זו במקרה של בעיות עם תדפיסים מטושטשים.

3. פעלו על פי התפריטים שעל הצג.

4. לחצו על .

מידע קשור



- תחזוקה שוטפת
- נושאים קשורים:
- העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
- בעיות נייר והדפסה
- בעיות אחרות
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- הגדרות הדפסה (Windows)


אריזת ושליחת המכשיר

- בעת הובלת המכשיר, יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם. אסור להטות או להפוך את המוצר כלפי מטה. במקרה של אריזה לא נכונה של המכשיר, כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות.
- יש לבטח את המכשיר כהלכה אצל המוביל.


חשוב

חשוב לתת למכשיר "להחנות" את ראש ההדפסה לאחר עבודת הדפסה. הקשיבו היטב למכשיר לפני ניתוקו מהחשמל כדי לוודא שכל הרעשים המכאניים נפסקו. אי מתן אפשרות למכשיר להפסיק את תהליך החניה עלול לגרום לבעיות הדפסה ולנזק אפשרי לראש ההדפסה.



1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. (MFC-J1010DW) נתקו את המכשיר משקע הטלפון בקיר והוציאו את כבל קו הטלפון מהמכשיר.
3. בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח.
4. נתקו את כבל הממשק מהמכשיר אם הנו מחובר.
5. סגרו בזירות את מכסה הסורק באמצעות מאחזי האצבעות משני הצדדים.

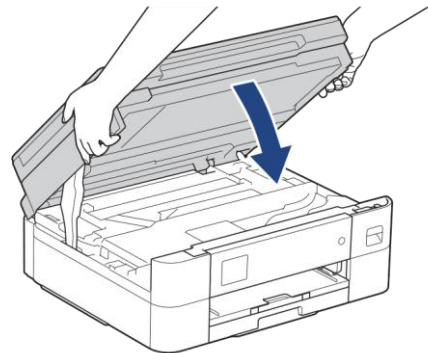

6. פתחו את מכסה מחסנית הטונר.
7. לחצו על מנופי שחרור הדיו לשחרור מחסניות הדיו והוציאו את מחסניות הדיו.
8. התקינו את החלק המגן הכתום וסגרו את מכסה מחסניות הדיו.

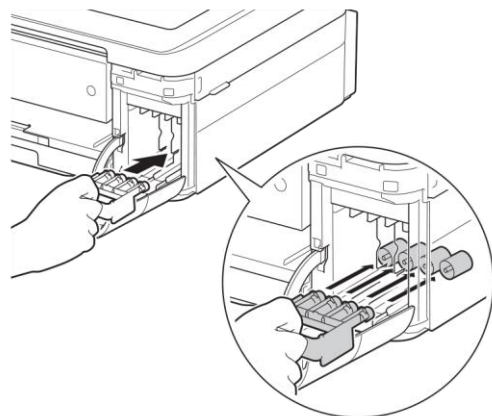


- וודאו כי לשונית הפלסטיק מצדו השמאלי של החלק המגן הכתום (1) ננעלת היטב למקומה (2).

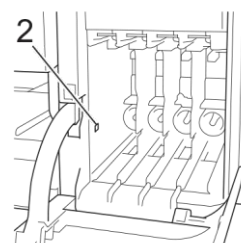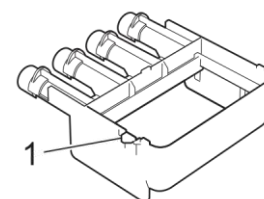


- אם אינכם יכולים למצוא את החלק המגן הכתום, שלחו את המכשיר בלעדיו. אל תשאירו מחסניות דיו בתוך המכשיר במהלך המשלוח.

9. עטפו את המכשיר בשקית.

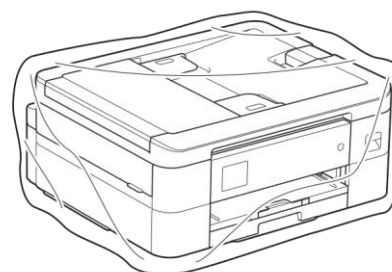

10. ארזו את המכשיר בקרטון המקורי עם חומר האריזה המקורי כדי שניתן לראות למטה. אל תארזו את מחסניות הדיו המשומשות בקרטון.

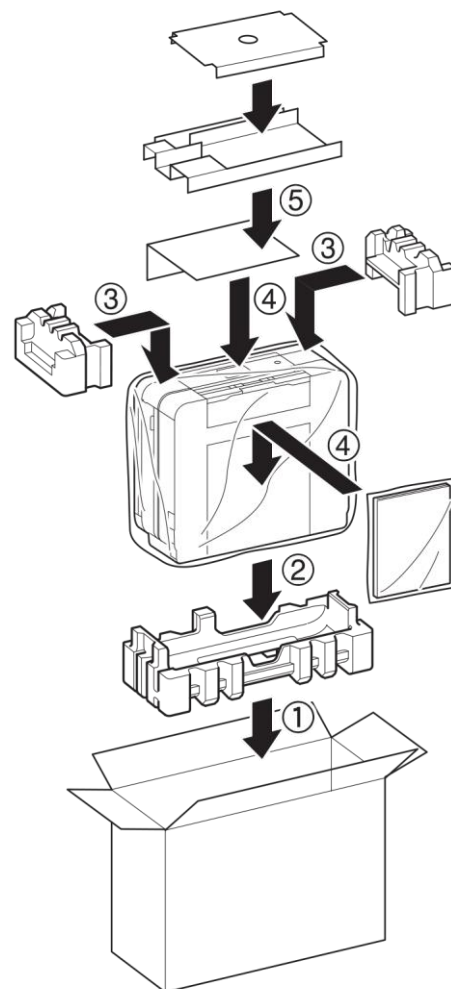

11. סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.

מידע קשור

- תחזוקה שוטפת
- נושאים קשורים:
- החלפת מחסניות הדיו

הגדרות המכשיר

התאימו אישית הגדרות ותכונות כדי להפוך את המכשיר שלכם לכלי עבודה יעיל יותר.

- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

- במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)
- הגדרות כלליות
- שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך
- הדפסת דוחות
- טבלאות הגדרות ותכונות

במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)

- הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות לצמיתות ולא יאבדו.
- הגדרות זמניות (לדוגמה: ניגודיות ומצב חו"ל) יאבדו.
- (MFC-J1010DW) התאריך והזמן נשמרים למשך 24 שעות לערך.

מידע קשור



- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
-

הגדרות כלליות

- התאמת עוצמת הקול של המכשיר
- מעבר אוטומטי לשעון קיץ
- הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה
- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי
- הגדרת תאריך וזמן
- הגדרת אזור הזמן
- התאמת בהירות תאורת הרקע של הצג
- שינוי משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם
- הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים
- הפחתת רעש ההדפסה
- שינוי השפה על הצג
- שינוי הגדרת המקלדת

התאמת עוצמת הקול של המכשיר

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Volume]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Ring	התאמת עוצמת הצלצול.
Beep	התאמת עוצמת הקול בעת לחיצה על לחצן, עשיית טעות או לאחר שליחת או קבלת פקס.
Speaker	התאמת עוצמת הרמקול.

4. לחצו על **OK**.
5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Off], [Low], [Med] או [High]. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• הגדרות כלליות

מעבר אוטומטי לשעון קיץ

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

ניתן להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ.
המכשיר יאפס את עצמו שעה אחת קדימה באביב ושעה אחת אחורה בסתיו. וודאו כי הגדרתם את התאריך והזמן הנכון בהגדרת [Date & Time].

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:

א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Date&Time]. לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Auto Daylight]. לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• הגדרות כלליות

הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה

הגדרת מצב שינה (או מצב חיסכון בחשמל) יכולה להקטין את צריכת החשמל. כאשר המכשיר במצב שינה, הוא פועל כאילו הוא כבוי. המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה או פקס. היעזרו בהוראות הבאות להגדרת זמן עיכוב (ספירה לאחור) לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.

- שעון העצר יתאפס אם בוצעה פעולה כלשהי על המכשיר, כגון קבלת עבודת הדפסה.
- הגדרת ברירת המחדל היא **חמש דקות**.

>> [DCP-J1050DW/MFC-J1010DW](#)

>> [DCP-J1140DW](#)

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על **▲** או **▼** לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Sleep Time]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו את מספר הדקות (1-60) שברצונכם להגדיר. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, תאורת הרקע של הצג תכבה. 

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Sleep Time].
2. הזינו את מספר הדקות (1-60) שברצונכם להגדיר על מסך המגע, ואז לחצו על **[OK]**.
3. לחצו על .

כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, תאורת הרקע של הצג תכבה. 

 **מידע קשור**

• [הגדרות כלליות](#)

נושאים קשורים:

• [הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי](#)

הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי

תכונת הכיבוי האוטומטי מפחיתה את צריכת החשמל. הגדירו את משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב שינה לפני שיכבה באופן אוטומטי. כאשר תכונה זו מושבתת [Off], צריך לכבות את המכשיר ידנית.



להפעלת המכשיר לאחר שתכונת הכיבוי האוטומטי הושבתה, לחצו על .

המכשיר לא יכבה אוטומטית כאשר:



- פקסים שמורים בזיכרון של המכשיר. (MFC-J1010DW)
- שגיאה מונעת את הדפסת יומן הפקס. (MFC-J1010DW)
- המכשיר מחובר לקו טלפון. (MFC-J1010DW)
- המכשיר מחובר לרשת אלחוטית.
- [WLAN Enable] מופעל [On].

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Auto Power Off]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [4 hours], [2 hours], [1 hour], או [Off]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, תאורת הרקע של הצג תכבה.



DCP-J1140DW

1. לחצו על [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Auto Power Off].
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [4 hours], [2 hours], [1 hour], או [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור



- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
- הגדרת ספירה לאחר של זמן שינה
- דוחות פקס

הגדרת תאריך וזמן

(דגמי MFC)

הצג מציג את התאריך והזמן. אם הם אינכם עדכניים, הזינו אותם מחדש. ניתן להוסיף את התאריך והזמן לכל פקס שאתם שולחים על ידי הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם.

(דגמי DCP)

אם אספקת החשמל למכשיר הופסקה, התאריך והזמן של המכשיר עשויים שלא להיות מעודכנים. הזינו אותם מחדש.

>> DCP-J1050DW

>> MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על **▲** או **▼** לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו **[Initial Setup]**. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו **[Date&Time]**. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו **[Date]**. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **▲**, **▼**, **▶** או **◀** לבחירת:
 - א. להזנת שתי הספרות האחרונות של השנה, בחרו את המספרים ולחצו על **OK**. לשמירת השנה, בחרו **[OK]** ולחצו על **OK**.
 - ב. להזנת שתי הספרות של החודש, בחרו את המספרים ולחצו על **OK**. לשמירת החודש, בחרו **[OK]** ולחצו על **OK**.
 - ג. להזנת שתי הספרות של היום, בחרו את המספרים ולחצו על **OK**. לשמירת היום, בחרו **[OK]** ולחצו על **OK**.
4. לחצו על **▲** או **▼** לבחירת **[Time]** ואז לחצו על **OK**.
5. להזנת ארבע הספרות של הזמן (בפורמט של 24 שעות) לחצו על **▲**, **▼**, **▶** או **◀** לבחירת המספרים, ואז בחרו **[OK]**. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על **▲** או **▼** לביצוע הבחירות שלכם:
 - ד. בחרו **[Initial Setup]**. לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו **[Date&Time]**. לחצו על **OK**.
 - ו. בחרו **[Date]**. לחצו על **OK**.
3. הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
4. הזינו את שתי הספרות של החודש באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
5. הזינו את שתי הספרות של היום באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
6. לחצו על **▲** או **▼** לבחירת **[Time]** ואז לחצו על **OK**.
7. הזינו את הזמן (בפורמט של 24 שעות) באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
8. לחצו על **Stop/Exit**.

1. לחצו על  [Settings].

2. לחצו על  [Date & Time].

3. לחצו על [Date].

4. הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על מסך המגע ולחצו על [OK].

5. הזינו את שתי הספרות של החודש על מסך המגע ולחצו על [OK].

6. הזינו את שתי הספרות של היום על מסך המגע ולחצו על [OK].

7. לחצו על [Time].

8. הזינו את הזמן (בפורמט של 24 שעות) באמצעות מסך המגע.

לחצו על [OK].

(לדוגמה, הזינו 19:45 ל-7:45 בערב).

9. לחצו על .

מידע קשור

• הגדרות כלליות

נושאים קשורים:

• הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

הגדרת אזור הזמן

ניתן להגדיר במכשיר את אזור הזמן למקום שאתם מצויים בו.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

10. לחצו על **Settings**.

11. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:

ז. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.

ח. בחרו [Date&Time]. לחצו על **OK**.

ט. לחצו על [Time Zone]. לחצו על **OK**.

12. הזינו את אזור הזמן שלכם ואז בחרו [OK].

13. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

14. לחצו על  [Settings].

15. לחצו על  [Date & Time] > [Time Zone].

16. הזינו את אזור הזמן שלכם.

17. לחצו על [OK].

18. לחצו על .

מידע קשור



• הגדרות כלליות

התאמת בהירות תאורת הרקע של הצג

אם אתם מתקשים לקרוא את הצג, נסו לשנות את הגדרת הבהירות.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [LCD Settings]. לחצו על **OK**.
 - ג. לחצו על [Backlight]. לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על אפשרות [Light], [Med] או [Dark]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [LCD Settings] > [Backlight]
2. לחצו על אפשרות [Light], [Med] או [Dark].
3. לחצו על .

מידע קשור



• הגדרות כלליות

שינוי משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת

הגדירו את משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [LCD Settings]. לחצו על **OK**.
 - ג. לחצו על [Dim Timer]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [3 Mins] , [2 Mins] , [1 Min] , [30 Secs] , [10 Secs] או [5 Mins]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [LCD Settings] > [Dim Timer].
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [3 Mins], [2 Mins], [1 Min], [30 Secs], [10 Secs] או [5 Mins], ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
3. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרות כלליות

הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

הגדירו את תחנת העבודה של המכשיר אם ברצונכם שהתאריך והזמן יופיעו על כל פקס שאתם שולחים.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Station ID]. לחצו על **OK**.
 3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Fax] ואז לחצו על **OK**.
 4. הזינו את מספר הפקס שלכם (עד 20 ספרות) על לוח החיוג ולחצו על **OK**.
 5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Name] ואז לחצו על **OK**.
 6. הזינו את שמכם (עד 20 תווים) על לוח החיוג ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה "מידע קשור".



7. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



• הגדרות כלליות

נושאים קשורים:

- העברת פקסים למכשיר פקס אחר
- העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר
- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
- הגדרת תאריך וזמן

הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

המכשיר שלכם מוגדר לשירות חיוג טונים. אם יש לכם שירות חיוג פולסים (סיבובי), עליכם לשנות את מצב החיוג.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Tone/Pulse]. לחצו על **OK**.
 - ג. לחצו על [Tone] או [Pulse]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור



- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- בעיות טלפון ופקס

הפחתת רעש ההדפסה

הגדרת המצב השקט יכול להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.
הגדרת ברירת המחדל היא [Off].

- כאשר הגדרת מצב שקט מופעלת,  מופיע מסך הבית.



>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

- לחצו על **Settings**.
- לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - בחרו [Quiet Mode]. לחצו על **OK**.
 - בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
- לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

- לחצו על  `[Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Quiet Mode]`.
- לחצו על [On] או [Off].
- לחצו על .

מידע קשור



- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מסך המגע
- בעיות נייר והדפסה

שינוי השפה על הצג

שנו את השפה על הצג לפי הצורך.
תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Local Language]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו את השפה שלכם לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. לחצו על השפה שלכם.
3. לחצו על .

מידע קשור



• הגדרות כלליות

שינוי הגדרת המקלדת

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן לבחור את סוג המקלדת לצג.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Keyboard Settings]

2. לחצו על [QWERTY] או [ABC].

3. לחצו על .

מידע קשור



• הגדרות כלליות

שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

- הוספת קיצורי דרך
- שינוי או מחיקת קיצורי דרך

הוספת קיצורי דרך

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן להוסיף את הגדרות הפקס, ההעתקה, הסריקה, החיבור לאינטרנט והיישומים שאתם משתמשים בהן לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כקיצורי הדרך שלכם. בהמשך ניתן ללחוץ על קיצור דרך להחלת הגדרות אלו במקום להזין אותן מחדש ידנית.

תפריטי קיצור דרך מסוימים אינם זמינים בחלק מהדגמים.

ההוראות הבאות מתארות כיצד להוסיף קיצור דרך להעתקה. השלבים להוספת קיצור דרך לפקס, סריקה, חיבור לאינטרנט או ליישומים דומים מאוד.

1. אם מסך הבית 1, מסך 2 או מסך 3 מופיעים, לחצו על  [Shortcuts].
2. לחצו על לשונית מ- [1] עד [3].
3. לחצו על  היכן שלא הוספתם קיצור דרך.
4. לחצו על  או  להצגת [Copy].
5. לחצו על [Copy].
6. לחצו על  [Options].
7. לחצו על  או  להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.
8. לחצו על  או  להצגת האפשרויות הזמינות להגדרה, ואז לחצו על האפשרות החדשה שברצונכם להגדיר.
חזרו על השלבים הקודמים עד לבחירת כל ההגדרות לקיצור דרך זה. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
9. לחצו על [OK].
10. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
11. הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות הצג ולחצו על [OK].

בעת הוספת קיצור דרך לפקס או סריקה, אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך אותו לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.

מידע קשור

- שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך

שינוי או מחיקת קיצורי דרך

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

ניתן לשנות את ההגדרות בקיצור דרך.

לא ניתן לשנות קיצור דרך לחיבור לאינטרנט או ליישומים. אם ברצונכם לשנותם, מחקו אותם והוסיפו קיצור דרך חדש.

1. אם מסך הבית 1 או מסך 23 מופיעים, לחצו על  [Shortcuts].

2. לחצו על לשונית מ- [1] עד [3] להצגת קיצור הדרך שברצונכם לשנות.

3. לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות.

4. לחצו על [Edit].

למחיקת קיצור הדרך, לחצו על [Delete]. לעריכת שם קיצור הדרך, לחצו על [Rename] ופעלו על פי התפריטים שעל הצג. 

5. לחצו על  [Options].

6. לחצו על  או  להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.

7. שנו את ההגדרות לקיצור הדרך שבחרתם. לחצו על [OK].

8. כאשר סיימתם לשנות הגדרות,

9. לחצו על [OK].

בעת הוספת קיצור דרך לפקס או סריקה, אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך אותו לקיצור דרך בלחיצה אחת. פעלו על פי ההוראות שעל הצג. 

 מידע קשור

• שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך

נושאים קשורים:

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

הדפסת דוחות

- דוחות
- הדפסת דוח
- דוחות פקס
- בעיות טלפון ופקס

דוחות

לרשותכם הדוחות הבאים:

אימות שידור (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

אימות שידור (Transmission Verify) מדפיס דוח אימות שידור לשידור האחרון שלכם.

פנקס כתובות (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

דוח פנקס הכתובות מדפיס רשימת שמות ומספרים השמורים בזיכרון של פנקס הכתובות.

יומן פקס (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

יומן הפקס הוא רשימת מידע על 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים האחרונים שלכם. (TX פירוש שודר, RX פירוש התקבל)

הגדרות משתמש

דוח הגדרות המשתמש מדפיס רשימה של הגדרותיכם הנוכחיות.

הגדרת תצורת רשת (דגמי רשת)

דוח תצורת הרשת מדפיס רשימה של הגדרות הרשת הנוכחיות שלכם.

דוח רשת מקומית אלחוטית (דגמים אלחוטיים)

דוח רשת מקומית אלחוטית מציג את מצב קישוריות הרשת המקומית.

היסטוריית שיחה מזוהה (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

(MFC-J1010DW) דוח היסטוריית השיחות המזוהות מדפיס רשימה של פרטי השיחות המזוהות הזמינים ל-20 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

מידע קשור



• הדפסת דוחות

>> DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

>> DCP-J1140DW

DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Print Reports]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו את הדוח שברצונכם להדפיס. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ►.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1140DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Print Reports]
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות הדוח, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
3. לחצו על [Yes].
4. לחצו על .

מידע קשור

- [הדפסת דוחות](#)
- נושאים קשורים:
- [שיחה מזהה](#)

טבלאות הגדרות ותכונות

- טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ))
- טבלאות תכונות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ))
- טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (67.5 מ"מ))
- טבלאות תכונות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (67.5 מ"מ))

טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ))

דגמים קשורים: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

טבלאות אלו יעזרו לכם להבין את בחירות ואפשרויות תפריטי המכשיר שלכם.

הגדרות < [הגדרה כללית]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance	Impr. PrintQuality	Impr. PrintQuality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
		Alignment	
		Correct Paper Feed	
	Print Head Cleaning	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
		Colour only	
		All	
	- Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
	- Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
	Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
		Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Paper Type	- Ink Cartridge Check	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו שלכם.
	-	-	הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.
	-	-	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
	-	-	בדיקת סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש הניירות מהמכשיר.
	-	-	הפחתת רעש ההדפסה.
	Volume (MFC-J1010DW)	- Ring	התאמת עוצמת הצלצול.
		- Beep (MFC-J1010DW)	התאמת עוצמת הביפר.
LCD Settings		- Speaker (MFC-J1010DW)	התאמת עוצמת הרמקול.
	Sleep Time	- Backlight	התאמת הבהירות של תאורת הרקע של הצג.
		- Dim Timer	הגדירו את משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת לאחר חזרה למסך הבית.
Auto Power Off		-	בחירת משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה.
			בחירת משך הזמן שעל המכשיר להמתין לפני שייכבה אוטומטית לאחר כניסה למצב שינה. במצב כבוי, המכשיר לא יכבה באופן אוטומטי.

הגדרות < [דיו]

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
Remaining Pages	-	בדקו את המספר המשוער של הדפים הנותרים הניתנים להדפסה עם המחסניות המותקנות הנוכחיות.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
Ink Cartridge Check	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו שלכם.

הגדרות > [פקס] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Setup Receive	Ring Delay	-	הגדרת מספר הצלולים לפני שהמכשיר עונה במצב פקס בלבד או פקס/טלפון.
	Receive Mode	-	בחירת מצב הקבלה המתאים ביותר לצרכים שלכם.
	F/T Ring Time	-	הגדרת משך הצלול המהיר/כפול במצב פקס/טלפון.
	Fax Detect	-	קבלת הודעות פקס אוטומטית כאשר אתם עונים לשיחה ושומעים צלילי פקס.
	Remote Codes	Remote Codes Act.Code Deact.Code	לענות לשיחות בטלפונים חיצוניים או שלוחות ולהשתמש בקודים להפעלת או השבתת קודים מרחוק. ניתן להתאים אישית את הקודים.
	Auto Reduction	-	הקטנת גודלם של פקסים נכנסים.
	PC Fax Receive	-	הגדרת המכשיר לשליחת פקסים למחשב שלכם. ניתן לשוב לתכונת הבטיחות של הדפסת גיבוי.
Report Setting	Fax Rx Stamp	-	הדפסת זמן ותאריך קבלת הפקס בקצה העליון של הפקסים שהתקבלו.
	XMIT Report	-	בחירת ההגדרה הראשונית של דוח אימות השידור.
	Journal Period	Journal Period Time Day	הגדרת מרווחי הזמן להדפסה אוטומטית של יומן פקס. אם בחרתם כל אפשרות אחרת מלבד Off או Every 50 Faxes ניתן להגדיר את הזמן לאפשרות שנבחרה. אם בחרתם Every 7 Days, ניתן להגדיר גם את היום בשבוע.
	Print Document	-	הדפסת פקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון של המכשיר.
Remaining Jobs	-	-	בדיקת עבודות מתוזמנות שנותרו בזיכרון של המכשיר וביטול עבודות נבחרות.
Miscellaneous	TX Lock	-	איסור רוב הפונקציות מלבד קבלת פקסים.
	BT Call Sign (בריטניה בלבד)	-	שימוש עם BT Call Sign.
	Caller ID (בריטניה ואירלנד בלבד)	-	צפייה או הדפסה של רשימת 20 השיחות המזוהות האחרונות השמורות בזיכרון.

הגדרות<[רשת]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
	TCP/IP	BOOT Method	בחירת שיטת האתחול המתאימה ביותר לצרכים שלכם.
		IP Address	הזנת כתובת IP.
		Subnet Mask	הזנת מסיכת תת רשת.
		Gateway	הזנת כתובת השער.
		Node Name	הזנת שם צומת.
		WINS Configuration	בחירת מצב תצורת WINS.
		WINS Server	מציין את כתובת IP של שרת WINS הראשי או המשני.
		DNS Server	מציין את כתובת IP של שרת DNS הראשי או המשני.
		APIPA	הגדרת המכשיר להקצאה אוטומטית של כתובת IP מטווח כתובות link-local.
		IPv6	הפעלת או השבתת פרוטוקול IPv6.
	WPS/Push Button	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	WPS/PIN Code	-	הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית באמצעות WPS עם PIN.
	Recover WLAN	-	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.
	WLAN Status	Status	צפייה בסטאטוס הרשת האלחוטית הנוכחי.
		Signal	צפייה בעוצמת האות הנוכחית של הרשת האלחוטית.
		SSID	צפייה ב-SSID הנוכחי.
		Comm. Mode	צפייה במצב התקשורת הנוכחי.
	MAC Address	-	צפייה בכתובת MAC של המכשיר.
	WLAN Enable	-	הפעילו או השביתו את חיבור הרשת האלחוטית
Wi-Fi Direct	Manual	-	הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני.
	Group Owner	-	הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה.
	Push Button	-	הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	PIN Code	-	הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct שלכם באמצעות WPS עם קוד PIN.
	Device Information	Device Name	צפייה בשם המכשיר שלכם.
		SSID	תצוגת SSID של בעל הקבוצה. כאשר המכשיר אינו מחובר, על מסך המגע מופיע Not Connected.
		IP Address	צפייה בכתובת IP הנוכחית של המכשיר שלכם.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
	Status Information	Status	צפייה בסטאטוס רשת Wi-Fi Direct הנוכחי.
		Signal	צפייה בעוצמת אות הנוכחית של רשת Wi-Fi Direct. כאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה, על הצג מופיע תמיד אות חזק.
	I/F Enable	-	הפעלה או השבתה של חיבור Wi-Fi Direct.
Web Connect Settings	Proxy Settings	Proxy Connection	שינוי הגדרות חיבור האינטרנט.
		Address	
		Port	
		User Name	
		Password	
Network Reset	-	-	איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.

הגדרות < [הדפסת דוחות]

רמה 3	תיאורים
XMIT Verify (MFC-J1010DW)	הדפסת דוח אימות שידור של השידור האחרון שלכם.
Address Book (MFC-J1010DW)	הדפסת רשימת השמות והמספרים השמורים בפנקס הכתובות.
Fax Journal (MFC-J1010DW)	הדפסת רשימת מידע על 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים האחרונים שלכם. (TX) פירושו שידור. RX פירושו קבלה).
User Settings	הדפסת רשימת ההגדרות שלכם.
Network Config	הדפסת רשימת הגדרות הרשת שלכם.
WLAN Report	הדפסת תוצאות חיבור הרשת המקומית האלחוטית.
Caller ID History (MFC-J1010DW)	הדפסת רשימת פרטי שיחות מזוהות זמינים של כ-20 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

הגדרות < [מידע על המכשיר]

רמה 3	תיאורים
Serial No.	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Auto Check	צפוי בפרטי הקושחה על מסך הבית.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

הגדרות < [הגדרה ראשונית]

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Date & Time	Date	(MFC-J1010DW) הוספת התאריך והזמן על המסך ובכותרות הפקסים שאתם שולחים.
	Time	(DCP-J1050DW) הגדרת התאריך והזמן במכשיר שלכם.
	Auto Daylight (MFC-J1010DW)	הגדרת המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ.
Station ID (MFC-J1010DW)	Time Zone	הגדרת אזור הזמן שלכם.
	Fax Name	הגדרת שם ומספר הפקס שלכם כך שיופיעו על כל דף שאתם שולחים בפקס.
Tone/Pulse (MFC-J1010DW) - (זמין רק בארצות מסוימות).		בחירת מצב החיוג.
Fax Auto Redial (MFC-J1010DW) -		הגדרת המכשיר לחיוג חוזר של מספר הפקס האחרון אם הפקס לא עבר כי הקו היה תפוס.
Dial Tone (MFC-J1010DW) -		קיצור הפסקת גילוי צליל החיוג.
Phone Line Set (MFC-J1010DW) -		בחירת סוג קו הטלפון
Compatibility (MFC-J1010DW) -		התאמת האיקוולייזציה לקשיי שידור. ספקי שירות VoIP מציעים תמיכת פקס תוך שימוש בתקנים שונים. אם אתם נתקלים בקביעות בשגיאות שליחת פקס, בחרו Basic (for VoIP).
Reset	Machine Reset	מאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון תאריך וזמן.
	Network	איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.
	Address Book & Fax (MFC-J1010DW)	מחיקת כל מספרי הטלפון והגדרות הפקס השמורים.
	All Settings	איפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל.
Local Language (זמין רק בארצות מסוימות).		שינוי שפת הצג שלכם.

מידע קשור



• טבלאות הגדרות ותכונות

טבלאות תכונות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ))

דגמים קשורים: DCP-J1050DW/MFC-J1010DW

פקס (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)



רמה 3	רמה 4	תיאורים
Fax Resolution	-	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים.
Contrast	-	התאמת הניגודיות.
Glass Scan Size	-	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך.
Broadcasting	-	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד.
Real Time TX	-	שליחת פקס מבלי להשתמש בזיכרון.
Overseas Mode	-	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
Call History	Redial	שליחת פקס למספר האחרון שחייגתם.
	Outgoing Call	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
Address Book	Search	חיג על ידי לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
	Set Speed Dial	שמירת מספרי חיג מהיר כדי שתוכלו לחייג באמצעות לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
	Setup Groups	הגדרת קבוצת מספרים לשידור.
	Change	שינוי מספרי פנקס כתובות
	Delete	מחיקת מספרי פנקס כתובות
Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

סריקה



רמה 3	רמה 4	תיאורים
to PC	to File	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם.
	to OCR (MFC-J1010DW)	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
	to Image	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
	to E-mail	שלחו מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
to Web	-	טעינת הנתונים הסרוקים לשירות אינטרנט.
WS Scan (מופיע כאשר התקנתם סורק שירותי אינטרנט)	Scan	סריקת נתונים באמצעות פרוטוקול שירות אינטרנט.
	Scan for E-mail	
	Scan for Fax	
	Scan for Print	

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Quality	-	בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
Paper Type	-	בחירת סוג הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
Paper Size	-	בחירת גודל הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
Enlarge/Reduce	100%	-
	Enlarge	בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
	Reduce	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Fit to Page	התאמת גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Custom (25-400%)	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
Density	-	התאמת הצפיפות.
Remove Background	Black Copy Settings	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
	Colour Copy Settings	
2-sided Copy	-	השבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך או דפדוף בקצה הקצר.
Stack/Sort	-	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
Page Layout	-	ניתן לעשות עותקים של N in 1, 2 in 1 ID או Poster.
Auto Deskew	-	תיקון עותק נטוי.
Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

רמה 1	רמה 2	רמה 3	תיאורים
Web	-	-	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

רמה 2	רמה 3	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדין הזמינה.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדין.
Impr. PrintQuality	Impr. PrintQuality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Alignment	
	Correct Paper Feed	
Print Head Cleaning	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
	Colour only	
	All	

רמה 2	רמה 3	תיאורים
Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
	Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Ink Cartridge Check -		צפייה במידע על מחסנית הדיו שלכם.

📖 ► פנקס כתובות (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 2	תיאורים
Search	חיג על ידי לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
Set Speed Dial	שמירת מספרי חיג מהיר כדי שתוכלו לחייג באמצעות לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
Setup Groups	הגדרת קבוצת מספרים לשידור.
Change	שינוי מספרי פנקס כתובות
Delete	מחיקת מספרי פנקס כתובות

חיג חוזר/הפסקה (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 2	תיאורים
Redial	שליחת פקס למספר האחרון שחייגתם.
Outgoing Call	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.



ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על **WiFi** על לוח הבקרה.



רמה 2	תיאורים
Find Wi-Fi Network	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
WPS/Push Button	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
Recover WLAN	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.

מידע קשור



• טבלאות הגדרות ותכונות

טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש 67.5 מ"מ)

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

טבלאות אלו יעזרו לכם להבין את בחירות ואפשרויות תפריטי המכשיר שלכם.

<< [הגדרות]

<< [הגדרה כללית]

<< [הגדרות קיצור דרך]

<< [רשת]

<< [הדפסת דוחות]

<< [מידע על המכשיר]

<< [הגדרה ראשונית]

[הגדרות]

[הגדרות]



רמה 1	רמה 2	רמה 3	תיאורים
(Date & Time)			הגדרת התאריך והזמן במכשיר שלכם.
Maintenance	-	-	גישה לתפריטי הגדרות התחזוקה.
Network	WLAN (Wi-Fi)	-	גישה לתפריטי הגדרות רשת מקומית אלחוטית.
	Wi-Fi Direct	-	גישה לתפריטי הגדרת Wi-Fi Direct.
Tray Setting	-	-	גישה לתפריטי הגדרות המגשים.
Wi-Fi Direct	-	-	גישה לתפריטי הגדרת Wi-Fi Direct.
Quiet Mode	-	-	הפחתת רעש ההדפסה.
All Settings	-	-	הגדרת תצורה של ההגדרות המפורטות.

[הגדרה כללית]

[כל ההגדרות] < [הגדרה כללית]



רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance	Improve Print Quality	Check Print Quality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
		Alignment	
		Correct Paper Feed	
	Print Head Cleaning	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
		Colour only	
		All	
	Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
	Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
	Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance	Print Options	Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
	Ink Cartridge Check	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו שלכם.
Paper Type	-	-	הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.
Paper Size	-	-	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
Check Paper	-	-	בדיקת סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש הניירות מהמכשיר.
Quiet Mode	-	-	הפחתת רעש ההדפסה.
Beep	-	-	התאמת עוצמת הביפר.
LCD Settings	Backlight	-	התאמת הבהירות של תאורת הרקע של הצג.
	Dim Timer	-	הגדרת משך הזמן שתאורת הרקע של הצג ממשיכה לדלוך לאחר לחיצת הלחצן האחרונה.
Screen Settings	Home Screen	-	הגדרת המסך שיוצג בעת לחיצה על [H].
	Scan Screen	-	הגדרת הגדרות ברירת המחדל של מסך הסריקה.
Keyboard Settings	-	-	בחירת סוג המקלדת לצג.
Sleep Time	-	-	בחירת משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה.
Auto Power Off			בחירת משך הזמן שעל המכשיר להמתין לפני שייכבה אוטומטית לאחר כניסה למצב שינה. במצב כבוי, המכשיר לא יכבה באופן אוטומטי.

[הגדרות קיצור דרך]

[כל ההגדרות] <[הגדרות קיצור דרך]



רמה 3	רמה 4	תיאורים
(בחירת לחצן קיצור דרך)	Rename	שינוי שם קיצור דרך.
	Edit	שינוי הגדרות קיצור הדרך.
	Delete	מחיקת קיצור הדרך.

[Network]

[כל ההגדרות] <[רשת]



רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network	-	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
	TCP/IP	BOOT Method	-	בחירת שיטת האתחול המתאימה ביותר לצרכים שלכם.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
WLAN (Wi-Fi)		IP Address	-	הזנת כתובת IP.
		Subnet Mask	-	הזנת מסיכת תת רשת.
		Gateway	-	הזנת כתובת השער.
		Node Name	-	הזנת שם צומת.
	TCP/IP	WINS Configuration	-	בחירת מצב תצורת WINS.
		WINS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת WINS הראשי או המשני.
		DNS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת DNS הראשי או המשני.
		APIPA		הגדרת המכשיר להקצאה אוטומטית של כתובת IP מטווח כתובות link-local.
		IPv6	-	הפעלת או השבתת פרוטוקול IPv6.
	WPS/Push Button		-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	WPS/PIN Code		-	הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית באמצעות WPS עם PIN.
	Recover WLAN		-	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.
	WLAN Status	Status	-	צפייה בסטטוס הרשת האלחוטית הנוכחי.
		Signal	-	צפייה בעוצמת האות הנוכחית של הרשת האלחוטית.
		SSID	-	צפייה ב-SSID הנוכחי.
		Comm. Mode	-	צפייה במצב התקשורת הנוכחי.
	MAC Address		-	צפייה בכתובת MAC של המכשיר.
	WLAN Enable		-	הפעילו או השביתו את חיבור הרשת האלחוטית.
Wi-Fi Direct	Manual		-	הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני.
	Group Owner		-	הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה.
	Push Button			הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	PIN Code		-	הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct שלכם באמצעות WPS עם קוד PIN.
	Device	Device Name	-	צפייה בשם המכשיר שלכם.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
	Information	SSID		תצוגת SSID של בעל הקבוצה. כאשר המכשיר אינו מחובר, על מסך המגע מופיע Not Connected.
		IP Address	-	צפייה בכתובת IP הנוכחית של המכשיר שלכם.
	Status Information	Status	-	צפייה בסטאטוס רשת Wi-Fi Direct הנוכחי.
		Signal		צפייה בעוצמת אות הנוכחית של רשת Wi-Fi Direct. כאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה, על הצג מופיע תמיד אות חזק.
	I/F Enable	-	-	הפעלה או השבתה של חיבור Wi-Fi Direct.
Message from Brother	Message from Brother	-	-	הצגת הודעות של Brother.
	Status	-	-	
Web Connect Settings	Proxy Settings	Proxy Connection	-	שינוי הגדרות חיבור האינטרנט.
		Address	-	
		Port	-	
		User Name	-	
		Password	-	
Network Reset	-	-	-	איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.

[הדפסת דוחות]

[כל ההגדרות] <[הדפסת דוחות]



רמה 3	תיאורים
User Settings	הדפסת רשימת ההגדרות שלכם.
Network Configuration	הדפסת רשימת הגדרות הרשת שלכם.
WLAN Report	הדפסת תוצאות חיבור הרשת המקומית האלחוטית.

[מידע על המכשיר]

[כל ההגדרות] <[מידע על המכשיר]



רמה 3	רמה 4	תיאורים
Serial No.	-	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	Main Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	-	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Firmware Auto Check	-	צפו בפרטי הקושחה על מסך הבית.
Page Counter	-	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

[הגדרה ראשונית]

[כל ההגדרות] <[הגדרה ראשונית] 

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Date & Time	Date	הגדרת התאריך והזמן במכשיר שלכם.
	Time	
	Time Zone	הגדרת אזור הזמן שלכם.
Reset	Machine Reset	מאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון תאריך וזמן.
	Network	איפוס כל הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל.
	All Settings	איפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל.
Local Language (זמין רק בארצות מסוימות).	-	שינוי שפת הצג שלכם.

מידע קשור 

• טבלאות הגדרות ותכונות

טבלאות תכונות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (67.5 מ"מ))

דגמים קשורים: DCP-J1140DW

<<  [העתקה]

<<  [סריקה]

<<  [אינטרנט]

<<  [יישומים]

<<  [הורדת תוכנות]

<<  [ניקוי ראש ההדפסה]

<< +  [קיצורי דרך]

<<  [דיו]

<<  [הגדרת Wi-Fi]

 [העתקה]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Save as Shortcut	-	-	שמירת ההגדרות הנוכחיות כקיצור דרך.
 (Options)	Quality	-	בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
	Paper Type	-	בחירת סוג הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
	Paper Size	-	בחירת גודל הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
	Enlarge/Reduce	100%	-
		Enlarge	בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
		Reduce	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
		Fit to Page	התאמת גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
		Custom (25-400%)	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
	Density	-	התאמת הצפיפות.
	Remove Background	Black Copy Settings	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
	Colour	Colour Copy Settings	
	2-sided Copy		השבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך או דפדוף בקצה הקצר.
	Stack/Sort	-	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
 (Options)	- Page Layout		ניתן לעשות עותקים של ID 1, 2 in 1 או N in 1 או Poster.
	- Auto Deskew		תיקון עותק נטוי.
	- Advanced Settings		בחירת הגדרות העתקה מתקדמות.
	- Quality		שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
	- Factory Reset		איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

[סריקה] 

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
to PC	to File	(בחירת USB) או מחשב אישי)	 (Options) Save as Shortcut	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם.
	to OCR	(בחירת USB) או מחשב אישי)	 (Options) Save as Shortcut	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
	to Image	(בחירת USB) או מחשב אישי)	 (Options) Save as Shortcut	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
	to E-mail	(בחירת USB) או מחשב אישי)	 (Options) Save as Shortcut	שלחו מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
to Web	-	-	-	טעינת הנתונים הסרוקים לשירות אינטרנט.
WS Scan (מופיע כאשר התקנתם סורק שירותי אינטרנט המוצג בדפדפן הרשת במחשב שלכם).	Other Scan to Actions	-	-	סריקת נתונים באמצעות פרוטוקול שירות אינטרנט.
	Scan	-	-	
	Scan for E-mail	-	-	
	Scan for Fax	-	-	
	Scan for Print	-	-	

רמה 1	תיאורים
Web	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

רמה 1	תיאורים
Apps	לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother.

רמה 1	תיאורים
Download Software	הצגת מידע על הורדת והתקנת תוכנות להתקנים ניידים ומחשבים.

רמה 1	תיאורים
Print Head Cleaning	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.

רמה 2	רמה 3	רמה 4	תיאורים
+ (Add Shortcut)	Copy	-	שינוי ההגדרות באפשרויות ההעתקה.
	Scan	to PC (File)	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם.
		to PC (OCR)	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
		to PC (Image)	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
		to PC (E-mail)	שלחו מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
	Web	-	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.
רשימה זו מופיעה כאשר כל שם קיצור דרך נלחץ למשך 2 שניות.	Apps	-	לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother.
	Rename	-	שינוי שם קיצור דרך.
	Edit	-	שינוי הגדרות קיצור הדרך.
 (Edit/Delete)	Delete	-	מחיקת קיצור הדרך.
	(בחירת לחצן קיצור דרך)	Rename	שינוי שם קיצור דרך.
		Edit	שינוי הגדרות קיצור הדרך.
		Delete	מחיקת קיצור הדרך.

רמה 2	רמה 3	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
Improve Print Quality	Check Print Quality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Alignment	
	Correct Paper Feed	
Print Head Cleaning	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
	Colour only	
	All	
Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
	Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Ink Cartridge Check	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו שלכם.

רמה 2	תיאורים
Find Wi-Fi Network	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
WPS/Push Button	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
Recover WLAN	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.

שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- מהו כלי Web Based Management?
- גישה לכלי Web Based Management
- הגדרת או שינוי סיסמת התחברות לכלי Web Based Management
- הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management

מהו כלי Web Based Management?

כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- אנו ממליצים על Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge ל-Windows, Safari 10/11 ל-iOS, Google Chrome™/Safari ל-10.x או יותר, ועל Google Chrome™ לאנדרואיד (4.x או יותר). נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- עליכם להשתמש בפרוטוקול TCP/IP על הרשת שלכם עם כתובת IP תקפה המתוכנתת בשרת ההדפסה ובמחשב שלכם.

- המסך עשוי להשתנות מהמסך המוצג לעיל.

מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

גישה לכלי Web Based Management

- אנו ממליצים על Microsoft Internet Explorer 11/Microsoft Edge ל-Windows, Safari 10/11 למקינטוש, Google Chrome™/Safari ל-iOS (4.x או יותר), ועל Google Chrome™ ל-10.x או יותר). נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית. ניתן גם למצוא את סיסמת ברירת המחדל בדוח הגדרת תצורת הרשת.
- אם הסיסמה הוזנה לא נכון מספר פעמים, לא תוכלו להתחבר למשך זמן מה. ניתן לשנות את הגדרות הנהיגה בכלי Web Based Management.
- ניתן לחבר עד שמונה מחשבים או מכשירים ניידים לכלי Web Based Management בו-זמנית. במקרה של חיבור מכשיר תשיעי, המכשיר הראשון ינותק.
- מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה HTTPS בעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי Web Based Management. אם אתם משתמשים בפרוטוקול HTTP בעת ביצוע הגדרות תצורה באמצעות כלי Web Based Management, נא לפעול על פי ההוראות שעל המסך למעבר לחיבור HTTPS מאובטח.
- כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול HTTPS להגדרת תצורת Web Based Management, הדפדפן שלכם יציג תיבת דו-שיח של אזהרה. למניעת הצגת תיבת הדו-שיח של האזהרה, ניתן להתקין תעודה עם חתימה עצמית כדי להשתמש בתקשורת SSL/TLS. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור.

<< התחלה באמצעות דפדפן הרשת שלכם

<< התחלה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

<< התחלה באמצעות Brother Utilities (Windows)

<< התחלה באמצעות Brother Mobile Connect

התחלה באמצעות דפדפן הרשת שלכם

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות Login ואז ללחוץ על Login.

4. אם ברצונכם לסמן את תפריט הניווט שבצדו השמאלי על המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✕. כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר שלכם.

התחלה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

השיקו את  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך **Brother iPrint&Scan**.

2. אם מכשיר **Brother** שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן בחירת המכשיר שלכם **Select your Machine**, ואז בחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על  (הגדרות המכשיר).

4. לחצו על **All Settings**.

כלי **Web Based Management** מופיע על המסך.

5. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

6. אם ברצונכם לסמן את תפריט הניווט שבצדו השמאלי על המסך, לחצו על  ואז לחצו על . כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר שלכם.

התחלה באמצעות **Brother Utilities (Windows)**

1. השיקו את  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Machine Settings**.

כלי **Web Based Management** מופיע על המסך.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

4. אם ברצונכם לסמן את תפריט הניווט שבצדו השמאלי על המסך, לחצו על  ואז לחצו על . כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר שלכם.

התחלה באמצעות **Brother Mobile Connect**

עליכם להתקין ולהגדיר את **Brother Mobile Connect** על המכשיר הנייד שלכם.

1. הפעילו את **Brother Mobile Connect** על המכשיר הנייד שלכם.

2. לחצו על שם הדגם שלכם בראש המסך.

3. לחצו על **All Machine Settings**.

כלי **Web Based Management** מופיע על המסך.

4. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

5. אם ברצונכם לסמן את תפריט הניווט שבצדו השמאלי על המסך, לחצו על  ואז לחצו על . כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר שלכם.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר הגדרת תצורת ההגדרות, לחצו על **Logout**.

מידע קשור

• שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי **Web Based Management**

נושאים קשורים:

• הדפסת דוח תצורת רשת

• יצירת תעודה עם חתימה עצמית

• התקנת התעודה עם חתימה עצמית למשתמשי **Windows** עם זכויות מנהל מערכת

הגדרת או שינוי סיסמת התחברות לכלי Web Based Management

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.

– לדוגמה: https://SharedPrinter

אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.

– לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx

ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם הגדרתם קודם את הסיסמה שלכם, הזינו אותה, ואז לחצו על **Login**.
- אם לא הגדרתם קודם את הסיסמה שלכם, הזינו את סיסמת ברירת המחדל להתחברות, ואז לחצו על **Login**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Administrator > Login Password**.

התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. על פי ההנחיות על המסך, הזינו את הסיסמה שלך בשדה **Enter New Password**.

6. הזינו מחדש את הסיסמה בשדה **Confirm New Password**.

7. לחצו על **Submit**.

ניתן גם לשנות את הגדרות הנעילה בתפריט **Login Password**.

מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J1010DW

- מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה HTTPS בעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי Based Management.
- כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול HTTPS להגדרת תצורת Based Management, הדפדפן שלכם יציג תיבת דו-שיח של אזהרה.

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "http://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

<https://192.168.1.2>

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP.
 - לדוגמה: https://SharedPrinter
 - אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.
 - לדוגמה: https://brnxxxxxxxxxxxxxx
 - ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

3. בעת הצורך יש להזין את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ואז ללחוץ על **Login**.

- סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת **"Pwd"**.

4. לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Address Book > Address XX-XX**.

- התחילו עם ☰, אם תפריט הניווט אינו מופיע בצדו השמאלי של המסך.

5. הוסיפו או עדכנו את המידע בפנקס הכתובות לפי הצורך.

6. לחצו על **Submit**.

מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

נספח

- מפרטים
- מפרטי מוצרים מתכלים
- מידע על נייר ממוחזר
- עזרה ושירות לקוחות של Brother

מפרטים

- << מפרטים כלליים
- << מפרטי גודל מסמך
- << מפרטי חומרי הדפסה
- << מפרטי פקס
- << מפרטי העתקה
- << מפרטי סורק
- << מפרטי מדפסת
- << מפרטי ממשקים
- << מפרטי רשת
- << מפרטי דרישות מחשב

מפרטים כלליים

סוג מדפסת		הזרקת דיו
ראש הדפסה	שחור-לבן	Piezo עם 210 פיות x 1
	צבעוני	Piezo עם 70 פיות x 3 (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) Piezo עם 210 פיות x 3 (DCP-J1140DW)
קיבולת זיכרון		128 מ"ב
צג גבישים נוזליים (LCD)		- DCP-J1050DW/MFC-J1010DW¹ מסך מגע של 1.8 אינטש (44.9 מ"מ) TFT של גבישים נוזליים צבעוניים - DCP-J1140DW¹ מסך מגע של 2.7 אינטש (67.5 מ"מ) TFT של גבישים נוזליים צבעוניים
מקור הספק		זרם חילופין של 220-240 וולט 50/60 הרץ
צריכת חשמל ²		- DCP-J1050DW העתקה³: 13 וואט לערך מצב מוכן לפעולה⁵ 3 וואט לערך שינה⁴: 0.7 וואט לערך כיבוי⁶ 0.2 וואט לערך - MFC-J1010DW העתקה³: 17 וואט לערך מצב מוכן לפעולה⁵ 3 וואט לערך שינה⁴: 1 וואט לערך כיבוי⁶ 0.2 וואט לערך - DCP-J1140DW העתקה³: 14 וואט לערך מצב מוכן לפעולה⁵ 3 וואט לערך שינה⁴: 0.8 וואט לערך כיבוי⁶ 0.2 וואט לערך

DCP-J1050DW • 151 mm 400 mm 476 mm 343 mm		ממדים		
MFC-J1010DW • 172 mm 400 mm 476 mm 343 mm				
DCP-J1140DW • 151 mm 400 mm 476 mm 343 mm				
DCP-J1050DW • 6.9 ק"ג MFC-J1010DW • 8.1 ק"ג DCP-J1140DW • 6.9 ק"ג		משקלים		
DCP-J1050DW/MFC-J1010DW • 53.5 dB (A) (משוער)⁷ DCP-J1140DW •		הדפסה	לחץ קול	רמת רעש

רמת רעש			53.0 dB (A) (משוער) ⁷
עוצמת קול ⁸	הדפסה ⁹	• DCP-J1050DW LwAd = 6.64 B(A) (שחור-לבן) • MFC-J1010DW LwAd = 6.64 B(A) (שחור-לבן) • DCP-J1140DW LwAd = 6.64 B(A) (שחור-לבן)	
		• DCP-J1050DW LwAd = 6.25 B(A) (צבעוני) • MFC-J1010DW LwAd = 6.25 B(A) (צבעוני) • DCP-J1140DW LwAd = 6.60 B(A) (צבעוני)	
טמפרטורה	הפעלה	35°C-10	
	איכות הדפסה מיטבית	20 - 33°C	
לחות	הפעלה	20-80% (ללא עיבוי)	
	איכות הדפסה מיטבית	20-80% (ללא עיבוי)	
מזין מסמכים אוטומטי (MFC-J1010DW)		עד 20 דפים (נייר: 80 גר"/מ"ר	

¹ נמדד אלכסונית.

² נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק USB. צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים.

³ בעת שימוש בהדפסה חד-צדדית, רזולוציה: סטנדרטית/מסמך: ISO/IEC 24712 דגם מודפס.

⁴ בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי, הדפסה חד-צדדית, רזולוציה: סטנדרטית/מסמך: ISO/IEC 24712 דגם מודפס.

⁵ נמדד לפי תקן IEC 62301 גרסה 2.0.

⁶ גם כאשר המכשיר כבוי, הוא נדלק אוטומטית באופן תקופתי לתחזוקת ראש ההדפסה ומכבה את עצמו.

⁷ הרעש תלוי בתנאי ההדפסה.

⁸ נמדד על פי השיטה המתוארת בתוך DE-UZ 205.

⁹ מהירות הדפסה

DCP-J1050DW: 17.0 העתקים לדקה (שחור לבן)/9.5 העתקים לדקה (צבעוני)

MFC-J1010DW: 17.0 העתקים לדקה (שחור לבן)/9.5 העתקים לדקה (צבעוני)

DCP-J1140DW: 17.0 העתקים לדקה (שחור לבן)/16.5 העתקים לדקה (צבעוני)

מהירויות הדפסה אלו נמדדו על פי תקן ISO/IEC 24734.

מפרטי גודל מסמך

גודל מסמך	רוחב מזין מסמכים אוטומטי (MFC-J1010DW)	148-215.9 מ"מ
	אורך מזין מסמכים אוטומטי ¹ (MFC-J1010DW)	148-355.6 מ"מ
	רוחב זכוכית סורק	עד 215.9 מ"מ
	אורך זכוכית סורק	עד 297 מ"מ

¹ מסמכים שאורכם עולה על 297 מ"מ יוזנו גיליון אחד בכל עת.

מפרטי חומרי הדפסה

קלט נייר	מגש ניירות	סוג נייר ¹	נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר
----------	------------	-----------------------	---

קלט נייר	מגש ניירות	גודל נייר	C5, Com-10, DL,) מעטפות (A4, Letter, Executive, A5, A6 (Monarch Photo 2L (10 x 15 ס"מ), Photo 2L (13 x 18 ס"מ), אינדקס (13 x 20 ס"מ)
	קיבולת נייר מרבית	עד 150 דפים של נייר רגיל 80 גר/מ"ר	
פלט נייר ¹		עד 50 דפים של נייר רגיל (Plain) 80 גר/מ"ר (פלט הדפסה פונה כלפי מעלה במגש פלט הנייר)	

¹ לנייר מבריק, הסירו מיד את כל הדפים המודפסים ממגש פלט הנייר למניעת מריחות דיו.

מפרטי פקס

תכונה זו זמינה לדגמי MFC.



תאימות	ITU-T Group 3
מהירות מודם	גיבוי אוטומטי: 14,400 סל"ש
רוחב סריקה (מסמך חד-צדדי)	מזין מסמכים אוטומטי: 208 מ"מ (A4) זכוכית סורק: 204 מ"מ (A4)
רוחב הדפסה	204 מ"מ (A4)
סקאלה אפורה	שחור-לבן: 8 סיביות (256 רמות) צבע: 24 סיביות (8 סיביות לצבע/256 רמות)
רזולוציה (אופקית)	203 dpi
רזולוציה (אנכית)	סטנדרטי: 98 dpi (שחור לבן)/196 dpi (צבעוני) Fine: 196 dpi (שחור לבן)/196 dpi (צבעוני) Superfine: 392 dpi (שחור-לבן) צילום: 196 dpi (שחור-לבן)
פנקס כתובות	40 מספרים
קבוצות	עד 6
שידור	90 (40 פנקס כתובות/50 חיוג ידני)
חיוג חוזר אוטומטי	3 פעמים במרווחי זמן של 5 דקות
זיכרון שידור	עד 170 דפים ¹
קבלת פקסים כשהנייר אזל	עד 170 דפים ¹

¹ "דפים" מתייחס אל "ITU-T Test Chart #1" (מכתב עסקי אופייני, רזולוציית Standard, קוד MMR).

מפרטי העתקה

צבעוני/שחור-לבן	כ/כ
רוחב העתקה	204 מ"מ ¹

עוֹתָקִים רַבִּים	ערימה/מיון עד 99 דפים
הגדלה/הקטנה	25% - 400% (בתוספות של 1%)
רזולוציה	הדפסה עד 1200 x 1800 dpi (DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) הדפסה עד 1200 x 2400 dpi (DCP-J1140DW)

¹ בהדפסה על נייר בגודל A4.

מפרטי סורק

צבעוני/שחור-לבן	כן/כן
תואם TWAIN	כן (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
תואם WIA	כן (Windows 7 SP1 / Windows 8.1 / Windows 10)
עומק צבע	עיבוד צבע של 30 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 24 סיביות (פלט)
סקאלה אפורה	עיבוד צבע של 10 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 8 סיביות (פלט)
רזולוציה	עד 19200 x 19200 dpi (משובץ) ^{1,2} (מזכוכית הסורק) עד 1200 x 2400 dpi (אופטי) (ממזין המסמכים האוטומטי) ³ עד 1200 x 600 dpi (אופטי)
רוחב ואורך סריקה (מסמך חד-צדדי)	(זכוכית הסורק) רוחב: עד 213.9 מ"מ אורך: עד 295 מ"מ (ממזין המסמכים האוטומטי) ³ רוחב: עד 213.9 מ"מ אורך: עד 353.6 מ"מ

¹ סריקה מרבית של 1200 x 1200 dpi עם מנהל התקן WIA במערכת הפעלה Windows 7 SP1, Windows 8.1 ו-Windows 10 (ניתן לבחור רזולוציה של עד 19200 x 19200 באמצעות תוכנית השירות לסורק של Brother).

² טווח הסריקה עשוי לרדת ככל שרזולוציית הסריקה עולה.

³ בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד.

מפרטי מדפסת

רזולוציה	(DCP-J1050DW/MFC-J1010DW) - עד 1200 x 6000 dpi (Windows בלבד) (DCP-J1140DW) - עד 1200 x 6000 dpi
רוחב הדפסה¹	204 מ"מ הדפסה ללא גבולות 210 מ"מ
הדפסה ללא גבולות	A6, Letter, A4, Photo (10 x 15 ס"מ), Photo 2L (13 x 18 ס"מ), כרטיסיות אינדקס (13 x 2 ס"מ)

הדפסה דו-צדדית אוטומטית	סוג נייר	נייר רגיל, נייר ממוחזר
	גודל נייר	A4, Letter, Executive, A5
מהירות הדפסה	ראה דף הדגם שלכם באתר המקומי של Brother.	

¹ בהדפסה על נייר בגודל A4.

² כאשר תכונת הדפסה ללא גבולות מופעלת (On).

מפרטי ממשקים

USB ^{1,2}	השתמשו בכבל ממשק USB 2.0 שאורכו אינו עולה על 2 מטרים.
רשת מקומית אלחוטית	IEEE 802.11b/g/n (מצב תשתית) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

¹ למכשיר שלכם ממשק USB 2.0 עתיר מהירות. ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק USB 1.1.

² יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

מפרטי רשת

• (DCP-J1050DW/DCP-J1140DW)

ניתן לחבר את המכשיר שלכם להדפסת רשת וסריקת רשת.

• (MFC-J1010DW)

ניתן לחבר את המכשיר לרשת להדפסת רשת, סריקת רשת, שליחת פקס במחשב האישי וקבלת פקס במחשב האישי (Windows בלבד).

אבטחת רשת (אלחוטית)	SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	
אבטחת רשת אלחוטית	WPA-PSK, WEP 64/128 סיביות, SSID (32 תווים), (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
תוכנית שירות לתמיכה בהגדרות אלחוטיות	WPS	כן

מפרטי דרישות מחשב

מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

פלטפורמת מחשב וגרסת מערכת הפעלה		ממשק מחשב אישי		מעבד	שטח פנוי על הכונן הקשיח להתקנה	
		אלחוטי	USB ¹		למנהלי התקנים	ליישומים (כולל מנהלי התקנים)
מערכת הפעלה Windows 7 SP1 2 3	הדפסה סריקה	802.11 b/g/n		32 מעבד של סיביות (x86) או 64 סיביות	650 מ"ב	1.3 ג"ב
Windows 8.1 2 3						

		(x64)			Windows 10 Home 2 3 Windows 10 2 3 Windows 10 Education 2 3 Windows 10 Enterprise 2 3	
לא זמין	50 מ"ב		הדפסה	לא זמין	Windows Server 2008	
		מעבד 64 סיביות (x64)			Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019	
550 מ"ב	לא זמין	מעבד 64 סיביות (x64)		הדפסה סריקה	macOS v10.14.6 macOS v10.15.x macOS v11	מערכת הפעלה מקינטוש

¹ יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

² למערכת WIA, רזולוציה של 1200 x 1200. תוכנית שירות סורק של Brother מאפשרת הגברת רזולוציה עד 19200 x 19200 dpi

³ Nuance™ PaperPort™ 14SE supports Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education ו-Windows 10 Enterprise.

לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים, נא לבקר באתר support.brother.com ולגשת לדף הורדות הדגם שלכם.

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין החברות שלהם.

מידע קשור



נספח

מפרטי מוצרים מתכלים

דיו	המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.
משך השימוש במחסנית דיו	בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות דיו המכשיר ישתמש בכמות של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. תהליך זה יתרחש פעם אחת בלבד. לאחר סיום התהליך תפוקת הדפים למחסנית המצורפת למכשיר שלכם זהה כמעט לתפוקת הדפים של המחסניות החלופיות.
אביזרים מתכלים חלופיים	LC421XLBK <שחור> LC421XLY <צהוב> LC421XLC <כחול> LC421XLM <אדום> שחור, צהוב, כחול ואדום - כ-500 דפים¹
	LC421BK <שחור> LC421Y <צהוב> LC421C <כחול> LC421M <אדום> שחור, צהוב, כחול ואדום - כ-200 דפים¹
מהו Innobella™?	Innobella™ הוא מגוון של אביזרים מתכלים מקוריים של Brother. השם "Innobella™" מקורו במילים Innovation (חדשנות) ו-Bella (יפה באיטלקית) ומייצג את הטכנולוגיה "החדשנית" המספקת לכם תוצאות הדפסה "יפות" ו"עמידות לאורך זמן". להדפסת תצלומים, חברת Brother ממליצה על נייר להדפסת תמונות מבריק של Innobella (סדרת BP71) לאיכות גבוהה. קל יותר לקבל תדפיסים מבריקים ואיכותיים עם דיו ונייר של Innobella™.

¹ כל המחסניות החלופיות יספקו את תפוקת הדפים המשוערת המצוינת על פי תקן ISO/IEC 24711. למידע נוסף על תפוקת דפים, ראה brother.com/pageyield.

מידע קשור



נספח

מידע על נייר ממוחזר

- נייר ממוחזר זהה באיכותו לנייר העשוי מחומרי הגלם המקוריים מהיערות. התקנים לגבי נייר ממוחזר מודרני מבטיחים כי הנייר יעמוד בדרישות האיכות הגבוהות ביותר לתהליכי הדפסה שונים. ציוד ההדמיה המסופק על ידי Brother מתאים לשימוש עם נייר ממוחזר העומד בתקן EN 12281:2002.
- רכישת נייר ממוחזר חוסכת במשאבים טבעיים ומקדמת כלכלה בת-קיימא. הנייר מיוצר מסיבי תאית המופקים מעץ. איסוף ומיחזור נייר מאריכים את תוחלת חיי הסיבים למספר רב של מחזורי חיים, ועושים את השימוש הטוב ביותר במשאבים טבעיים אלו.
- תהליך ייצור הנייר הממוחזר קצר יותר. הסיבים כבר עובדו, ולכן נעשה שימוש בפחות מים, אנרגיה וכימיקלים.
- מיחזור נייר תורם גם לחיסכון בפחמן על ידי עשיית שימוש חוזר בנייר הפנייתו לדרכי סילוק פסולת אחרות כגון קבורה במטמנות או שריפה. פסולת במטמנות פולטת גז מתאן, היוצר אפקט גז חממה רב עוצמה.

מידע קשור



נספח •

עזרה ושירות לקוחות של Brother

אם הנכם זקוקים לעזרה בשימוש במוצר Brother שלכם, נא לבקר באתר support.brother.com לש"ש ועצות לאבחון ותיקון תקלות.

ניתן גם להוריד את התוכנות, מנהלי ההתקנים והקושחות העדכניים ביותר לשיפור ביצועי המכשיר שלכם, ותיעוד למשתמשים למידע נוסף כיצד להפיק את המרב ממוצר Brother שלכם.

מידע נוסף על המוצר ושירותי תמיכה זמין באתר האינטרנט המקומי של מפיץ Brother שלכם. נא לבקר באתר global.brother/en/gateway לפרטי הקשר של מפיץ Brother המקומי שלכם ולרישום המוצר החדש שלכם.

מידע קשור



נספח •

brother

בריטניה
גרסה 0

