

# **GAGGIA**

## **MILANO**



# **GAGGIA MAGENTA**

## **MILK**

RI8701 (SUP 051P)

הוראות הפעלה  
גאגיה מג'נטה

## לקוח יקר,

אנו מודים לך על בחירתך ואנו מאחלים לך הרבה הנאה בעת הכנת אספרסו וקפוצ'ינו מושלם עם מכונת הקפה שלך.

עם Gaggia Magenta Milk רכשת מכונת אספרסו באיכות הגבוהה ביותר.

אנא קראו את הוראות ההפעלה בעיון לפני הפעלה ראשונית של מכונת הקפה, על מנת שתוכלו להפיק את מירב ההנאה מהמכונה, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

אם יש לך שאלות נוספות או אם דרוש לך מידע נוסף, אנא אל תהססו לפנות לשירות לקוחות של קדמה קפה

באי-מייל: [shop@espresso-center.co.il](mailto:shop@espresso-center.co.il)

או בקרו באתר שלנו: [www.espresso-center.co.il](http://www.espresso-center.co.il)

[gaggia.co.il](http://gaggia.co.il)

או בטלפון : 072-217-1111 אותו מספר גם **בוואצאפ**

**⚠ חשוב: נא שימרו את חוברת ההוראות לשימוש בעתיד.**

\* מדריך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

בברכה, גאג'יה ישראל.

## **⚠ אזהרות והוראות בטיחות חשובות**

מכונת הקפה Gaggia Magenta Milk היא המכונה האידיאלית להכנת קפה אספרסו איכותי ע"י שימוש בקפה טחון או פודים ומצוידת במתקן להפעלת קיטור ומים חמים. המכונה מתוכננת לשימוש ביתי בלבד.

### **החברה איננה אחראית לכל נזק או פגם שיגרם למכונה ע"י הגורמים הבאים**

- שימוש לא נכון במוצר שלא במסגרת הוראות ההפעלה של המכונה
- תיקון שלא יתבצע במעבדות היבואן או מעבדה מורשית
- נזקי אבנית או פירוק כל חלק אחר של המכונה כתוצאה מאבנית
- שבר או נזק לחלקי המכונה
- פירוק כבל ההזנה של המכונה
- שימוש בחלקי חילוף לא מקוריים
- שימוש במכונה ללא מים, וכתוצאה מכך גרימת נזק למשאבה או לגוף החימום
- אין להניח לכבל לגעת בחלקים חמים של המכונה
- אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים
- שימוש שאינו לצרכים ביתיים (עסקי או מסחרי)
- סתימות במוט הקצפה עקב שאריות חלב קרוש

**בכל אחד מהמקרים האמורים לעיל לא תחול כל האחריות על המכונה!**

## כללי בטיחות

אין להניח את חלקי המכונה החשמליים בתוך מים מחשש לסכנת התחשמלות.

אין לכוון את פיית הקיטור/מים חמים לכוון אנשים. יש להימנע מלגעת בפיית הקיטור/מים חמים מיד לאחר השימוש מחשש לכוויה. בכל מקרה יש לגעת בפיית הפלסטיק לפני צינור הברזל.

### שימוש כללי

- אין לבצע כל שינוי טכני במכונה או להשתמש בחלקים לא מקוריים של המכונה.
- יש למנוע מילדים את השימוש במכונה. ילדים אינם מודעים לסכנה משימוש לא נכון או זהיר.
- יש להרחיק את המכונה מהישג ידם של ילדים.

**מתח הזנה -** חיבור כבל הזנת החשמל יהיה לשקע עם תקן ישראלי בלבד.

### כבל הזנה

- אין להשתמש במכונה אם כבל ההזנה לא תקין מסיבה כלשהי (נתק/קרע/קצר)
- יש להחליף/לתקן מידית את כבל ההזנה פגום במעבדה מוסמכת.
- אין להניח את הכבל מסביב לפינות חדות או מעל חלקים שונים ואין להניח אותו בסביבה רטובה ממים או כל נוזל אחר.
- אין להשתמש בכבל כמנשא או כגורר למכונה.
- אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
- אין להניח לכבל לגעת בחלקים חמים של המכונה. במידה וניזוק, יש לפנות למעבדת שירות מוסמכת על מנת להחליפו.

## משטח הנחה

יש להעמיד את המכונה על משטח ישר ובטוח (מומלץ על השיש – רחוק מהכיריים / תנור).

מומלץ לא להעביר את המכונה ממקום למקום או מבית לבית ולמנוע טלטלות מיותרות.

אין להשאיר את המכונה בטמפרטורת חדר של פחות  $0^{\circ}$ , שכן המים הנוותרים בדוד עלולים לקפוא ולגרום נזק למכונה.

## ניקיון

לפני ניקיון המכונה יש להעביר את מפסק ההפעלה למצב OFF ולנתק את כבל הזנה מהשקע.

כמו כן יש להמתין עד שהמכונה תתקרר במידה והייתה לאחר שימוש.

אין לשטוף את המכונה במים ואין לנקות חלקים פנימיים.

יש לנקות את המכונה, כמובן לאחר ניתוקה מהחשמל ולאחר שחלקי המתכת התקררו, באמצעות מטלית רכה שהורטבה במעט מים וסבון ניטרלי (אין להשתמש בממיסים העלולים לפגוע בפלסטיק).

⚠ אין להשרות את המכונה במים או בנוזלים אחרים.

## **אחסנה**

במידה והמכונה לא בשימוש מומלץ לאחסן אותה בקופסא המקורית ובמקום יבש, נקי ורחוק מהישג מילדים.

## **התקנה**


**אריזה -** הקרטון המקורי של המכונה עוצב במיוחד לשמור את המכונה מטלטלות ושברים. מומלץ לשמור עליו לצורך העברה בעתיד.

### **פעולות ראשוניות**


- הסר את מכסה הקלקר מהאריזה העליונה. שלוף את המכונה בזהירות מהאריזה התחתונה באמצעות המנשא
- שלוף והנח אותה במקום מתאים שהוכן לה מבעוד מועד.
- לפני חיבור המכונה לחשמל וודא כי מפסק ההפעלה נמצא במצב OFF.

**Gaggia Magenta Milk תרשים כללי**


02

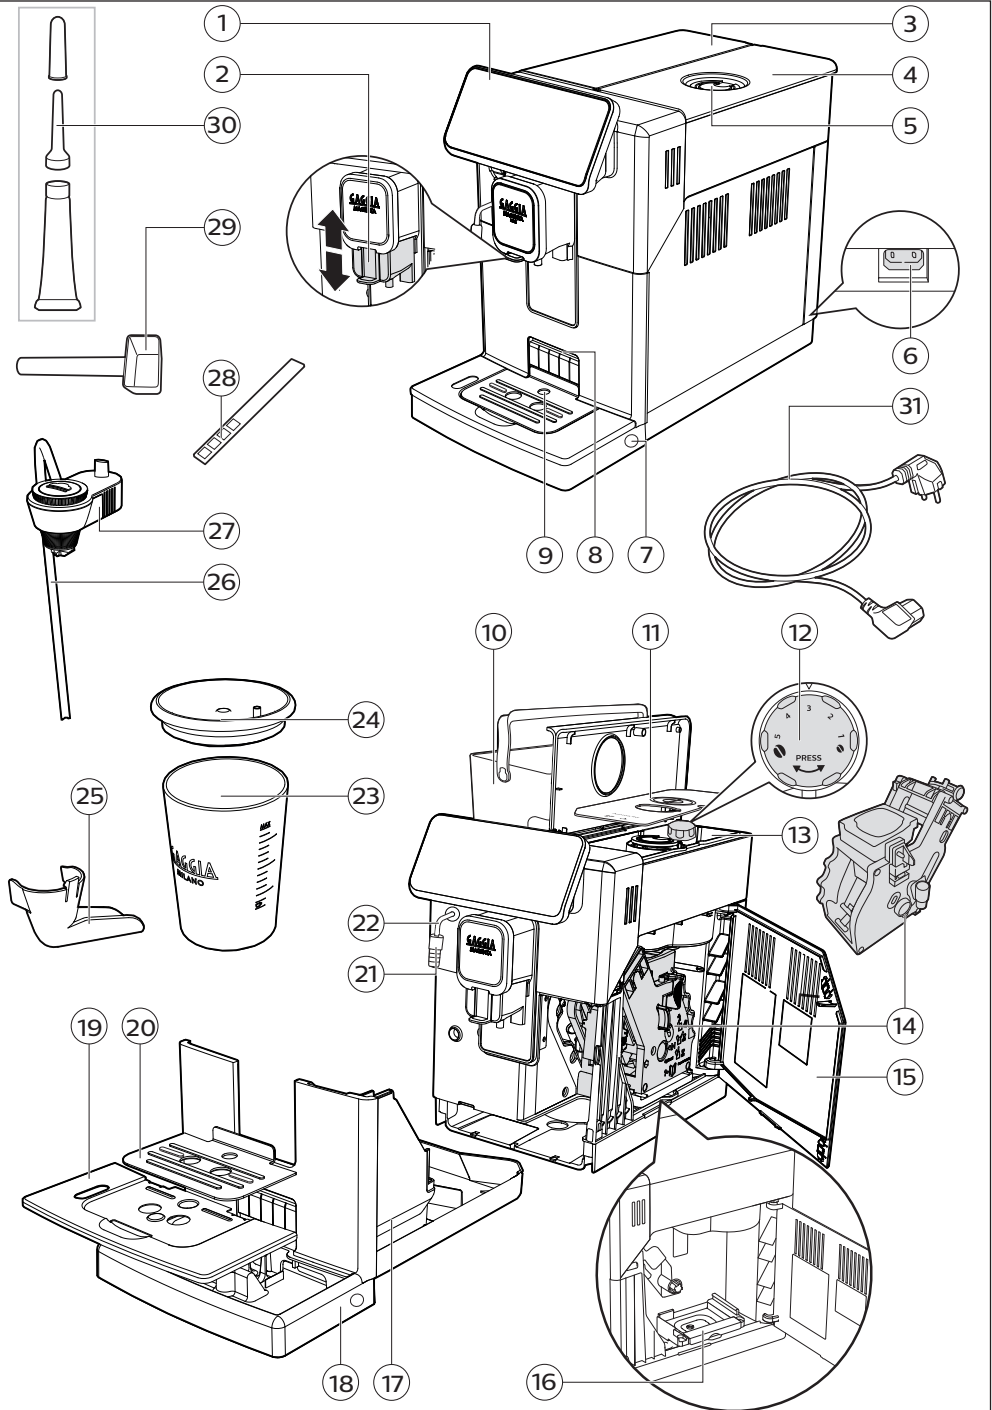

## הפעלה ראשונה

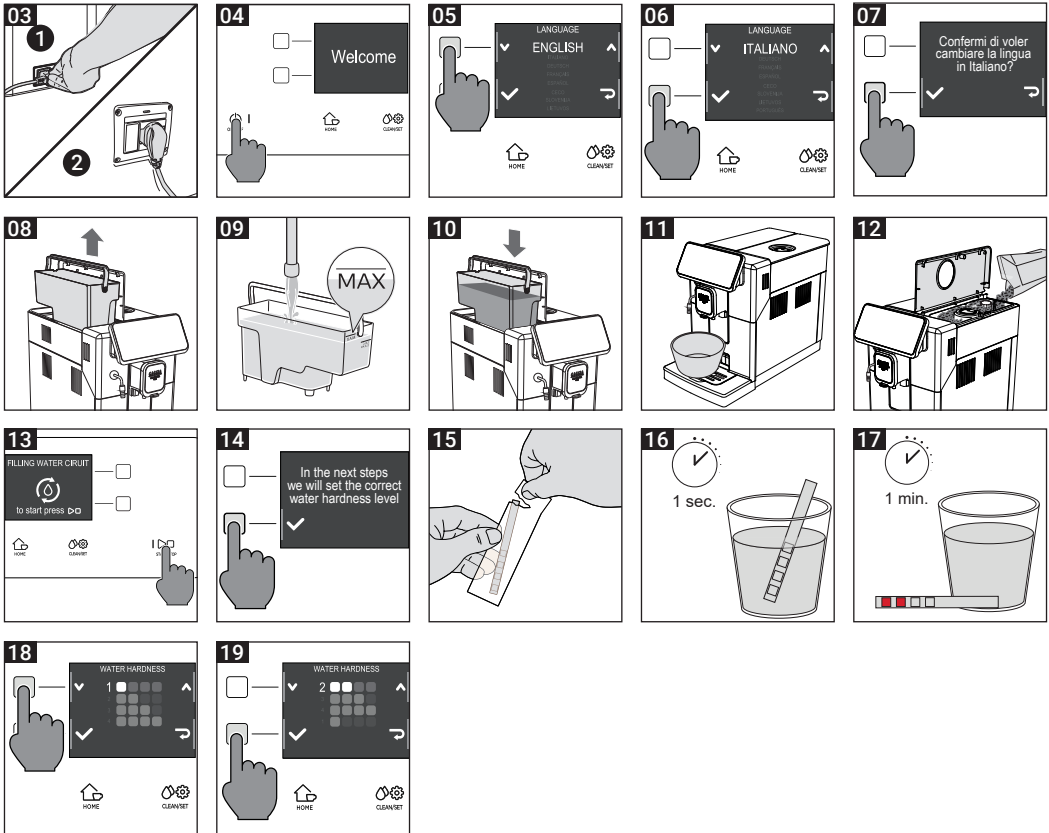

## מערכת חלב

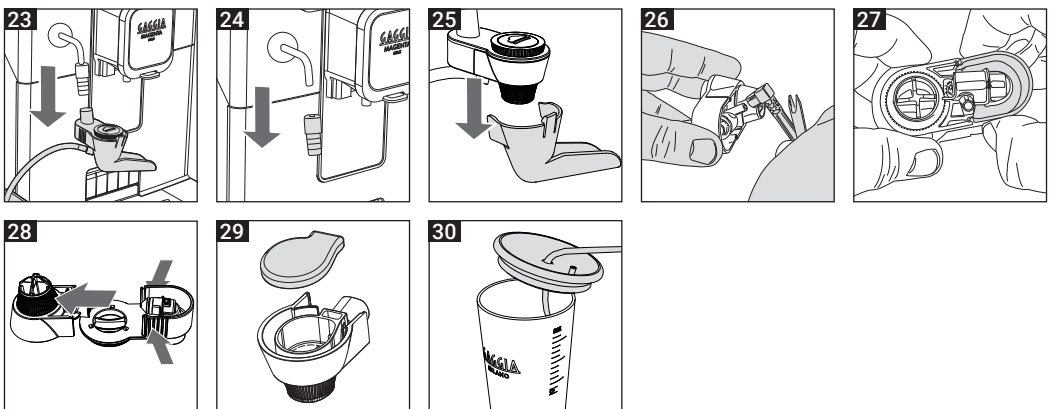


## סקירת מכונה (איור 2)

|    |                          |    |                           |
|----|--------------------------|----|---------------------------|
| 1  | לוח בקרה                 | 17 | מיכל פסולת קפה            |
| 2  | פיית מזיגת הקפה מתכווננת | 18 | מגש טיפות                 |
| 3  | מכסה מיכל מים            | 19 | רשת מגש טיפות             |
| 4  | מכסה מיכל פולי קפה       | 20 | מגש אספרסו                |
| 5  | תא לקפה טחון             | 21 | ידית מערכת קפוצ'ינטור     |
| 6  | שקע חשמל                 | 22 | צינור קיטור               |
| 7  | לחצן שחרור מגש טיפות     | 23 | קנקן חלב זכוכית           |
| 8  | חריץ להכנסת מגש אספרסו   | 24 | מכסה קנקן חלב זכוכית      |
| 9  | מחווון מגש טיפות         | 25 | פקק מערכת קפוצ'ינטור      |
| 10 | מיכל מים                 | 26 | צינור שאיבת חלב           |
| 11 | מכסה ארומה               | 27 | גוף ראשי מערכת קפוצ'ינטור |
| 12 | כפתור בונון מטחנת קפה    | 28 | בדיקת מים                 |
| 13 | מיכל פולי קפה            | 29 | כף מדידה לקפה טחון        |
| 14 | גרופו                    | 30 | סיכה - גריז סיליקון       |
| 15 | דלת שירות                | 31 | כבל חשמל                  |
| 16 | מגירת שאריות קפה         |    |                           |

## לוח בקרה ותצוגה

01

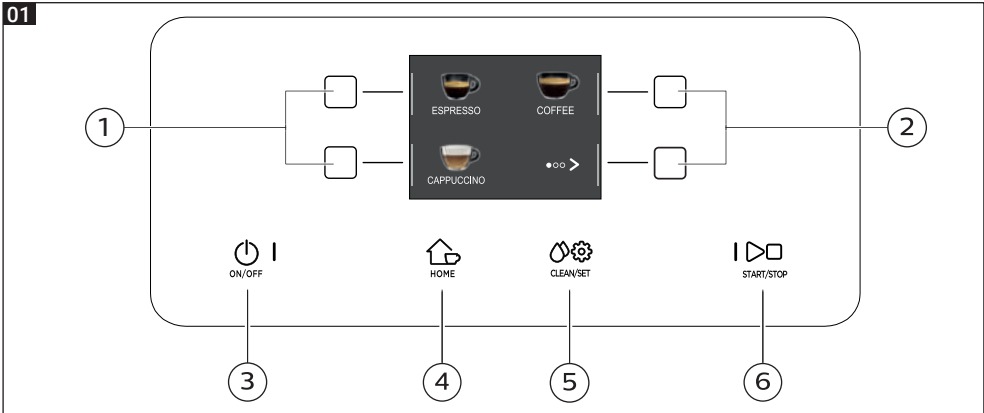

### סקירה כללית של לוח הבקרה (איור 1)

|     |                 |                                                                                                   |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1/2 | כפתורי פונקציות | בחר את הפונקציה המוצגת בתצוגה.                                                                    |
| 3   | ON/OFF          | כפתור ON/OFF כדי להפעיל או לכבות את המכונה, לחיצה על הכפתור למשך מספר שניות.                      |
| 4   | HOME            | כפתור HOME לפתיחת תפריט המשקאות.                                                                  |
| 5   | CLEAN/SET       | כפתור CLEAN/SET לפתיחת תפריט הניקוי וההגדרות.                                                     |
| 6   | START/STOP      | כפתור START/STOP כדי להתחיל/להפסיק את חלוקת המשקה שנבחר, או להתחיל/להפסיק את ההליך המצוין בתצוגה. |

Note: HOME & CLEAN/SET

עובדים גם ככפתורי ESC. כדי לחזור לתפריט הראשי, לחיצה על אחד משני הכפתורים. לא אפשרי אם כבר ניגשת לפונקציה או לתוכנית.


### כפתורים רב תכליתיים

הלחצנים הרב-תכליתיים בצדי התצוגה משמשים לבחירת הפונקציה או המשקה שאליו הם מתייחסים באותו זמן.

## התקנה ראשונה

לפני השימוש במכונה, חיוני לבצע מספר שלבים פשוטים, המתוארים בבירור בשרטוט ההסבר שמצאת במדריך.

הערה: לקפה טעים עוד יותר, אנו ממליצים להכין תחילה 5 כוסות קפה כדי לאפשר למכונה להתכוון עצמית.

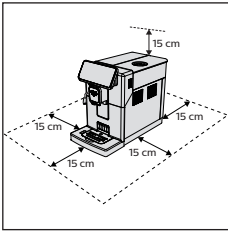

## מחזור שטיפה ידני


במהלך ההתקנה הראשונה או לאחר תקופה ארוכה של חוסר פעילות של המכונה, יש לבצע מחזור שטיפה ידני.




- 1 הנח כוס או כלי מתחת לפיית מזיגת הקפה, גלול בין הדפים השונים ובחר בפונקציה "ESPRESSO LUNGO".



- 2 עד שהוא נבחר, מבלי להוסיף קפה טחון על הכפתור תלחץ .

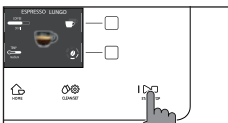

- 3 כדי להתחיל במזיגה. המכונה תוציא מים חמים. תלחץ על START/STOP.

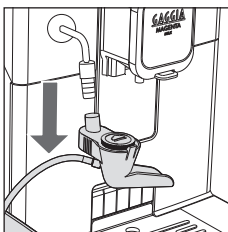

- 4 רוקן את הכוס או הכלי שהבאנו בהתחלה, והסר את מערכת קפוצ'ינטור מצינור הקיטור

- 5 הנח את הכוס מתחת לקיטור ובחר משקה "מים חמים".


- 6 לחץ על הלחצן START / STOPSTART / STOP להתחיל

- 7 רוקן את הכוס וחזור על הפעולה עד 5 עד 7 פעמים עד שהיכל מים ריק

- 8 בסיום, מלאו שוב את מיכל המים עד לרמת ה-MAX, בעת המכונה מוכנה לשימוש

## מדידת קשיות המים

יהיה עליך לעדכן את רמת קשיות המים עם התקנת המכונה.  
קח את פס מדידת קשיות המים הנמצא במארז ועקוב אחר ההוראות המוצגות על התצוגה במהלך שלב ההתקנה.  
על מנת לשנות את רמת קשיות המים מאוחר יותר, לחץ על לחצן נקה/קבע (clean/set), ואז בחר הגדרות (settings).  
בתפריט ההגדרות, בחר "קשיות מים" (water hardness).

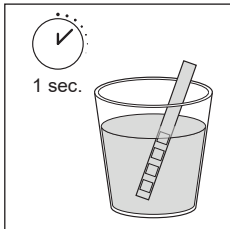


1. טבול את פס מדידת קשיות המים בכוס מים למשך שנייה אחת, לאחר מכן הוצא אותה מן המים והמתן דקה אחת.
2. ראה כמה ריבועים נהפכו אדומים.
3. היעזר בחיצים הירוקים לצורך בחירת רמת קשיות המים בהתאם לטבלה המצורפת מטה. אשר את ההגדרות על ידי לחיצה על  $\sqrt{\phantom{x}}$

| ריבועים אדומים | ערך להגדרה | רמת קשיות     | INTENZA+ |
|----------------|------------|---------------|----------|
| 1              | 1          | מים רכים מאוד | A        |
| 2              | 2          | מים רכים      | A        |
| 3              | 3          | מים קשים      | B        |
| 4              | 4          | מים קשים מאוד | C        |

## סנן מים INTENZA+

אנו ממליצים על שימוש בסנן המים INTENZA+ על מנת להגביל את התגבשות האבנית. זה יבטיח חיי שימוש ארוכים יותר למכונת הקפה שלך וארומת קפה טובה יותר לאורך זמן.

מים הם אלמנט הכרחי בחליטת הקפה. לכן, זה חשוב מאוד שהמים יסוננו בהתאם. סנן המים INTENZA+ מונע את התגבשות מצבורי האבנית, ומשפר את איכות המים.

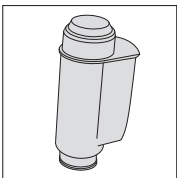

## התקנת סנן המים + INTENZA

טבול את סנן המים +INTENZA במים קרים בצורה בצורה אנכית, כאשר הפתח מופנה כלפי מעלה. לחץ על שני צדי הסנן בעדינות על מנת לשחרר את הבועות החוצה.

הוצא את סנן המים +INTENZA מהמים.

הגדר את המכשיר בהתאם לתוצאת בדיקת רמת קשיות המים. בבסיס הסנן, אנא הגדר אחד מהבאים:

A – מים רכים 1-2 ריבועים אדומים

B – מים קשים (סטנדרטי) – 3 ריבועים אדומים

C – מים קשים מאוד – 4 ריבועים אדומים

מקם את סנן המים +INTENZA במיכל המים, וודא כי הוא מוצב כראוי.

מלא את מיכל המים והצב אותו במקומו.

1. לחץ על לחצן "נקה/קבע" (clean/set) ואז על לחצן ההגדרות (Settings)

2. בחר "סנן מים" (Water Filter) ולחץ על לחצן ה✓

3. בחר "הפעל" (Activate) ועקוב אחר ההוראות בתצוגה על מנת להפעיל את הסנן ראוי.

**הערה:** ניתן להשהות את תהליך הפעלת הסנן על ידי לחיצה על לחצן ה- התחל/הפסק (Start/Stop). על מנת להמשיך את תהליך הפעלת הסנן, לחץ שנית על

לחצן ה- התחל/הפסק (Start/Stop).

## החלפת סנן המים +INTENZA



כאשר פג תוקפו של סנן המים +INTENZA, מופיעה אזהרה זו על מסך התצוגה.

1. החלפה או ביטול פעילות הסנן יכולה להתבצע על ידי לחיצה

על לחצן- נקה/קבע (clean/set), ואז לחצן ההגדרות (Settings).

2. בחר "סנן מים" (Water Filter) ולאחר לחץ על לחצן ה✓.

עקוב אחר ההוראות המסך התצוגה להפעלת הסנן.

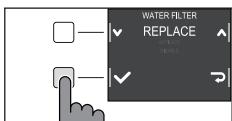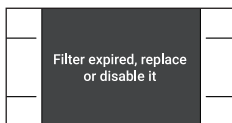

## סוגי משקאות



|              |                           |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ריסטרטו      | 30 מ"ל קפה                | ריסטרטו, מוגש בספל קטן, הוא אספרסו שזמן חליטה שלו הוא קצר מאספרסו רגיל. התוצאה היא קפה קצר יותר ועשיר יותר בקפאין.                                                                               |
| אספרסו       | 40 מ"ל קפה                | האספרסו ידוע בעולם בתור הקפה האיטלקי האמיתי. מוגש בספל קטן. לא ניתן לטעות בתכונותיו, ארומה חזקה ושכבת קרמה דקה בראשו. זו תוצאה של תהליך מיצוי על ידי מים חמים שהומצא על ידי אקילה גאג'יה ב-1938. |
| אספרסו לונגו | 80 מ"ל קפה                | האספרסו הארוך הוא אספרסו עם זמן חליטה ארוך יותר. הוא מדולל יותר, עם חוזק ארומתי שונה ורמת קפאין גבוהה. הוא מוגש בספל בינוני.                                                                     |
| קפה          | 120 מ"ל קפה               | הקפה הקלאסי הוא משקה המוכן עם יותר מים מאספרסו. הוא בעל ארומה קלה יותר ומוגש בספל בגודל בינוני.                                                                                                  |
| אמריקנו      | 40 מ"ל קפה<br>110 מ"ל מים | קפה האמריקנו הוא פחות חזק מקפה ארוך. הוא מוכן על ידי תוספת מים חמים לאספרסו.                                                                                                                     |
| קפוצ'ינו     | 120 מ"ל חלב<br>40 מ"ל קפה | הקפוצ'ינו הוא קלאסיקה איטלקית, בין המשקאות האהובים ביותר בעולם. הוא עשוי מאספרסו, חלב וקצף חלב, אשר חייב להיות בעובי של לפחות 5 ס"מ אחד. מוגש בספל גדול.                                         |
| קפה על חלב   | 90 מ"ל קפה<br>90 מ"ל חלב  | קפה על חלב הוא משקה המורכב מכמויות שוות של קפה וחלב. ניתן להעשיר אותו על ידי שכבה דקה של קצף חלב. מוגש בספל גדול.                                                                                |
| חלב מוקצף    | 180 מ"ל חלב               | משתמשים בחלב מוקצף לצורך הכנת קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו ומשקאות נוספים. התוצאה היא שכבה קלה, אחידה של קצף חלב.                                                                                       |
| מים רותחים   | 150 מ"ל מים               | ניתן להשתמש במים החמים להכנת תה, חליטה ומשקאות אינסטנט                                                                                                                                           |





## מגש האספרסו

מכונה זו עוצבה על מנת להבטיח תוצאות מושלמות, מהאספרסו המסורתי למגוון משקאות שונים. אם תרצה ליהנות מאספרסו איטלקי עם שכבה מפנקת של קרמה טבעית לפי המסורת, אנו מציעים להשתמש במגש האספרסו, אשר מתוכנן באופן ספציפי למטרה זו. המגש מאפשר שימוש בכוסות אספרסו מסורתיות, ומבטיח גובה מושלם בשביל קרמה אחידה, מדויקת וללא התזות בזמן ההכנה.

הרימו את מגש האספרסו ממשטח הטפטוף ומקמו אותו במקום המיועד לו כפי המופיע בתמונה.

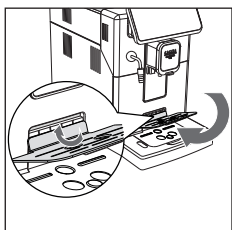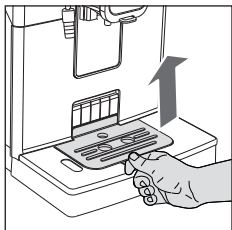

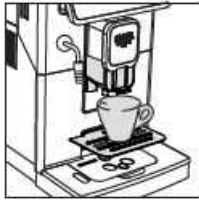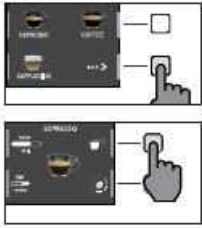


## הכנת הקפה חליטת קפה בעזרת פולי קפה

**אזהרה:** השתמשו אך ורק בפולי קפה להכנת אספרסו. אל תכניסו קפה טחון, לא קלוי (ירוק), נמס או אינסטנט למיכל הפולים, שכן אלו עלולים לפגוע במכשיר.  
**טיפ:** חממו את הספל מראש על מנת ליהנות מקפה חם יותר

1. לאחר מיקום מגש האספרסו במקומו, הנח ספל תחת פיית מזיגת הקפה בהתאם לגודל הכוס בו אתה משתמש.

לחץ על לחצן הבית (Home) לצורך גישה לתפריט המשקאות.  
2. דפדף בדפי התפריט ובחר את המשקה המבוקש

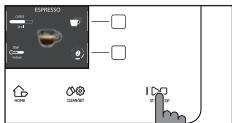


3. לאחר בחירת המשקה הרצוי, ניתן לבחור בהכנת שתי כוסות באותו הזמן, מלבד האמריקנו, על ידי לחיצה על לחצן ה-2 ספלים.

4. לסיום, לחץ על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop) על מנת להתחיל את הכנת הקפה.  
שים לב: ניתן לעצור את פעולת החליטה בכל זמן על ידי לחיצה נוספת על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop).

## חליטת קפה בעזרת קפה טחון מראש

השתמש בכפית המדידה המצורפת על מנת להכניס את הכמות הנכונה לתוך תא הקפה הטחון-מראש.

לא ניתן להכין 2 כוסות במקביל בפונקציית הקפה הטחון מראש.  
**שים לב:** יש להשתמש אך ורק בקפה טחון מראש על מנת שלא לפגוע במכשיר.

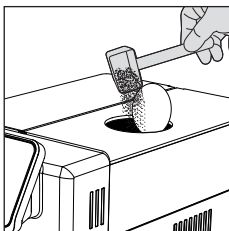

1. הרם את מכסה הקפה הטחון-מראש והוסף כפית כמעט מלאה של קפה טחון מראש.
  2. הניחו ספל מתחת לפייט המזיגה ולחצו על המשקה המבוקש.
  3. לחצו על לחצן הפול-קפה עד שאופציית הכפית נבחרה.
  4. לחצו על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop) על מנת להתחיל את הכנת הקפה על מנת להגדיר באופן אישי משקה מסוים, אנא פנה לפרק "התאמה אישית של משקאות".
- שים לב:** ניתן לעצור את פעולת החליטה בכל זמן על ידי לחיצה נוספת על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop) .

## הכנה של משקאות מבוססי קפה וחלב מוקצף

### איך להרכיב את מערכת Capp in Cup


הערה: לפני הכנת משקאות מבוססי חלב, אנא ודא שמערכת Capp in a Cup מותאמת כהלכה במכונה.

1. התאם את הזרובית על הגוף המרכזי של מערכת Capp in a Cup.
2. הבנס את מערכת Capp in a Cup לתוך מתפס הגומי על צינור הקיטור עד שהיא ננעלת במקומה.

### הכנת משקאות מבוססי קפה וחלב מוקצף

**טיפ:** השתמש בחלב קר בטמפרטורה של  $5 \pm 3^{\circ}\text{C}$ , ועם לפחות 3% חלבון על מנת שיתקבל קצף חלב מושלם. ניתן להשתמש בחלב מלא או רזה, כמו כן בחלב סויה או נטול לקטוז.

1. הרם את מכסה הקנקן ומזוג לתוכו את החלב. סף החלב חייבת להימצא בין סימוני המינימום והמקסימום על הקנקן.
2. הבנס את צינור השאיבה של מרכז הגוף של מערכת Capp in a Cup לתוך קנקן החלב עד שהוא מגיע לתחתית הקנקן.

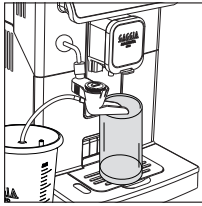

3. מקם ספל תחת פיית מזיגת הקפה וזרבובית מערכת  
Capp in a Cup.


4. לחץ על לחצן הבית (Home) ובחר במשקה הרצוי מהתפריט
    - לחץ על הלחצן המציין את המשקה הרצוי
    - לחץ על לחצן ה-הפעל/עצור (Start/stop) על מנת להתחיל להפיק את המשקה.
  5. המכונה תפיק כמות המהווה ברירת מחדל של קפה וקצף חלב לתוך הספל, בהתבסס על המשקה שנבחר. סדר הפעולות יהיה בהתאם לסוג המשקה. אם תרצה להתאים באופן אישי את ההגדרות של משקה מסוים, אנא פנה לפרק "הגדרה אישית של משקאות".
  6. לאחר הפקת המשקה, מומלץ להשלים את הליך הניקוי המהיר של התקן החלב בתוך 10 שניות. אם כי, ניתן לבצע את ההליך מאוחר יותר בעזרת תפקיד הניקיון דרך לחצן ה-נקה/קבע (clean/set). לחץ על לחצן ה-נקה (Clean) ובחר באופציית ה-ניקוי מהיר (Quick Clean). לאחר מכן בחר בלחצן ה/√, לאחר מכן, עקוב אחר ההוראות המוצגות במסך התצוגה.
- הערה:** מומלץ לבצע ניקוי מהיר לפחות פעם ביום וכן לשטוף את מהערכת Capp in a Cup במים זורמים.
- לחץ על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop) לאישור או לחצן החזרה על מנת לבצע את התהליך מאוחר יותר.



## מזיגת מים חמים

**אזהרה:** כאשר מכילה הכנת המים החמים, צינור הקיטור עשוי להתיז קיטור ומים חמים

1. הסר את מערכת Capp in a Cup ומקם כלי תחת צינור הקיטור
2. לחץ על לחצן הבית (Home), דפדף במסכים השונים בעזרים לחצן החץ הידוק ובחר במים חמים.
3. לבסוף, לחץ על לחצן ה"מים חמים" (Hot Water), לחץ על לחצן ה- הפעל/הפסק (Start/Stop) להחל בהפקת המים החמים. ניתן לעצור את המזיגה על ידי לחיצה נוספת על לחצן זה.


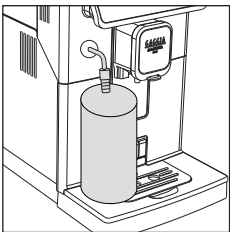


## התאמה אישית של משקאות והגדרות (זכרון)



מכונה זו מאפשרת לך לשנות הגדרות של משקה על פי העדפותיך ולשמור אותם במקום ההגדרות הקיימות.

### התאמת משקאות

1. לחץ על לחצן הבית (Home)
2. בחר במשקה הרצוי
3. כל ההגדרות שניתן להתאים ו/או נבחרו מופיעות על המסך. בהתבסס על סוג המשקה, תוכל להתאים ו/או לבחור:
  - כמויות קפה וחלב
  - טמפרטורת המשקה
  - הכנת שתי מנות בבת אחת
  - שימוש בקפה טחון מראש
  - עוצמת הטעם (בשימוש בפולים שלמים בלבד)
4. ברגע שלחצן הקפה או החלב נלחץ, השתמש בסימני ה+ ו- על מנת לשלוט בכמויות הרצויות. לחץ על ✓ על מנת לאשר ולחזור למסך הקודם, שבו הכמות החדשה תוצג.
5. לחץ על לחצן הטמפרטורה (Temp) שוב ושוב על מנת להתאים את טמפרטורת המשקה בין האופציות הבאות:
  - א. נמוך (Low)
  - ב. בינוני (Medium)
  - ג. גבוה (High)
6. לחץ על הלחצן המתאר 2 ספלים על מנת להכין שתי מנות, או על הלחצן המתאר ספל יחיד על מנת להכין מנה אחת. תמונת המשקה במרכז מסך התצוגה תייצג את מספר המנות שנבחרה.

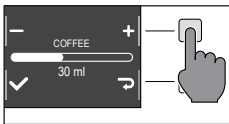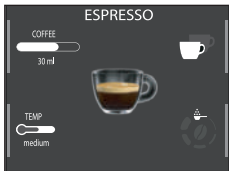

**הערה:** אופציה זו אינה מתאפשרת למשקאות עם חלב, אמריקנו ומים חמים.

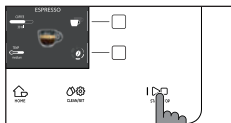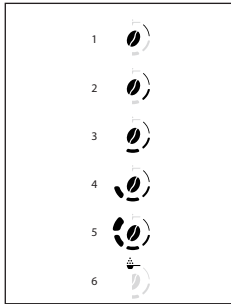

7. על מנת לשנות את עוצמת הטעם לבחור באופציית הקפה הטחון-מראש, לחץ על הלחצן המתאר פול קפה. תוכל לבחור בין 5 דרגות שונות של עוצמה. עם כל לחיצה על לחצן זה תתחזק העוצמה בדרגה אחת. מסך התצוגה יראה את הבחירה של העוצמה או אופציית הקפה הטחון-מראש:

א. קל מאוד

ב. קל

ג. רגיל

ד. חזק

ה. חזק מאוד

ו. טחון-מראש

**הערה:** פונקציית הקפה הטחון מראש מאפשרת הכנת כוס קפה אחת בלבד בכל פעם.

8. לאחר שהמשקה הותאם להעדפותיך, תוכל להמשיך עם

הכנתו על ידי לחיצה על לחצן ה- התחל/הפסק (Start/Stop).

9. אם שינית כל אחד מהפרמטרים הנ"ל, תישאל לאחר הכנת המשקה האם תרצה לשמור את השינויים שנעשו.

**הערה:** ההגדרות החדשות יישמרו על חשבון ההגדרות הקודמות


**הערה:** על מנת לחזור להגדרות היצרן עליך להיכנס מחדש ושמור את ההגדרות המצוינת בקטגוריית "סוג המשקה" (Beverage Type).

## הגדרות טחינת הקפה

ניתן להתאים את הגדרות טחינת הקפה בעזרת מחוג התאמת המטחנה על מיכל פולי הקפה. מטחנת הפולים הקרמית מבטיחה טחינה אחידה ומושלמת לטובת הכנת כל כוס קפה. הארומה תישמר, ובכך תבטיח טעם מושלם בכל פעם.

**הערה:** ניתן להתאים את הגדרות הטחינה אך ורק כאשר המכונה טוחנת את פולי הקפה. ההבדל בטעם יתקבל רק לאחר 2 או 3 כוסות קפה.

**אזהרה:** על מנת להימנע מפגיעה במטחנת הקפה, אין לשובב את מחוג התאמת המטחנה יותר מיחידת מידה אחת בכל פעם.

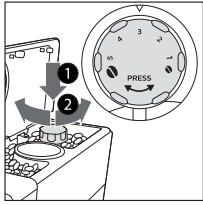

1. מקם ספל תחת פיית מזיגת הקפה
2. פתח את מכסה מיכל פולי הקפה
3. הכן מנת אספרסו תוך שימוש בפולי קפה שלמים
4. בעת שהמכונה טוחנת קפה, לחץ על מחוג התאמת המטחנה במיכל הפולים וסובב אותה יחידת מידה אחת בכל פעם, לימין או לשמאל.
5. ניתן לבחור בין 5 הגדרות טחינה שונות, ככל שיחידת המידה קטנה יותר, כך הקפה חזק ועשיר יותר.

## הערה


- טחינה גסה: טעם קל יותר, מתאים לפולים קלויים כהה מאוד (5-3)
- טחינה דקה: טעם חזק יותר, מתאים לפולים קלויים בהיר יחסית (3-1)

## נקיון ותחזוקה



נקיון ותחזוקה סדירים ועקביים שומרים על המכונה במצב מושלם ומבטיחים טעם קפה מושלם, זרימת קפה אחידה וקצף חלב מצויין. אנא פנה לטבלה המוצגת לעיל על מנת לדעת מתי וכיצד לנקות את החלקים המתפרקים של המכונה. אנא קרא בעיון את הפרק הבא לעוד מידע.

## טבלת נקיון

| תיאור חלק             | מתי לנקות       | כיצד לנקות                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מערכת ה-Capp in a Cup | לאחר שימוש      | החל את תהליך הניקוי המהיר ("quick clean"), בהתאם להוראות על הצג. פרק ושטוף את פיית מערכת Capp in a Cup במים זורמים.                                                                                                        |
|                       | על בסיס יומיומי | שטוף את קנקן החלב או הכנס אותו למקרר כאשר צינור שאיבת החלב ממוקם כמו בתמונה. כמו כן ניתן לשטוף אותו במדיח כלים.                                                                                                            |
|                       | על בסיס חודשי   | החל את הליך הניקוי העמוק ("Deep Clean") בהתאם להוראות המתוארות בפרק "נקיון מערכת ה-Capp in a Cup". להליך זה השתמש בחומר ניקוי מערכת החלב של Gaggia או תואם. הסר את מערכת ה-Capp in a Cup וכל רכיביה ושטוף אותם במים זורמים |

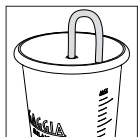

|                          |                                                                  |                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יחידת החליטה (גרופו)     | על בסיס שבועי                                                    | הסר את יחידת החליטה ונקה אותה במים זורמים                                                                          |
| בהתאם לשימוש             | ראה פרק "נקיון וסיכור יחידת החליטה"                              |                                                                                                                    |
| על בסיס חודשי            | נקה את יחידת החליטה על טבליות ניקוי השומנים של גאג'יה או תואמות. |                                                                                                                    |
| מגש טפטוף מלא            | כאשר הסימון האדום מופיע מרשת מגש הטיפות                          | רוקן את מגש הטיפות ונקה אותו במים זורמים.                                                                          |
| מיכל "עוגיות" פסולת הקפה | מתי שהמכונה דורשת זאת                                            | רוקן את מיכל "עוגיות" פסולת הקפה ונקה אותו תחת מים זורמים. וודא שהמכונה דולקת במהלך תהליך זה, אחרת המיכל לא יתאפס. |
| מיכל המים                | על בסיס שבועי                                                    | נקה אותו במים זורמים                                                                                               |
| מיכל הקפה הטחון-מראש     | על בסיס שבועי                                                    | נקה את החלק החיצוני בעזרת ידית של כפית.                                                                            |
| מגש האספרסו              | בהתאם לשימוש                                                     | הסר את מגש האספרסו ונקה אותו במים זורמים                                                                           |

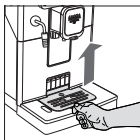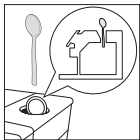

## ניקוי מערכת ה- Capp in a Cup

### תוכניות ניקוי מערכת ה- Capp in a Cup

המכונה מאפשרת שתי תוכניות ניקוי עבור מערכת ה- Capp in a Cup: נקיון מהיר ונקיון עמוק. ניתן לבחור בשתי התוכניות בלחצן ה- נקה/קבע (clean/set). לחץ על לחצן הניקיון (Cleaning) לאחר בחירה.

נקיון מהיר גם מומלץ לאחר הפקת משקאות מבוססי חלב. עבור שתי התוכניות, עקוב אחר ההוראות המוצגות במסך התצוגה.

- תוכנית ניקיון מהיר – תוכנית זו כוללת את ניקוי מעגל החלב במים חמים.
- תוכניות ניקיון עמוק – תוכנית זו כוללת ניקוי עמוק לכל יחידת החלב באמצעות נוזל ניקוי מערכת החלב של גאג'יה או תואם.

## ניקיון מערכת ה- Capp in a Cup תחת מים זורמים

**אזהרה:** צינור הקיטור עשוי להיות חם לאחר השימוש





1. הסר את מערכת ה- Capp in a Cup מצינור ההקצפה
2. הסר את ידית הגומי מצינור ההקצפה
3. הסר את פיית מערכת ה- Capp in a Cup
4. הסר את צינור שאיבת החלב מהגוף המרכזי של מערכת ה- Capp in a Cup
5. על מנת לפרק את הגוף המרכזי:
  - החזק אותו חזק מהצדדים
  - משוך ונתק את החלק השמאלי
6. הסר את מכסה הגומי
7. פרק את מיכל החלב העשוי זכוכית
8. שטוף את כל הרכיבים תחת מים זורמים
9. לאחר ניקיון, הרכב מחדש את כל הרכיבים בסדר הפוך לסדר הפירוק

## ניקוי יחידת החליטה (הגרופו)





**אזהרה:** אל תשטוף את יחידת החליטה במדיח כלים ואל תשתמש בסבון הכלים של מדיח הכלים, שכן אלו עלולים לגרום לתפקוד לקוי ביחידת החליטה ולשנות את טעם הקפה.

### הסרת יחידת החליטה

1. כבה את המכונה ונתק את כבל החשמל
2. הסר את מגש הטפטוף ומיכל "עוגיות" פסולת הקפה.
3. פתח את דלת השירות
4. לחץ על ידית ה"דחוף" (Push) ומשוך את יחידת החליטה על מנת להסיר אותה מן המכונה.
5. הסירה את מגירת שאריות הקפה

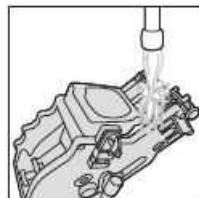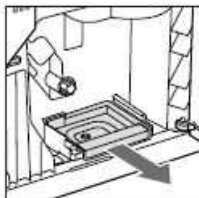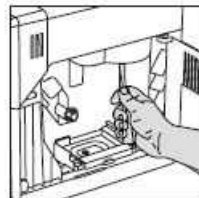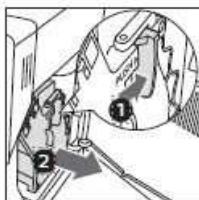

## ניקוי יחידת החליטה במים זורמים

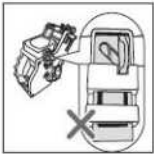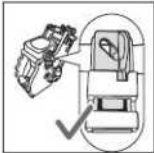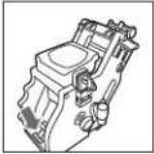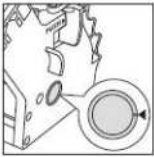

1. נקה את פתח תעלת יציאת הקפה עם ידית של כפית או כלי אחר בעל קצה מעוגל.
  2. שטוף את יחידת החליטה ומגירת שאריות הקפה בקפידה עם מים פושרים. שטוף את הסנן העליון בזהירות.
  3. הנח ליחידת החליטה להתייבש
- הערה:** בכדי להימנע מהצטברות סיבים בפנים יחידת החליטה, אל תייבש את היחידה בעזרת בד.

## החזרה של יחידת החליטה למקומה

1. לפני מיקומה של יחידת החליטה בחזרה למכונה, וודא ששתי נורות החיווי הצהובות שבצד תואמות. במידה ולא, וודא שהידית הינה במגע עם בסיס יחידת החליטה.
  2. ודא שוו הנעילה הצהוב של יחידת החליטה במקומו הנכון. על מנת למקמו נכון, דחוף אותו כלפי מעלה גבוה ככל שניתן. אם הוו עדיין במיקום הנמוך, משמעות הדבר היא שהוו אינו ממוקם כראוי.
  3. החזר את מגירת שאריות הקפה למקומה.
  4. החזר את יחידת החליטה בחזרה למכונה בהתאם למסילות הציידיות עד שהיא ננעלת במקומה הנכון עם צליל 'קליק'.
- אזהרה:** אין ללחוץ על ידית ה"דחוף" (Push) סגור את דלת השירות

## ניקוי יחידת החליטה משאריות קפה שומניות (ניקוי שומנים)

אזהרה: יש להשתמש בטבליות ניקוי שומנים תוצרת Gaggia או תואמות



1. הנח כלי מתחת לפיית מזיגת הקפה.
2. לחץ על לחצן נקה/קבע (clean/set), ובחר בלחצן ה"נקה" (Clean) המוצג על המסך
3. בחר "ניקוי יחידת החליטה" (Brew Group Cleaning) ולחץ על לחצן ה-√. לאחר מכן לחץ על לחצן התחל/הפסק (Start/Stop) על מנת להתחיל את פעולת הניקוי.
4. מלא אחר ההוראות המופיעות על הצג על מנת לנקות את יחידת החליטה באופן הנכון.
5. משך זמן תהליך זה הוא כ-5 דקות. לחיצה על לחצן "התחל/הפסק" (Start/Stop) תאפשר השהייה ואתחול של התהליך.







## סיכוך יחידת החליטה

על מנת להבטיח את הביצועים הטובים ביותר של המכונה, זה הכרחי לסכך את יחידת החליטה. היעזר בטבלה זו לקביעת תדירות פעולת הסיכוך:

| תדירות השימוש | כמות משקאות המופקים ביום | תדירות הסיכוך הנדרשת |
|---------------|--------------------------|----------------------|
| נמוכה         | 1-5                      | כל 4 חודשים          |
| בינונית       | 6-10                     | כל חודשיים           |
| גבוהה         | 11 ומעלה                 | פעם בחודש            |

1. כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל.
2. הוצא את יחידת החליטה ושטוף אותה במים פושרים (ראה פרק ניקוי יחידת החליטה במים זורמים).
3. מרח שכבה דקה של חומר סיכה המצורף במארז סביב חוד ההחדרה בחלק התחתון של יחידת החליטה.
4. מרח שכבה דקה של חומר סיכה למסילות הצידיים.
5. הכנס מחדש את יחידת החליטה (ראש פרק החזרה של יחידת החליטה למקומה).
6. **הערה:** שפופרת חומר הסיכה מספקת למספר שימושים. החזרה של יחידת החליטה למקומה

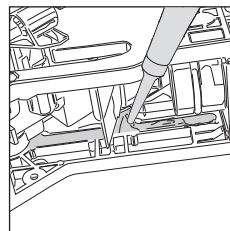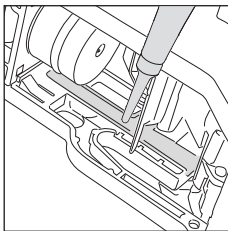

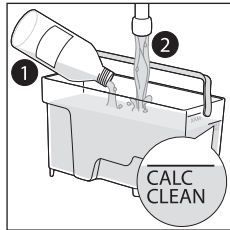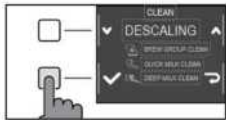

## ניקוי אבנית

### תהליך ניקוי האבנית

ניקוי אבנית נדרש כל פעם שהמכונה דורשת זאת.

יש להשתמש בנוזל אבנית תוצרת Gaggia או תואם, המיועד להבטיח את התפקוד המושלם של המכונה. שימוש במוצר לא מתאים עשוי לפגוע במכונה או להשאיר שיירים במים. אי ביצוע טיפול זה מהווה סעיף המבטל את תעודת אחריות היבואן/היצרן על המכונה.

1. הסר את מערכת ה- Capp in a Cup במידה וזו מותקנת על המכונה
2. לחץ על לחצן "נקה/קבע" (clean/set) ובחר בלחצן ה"נקה" (Clean) המוצג על המסך
- בחר באופציית ניקוי האבנית (Descaling), אשר בעזרת לחיצה על  $\sqrt{\phantom{x}}$ , ואז לחץ על לחצן "התחל/הפסק" (Start/Stop) על מנת להתחיל.
3. הסר את מגש הטפטוף ואת מיכל "עוגיות" פסולת הקפה, רוקן אותם והחזר אותם בחזרה למכונה.
4. הסר את מיכל המים ורוקן אותו. הסר את סנן ה-INTEZA + במידה ומותקן.
5. מזוג את נוזל ניקוי האבנית לתוך מיכל המים ומלא אותו עד לסימון ה"ניקוי אבנית" (Calc Clean) הכנס אותו מחדש למכונה.
6. מקם מיכל קיבולת גדול (לפחות 1.5 ל') מתחת למוט הקיטור ופיית מזיגת הקפה.
7. עקוב אחר ההוראות המוצגות על המסך על מנת להתחיל את תהליך ניקוי האבנית.
- משך פעולת התהליך הינו כ-25 דקות והוא מורכב מפעולות פירוק גבישי אבנית, שטיפה וניקוז דרך הפייה ומוט הקיטור בפעילות קבועות.
8. ברגע שהתהליך מושלם, שטוף את מערכת המים והמיכל על ידי מילוי ההוראות המוצגות על המסך.
9. כעת ניתן להחזיר את סנן ה-INTENZA + למיכל המים.

**הערה:** ניתן להשהות ולהתחיל מחדש את פעולת ניקוי האבנית על ידי לחיצה על לחצן ה"התחל/הפסק" (Start/Stop).

**אזהרה:** כאשר תהליך ניקוי האבנית הינו פעיל, לא ניתן להסיר את יחידת החליטה. המתן לסיום התהליך ואז הסר את יחידת החליטה.

### **מה לעשות במידה ופעולת ניקוי האבנית הופרעה**

- ניתן לצאת מתהליך ניקוי האבנית על ידי לחיצה ארוכה על לחצן ה"כיבוי/הדלקה" (On/Off). אם תהליך ניקוי האבנית הופרע, המשך כך:
1. רוקן את מיכל המים ושטוף אותו ביסודיות
  2. מלא את מיכל המים עד לסימון ה"ניקוי אבנית" (Calc Clean), לאחר מכן הפעל מחדש את המכונה. המכונה תתחמם ותריץ הליך שטיפה אוטומטי.
  3. לפני הכנת משקאות במכונה, יש לבצע הליך שטיפה ידני.

**הערה:** במידה והתהליך לא הושלם, הכרחי לבצע תהליך ניקוי אבנית נוסף בהקדם האפשרי.

### **הגדרות נוספות**

על ידי לחיצה על לחצן "נקה/קבע" (clean/set), ובחירה באופציית ה"הגדרות" (Settings) על המסך, ניתן לעדכן חלק מהפרמטרים של המכונה, כגון:

- שפת תצוגה
- סנן מים
- זמן מצב המתנה
- יחידות מידה
- קשיות מים
- מונה משקאות
- צליל הלחצנים
- הגדרות יצרן

## שפת תצוגה

כאשר לחצן השפה (Language) נבחר, תופיע רשימה של השפות האפשריות על המסך:

|           |         |               |
|-----------|---------|---------------|
| איטלקית   | דנית    | צ'כית         |
| אנגלית    | יוונית  | סלובקית       |
| גרמנית    | פולנית  | ליטאית        |
| צרפתית    | רוסית   | יפנית         |
| ספרדית    | רומנית  | קוראנית       |
| פורטוגזית | הונגרית | סינית מסורתית |
| הולנדית   | בולגרית | סינית מופשטת  |


## סנן מים

כשלחצן ה"סנן מים" (Water Filter) נבחר, מלא אחר ההוראות על המסך ואחר אלו המופיעות בפרקים "התקנת סנן המים INTENZA+", ו- "החלפת סנן המים INTENZA+".

## זמן מצב המתנה

כשלחצן "זמן מצב המתנה" (Stand-By Time) נבחר, ניתן להגדיר את הטיימר ל:

- 15 דקות
- 30 דקות
- 60 דקות
- 180 דקות

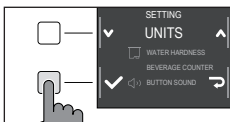

## יחידות מידה

כשלחצן יחידות מידה (Units) נבחר, ניתן להגדיר את יחידת המידה של נוזלים ל- מ"ל (ml) או אונקיה (oz)

## קשיות מים

כשלחצן קשיות מים (Water Hardness) נבחר, מלא אחר ההוראות שעל המסך ואלו המופיעות בפרק "מדידת קשיות המים"

## צלילי הלחצנים

ניתן להדליק ולכבות את צלילי הלחצנים על מנת שלא יפריעו.

## הגדרות יצרן

ניתן להשיב את המכונה לערכי הגדרות היצרן. להמשך ביצוע פעולה זו תידרש לאישור כפול.

## מקרא קודי תקלה

ברשימה למטה מפורטות קודי התקלות שהתצוגה עשויה להראות, משמעותם וכיצד לפתור את הבעיה. במידה והפתרון המוצע אינו יעיל מאחר שהתצוגה ממשיכה להראות את קוד התקלה, והמכונה לא חוזרת למצב פעילות רגיל, או במידה וקודי תקלה אחרים מוצגים, עליך לפנות למוקד השירות של חברת ב.א קדמה קפה בע"מ, המשווק והיבואן הרשמי של חברת גאניה בישראל. [www.espresso-center.co.il](http://www.espresso-center.co.il).

| קוד תקלה | בעיה                       | סיבה                              | פתרון אפשרי                                                                                                                               |
|----------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01       | מטחנת הקפה סתומה           | תעלת יציאת הקפה סתומה             | נתק את כבל החשמל והסר את יחידת החליטה. נקה את תעלת יציאת הקפה ביסודיות בעזרת ידית של כפית. הפעל מחדש את המכשיר.                           |
| 03-04    | תקלה ביחידת החליטה         | יחידת החליטה מלוכלכת או לא מסוככת | כבה את המכונה, הוצא את יחידת החליטה ונקה אותה ביסודיות כמתואר בפרק "ניקוי יחידת החליטה (הגרופו)".                                         |
|          |                            | יחידת החליטה אינה ממוקמת כהלכה    | כבה את המכונה, הוצא את יחידת החליטה והכנס מחדש. וודא שיחידת החליטה במקומה הנכון לפני הכנסתה. ראה פרק החזרה של יחידת החליטה למקומה         |
| 05       | תקלה במערכת המים           | ישנו אוויר כלא במערכת המים        | הוצא והכנס את מיכל המים מספר פעמים. וודא שאתה מכניס את המיכל באופן הנכון אל המכונה. בדוק כי תושבת המיכל נקייה.                            |
|          |                            |                                   | במידה ואתה משתמש בסנן המים +INTENZA, משוך החוצה את הסנן ממיל המים ונער אותו על מנת לשחרר את האוויר מהסנן. לאחר, מקם אותו בחזרה במיכל המים |
| 14       | המכונה התחממה יתר על המידה | ישנן מספר סיבות אפשריות לבעיה     | כבה את המכונה והדלק אותה שנית לאחר 30 שניות. בצע פעולה זו 2-3 פעמים.                                                                      |

## פתרון בעיות

פרק זה בא להדגיש את הבעיות הנפוצות ביותר בהן אתה עלול לפגוש במהלך השימוש במכונה. אם אינך מסוגל לפתור את הבעיה בעזרת המידע המסופק להלן, פנה למחלקת השאלות ותשובות נפוצות (FAQ), אנא פנה למרכז השירות של המפיץ הרשמי בישראל.

| בעיה                                                                       | סיבה                                                                                                                                   | פתרון                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המכונה איננה גדלקת                                                         | המכונה איננה מחוברת לחשמל                                                                                                              | בדוק את כבל החשמל וודא שהוא הוכנס כראוי                                                                                                                                                                                    |
|                                                                            | מתג ההפעלה/כיבוי לא נלחץ לזמן ממושך מספיק                                                                                              | שמור על מתג ההפעלה לחוץ למשך כמה שניות                                                                                                                                                                                     |
| מגש הטפטוף מתמלא מהר מדי                                                   | זוהי תופעה נפוצה. המכונה משתמשת במים על מנת לשטוף את המעגל הפנימי ויחידת החליטה. חלק מהמים זורמים במערכת הפנימית ישירות אל מגש הטפטוף. | רוקן את מגש הטפטוף כאשר הסימון האדום מופיע דרך הרשת. מומלץ להניח ספל או מיכל מתחת לפיית המזיגה על מנת לאסוף את מי השטיפה.                                                                                                  |
| סוך התצוגה מראה שוב ושוב את הסימון שמייצג כי מיכל "עוגיות" פסולת הקפה מלא. | מיכל "עוגיות" פסולת הקפה רוקן כאשר המכונה הייתה כבויה                                                                                  | אם המיכל מרוקן כאשר המכונה כבויה, מונה מחזורי הקפה לא מתאפס וכך הצג מראה את הסימון גם כאשר המיכל אינו מלא.                                                                                                                 |
|                                                                            | המיכל הוחזר מהר מדי לאחר שרוקן                                                                                                         | תמיד המתן מעל 5 שניות כאשר אתה ממקם מחדש את מיכל פסולת הקפה. כך המונה יתאפס ל-0.                                                                                                                                           |
| מיכל איסוף "עוגיות" פסולת הקפה מלא אך הסימון המעיד על כך אינו מופיע.       | מגש הטפטוף הוצא אך מיכל הפולים לא רוקן.                                                                                                | כאשר אתה מוציא את מגש הטפטוף, רוקן את מיכל איסוף "עוגיות" פסולת הקפה, גם אם הוא מכיל כמות קטנה של פסולת, מאחר והוצאת המגש עשויה לאפס את מונה מחזורי הקפה גם אם לא רוקן המיכל.                                              |
| בלתי אפשרי להוציא את יחידת החליטה                                          | יחידת החליטה אינה ממוקמת כראוי                                                                                                         | סגור את דלת השירות, כבה את המכונה והפעל מחדש. המתן עד שהצג יראה את ההודעה כי המכונה מוכנה, ואז הוצא את יחידת החליטה.                                                                                                       |
| לא ניתן להכניס את יחידת החליטה                                             | יחידת החליטה אינה ממוקמת כראוי                                                                                                         | יחידת החליטה לא מוקמה נכון לפני הכנסתה. וודא כי הידית במגע עם בסיס היחידה ושהווי של היחידה במקומו הנכון. ראה פרק "החזרה של יחידת החליטה למקומה"                                                                            |
|                                                                            |                                                                                                                                        | על מנת לאתחל את המכונה, השב את מגש הטפטוף ביחד עם מיכל פסולת הקפה בחזרה למקומו. אל תכניס את יחידת החליטה. סגור את דלת השירות, נתק את כבל החשמל והכנס אותו בחזרה. לאחר מכן, נסה להכניס מחדש את יחידת החליטה והפעל את המכונה |
| האספרסו בעל מרקם דליל או ללא קרמה                                          | המטחנה מוגדרת על מצב טחינה גסה                                                                                                         | התאם את המטחנה להגדרת טחינה דקה יותר                                                                                                                                                                                       |
|                                                                            | המכונה מבוצעת פעולת התאמה מחדש- עצמית                                                                                                  | הפק מספר כוסות קפה על מנת שהמכונה תתאים את עצמה באופן אוטומטי                                                                                                                                                              |
|                                                                            | תעלת יציאת הקפה סתומה                                                                                                                  | נקה את תעלת יציאת הקפה בעזרת ידיית כפי שמתואר בפרק "ניקוי יחידת החליטה במים זורמים"                                                                                                                                        |
| הקפה המופק אינו חם מספיק                                                   | הטמפרטורה שהוגדרה נמוכה מדי. בדוק את תפריט ההגדרות                                                                                     | הגדר את תפריט הטמפרטורה למקסימום                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | המטחנה מוגדרת לטחינה דקה מדי                                                                                                           | התאם את מידת הטחינה לטחינה גסה יותר                                                                                                                                                                                        |

|                                           |                                                                              |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המכונה טוחנת את פולי הקפה, אך לא מופק קפה | פיית מזיגת הקפה סתומה                                                        | הפק קפה ארוך על בסיס אופציות הקפה הטחון-מראש, אך ללא הוספת קפה טחון באמת.                                                                                          |
| הקפה מופק לאט או בטיפות                   | חרירי פיית מזיגת הקפה סתומים                                                 | נקה את החרירים בעזרת מברשת קטנה.                                                                                                                                   |
| החלב אינו מקציף                           | מערכת המכונה סתומה על ידי אבנית                                              | התאם את מידת הטיחנה לטיחנה גסה יותר                                                                                                                                |
| לא ניתן להכניס את סנן המים +INTENZA       | מגש הטפטוף מלא מדי והחל לנזול                                                | נקה את החרירים בעזרת מברשת קטנה.                                                                                                                                   |
| לא ניתן להפעיל את סנן המים +INTENZA       | כשהפעלת את המכונה, לחצת על שילוב לחצנים "בית" (Home) – "נקה/קבע" (clean/set) | בצע פעולת ניקוי אבנית.                                                                                                                                             |
| ישנם מים תחת המכונה                       | מגש הטפטוף מלא מדי והחל לנזול                                                | נקה את 'חידת Cup in Cup כפי שמצוין בפרק "ניקיון מערכת ה-Cup in a Cup תחת מים זורמים" ואז מקם אותה בחזרה בצורה הנכונה.                                              |
| המכונה במצב הדגמה (Demo)                  | כשהפעלת את המכונה, לחצת על שילוב לחצנים "בית" (Home) – "נקה/קבע" (clean/set) | וודא שכל החלקים סודרו כהלכה                                                                                                                                        |
|                                           |                                                                              | כמות ואיכות ההקצפה משתנים לפני סוג החלב                                                                                                                            |
|                                           |                                                                              | אפשר לבועות האוויר לצאת מהסנן                                                                                                                                      |
|                                           |                                                                              | רוקן את המיכל לפני התקנת הסנן                                                                                                                                      |
|                                           |                                                                              | בדוק את האריזה והכנס את אטם הגומי ל סנן המים +INTENZA                                                                                                              |
|                                           |                                                                              | המכונה מציינת את אחוז השימוש של הסנן. אם בכל זאת תרצה להחליף סנן על אף שתוקפו של הקודם לא פג, הסנן הישן צריך להיות מבוטל כפי שמצוין בפרק "החלפת סנן המים +INTENZA" |
|                                           |                                                                              | רוקן את מגש הטפטוף כאשר הסימון מופיע מעבר לרשת. תמיד רוקן את המגש לפני התחלת פעולת ניקוי אבנית.                                                                    |
|                                           |                                                                              | כבה את המכונה והפעל מחדש בעזרת לחצן ההפעלה                                                                                                                         |

## אביזרים GAGGIA



נוזל ניקוי אבנית



מסנן מים



טבליות ניקוי



פולי קפה גאג'יה - אינטנסו & 100% ארביקה

<https://www.espresso-center.co.il/g/38552/246281>



**GAGGIA**  
**ISRAEL**

**חברת קדמה קפה בע"מ**  
**072-217-1111**