



Bellezza
Inizio · Chiara · Valentina
ספר הדרכה



לאוהבי הקפה שלום רב,

תודה לכם על רכישת המוצר ה-bellezza.
Bellezza בעלת ניסיון שלמעל מ- 40 שנה כמכונת אספרסו. Bellezza התפתחה בגרמניה ונוצרה בעבודת יד,
תוך שילוב מסורת ה-Bellezza בידע מפותחת טכנית ובאיכות.
תמיד לשירותכם במטרה שתוכלו להשיג בהכנה את הקפה הטוב ביותר שניתן.
אם על אף הכל, ארעה תקלה, צרו קשר עם דילר Bellezza או עמנו ונענה בשמחה.
ניתן למצוא את פרטי הקשר באתר שלנו

[www. bellezza-espresso.de](http://www.bellezza-espresso.de)

- תוכל אף למצוא מוצרי Bellezza ואביזרים שונים.

בברכה,
Your Alexander Lösch
Managing Director Bellezza GmbH

תוכן העניינים

ההוראות הבאות

תיאור המוצרים

אזהרות בטיחות לתשומת ליבך

הוראות בטיחות חשובות

שימוש לא ראוי

הכר את המכונה

פריקה

היקף המסירה

סקירה כללית של המכונה

הגדר וחבר את המכונה

הגדר את המכונה

חבר את אספקת המים (חסר מידע)

הפעל את המכונה בפעם הראשונה

חבר את המכונה לחשמל

הכן את המכונה

הכן את המכונה לשימוש

הערות על הכנה הקפה

הכן קפה

הקצפה

חילוץ מים חמים

כיבוי המכונה

להבין את התצוגה ושינו הגדרות

תצוגת LCD

הזמן של לפני ההתבשלות

טמפרטורת הדוד

מצב ה – ECO

ניקיון המכונה

ניקיון לאחר כל שימוש

ניקיון רגיל

אמצעים לפני תקופות ארוכות של אי

שימוש

ניקיון לאחר תקופה ארוכה של אי שימוש

במידה ונתקלת בתקלה

תחזוקה ותיקון המכונה

החלפת מסננת המים ואיטום

הסרת אבנית

אחריות

שירות לקוחות

חלקי חילוף

פרטיים טכניים

אי שימוש

היפטרות

התאמות CE



הדעות בטיחות ואזהרה
הדעות הבטיחות והאזהרה מיועדות להגן עליך ועל המכונה שלך,
השתדל לקרוא מידע זה בעיון ולהיצמד לדרישות.

מבנה הדעות אזהרה

הדעות האזהרה בנויות על פי הדברים הבאים:

האזהרה
אופי ומקור הסכנה השלכות אם הצעדים למניעת הסכנה אינם נצפים ≈ אמצעים למניעת הסכנה.

משמעות מילות האזהרה

- סכנה: נזק למוצר או הרסו-
- תשומת לב: פציעות קלות או בינוניות-
- אזהרה: פציעה חמורה או מוות

על המדריך הנ"ל

- « קראו את ההוראות בעיון רב ועקבו אחר כל ההוראות המצוינות.
- « שמרו על ההוראות הנ"ל קרוב למכונה
- « במידה ומתחלף בעלי המכונה דאגו להעביר את ההוראות במצורף

תיאור המוצר

הוראות ההפעלה הבאות מיוחסות למוצר הבא:
Francesca

פעולות: מוסכמות ייצוג

פעולות בחדות מסומנות על ידי משולש:
≈ הדרכה פרטנית

פעולות שיש לבצע לפי סדר מסוים הן ממוספרות:

- 1. Step 1
- 2. Step 2
- 3. Step 3

סמלים וקיצורים בשימוש

כאן תוכלו למצוא מידע חשוב או מעניין על המוצר ותפעולו.

הדעות בטיחות ואזהרה
הדעות הבטיחות והאזהרה מיועדות להגן עליך ועל המכונה שלך,
השתדל לקרוא מידע זה בעיון ולהיצמד לדרישות.

« בדוק את מתח הרשת הזמין באתר ההתקנה והפעל את המכונה רק אם היא תואמת את טווח המתח שצוין על לוחית השם.
« הנח את כבל החיבור כך שאף אחד לא יוכל להכשיל אותו עליו אינו בא במגע עם חפצים חדים או חמים מאוד.
« חבר את המכונה רק לשקע מוארק. אם אתה לא בטוח, פנה לחשמלאי.
« אל תתקינו את המכשיר ליד חום חזק או מקורות אש ימנע מנזק.
« התקינו את המכונה על משטח ישר ויציב. הימנע לא בטוח מסמכים שיכולים להתהפך או להפיל בעת ההליכה על ידי.
« הגדר את המכונה מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים עם יכולות מוגבלות.

במהלך ההזמנה

« נא לא להפעיל את המכונה במצב בו ההתקן או החשמל כבל פגום. במקרה כזה, פנה למומחה שלך סוחר או צרו קשר עם בלצה.

הפעלה

« במהלך ההפעלה, חלקי מכונה כגון קבוצת הבירה או צינור הקיטור חרובית האדים חמים מאוד. הימנע ממגע בחלקים אלו על מנת להימנע מכוויות. « כבה את המכונה מיד ומשוך את תקע החשמל מחוץ לשקע אם כבל החשמל ניזוק. היזהר שלא לגעת באזור הפגוע. פנה לסוחר המומחה שלך וליש להחליף את הכבל הפגום. אל תשים את המכונה חזרה לפעולה עד שהנזק היה תקינם תוקן.
« ילדים מגיל 8 ואנשים עם פיזית מוגבלת, יכולות חושיות או נפשיות עשויות להפעיל את המכונה רק לאחר מכן קבלת הדרכה מתאימה. במידת הצורך, פיקח על אנשים בעת הפעלת המכונה.

« במהלך ההפעלה, חלקי מכונה כגון קבוצת הבירה או צינור הקיטור חרובית האדים חמים מאוד. הימנע ממגע בחלקים אלו על מנת להימנע מכוויות. « כבה את המכונה מיד ומשוך את תקע החשמל מחוץ לשקע אם כבל החשמל ניזוק. היזהר שלא לגעת באזור הפגוע. פנה לסוחר המומחה שלך וליש להחליף את הכבל הפגום. אל תשים את המכונה חזרה לפעולה עד שהנזק היה תקינם תוקן.
« ילדים מגיל 8 ואנשים עם פיזית מוגבלת, יכולות חושיות או נפשיות עשויות להפעיל את המכונה רק לאחר מכן קבלת הדרכה מתאימה. במידת הצורך, פיקח על אנשים בעת הפעלת המכונה.

אין לבצע ניקוי ותחזוקה על ידי ילדים או אנשים עם הגבלות ללא השגחה!

כאשר לא נעשה שימוש במכונה זמן רב

▶ נתק את המכונה אם היא לא תהיה בשימוש זמן רב זמן (למשל לפני חופשה) ממתח הרשת
▶ בדוק אם המכונה ותקע החשמל נזקים לאחר זמן רב תקופת השימוש בו והפעל את המכונה רק אם
כן לא ניזוק.

שימוש קבוע

◀ ניתן להשתמש במכונה רק בתוך הבית.
◀ המכונה מתאימה לשימוש פרטי ועסקי. קומות שימוש אפשריים:
- מטבחי צוות בחנויות, משרדים וחברות
- מלונות, מוטלים ופנסיונים
- משקי בית פרטיים
◀ כאשר משתמשים במכונה בסביבה עסקית, אנשים יש להדריך את פעולתו וליידע אותה על סכנות
אפשריות לפני השימוש בו.
◀ ניתן להשתמש במכונה רק במסגרת המותר טווח טמפרטורות (ראה נתונים טכניים). אם קיים סיכון
שלכפור, יש לנקז את המים בדוד.

שימוש לא נכון במכונה

- אסור להשתמש במכונה באזור חיצוני למקום סגור.
- אסור להשתמש במכונה בסביבות בהם התנאים הסביבתיים בעייתיים למשל, B כאשר הטמפרטורה
והלחות חריגה מהרגיל.




הכרת המכונה מקרוב

1. פתח את האריזה והסר את כל החלקים.
2. בדוק את שלמותם ונזקיהם בכל החלקים. במידה וישנם חלקים חסרים או פגומים, אנא פנה לסוחר שלך.
3. שמרו על האריזה למשל. להובלה מאוחרת יותר או לשם שליחה לתיקון.



מכונת אספרסו (לא מוצג)

1. פורטפילטר פשוט: לשימוש קל (למשל אספרסו או קפוצ'ינו)
2. פורטפילטר כפול: לשימוש כפול (למשל שני אספרסו)
3. מודד טמפרטורה: ללחיצה על אבקת הקפה
4. פיית קיטור עם 4 חורים.
5. פיית קיטור בת 2 חורים.
6. כיסוי ניקוי
7. מברשת ניקוי

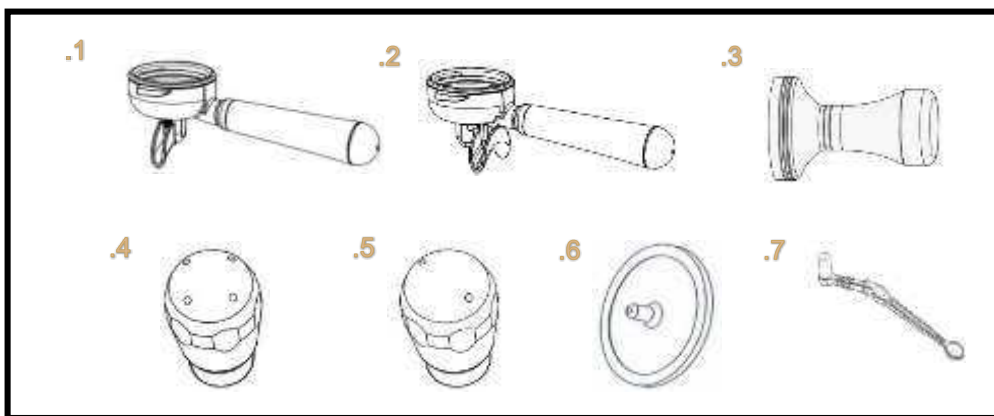

--- היקף המסירה של Chiara & Valentina מורכב רק מה-פילטר כפול, מברשת ניקוי ומכסה ניקוי.



לדגמי אינזיו, קיארה ולנטינה מבנה דומה.

סקירה כללית של המכונה

1. מגש טפטוף: עודפי מים נאספים שם ויש לנקז אותם לפעמים.
2. לוח כיסוי למגש הטפטוף
3. תצוגה: לצפייה ושינוי הגדרות
4. צינור קיטור עם זרבובית: להפקת אדים למשל. להקצפת חלב
5. תצוגת לחץ משאבה: מראה את לחץ המשאבה בבר שסתום קיטור: לוויסות תפוקת הקיטור.
6. עם שסתום סיבובי או זרוע נדנדה (דגמי לבה) מחמם גביע
7. מעקה גביע: לאחסון בטוח של כוסות
8. שסתום מים חמים: לוויסות אספקת מים חמים. עם שסתום סיבובי או זרוע נדנדה (דגמי לבה)
9. קבוצת מבשלות - 61 ma a תשומת הלב! סיכון לכוויות. אל תיגע במהלך ההפעלה.
10. מנוף מים חמים: להפעלת המשאבה ולפיצול אספרסו.
11. תצוגת לחץ קיטור: מראה את לחץ הקיטור בסרגל
12. צינור מים חמים עם זרבובית: לחלוקת מים חמים למשל לשם הכנת התה.
13. מתג הפעלה / כיבוי.

הגדר וחבר את המכונה

הגדר את המכונה

- בחר מיקום התקנה נגיש בקלות עם מפלס, משטח יציב וגדול מספיק.
- חייבת להיות שקע חשמל לרשת החשמל חיבור.
- ודא שאנשים שעוברים ליד לא יכולים לדפוק את מכונה.

חבר את אספקת המים

(רק עבור Inizio R, Inizio R Leva)

ספנה

צינור מים נמצא בלחץ

צינור פרוץ או חיבורים דולפים עלולים לגרום נזק למים.
- אם אינך בטוח, פנה לחברת מומחים או אל אדם מוסמך כראוי.

בדגמי Inizio R - Inizio R Leva יש מסנני מים והמים מסופקים ישירות דרך החיבור.

חבר את צינור המים

1. חבר את כניסת המים של המכונה עם צינור למערכת סוף הברז שלך.
2. הפעל את המכונה
3. המכונה תציג את הקוד F03
4. לאחר זמן קצר, המכונה תשתמש אוטומטית בכניסת מים.

התראה: אל תסיר את מיכל המים.

חבר את המכונה באופן חשמלי

- וודא כי הערכים עבור מתח ורשת החשמל התדירות שצוינה בלוחית הסוג תואמת את הרשת ברשת אתר התקנה.
- חבר את המכונה לשקע חשמל מוארק בלבד. אם אתה לא בטוחים, פנה לחשמלאי או לסוחר שלך.
- הכנס את תקע החשמל לשקע.

הכן את המכונה

- מלא את מיכל המים
- 1. פתח את המכסה (איור 2:16) והסר את מיכל המים.
- 2. נקה את מיכל המים במים חמים ומעט שטיפה נחל.
- 3. הניחו את מיכל המים, מלאו אותו במים צלולים וקרים עד הרמה המקסימלית וסגור את המכסה שוב.

השתמש במים מרוככים זה ימנע מהמכונה
הסתיידות בטרם עת.
אין להשתמש במים טהורים או מזוקקים!

נקה את הפורטפילטר ותקן

- נקה גם את שני הפורטפילטר ואת החומר לפני תחילה להשתמש.

הערות להכנת קפה

מכונת האספרסו שלך פותחה לאולטימטיבית בקפה הנאָה. בנוסף לאיכות המכונה,

הנקודות הבאות חשובות להכנת הקפה הנכונה:

איכות המים

- השתמש תמיד במים טריים ומרככים.
- החלף את המים במיכל המים אם אינך הולך להשתמש במכונה במשך זמן רב.

טמפרטורת ההפעלה

- לאחר ההפעלה, המתן עד שכל המכונה כולל מסנן פורטו ריק מוכנס הגיע להפעלה מיטבית טמפרטורה. זה לוקח בערך 10 דקות.

איכות הקפה

- השתמש בקפה באיכות גבוהה ככל האפשר.
- לטעם הטוב ביותר, קנו פולי קפה שלמים וטחנו אותם בעצמכם.

השחזה והידוק נכונים

- טחנו תמיד טרי מיד לפני הכנת הקפה. גם שימו לב לאיכות מטחנת הקפה. בבלזה תוכלו למצוא מטחנות קפה באיכות גבוהה.

- בנוסף לטמפרטורת המים, מידת הטחינה וכמות האבקה מכריעה לטעם הטוב ביותר. אנא עיין בהוראות מטחנת הקפה שלך. התנסו בהגדרות: התחילו בטחינה בינונית ובחרו בסביבות 7 גרם אבקה לפורטפילטר יחיד או 14 גרם עבור המסנן הכפול.

- אם הקפה פועל מהר מדי ודק מדי, בחרו טחינה דקה יותר. אם הקפה נוטף וצבעו כהה מאוד, בחר טחינה גסה יותר.

- לחץ מעט על אבקת הקרקע בתיק המסנן חבלה כלולה בהיקף המסירה. לשם כך, לחץ בכוח בינוני באופן שווה ככל האפשר. טוחנים ומתעסקים לחץ ביחד ויש להם השפעה חזקה על איכות הטעם והקרמה.

הקרמה היא השכבה השומנית על משטח האספרסו.

צבע ועקביות הם מדד לנכונות ההכנה. לקרמה צריך להיות חום בהיר ואחיד צָבֵע. כדי לבדוק את העקביות, קצת סוכר צריך לשקוע אחרי כמה שניות.

7. ברגע שהגיעו לכמות הקפה הנדרשת, עצרו את מחלק הקפה על ידי הטיית ידית ההנפקה כלפי מטה.

סיכון לכוויות

חלקי המכונה, במיוחד אזור הבישול ופילטר, כמו גם צינורות הקיטור והמים החמים, הם מאוד חמים במהלך הפעולה. קיים סיכון של כוויות אם נגע בהם! אל תיגע בחלקים אלה בזמן שהם חמים. רק לתפוס את מסנן התיקים על ידי הידית המבודדת.

✓ מיכל המים מלא.

- ✓ השסתומים להפקת קיטור ומים סגורים.
- ✓ חלוקת הקפה כבויה (מנוף במצב למטה).

- [illegible]

אפשר גם להכין קפה לפני שמשיגים את טמפרטורת החום הרצויה. למרות זאת, מכיוון שטמפרטורת המים נמוכה מדי, התוצאה לא יהיה מספיקה.

חשוב - לתשומת ליבכם!

סיכון לכוויות

- צינור הקיטור, הנחיר והאדים הנמלטים הם חמים. קיים סיכון של כוויות במגע בהם!
- אל תיגע בצינור הקיטור או בזרבובית במהלך ההפעלה.
- הפעל רק את גלגל השסתום להפקת קיטור (פרנצ'סקה) או מנוף השסתום (פרנצ'סקה לווה).
- הימנע ממגע עור עם האדים החולפים. כמו כן, צפו שיותז מים חמים.

קצף חלב משמש להכנת משקאות כמו קפוצ'ינו או לאטה מקיאטו. כאשר ההקצפה מתחילה, החזק את זרבובית האדים קרוב את פני השטח של המשקה כדי לנשוף קצת אוויר. ואז טובלים את זרבובית עד המשקה עד שיש לו קרם עקביות. נסו לא ליצור יותר מידי קצף וכן לא לתת למשקה להתחמם מידי. אחרת הטעם מאבד מהאיכות שלו. בועות אוויר גדולות בקצף הם סימן לכך שנעשה שימוש רב מדי באוויר.

6. יוצקים את קצף החלב למשל. כוס במילוי אספרסו. על ידי משיכת כמות גדולה יותר של קיטור, לחץ האדים יכול לרדת מעט בקצרה. המכונה מתחילה להתחמם מחדש מיד, כך שהלחץ יעלה במהירות לערכו ההתחלתי.

1. מחגים חלב (או משקה אחר לבחירתכם) לא מיכל גדול מספיק. הכלי צריך להיות בערך פעמיים גבוה כמו המשקה מלא.
2. פתח בקצרה את שסתום הקיטור עד שהמים התעבו בתוך צינור קיטור פוצץ ורק אדים יוצאים:
 - אינזיו: על ידי סיבוב גלגל השסתום שמאלה
 - אינזיו לבה: על ידי דחיפת ידית השסתום למעלה או למטה
3. סגור שוב את השסתום.
 - אינזיו: על ידי סיבוב גלגל השסתום ימינה
 - אינזיו לבה: על ידי שחרור ידית השסתום
4. טובלים את צינור הקיטור במשקה, פותחים את השסתום והכינו את הקצף בכמות הרצויה ובעקביות (ראו תיבת INFO משמאל).
5. סגור את שסתום הקיטור, נקה את אקדח האדים וסילון בעזרת מטלית לחה ופתח את שסתום האדים שוב כדי לפוצץ כל אחד מהם שאריות בצינור הקיטור ..

חשוב – לתשומת ליבכם!

סיכון לכוויות

- צינור המים החמים, הזרבובית והמים המופקים הם חמים. קיים סיכון של כוויות אם נגע בהם! אל תיגע בצינור המים החמים או בזרבובית במהלך מבצע. הפעל את גלגל השסתום רק כדי לשאוב מים (פרנצ'סקה) או מנוף השסתום (פרנצ'סקה לבה).
- הימנע ממגע עור עם המים החמים. כמו כן, היזהר ממים מים המותזים.

ניתן להשתמש במים החמים שנוצרו למשל. להשתמש עבור הכנת תה או קפה אמריקנו (אספרסו עם מים חמים נוספים).

1. החזק קיבול מתחת לזרבובית המים החמים ופתח את השקע שסתום:
 - איניזיו: על ידי סיבוב גלגל השסתום שמאלה
 - איניזיו לבה: על ידי דחיפת ידית השסתום למעלה או למטה
 2. סגרו את השסתום כשהגיע לכמות הנדרשת:
 - איניזיו: על ידי סיבוב גלגל השסתום ימינה
 - איניזיו לבה: על ידי שחרור ידית השסתום
- המים שנלקחו מהדוד ממולאים מייד מהבית מיכל מים. נסיגה של כמות מים גדולה יותר יכולה לכן מובילים לירידה בטמפרטורת הדוד. אולי תצטרך למילוי מים.

כיבוי המכונה

1. כבה את המכונה באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי אם אינך עושה זאת רוצה להכין עוד קפה או אם אינך זקוק עוד לאדים או מים חמים.
2. הסר את המסנן, הפיל אותו ונקה אותו תחת חם מים. עם זאת, אל תשתמש בו עד השימוש הבא שלך כך שה - אטם הגומי אינו בלחץ קבוע והמסננת פנימה קבוצת הבירה יכולה להתייבש.

במצב ECO המכונה מכבה את עצמה באופן אוטומטי אם הוא אינו מופעל לתקופה מסוימת של זמן. במצב המסירה מוגדר מצב ECO EC1, מה שאומר שהמכונה נכבית לאחר 35 דקות. כאשר מצב ECO פעיל, התצוגה מציגה ECO1 למידע נוסף, ראה סעיף "מצב ה-ECO" בעמוד 18.

תצוגת ה- LCD

למכונה שלך יש תצוגת LCD להצגה וכניסה פונקציות שונות.



הזמן שלפני ההתבשלות

עירוני טרם העירוני הוא קריטי לטעם. לכן, מכשירי בלצה עם PID יכולים להגדיר את העירוני לפני העירוני. יש לנו P02 מוגדר מראש. ההמלצה שלנו היא 0-5 שניות. המשאבה נעצרת אחרי השעה 2 שניות כל עוד הערך ** P מוגדר:

זמן טרום בישול	זמן טרום בישול
P00 – P30	0 – 30 שניות

זמן ברירת המחדל הוא 2 שניות.

טמפרטורת הדוד

שנה את הטמפרטורה רק אם אינך מרוצה אישית מהתוצאה בכוס.
צלי רבים זקוקים לטמפרטורות ביסול שונות. לכן אנו עושים זאת לא לתת שום ערכים.
ניתן לכוונן את הטמפרטורה של הדוד.
ההגדרות הבאות ניתנות לבחירה:

טמפרטורת החום	תצוגה
קיטור 80 – 135 צלזיוס	80 - 135

הערך הקבוע מראש הוא 125 מעלות צלזיוס.
טמפרטורת הדוד הנוכחית מוצגת במהלך הפעולה.

הטמפרטורה הנכונה לקפה היא קריטריון חשוב לאיכות הטעם והקרמה:

- 94 מעלות צלזיוס
- 120 מעלות צלזיוס
- 90 מעלות צלזיוס (+/- 2 מעלות צלזיוס)

מים:

- אדים
- אספרסו
- חלב קצף לקפוצ'ינו 60 - 65 מעלות צלזיוס
- למכונת הקפה של בלצה פרנצ'סקה PI מדויק ביותר בקרת טמפרטורה כך שתמיד תשיג את האופטימום טמפרטורה.

השתמש בכללי האצבע הבאים כמדריך:

אם האספרסו קר מדי בשבילך - הטמפרטורה גבוהה (תרגיש את שלך דרך לאט במרווחים של מעלה אחת).
אם קרם האספרסו קל מדי, הטמפרטורה גבוהה מדי (שימו לב אלא אם כן אתה משתמש בקלייה קלה!) אם יש להם צלייה קלה - הטמפרטורה לרוב יורדת.

מצב ה-:

המכונה נכבית אוטומטית אם אין פעולה במהלך פרק הזמן שנקבע. ההגדרות הבאות ניתן לבחור:
שנה את הטמפרטורה רק אם אינך מרוצה אישית מהתוצאה בכוס.
צלי רבים זקוקים לטמפרטורות בישול שונות. לכן אנו עושים זאת לא לתת שום ערכים.
ניתן לכוונן את הטמפרטורה של הדוד.
ההגדרות הבאות ניתנות לבחירה:

זמן כיבוי	תצוגה
35 דקות	EC 1
60 דקות	EC 2
90 דקות	EC 3
180 דקות	EC 4
מצב ECO כבוי	EC 5

ערך ברירת המחדל הוא

אם המכונה במצב CO, CO מוצג בתצוגת C .
הפעל את המכונה שוב לאחר כיבוי באופן אוטומטי:
לחץ על כפתור S T בתצוגת C או החלף
מכבה ומופעל שוב באמצעות מתג ההפעלה / כיבוי.

נקה את המכונה

ניקיון המכונה יביא לכך, שתוכלו ליהנות ממכונת האספרסו של חברת בלצה לטווח הארוך והקפה טעים באופן קבוע, הנה כמה טיפים לניקוי המכונה.

ניקוי לאחר כל שימוש

- נגבו את צינור הקיטור והזרבובית במטלית לחה אחרי כל אחד מהם מקציף.
- מיד לאחר ניגוב הצינור, פתח שוב את שסתום הקיטור לפוצץ שאריות מהצינור.
- הקש על פילטר הנייד לאחר כיבוי המכונה, שטוף אותו בעזרתו מים חמים והניחו אותם על יריעת מגש איסוף המים.

ניקיון רגיל

נקה את מיכל המים

גם אם אתה תמיד משתמש במים טריים ומרככים, עליך לנקות את מיכל המים במרווחי זמן קבועים.

1. הסר את המיכל ורוקן את המים שנותרו.
2. נקה את המיכל עם חומר ניקוי זמין מסחרי. ודא שלא נשארים שאריות חומרי ניקוי.
3. הנח את המיכל חזרה למטה ומלא אותו במים טריים וקרים.

נקה את מגש הטפטוף

עודפי המים מיחידת הבישול נאספים במגש טפטוף.

1. בדוק את מפלס המים במגש הטפטוף באופן קבוע. מגש טפטוף מלא לא מוצג.
2. שלף את מגש הטפטוף קדימה ורוקן את התוכן.
3. זהירות: אם מגש הטפטוף מלא עד אפס מקום, השקיה אותו מכיל יכול לזלוג. ואז השתמש במיכל כדי להסיר כמות מסוימת לפני ששולפים את מגש הטפטוף עד הסוף.
4. נקה את מגש הטפטוף, ייבש אותו והחזירו למקומו.
5. במידת הצורך יש לנקות גם את פלטת הכיסוי.

נקה את מסך המקלחת ואת חותם הקבוצה

פילטר המקלחת והחותם הקבוצתי ממוקמים בצילום הנייד בעל קבוצת הבירה. מסננת המקלחת לוחצת על אבקה דחוסה בפורטפילטר ומפיצה את המים נלחץ פנימה בלחץ באופן שווה מעל פני האבקה. החותם קבוצתי חותם את קצה פילטר הפורטרט המשמש כנגד הבישול קבוצה. מגע מתמיד עם פחית אבקת הקפה לזהם את המסננת ואת האיטום ולכן יש לנקות אותם במרווחי זמן קבועים.

1. הסר את המסנן והניח מיכל מתחת לחלב.
2. השתמש במברשת הכלולה ב- היקף המסירה להסרת שאריות קפה ותבליטים מהמסננת ומהחותם.
3. השתמש בידית הייחוס כדי לזמן קצר הפעל את המשאבה כדי לשטוף את חלקים מוברשים.

- בהתאם לתדירות השימוש, מסננת המקלחת ויש להחליף את החותם הקבוצתי לאחר מספר שנים. מידע על זה ניתן למצוא בסעיף "החלפת מקלחת סינון ואיטום קבוצתי" בעמוד 25.

אזהרה! התחשמות

נחלים שנכנסים למכונה עלולים לגרום לקצר התחשמות. פציעות קשות ונזקים למכונה.

- נקה את המכונה רק כשהיא כבויה. דאג לנתק את המכונה מאספקת החשמל. ודא כי לא יכנסו נחלים למכונה.

- אם נחלים נכנסו למכונה במהלך הניקוי, אין לעשות זאת כאשר המכונה מחוברת לאספקת החשמל ואל תחליף את זה. תלוי בכמות הנחלים שנכנסה, המתן עד שהוא יתאדה שוב. פנה למומחה שלך אם אתה לא בטוח.

תשומת הלב! אין לאחסן את המכונה מתחת לנקודת הקפאה עם קומקום מלא. זה יכול להרוס את הדוד.

4. הוצא את מסנן התיקים מקבוצת הבישול, נקה אותו והניחו אותו על המדף.

ניקיון לאחר תקופות ארוכות של אי שימוש

נקה את מיכל המים

רוקן את מיכל המים, נקה אותו ומלא אותו מחדש לחלוטין. החלף את מי הדוד אם המכונה לא הייתה בשימוש זמן רב, ונשארו מים בפנים, מומלץ להחליף גם את הדוד עצמו.

1. מלא את מיכל המים במים מתוקים והפעל את המכונה.

2. משוך מים דרך צינור המים החמים.

3. חזור על התהליך עד למיכל מים מרוקן.

4. מלא שוב את מיכל המים.

חשוב – לתשומת לבכם!

סיכון לכוויות

חלקי המכונה עדיין יכולים להיות חמים גם לאחר כיבוי.

קיים סיכון של כוויות אם נגע בהם!

- נקה את המכונה רק כשהיא כבויה.

- לאחר כיבוי המכונה, המתן עד שכל החלקים התקררו מספיק.

סכנה !

חומרי ניקוי לא מתאימים

חומרי ניקוי לא מתאימים עלולים לשרוט את בית המכונה או לפגוע בו.

- השתמש רק במטלית רכה ולחה מעט (למשל מטלית מיקרופייבר).

- ניתן להשתמש בחומר ניקוי שתוכנן במיוחד עבור חלד משטחי פלדה אם הם מלוכלכים בכבדות.

- לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי, סוכנים עם גופי ניקוי, ספוגים עם משטחי קרצוף או צמר.

נקה את הבית

1. כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל.

2. במידת הצורך, המתן עד שכל חלקי הבית התקררו.

3. נגבו את הבית עם מטלית רכה ולחה מעט (למשל בד מיקרופייבר).

אמצעים לפני תקופות ארוכות של אי שימוש אם ניתן לצפות כי המכונה לא תשמש זמן רב יותר במשך תקופת זמן, ממליצה בלצה על הצעדים הבאים:

1. כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל.

2. הסר את מיכל המים, רוקן אותו ונקה אותו.

3. רוקן את הדוד לחלוטין. לשם כך, פתח את ניקוז המים הברג את החלק התחתון של המכונה. הברג את הבורג לאחור כאשר המים התנקזו. לאחר אמצעי זה, ניתן לאחסן את המכונה גם מתחת לנקודת הקפאה.

8. מקם את המסנן עם המסנן העיוור שהוכנס בתוך לחלוט קבוצה ולהגדיר את ידית הייחוס אופקית.
- ל המשאבה פועלת כעת כנגד התנגדות עיוורים לנפות.
9. לאחר כ-20 שניות, החזר את ידית הייחוס למצב אנכי כדי לעצור את המשאבה.
- ל המים הנותרים נמצאים בחלק התחתון של המבשל קיבץ את מגש הטפטוף שהועבר.
- ל תהליך זה מחלל את שסתום ההרחבה.
10. חזור על שלבים 9 + 10. שלוש פעמים.
11. לאחר מכן תן לחומר הסרת האבנית לעבוד כ-30 דקות.
12. הסר את מסנן הפורטוולט והנח את ידית הכיסוי לרוחב לאפשר לחומר הסרת האבנית שנותר ממכל המים לרוץ דרך קבוצת הבירה.
13. כבה את המכונה ברגע שמכל המים ריק ומקם את ידית הייחוס אנכית.
14. שחרר את הנחיר (אוורור) על צינור המים החמים.
- תשומת הלב! הצינור והמאוורר חמים! השתמש בכפפות ביד. זה מונע מהתאספות משקעי אבנית אוורור
15. הנח קיבול מתחת לשקע המים החמים ופתח את השסתום כדי לרוקן את המים מהקומקום. סגור את החם שסתום מים שוב כשלא יוצאים עוד מים.
16. הסר את מיכל המים, נקה אותו ביסודיות ומלא אותו טרי שוב מים.
17. הפעל את המכונה.
- הקומקום מלא במים מתוקים.
18. מלאו מים במידת הצורך.
19. להסרת שאריות משסתום ההרחבה, חזור על שלבים 8 -
20. הסר את המסנן והסר את המסננת העיוורת מכיוון שהיא אינה נחוץ יותר. את השלבים הבאים ניתן לבצע עם או בלי מסנן הפורטפלים המצורף.
21. כוון את ידית המים בצורה אופקית ולאחר כ. דקה 1 שוב אנכית.
- ל זה שוטף את מחליף החום.
22. חזור על ההליך הבא חמש פעמים לפחות עד מים צלולים, בעלי ריח ניטרלי, יוצאים מהמים החמים מוצא:
- א. כבה את המכונה כאשר טמפרטורת ההפעלה היא השיג.
- ב. הנח קיבול מתחת למתקן מים חמים, פתח את שסתום וסגור אותו שוב כשלא יוצאים יותר מים.
- ג. במידת הצורך, מלאו את מיכל המים במים מתוקים והחליפו על המכונה.
23. כוון את ידית ההנפקה לרוחב ושטוף עד לקבלת מים צלולים גם יוצא מקבוצת הבירה.
24. המכונה שלך מוכנה להפעלה שוב.

חשוב – לתשומת לבכם!

סיכון לכוויות

- חלקי המכונה עדיין יכולים להיות חמים גם לאחר כיבוי.
קיים סיכון של כוויות אם נגע בהם!
- נקה את המכונה רק כשהיא כבויה.
- לאחר כיבוי המכונה, המתן עד שכל החלקים התקררו מספיק.

סכנה !

- חומרי ניקוי לא מתאימים
חומרי ניקוי לא מתאימים עלולים לשרוט את בית המכונה או לפגוע בו.
- השתמש רק במטלית רכה ולחה מעט (למשל מטלית מיקרופייבר).
- ניתן להשתמש בחומר ניקוי שתוכנן במיוחד עבור חלד משטחי פלדה אם הם מלוכלכים בכבדות.
- לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי, סוכנים עם גופי ניקוי, ספוגים עם משטחי קרצוף או צמר.

נקה את הבית

1. כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל.
2. במידת הצורך, המתן עד שכל חלקי הבית התקררו.
3. נגבו את הבית עם מטלית רכה ולחה מעט (למשל בד מיקרופייבר).
אמצעים לפני תקופות ארוכות של אי שימוש אם ניתן לצפות כי המכונה לא תשמש זמן רב יותר במשך תקופת זמן, ממליצה בלצה על הצעדים הבאים:
1. כבה את המכונה ונתק אותה מהחשמל.
2. הסר את מיכל המים, רוקן אותו ונקה אותו.
3. רוקן את הדוד לחלוטין. לשם כך, פתח את ניקוז המים הברג את החלק התחתון של המכונה. הברג את הבורג לאחר כאשר המים התנקזו. לאחר אמצעי זה, ניתן לאחסן את המכונה גם מתחת לנקודת הקפאה.

תשומת הלב! אין לאחסן את המכונה מתחת לנקודת הקפאה עם קומקום מלא. זה יכול להרוס את הדוד.

ניקיון לאחר תקופות ארוכות של אי שימוש

נקה את מיכל המים

- רוקן את מיכל המים, נקה אותו ומלא אותו מחדש לחלוטין. החלף את מי הדוד
אם המכונה לא הייתה בשימוש זמן רב, ונשארו מים בפנים, מומלץ להחליף גם את הדוד עצמו.
1. מלא את מיכל המים במים מתוקים והפעל את המכונה.
2. משוך מים דרך צינור המים החמים.
3. חזור על התהליך עד למיכל מים מרוקן.
4. מלא שוב את מיכל המים.



במידה ומשהו לא עובד

מכונת האספרסו של חברת בלצה פותחה בזהירות רבה. עם זאת, יכול להתרחש מצב של תקלה. פעמים רבות, הבעיה ניתנת לפתירה בכוחות עצמכם. אם אינך יכול לתקן תקלה בעצמך, אל תמשיך להשתמש בה. צור קשר עם הסוחר שלך.

לאחר ההפעלה המשאבה פועלת ברציפות

אין מים או מעט מדי במיכל פתוח ומים יוצאים תקלה	מלאו מים שסתום מי הפסולת סגרו את שסתום מי הפסולת. אנא צרו קשר עם הסוחר שלכם.
--	--

מים נאספים מתחת למכונה

המים מגיעים מתוך המכונה	אנא צרו קשר עם הסוחר.
-------------------------	-----------------------

קפה עובר מעל קצה המסנן

יותר מדי אבקת קפה במסנן שאריות קפה בין הקצה של מסנן הנייר טבעת האיטום פגומה	השתמש בפחות אבקת קפה, כוונן את המטחנה בהתאם לכך. נקה את מסנן התצלומים וחותם בקבוצת הבישול. החלף את טבעת האיטום פנימה קבוצת הבירה.
---	---

אין קפה שזורם

גם אבקת קפה טחונה בַּעֲדִינּוֹת המכונה פגומה	הגדר טחינה גסה יותר. אנא צרו קשר עם המשווק.
--	---

קפה זורם לאט מדי, קרמה כהה מאוד

גם אבקת קפה טחונה דק מידי טמפרטורת הדוד מוגדרת גבוהה מדי	הגדר טחינה גסה יותר. הפחיתו את טמפרטורת הדוד
--	--

קפה זורם מהר מדי, מעט קרמה וקלילה מאוד

אבקת קפה הייתה טחונה גס מדי טמפרטורת הדוד מוגדרת נמוכה מדי	הגדר טחינה דקה יותר עלה את טמפרטורת הדוד.
---	--

הקפה או המים אינם חמים

אם הטמפרטורה והלחץ עדיין נמוכים, זמן החימום המוקדם עדיין לא הסתיים טמפרטורת הדוד מוגדרת נמוכה מדי המכונה מסוידת	המתן עד ההפעלה הטמפרטורה מושגת. הגדל את טמפרטורת הדוד נתק את המכונה
---	---

אין קיטור או שיש מעט מידי

אם הטמפרטורה והלחץ עדיין נמוכים, החימום הראשוני לא הסתיים כשהוא מגיע להפעלה טמפרטורה, צינור הקיטור עלול להיות סתום	המתן בעת ההפעלה עד לטמפרטורה הנדרשת. סגור את שסתום הקיטור, שחרר את זרבובית האדים נקה או החליף אותו.
---	--

התצוגה מציגה קוד שגיאה

3 אין מספיק מים במיכל או מיכל המים לא נכון.	- מלא את מיכל המים ובדוק את המיקום הנכון. - אל תפעיל את המכונה כאשר הטמפרטורה היא 0 ° C - אנא צרו קשר עם המומחה שלכם סוֹחֵר.
1 טמפרטורת תקלה בחיישן	
2 זמן הציור ארוך יותר משתי דקות.	
3 המשאבה הייתה פעילה ונשאב ליותר מ15 דקות או שסתום סולנואיד למילוי הדוד פגום.	- הפסק את ההנפקה: לשם כך, להזיז את ידית ההנפקה מטה. - כבה את מתג ההפעלה / כיבוי ושוב. אם התקלה נמשכת, אנא פנה לסוחר המומחה שלך.

תיקון המכונה

תיקונים יכולים להתבצע רק על ידי מומחים מורשים. אם אתה מבצע את התיקונים בעצמך במהלך תקופת הערבות, כל תביעה לאחריות מבוטלת.

עם זאת, אתה יכול לבצע עבודות שירות קלות בעצמך להלן:

- החלפת מסננת מקלחת ואיטום קבוצתי

- הסר את הסילוק של המכונה

אם אינך מעוניין לבצע פעילויות אלה בעצמך, אנא פנה לסוחר שלך. הוא ישמח לעזור לך.

החלף מסננת ואת האוטם

יש לנקות את מסך המקלחת ואוטם באופן קבוע.

תוכל למצוא מידע על כך בסעיף "ניקוי מסננת ואוטם" בעמוד 20.

עם זאת, תלוי בתדירות השימוש, מסך המקלחת ויש להחליף את האוטם הקבוצתי לאחר מספר שנים.


החלף מסננת ואת האוטם

יש לנקות את מסך המקלחת ואוטם באופן קבוע.

תוכל למצוא מידע על כך בסעיף "ניקוי מסננת ואוטם" בעמוד 20.

עם זאת, תלוי בתדירות השימוש, מסך המקלחת ויש להחליף את האוטם הקבוצתי לאחר מספר שנים.

הניחו מברג על המסננת ומנף אותו החוצה ביחד עם החותם.

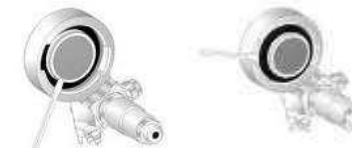

נקה את קבוצת הבירה עם המברשת.

החלק את החותם החדש עם המעוגל צד למעלה מעל המסננת ולחץ על שני החלקים בחוזקה לתוך המקור שלהם עמדה.



לדחוף את האוטם ולנפות את כל המסלול לבפנים. החזק את המסננת והדק עד הסוף.



ספֶּנָה!

הפעלת מכונה מסותתת בכבדות

הסתיידות כבדה עלולה לפגוע בפונקציונליות של המכונה.
חלקיקי סיד שמתרופפים יכולים גם לחסום קווים ולפגוע במכונה.
- השתמש במים מרוככים להאטת הסתיידות.
- הסר את הסרת הסוללה של המכונה שלך באופן קבוע, כל עוד אין שאריות אבנית כבדות.
בקש מהסוחר המומחה שלך להסיר את המסולק בכבדות מכונה.

ספֶּנָה!

הסרת אבנית מכונה שכבר הסתיידה אסור שתהיה מכונה שמסתבנת בכבדות
הסרת אבנית באמצעות השיטה המתוארת להלן. חתיכות לייים שנופלים לפני עלולים לסתום קווים ולפגוע במכונה.
- השתמש בשיטה המתוארת להלן כדי להסיר את הסרת המכונה שלך רק כאמצעי מניעה נגד קנה המידה.
בקש מהסוחר המומחה שלך להסיר את המסולק בכבדות מכונה.

הסר את הסרת המכונה כאמצעי מניעה

- ✓ הכינו את הדברים הבאים:
- פורטפילטר עם מסננת עיוורת (כלול במסירה)
- הסרת נזל להסרת אבנית
- כלי בינוני (לשאיבת מים)
- ✓ אין מכשיר פורטפילטר מוכנס.
- 1. חממו את המכונה עד שהגיעה לטמפרטורה הנדרשת לשם הפעולה.
- 2. כבה את המכונה.
- 3. הניחו כלי מתחת לשקע המים החמים ופתחו את השסתום ורוקנו את המים מהקומקום. סגור את שסתום המים החמים שוב כשלא יוצאים יותר מים.
- 4. מוציאים ומרוקנים את מיכל המים, מערבבים ניקוי אבנית מתאים סוכן במים כמפורט, מלאו את מיכל המים והניחו את זה חזרה פנימה.
- 5. הפעל את המכונה.
- ⌋ הדוד ממולא בנזל הסרת האבנית.
- 6. דחף את ידית ההנפקה כלפי מעלה והמתין שייצא נזל קבוצת הבירה.
- ⌋ מחליף החום התמלא אז בנזל הסרת האבנית.
- 7. כוון את ידית המים החמים אנכית כדי לכבות את המשאבה

KEDMA CAFE

מבינים בקפה שלך!

אחריות

בלזזה מעניקה אחריות לשנה.

שינויים מבניים במכונה ותיקונים שלא בוצעו על ידי שותף שירות מורשה יסיר את האחריות. תביעות אחריות.

שירות לקוחות / תיקון

כל עבודה במכונה כמו תחזוקה, לקוח שירות, תיקון או החלפה של רכיבים עשויים להיות רק מבוצע על ידי שותפי שירות מורשים. תוכל למצוא מידע על שותפי מכירות, מרכזי שירות ו מרכזי תיקונים מורשים באתר בלצה בכתובת:

www.bellezza-espresso.de

מפרט טכני

Inizio R Inizio R leva	Inizio V Inizio V leva	Valentina Valentina leva	Chiara Chara leva	
2 מעגלים	2 מעגלים	2 מעגלים	2 מעגלים	סוג המכונה
רטט	רטט	רטט	רטט	סוג משאבה
פלדת אל – חלד	פלדת אל – חלד	פלדת אל – חלד	פלדת אל – חלד	חומר הדוד
משאבה ודוד	משאבה ודוד	משאבה ודוד	משאבה	מד לחץ
כן	כן	לא	כן	בקרת P של
כן	לא	לא	לא	חיבור מים קבוע
2.4 ליטר	2.4 ליטר	1.8 ליטר	1.8 ליטר	קיבולת מיכל מים
1.8 ליטר	1.8 ליטר	1.8 ליטר	1.8 ליטר	קיבולת הדוד
v120 /v 220	v120 /v 220	v120 /v 220	v120 /v 220	מתח רשת
				תדירות
				צריכת חשמל
297x397x487 מ"מ	297x397x487 מ"מ	285x355x350 מ"מ	285x355x350 מ"מ	ממדים WxHxD
28 קילו	23.6 קילו	קילו	קילו	משקל

Bellezza
Inizio · Chiara
Valentina

Bellezza
progettato in Heidelberg



KEDMA CAFE

מבינים בקפה שלך!

לא להשתמש / לסילוק / תאימות

רשות

מוצר זה מכיל חומרים יקרי ערך שיכולים להיות ממוחזר.
לכן, בסוף השירות תחיים, השלך את המוצר לסביבה באופן
ידידותי ובהתאם לאומי תתקנון.



תאימות CE

מוצר זה תואם CE ותואם את ההנחיות והתקנים החלים.



KEDMA CAFE

מבנים בקפה שלך!

קדמה קפה בע"מ

072-217-1111

Espresso-center.co.il

