

הוראות הרכבה מחסן מתכת לגינה:

מדריך למשתמש

יש בדוק את חוקי הבנייה המקומיים בנוגע לאחיזה, מיקום ודרישות אחרות לפני תחילת הבנייה.

הוראות הרכבה למחסן:

יש לסקור את כל ההוראות והמידע המתאים לפני תחילת העבודה, יש להקפיד לעקוב אחר רצף השלבים בזהירות לתוצאה מוצלחת.

בסיס הריצוף:

מיקום נכון לבנייה הוא שטח מרובע ומפולס עם ניקוז טוב. הבסיס אינו כלול בערכה, אותו אולי תזדקקו לרכוש בנפרד או לבנות בסיס ועיגון משלכם. הבסיס צריך להיות גדול ב- 10 ס"מ ממעקה המחסן (מומלץ לוח בטון בעובי 10 ס"מ לפחות).


יש להניח יריעת פלסטיק חזקה (עובי: 150 מיקרומטר לפחות) מתחת לבסיס כדי לסייע בהפחתת רטיבות שעולה מהקרקע, ובכך להפחית הצטברות במחסן. המחסן חייב להיות מעוגן כדי למנוע נזקי רוח. לאחר האבטחה, מומלץ מאוד למרוח סיליקון בחלק הפנימי של הבסיס כדי למזער הצטברות נוזלים.

רשימת חלקים:

תחילה, יש לוודא כי ברשותך כל החלקים הדרושים למחסן (עיין בדף רשימת החלקים). במידה וחלקים חסרים, אין לנסות להרכיב את המחסן מכיוון שכל מחסן שנותר מורכב בצורה חלקית עלול להיפגע קשות על ידי רוחות קלות.

יש לקרוע את שכבת ההגנה הבטיחותית לפני ההרכבה, מומלץ לשמור את תווית המספר של החלק במידת הצורך.

כלים נדרשים:

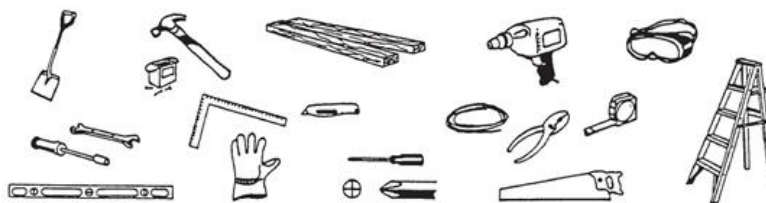

בטיחות לפני הכל:

1. יש לבחור יום יבש ורגוע להרכבה. עבודות צוות (שני אנשים או יותר) נדרשות במהלך ההרכבה. כמו כן, מומלץ לסיים את ההרכבה ביום כדי למנוע נזק למוצר או אובדן חלקים קטנים. יש לשמור את כל החלקים הקטנים (ברגים וכו') בקערה כדי שלא ילכו לאיבוד.
2. יש להצטייד בכפפות בטיחות, הגנה על העיניים ושרוולים ארוכים במהלך ההרכבה למניעת פציעות. יש לשים לב לקצה החד של חלקים מסוימים.
3. יש להרחיק ילדים וחיות מחמד מהאזור.
4. אין לרכז את מלוא משקלך על גג המחסן.
- בעת שימוש בסולם יש לוודא שהוא בטוח.


טיפול ותחזוקה:

1. יש לשמור על המחסן נקי בעזרת מטלית רכה, השתמש במים במידת הצורך.
2. יש לשמור על מסילות הדלת נקיות מלכלוך ודברים אחרים המונעים מהן להחליק בקלות.
3. יש לנקות את השלג בכלים הדרושים כדי לוודא שהכניסה למחסן בטוחה.
4. המחסן לא מיועד למגורים אלא לאחסון.
5. יש להוסיף מעט שמן על המסילה העליונה והתחתונה של הדלת לגלישה חלקה.

Metal Shed


OWNER'S MANUAL /

Instructions for Assembly Archer Plus-B-2

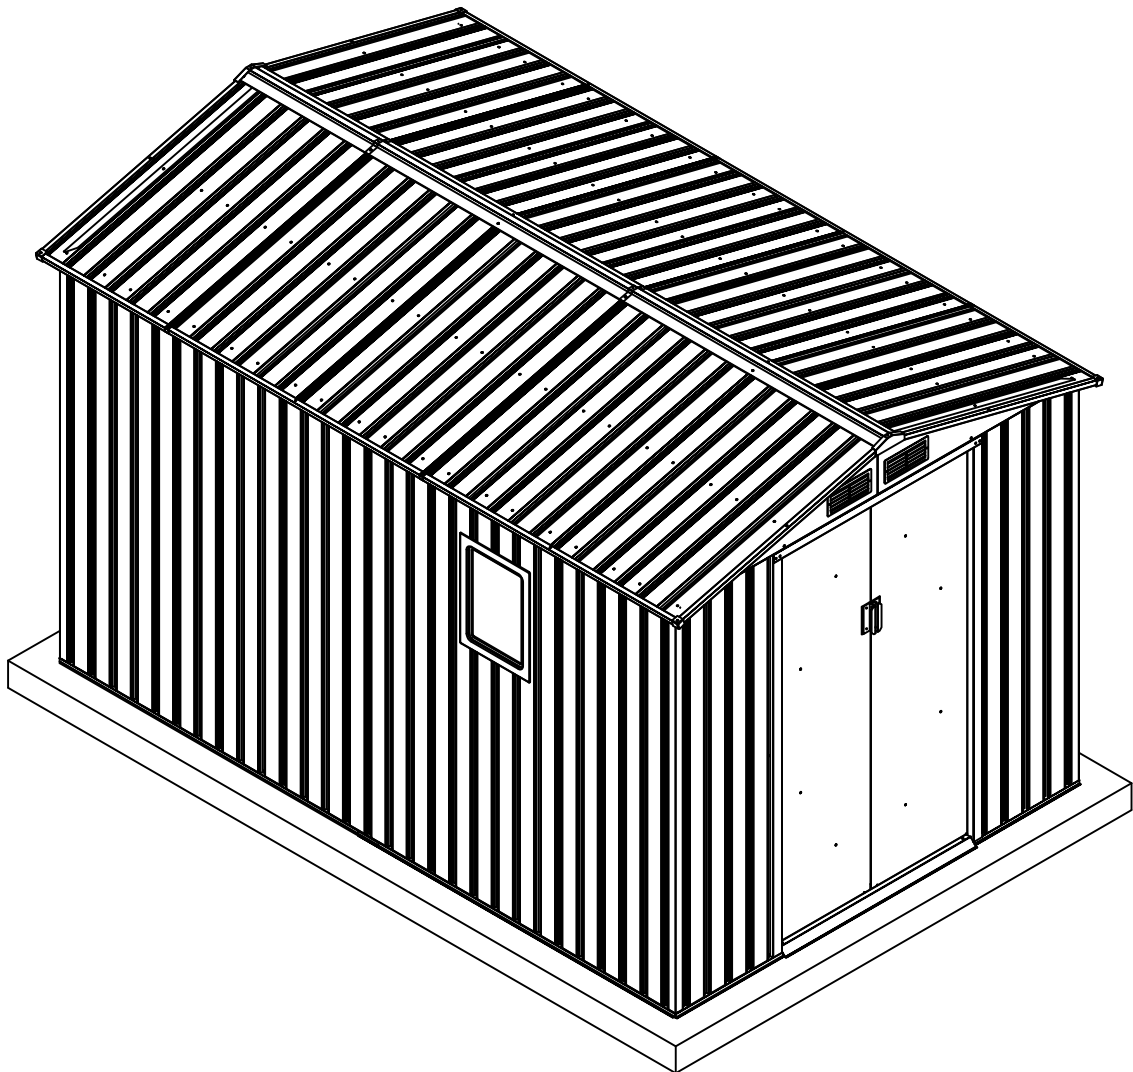


Requires two people and takes 3-4 hours for Installation.

Size of Archer Plus-B-2:

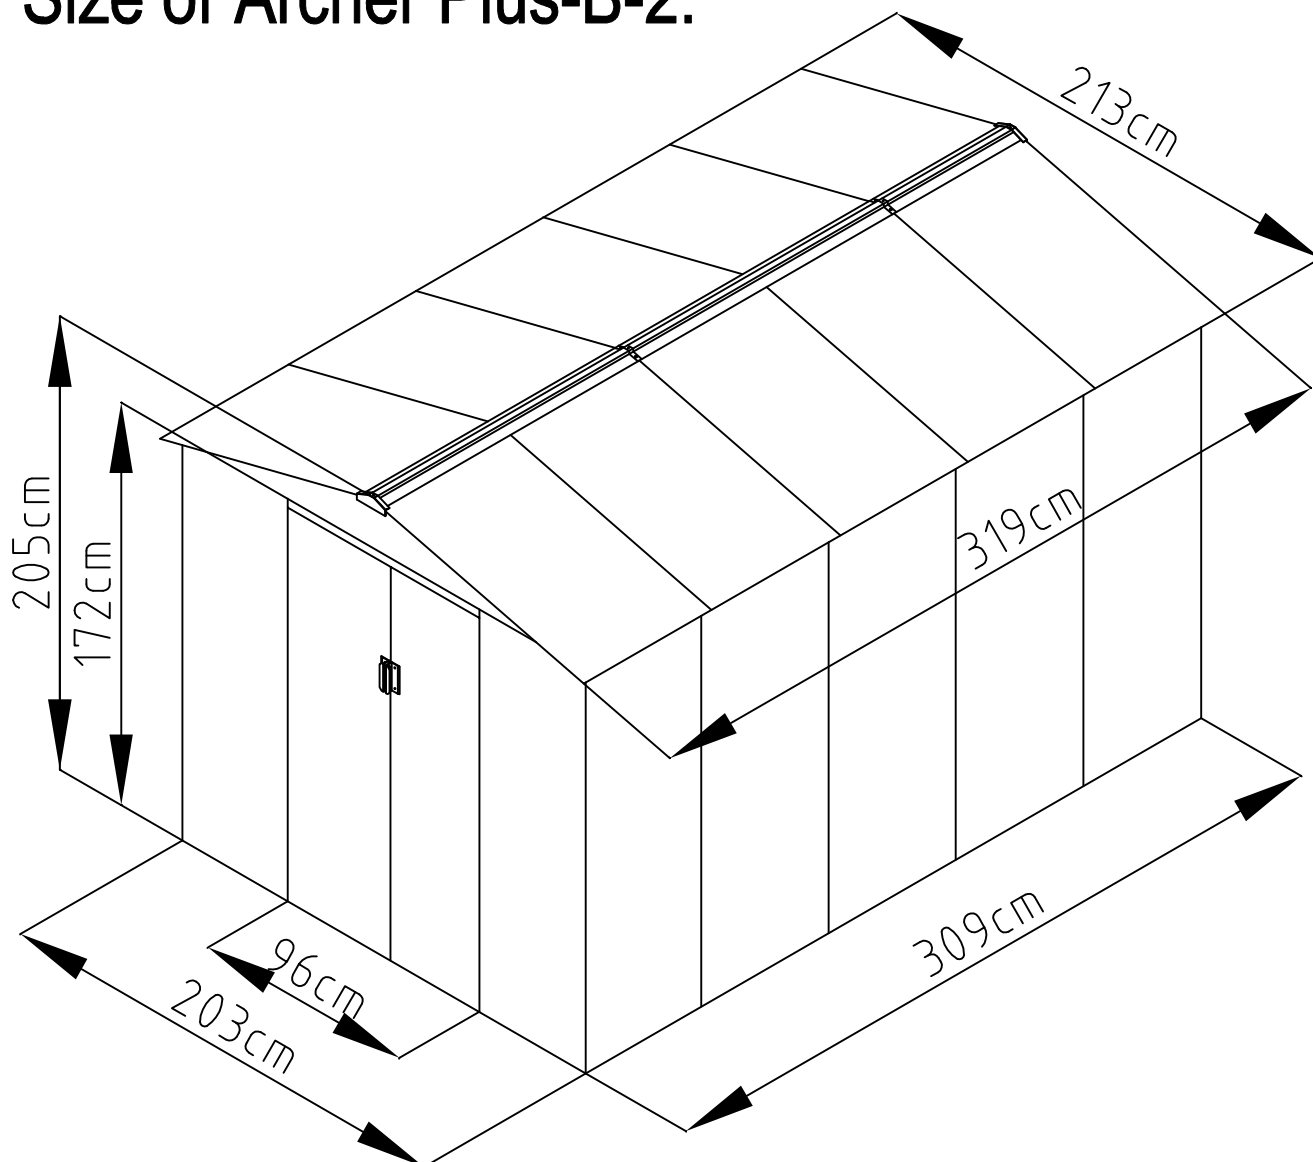

Area of installation requirement:

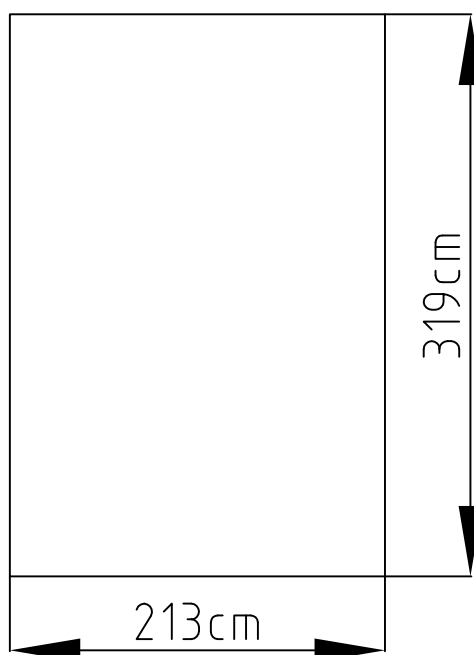




Archer Plus-B-2:




This exploded view diagram illustrates the assembly of the Archer Plus-B-2 cabinet. The diagram is divided into four main sections: TOP1, TOP2, UNDER, and MIDDLE. Each section shows the placement and orientation of various components, which are labeled with part numbers in circles.




- TOP1:** Shows the top panel assembly, including parts like As-A19, As-A20, As-E22, As-E22a, T-A29, T-A29a, and T-P8.
- TOP2:** Shows the top panel assembly, including parts like As-A23, As-A25, As-A26, As-A27, As-A28, As-B24, As-B24a, As-B24b, As-B24c, As-B24d, As-B24e, As-B24f, As-B24g, As-B24h, As-B24i, As-B24j, As-B24k, As-B24l, As-B24m, As-B24n, As-B24o, As-B24p, As-B24q, As-B24r, As-B24s, As-B24t, As-B24u, As-B24v, As-B24w, As-B24x, As-B24y, As-B24z, As-B24aa, As-B24ab, As-B24ac, As-B24ad, As-B24ae, As-B24af, As-B24ag, As-B24ah, As-B24ai, As-B24aj, As-B24ak, As-B24al, As-B24am, As-B24an, As-B24ao, As-B24ap, As-B24aq, As-B24ar, As-B24as, As-B24at, As-B24au, As-B24av, As-B24aw, As-B24ax, As-B24ay, As-B24az, As-B24ba, As-B24bb, As-B24bc, As-B24bd, As-B24be, As-B24bf, As-B24bg, As-B24bh, As-B24bi, As-B24bj, As-B24bk, As-B24bl, As-B24bm, As-B24bn, As-B24bo, As-B24bp, As-B24bq, As-B24br, As-B24bs, As-B24bt, As-B24bu, As-B24bv, As-B24bw, As-B24bx, As-B24by, As-B24bz, As-B24ca, As-B24cb, As-B24cc, As-B24cd, As-B24ce, As-B24cf, As-B24cg, As-B24ch, As-B24ci, As-B24cj, As-B24ck, As-B24cl, As-B24cm, As-B24cn, As-B24co, As-B24cp, As-B24cq, As-B24cr, As-B24cs, As-B24ct, As-B24cu, As-B24cv, As-B24cw, As-B24cx, As-B24cy, As-B24cz, As-B24da, As-B24db, As-B24dc, As-B24dd, As-B24de, As-B24df, As-B24dg, As-B24dh, As-B24di, As-B24dj, As-B24dk, As-B24dl, As-B24dm, As-B24dn, As-B24do, As-B24dp, As-B24dq, As-B24dr, As-B24ds, As-B24dt, As-B24du, As-B24dv, As-B24dw, As-B24dx, As-B24dy, As-B24dz, As-B24ea, As-B24eb, As-B24ec, As-B24ed, As-B24ee, As-B24ef, As-B24eg, As-B24eh, As-B24ei, As-B24ej, As-B24ek, As-B24el, As-B24em, As-B24en, As-B24eo, As-B24ep, As-B24eq, As-B24er, As-B24es, As-B24et, As-B24eu, As-B24ev, As-B24ew, As-B24ex, As-B24ey, As-B24ez, As-B24fa, As-B24fb, As-B24fc, As-B24fd, As-B24fe, As-B24ff, As-B24fg, As-B24fh, As-B24fi, As-B24fj, As-B24fk, As-B24fl, As-B24fm, As-B24fn, As-B24fo, As-B24fp, As-B24fq, As-B24fr, As-B24fs, As-B24ft, As-B24fu, As-B24fv, As-B24fw, As-B24fx, As-B24fy, As-B24fz, As-B24ga, As-B24gb, As-B24gc, As-B24gd, As-B24ge, As-B24gf, As-B24gg, As-B24gh, As-B24gi, As-B24gj, As-B24gk, As-B24gl, As-B24gm, As-B24gn, As-B24go, As-B24gp, As-B24gq, As-B24gr, As-B24gs, As-B24gt, As-B24gu, As-B24gv, As-B24gw, As-B24gx, As-B24gy, As-B24gz, As-B24ha, As-B24hb, As-B24hc, As-B24hd, As-B24he, As-B24hf, As-B24hg, As-B24hh, As-B24hi, As-B24hj, As-B24hk, As-B24hl, As-B24hm, As-B24hn, As-B24ho, As-B24hp, As-B24hq, As-B24hr, As-B24hs, As-B24ht, As-B24hu, As-B24hv, As-B24hw, As-B24hx, As-B24hy, As-B24hz, As-B24ia, As-B24ib, As-B24ic, As-B24id, As-B24ie, As-B24if, As-B24ig, As-B24ih, As-B24ii, As-B24ij, As-B24ik, As-B24il, As-B24im, As-B24in, As-B24io, As-B24ip, As-B24iq, As-B24ir, As-B24is, As-B24it, As-B24iu, As-B24iv, As-B24iw, As-B24ix, As-B24iy, As-B24iz, As-B24ja, As-B24jb, As-B24jc, As-B24jd, As-B24je, As-B24jf, As-B24jg, As-B24jh, As-B24ji, As-B24jj, As-B24jk, As-B24jl, As-B24jm, As-B24jn, As-B24jo, As-B24jp, As-B24jq, As-B24jr, As-B24js, As-B24jt, As-B24ju, As-B24jv, As-B24jw, As-B24jx, As-B24jy, As-B24jz, As-B24ka, As-B24kb, As-B24kc, As-B24kd, As-B24ke, As-B24kf, As-B24kg, As-B24kh, As-B24ki, As-B24kj, As-B24kk, As-B24kl, As-B24km, As-B24kn, As-B24ko, As-B24kp, As-B24kq, As-B24kr, As-B24ks, As-B24kt, As-B24ku, As-B24kv, As-B24kw, As-B24kx, As-B24ky, As-B24kz, As-B24la, As-B24lb, As-B24lc, As-B24ld, As-B24le, As-B24lf, As-B24lg, As-B24lh, As-B24li, As-B24lj, As-B24lk, As-B24ll, As-B24lm, As-B24ln, As-B24lo, As-B24lp, As-B24lq, As-B24lr, As-B24ls, As-B24lt, As-B24lu, As-B24lv, As-B24lw, As-B24lx, As-B24ly, As-B24lz, As-B24ma, As-B24mb, As-B24mc, As-B24md, As-B24me, As-B24mf, As-B24mg, As-B24mh, As-B24mi, As-B24mj, As-B24mk, As-B24ml, As-B24mm, As-B24mn, As-B24mo, As-B24mp, As-B24mq, As-B24mr, As-B24ms, As-B24mt, As-B24mu, As-B24mv, As-B24mw, As-B24mx, As-B24my, As-B24mz, As-B24na, As-B24nb, As-B24nc, As-B24nd, As-B24ne, As-B24nf, As-B24ng, As-B24nh, As-B24ni, As-B24nj, As-B24nk, As-B24nl, As-B24nm, As-B24nn, As-B24no, As-B24np, As-B24nq, As-B24nr, As-B24ns, As-B24nt, As-B24nu, As-B24nv, As-B24nw, As-B24nx, As-B24ny, As-B24nz, As-B24oa, As-B24ob, As-B24oc, As-B24od, As-B24oe, As-B24of, As-B24og, As-B24oh, As-B24oi, As-B24oj, As-B24ok, As-B24ol, As-B24om, As-B24on, As-B24oo, As-B24op, As-B24oq, As-B24or, As-B24os, As-B24ot, As-B24ou, As-B24ov, As-B24ow, As-B24ox, As-B24oy, As-B24oz, As-B24pa, As-B24pb, As-B24pc, As-B24pd, As-B24pe, As-B24pf, As-B24pg, As-B24ph, As-B24pi, As-B24pj, As-B24pk, As-B24pl, As-B24pm, As-B24pn, As-B24po, As-B24pp, As-B24pq, As-B24pr, As-B24ps, As-B24pt, As-B24pu, As-B24pv, As-B24pw, As-B24px, As-B24py, As-B24pz, As-B24qa, As-B24qb, As-B24qc, As-B24qd, As-B24qe, As-B24qf, As-B24qg, As-B24qh, As-B24qi, As-B24qj, As-B24qk, As-B24ql, As-B24qm, As-B24qn, As-B24qo, As-B24qp, As-B24qq, As-B24qr, As-B24qs, As-B24qt, As-B24qu, As-B24qv, As-B24qw, As-B24qx, As-B24qy, As-B24qz, As-B24ra, As-B24rb, As-B24rc, As-B24rd, As-B24re, As-B24rf, As-B24rg, As-B24rh, As-B24ri, As-B24rj, As-B24rk, As-B24rl, As-B24rm, As-B24rn, As-B24ro, As-B24rp, As-B24rq, As-B24rr, As-B24rs, As-B24rt, As-B24ru, As-B24rv, As-B24rw, As-B24rx, As-B24ry, As-B24rz, As-B24sa, As-B24sb, As-B24sc, As-B24sd, As-B24se, As-B24sf, As-B24sg, As-B24sh, As-B24si, As-B24sj, As-B24sk, As-B24sl, As-B24sm, As-B24sn, As-B24so, As-B24sp, As-B24sq, As-B24sr, As-B24ss, As-B24st, As-B24su, As-B24sv, As-B24sw, As-B24sx, As-B24sy, As-B24sz, As-B24ta, As-B24tb, As-B24tc, As-B24td, As-B24te, As-B24tf, As-B24tg, As-B24th, As-B24ti, As-B24tj, As-B24tk, As-B24tl, As-B24tm, As-B24tn, As-B24to, As-B24tp, As-B24tq, As-B24tr, As-B24ts, As-B24tt, As-B24tu, As-B24tv, As-B24tw, As-B24tx, As-B24ty, As-B24tz, As-B24ua, As-B24ub, As-B24uc, As-B24ud, As-B24ue, As-B24uf, As-B24ug, As-B24uh, As-B24ui, As-B24uj, As-B24uk, As-B24ul, As-B24um, As-B24un, As-B24uo, As-B24up, As-B24uq, As-B24ur, As-B24us, As-B24ut, As-B24uu, As-B24uv, As-B24uw, As-B24ux, As-B24uy, As-B24uz, As-B24va, As-B24vb, As-B24vc, As-B24vd, As-B24ve, As-B24vf, As-B24vg, As-B24vh, As-B24vi, As-B24vj, As-B24vk, As-B24vl, As-B24vm, As-B24vn, As-B24vo, As-B24vp, As-B24vq, As-B24vr, As-B24vs, As-B24vt, As-B24vu, As-B24vv, As-B24vw, As-B24vx, As-B24vy, As-B24vz, As-B24wa, As-B24wb, As-B24wc, As-B24wd, As-B24we, As-B24wf, As-B24wg, As-B24wh, As-B24wi, As-B24wj, As-B24wk, As-B24wl, As-B24wm, As-B24wn, As-B24wo, As-B24wp, As-B24wq, As-B24wr, As-B24ws, As-B24wt, As-B24wu, As-B24wv, As-B24ww, As-B24wx, As-B24wy, As-B24wz, As-B24xa, As-B24xb, As-B24xc, As-B24xd, As-B24xe, As-B24xf, As-B24xg, As-B24xh, As-B24xi, As-B24xj, As-B24xk, As-B24xl, As-B24xm, As-B24xn, As-B24xo, As-B24xp, As-B24




NO.	IMAGE	mm	QTY
UNDER			
Bs-A1		1055	x1
Bs-A2		1074	x1
Bs-G3		1593	x2
Bs-G3a		1600	x2
Bs-A4		590	x1
Bs-A5		590	x1
Bs-A6		958	x1
MIDDLE			
Bp-A7		1748	x2
Bp-8		1748	x4
Bp-14		1748	x8
Bp-14a		1748	x1
Bs-A9		995	x1
Bs-A10		995	x1
Bs-A11		873	x1
Bs-A12		1190	x1
As-E13		1784	x2
As-D15		1401	x2
Bp-16		1748	x1
Bp-17		1748	x1
Bs-A18		1044	x1
Bs-A47		1004	x2
Bs-E48		1539	x4
TOP1			
As-A19		995	x2
As-A20		995	x2
As-E22		1625	x4
As-E22a		1625	x4
T-A29		120	x2
T-A29a		120	x2
TOP2			
As-A23		1090	x2
As-B24		1090	x6
As-A25		1090	x2

NO.	IMAGE	mm	QTY
As-26		1296	x4
As-27		657	x2
As-A38		1088	x2
As-A39		1088	x2
As-A28		1298	x2
As-E28		659	x1
DOOR			
Ap-A30		1743	x1
Ap-A35		1743	x1
Bp-31		1683	x2
Bp-A32		962	x4
Bs-A33		486	x1
Bs-A34		486	x1
Bs-A36		486	x1
Bs-A37		486	x1
WINDOW			
W-1			x1
W-2			x1
W-3		460	x2
W-4		246	x2
ANNEX			
T-P1			x4
T-P2			x4
T-P3			x4
T-P4			x2
TP5A			x4
T-P6			x2
T-P7		200	x1
T-P8			x2
Aps-B40			x270
Aps-B41		ST4X10	x314
Aps-B42		ST4X16	x24
Aps-B43		M4X10	x102
Aps-B44			x188

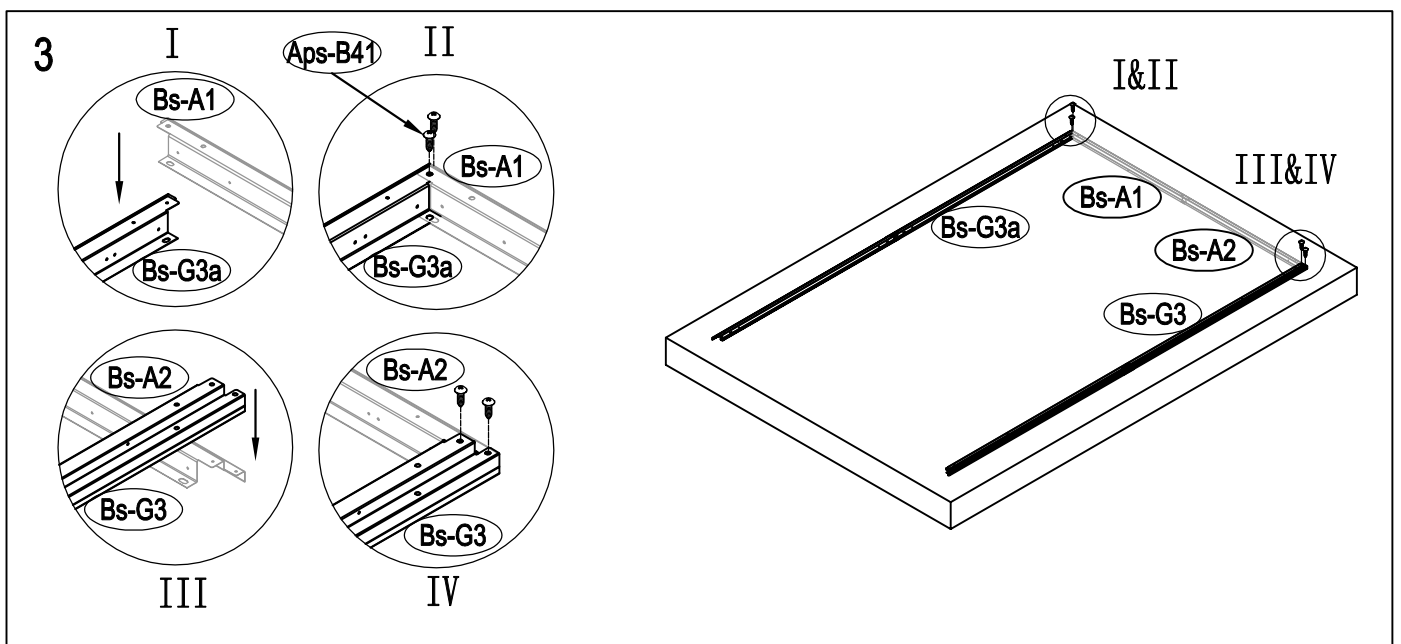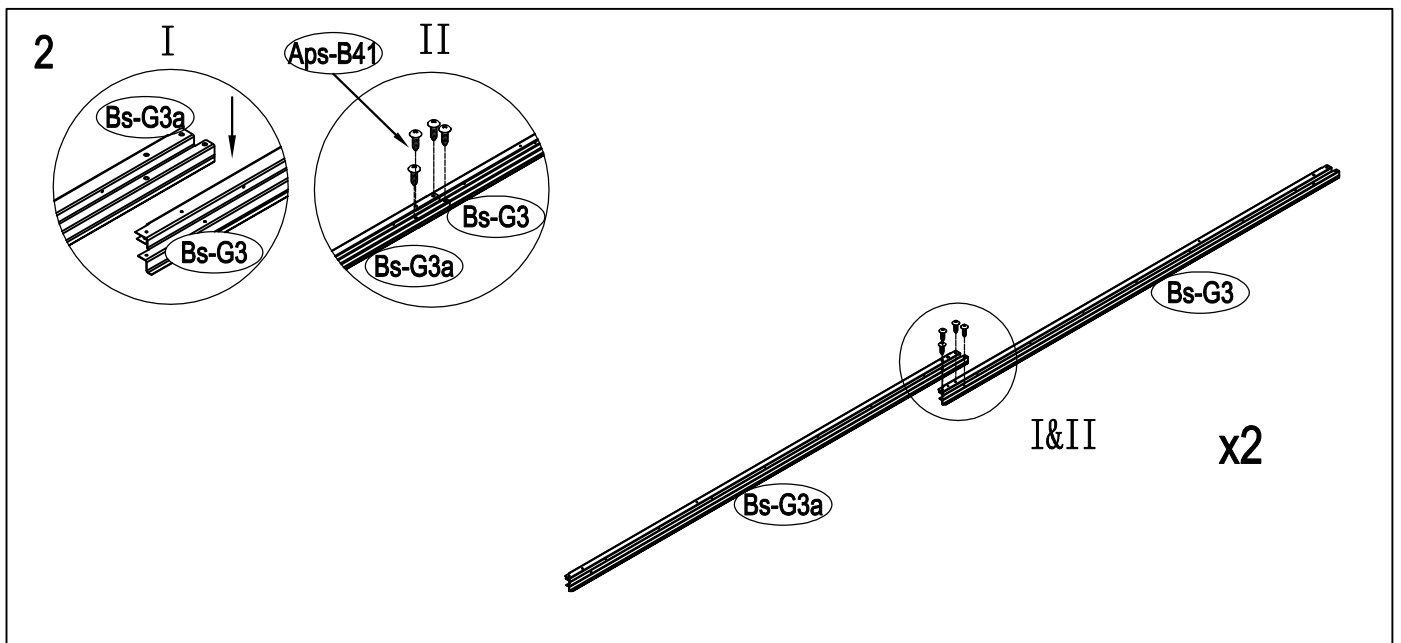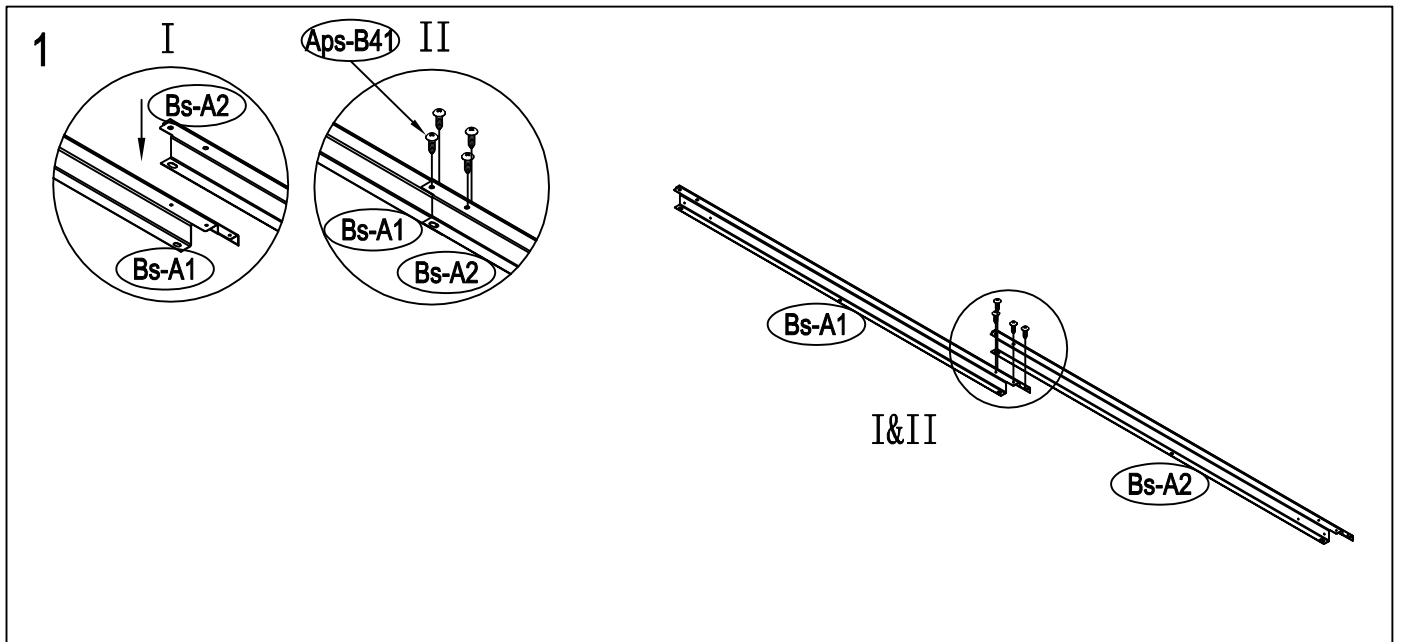


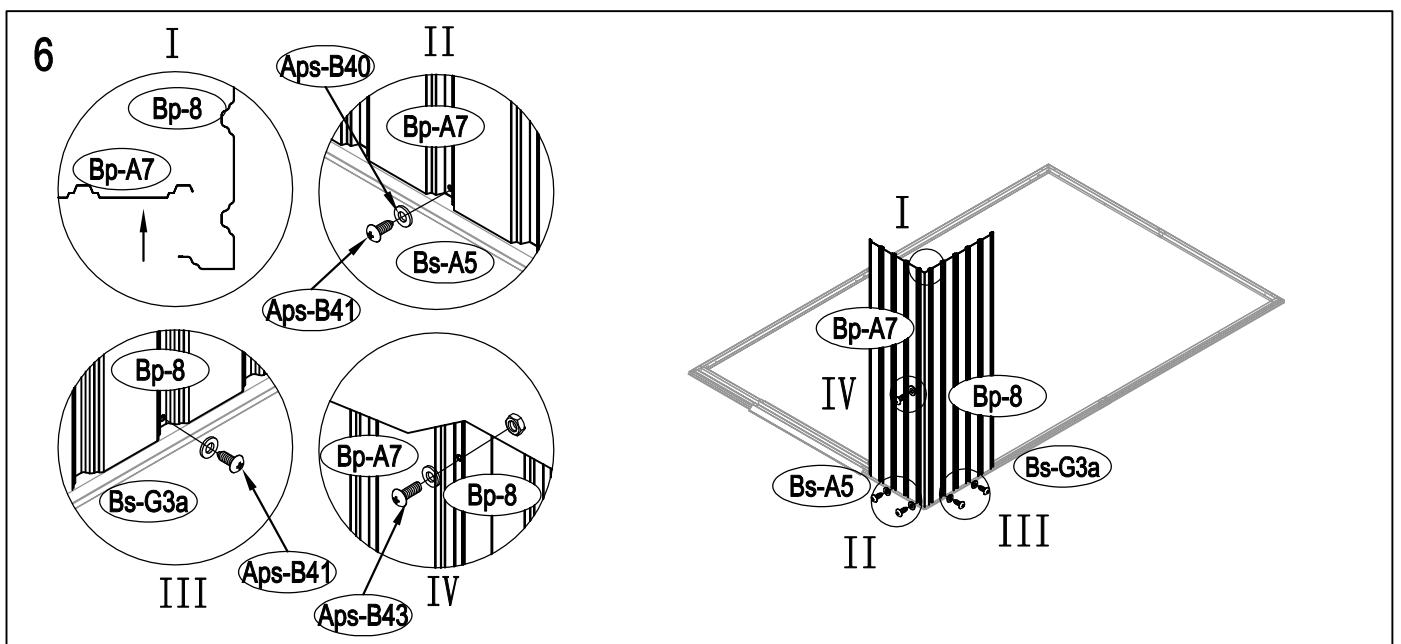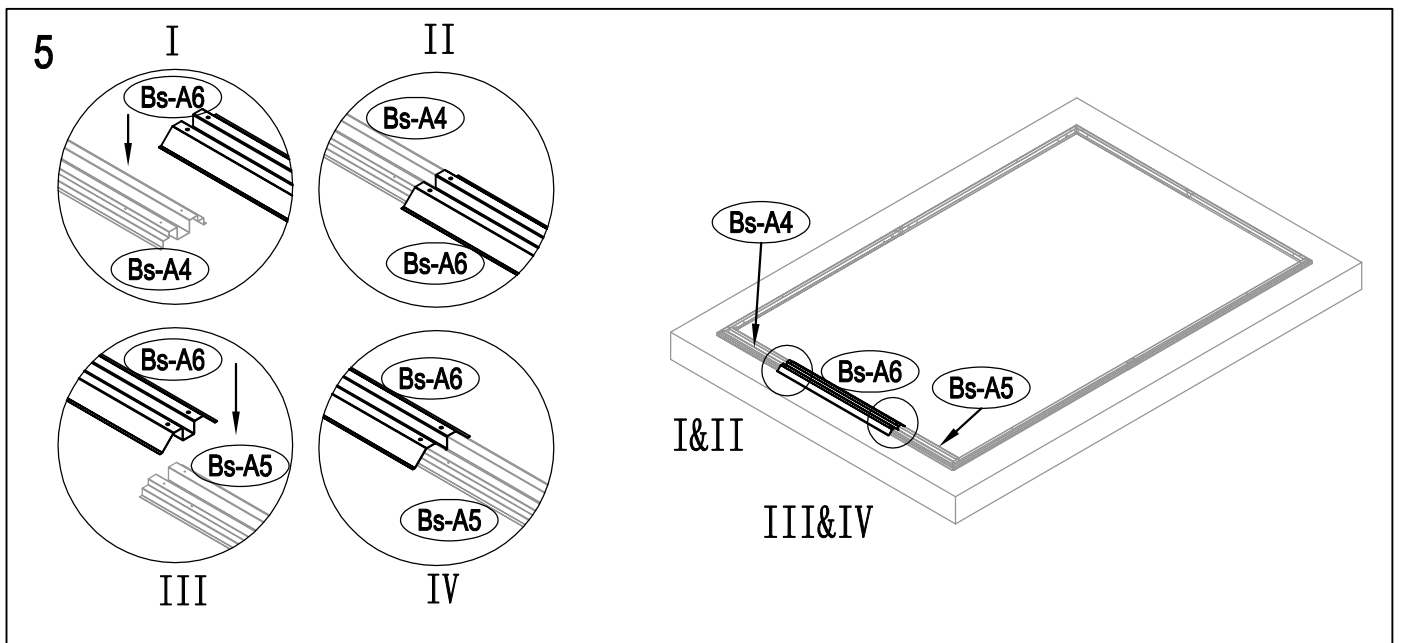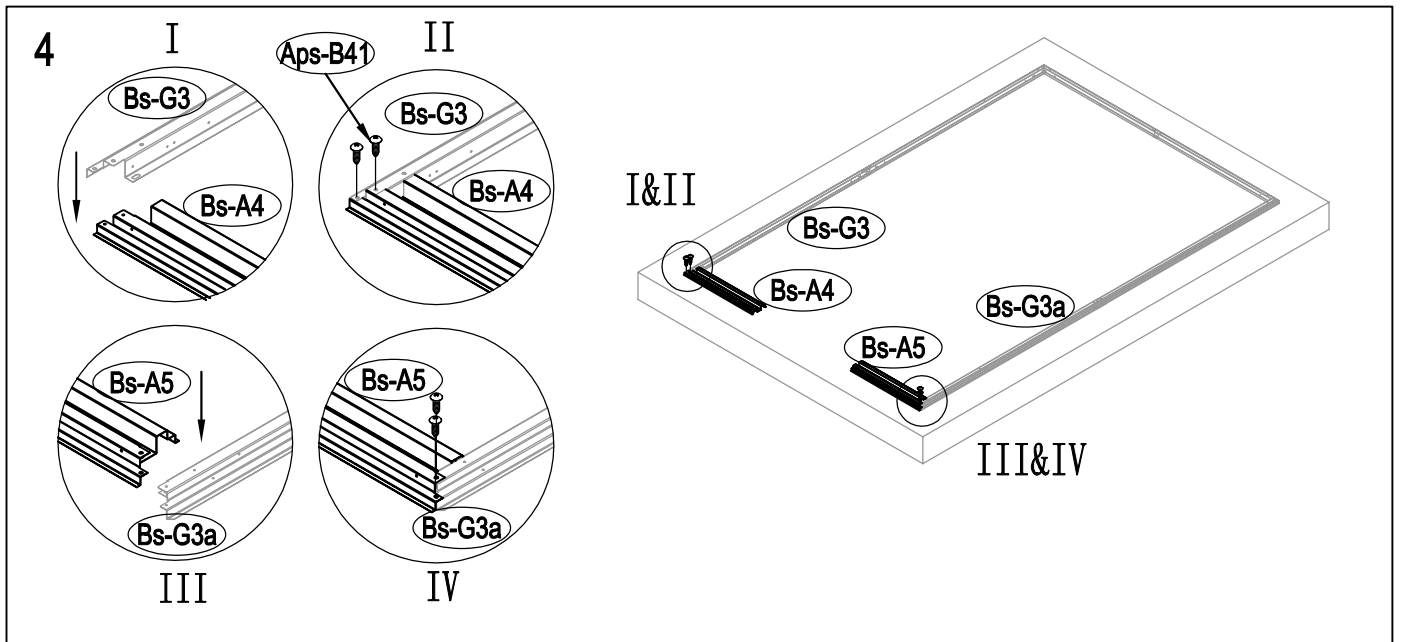

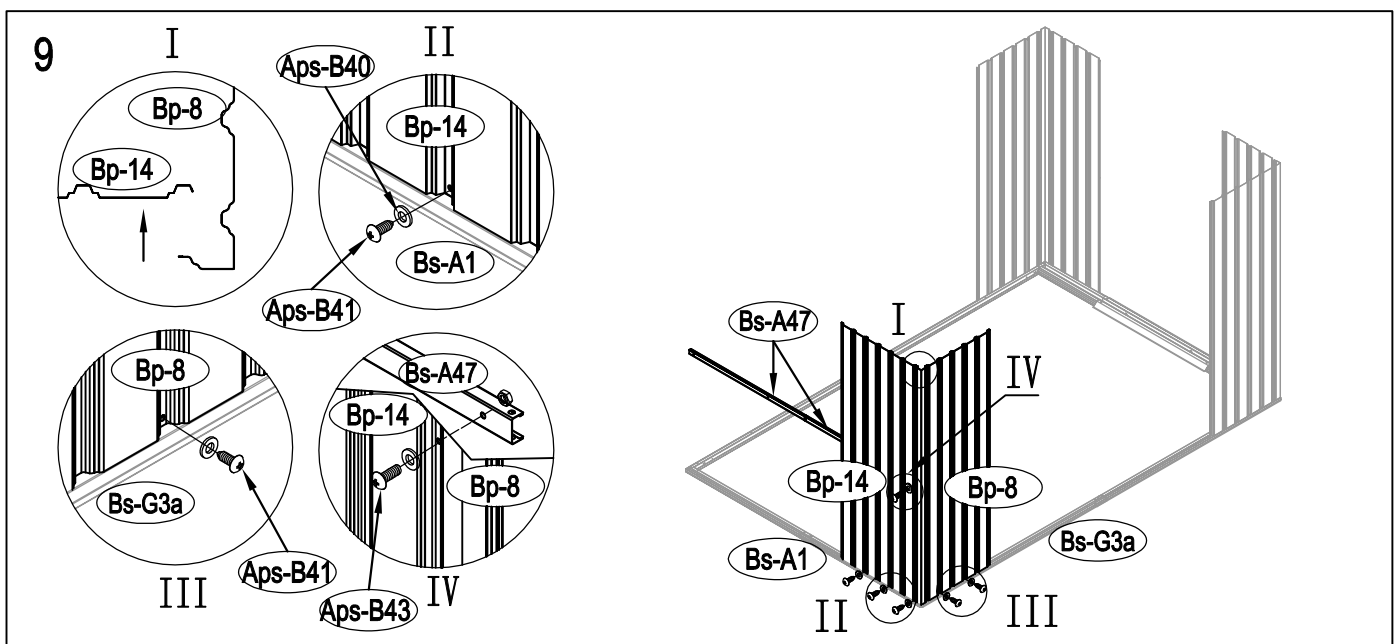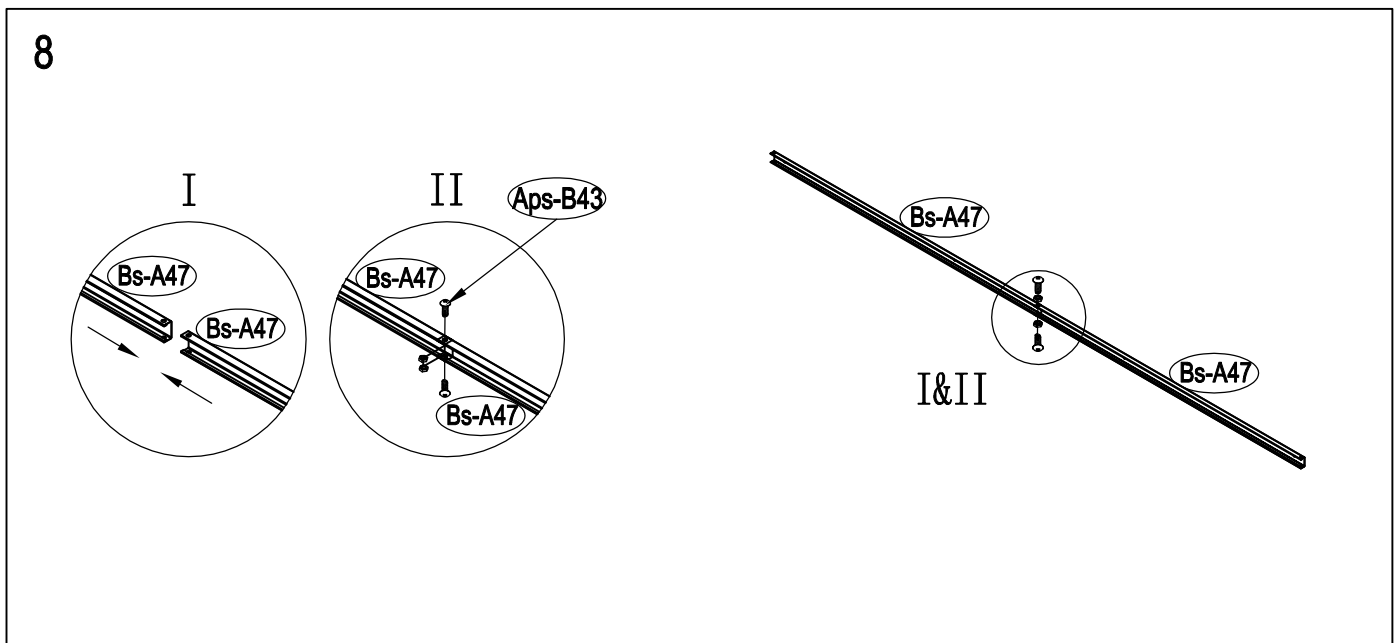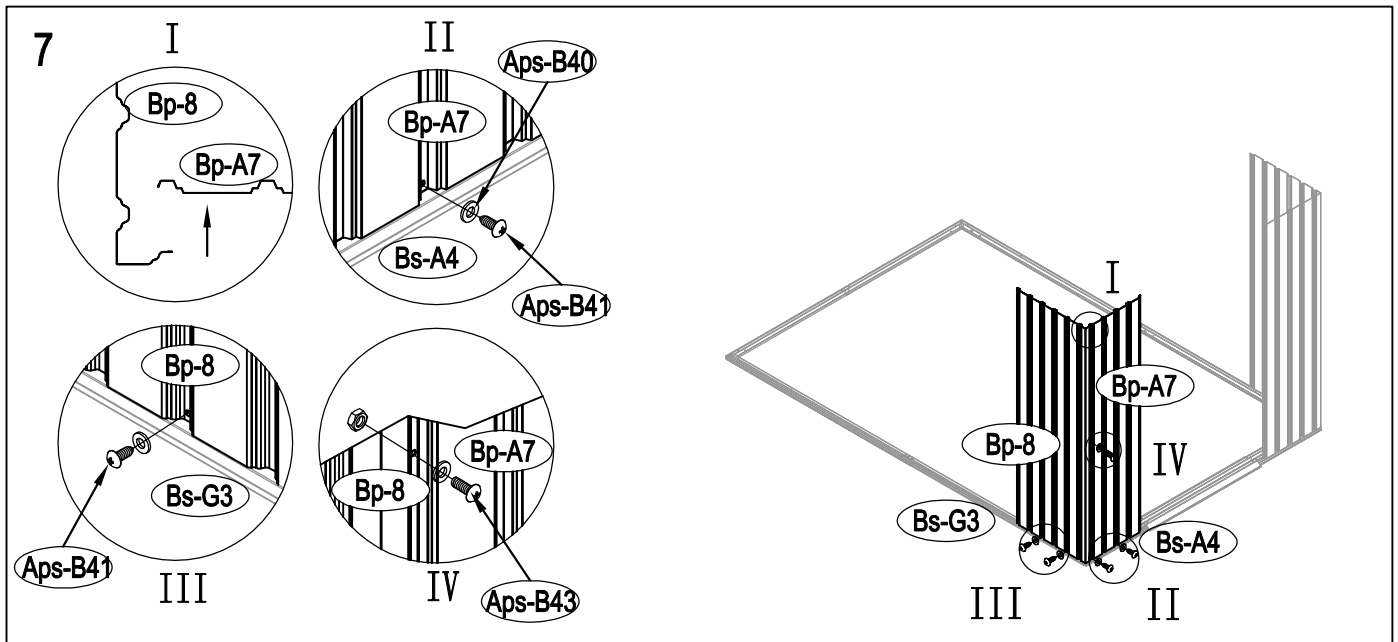


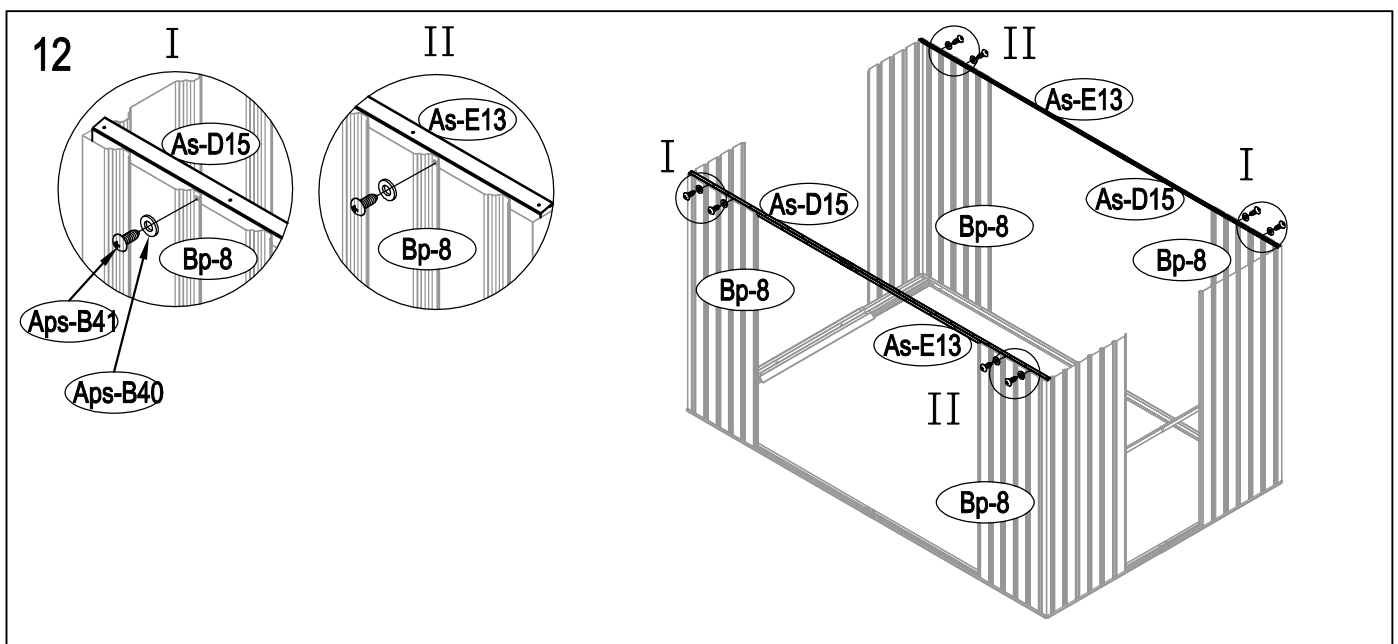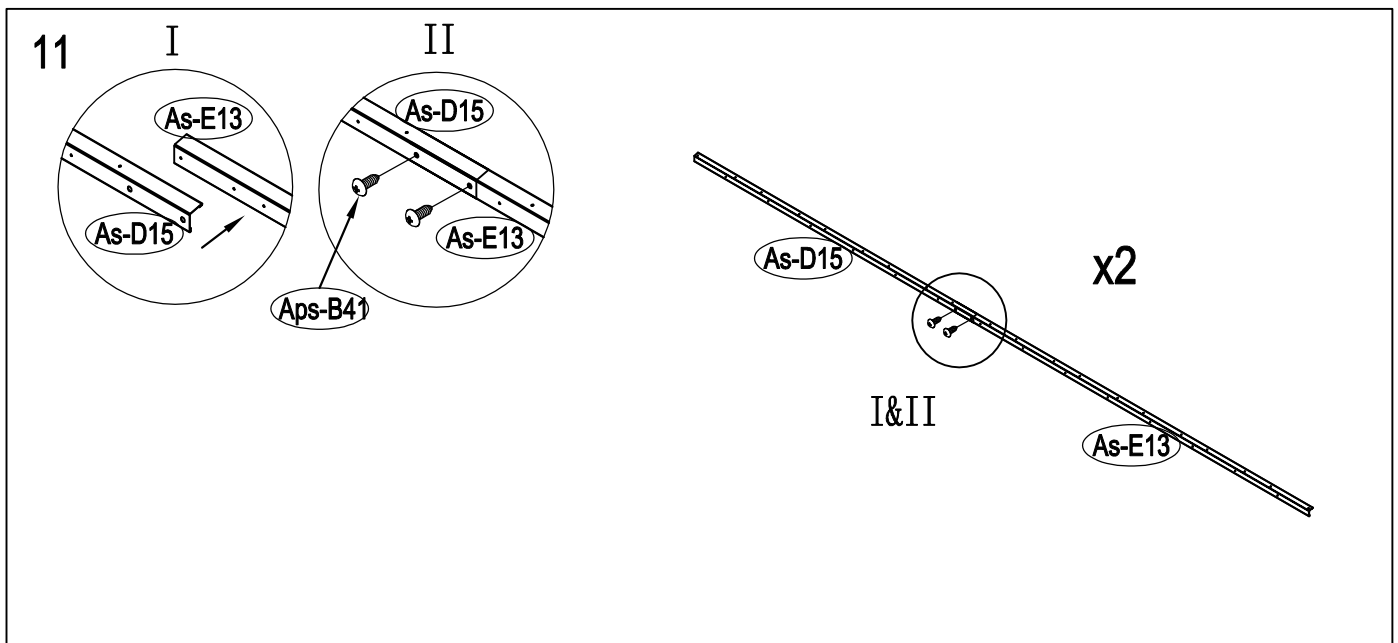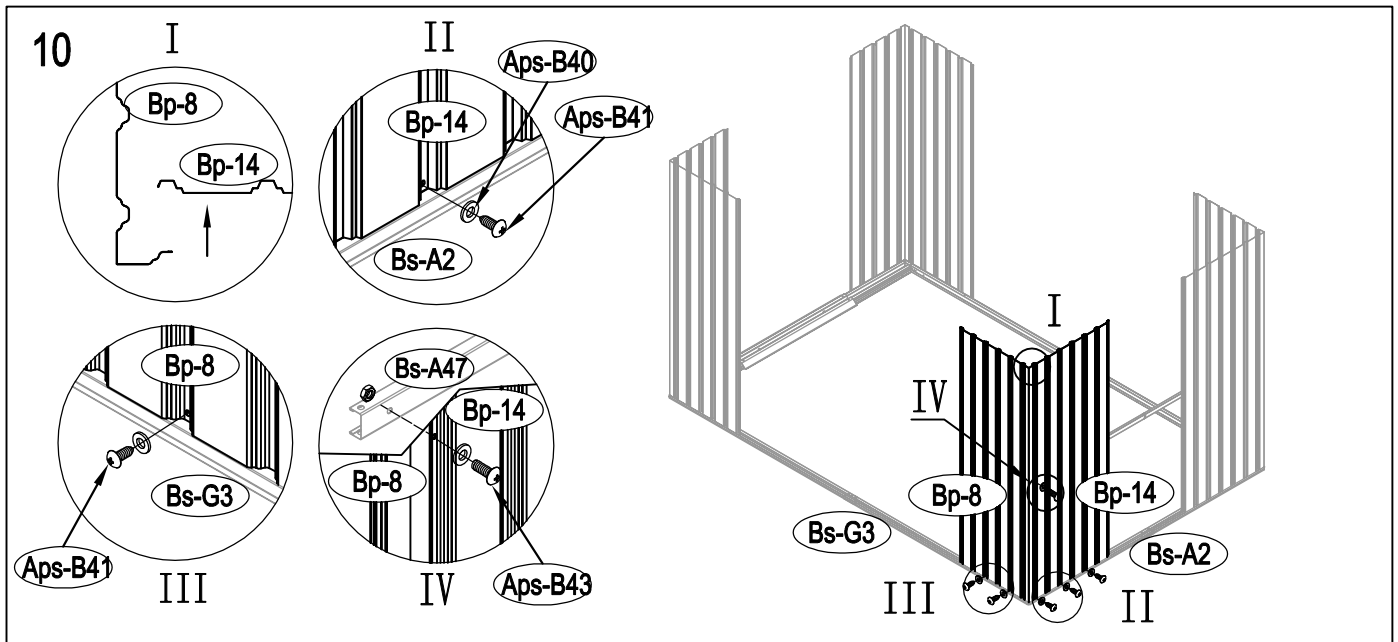


13

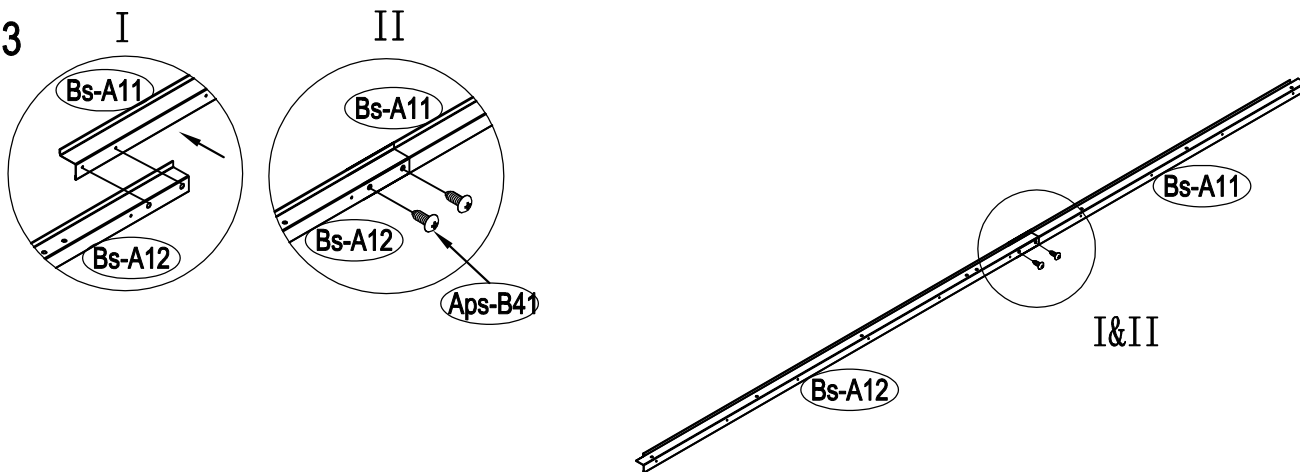



14

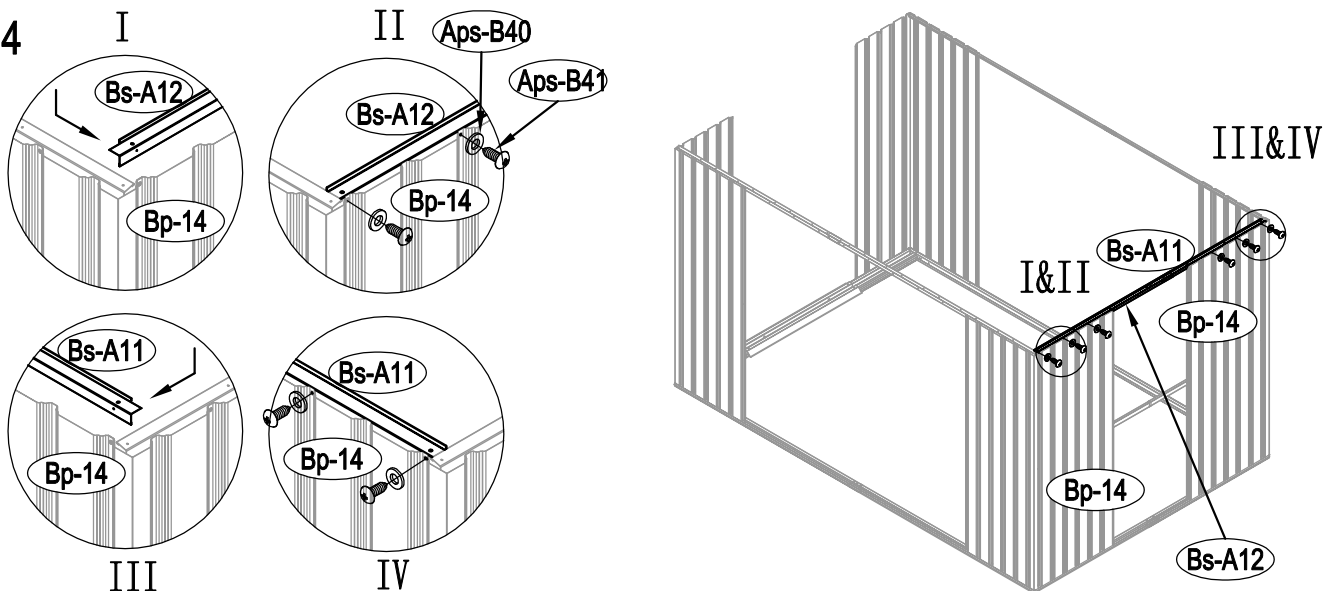



15

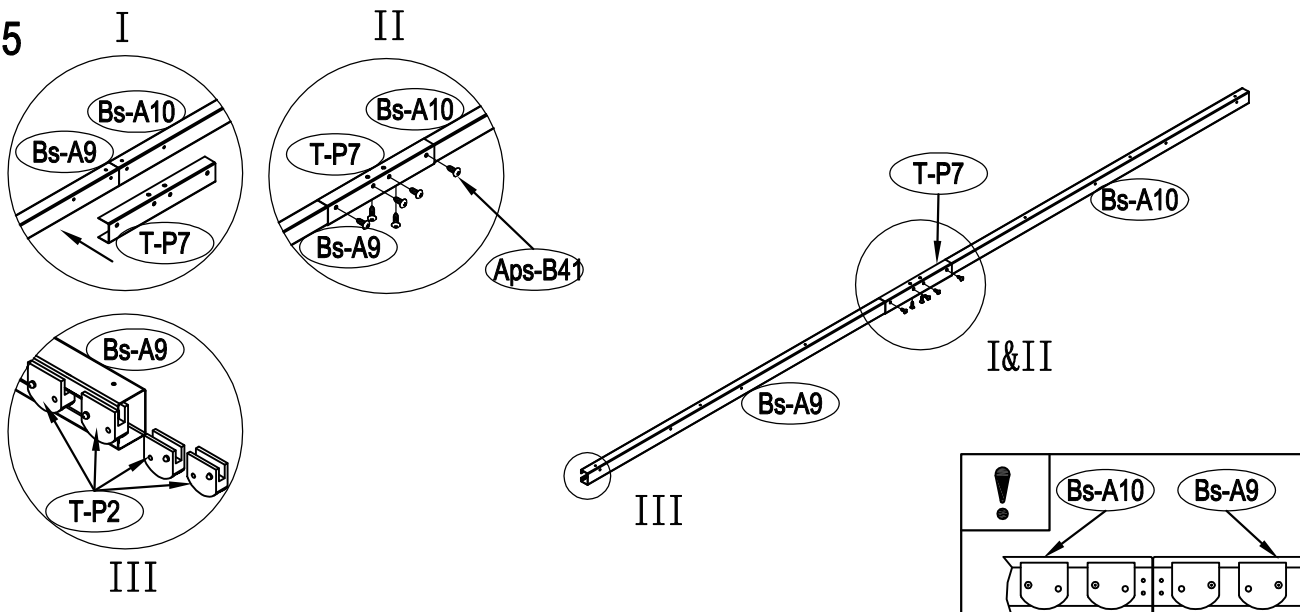



16

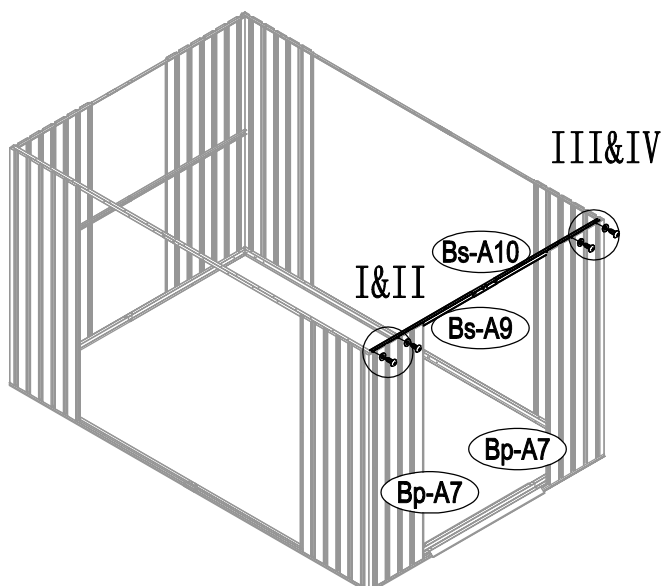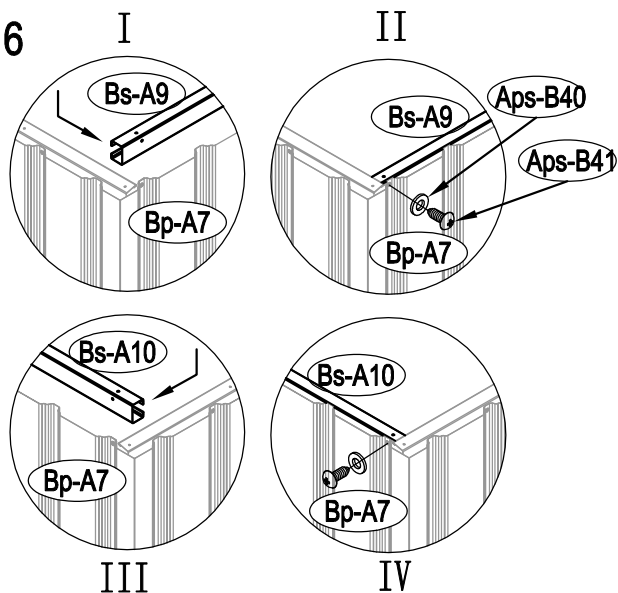




17

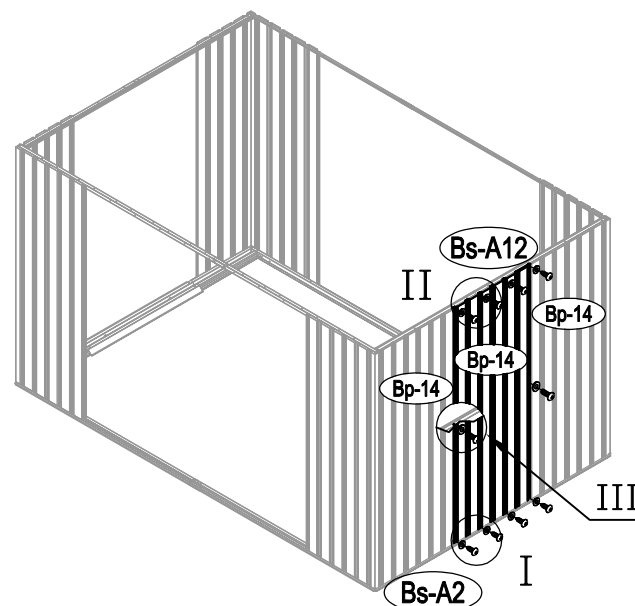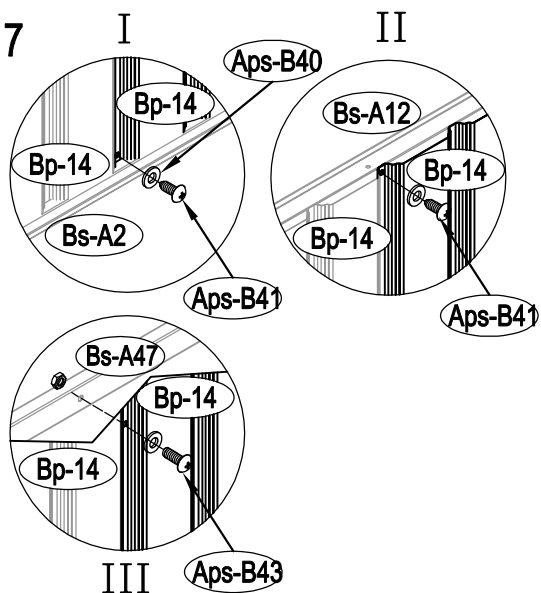



18

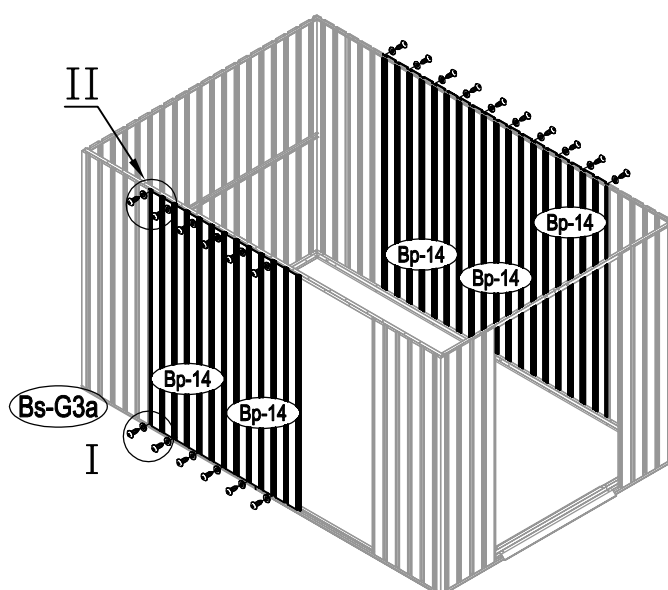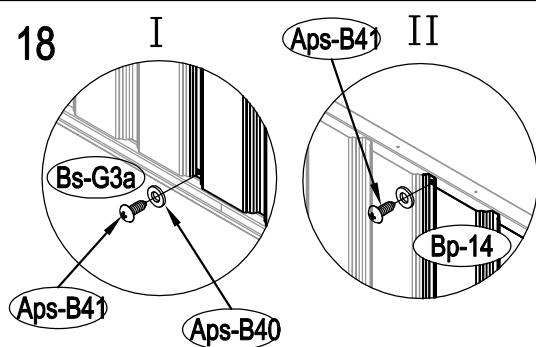



19

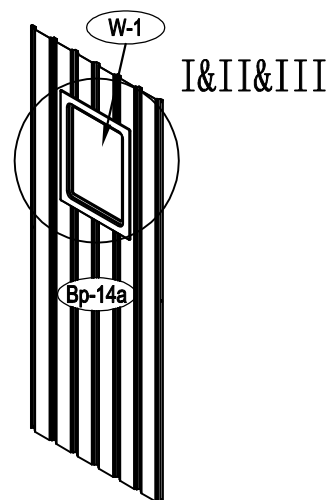
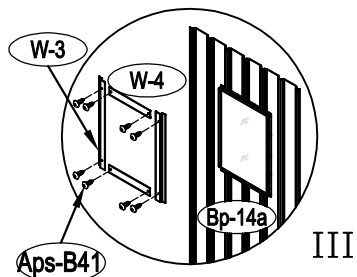
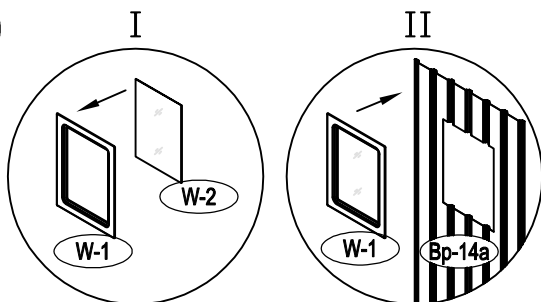





20


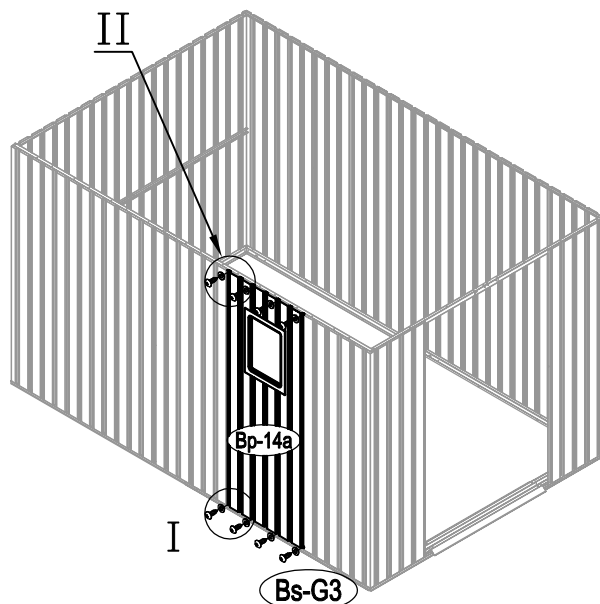
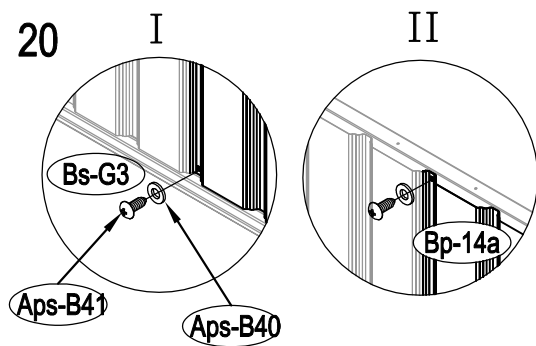


21

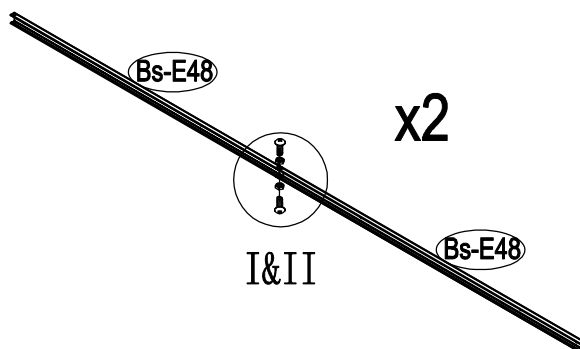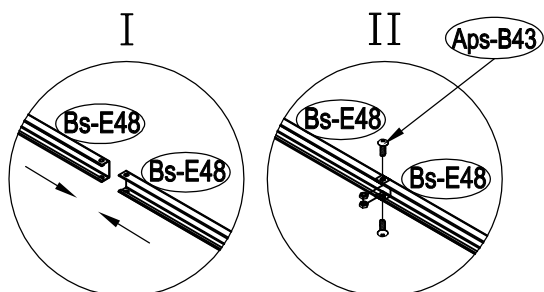


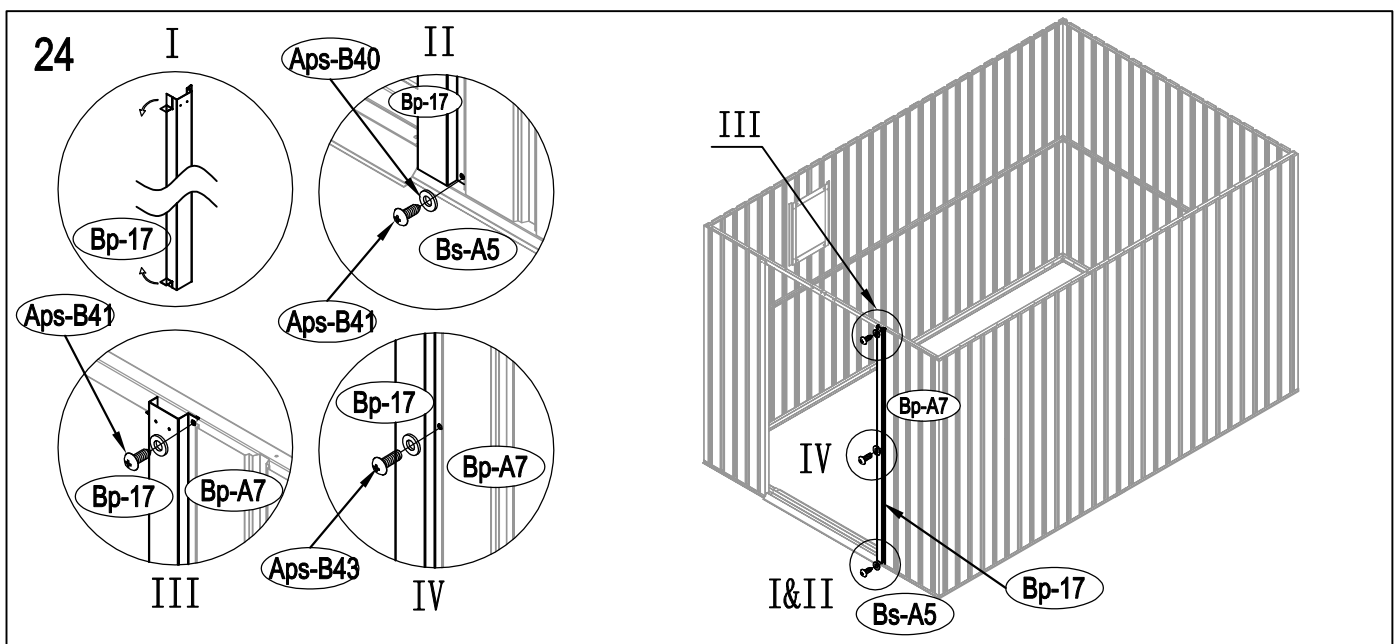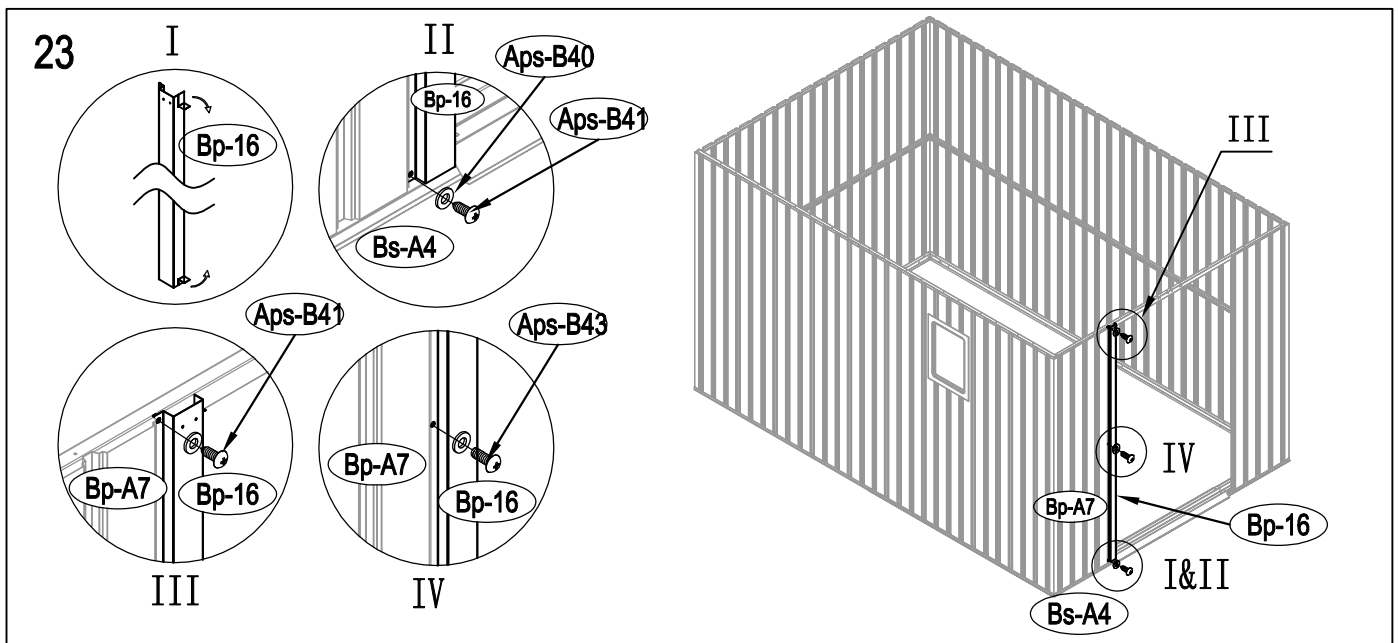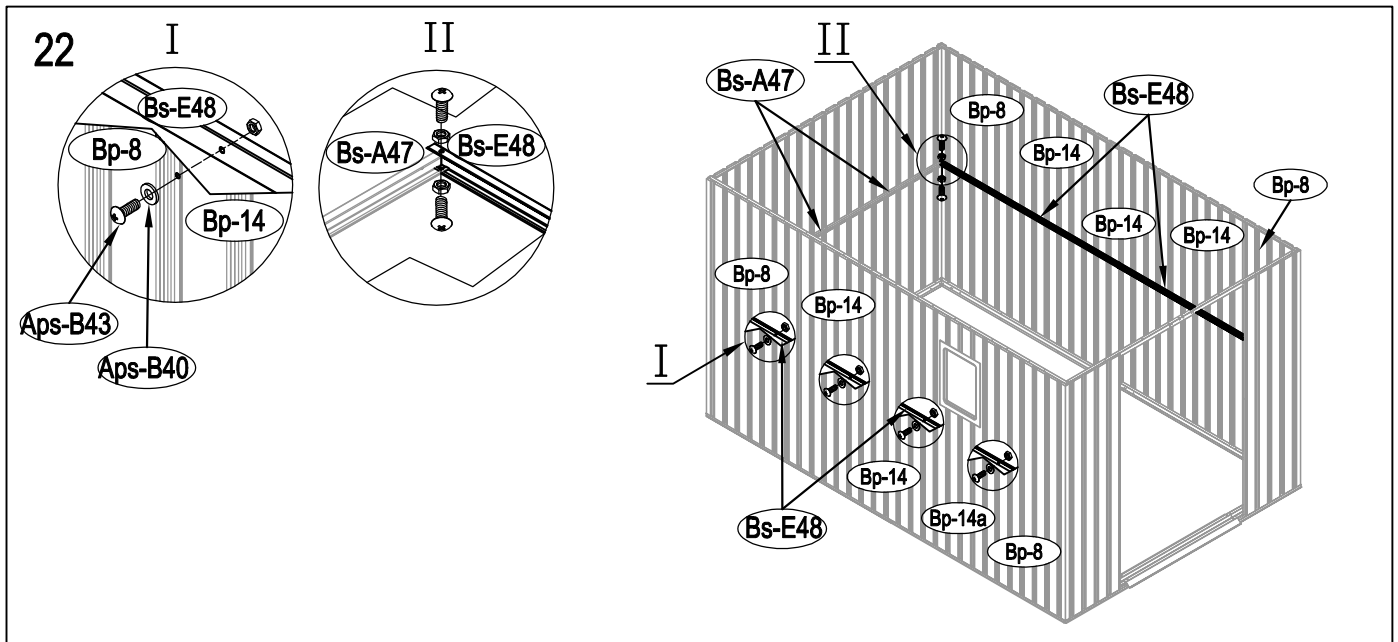

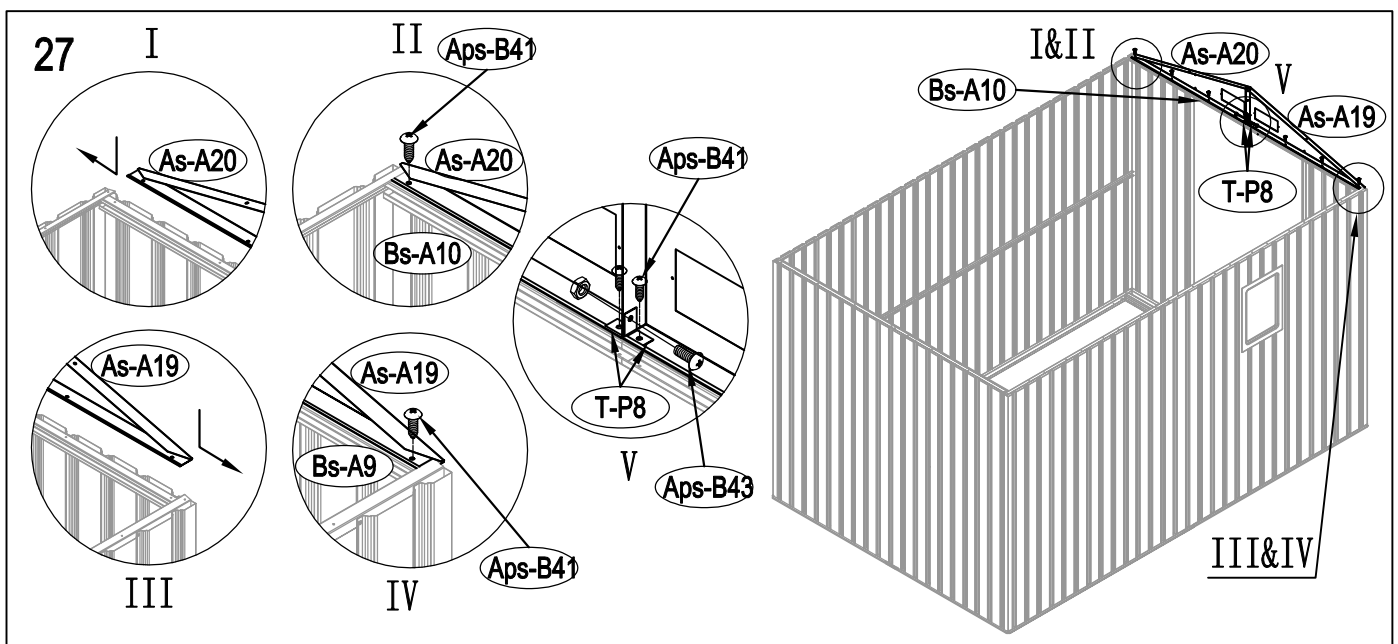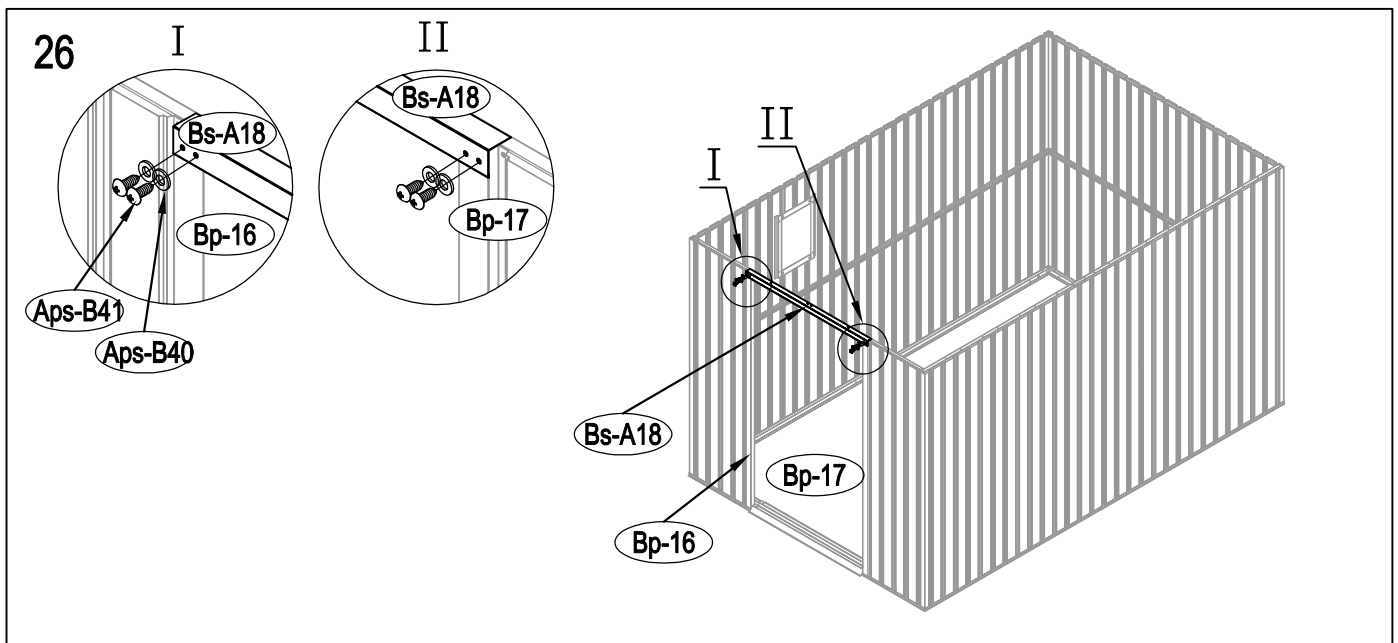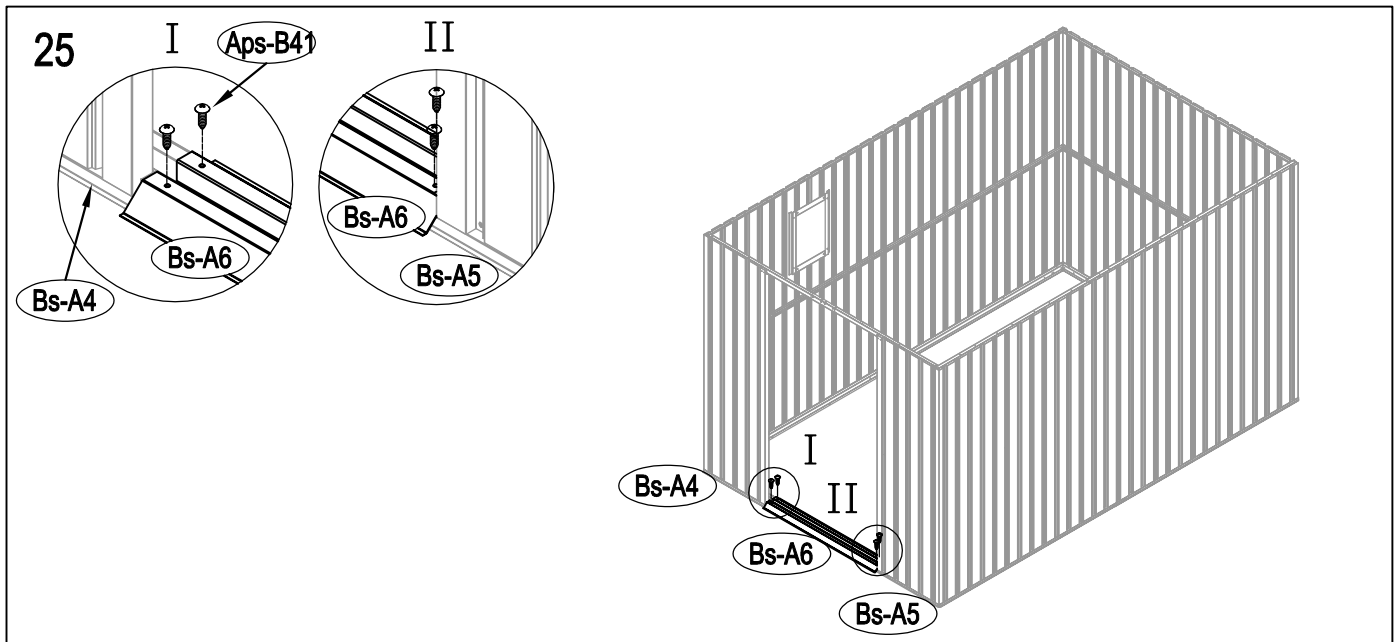


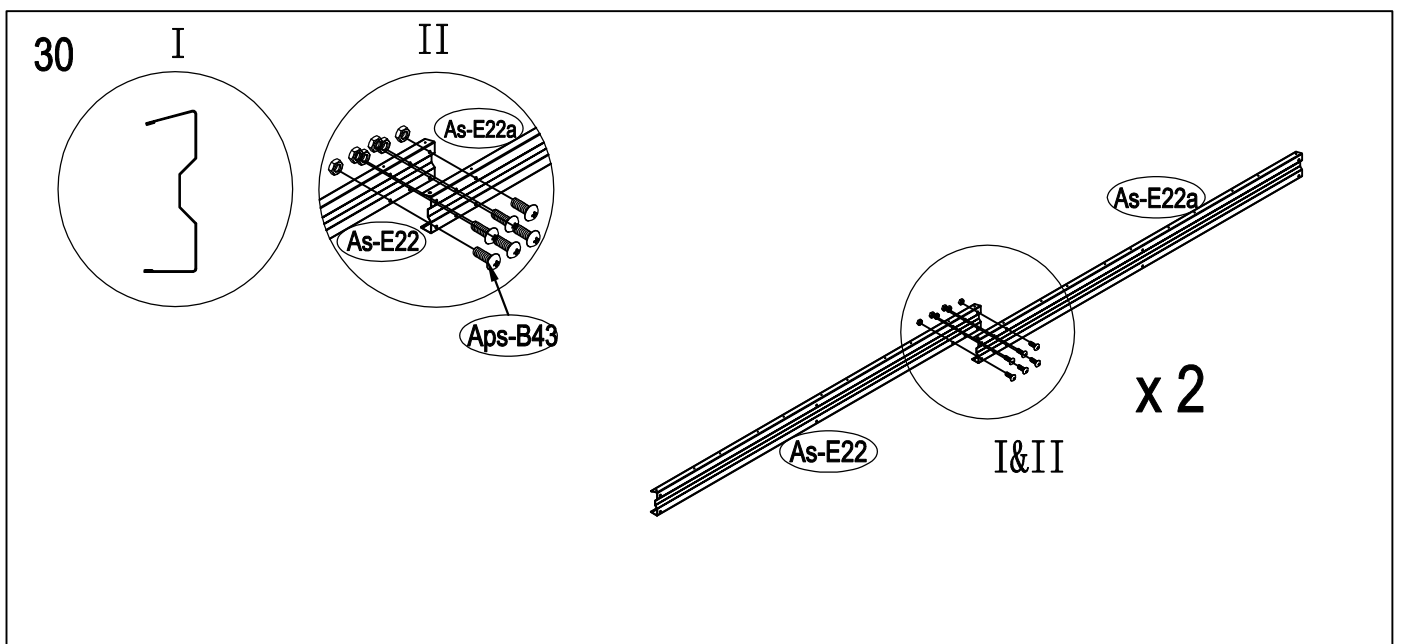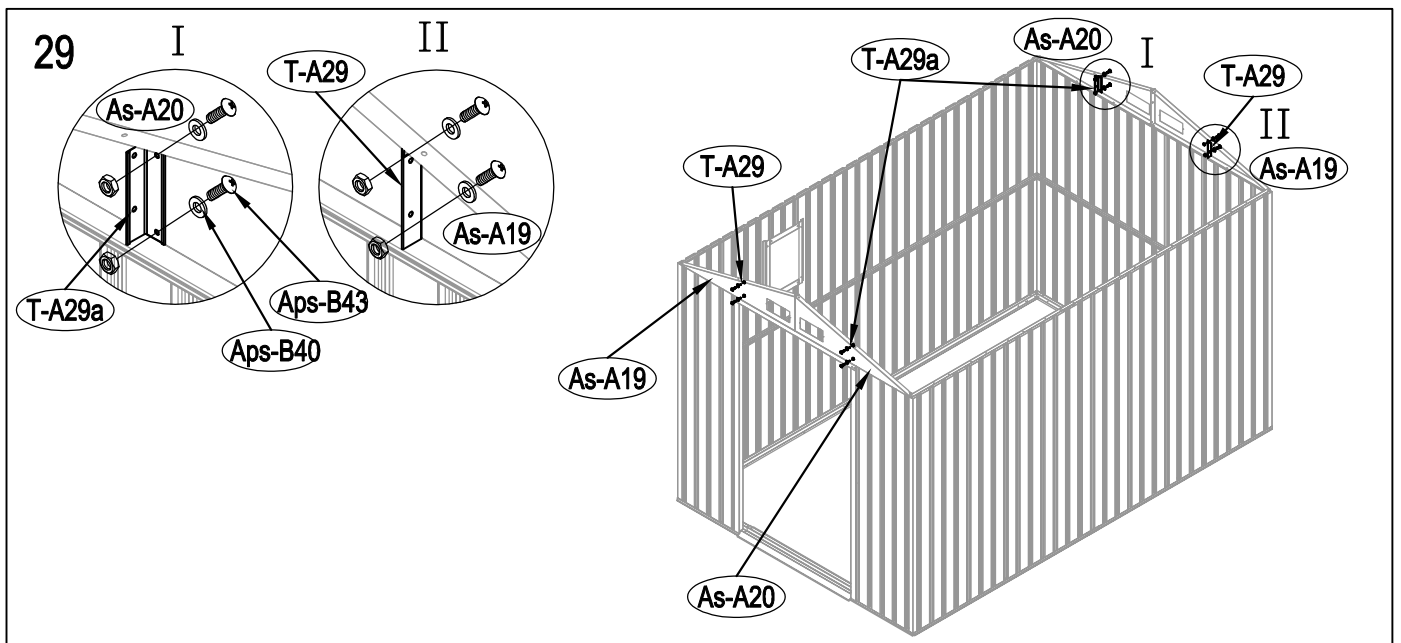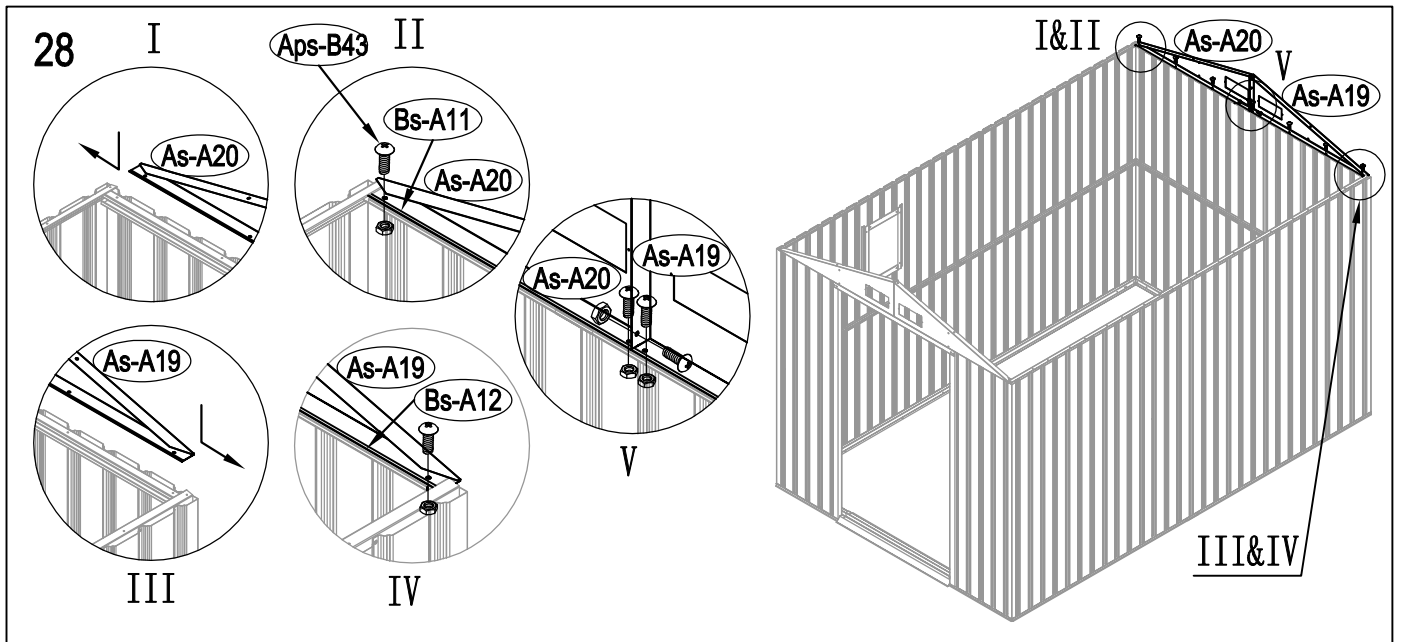


31

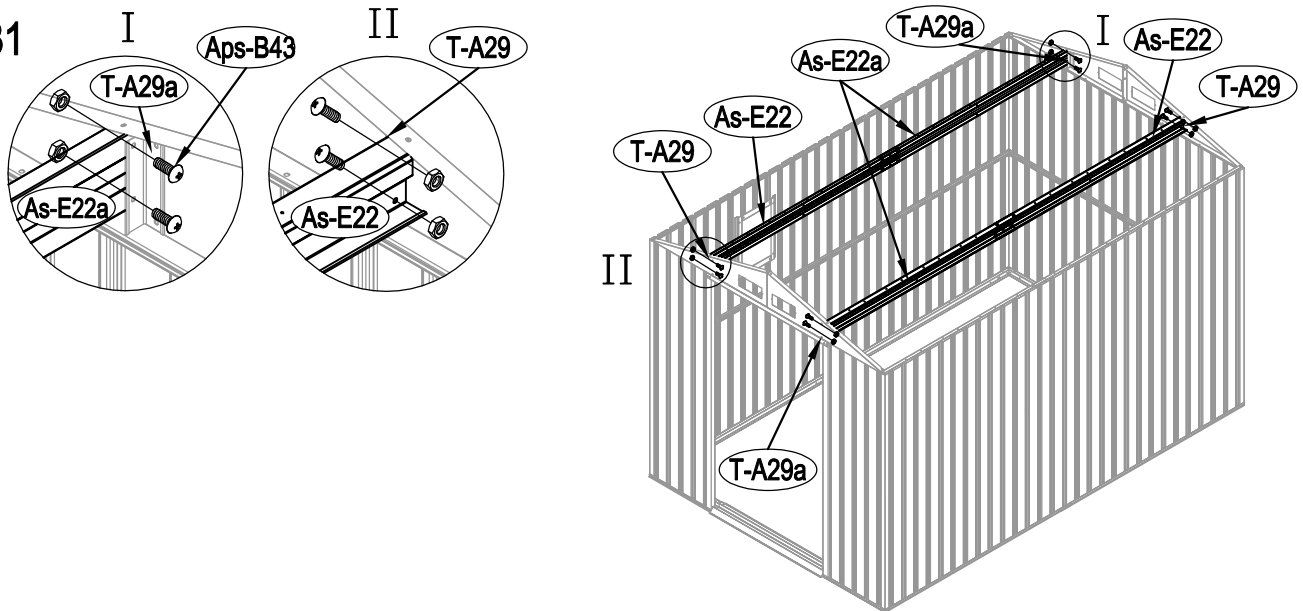



32

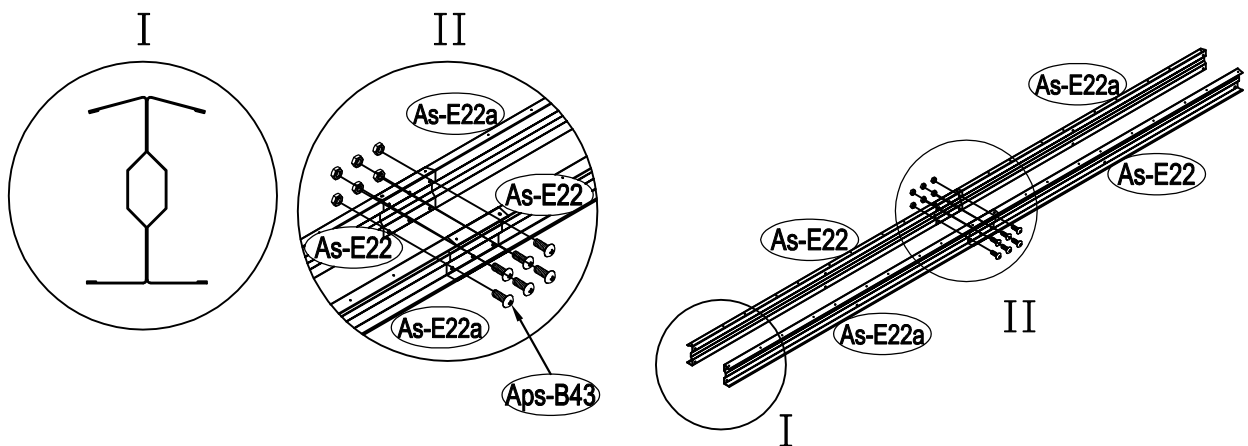



33

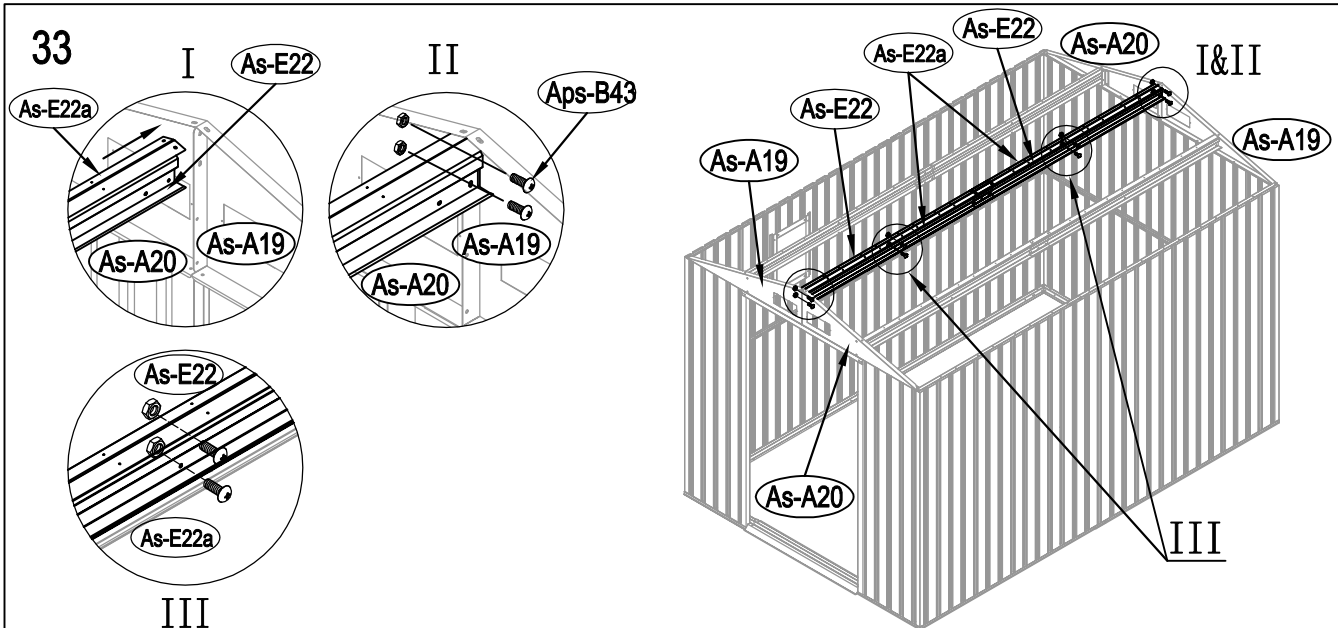



34

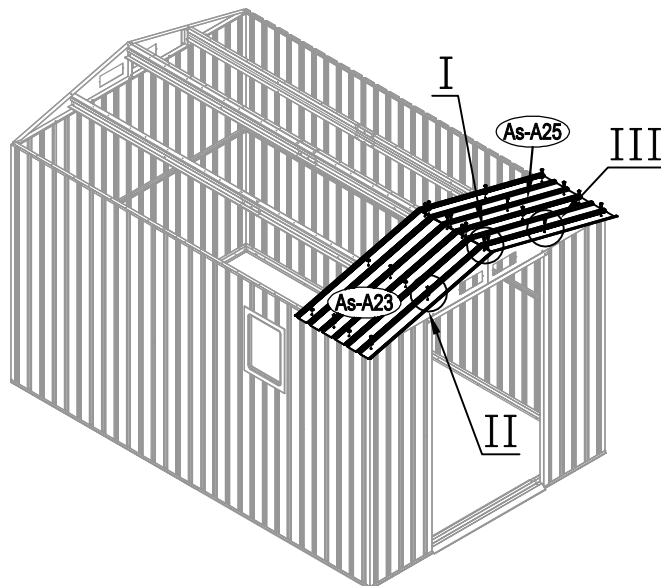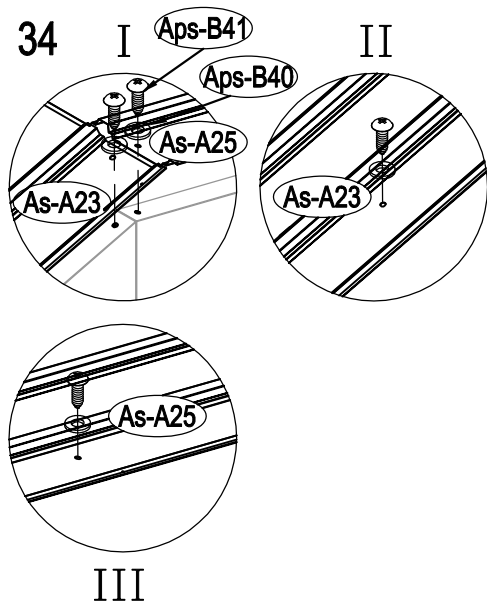



35

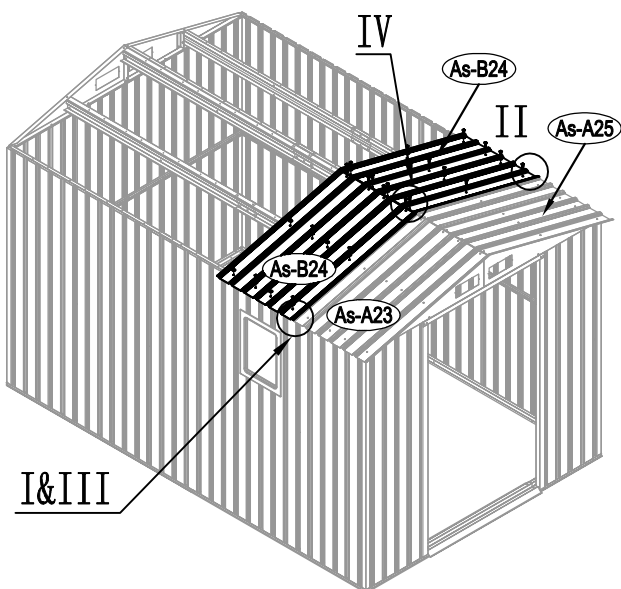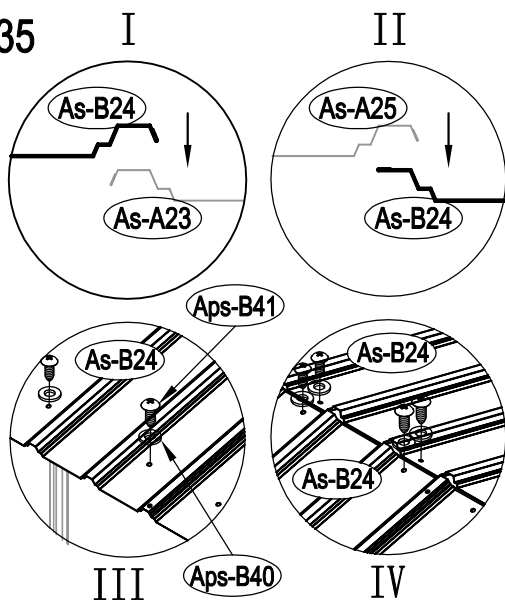



36

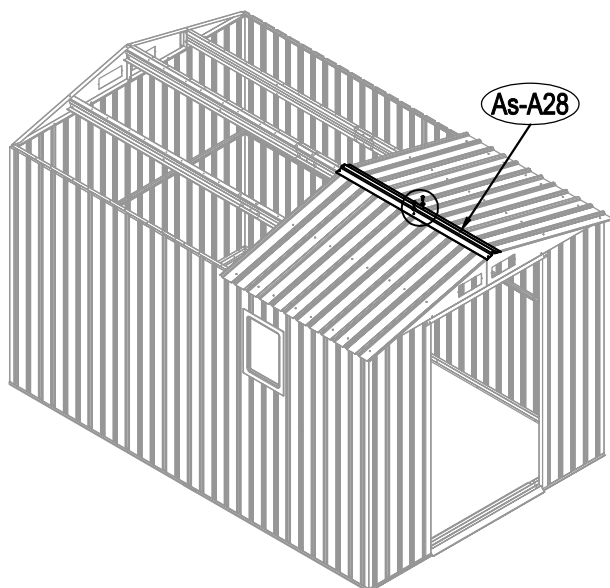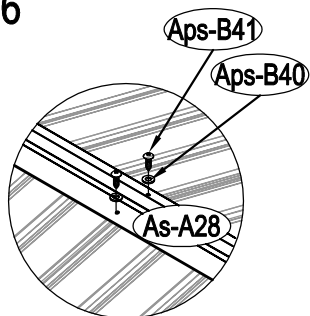



37

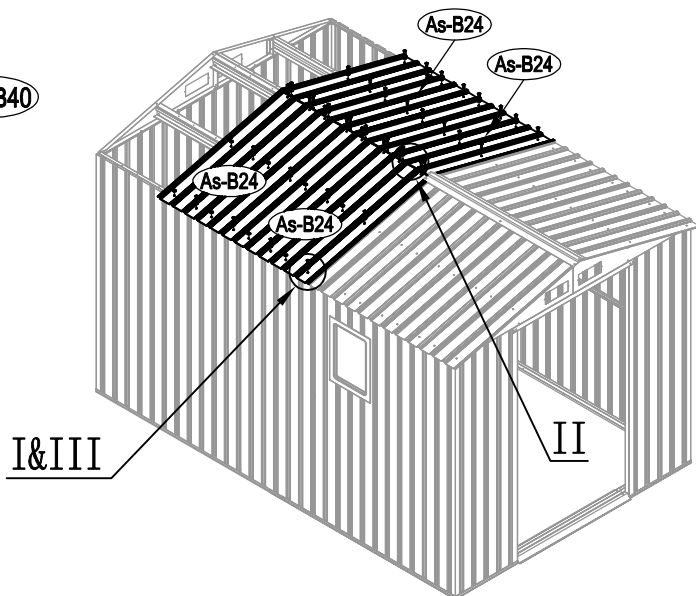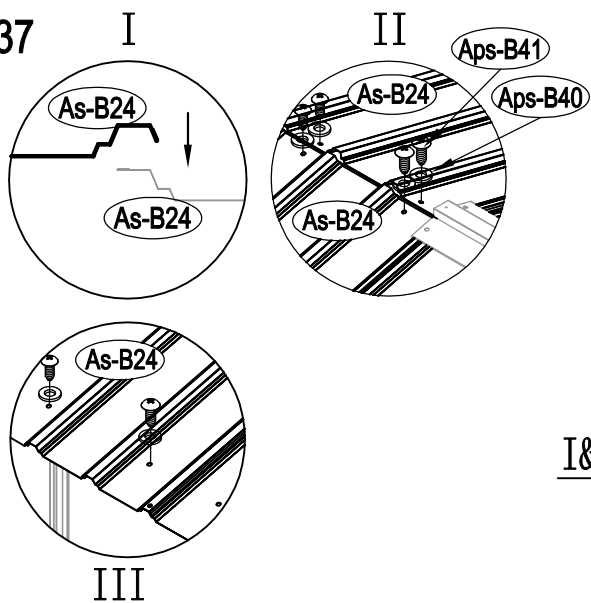



38

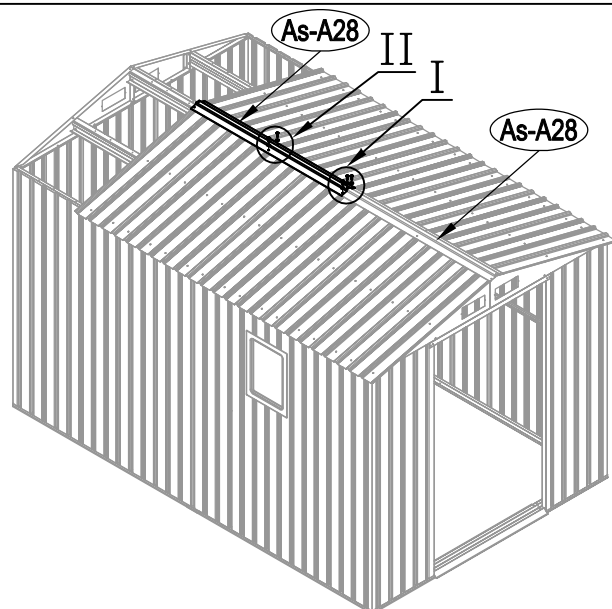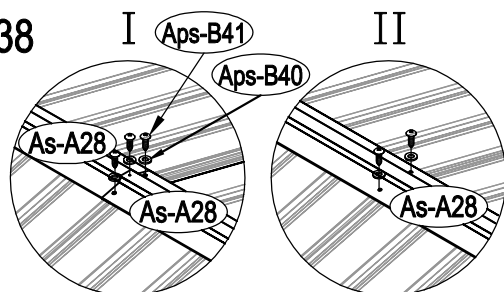



39

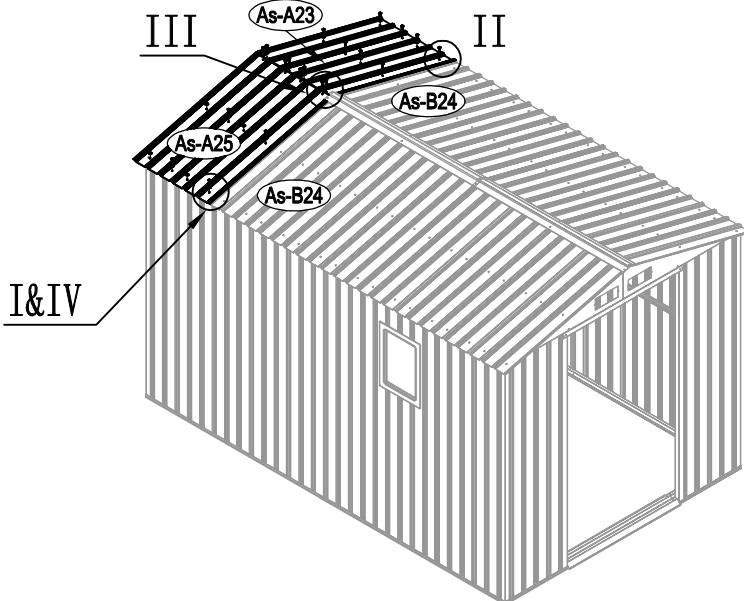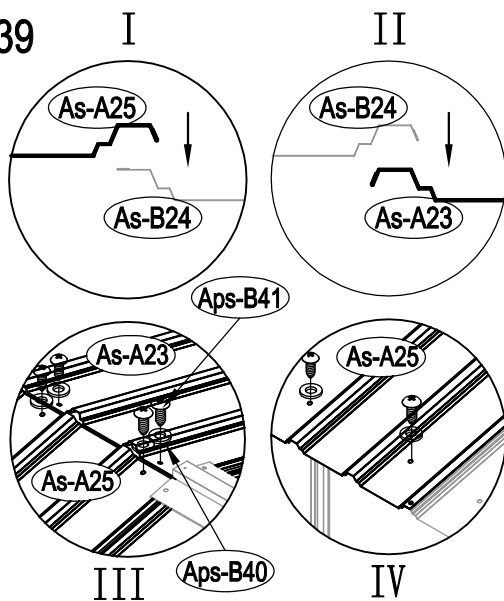



40


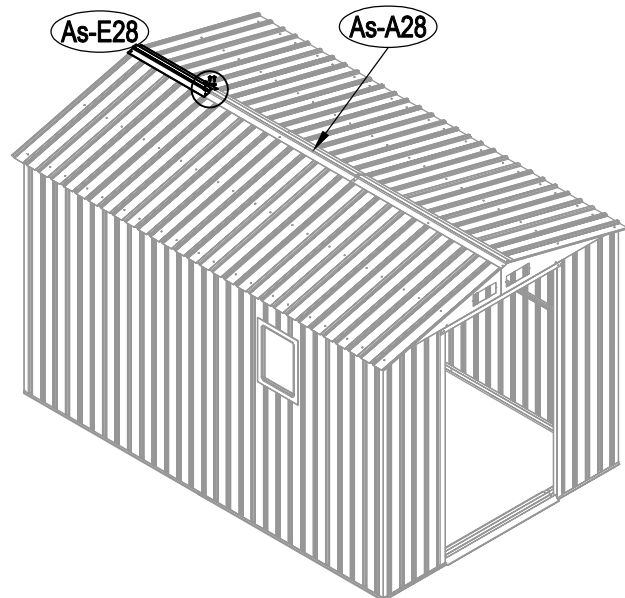
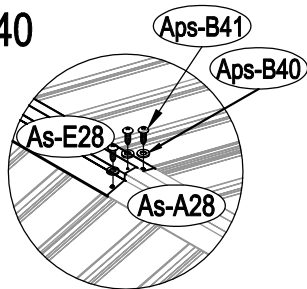


41

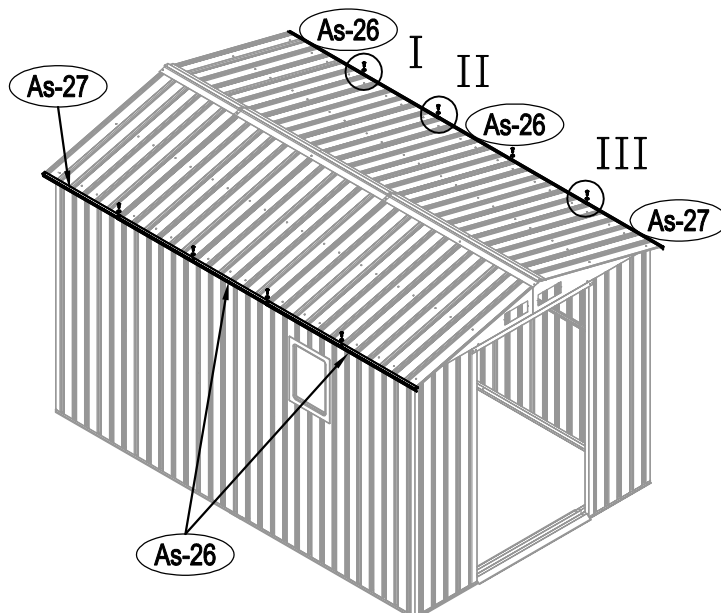
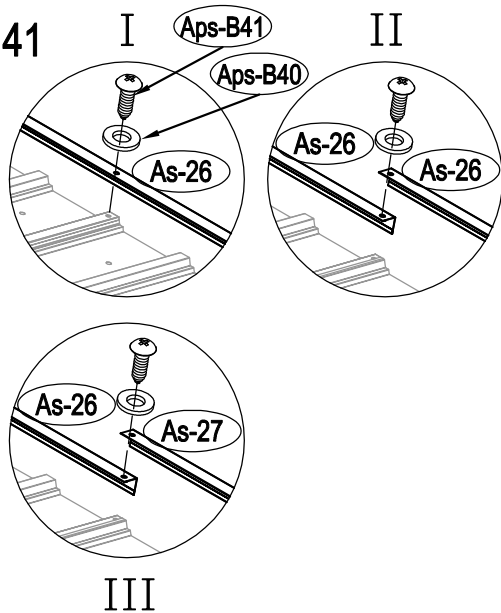



42

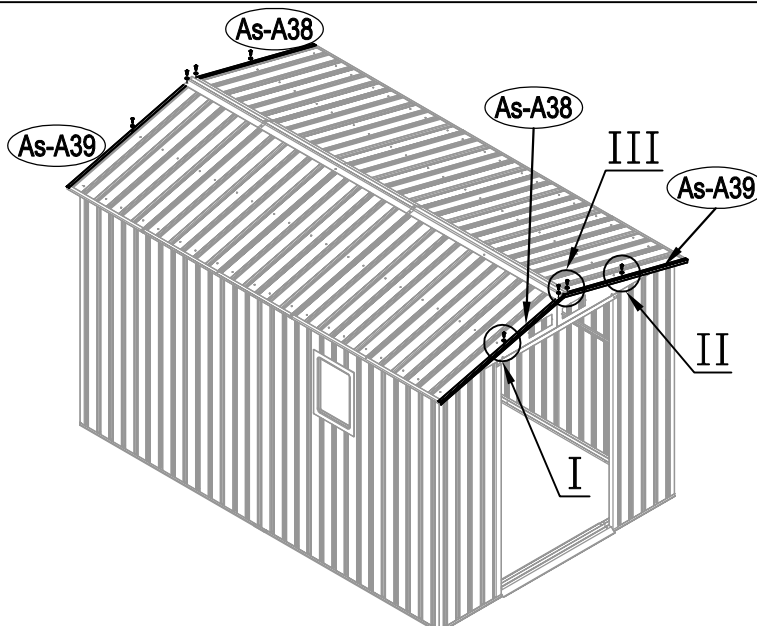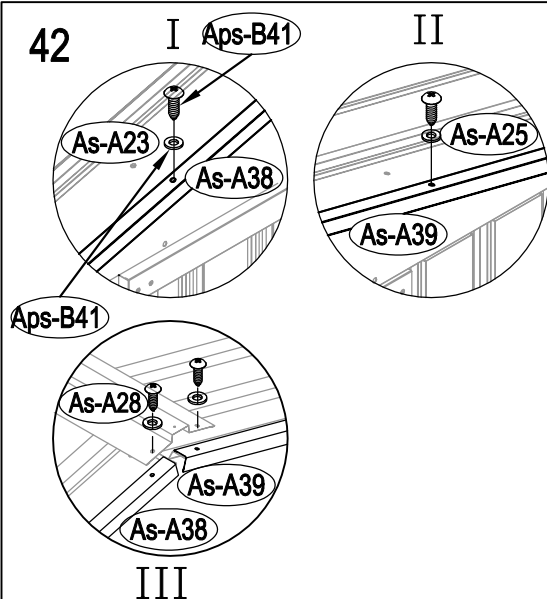

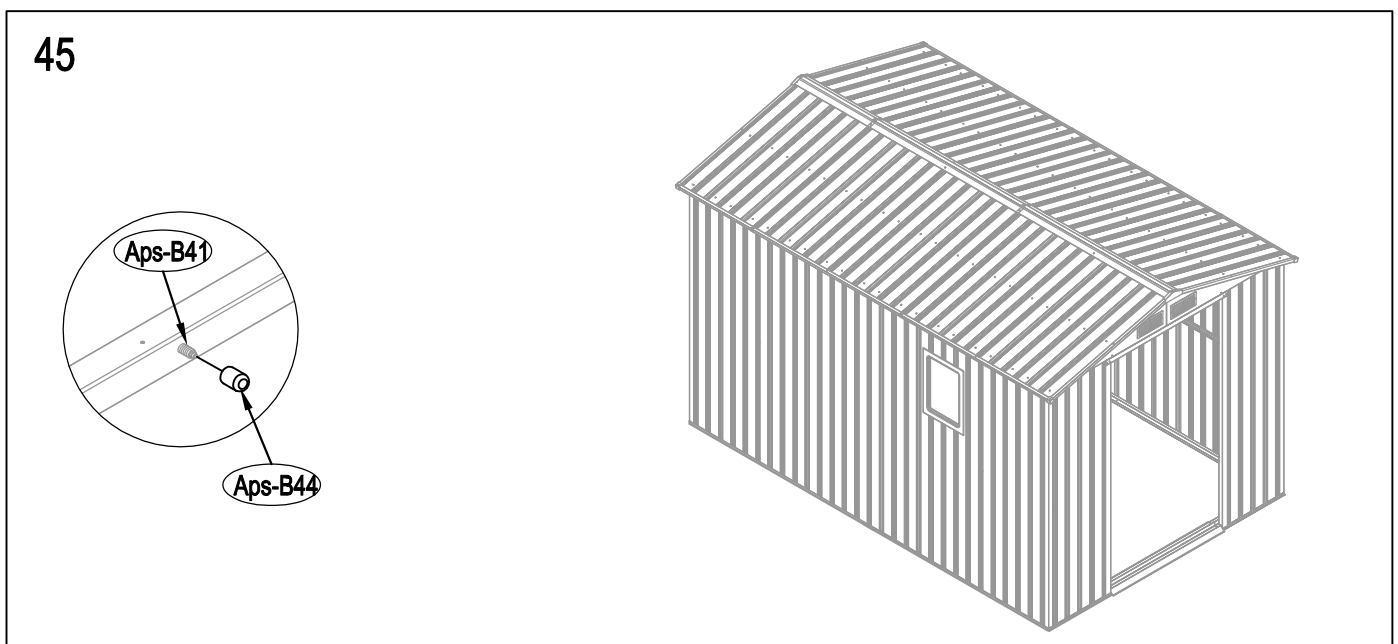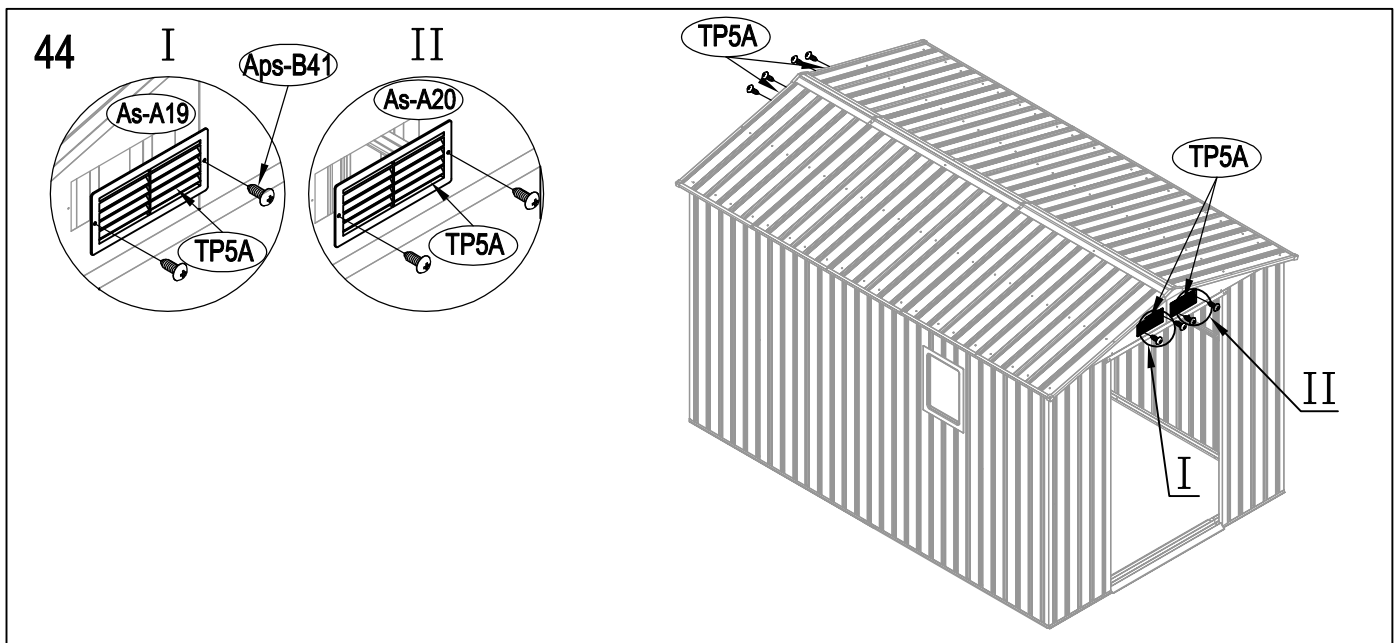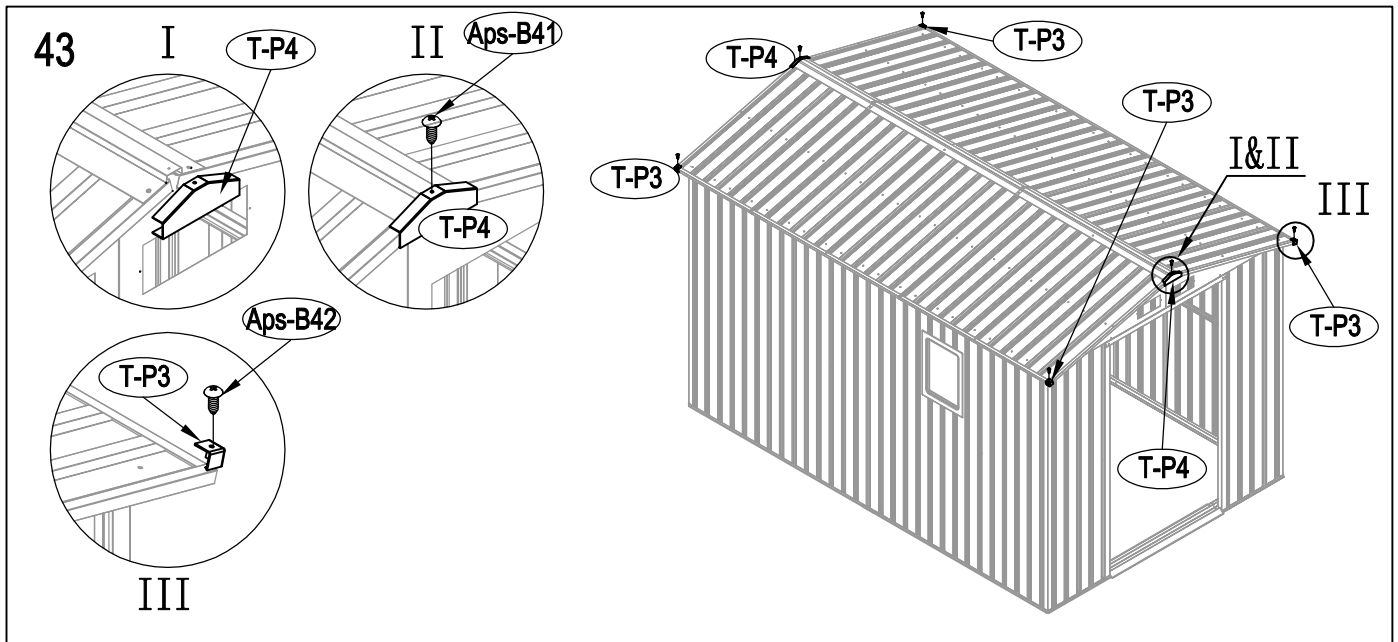


46

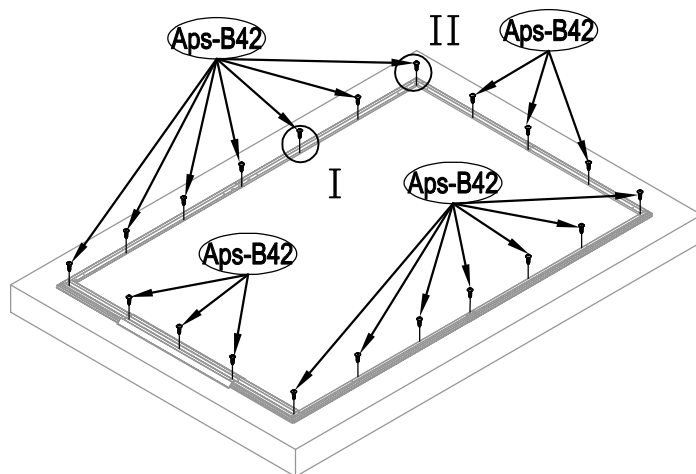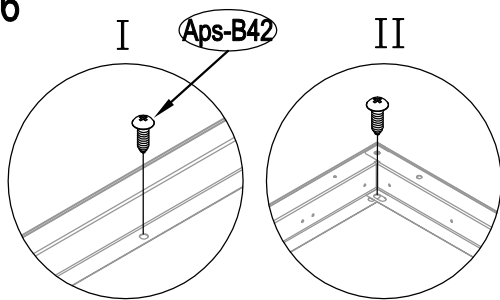

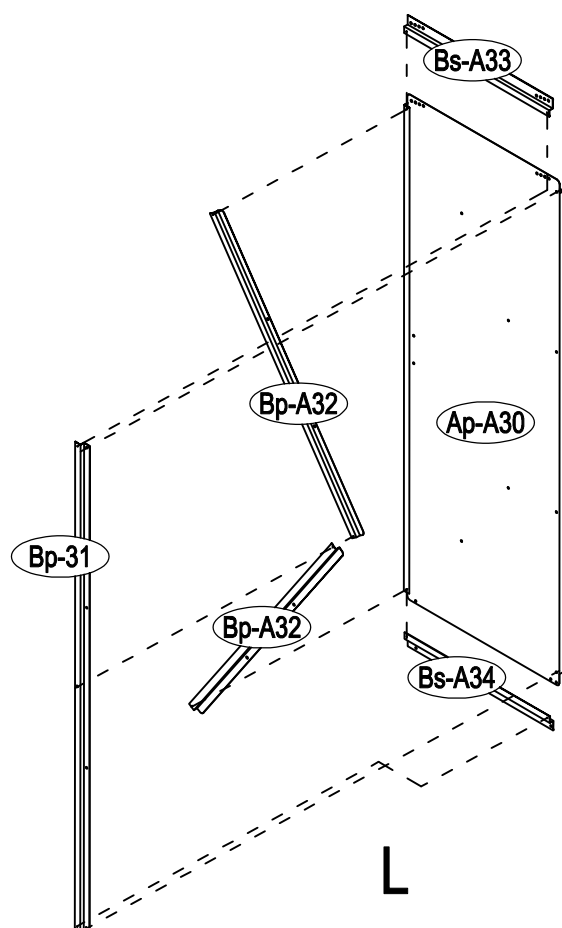


L

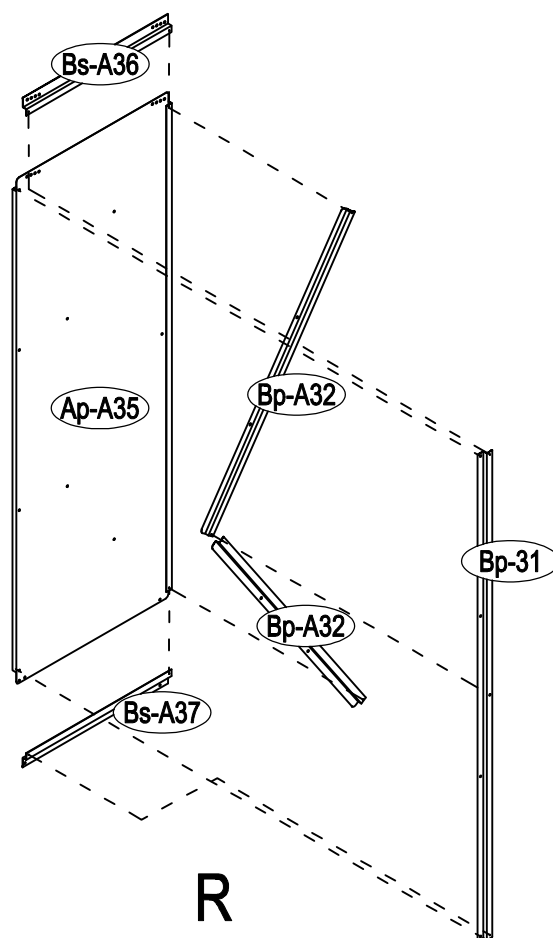


R




1

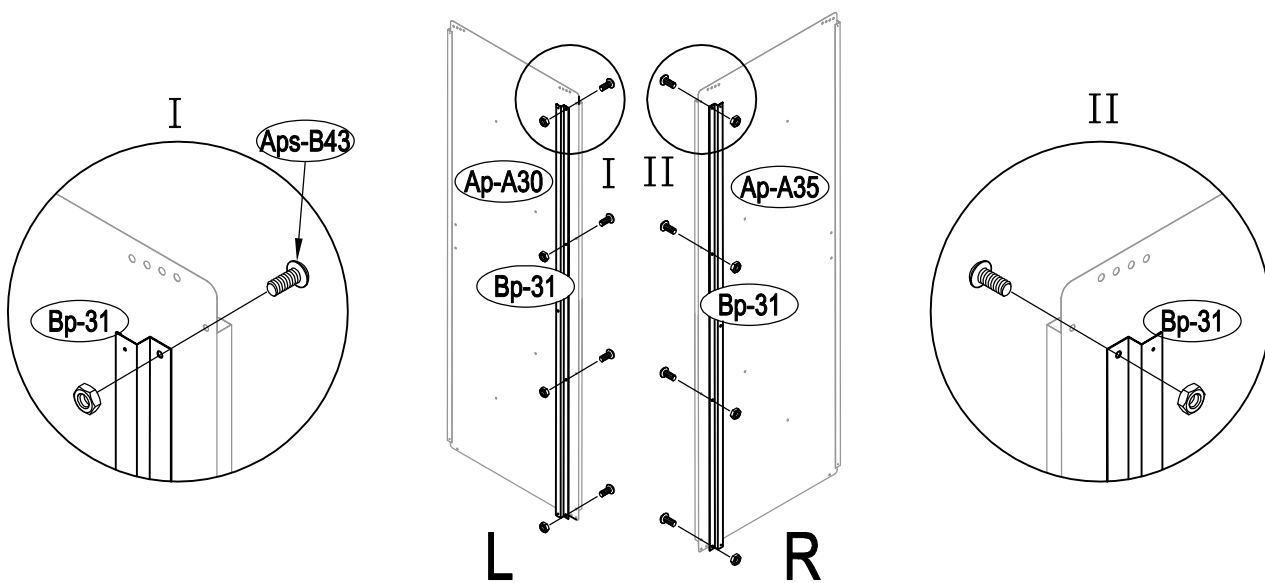


2

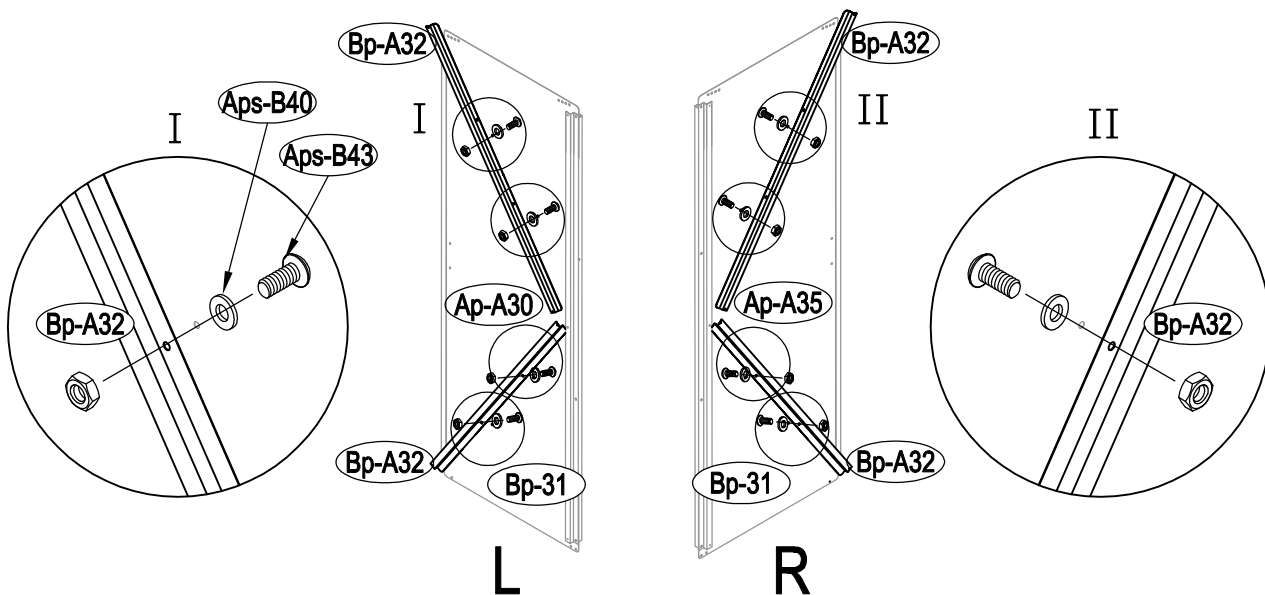


3

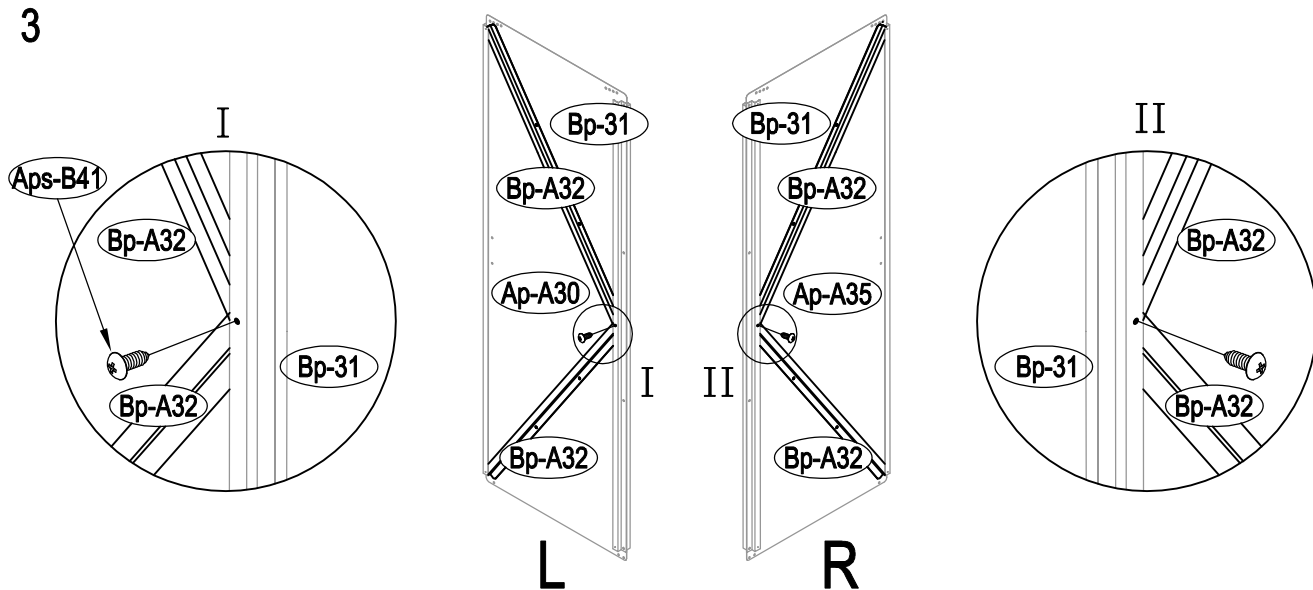


4



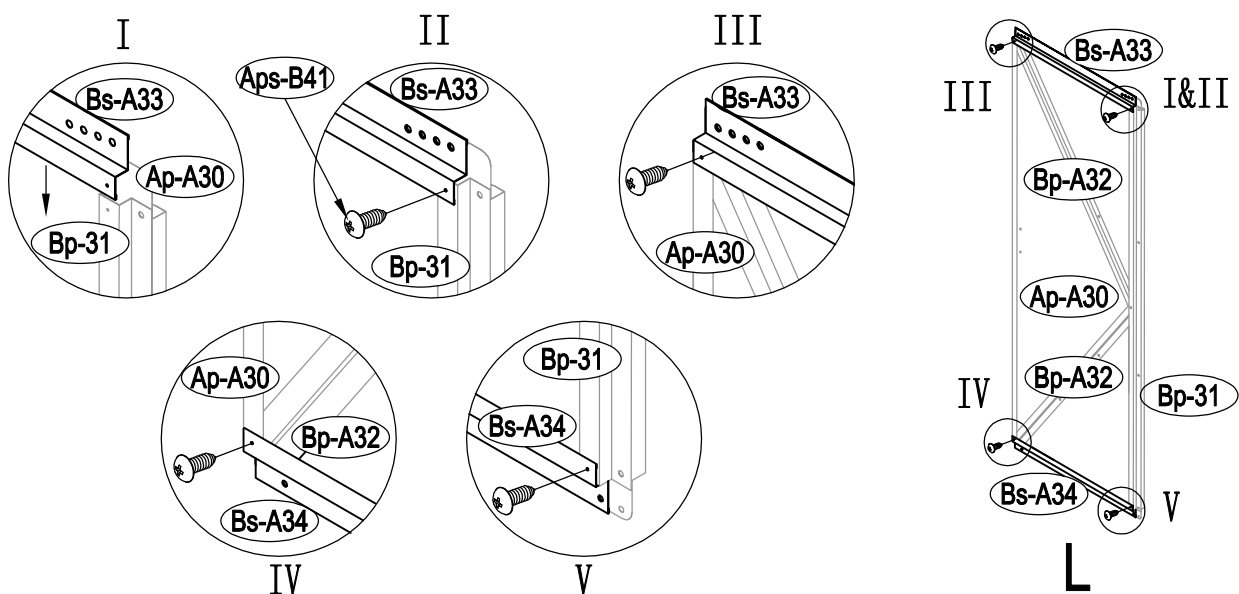


5

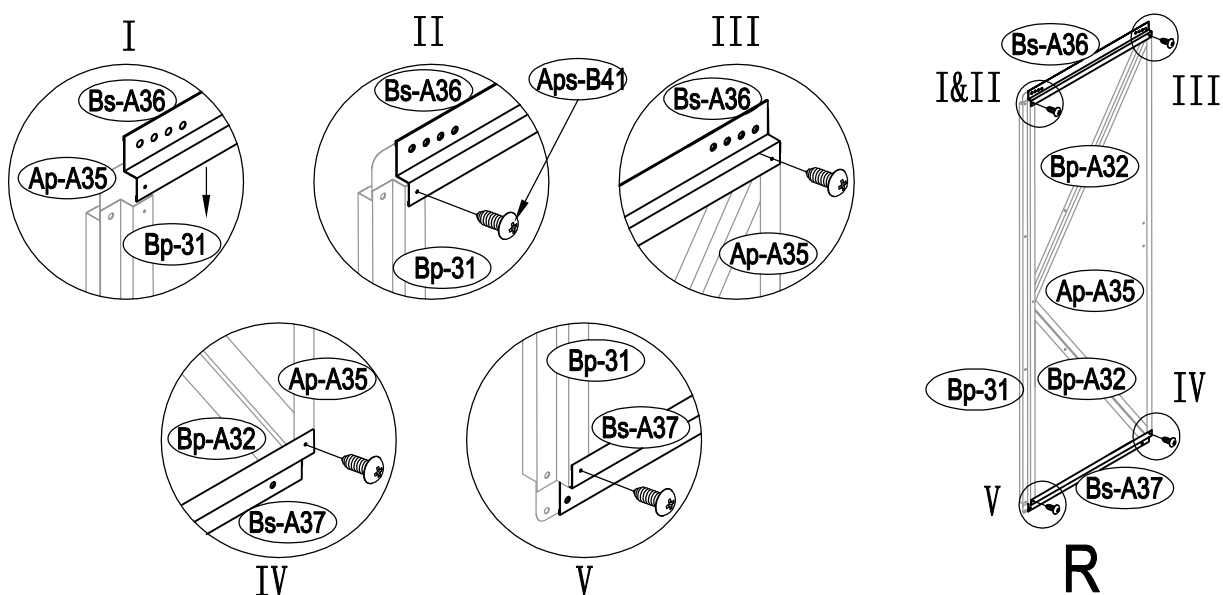

6

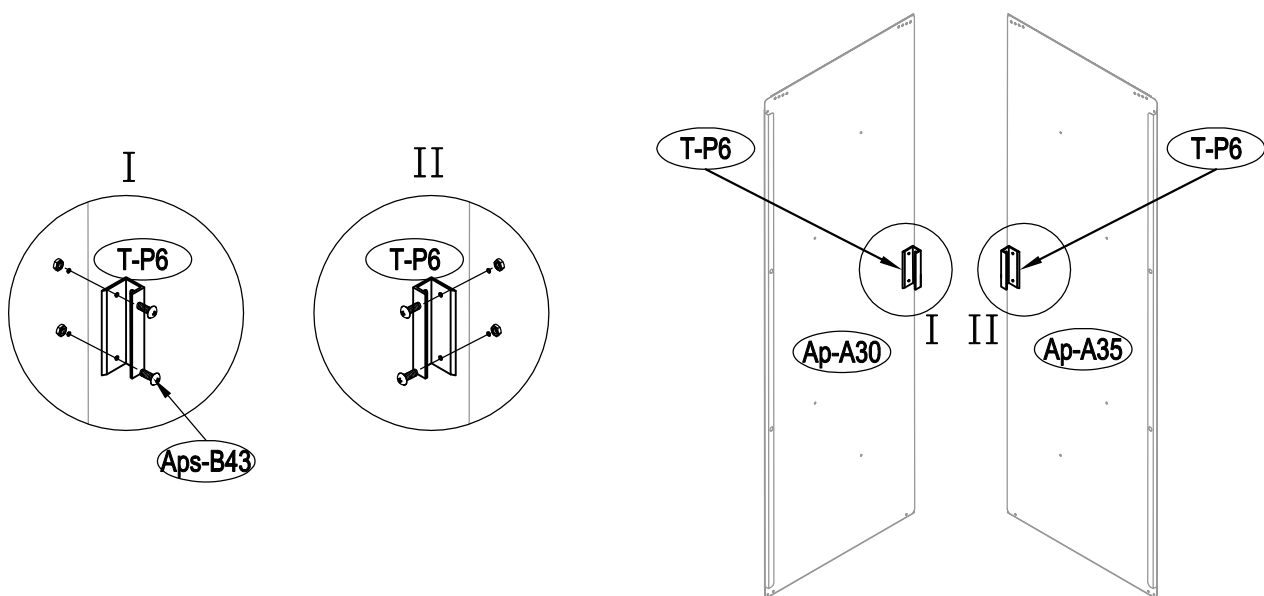

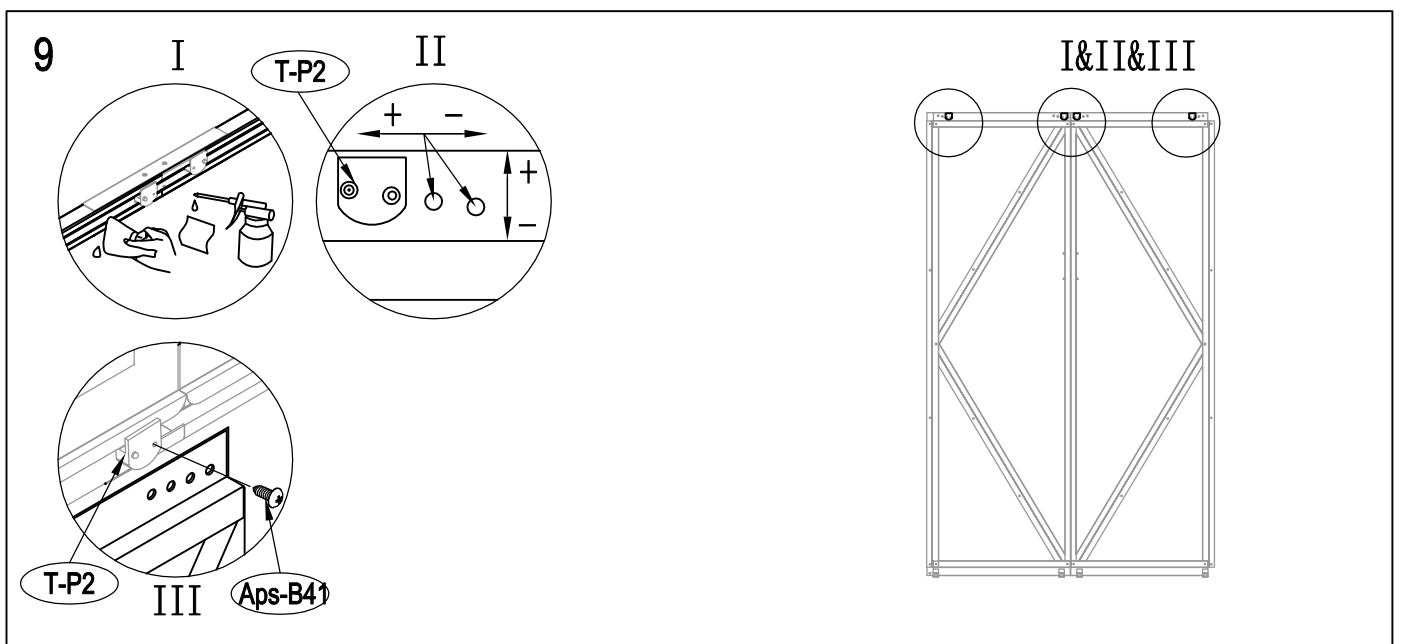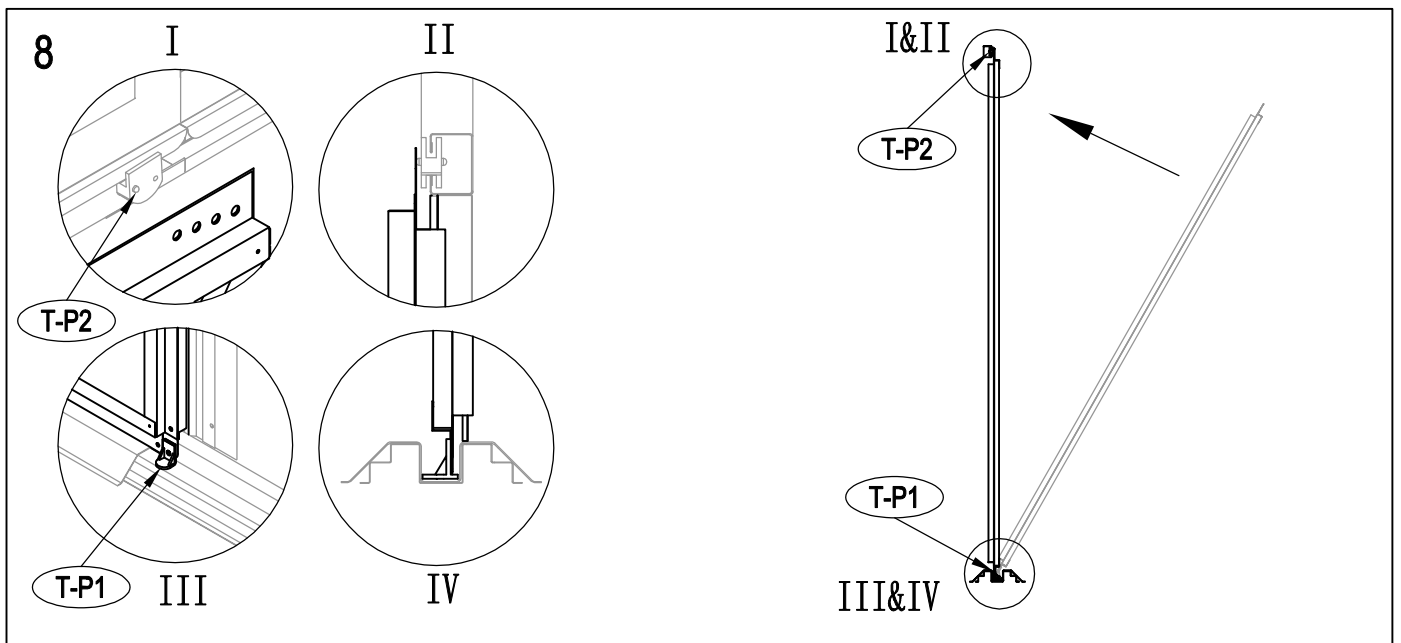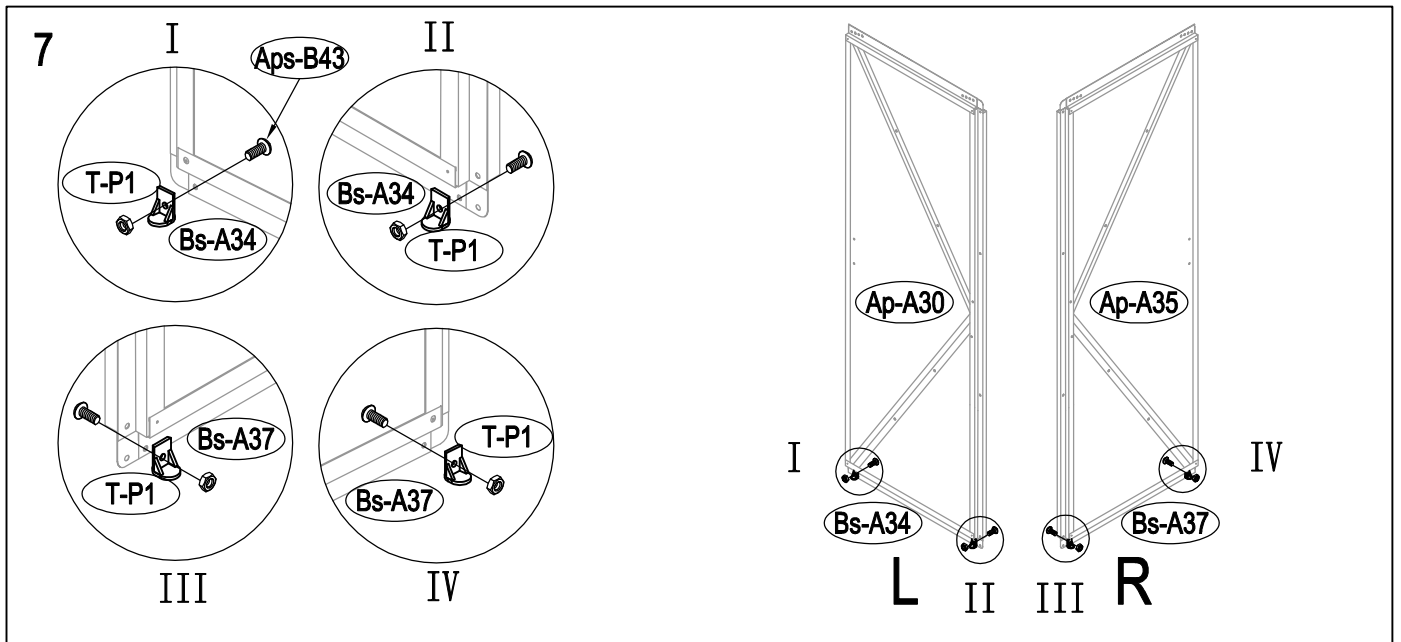



הוראות התקנת המחסן

אין להתקין את המחסן לפני שקוראים את הוראות אלו ופועלים על פי הם!

הוראות בטיחות:

1. המחסן נועד למטרת איחסון בלבד ואינו מיועד למגורים.
2. המחסן אינו מיועד לאחסון חומרים דליקים.
3. יש להתקין את המחסן ע"פ ההוראות המצורפת, חל איסור לדלג עם שלב.
4. את המחסן יש להתקין על משטח יציב ומפולס, כדי להבטיח את יציבותו. יש לוודא כי הברגים והעגונים מתאימים למשטח הבסיס.
5. לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת, נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת ולהשתמש בכפפות עבודה.
6. חובה להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה וביצוע פעולות התחזוקה.
7. אין לנסות להרכיב את המחסן במזג אוויר קשה כגון רוחות חזקות או טמפרטורה נמוכה.
8. אין לעמוד על הגג של המחסן בשום זמן, לא בזמן ההתקנה ולא לאחריו.
9. אין להשעין על קירות המחסן חפצים חדים או כבדים.
10. בזמן ההתקנה יש להרחיק ילדים מהאזור, וכל אדם שלא נחוץ לעזרת ההתקנה.
11. לפני ההתקנה ובזמן ההתקנה, ובשביל למנוע סכנה יש להרחיק ילדים מהאזור הקרטון וחלקי המחסן.
12. יש לעגן את המחסן על ידי קידוח דרך לוחות הרצפה לפי מיקומי החורים והידוק ברגים מתאימים לפי סוג המשטח – סעיף זה הינו קריטי על מנת לשמור את המחסן מקובע לקרקע ומניעת תזוזה שלו אשר יכולה לגרום נזק רב לרכוש ולנפש.
13. יש לבדוק מפעם לפעם כי המחסן מקובע וקרקע וכי כל החלקים מחוזקים היטב.
14. יש להקפיד לסגור את דלתות המחסן, במיוחד בזמן רוחות.

לפני הרכבת המחסן

1. יש להתייעץ עם הרשות המקומית בנוגע להגבלות בנייה או היתרים הנדרשים על מנת להתקין את המחסן גינה.
2. מומלץ להעזר באדם נוסף במקומות המסומנים בחוברת ההוראות.
3. במידה ואינכם מבינים את ההוראות ההרכבה המוסברות באנגלית, ניתן לפנות לאחד מנציגינו לעזרה. אין להרכיב את המחסן ללא הבנה של השפה אשר כתובה בספר ההתקנה.
4. יש לנקוט באמצעי הזהירות הדרושים בזמן ביצוע ההרכבה.

תעודת אחריות מחסן מתכת גארדן טופ

לקוח נכבד,
גארדן טופ מברכת אותך על הצטרפות לחוג לקוחותיה.
תעודת אחריות למוצר תכובד על ידינו כנגד הצגת חשבונית בלבד.
המוצר מיועד לשימוש פרטי, משפחתי בלבד. אין תקן לציבורי.

שם המוצר הנרכש: מחסן מתכת Garden Top.
תאריך אספקה: בהתאם לחשבונית מקור.
אחריות: 5 שנים, תוקף האחריות מתאריך ההתקנה/איסוף עצמי.

אחריות זו תקפה לבעלים המקוריים של המחסן(רוכש המחסן בלבד) ואינה ניתנת להעברה. במקרה של העברת בעלות

האחריות בטלה.

האחריות על מחסן המתכת בכפוף לתנאי שימוש רגילים, שמירה על הוראות הבטיחות ושמירה על המגבלות בחוברת היצרן המצורפת למוצר ולהגבלות המפורטות להלן.
אחריות זו, מכסה פגמים הקשורים לתהליך היצור של מחסן מתכת בלבד.
אין החברה אחראית על נזקי גוף, נזקי צד שלישי ונזקים הקשורים להתקנת המחסן.
קיימת חובה לקבע את המחסן למשטח קשיח כגון בטון או קרמיקה במידה והמחסן מותקן על גג חובה לקנות רצפה פנימית. טופ גארדן מסירה כל אחריות מעצמה במידה ולקוח בחר התקנה עצמית ולא נהג על פי ההוראות. במידה ומעוניינים בהובלה ו/או התקנה של חלקים שיוחלפו בגדר האחריות, הדבר כרוך בתשלום ישירות למתקין בזמן ההתקנה.

פעולות אחזקה שוטפות יבטיחו את שלמות המוצר לאורך זמן. אחריות זו אינה מכסה עלויות של פיקוח ובדיקה.

אחריות התקנות:

אחריות המחסן אינה כוללת את פגמים בהתקנת המחסן, אנו עובדים עם חברות חיצוניות ומתקינים חיצוניים חברה, אשר מבצעים את ההתקנות, בכל נזק/פגיעה שתיבצר כתוצאה מהתקנה שגויה המתקין יישא באחריות

תעודת אחריות זו אינה מכסה:

- נזקים אשר יגרמו משימוש הנוגד את ההוראות.
- נזקים אקראיים ונזק הנגרם בשל נסיבות שבכוח עליון.
- נזקים קוסמיים אשר אינם משפיעים על ביצועי המתקן ושלמותו.
- נזק ו/או חבלה הנגרמים בזדון ו/או ברשלנות.
- שימוש או התקנה בלתי הולמים, נזקי טבע.
- באם יש שלג על המחסן, שלא מפונה באותו היום שיוורד. הצטברות רבה של שלג עלולה להוות משקל רב ולגרום לקריסה. לכן יש לפנות את השלג בזמן הפוגה.
- אין אחריות על פלסטיקה.
- פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מהרכבה לא נכונה בהרכבה עצמית/תיקון באופן עצמאי ו/או שימוש בחלפים שאינם מקוריים
- במקרה שהמחסן מתכת אשר הותקן בבית הלקוחות, הועבר מטעם הלקוחות למיקום אחר, ללא מתקין מטעם גארדן טופ או בתיאום עם החברה, האחריות לא תקפה.
- ניזקי מזג אוויר לרבות רוחות.
- אידיי בתוך המחסן(מצ"ב המלצה במידה ויש לחות במחסן).

עלינו להדגיש, שהמוצרים הסטנדרטיים שלנו לא נועדו לצבור כמויות שלג גדולות. לכן במידה וקיים סיכון של שלג כבד, הלקוח צריך להתקין מחזקי גג.

האחריות על תיקון הנזילות הינה לשנה אחת, במידה ונעשתה התקנה על-ידי מתקין מטעם גארדן טופ בלבד.

אין החברה אחראית על תכולת המחסן, במידה ונפגע כתוצאה מנזילה או מכל גורם אחר. באחריות הצרכן לבדוק נזילות ובעיות לפני הכנסת תכולה.

בהתקנה על גג/מרפסת, לא ניתן לקבע מחשש לפגיעה באיטום ובצנרת שברצפה ולכן נדרשת התקנת ריצפה פנימית.

בזמן סופות יש להשאיר את דלתות המחסן סגורות.

במצב של אדים במחסן, הנובעים מהבדלי טמפרטורה, הדבר הינו טבעי ואינו נחשב לנזילה. קריאה בגין לחות/אדים תחויב כקריאת שירות לכל דבר.

לא תחול אחריות במידה והמחסן הוזז על-ידי הלקוח לאחר התקנתו על-ידי מתקין מטעם גארדן טופ.

חלקים אשר יסופקו ללקוח בחינם במסגרת האחריות יילקחו באופן עצמאי על ידי הצרכן מהמחסן בחדרה בהודעה מראש. במידה ויהיה צורך בהובלה ו/או התקנה, יש להסדיר זאת מול המוביל ובתשלום נוסף.

טיפול בתלונות אשר נמצאות במסגרת האחריות, יינתן אך ורק בשעות העבודה ובתיאום מראש עם משרדנו, מחלקת שירות לקוחות:

יבואן: אוהד שטיבל הרימון 53 מושב אחיטב.

המלצה במידה ויש לחוות במחסן גיליון עבודות של עיבוי

מהו עיבוי?

עיבוי קורה כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח הנמצא בטמפרטורה נמוכה יותר.

אוויר חם יכול "להחזיק" יותר לחות מאשר אוויר קר. כאשר אוויר לח חם בא במגע עם משטח קר, האוויר הלח החם לא יכול עוד להחזיק את הלחות. טיפות מים קטנות יתחילו להיווצר על המשטח הקר. שני דברים צריכים להתקיים כדי שיווצר עיבוי: אוויר חם לח ומשטח קר בטמפרטורה נמוכה מנקודת הטל. שליטה נאותה בשני הגורמים הללו יכולה להקטין את העיבוי למינימום.

לפני הבנייה של המחסן:

- יש להתקין שכבת בסיס מנוקזת היטב כמו למשל אבן גרוסה או חצץ כדי למנוע חדירה של לחות למחסן דרך היסודות.
-יש לדאוג לניקוז נאות של מי תהום הרחק מיסודות המחסן.
-יש להסיט הצטברות של מי גשמים והפשרת שלגים מיסודות המחסן.
-יש להתקין מחסום אדים מפלסטיק לא שבור רציף בין פני השטח החשופים ויסודות המחסן.

אחרי הבנייה של המחסן:

-יש להרחיק פריטים מאוחסנים מקירות כדי לאפשר לאוויר לזרום בקלות מסביב לקירות.
-יש ליצור מעברי אוויר מסביב ובין פריטים מאוחסנים כדי להבטיח תנועת אוויר טובה יותר.
-יש להרחיק מים עומדים מיסודות המחסן.

השליטה בעיבוי יכולה להיות לא פשוטה – אי אפשר למנוע אותה כליל, אך אפשר להקטין את היקפה.