


מגזמת גובה 24 וולט - גוף בלבד

2200207

חוברת למשתמש

חשוב לדעת!

הכרחי לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.
*המוצר כפוף לשינויים טכניים

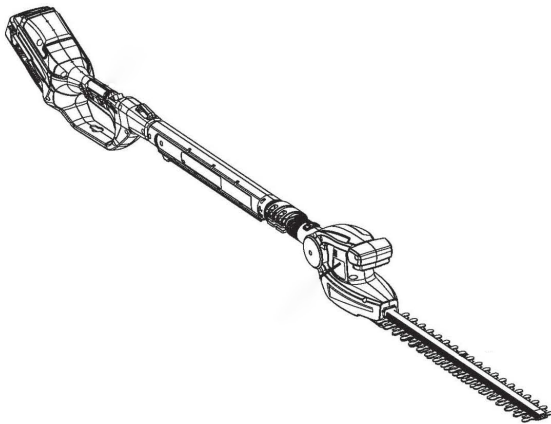

אוניקובסקי מעוז בע"מ

אנו מודים לך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי האיכות של חברת Greenworks ומאמינים שתעשה בו שימוש מהנה ומועיל. בידך מכשיר מעולה אשר בשימוש נכון ישמש אותך ביעילות רבה למשך שנים רבות. על מנת למנוע ככל האפשר טעויות העלולות לסכן את ביטחונך, אנו מצרפים הוראות בטיחות ואחזקה כלליות. כל האמור הנו כללי ביותר. מיומנותך והשכל הישר שלך הנם תוספת הכרחית לשם מניעת תאונות וניצול יעיל של המכשיר. יש לקרוא בעיון רב את ההוראות השימוש הספציפיות למכשיר שבידך.

חשוב לדעת!

הכרחי מבחינתך לקרוא את ההוראות המופיעות במדריך זה טרם הפעלת מכשיר זה.

אזהרה:

לפני השימוש קרא והבן את כל ההוראות בחוברת ההוראות זו בכלי ובאביזריו הנלווים. פעל לפי ההוראות הבטיחות ומדריך ההפעלה כולל הסימונים על המדבקות לפני השימוש ושמור אותם לעיון חוזר.

- אי ביצוע ההוראות הבטיחות וההפעלה עלול לגרום להתחשמלות, שריפה, או/ו פציעה אישית.
- יש לקרוא חוברת זו בצמוד להוראות ההפעלה באנגלית המצורפות למכשיר.
- במידה ואינך בטוח בהבנת נושאי הבטיחות או ההפעלה אל תתפתה להשתמש במוצר.
- ייעוד המכשיר: המכשיר מיועד לגיזום גובה.

הוראות בטיחות כלליות






* יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלי במתקן.







* השתמשו תמיד בידיית(יות) העזר אם מסופקת(קות) עם הכלי. איבוד שליטה עלול לגרום לפציעה אישית.

* בהפעלת כלי חשמלי מחוץ לבית, השתמשו בכבל מאריך מתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל מתאים מחוץ לבית מפחית את סיכון ההתחשמלות.

* יש לאחוז במגזמת הגובה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של גוף המכסחת עצמו. אביזר החיתוך שבא במגע עם מוליכים "חיים" עלול לגרום לחלקי המתכת החשופים של הכלי להפוך ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

* אחסנו כלי עבודה חשמליים מושבתים הרחק מהישג ידם של ילדים ואין להתיר לאנשים שאינם מכירים את כלי העבודה החשמלי או את ההוראות הנ"ל, להפעיל את כלי העבודה החשמלי. כלי עבודה חשמליים מסוכנים לשימוש בידיהם של אנשים שלא הוכשרו לעשות בהם שימוש.

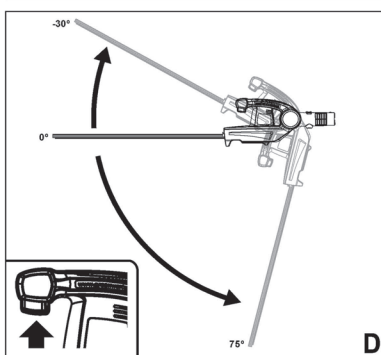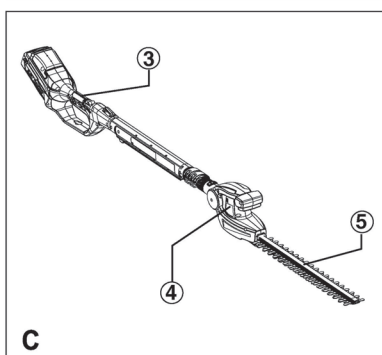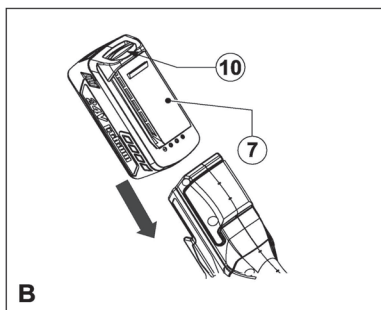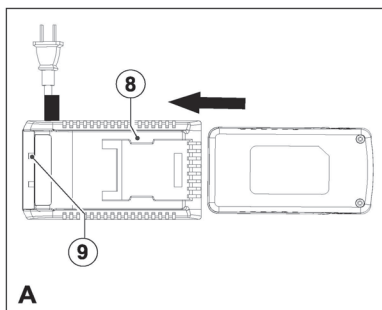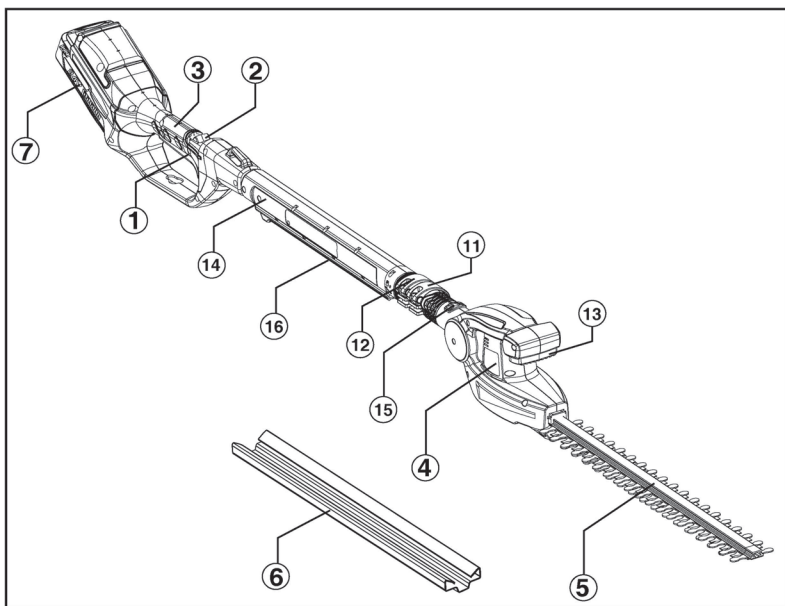

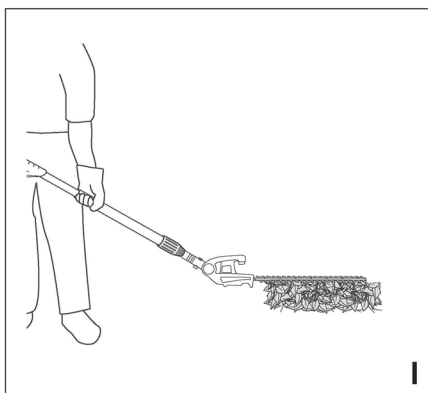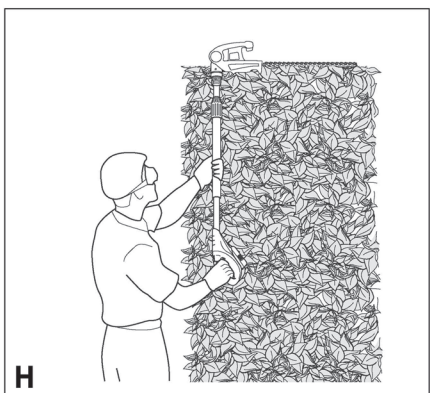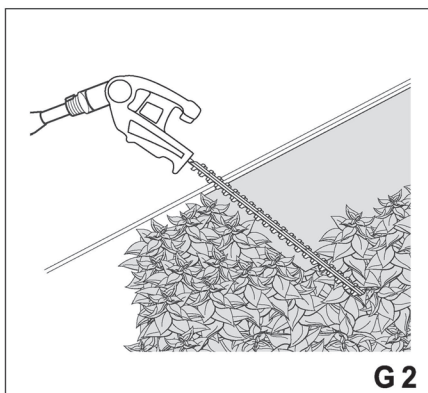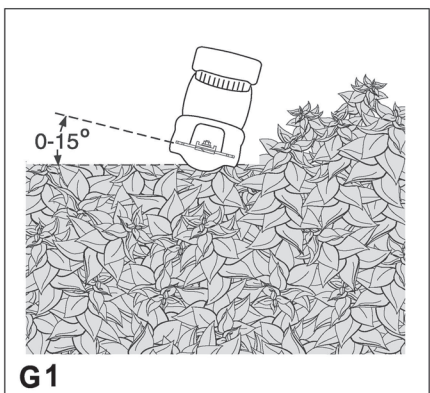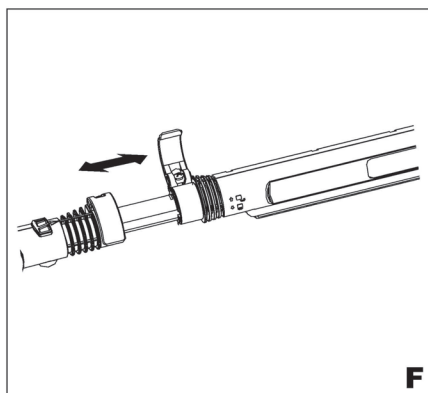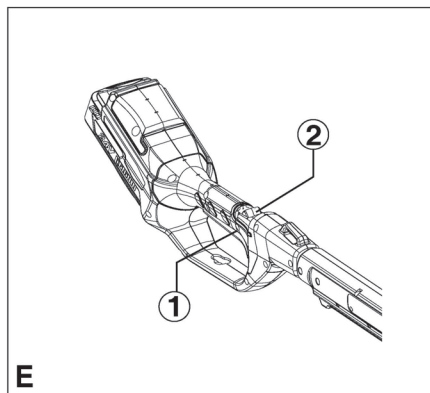

עברית (הוראות מקוריות)

■ **הימנע ממגע של הגוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים ומקררים.** קיימת סכנה מוגברת להתחשמלות אם הגוף שלך מוארק.

■ **אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או רטיבות.** מים החודרים לכלי חשמלי מגדילים את הסיכון להתחשמלות.

■ **אל תשתמש בכבל המתח בצורה לא נכונה.** אף פעם אל תשתמש בכבל לצורך נשיאה, משיכה או ניתוק של הכלי. הרחק את הכבל מחום, שמן, פינות חדות וחלקים מסתובבים. נזק לכבלים עלול להגדיל את הסיכון להתחשמלות.

■ **בעת הפעלת הכלי החשמלי מחוץ לבית, השתמש בכבל מאריך שמתאים לשימוש מחוץ לבית.** השימוש בכבל שמתאים לשימוש מחוץ לבית מפחית את הסיכון להתחשמלות.

■ **אם הכרחי להפעיל את הכלי בסביבה לחה,** יש להשתמש במנתק בטחון (RDC) בחיבור למקור החשמל. השימוש במנתק בטחון מפחית את הסיכון שבהתחשמלות.

בטיחות אישית

■ **הישאר ערני, התבונן באזור שבו אתה עובד והפעל שיקול דעת בעת הפעלת מכשיר חשמלי.** אל תשתמש בכלי חשמלי כשאתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת כלי חשמלי עלול להסתיים בפציעה קשה.

■ **השתמש בצידוד מגן אישי.** הרכב תמיד משקפי מגן. ציוד מגן כגון מסכת אבק, כפפות, נעליים נגד החלקה, קסדה או מגני אוזניים משמשים לתנאים מתאימים מקטינים את הסיכון לפציעות.

■ **מנע הפעלה בלתי מכוונת.** ודא שהמתג במצב כבוי לפני חיבור למקור כוח ו/או לסוללה, הרמה או נשיאה של הכלי. נשיאת כלים חשמליים כשהאצבע על המתג או טעינת כלים חשמליים כשהמתג מופעל מועדים לתאונות.

■ **הסר מפתחות כוונון או מפתחות ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי.** מפתח ברגים או מפתח כוונון שהושארו מחוברים לחלק מסתובב של הכלי החשמלי עלולים לגרום לפציעה.

■ **אל תנסה להתמתח ולהגיע למקומות רחוקים**

גוזם הגדר החיה תוכנן ויוצר תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים של Greenworks בנושא אמינות, נוחות ובטיחות. אם תטפל בו היטב, הוא יעניק לך שנים של ביצועים מעולים ללא בעיות.

שימוש מיועד

גוזם הגדר החיה נועד לחיתוך ולגזום של גדר חיה ושיחים בגינות ביתיות.

כללים לשימוש בטיחותי

▲ אזהרה

קרא את כל אזהרות הבטיחות והוראות הבטיחות. התעלמות מהאזהרות וההוראות עלולה לגרום להתחשמלות, שרפה ו/או פציעה קשה.

■ **שמור על כל האזהרות וההוראות לשימוש בעתיד.** המונח "כלי חשמלי" שבאזהרות מתייחס למכשיר חשמלי המופעל באמצעות חיבור לחשמל (עם כבל) או כלי חשמלי המופעל באמצעות סוללה (ללא כבל).

בטיחות באזור העבודה

■ **שמור על ניקיון אזור העבודה** וודא שהוא מואר היטב. אזורים מבולגנים או חשוכים מועדים לתאונות.

■ **אל תשתמש בכלים חשמליים באזורים בעלי אוויר נפיץ, כגון ליד נוזלים מתלקחים, גזים או אבק.** כלים חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק או אדים.

■ **הרחק ילדים ועובדי אורח בעת שימוש בכלי חשמלי.** הסחות דעת עלולות לגרום לאיבוד שליטה.

בטיחות בחשמל

■ **התקעים של כלים חשמליים חייבים לתאום את השקעים.** אסור אף פעם לשנות את התקע בשום צורה שהיא. אל תשתמש במתאמים עם כלים חשמליים בעלי הארקה. השימוש בתקעים שלא בוצע בהם שינוי ובשקעים מתאימים מפחית את הסיכון להתחשמלות.

עברית (הוראות מקוריות)

■ השתמש בכלי החשמלי ובאביזרים בהתאם להוראות אלו והתחשב בתנאי העבודה ובעבודה שיש לבצע. שימוש בכלי חשמלי לעבודות שונות מאלו שהוא נועד לבצע עלול לגרום למצב מסוכן.

שימוש בסוללת הכלי ותחזוקתה

■ ודא שהמתג במצב כבוי לפני הכנסת הסוללה. הכנסת הסוללה לכלים חשמליים שהמתג שלהם מופעל עלולה לגרום לתאונות.

■ טען רק באמצעות המטען שהיצרן ציין. מטען המתאים לסוג אחד של סוללה עלול ליצור סכנת שרפה אם הוא משמש לטעינה של סוללה שונה.

■ השתמש בכלים חשמליים רק עם הסוללות המתאימות. שימוש בסוללות אחרות עלול ליצור סכנה לפציעה ושרפה.

■ כשהסוללה אינה בשימוש, הרחק אותה מעצמים מתכתיים אחרים כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או עצמים מתכתיים אחרים שעלולים ליצור מגע בין הדק אחד לאחר. קיצור הדקי הסוללה יחדיו עלול לגרום כוויות או שרפה.

■ בשימוש לרעה, נוזל עלול להיפלט מהסוללה; אל תיגע בו. אם נגעת בו בטעות, שטוף בהרבה סבון ומים. אם הנוזל נוגע בעיניים, פנה מיד לרופא. נזל שנפלט מהסוללה עלול לגרום לגירוד או כוויות.

שירות

■ הקפד על כך שהטיפול בכלי החשמלי מבוצע על ידי טכנאי מוסמך עם חלקי חילוף זהים בלבד. הדבר שומר על בטיחות השימוש בכלי החשמלי שלך.

אזהרות בטיחות: גוזם גדר חיה

■ הרחק את כל חלקי הגוף מלהב החיתוך. אל תסיר את החומר שנגזם ואל תחזיק חומר שיש לגזום כשהלהבים נעים. הלהבים ממשיכים לנוע לאחר הכיבוי. ודא שהמתג כבוי לפני ניקוי שאריות שנתקעו. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת גוזם הגדר החיה

מדי. שמור על מדרך רגל יציב ועל האיזון בכל עת. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר על הכלי החשמלי במצבים בלתי צפויים.

■ התלבש כהלכה. אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים. הרחק את השער, הבגדים והכפפות מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

■ אם מסופקים התקנים לחיבור אמצעים לאיסוף אבק, ודא שהם מחוברים כהלכה ושנעשה בהם שימוש מתאים. השימוש באיסוף אבק יכול להקטין את הסיכונים הכרוכים באבק.

שימוש בכלי חשמלי ותחזוקתו

■ אל תעמיס יותר על המידה על הכלי החשמלי. השתמש בכלי החשמלי המתאים לעבודה. הכלי החשמלי המתאים יעשה את העבודה טוב יותר ובאופן בטיחותי יותר במהירות שבה הוא תוכנן לפעול.

■ אל תשתמש בכלי החשמלי אם המתג לא מפעיל ומכבה אותו. כל כלי חשמלי שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מסוכן ויש לתקנו.

■ נתק את התקע מהחשמל לפני כוונן, החלפת אביזרים או אחסון של כלים חשמליים. אמצעי בטיחות מונעת כאלה מקטינים את הסכנה להדלקה אקראית של הכלי החשמלי.

■ אחסון כלים חשמליים שלא נעשה בהם שימוש הרחק מהישג ידיהם של ילדים ואל תתיר לאנשים שלא מכירים את הכלי החשמלי או את ההוראות שלו להפעיל את הכלי החשמלי. כלים חשמליים עלולים להיות מסוכנים בידיהם של משתמשים לא מאומנים.

■ תחזק היטב את הכלים החשמליים. חפש אי התאמות או היתפסות של חלקים נעים, חלקים שבורים וכל מצב אחר שעלול לפגוע בפעולת הכלי. אם הכלי פגום, תקן אותו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות בשל תחזוקה לקויה של כלים חשמליים.

■ הקפד על כך שכלי החיתוך חדים ונקיים. אם כלי החיתוך מתוחזקים כהלכה והלהבים שלהם חדים, סביר פחות להניח שייתפסו ויהיה קל יותר לשלוט בהם.

עברית (הוראות מקוריות)

סמלים

חלק מהסמלים שלהלן עשויים להיות בשימוש במוצר זה. למד אותם והבן את משמעותם. פירוש נאות של סמלים אלו יאפשר לך להשתמש במוצר באופן טוב יותר ובטיחותי יותר.

סמל	לסמלים
	הוראות בטיחות הקשורות לבטיחותך.
	קרא את המדריך למשתמש ופעל לפי כל האזהרות והוראות הבטיחות.
	הרכב משקפי מגן ומגני אוזניים.
	חבוש אמצעי הגנה על הראש.
	לבש כפפות עבודה נגד החלקה.
	עצמים מתעופפים עלולים להינתז ולפצוע בני אדם או להזיק לרכוש. לבש ביגוד מגן ומגפיים.
	סכנה! סכנת התחשמלות! הקפד על מרחק של לפחות 15 מ' מחוטי חשמל. הרחק אנשים לפחות 15 מ' מהמקום שבו אתה עובד.
	אל תחשוף לגשם או רטיבות.
	סכנה - הרחק ידיים וכפות רגליים מהלהבים.

עלול להסתיים בפציעה קשה.

- **אחוז בגוזם הגדר החיה בידיית לאחר שלהבי החיתוך נעצרו. בעת שינוע או אחסון של גוזם הגדר החיה, התקן תמיד את כיסוי מתקן החיתוך.** טיפול טוב בגוזם הגדר החיה יקטין את הסכנה לפציעה מלהבי החיתוך.
- **אחוז בכלי החשמלי במשטחי האחיזה המבודדים בלבד, מכיוון שלהבי החיתוך עלולים לגעת בחיווט חבוי.** אם להבי חיתוך נוגעים בחוטים שעובר בהם זרם, חלקי מתכת "חיים" עלולים להיחשף ולחשמל את המפעיל.
- **הרחק את הכבל מאזור החיתוך.** במהלך השימוש, הכבל עלול להיעלם בשיחים ולהיחתך בטעות על ידי הלהב.
- **השתמש בשתי הידיים לשימוש בגוזם הגדר החיה.** שימוש בגוזם ביד אחת עלול לגרום לאיבוד שליטה וכתוצאה מכך לפציעה קשה.
- **סכנה - הרחק ידיים מהלהבים.** מגע עם הלהב עלול לגרום לפציעה קשה.
- **אזהרה - השתמש בגוזם הגדר החיה רק אם הידיית והמגן חוברו אליו כהלכה.** שימוש בגוזם גדר חיה ללא מגן או ידית מתאימים עלול לגרום לפציעה קשה.

עברית (הוראות מקוריות)

השלכה



איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה יחד עם האשפה הביתית. אם יש להחליף את מוצר GREENWORKS שברשותך או אם אינך זקוק לו עוד, אל תשליך אותו יחד עם האשפה הביתית. העבר את המוצר לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ואריזות מאפשר למחזר את החומרים ולהשתמש בהם שוב.

שימוש מחודש בחומרים ממוחזרים מסייע למנוע זיהום של הסביבה ולהקטין את הדרישה לחומרי גלם.

Batteries



בסוף חיי השירות של הסוללות, השלך אותן באופן ידידותי לסביבה. הסוללה מכילה חומר מסוכן לבני אדם ולסביבה. יש להסירו ולהשליכו בנפרד במתקן המיועד לסוללות ליתיום-יון.

מילות האזהרה האלה ופירושן מסבירים את רמות הסכנה הקשורות למוצר זה.

סמל	אזהרה	פירוש
	סכנה	מציין מצב סכנה מידי שאם לא תימנע ממנו, יגרום למוות או פציעה קשה.
	אזהרה	מציין מצב סכנה אפשרי שאם לא תימנע ממנו, יגרום למוות או פציעה קשה.
	זהירות	מציין מצב סכנה אפשרי שאם לא תימנע ממנו, יגרום לפציעה בינונית או קלה.
	זהירות	(ללא סמל התרעת בטיחות) מציין מצב שבו עלול להיגרם נזק לרכוש.

עברית (הוראות מקוריות)

⚠ אזהרה

אל תכניס את הסוללה עד לאחר סיום ההרכבה. אי ציות להוראות אלו עלול לגרום להתנעה לא מכוונת של הכלי ולפציעה חמורה עקב כך.

חיבור ראש הגוזם

ראה איור C.

1. הנח את המכשיר על משטח שטוח וישר.
2. התאם את החץ שבקצה הידית הראשית (3) מול החץ שבראש הגוזם (4).
3. דחוף את ראש הגוזם (4) על הידית (3) עד הקו האדום.
4. הדק את נעילת היזי של ראש הגוזם (11).

⚠ אזהרה

בדוק את החיבורים באופן סדיר כדי לוודא שהם מהודקים היטב.

ניתוק ראש הגוזם

ראה איור C.

1. הנח את המכשיר על משטח שטוח וישר.
2. הנח את הידית הראשית (3) על הקרקע, שחרר את נעילת היזי של ראש הגוזם (11) ולחץ על לחצן הנעילה (15). לאחר מכן הסר את ראש הגוזם (4).

רצועת כתף

ראה איור D.

- ראש הגוזם מסתובב עד 105° וניתן לנעול אותו בשבעה מיקומים בטווח זה.
1. הנח את הידית הראשית (3) על הקרקע, דחוף את לחצן הציר (13) כלפי מטה והזז את ראש הגוזם (4) לפי הצורך. ודא שראש הגוזם ננעל במקומו בנקישה.

⚠ אזהרה

למניעת היתפסות, חבוש כפפות והחזק את מכשיר כמוצג.

הארכת הידית ראה איור F.

- ראש הגוזם מסתובב עד 105° וניתן לנעול אותו בשבעה מיקומים בטווח זה.
1. הנח את המכשיר על משטח שטוח וישר.
 2. שחרר את מעילת זיז הידית (21) וכוונן את מוט הידית לאורך המתאים.
 3. הדק את נעילת זיז הידית (21).

מפרטים

דגם	2200207
מתח	24 וולט $\equiv$
מהירות ללא עומס	1500/דקה
מהירות הלהב	1500/דקה
אורך הלהב	510 מ"מ
קיבולת החיתוך	18 מ"מ
עוצמת רעש שנמדדה	84 dB(A) 3.0 k
עוצמת רעש מובטחת	99 dB(A)
עוצמת רעידות	>2 מ"/שנייה בריבוע $=1.5$ k מ"/שנייה בריבוע
משקל ללא סוללה	2.8 ק"ג

תיאור

1. מתג הדלקה/כיבוי
2. לחצן נעילת בטיחות
3. ידית ראשית
4. ראש חרמש
5. להב
6. כיסוי הלהב
7. תא סוללה
8. לחצן לשחרור הסוללה
9. מחוון טעינה
10. לחצן לשחרור הסוללה
11. נעילת זיז ראש הגוזם
12. נעילת זיז הידית
13. לחצן ציר
14. ידית שנייה
15. לחצן נעילה
16. הדק קדמי

הוצאת המכלול

מהאריזה

- יש צורך להרכיב כלי זה.
- הואצ בזהירות את המוצר והאביזרים מהקופסה. ודא שכל הפריטים המופיעים ברשימת התכולה נמצאים בקופסה.
- בדוק היטב את המוצר כדי לוודא שלא נגרמו שברים או נזקים במהלך השינוע.
- אל תשליך את חומרי האריזה עד שתבדוק היטב את המוצר ותשתמש בו.

עברית (הוראות מקוריות)

הפעלה

▲ אזהרה

אף פעם אל תנסה לנעול את ההדק במצב 'פועל'.

עצות לשימוש אופטימלי

- התחל בגיזום חלקה העליון של הגדר החיה. הטה את הכלי מעט (עד 15° ביחס לקו הגיזום) כדי שהלהב יהיה נטוי מעט לכיוון הגדר החיה. כך יוכלו הלהבים לגזום ביתר יעילות. החזק את הכלי בזווית הרצויה והזז אותו בהתמדה לאורך קו הגיזום. הלהב הדו-צדדי מאפשר גיזום בשני הכיוונים.
- כדי להשיג גיזום ישר ביותר, מתח חוט בגובה הרצוי לאורך הגדר החיה. השתמש בחוט זה קו מנחה וגזום רק מעליו.
- כדי להשיג צדדים שטוחים, גזום כלפי מעלה עם כיוון הצמיחה. גזעים צעירים יותר נוטים לנוע כלפי מעלה כאשר הלהב גוזם בכיוון מטה, וכתוצאה מכך נוצרים שקעים בגדר החיה.
- הקפד להימנע מעצמים זרים. הקפד במיוחד להימנע מעצמים קשים כגון חוטים וגדרות מתכתיים שכן הם עלולים לגרום נזק ללהבים.
- שמן את הלהבים באופן סדיר.

▲ אזהרה

הרחק את ידך מהלהב. כל מגע בלהב יגרום לפציעה חמורה.

תחזוקה

▲ אזהרה

אל תיגע בלהבים עד לאחר הסרת הסוללה ולאחר עזירה מוחלטת של הלהבים.

ניקוי הכלי

- נקה את הכלי ביסודיות לאחר כל עבודה שבוצעה כדי להסיר ממנו אבק ולכלוך.
- כדי להפחית את סכנת השריפה, הקפד על כך שלא יישארו בכלי, ובמיוחד במנוע שלו, עלים, ענפים או עודף גריז.
 - נקה תמיד את הכלי לשימוש בעזרת מטלית לחה הטבולה בחומר ניקוי ניטרלי.
 - הסר את כל שרידי הלחות מהכלי באמצעות מטלית רכה ולחה. לחות עלולה לגרום למכת חשמל.
 - אל תשתמש בחומרי ניקוי או חומרים ממסים אגרסיביים לניקוי חלקי הפלסטיק והידידות.
 - אל תתן מים על המנוע והרכיבים החשמליים, והקפד על כך שלא יירטבו.
 - כדי למנוע חימום-יתר ונזק למנוע או לסוללה, הקפד תמיד על כך שחורי האוורור יהיו נקיים לגמרי.

▲ אזהרה

אל תיתן להיכרות שלך עם הכלי לגרום לחוסר זהירות. זכור שמספיק חלקיק שנייה של חוסר תשומת לב כדי לגרום לפציעה חמורה.

▲ אזהרה

חבוש תמיד כפפות בטיחות ומשקפי בטיחות עם מגני צד בזמן הפעלת כלי כוח. אם לא תעשה כך, עצמים זרים עלולים לחדור לעיניים ולגרום לפציעה חמורה.

▲ אזהרה

אל תשתמש בתוספות או באביזרים שלא הומלצו על ידי יצרן הכלי. השימוש בתוספות או באביזרים שלא הומלצו עלול לגרום לפציעה חמורה.

הכנסה והוצאה של הסוללה

ראה אזור B.

- כדי להכניס את הסוללה (7), הנח אותה מול תא הסוללה שעל הכלי. החלק את הסוללה לתוך תא הסוללה ודחוף אותה עד שתניעל בקליק למקומה.
- להסרת הסוללה, לחץ על לחצן השחרור (10). זה יגרום להתרוממות הסוללה החוצה מתוך הכלי.
- דחוף את הסוללה אל מחוץ לתא הסוללה.

התנעה וכיבוי של הכלי

ראה אזור E.

▲ אזהרה

תן לכלי לעבוד בקצב שלו. אל תאמץ אותו יותר על המידה.

למען בטיחותך, כלי זה מצויד במערכת התנעה כפולה. מערכת זו מונעת התנעה לא מכוונת שלו.

התנעה

- לחץ על ההדק הקדמי (16).
- לחץ על לחצן נעילת הבטיחות (2) לאחר באמצעות האגודל ובזמן לחץ על מתג ההדלקה/כיבוי (1).
- הרפה מלחצן נעילת הבטיחות (2).
-

כיבוי

- הרפה ממתג ההפעלה/כיבוי (1).

עברית (הוראות מקוריות)

ניקוי ושימון הלהבים

אזהרה

אל תיגע בלהבים עד לאחר הסרת הסוללה ולאחר עצירה מוחלטת של הלהבים.

כדי לשפר את יעילות הלהבים ואת משך חייהם, נקה ושמן אותם בזירות לאחר כל עבודה:

- הנח את הכלי במצב אופקי יציב על הקרקע.
- השתמש במטלית רכה לניקוי הלהבים, ובמברשת להסרת לכלוך ושרידים שקשה יותר להסירם.
- שמן את הלהבים בעזרת שכבה דקה של שמן מיוחד, עדיף מהסוג הלא מזהם, לאורך הקצה העליון של הלהב.

ברגים ואומים

- הקפד על כך שכל הברגים והאומים יהיו מהודקים היטב כדי להבטיח עבודה בטוחה בכלי.
- בדוק באופן סדיר שהידיות מחוברות היטב לכלי.

אחסון

אחסון הכלי

לפני אחסון הכלי:

1. הוצא את הסוללה מבית הסוללה וטען אותה;
2. חבר את מכסה הלהב.
3. המתן עד שהמנוע יתקרר במידה מספקת;
4. נקה אותו;
5. בדוק שאין אף חלקים רופפים או ניזוקים. במידת הצורך, החלף חלקים ניזוקים והדק את כל הברגים הרופפים, או פנה למרכז שירות מורשה.
6. אחסן את הכלי:
 - במקום יבש
 - כשהוא מוגן משינויי מזג האוויר
 - במקום רחוק מהישג יד של ילדים
 - תוך הקפדה על הסרת כל המפתחות והכלים שמעודו לתחזוקה.

אחסון הסוללה

יש לאחסן את הסוללה במקום קריר ומוצל ללא לחות.

שים לב: אם הסוללה מאוחסנת למשך זמן ארוך, טען אותה אחת לחודשיים כדי להאריך את משך חייה.

פתרון בעיות

הבעיה	סיבה אפשרית	הפתרון
המנוע כבה בזמן פעולתו.	הסוללה חסרה או שלא הוכנסה היטב למקומה.	ודא שהסוללה נמצאת במקומה.
	נגרם נזק לכלי.	אל תשתמש בכלי, הסר את הסוללה ופנה למרכז השירות.
כשלחצן נעילת הבטיחות, מתג ההדלקה/כיבוי וההדק מופעלים, אמצעי החיתוך לא מסתובב.	נגרם נזק לכלי.	אל תשתמש בכלי. כבה את הכלי מיד, הסר את הסוללה ופנה למרכז השירות.
הלהבים מתחממים יתר על המידה בזמן פעולתם.	חסר שימון מספיק של הלהבים.	כבה את הכלי, המתן עד לעצירה מוחלטת של הלהבים, הסר את הסוללה ושמן את הלהבים.
יש יותר מדי רעש ו/או רטט בזמן העבודה.	חלקים רופפים או שנגרם להם נזק.	כבה את הכלי, הסר את הסוללה ואז: – בדוק אם יש נזק; – בדוק אם יש חלקים רופפים והדק אותם; – דאג להחליף בחלקים זהים או לתקן את החלקים שניזוקו.
הכלי פולט עשן בעת פעולתו.	נגרם נזק לכלי.	אל תשתמש בכלי. כבה את הכלי מיד, הסר את הסוללה ופנה למרכז שירות מורשה.

אנו מאחלים לך שימוש מהנה ומועיל במוצר זה.

אוניקובסקי מעוז בע"מ

נילי 28 רעננה

טלפון: *5682