






הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש קולט אדים דגם LV-F-814

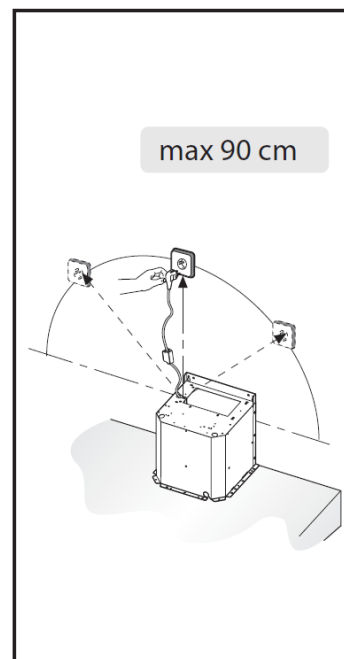


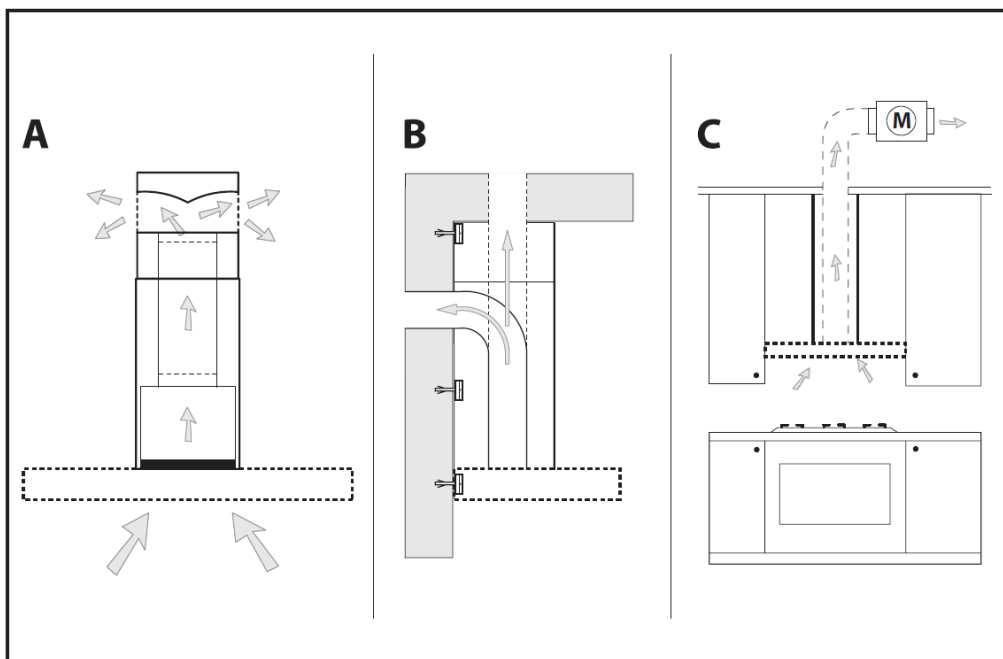


איור 1

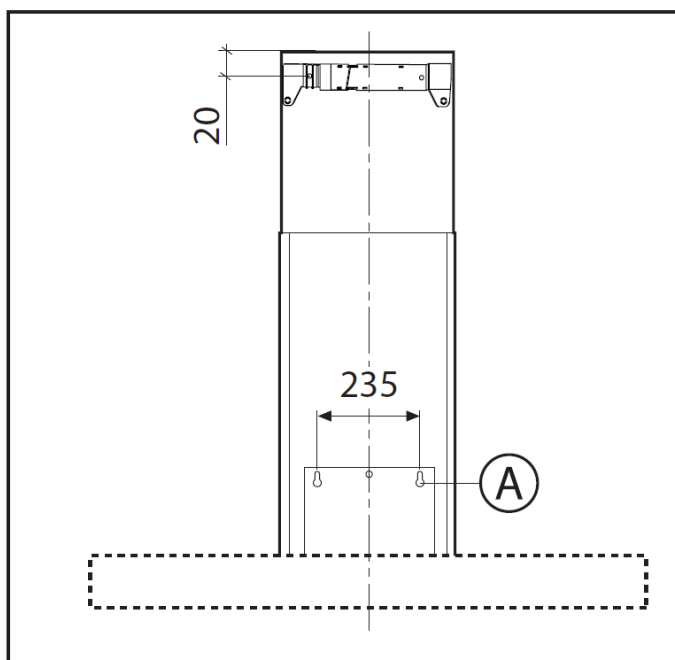


איור 2

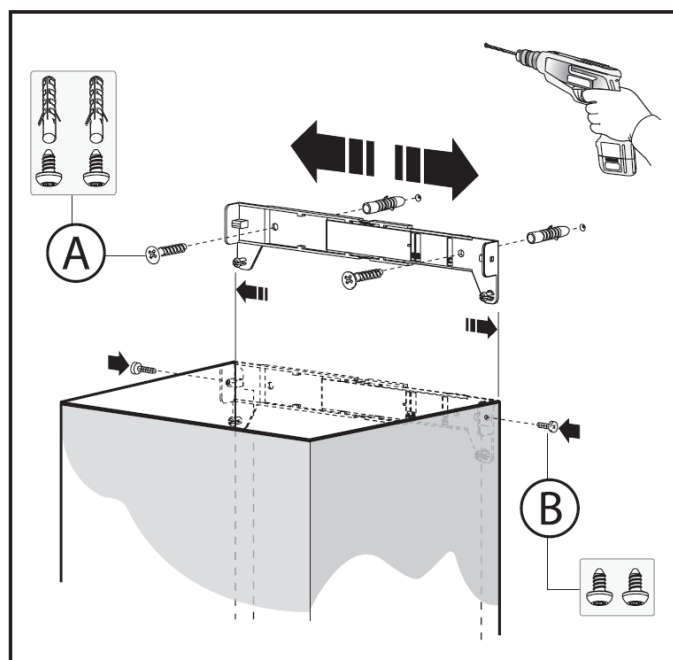


איור 3

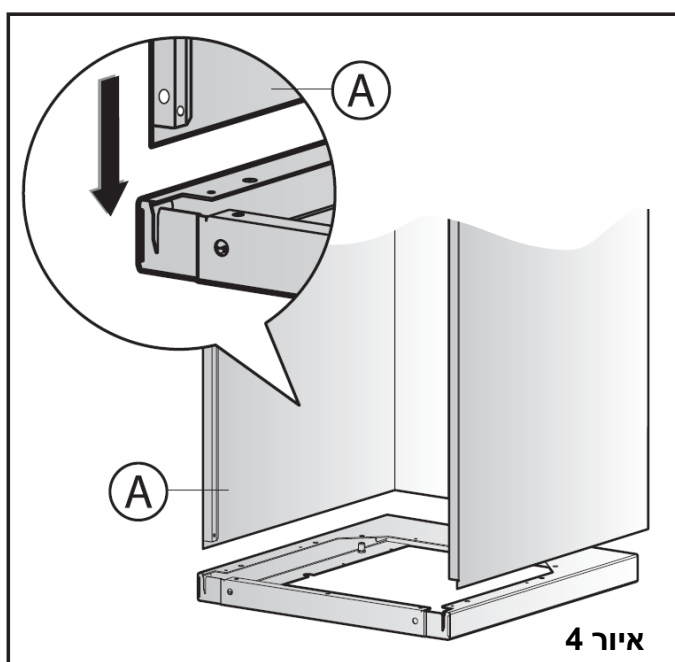




איור 4

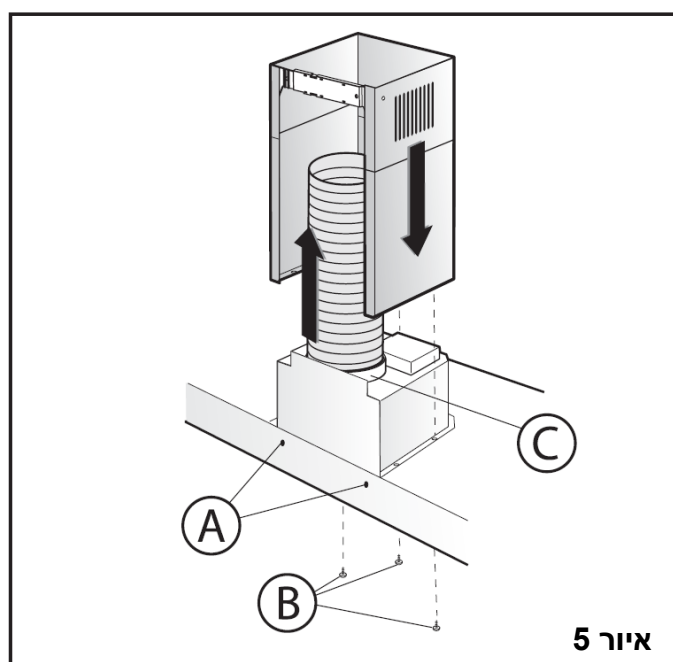


איור 5

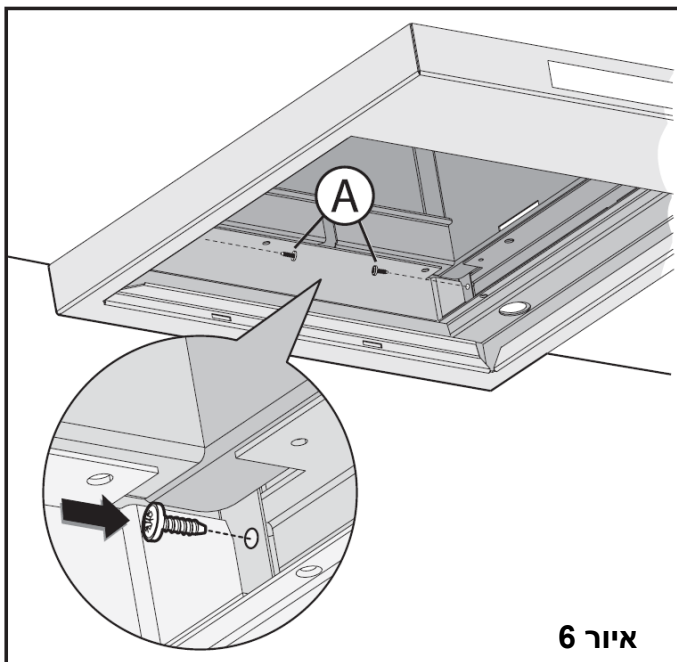


איור 6

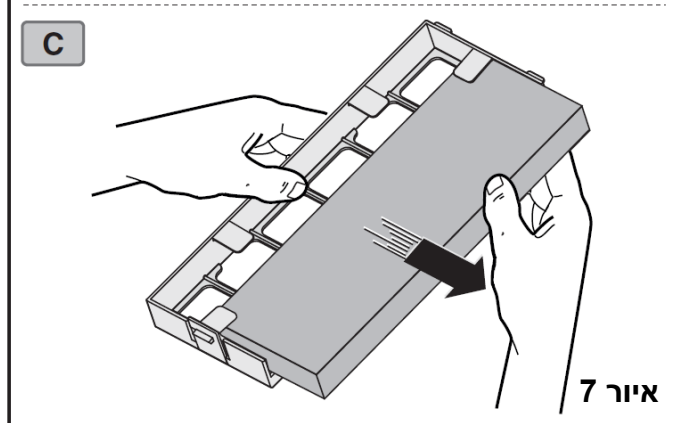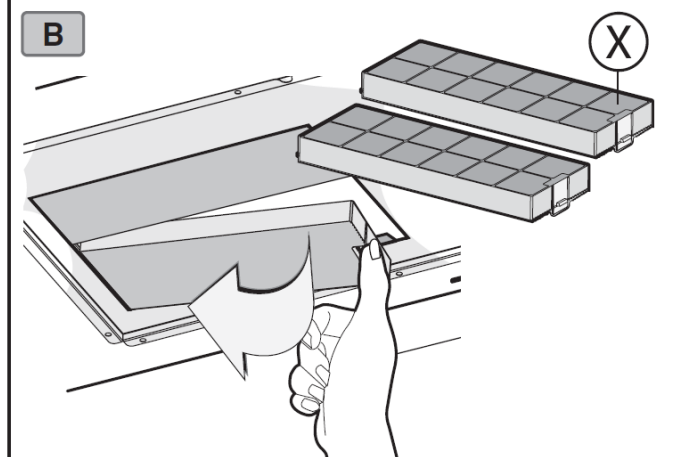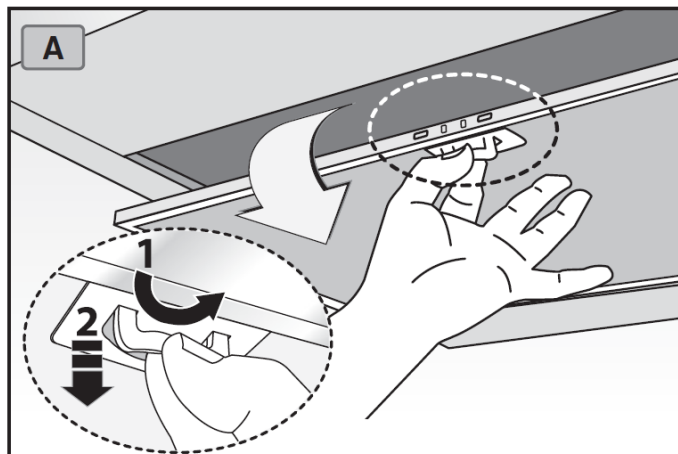


איור 7

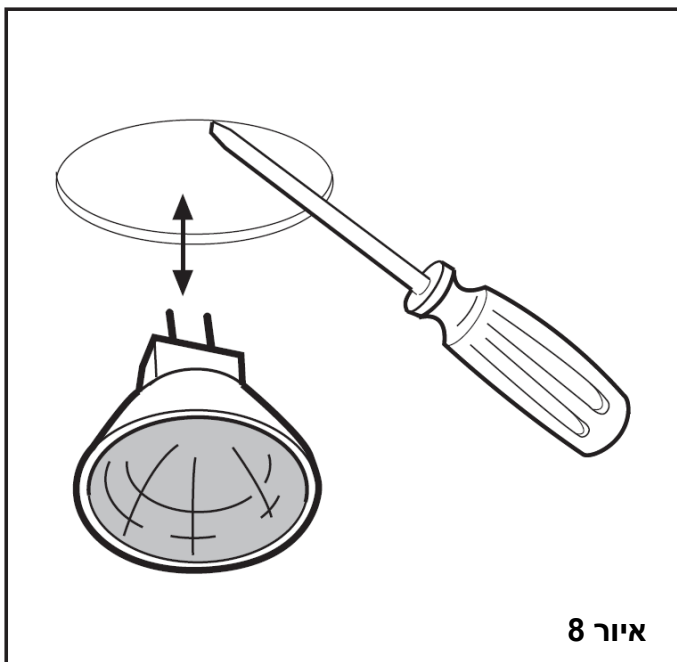

איור 8

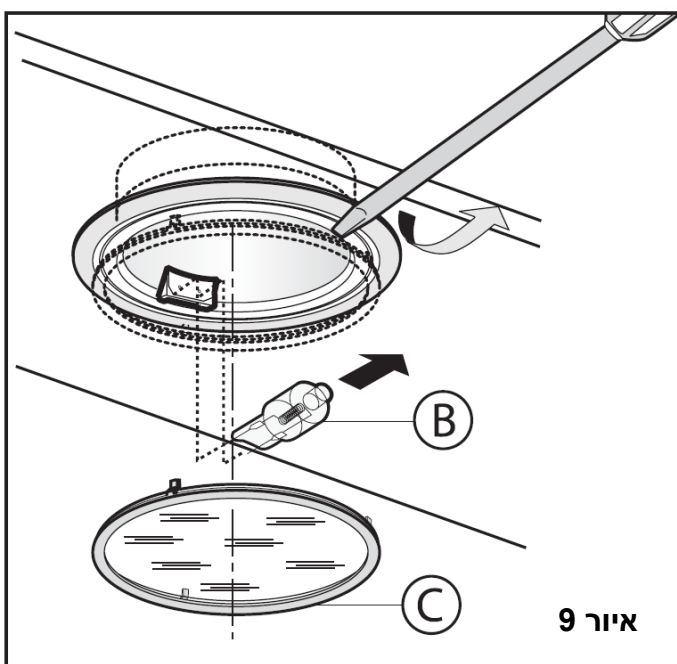


איור 9

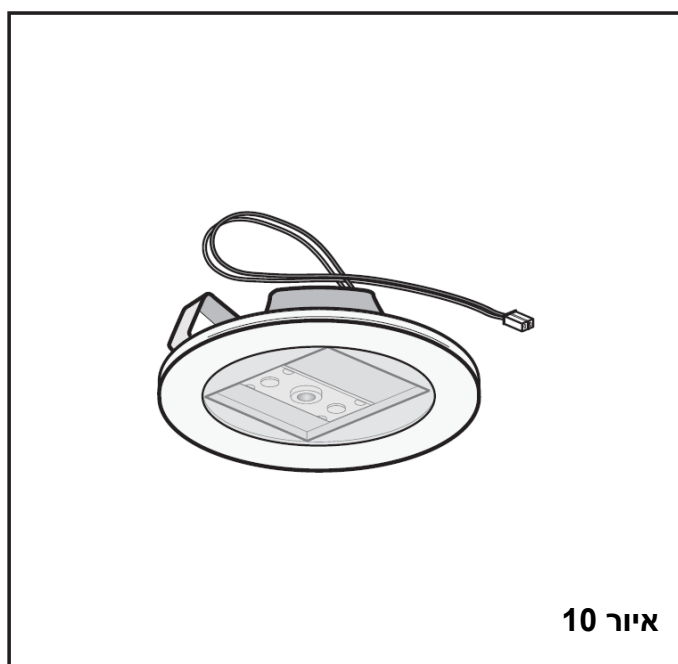

איור 10


INCANDESCENT TUBULAR LAMP
Ø 25mm - L85 - E14 - 40W

ורה צינורית זוהרת
- E14 - L85 - מ"מ - Ø 25
40 וואט

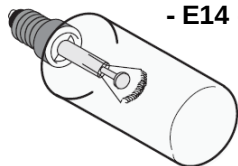


CANDLE HALOGEN LAMP
Ø 35mm - E14 - 28W

נורת הלוגן עם נר
Ø 35 מ"מ - E14 - 28 וואט

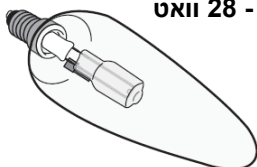


איור 11

A

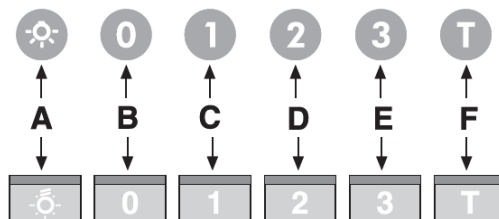


B

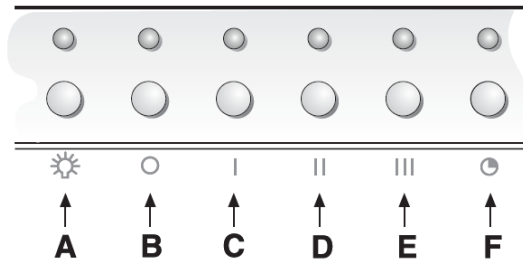


איור 12


A

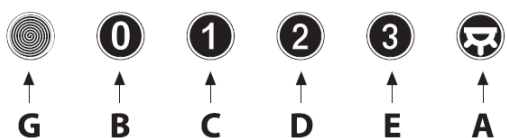

B

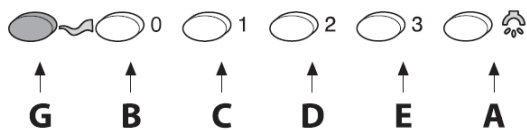


C

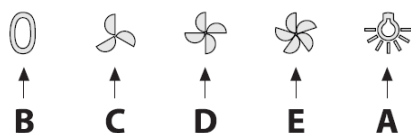

איור 13



איור 14

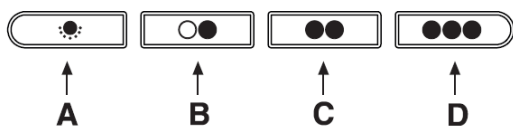

איור 15

קראו בקפידה את המידע החשוב שלהלן, באשר לבטיחות בהתקנה ולתחזוקה. שמרו חוברת מידע זו בצורה נגישה להתייעצויות נוספות. המכשיר נועד לשימוש בגרסת התעלות (פלט אוויר לחלק החיצוני – איור 1B), בגרסת הסינון (פיזור אוויר בחלק הפנימי – איור 1A)

אמצעי זהירות בטיחותיים

1. נקטו זהירות כאשר קולט האדים מופעל במקביל לאח פתוח או למבער שתלוי באוויר שבסביבה ומסופקים על ידי אנרגיה שאיננה אנרגיה חשמלית, היות שמכסה קולט האדים שואב את האוויר מהסביבה לו זקוק מבער או אח לבעירה. הלחץ השלילי בסביבה לא יהיה יותר מ-4Pa (4 X 10⁻⁵ בר). ספקו אוורור מספיק טוב בסביבה לשם הפעלה בטוחה של קולט האדים. נהגו בהתאם לחוקים המקומיים הישימים עבור פינוי אוויר חיצוני.

טרם חיבור הדגם לרשת החשמל:

- שלטו בלוחית הדגם (הממוקמת בתוך המכשיר) במטרה לוודא שהמתח וההספק החשמלי תואמים לרשת החשמל וששקע החשמל מתאים. במקרה של ספק שאלו חשמלאי מוסמך.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל אחר או במכלול מיוחד, אותו ניתן להשיג ישירות מהיצרן או ממרכז לסיוע טכני.
- מכשיר זה יש לחבר לרשת החשמל באמצעות תקע חשמל עם נתיך 3 אמפר או בצורה מובנית לשלוחה דו פאזית מוגנת על ידי נתיך 3 אמפר.

2. אזהרה!

בנסיבות מסוימות מכשירי חשמל עשויים להוות סכנה.

(א) אין לבדוק את מצב המסננים בזמן שקולט האדים פועל.

(ב) אין לגעת בנורות או באזורים סמוכים, במהלך או מיד לאחר שימוש ממושך בהתקנת התאורה.

(ג) בישול Flambé (פלמבה) אסור מתחת לקולט האדים.

(ד) הימנעו מלהבת אש פתוחה, היות שהיא עלולה לגרום נזק למסננים ולסכנת התלקחות.

(ה) נתקו את תקע החשמל משקע החשמל טרם ביצוע עבודת תחזוקה על המכשיר.

- (ו) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטנים או אנשים מוגבלים ללא השגחה.
- (ז) ילדים קטנים חייבים להיות תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- (ח) צריך לדאוג לאוורור מספיק טוב של החדר כאשר נעשה שימוש בקולט אדים במקביל להפעלת מכשירים המופעלים באמצעות גז הבערה או דלקים אחרים.

(ט) קיימת סכנה להתלקחות במידה ולא מתבצע ניקיון בהתאם להוראות.

מכשיר זה תואם לתקן האירופאי EC/2002/96, ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת (WEEE). באמצעות כך שמוודאים שמכשיר זה מושלך בדרך מתאימה, המשתמש מסייע במניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור.

הסמל על המוצר או על הנייר הנלווית למוצר מצוין שאין להתייחס למכשיר זה כמו אל פסולת ביתית, אלא יש להעביר אותו לנקודת איסוף מתאימה למחזור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה.



נהגו בהתאם לקווי ההנחיה המקומיים בעת השלכת פסולת. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית שלכם, עם השירות לאיסוף הפסולת הביתית שלכם או עם החנות בה נרכש המכשיר.

הוראות התקנה

- ההרכבה של החיבורים החשמליים חייבת להיעשות על ידי צוות מומחה.
- הרכיבו כפפות הגנה לפני שאתם ממשיכים עם ההתקנה.

חיבור לחשמל:

שימו לב! וודאו שתווית הנתונים ממוקמת בתוך המכשיר.

- במידה והסמל  מופיע על גבי הלוחית, משמע שאין צורך להתקין חיבור הארקה במכשיר, לכן נהגו בהתאם להוראות המתקשרות לבידוד בדרוג II.
- במידה והסמל  אינו מופיע על גבי הלוחית, נהגו בהתאם להוראות המתקשרות לבידוד בדרוג I.

בידוד בדירוג II

- המכשיר יוצר בתור דרוג II, לכן אין צורך בכבל הארקה. תקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה של המכשיר. במידה והמכשיר מצויד בכבל חשמל ללא תקע חשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה המתאימה עם פתח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמליים.
- החיבור לרשת החשמל מבוצע כדלהלן:

$$\text{חום} = L \text{ חי (פאזה)}$$

$$\text{כחול} = N \text{ ניטראלי (0)}$$

בידוד בדירוג I

- זהו מכשיר המשתייך לדרוג I ולכן חובה לחבר אותו למערכת הארקה יעילה.
 - את המכשיר יש לחבר לרשת החשמל כדלהלן:
 - $\text{חום} = L \text{ חי (פאזה)}$
 - $\text{כחול} = N \text{ ניטראלי (0)}$
 - צהוב/ירוק = הארקה 
 - החוט הניטראלי חייב להיות מחובר לנקודת החיבור הנושא את הסמל N בעוד שהחוט ה**צהוב/ירוק** חייב להיות מחובר לנקודת החיבור המצוינת בסמל  הארקה.
 - בעת חיבור המכשיר לרשת החשמל, אנא וודאו כי שקע החשמל אינו כולל חיבור להארקה. במידה והמכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה המתאימה עם פתח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמליים.
 - במידה וקולט האדים מופעל באמצעות חשמל, גז או אינדוקציה, המרחק המינימלי בין אותו חלק לבין החלק התחתון של קולט האדים חייב להיות **65 ס"מ** לכל הפחות. במקרה של שימוש בצינור חיבור המורכב משני חלקים, יש למקם את החלק העליון מחוץ לחלק התחתון. אין לחבר את מפלט קולט האדים לאותו מוליך בו נעשה שימוש להפצת אוויר חם או לפינוי אדים ממכשירים אחרים המיוצרים על ידי מקור אחר שאינו חשמלי.
 - במקרה של הרכבה של המכשיר בגרסת היניקה הכינו את החור לפינוי האוויר.
 - אנו ממליצים על השימוש בצינור מפלט אוויר בקוטר זהה לפתח יציאת מפלט האוויר. במקרה של שימוש בצינור עם קוטר קטן יותר, יעילות המוצר עשויה להצטמצם והפעלתו עשויה להיות רועשת יותר.
- **קיבוע לקיר**
 - קדחו את החורים A תוך שמירה על המרחקים המצוינים (איור 2).
 - קבעו את המכשיר לקיר ויישרו אותו במצב אופקי ליחידות של הקיר.
 - לאחר כוונן המכשיר, קבעו לצמיתות את קולט האדים בעזרת הברגים A (איור 5).
 - עבור מגוון האיורים השתמשו בברגים ובאוגני ברגים המותאמים לסוג הקיר (למשל: בטון מחוזק, גבס וכו'). במידה והברגים ועוגני הברגים מסופקים עם המוצר, בדקו שהם מתאימים לסוג הקיר עליו רוצים לקבע את קולט האדים.
 - **קיבוע ארובה טלסקופית לקישוט:**
 - סדרו את מקור אספקת החשמל בטווח המידות של הארובה לקישוט. במידה ואתם מתכננים להתקין את המכשיר שלכם בגרסה הצינורית הכינו את פתח מפלט האוויר.
 - כווננו את רוחב משען התמיכה של הארובה העליונה (איור 3).
 - לאחר מכן קבעו אותו לתקרה בעזרת הברגים A (איור 3) בדרך שבה יהיה בקו ישר עם קולט האדים שלכם ותוך הקפדת השמירה על המרחק מהתקרה כפי שצוין באיור 2.
 - חברו את אוגן C לחור מפלט האוויר בעזרת צינור חיבור (איור 5).
 - הכניסו את הארובה העליונה לתוך הארובה התחתונה.
 - קבעו את הארובה התחתונה לקולט האדים בעזרת ברגים B המסופקים לכם (איור 5), הוציאו את הארובה העליונה כלפי מעלה לכיוון המשען וקבעו אותה בעזרת הברגים B (איור 3).
 - במידה והמכשיר שלכם כולל את החיבורים התחתונים המצוינים כמו באיור 4A, הקיבוע שיש לבצע הוא זה שמוצג באיור 6A. על מנת לשנות את קולט האדים מגרסה של צנרת לגרסה של סינון, בקשו מהספק שלכם את מסנני הפחם ונהגו בהתאם להוראות ההתקנה.
 - **קולט אדים עם מסנן שימו לב:**
 - על מנת להפוך את קולט האדים מקולט אדים עם יציאה החוצה או לקולט אדים עם מסננים יש להזמין את מסנני הפחם אצל הספק שלכם בתור אבזר.
 - יש לנו שני סוגים שונים של ערכות, אחת כוללת מסנני פחם פעילים לא מתחדשים (איור 7B)

והשנייה עם מסנני פחם פעילים מתחדשים (נשטפים) (איור 7C). "אופציונאלי"

- על מנת להחליף את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים X, משכו את הידית כלפי חוץ כמוצג באיור 7B.

שימוש ותחזוקה

- אנו ממליצים לכם להפעיל את קולט האדים טרם בישול כל סוג של מזון. אנו ממליצים גם שהמכשיר נשאר פועל למשך 15 דקות לאחר שהמזון התבשל, על מנת להעלים היטב את כל האוויר המזוהם. איכות הביצועים היעילה של קולט האדים תלויה בתחזוקה עקבית: המסנן נוגד השימון ומסנן הפחם הפעיל מצריכים התייחסות מיוחדת.
- **המסנן נוגד השימון** אחראי להחזקת חלקיקי השומן ששוהים באוויר, לכן הוא כפוף לחסימה עם תדירות משתנה בהתאם לשימוש במכשיר.
- על מנת למנוע סכנה של שריפות אפשריות, יש לשטוף לכל הפחות פעם בחודשיים את המסננים נוגדי השומן בשטיפה ידנית בעזרת תכשירי ניקוי נזליים ניטראליים לא שורטים או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורות נמוכות ובמחזורי שטיפה קצרים.
- לאחר מספר שטיפות, עשויים להתרחש מספר שינויים. זה לא נותן לכם את הזכות לתבוע את ההחלפה שלהם.
- **מסנני הפחם הפעילים** הינם בשימוש במטרה לטהר את האוויר שנשלח חזרה לתוך החדר והפונקציה שלו היא למתן את הריחות הלא נעימים המופקים כתוצאה מהבישול.
- את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים יש להחליף לכל הפחות פעם בארבעה חודשים. ריווי הפחם הפעיל תלוי בשימוש הפחות או יותר ממושך במכשיר, בסוג המטבח ובתדירות שבה מנקים את המסנן נוגד השומן.
- אופציונאלי - מסנני פחם פעילים מתחדשים יש לשטוף בצורה ידנית, בעזרת תכשירי ניקוי ניטראליים לא שורטים, או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורה מרבית של 65°C (מחזור השטיפה חייב להיות שלם ללא כלי אוכל.
- הוציאו את המים המיותרים מבלי לגרום נזק למסנן, הוציאו את חלקי הפלסטיק ותנו לשטיוח להתייב בתוך התנור למשך לכל הפחות 15 דקות בטמפרטורה מרבית של כ- 100°C . על מנת לשמור על תפקוד מסנן הפחם המתחדש פעולה זו חייבת לחזור על עצמה בכל חודשיים.

אותם יש להחליף לכל הפחות בכל 3 שנים ברגע שהמשטח פגום.

- **טרם הרכבה מחדש של מסננים נוגדי שומן ואת מסנני הפחם הפעילים המתחדשים חשוב שיהיו יבשים לחלוטין.**
- **נקו את קולט האדים לעתים קרובות, הן בפנים והן בחוץ, בעזרת מטלית לחה באלכוהול מפוגל או בתכשירי ניקוי נזליים ניטראליים שאינם שורטים.**
- מערכת התאורה נועדה לשימוש במהלך הבישול ולא לתאורה כללית ממושכת של החדר. השימוש הממושך במערכת התאורה מפחית באופן משמעותי את התוחלת הממוצעת של הנורות.
- במידה והמכשיר מצויד באורות אווירה (courtesy lights) ניתן לעשות שימוש בהם לשם תאורת חדר כללית למשך פרק זמן ממושך.
- **שימו לב:** חוסר ההיענות עם אזהרות ניקיון קולט האדים ועם ההנחיות המתקשרות להחלפה ולניקוי המסננים כרוכים בסכנות התלקחות. לכן ממליצים להיצמד להנחיות המומלצות.
- **החלפת נורות הלוגן (איור 8):**
על מנת להחליף את הנורות, הוציאו בזהירות את הנורה מבית הנורה בעזרת מברגה שטוחה קטנה או כלי עבודה דומה אחר. **שימו לב! במהלך ביצוע פעולה זו, אנא נקטו זהירות שלא לשרוט את קולט האדים.**
החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו הסוג.
- **החלפת נורות ההלוגן (איור 9):**
על מנת להחליף את נורות ההלוגן B, הוציאו את שמשת הזכוכית C על ידי שימוש בפעולת מנוף על הסדקים הרלוונטיים. החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג. **זהירות:** אין לגעת בנורה בידיים חשופות.
- **החלפת נורות LED (איור 10):**
במידה וגרסת המכשיר היא עם נוריות LED, ההתערבות של טכנאי מומחה הכרחית להחלפתן.
- **החלפת נורות ליבון / LED (איור 11):**
השתמשו תמיד בנורות מאותו סוג והספק (וואט) כאלו המותקנות על המכשיר.

• פנל בקרה (איור 12 A.B) סמלי המפתח מוסברים להלן:

A = תאורה

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

F = טיימר לעצירה אוטומטית – 15 דקות (*)

במידה והמכשיר שלכם כולל פונקציית מהירות אינטנסיבית, ממהירות 3, לחצו על מקש E במשך 2 שניות והוא יופעל למשך 10 דקות ולאחר מכן הוא יחזור למהירות הקודמת שהוגדרה. כאשר הפונקציה פעילה נוריות החיווי מהבהבות. על מנת להפסיק את המכשיר לפני ש-10 הדקות חלפו, לחצו שוב על מקש E. חלק מהדגמים מאפשרים הפעלה של פונקציה זו גם עם מהירות 1 ו-2.

באמצעות לחיצה על מקש F במשך שתי שניות (כשקולט האדים כבוי) פונקציית "אוויר נקי" מופעלת. פונקציה זו מפעילה את המכשיר למשך עשר דקות בכל שעה במהירות הראשונה. ברגע שפונקציה זו מופעלת המנוע מתחיל לפעול במהירות הראשונה למשך עשר דקות. במהלך פרק זמן זה מקש F ומקש C חייבים להבהב במקביל. לאחר עשר דקות המנוע נכבה ונורית החיווי של מקש F נשארת מופעלת עם תאורה קבועה עד שהמנוע שוב פועל במהירות הראשונה לאחר 50 דקות ומקשים F וגם C מתחילים להבהב שוב למשך עשר דקות וכן הלאה. באמצעות לחיצה על כל מקש להוציא נורת קולט האדים, קולט האדים יחזור מיד לתפקוד הרגיל שלו (למשל: אם לוחצים על מקש D פונקציית "אוויר נקי" מנוטרלת והמנוע עובר ישר למהירות השנייה. באמצעות לחיצה על מקש B הפונקציה מנוטרלת.) (*) "טיימר העצירה האוטומטית" משהה את עצירת קולט האדים, אשר ימשיך לתפקד במשך 15 דקות במהירות ההפעלה שנקבעה ברגע שפונקציה זו הופעלה.

• ריווי מסנני פחם נוגדי שימון/פעילים:

- ברגע שמקש A מהבהב בתדירות של 2 שניות יש לשטוף את המסננים נוגדי השימון.

- ברגע שמקש A מהבהב בתדירות של 0.5 שנייה יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.

ברגע שהמסנן הנקי הוחזר למקומו על המפעיל לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על מקש A למשך כ- 5 שניות עד שמפסיק להבהב.

• פקודות מכאנית (איור 13 A.B.C) סמלי המקשים מוסברים להלן:

A = תאורה

B = כבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

F = חיווי למנוע פועל

• פקודות (איור 14):

לחצן A = מתג להפעלה/כיבוי הנורות.

לחצן B = מתג להפעלה/כיבוי קולט האדים. המכשיר מופעל בדרגת מהירות 1, במידה וקולט האדים מופעל לחצו על הלחצן במשך 2 שניות לכיבוי קולט האדים. במידה וקולט האדים מכוון על מהירות 1 לא יהיה צורך ללחוץ על הלחצן לכיבוי קולט האדים. מקטין את מהירות המנוע.

תצוגה C = מציינת את דרגת מהירות המנוע שנבחרה ומפעילה את הטיימר.

לחצן D = מפעיל את קולט האדים. מגביר את מהירות המנוע. נגיעה במקש במהירות השלישית, הפונקציה האינטנסיבית פועלת למשך 10 דקות, לאחר מכן המכשיר חוזר לעבוד במהירות המקורית. במהלך פונקציה זו הצג מהבהב. מקש E = הטיימר מתזמן את הפונקציות על הפעלה למשך 15 דקות ולאחר מכן הן עוברות למצב כבוי. הטיימר מנוטרל באמצעות לחיצה חוזרת על מקש E.

כאשר הטיימר מופעל הנקודה העשירונית חייבת להבהב על גבי הצג. לא ניתן להפעיל את הטיימר מופעל במידה והמהירות האינטנסיבית פועלת.

פונקציית "האוויר הנקי" מופעלת באמצעות לחיצה על מקש E למשך 2 שניות בזמן שהמכשיר כבוי. פעולה זו מפעילה את המנוע למשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה. במהלך ההפעלה יש לשקף את התנועה הסיבובית של המקטעים ההיקפיים על גבי הצג. לאחר שפרק זמן זה עובר המנוע נכבה והאות הקבועה "C" חייבת להיות מוצגת על גבי הצג עד שהמנוע מופעל מחדש לאחר 50 דקות למשך 10 דקות נוספות וכן הלאה לחצו על כל מקש מלבד מקשי התאורה לחזרה לתפקוד רגיל. לחצו על מקש E לנטרול הפונקציה.

• ריווי מסנני פחם נוגדי שימון/פעילים:

- ברגע שפריט C המוצג על המסך מהבהב, במהירות שבה הוא מתחלף עם האות F

• **לחצני בקרה מכאניים (איור 15) הסמלים הם כדלהלן:**

A = מקש להפעלה-כיבוי/תאורה

B = מקש כיבוי /מהירות ראשונה

C = מקש מהירות שנייה

D = מקש מהירות שלישית

במידה וקולט האדים נכבה במהירות הראשונה, השנייה או השלישית, ברגע שמפעילים אותו שוב, הוא יתחיל לפעול לאותה מהירות בה היה כשכיבו אותו.

(למשל 1 וגם F), יש לשטוף את המסננים נוגדי השימון.

- ברגע שפריט **C** המוצג על המסך מהבהב,

במהירות שבה הוא מתחלף עם האות **A**

(למשל 1 וגם A) יש להחליף את מסנני

הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם

לסוג המסנן. לאחר שהמסנן הנקי מוקם

כנדרש, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני

באמצעות לחיצה על לחצן **A** למשך כ- 5

שניות, עד שהחיווי **F** או **A** המוצגים על גבי

הצג **C** מפסיק להבהב.

היצרן אינו לוקח על עצמו שום אחריות לנזקים סופיים הנגרמים כתוצאה מהפרת האזהרות המצוינות לעיל.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

