




PRO TECH

M900

רמקול מוגבר M900

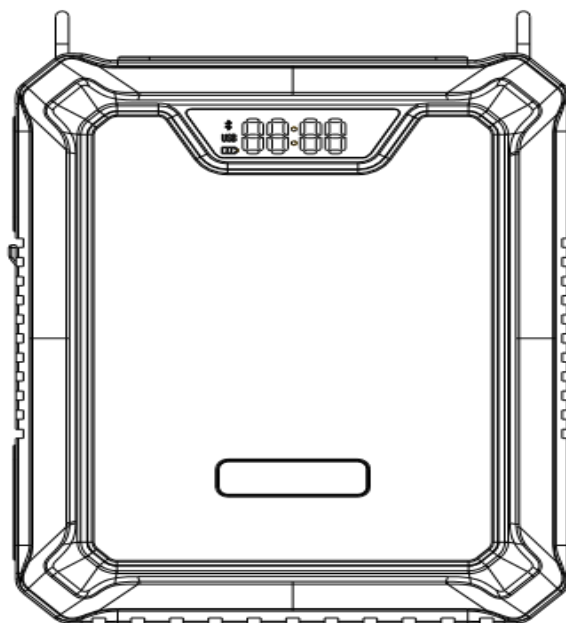

מדריך למשתמש

יש לקרוא מדריך זה בטרם השימוש במכשיר.

בטרם הפעלת המכשיר, יש לוודא שהמיקרופון אינו מכוון כלפי הרמקול על מנת למנוע רעשי פידבק. לאיכות הגברה טובה יותר, מומלץ להשתמש במיקרופון במערכת ראש ולשמור על מרחק של לפחות 60 ס"מ בין המיקרופון לרמקול.




תכונות:

1. מוגנות מים IPX5.
2. תמיכה ב-Bluetooth 5.0 ובפונקציית הקלטה.
3. סוללת ליתיום נטענת במתח 7.4 V במטען מקסימלי 2200 mAh.
4. תמיכה בכרטיסי TF ובהתקן USB.
5. ניתן לטעינה ממטען נייד.
6. מתאים עבור שיעורים, אימונים, הדרכת טיולים, קידום מכירות וכדומה.

מפרט:

- הספק מקסימלי: 25 W.
- עכבה: 4Ω .
- מתח טעינה: 9 V DC בזרם 1.2 A.
- תחום היענות: 80 Hz – 18 kHz.
- טמפרטורת עבודה: 10°C - עד 45°C .
- זמן עבודה בין טעינות: 4-6 שעות.

פירוט החלקים:

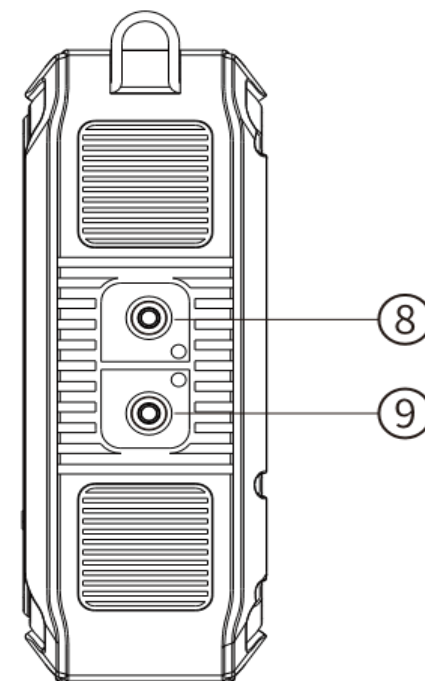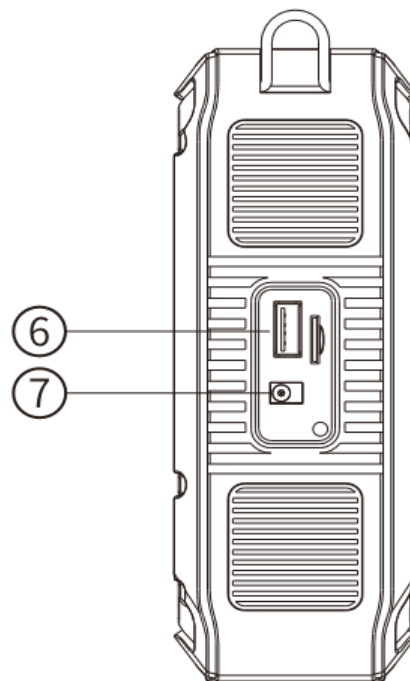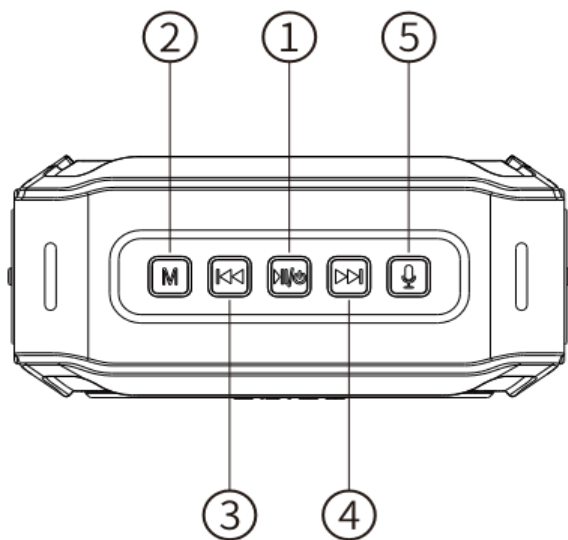

1. לחצן הפעלה לכיבוי ו-נגינה/עצירה:

- א. לחיצה ארוכה (לפחות 3 שניות) על לחצן זה תפעיל אותו ממצב כבוי או תכבה אותו ממצב פועל.
- ב. במצב נגן לחיצה קצרה תעצור את הנגינה או תמשיך אותה.

2. לחצן מצב:

- א. לחיצה קצרה תעביר בין מצבי Bluetooth, USB/TF, ו-AUX.
- ב. במצב TF או USB, לחיצה ארוכה (לפחות 3 שניות) תעביר בין נגינת מחרוזת השירים לפי הסדר (ברירת המחדל) למצב חזרה על השיר הנוכחי, לחיצה ארוכה נוספת תעביר למצב של בחירה אקראית של שירים, ולחיצה נוספת תחזיר למצב נגינת כל השירים לפי הסדר.

3. לחצן שיר קודם/הנמכת עוצמת שמע: לחיצה ארוכה תנמיך את עוצמת השמע. במצב נגן לחיצה קצרה תעביר לשיר הקודם.

4. לחצן שיר הבא/הגברת עוצמת שמע: לחיצה ארוכה תגביר את עוצמת השמע. במצב נגן לחיצה קצרה תעביר לשיר הבא.

5. לחצן הקלטה: ראה להלן תחת הכותרת "הקלטה".

6. כניסה לכרטיס FT או התקן USB: חבר לכאן התקן USB או כרטיס FT על מנת לנגן קבצי mp3. תואם התקנים עד 32GB.

7. שקע טעינה 9 V DC: לכאן מחברים מטען 9 V DC 1.2 A.


8. כניסת מיקרופון: לשקע PL 3.5 זה מחברים מיקרופון. מומלץ לא לכוון את המיקרופון כלפי הרמקול.

9. כניסת AUX: לשקע PL 3.5 זה ניתן לחבר מקורות שמע שונים כגון מחשב או טלפון נייד.

טעינת הרמקול

כאשר סמל הסוללה על המסך מהבהב זה מעיד שהסוללה חלשה וזקוקה לטעינה. יש לטעון את המכשיר באמצעות מטען זרם ישר (DC) במתח 9 וולט (9 V) בזרם של לפחות 1.2 אמפר (1.2 A). אין לחבר מטען עם מתח מעל 9 וולט או מטענים שמספקים זרם חילופין (AC), וחיבור מטען כזה עלול לגרום נזק למכשיר. ניתן לחבר מטענים במתח 9 וולט DC שתומכים גם בזרם גבוה יותר מאשר 1.2 אמפר. סמל הסוללה יהבהב בזמן הטעינה, ויפסיק להבהב כאשר הסוללה טעונה במלואה. טעינה מלאה צפויה להימשך בין 3 ל-5 שעות. יש לנתק את המכשיר מהמטען בתום הטעינה. מומלץ לטעון את הרמקול לטעינה מלאה בטרם השימוש הראשון.

הקלטה

מכשיר זה תומך בהקלטה מהמיקרופון. בטרם ההקלטה, יש לוודא כי המיקרופון מחובר לכניסה "MIC" וכרטיס ה-TF או התקן ה-USB מחובר לחיבור המתאים. יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההקלטה עם הסמל  על מנת להתחיל את ההקלטה. על מנת לעצור את ההקלטה יש ללחוץ לחיצה קצרה על לחצן ההקלטה. ההקלטה תישמר על כרטיס ה-TF או התקן ה-USB המחובר למכשיר.


נגינת הקלטות: במצב נגינה לחיצה קצרה על לחצן ההקלטה תעבור לנגינת ההקלטות. כברירת מחדל הלחצן יתחיל לנגן את ההקלטה האחרונה.

חיבור Bluetooth

על מנת לחבר את המכשיר דרך Bluetooth יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. כאשר מכשיר זה פועל יש ללחוץ על לחצן המצב שמסומן ב-M עד למעבר למצב Bluetooth.
2. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth של המכשיר אליו תרצה להתחבר (כגון טלפון נייד) ולחץ על אפשרות החיבור "M900" על מנת לחבר בין המכשירים.

בזמן נגינה מחיבור Bluetooth הרחקה גדולה של המכשיר המחובר מרמקול זה עלולה לגרום להפרעות בצליל.

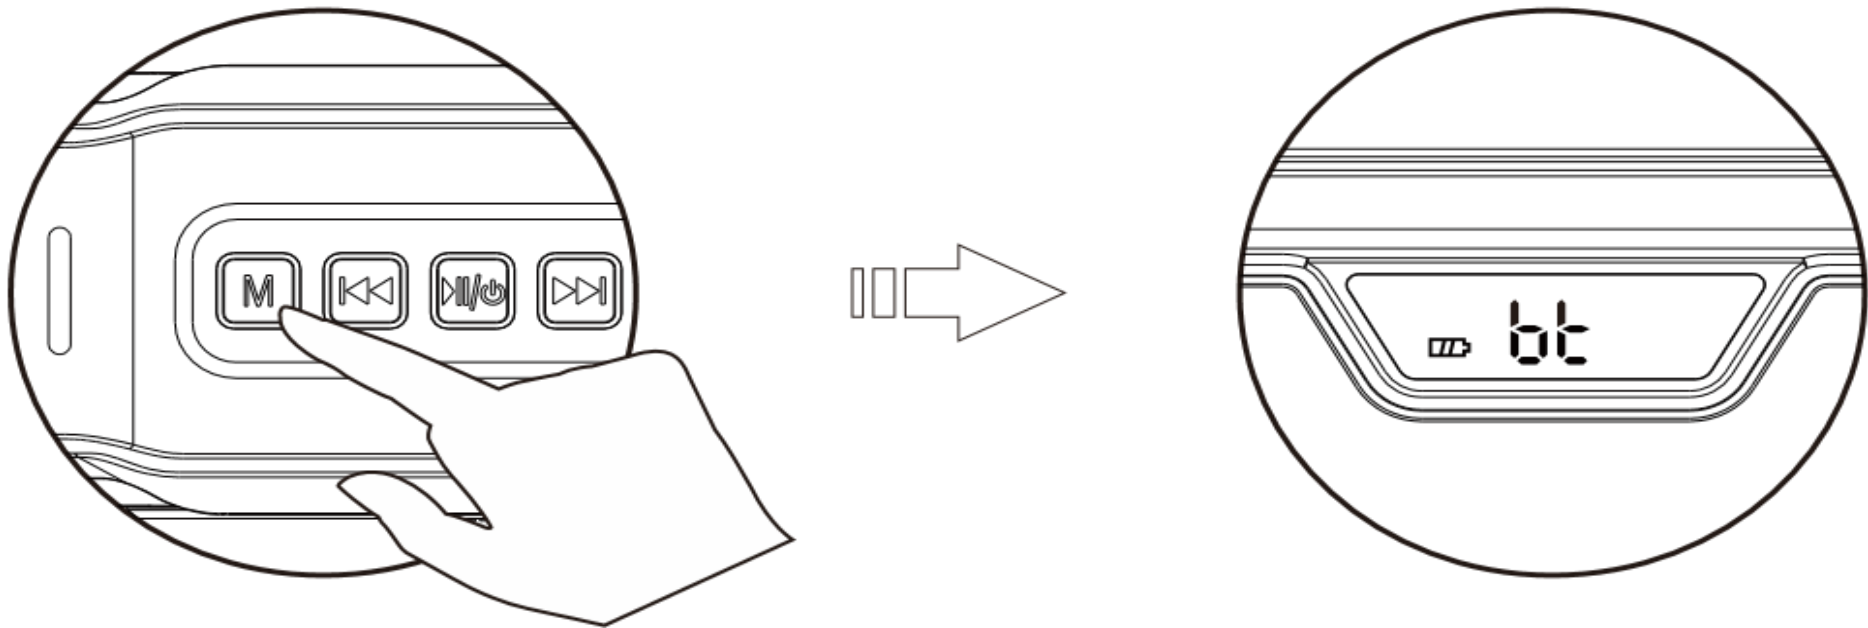

טעויות הפעלה נפוצות:

1. במידה והמכשיר פועל אך אינו מפיק שום צליל:

- א. יש להעלות את עוצמת השמע.
- ב. יש לוודא שמצב ההשמעה תואם את המדיה שאמורה להיות מושמעת.
- ג. במקרה שהמכשיר אינו מגיב יש ללחוץ 10 שניות על לחצן ההפעלה על מנת לאתחל מחדש את המכשיר.

2. במידה והמכשיר משמיע צפצופים:

- א. יש לוודא שהמיקרופון אינו מכוון כלפי הרמקול.
- ב. בחדר קטן יתכן שיידרש להנמיך את עוצמת השמע על מנת למנוע את הצפצופים.



PRO TECH