



EVERSLIM / SLIM RIDE دليل مستخدم مقعد
أمان السيارة واحد في الكل اقرأ بعناية واحتفظ به
للرجوع إليه في المستقبل تحذير : لتقليل مخاطر
الإصابة أو الوفاة ، اقرأ هذا الدليل قبل تثبيت

⚠ استخدام مقعد الأمان




قد يبدو النموذج
في يديك
يختلف عن المعروض.

4358-8302A

المستورد: www.safety1st.com
[H.P. 514139591](http://H.P.514139591) www.egst.co.il
EGST Israel Ltd. Ofa, 1 Kadima


مرحبًا بك في عائلة! Safety! شكرًا لاختيارك مقعد

السيارة هذا ، المعروف أيضًا باسم مقعد تقييد الأطفال! لمساعدتك على البدء في استخدام مقعد الأمان الجديد لطفلك ، فيما يلي الإجراءات الأربعة الرئيسية التي سيطلب منك القيام بها.

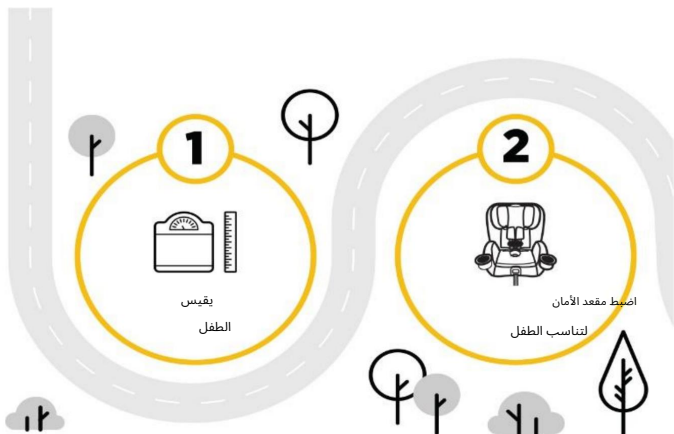

تستحق سلامة الأطفال الوقت الذي تستغرقه في قراءة هذه التعليمات واتباعها. جاهزون؟ هيا بنا نذهب!


تظهر الصفحات الأولى أجزاء مقعد الأمان. في النهاية ستجد معلومات الاتصال الخاصة بنا. إذا كنت ترغب في أي وقت في الحصول على مساعدة ، من فضلك لا تردد في الاتصال بنا.

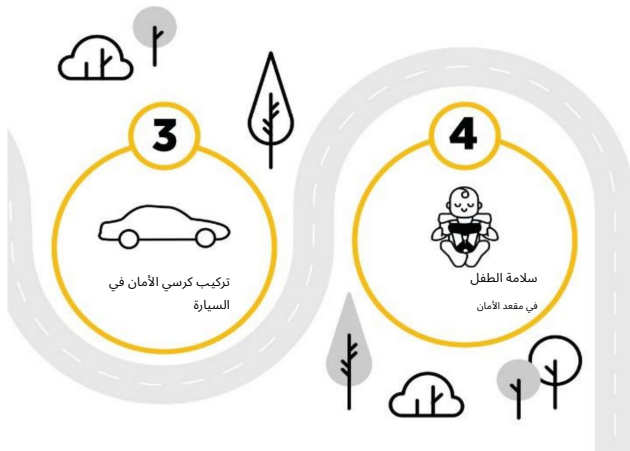

لتبدأ	5أجزاء مقعد الأمان	9
.....	5استخدام الملحقات	
.....	17اختيار وضع الأمان	
.....		9
تركيب المقعد عكس اتجاه السفر	11جلس الطفل على المقعد	
عكس اتجاه السفر ..	13التثبيت في مركبة عكس اتجاه السير	15
تعديل المقعد في اتجاه السفر	21جلس الطفل على المقعد في	
اتجاه السفر	23التثبيت في مركبة في اتجاه السفر	25
.....		
تأمين الطفل في مقعد الأمان	31	
.....	43.....	
.....	53.....	
.....	04.....	
.....	24.....	
.....	54.....	
.....	94.....	
إجراء تعديلات على مقعد الأمان ..	52تغيير ارتفاع مسند الرأس / تسخير	54
.....	52تغيير موضع الإبزيم	
ضبط الحزام للأطفال الصغار	56تغيير زاوية مسند الظهر	58
الغسيل والعناية	59إزالة مجموعة	
تنجيد المقاعد وتنظيف أجزاء مقعد الأمان	59تركيب طقم تنجيد المقعد	62
معلومات حول مرسى LATCH وحزام أمان السيارة	64أحزمة السيارة	
.....	66التثبيت العلوي	
.....	69 (Tether Top)	


معلومات السلامة	70
استخدام مقعد تقييد الحركة لطفل	70
وضعية الجلوس في السيارة	71
التركيب في السيارة	72
الاستبدال وانتهاء الصلاحية	72
تعليمات التسجيل والسلامة	73
معلومات للاستخدام في الطائرات	74
قائمة قطع الغيار	75
الضمان	76

أجزاء مقعد الأمان

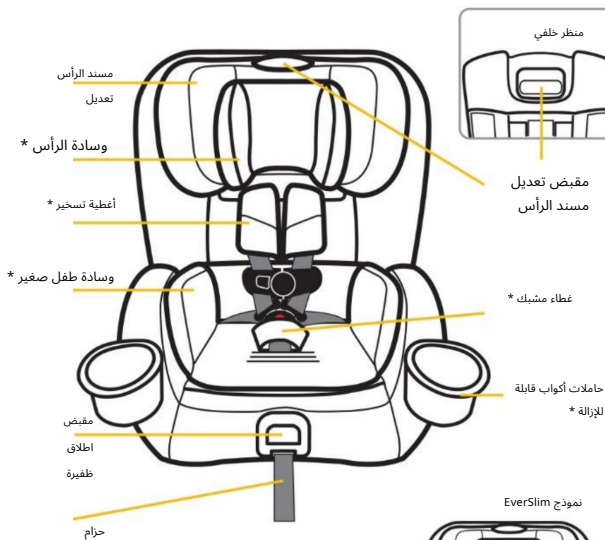


من الذي يظهر.

نظام تسخير

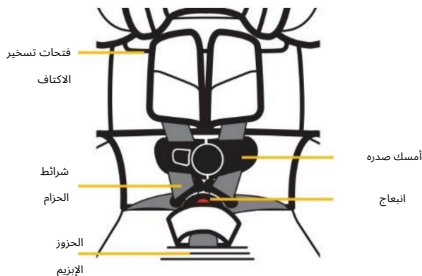


هذه هي حزام الأمان فيم معزلة الظهر
(تحت تنجيد المقاعد)

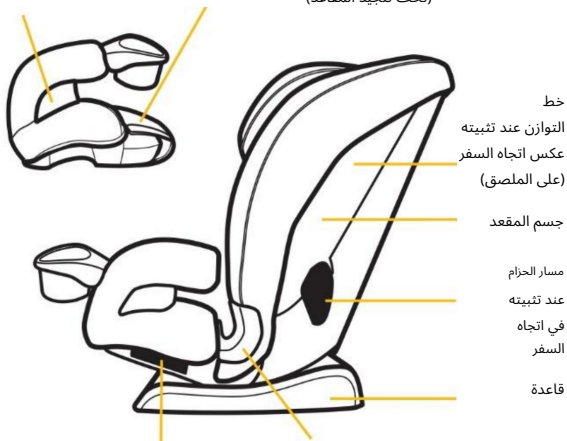

يتم تثبيت مسار الحزام عكس اتجاه الحركة

مسار الحزام في التثبيت الدائم مع مسند الظهر

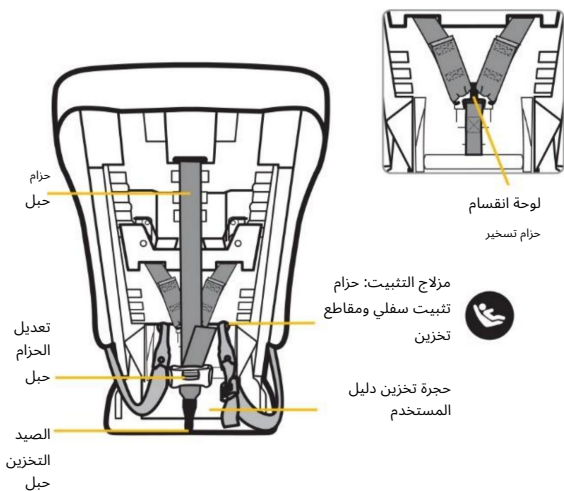

*
انظر قسم استخدام الملحقات.

استخدام الملحقات

وسادة الرأس ووسادة الجسم (في
الموديلات المختارة) تستخدم فقط
عند تركيبها عكس اتجاه السير ، ويجب
استخدام الوسائد




الرأس والجسم معا.

لإزالة مسند الرأس من الجزء الخلفي لمسند الرأس ، اسحب ألسنة القماش برفق من طبقات نسيج مسند الرأس.

لتركيب مسند الرأس ، حرك ألسنة القماش في الفتحات الموجودة في طبقات نسيج مسند الرأس.

لإزالة وسادة الجسم ، حرر الإبزيم ثم اسحبه عبر الفتحة الموجودة في الوسادة. اسحب الوسادة من المقعد.



يوجد

لتركيب وسادة الجسم ، أدخل الإبزيم في فتحة الإبزيم المناسبة في الوسادة.

حاملات أكواب قابلة للإزالة (في طراز مختارة) لاستخدامها في جميع المواقع



يمكن غسل حاملات الأكواب على الرف العلوي لغسالة الأطباق.



للتوصيل ، ادفع وصلة حامل الأكواب بقوة في نهاية مسند الذراع حتى تسمع صوت طقطقة. اسحب للخارج برفق للتأكد من أن المثبت في مكانه بإحكام. كرر على الجانب الآخر. لإزالة حامل الكأس.

اسحب للخارج

غطاء حجرة الوجبات الخفيفة وحامل الأكواب (في طرز مختارة)

للاستخدام في جميع المواقف



يمكن غسل غطاء حامل الأكواب على الرف العلوي لغسالة الأطباق.

للتثبيت ، ضع الجزء الأمامي من غطاء حامل الأكواب حول حامل الأكواب.

ثم اضغط لأسفل حول الحواف العلوية لتأمين الغطاء. لإزالة الغطاء ، قم

بإزالة الغطاء عن حامل الأكواب.

غطاء الإبزيم (في طرز محددة) للتركيب عكس اتجاه

السير أو في اتجاه الحركة. لإزالة الإبزيم ، حرر المشبك



واسحب غطاء الإبزيم

من الإبزيم

أعطية أحزمة الأمان (في طرز مختارة) لاستخدامها في

التركيب عكس اتجاه السير أو في اتجاه السير



تعمل أغطية الحزام على تحسين راحة رقبة الطفل.

لإزالة ، قم بفك السحابات واسحب أغطية الحزام من الأشرطة

الحزام

مشبك تحديد موضع حزام الكتف

للاستخدام في وضع التعزيز بدون مسند ظهر فقط

يرجى ملاحظة : يمكن تخزين مشبك الحزام في الحقيبة

مع حامل الأكواب ودليل التعليمات أثناء التسليم.





قم بوزن الطفل وقياس طوله (لا تخمن) قبل اختيار وضعية المقعد سلامته.

يحدد طول الطفل ووزنه وعمره كيفية وضع مقعد السيارة في السيارة.

هناك اختلافات كثيرة في حجم الجسم وشكله وشخصيته -يرجى استشارة الطبيب قبل التبديل بين الوضعيات حسب حدود ومتطلبات ملائمة الطفل.
مقعد الأمان.

القوانين المحلية تأكد من
اتباع قوانين الولاية فيما يتعلق باستخدام مقعد الأمان.

توصيات الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال

يُطلب من الرضع

والأطفال الصغار استخدام مقعد السيارة المواجه للخلف لأطول فترة ممكنة حتى يصل الطفل إلى أقصى وزن أو ارتفاع يسمح به مقعد السيارة.

الأطفال الصغار ومرحلة ما قبل

المدرسة من وقت مواجهتهم للأمام يجب على الأطفال استخدام مقعد السيارة المواجه للأمام مع حزام لأطول فترة ممكنة ، حتى يصلوا إلى حدود الطول والوزن لمقاعد السيارة الخاصة بهم.

الأطفال في سن المدرسة ،

بعد أن تجاوزوا حجم مقعد الأمان ووضعوا معيارًا في اتجاه السفر ، يجب أن يبدأ الأطفال في استخدام معزز ثابت باستخدام حزام أمان السيارة حتى يتناسب حزام أمان السيارة مع حجمهم. يحدث في سن 8 إلى 12 سنة. عادة عندما يصل ارتفاعها إلى 1.5 متر على الأقل

الأطفال الأكبر سنًا من

أجل الحماية المثلى ، يجب تقييد جميع الأطفال دون سن 13 عامًا في المقاعد الخلفية للمركبات.

موضع التثبيت مقابل اتجاه السير من
2.3 إلى 18 كجم ومن 48 إلى 101.6 سم



التركيب في اتجاه السفر
10.1 إلى 29 كيلو ومن 73.6 إلى 125 سم
وعمره سنة على الأقل



وضع الداعم مع وبدون مسند ظهر 18.1 إلى
45.4 كجم ومن 110.1 إلى 132.1 سم



تثبيت المقعد عكس اتجاه السير



2.3 إلى 18 كجم ومن 48 إلى 101.6 سم

يجب أن يجلس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة في مقعد مثبت باتجاه اتجاه السفر.

في مقعد الأمان هذا ، يمكن للطفل الاستمرار في الجلوس في مواجهة اتجاه السفر حتى يكبر عن الأبعاد التالية:

• الحد الأقصى للوزن : 18 كجم ؛ أو

• حد الارتفاع : 101.6 سم ؛ أو

• متطلبات الضبط لطفل في مقعد مثبت بعكس اتجاه السفر
للمضي قدما .

قبل تثبيت مقعد الأمان في السيارة ، تحقق من ملائمة الطفل للمقعد السلامة.

بهذه الطريقة لن تضطر إلى إعادة التثبيت في السيارة لإجراء تعديلات على مقعد الأمان.



تحذير:

لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تثبيت مقعد أمان للأطفال في عكس اتجاه السير في المقعد الأمامي للسيارة المزودة بوسادة هوائية أمامية نشطة. لا تستخدم المرساة العلوية في موضع التثبيت عكس اتجاه الحركة. اربط حزام التثبيت العلوي بالمقطع



تخزينه. لا تستخدم

حزام التثبيت السفلي في نفس الوقت مع حزام الخصر أو الخصر / الكتف. لا تقم بتوصيل العديد من مثبتات العين السفلية بنفس مشبك التثبيت السفلي في السيارة.

افحص حزام مقعد السيارة أو حزام التثبيت السفلي قبل كل استخدام. لا تستخدم إلا إذا كان من الممكن شد الحزام بشكل صحيح ومغلق بإحكام في مكانه.

حتى في حالة عدم وجود طفل في مقعد الأمان ، يجب ربط المقعد بإحكام بالمركبة باستخدام حزام التثبيت السفلي أو حزام أمان السيارة.

يجب أن يواجه مقعد الأمان هذا دائمًا اتجاه السفر حتى يبلغ الطفل عامًا واحدًا على الأقل ويزن 10 كجم.

الأجهزة الطبية الإلكترونية المزروعة لا تستخدم مشبك الصدر الممغنط مع الأطفال بجهاز طبي إلكتروني مزروع.

تستخدم آلية قفل حزام الصدر مغناطيسيًا قد يتداخل مع الأداء السليم للجهاز الطبي الإلكتروني المزروع.

يجب على الآباء / الأوصياء الذين لديهم جهاز إلكتروني مزروع إبقاء أجهزتهم بعيدًا عن مشبك الصدر والتشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز الطبي للحصول على معلومات محددة قبل استخدام مشبك الصدر هذا.

إذا كان أحد الوالدين / الوصي أو الطفل لديه جهاز طبي إلكتروني مزروع ، فيرجى الاتصال بـ DOREL للحصول على مشبك صدر بديل (غير مغناطيسي).

اجلس الطفل في مقعد مواجه لاتجاه السفر



الحزام


اضغط على مقبض تحرير الحزام (من خلال الفتحة

الموجودة في الوسادة) أثناء سحب أحزمة الحزام .

كما هو معروض.

2 تحرير مشبك الصدر

اضغط على زر التحرير وافصل.

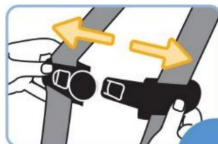

او

او

اضغط على الزرين العلوي والسفلي


وافترقنا.



3 حرر الإبزيم

قد يكون من الأسهل تحرير القفل بالضغط باتجاه الجزء

العلوي من الزر.

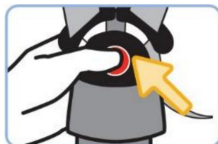

4 ضع الطفل في المقعد

السلامة

يجب وضع الأرداف والظهر للطفل

محكم ضد مقعد الأمان.



5تحقق من موضع الرأس يجب أن يكون الجزء العلوي من رأس الطفل على مسافة 2.5سم على الأقل أسفل الجزء العلوي من مسند الرأس بمقعد الأمان.



6افحص موضع الحزام

الحزام

يجب أن يكون رباط الحزام فوق الكتفين أو أسفلهما قليلاً وألا يكون فوقهما أبداً.




7افحص موضع الإبزيم • استخدم

الفتحة الأقرب للطفل. • يجب ألا يكون الإبزيم تحت الطفل

أو خلف ظهره.

لا تستخدم فتحة الإبزيم الثالثة في موضع التركيب عكس اتجاه الحركة.

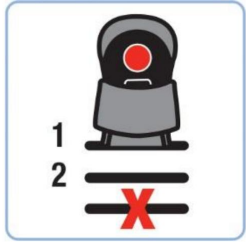

التركيب في المركبة عكس اتجاه السير

هناك طريقتان مختلفتان للتثبيت.

استخدم واحدة فقط:



حزام أمان السيارة أو المزلاج: حزام تثبيت سفلي



تحذير:

لا تستخدم مرسى LATCH: حزام التثبيت السفلي وحزام مقعد السيارة في نفس الوقت لتثبيت مقعد الأمان.

ملاحظة:

قبل تثبيت مقعد الأمان في السيارة ، تحقق مما إذا كان يجب تعديل موضع الإبزيم بما يتناسب مع الطفل.

بعد تثبيت مقعد الأمان ، لا يمكن تعديل موضع الإبزيم.

استشر دليل السيارة.

تعرف على نوع أحزمة المقاعد الموجودة في سيارتك وكيف ينبغي استخدامها لتأمين مقعد الأمان في مكانه أو مكان مثبتات المزلاج: موقع مثبتات التثبيت السفلية على مقعد سيارتك.

1 ضع مقعد الأمان المثبت عكس اتجاه السير
السير
في مقعد السيارة الخلفي
يجب وضع قاعدة مقعد الأمان بشكل مسطح
على مقعد السيارة.



2 قم بإمالة مسند ظهر مقعد الأمان
وتحقق من خط التوازن في وضع التثبيت
العكسي
الرحلة



ملاحظة :

بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر 2-5 سنوات، يجب وضع مقعد الأمان موازيًا للأرض في المواضع 2-5.
السير على مقعد الأمان موازيًا للأرض في المواضع 2-5.



بالنسبة للأطفال الذين يبلغون من العمر 2-5 سنوات، يجب وضع مقعد الأمان موازيًا للأرض في المواضع 2-5.
5 مائل بالكامل للتكيف مع الأوضاع الأكثر استقامة 2-4. لا تستخدم الموضع 1 في موضع التثبيت عكس اتجاه الحركة.

3 حدد مكان فتح مسار الحزام في التركيب مقابل اتجاه السير وقم بتوجيه حزام المقعد



السيارة أو حزام التثبيت السفلي في حالة شريط التثبيت المزلاج: قد تحتاج إلى تمديد الحزام بالكامل قبل توجيهه عبر فتحة المسار

أو



الحزام

اضغط على زر المحول واسحب الحزام للخارج
كما هو موضح.




تعليق

للتثبيت باستخدام حزام التثبيت السفلي ، اسحب الجزء
الأمامي من وسادة المقعد باتجاه

لأسفل ، كما هو موضح.

اجمع حزام التثبيت السفلي تمامًا ، مع الدانتيل ، بجوار
حزام الحزام حتى لا يتقاطعوا. وجه الحزام تحت الوسادة

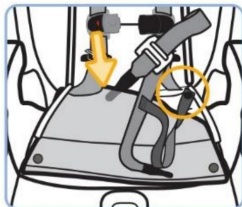

المقعد

اسحب الجزء الأمامي من وسادة المقعد لأعلى كما هو


موضح وقم بتوجيه خطاف شريط التثبيت السفلي أسفل

الوسادة. من خلال الفتحة الموجودة في مقدمة وسادة المقعد ،

قم بتوجيه خطاف رباط التثبيت السفلي عبر فتحة مسار الحزام

في الاتجاه المعاكس للحركة ، كما هو موضح. يذهب حزام

التثبيت السفلي قبل المشبك ، كما هو موضح في الخطوة 4

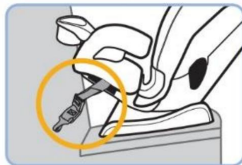


4 حزام مقعد السيارة

أو حزام التثبيت السفلي

نعم ، يمرر ، اجتاز بنجاح:

• تحت وسادة المقعد ؛ و • لعرض مقعد الأمان ؛ و • أمام

الإبزيم ؛ و • الخروج من خلال الفتحة الأخرى لـ

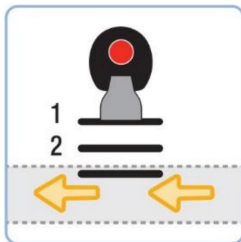

فتحات مسار الحزام في التثبيت مقابل اتجاه الحركة. لا تلف الحزام.

تعليق

تم الانتهاء من توجيه حزام التثبيت السفلي يمكن أن يكون محول حزام التثبيت

السفلي ثانويًا

جوانب مقعد الأمان.



مشارك كهربائي

5إغلاق مشبك حزام مقعد

السيارة

إذا كانت السيارة مزودة بشدادات
هزلة، جفّعي بالتحذير. ليقفك الصواب يضع
الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص
بالسيارة.



أو



قم بتوصيل خطافات رباط التثبيت السفلية بالمثبتات السفلية للمركبة

6اربط الحزام

ضع يدك على مقعد الأمان

وادفع مقعد الأمان بقوة لأسفل وخلفه
باتجاه مقعد السيارة. اسحب الحزام نحوك وفي
نفس الوقت افتح مسار الحزام ، كما هو موضح.



أو



في حالة رباط التثبيت

مزلاج أو حزام الخصر فقط : قد يكون من الأسهل
تثبيته إذا قمت بإعادة الطرف الحر للحزام إلى فتحة
المسار

مع تثبيت الحزام في عكس اتجاه الحركة ،
أدخل يدك في فتحة مسار الحزام عند تثبيته عكس
اتجاه الحركة ، واسحب الطرف الحر من الحزام نحوك.

7 فحص إحكام الحزام أمسك فتحة مسار

الحزام عند تثبيته عكس اتجاه الحركة بيدك غير المسيطرة. ادفع واسحب مقعد الأمان من جانب إلى آخر. يجب ألا يتحرك مقعد الأمان أكثر من 2.5 سم.



8 تأمين الطفل في المقعد

السلامة



ملاحظة إذا

تحرك مقعد الأمان أكثر من 2.5 سم ، يمكنك محاولة: • شد الحزام بإحكام ؛ أو • إعادة تثبيت مقعد الأمان ؛ أو • الانتقال إلى موضع جلوس آخر ؛ أو • التغيير إلى طريقة تثبيت أخرى (LATCH) أو استخدام السيارة حزام .

9 افحص خط التوازن مرة أخرى في التركيب

مقابل اتجاه السير

أعد التثبيت إذا كان مقعد الأمان لا يتكئ بشكل صحيح للطفل.



ملاحظة إذا

لزم الأمر ، يمكنك وضع منشفة ملفوفة بإحكام أو لفافة إسفنجية تطفو أسفل مقدمة قاعدة مقعد السيارة إلى المستوى

يكون خط التوازن في التركيب مقابل اتجاه الحركة موازيًا للأرض. تحقق بشكل متكرر وتأكد من أن البطانة لا تزال في مكانها وأن الحزام مشدود.



الإجراء انتهى

حزام الخصر / الكتف



حزام الخصر



مزلاج: حزام تثبيت سفلي



• التثبيت باستخدام حزام أمان السيارة : هل حزام أمان السيارة مغلق؟ انظر الخطوة 5

• تثبيت المزلاج: التثبيت باستخدام شريط التثبيت السفلي : هل الخطافات متصلة جيدًا
بالمثبتات السفلية في السيارة؟ انظر الخطوة 5

• هل الحزام مشدود بدرجة كافية بحيث لا يتحرك مقعد الأمان أكثر من 2.5 سم من جانب إلى
آخر؟ تحقق من إحكام التثبيت بشكل متكرر للتأكد من عدم فكه ، راجع الخطوتين 6 و 7.

• إذا كان الطفل لا يستطيع الجلوس بدون مساعدة ، فهل يكون خط التوازن في التركيب عكس
اتجاه السير موازيًا للأرض؟ راجع الخطوات 2 و 8 و 9 ومربع المعلومات في الصفحة 16

ثبت المقعد في اتجاه السفر



من 10.1 إلى 29 كجم ومن 73.6 إلى 125 سم وعمره سنة واحدة على الأقل

يجب ألا يقل عمر الأطفال عن عام واحد للجلوس في مقعد مواجه للأمام
الرحلة

في هذا المقعد ، يمكن للطفل الاستمرار في الجلوس في اتجاه السفر حتى يكبر عن الأبعاد التالية: • حد
الوزن: 29 كجم ؛ أو • حد الارتفاع: 125 سم ؛ أو

قبل تثبيت مقعد الأمان في السيارة ، تحقق من ملائمة الطفل للمقعد
السلامة.

بهذه الطريقة لن تضطر إلى إعادة التثبيت في السيارة لإجراء تعديلات
مقعد الأمان.



تحذير:

لا تستخدم المثبتات السفلية لنظام تثبيت مقعد الأمان للأطفال (نظام LATCH الربط مقعد الأمان هذا بمعيار طفل وزن أكثر من 20كجم. يجب استخدام التثبيت باستخدام حزام مقعد السيارة إذا كان وزن الطفل يزيد عن 20كجم ، قم بضبط وتأمين الحزام عند توفر أدوات التثبيت ، قم دائمًا بتوصيل المرساة العلوية عند تثبيت مقعد الأمان في الوضع المواجه للأمام باستخدام حزام داخلي.

لا تستخدم حزام التثبيت السفلي في نفس الوقت مع حزام الخصر أو الخصر / الكتف لحزام الأمان. قبل كل استخدام ، تحقق من حزام مقعد السيارة أو حزام التثبيت السفلي. لا تستخدم إلا إذا كان من الممكن شد الحزام بشكل صحيح ومغلق بإحكام في مكانه. لا تقم بتوصيل العديد من خطافات التثبيت السفلية بنفس مشبك التثبيت السفلي في السيارة. حتى في حالة عدم وجود طفل في المقعد ، يجب تثبيت مقعد الأمان هذا بإحكام بالمركبة باستخدام حزام التثبيت السفلي أو باستخدام حزام الأمان

تعبير.

مع مقعد السيارة هذا ، يجب أن يكون عمر الطفل عامًا واحدًا على الأقل ويزن 10.1كجم قبل أن يتمكن من الجلوس في اتجاه السفر.

الأجهزة الطبية الإلكترونية المزروعة لا تستخدم مشبك الصدر


الممغنط مع الأطفال بجهاز طبي إلكتروني مزروع. تستخدم آلية قفل حزام الصدر مغناطيسيًا قد يتداخل مع الأداء السليم للجهاز الطبي الإلكتروني المزروع. يجب على الآباء أو الأوصياء الذين لديهم جهاز إلكتروني مزروع إبقاء أجهزتهم بعيدًا عن حزام الصدر والتشاور مع الطبيب والشركة المصنعة للجهاز الطبي للحصول على معلومات محددة قبل استخدام حزام الصدر هذا. إذا كان أحد الوالدين / الوصي أو الطفل لديه جهاز طبي إلكتروني مزروع ، فيرجى الاتصال بـ DOREL للحصول على مشبك صدر بديل (غير مغناطيسي).

اجلس الطفل في المقعد المواجه لاتجاه السفر

اضغط على مقبض تحرير الحزام (من خلال الفتحة الموجودة في الوسادة) أثناء سحب أحزمة الحزام ، كما هو معروض.




2لتحرير مشبك الصدر ، اضغط على زر التحرير وافصل.

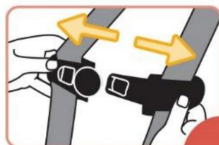

او

انقر فوق الأزرار العلوية و الملابس الداخلية و مفصولة.

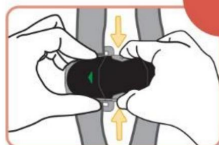

3حرر الإبزيم قد يكون من الأسهل تحرير الإبزيم بالضغط باتجاه الجزء العلوي من الزر.



4وضع الطفل في مقعد الأمان يجب وضع أرداف الطفل وظهره بالقرب من مقعد السيارة.




5وضع الرأس يجب أن

يكون الجزء العلوي من أذني الطفل أسفل الجزء
العلوي من مسند الرأس في مقعد الأمان.



6موضع رباط الحزام يجب أن يكون

رباط الحزام بالقرب من الكتفين أو فوقه بقليل ؛
أبدأ
أسفلهم.

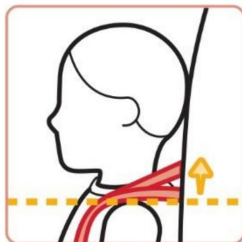


7موقع مشبك

• استخدم الفتحة الأقرب للطفل.

• يجب ألا يكون الإبزيم تحت أو
خلف ظهر الطفل.

يمكن استخدام الإبزيم في أي منهما
فتحات الإبزيم.

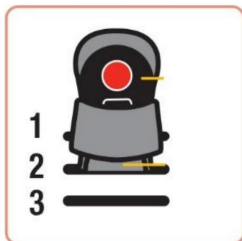

التثبيت في المركبة في اتجاه السير

هناك طريقتان مختلفتان للتثبيت.

استخدم واحدة فقط:



أو



أحزمة الأمان للسيارة للأطفال من 20 كجم
أو
29 كجم



تحذير:

لا تستخدم مرسى LATCH: أحزام التثبيت السفلي وحزام مقعد السيارة في نفس الوقت لتثبيت مقعد الأمان.

عندما تتوفر المراسي ، قم دائمًا بتوصيل وضبط وتأمين المرساة العلوية عند تثبيت مقعد الأمان في موضع التثبيت المواجه للأمام باستخدام تسخير داخلي.

ملاحظة:

قبل تثبيت مقعد الأمان في السيارة ، تحقق مما إذا كان يجب تعديل موضع الإبزيم بما يتناسب مع الطفل.

بعد تثبيت مقعد الأمان ، لا يمكن تعديل موضع الإبزيم.

استشر دليل السيارة.

تعرف على نوع أحزمة المقاعد الموجودة في سيارتك وكيف ينبغي استخدامها لتأمين مقعد الأمان في مكانه أو مكان مثبتات المزلاج: موقع مثبتات التثبيت السفلية على مقعد سيارتك.


1 ضع مقعد الأمان أعلى المقعد الخلفي للسيارة

في الوضع الأكثر استقامة وعند مواجهة اتجاه السير ، يجب أن يكون مقعد الأمان مستقيماً.



تعليق

إذا كانت سيارتك بها مسند رأس يعيق الطريق
لتثبيت مقعد الأمان في السيارة ، تحقق من دليل السيارة
لمعرفة ما إذا كان يمكن إزالته أو تعديله ، أو إذا كانت هناك
مواضع جلوس أخرى محتملة للتثبيت.

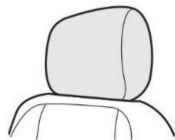


2 حدد مكان المراسي العلوية

في السيارة


ارجع إلى دليل السيارة لتحديد مواقع مثبتات التثبيت العلوية
ومعرفة كيفية توجيه حزام التثبيت العلوي عند وجود دعائم

توجه بالسيارة.

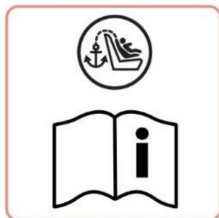

3 ارفع محول المرساة العلوية لتحرير شريط التثبيت


العلوي.

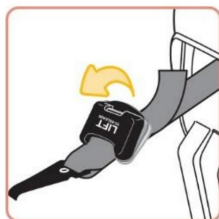

4قم بتوصيل خطاف التثبيت العلوي
بشكل غير محكم بمرساة المرساة العلوية
في السيارة



5حدد موقع فتح مسار الحزام
عند التثبيت في اتجاه السير وتوجيه حزام مقعد
السيارة أو حزام التثبيت السفلي من خلاله.

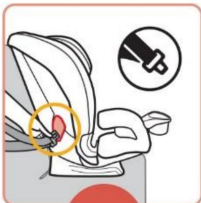

او

في حالة حزام تثبيت LATCH: قد تحتاج إلى تمديد الحزام بالكامل
قبل توجيهه عبر فتحة مسار الحزام. اضغط على زر المحول واسحب



الحزام للخارج كما هو موضح.



6حزام مقعد السيارة أو
يمر حزام التثبيت السفلي:

• خلف وسادة المقعد؛ و • لعرض مقعد الأمان ؛ و • الخروج من
الافتتاح الثاني للمدرج



يتم تثبيت الحزام في اتجاه السير. لا تلف الحزام.

تعليق

توجيه حزام التثبيت السفلي
انتهى

يمكن أن يكون محول حزام التثبيت السفلي على جانبي
مقعد السيارة.




مشارك كهربائي

7 إغلاق مشبك حزام مقعد السيارة

إذا كانت السيارة مزودة بشداد مسبق ثنائي الموضع ،
فاستخدمه لقفل حزام مقعد السيارة. راجع أيضًا دليل
السيارة.

او

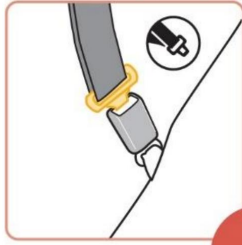

او

قم بتوصيل خطافات ربط التثبيت السفلية بال مثبتات السفلية للمركبة



8 اربط الحزام

ضع يدك على مقعد الأمان

وادفع مقعد الأمان بقوة لأسفل وخلفه
باتجاه مقعد السيارة. اسحب الحزام نحوك
وبالتوازي مع مسار الحزام ، كما هو موضح.



او

في حالة ربط التثبيت

مزلاج أو حزام الخصر فقط : قد يكون من الأسهل ربطه
إذا قمت بتوجيه الطرف الحر للحزام إلى فتحة مسار
الحزام في التثبيت المواجه للأمام ، والوصول من خلال
فتحة مسار الحزام في التثبيت المواجه للأمام ،
والسحب الطرف الحر من الحزام نحوك.



9 قم بربط حزام التثبيت العلوي

ادفع بقوة على الجزء الخلفي من
مقعد الأمان واسحب الطرف الحر
من شريط التثبيت العلوي لتشديد أي ارتخاء.



10 فحص إحكام الحزام أمسك فتحة مسار الحزام بالتركيب في اتجاه السير بيدك
غير المسيطرة. ادفع واسحب من جانب إلى آخر. يجب ألا يتحرك مقعد الأمان أكثر
من 2.5 سم.



ملاحظة :

إذا تحرك مقعد الأمان لأكثر من 2.5 سم ، فيمكنك تجربة: • شد الحزام ؛ أو •
إعادة تثبيت مقعد الأمان ؛ أو • الانتقال إلى وضع جلوس مختلف ؛ أو • التغيير
إلى طريقة تثبيت أخرى (تثبيت LATCH أو باستخدام حزام)

تعبير).

انتهى الإجراء!

حزام الخصر / الكتف + مثبت علوي
للأطفال حتى وزن 29 كجم



حزام الخصر + مرسى علوي للأطفال حتى
وزن 29 كجم



تثبيت المزلاج: شريط تثبيت سفلي
+ تثبيت علوي للأطفال حتى وزن 20
كجم



• ربط حزام مقعد السيارة: هل يتم ربط حزام مقعد السيارة
بدلاً من؟ راجع الخطوة 7

• مرسى مزلاج: التوصيل بالمرساة السفلية: هل الخطافات متصلة جيداً بالمراسي السفلية
في السيارة؟ راجع الخطوة 7

• هل الحزام مشدود بدرجة كافية بحيث لا يتحرك مقعد الأمان أكثر من 2.5 سم من جانب
إلى آخر؟ تحقق من إحكام التثبيت بشكل متكرر للتأكد من عدم فكه ، راجع الخطوتين 8 و
10.

• هل المثبت العلوي متصل ومحكم؟ راجع الخطوتين 4 و 9

تأمين الطفل في مقعد الأمان

تحذير:



الجهاز الطبي الإلكتروني المزروع لا تستخدم

مشبك الصدر الممغنط مع الأطفال بجهاز طبي إلكتروني مزروع. تستخدم آلية قفل حزام الصدر مغناطيسيًا قد يتداخل مع الأداء السليم للجهاز الطبي الإلكتروني المزروع. يجب على الآباء / الأوصياء الذين لديهم جهاز إلكتروني مزروع إبقاء أجهزتهم بعيدًا عن مشبك الصدر والتشاور مع الطبيب والجهة المصنعة للجهاز الطبي للحصول على معلومات محددة قبل استخدام مشبك الصدر هذا. إذا كان أحد الوالدين / الوصي أو الطفل لديه جهاز طبي إلكتروني مزروع ، فيرجى الاتصال بـ DOREL للحصول على مشبك صدر بديل (غير مغناطيسي).

1 ضع الطفل في المقعد


السلامة

يجب أن تكون أرداف الطفل
وظهره قريبين من مقعد الأمان.



2 ربط مشبك الصدر أدخل


النصف الأيمن من مشبك الصدر في
النصف الأيسر ثم اربطه
معا.

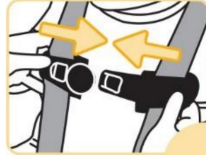

او

او

ضع النصف الأيمن (العلوي) من مشبك
الصدر فوق النصف الأيسر (السفلي) وسيتم
قفل الإبزيم تلقائيًا.

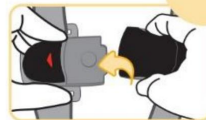

اسحب كلا الجزأين من مشبك الصدر
برفق للتأكد من قفل الإبزيم.





عندما يتم تأمين مشبك الصندوق المغناطيسي بشكل صحيح يتغير المثلث من الأحمر إلى الأخضر.


3 حزام مشبك

اسحب أحزمة الحزام لأعلى للتأكد من قفل الإبزيم.



4 شد الحزام

اسحب حزام ضبط الحزام
نحوي إلا لربط الحزام جيدًا.

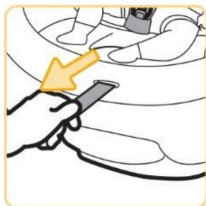

5 وضع مشبك الصدر حرك

مشبك الصدر لأعلى لأشرطة الحزام وضعه في منتصف الصدر (بما في ذلك الإبطيين) وأبقه بعيدًا عن رقبة الطفل.



6 اختبار إحكام الربط قم بفك أغطية الحزام.

حاول ان تمسك

حزام الأصابع في منطقة الكتف

عموديًا بين السبابة والإبهام ، كما هو موضح.



إذا انزلقت الأصابع ، ضيقة بما

فيه الكفاية. إذا كان لا يزال من الممكن سحبه ، شد

أكثر. شد حزام الحزام

يغطي تسخير.

ملاحظة:

يجب ألا يسمح الحزام المشدود بأي ارتخاء. يمتد في خط مستقيم نسبيًا دون ارتخاء. لا تضغط على جسد الطفل أو تدفع جسم الطفل إلى وضع لا طبيعي

انتهى الإجراء!

يتم الآن تأمين الطفل في مقعد الأمان. تحقق من ملائمة الطفل كثيرًا وقم بإجراء أي تعديلات ضرورية على مقعد الأمان أثناء التثبيت.



لإخراج الطفل من مقعد الأمان: 1. حرر حزام الأمان. 2. افتح الحزام

3. حرر مشبك الصدر. 4. أخرج الطفل

استكشاف الأخطاء

وإصلاحها. 1. إذا انسكب المشبك أو مقبض تحرير الأداة: لا تقم بالتشحيم. تحقق مما إذا كان هناك بقايا طعام ، ومشروبات لزجة مسكوبة ، وأوساخ ، وأوراق شجر ، وما إلى ذلك. نظف بالماء الدافئ و / أو أزل الجسم بالملاقط. إذا لم تكن قادرًا على ضبط الحزام بحيث يظل مثبتًا بإبزيم مثبت بإحكام ، فلا تستخدم مقعد السيارة هذا. 2. إذا كان الحزام ملتويًا : قم بتصويب الحزام في كل مرة تجلس فيها الطفل في مقعد الأمان. قفل الإبزيم وشد الحزام بحيث يكون جاهزًا للاستخدام التالي.

تحذير:



قد يؤدي عدم تثبيت نظام الحزام بشكل صحيح إلى خروج الطفل من مقعد الأمان في حالة حدوث تصادم أو توقف مفاجئ وبالتالي يتسبب في إصابة خطيرة أو حتى

موت.

لا تخطئ بين الراحة والأمان. يجب ضبط نظام التسخير جيدًا. لا تلبس الطفل بدلات الثلج أو الملابس الضخمة عند وضعه في مقعد الأمان. قد تمنع الملابس الضخمة شد الأربطة بالشكل المناسب

الحزام



التثبيت في وضع التعزيز



مع ظهر



بدون مسند ظهر

18.1 إلى 45.4 كجم ومن 110.1 إلى 132.1 سم


في مقعد الأمان هذا ، يمكن للطفل الاستمرار في استخدام الوضع المعزز حتى يكبر عن الأبعاد التالية: • حد الوزن : 45.4 كجم ؛ أو • حد الارتفاع : 132.1 سم

قم بتخزين نظام الحزام وإزالة الملحقات ، باستثناء حاملات الأكواب ، عند استخدام وضع التعزيز.

نظام تسخير التخزين

يجب إزالة وسادة الرأس ووسادة الطفل الصغير وأغطية الحزام .

الحزام

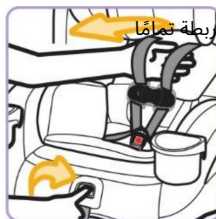

1 حرر الأربطة تمامًا


2 ضع مسند الرأس في أعلى وضع



3 حرر مشبك الصدر ، واضغط على زر التحرير

واقفل.

او

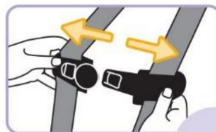


او

انقر فوق الأزرار العلوية
و الملابس الداخلية و مفصولة.



4 حرر الإبزيم قد يكون من الأسهل

تحرير الإبزيم بالضغط باتجاه الجزء العلوي من الزر.

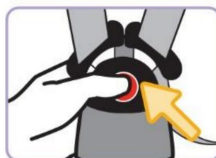

5 إزالة معزز بدون دعم


حدد مكان مقابض التحرير المعزز بدون ظهر أسفل وسادة المقعد ،

كما هو موضح

هذا مبین.

اضغط على المقبضين واسحب معزز الظهر لإزالته


من مقعد الأمان الرئيسي.

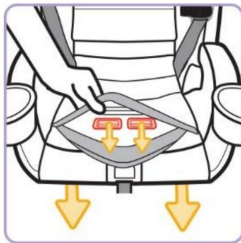

6 في الجزء السفلي من المعزز بدون

دعم ، أدر المشبك المعدني للإبزيم

وادفعه لأعلى عبر المعزز

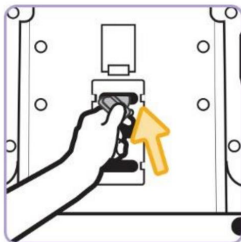

7 اسحب المشبك والغطاء

مشبك من جسم المقعد

قم بإزالة غطاء الإبزيم من الإبزيم.

قم بتخزين غطاء الإبزيم والباقي


الملحقات في مكان آمن للاستخدام

مستقبلي.




8 أزح أحزمة حزام الكتف من الفتحات

الموجودة في وسادة مسند الرأس

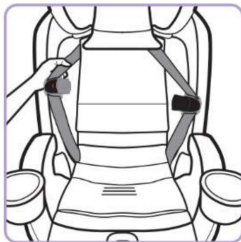

9 اسحب الجزء السفلي من وسادة المقعد
لأسفل وحدد مكان السحابات لأسفل خلف الوسادة


المقعد

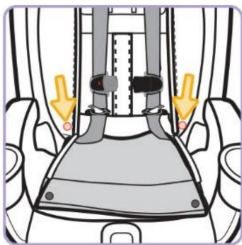

10 سوف أقوم بتأمين مشبك الصدر وعلامات التثبيت

المشبك خلف المقعد

من الجزء الأمامي من المقعد ، مرر لسان الإبزيم
الأيسر والنصف الأيسر من مشبك الصدر عبر الفتحة
إلى الخلف ،
كما هو معروض.
كرر على الجانب الآخر.

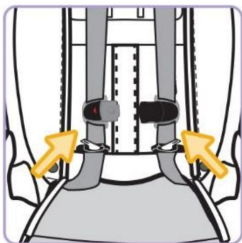

11 مع ظهر مقعد الأمان ، قم بفك مشبك
الصدر للخلف وحرك أحزمة الحزام لأعلى


12 سأربط المشبك خلفي

المقعد

حرّك اللسان مع الإبزيم لأعلى ، وأدر اللسان المعدني
لأسفل. اربطه بمشبك المنشعب ، مثل

هذا مبين.

أحكم ربط الحزام قليلاً للتخلص من أي ارتخاء.

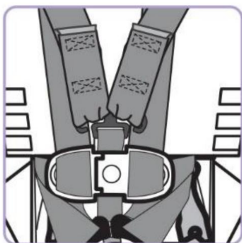


13 أدخل المشبك المعدني للحزام

المشبك خلف الإبزيم

وبين أحزمة الحزام ، كما هو موضح

يتم الآن تخزين نظام الحزام في
الوضع المعزز.

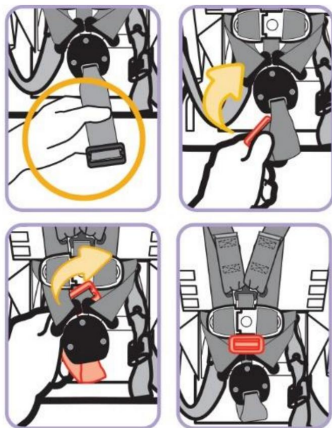

14 قم بتوصيل الداعم بدون مسند ظهر

بجسم المقعد

الرئيسي

قم بمحاذاة الداعم بدون مسند الظهر وحركه في

الفتحة الموجودة أسفل جسم المقعد مع مسند


الظهر. أدفع بقوة. سيتم قفل المعزز في موضعه

النانوي

الاطراف.

اسحب الداعم بدون مسند الظهر للتأكد من تثبيته

بإحكام بجسم المقعد باستخدام مسند الظهر.

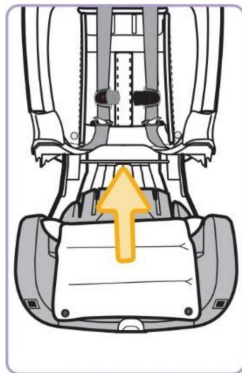

ملاحظة تأكد

من عدم وجود حشوة أو أحزمة تتداخل مع التوصيل الآمن للداعم بدون مسند ظهر. سيتم سماع نقرة عالية عند
توصيل المعزز بشكل صحيح دون دعم. اسحب الداعم بدون مسند ظهر للتأكد من تثبيته بإحكام بالجسم

المقعد مع مسند الظهر.

15 استبدال وسادة المقعد السفلية

ثني اللوحات الجانبية خلف وسادة المقعد السفلية.




16 تغيير قاع الوسادة

مسند الرأس



17 قم بتأمين شريط التثبيت العلوي وأشرطة التثبيت السفلية بمواقع التخزين كما هو موضح واسحب نهاية الأشرطة لتشيديها والقضاء على أي ارتخاء.

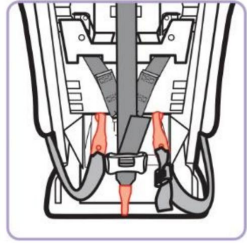

انتهى الإجراء!

تم نقل مقعد الأمان إلى وضع التعزيز باستخدام دعم




تم وضع الطفل في مقعد معزز

أوضاع الداعم مع وبدون مسند ظهر

الوضع في السيارة لا
تستخدم الداعم إذا كان رأس الطفل على بعد أقل
من 12.7 سم من سقف السيارة ، من أجل الاستخدام
الصحيح لأحزمة المقاعد ، راجع دليل السيارة.




موضع حزام الخصر يجب أن
يتم شد حزام الخصر بشكل مريح فوق خصر
الطفل ؛ ليس على بطنه.

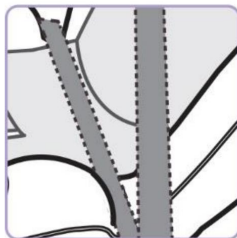

وضع الداعم مع مسند الظهر

موقف الرأس
تأكد من أن الجزء العلوي من أذني الطفل ليس
فوق الجزء العلوي من مسند رأس المعزز.

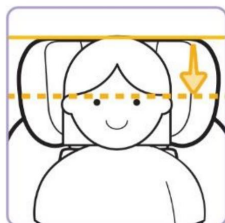

موضع حزام الكتف يجب أن يمتد حزام
الكتف بشكل مريح عبر منتصف كتف الطفل وعبر صدره.



وضع الداعم بدون مسند ظهر

موقف الرأس

تأكد من أن الجزء العلوي من أذني الطفل لا يكون فوق الجزء العلوي من الجزء الخلفي من مقعد الأمان أو مسند رأس السيارة.



موضع حزام الكتف يجب أن يمتد حزام

كتف السيارة بشكل مريح عبر منتصف كتف الطفل وعبر صدره. لوضع حزام الكتف ، قد يكون من الضروري توصيله بمشبك تحديد الموضع




الحزام

ملاحظة: استخدم مشبك تثبيت حزام الكتف فقط عند الضرورة لوضع حزام الكتف بشكل صحيح على الطفل.

استخدام مشبك وضع الحزام مع عودة الطفل إلى

اسحب مشبك وضع الحزام على ظهر الطفل إلى أعلى

كتفيه

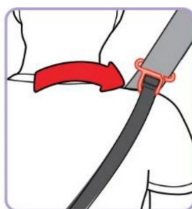

يجب محاذاة الجزء العلوي من الكتف مع خط مزلاج الموقع ، كما هو موضح.

استخدام معزز مع مسند ظهر في السيارة



لا تستخدم نظام الحزام عند استخدام المقعد كمعزز.



لا تستخدم مثبت المزلاج عند استخدام المقعد كمعزز. قم بتثبيت حزام التثبيت السفلي وحزام التثبيت العلوي بمشابك التخزين الخاصة بهم. استخدم فقط نظام حزام الخصر / الكتف لكبح الطفل في هذا المعزز. لا تستخدم حزام حضن السيارة فقط عند استخدام هذا المقعد كمعزز.


كمعزز.

يجب ضبط حزام الكتف جيداً حسب عرض صدر الطفل. لا تمد حزام الكتف أبداً تحت ذراعي الطفل أو خلف ظهره. لا تستخدم هذا المعزز إذا كان الجزء العلوي من أذني الطفل فوق الجزء العلوي من مسند رأس المعزز.


1 وضع الداعم مع مسند ظهر في المقعد الخلفي للسيارة يجب أن يكون الجزء الخلفي من مقعد الأمان مستقيماً



2 اضبط المعزز على وضع مستقيم تماماً

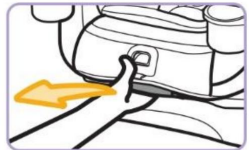

تعليق

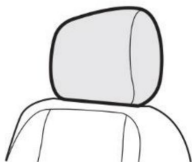

إذا تم تركيب مسند رأس في السيارة يتداخل مع تعديل مقعد الأمان ، فاستشر دليل السيارة لمعرفة ما إذا كان يمكن إزالته أو تعديله أو ما إذا كانت هناك مواضع جلوس أخرى محتملة للتثبيت.

3 ضع الطفل في المعزز وتأكد من أن الجزء العلوي من أذني الطفل ليس فوق الجزء العلوي



4 وضع حزام الخصر على الطفل قم بتوجيه حزام الخصر فقط من حزام الأمان من خلال فتحة المسار



الحزام المعزز ، كما هو معروض.

يجب أن يتم شد حزام الخصر بشكل مريح على خصر الطفل وليس على بطنه .

5 أغلق مشبك حزام مقعد السيارة

اسحب حزام الكتف لأعلى للربط.



6 - شد حزام الكتف على الطفل

مرر حزام الكتف عبر مسار حزام المقعد في مسند الرأس. اسحب حزام الكتف لأعلى حتى يصبح مشدودًا بشكل مريح عبر منتصف كتف طفلك وعبر صدره.



انتهى الإجراء! تحقق من وقت
لاخر وتأكد من أن الطفل لا يتحرك أثناء تحرير حزام الكتف.



احتفظ بالمادة المعززة مثبتة بإحكام حتى عندما لا يكون الطفل بداخلها.



التحول إلى وضع التعزيز بدون مسند ظهر

الحزام



2 حرر المشبك




3 ادفع حزام ضبط الحزام عبر الفتحة الموجودة أسفل الوسادة ، كما هو موضح



4 إزالة الداعم بدون مسند ظهر حدد مكان مقابض التحرير المعزز بدون مسند ظهر أسفل وسادة المقعد ، مثل هذا مبین. اضغط على المقبضين واسحب معزز الظهر لإزالته

من مقعد الأمان الرئيسي.

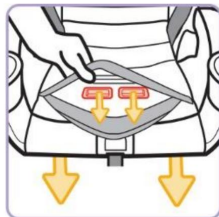

5 إزالة الإبريم وغطاء الإبريم

من مقعد الأمان

عندما لا يكون إبريم المنشعب قيد الاستخدام ، أعد إبريمه للتخزين في

المقعد

مع مسند الظهر.

قم بتخزين غطاء الإبريم والمقعد بهما

الدعم في مكان آمن.




6 إزالة حوامل الأكواب

وإعادة توصيلهما على الجانب الآخر

أدر المعزز وادفع حاملات الأكواب في فتحات التثبيت في المعزز

كما هو معروض.

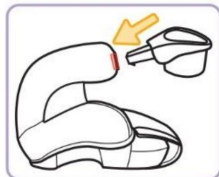

7 إزالة مشبك تثبيت حزام الكتف من

مشبك التخزين

أقلب مقعد الأمان مع

الدعامة واللوحة البلاستيكية لإزالة المشبك من أسفل القاعدة. لتخزين


المصيد

، لفة وتسطيع

الحزام ضع الحزام وربط حزام الأمان

في الفتحة الموجودة في جسم المقعد ، كما هو موضح. اقلب اللوح


البلاستيكي. سوف تسمع نقرة عندما تستقر في مكانها.




8 قم بربط حزام مشبك موضع الحزام عبر فتحات الإبزيم في جسم المقعد في الجزء السفلي من الداعم بدون مسند ظهر ، وقم بتمرير طرف حلقة الحزام عبر فتحة الإبزيم السفلية في جسم المقعد فقط .




في الجزء العلوي من المقعد ، ارفع الجزء الأمامي من وسادة المقعد ومرر نهاية حلقة الحزام لأسفل عبر الفتحة الوسطى. في الجزء السفلي من المعزز بدون مسند ظهر ، قم بربط مشبك تحديد موضع الحزام عبر طرف حلقة الحزام.

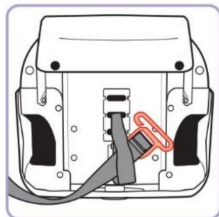

شد حزام الحزام بإحكام ، كما هو موضح. اتبع الخطوات بترتيب عكسي لإزالة مشبك موضع الحزام.

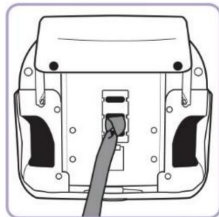

9 تركيب مثبتات وسادة المقعد قم بلف الطرف السائب لوسادة المقعد حول الجزء السفلي الأمامي للداعم بدون مسند ظهر.

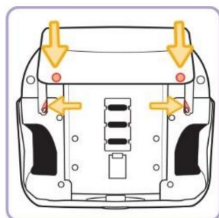

قم بتوصيل الموصلين واثنين الأربطة المرنة ، كما هو موضح.




تم الانتهاء من الإجراء وتغيير
مقعد الأمان الآن إلى وضع الداعم بدون مسند
ظهر.



ملاحظة:

للتغيير من أحد أوضاع المقعد مع مسند الظهر ، لاستخدامه في
المواضع المثبتة لمقعد يواجه اتجاه السير وعكس اتجاه الحركة ، أو
في وضع الداعم مع مسند ظهر ، الخطوة 13. خطوات للفك / التخزين
مزلاج موقع حزام الكتف ، 7 و 8.

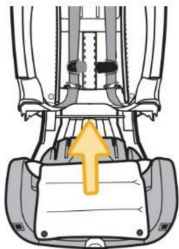

استخدام معزز بدون مسند ظهر في السيارة



لا تستخدم نظام الحزام عند استخدام المقعد كمعزز.




لا تستخدم هذا المعزز إذا كان الجزء العلوي من أذني الطفل فوق الجزء العلوي من الجزء الخلفي من مقعد الأمان أو مسند الرأس في السيارة. استخدم فقط أحزمة الخصر / الكتف لكبح الطفل في هذا المعزز. لا تستخدم حزام الخصر وحده عند استخدام هذا الداعم. يجب دائمًا ضبط حزام الكتف جيدًا وفقًا لعرض صندوق Hi Led. لا تمد حزام الكتف أبدًا تحت ذراعي الطفل أو خلف ظهره. نظرًا لتصميمه ، لا يحتوي الداعم على مسند ظهر ولا مسند للرأس. تساعد هذه الأنواع من المقاعد الداعمة للسيارة على وضع حزام أمان السيارة عبر الجسم. أي حماية إضافية للجسم أو الرأس تتطلب استخدام أنظمة حماية

تعبير.

يرجى وضع ذلك في الاعتبار عند اختيار مكان وضع هذا المعزز في سيارتك ، والرجوع دائمًا إلى دليل سيارتك.


- 1 وضع معزز بدون مسند ظهر في المقعد الخلفي للسيارة
يجب أن يكون ظهر مقعد الأمان مستقيماً.

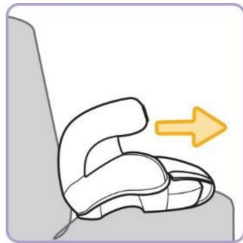

- 2 اجلس الطفل في الرافعة ، ويجب ألا يكون الجزء العلوي من أذني الطفل فوق الجزء العلوي من مسند الرأس في مقعد الأمان.



- 3 وضع حزام الخصر على الطفل قم بتوجيه حزام الخصر / الكتف من خلال فتحة مسار الحزام المعزز وتحت الاتئين مساند للذراعين ، كما هو موضح.

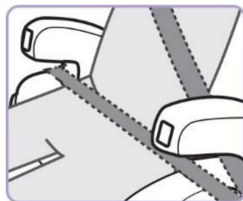

- يجب أن يوضع حزام الكتف أسفل مسند الذراع على جانب مشبك السيارة.
يجب شد حزام الخصر بشكل مريح على خصر الطفل وليس على بطنه.

- 4 غلق مشبك حزام مقعد السيارة



5 وضع حزام كتف السيارة على الطفل اسحب حزام الكتف لأعلى حتى يصبح مشدودًا بشكل مريح عبر منتصف كتف الطفل وعبر صدره.



يجب أن يمر حزام الكتف أسفل مسند الظهر على جانب مشبك السيارة وفوق مسند الظهر في الجانب غير المشبك. تحقق من وقت لآخر وتأكد من أن الطفل لم يتحرر من مكانه أثناء تحرير حزام الكتف.

ملاحظة

لتسهيل وضع حزام الكتف ، قد يكون من الضروري تأمين حزام الكتف من خلال مشبك تثبيت الحزام.



ملاحظة: استخدم مشبك تثبيت حزام الكتف فقط إذا لزم الأمر لوضع حزام الكتف بشكل صحيح على الطفل.

لتوصيل حزام مشبك موضع الحزام بدوام مسند ظهر ، انظر القسم الانتقال إلى معزز بدون مسند ظهر.

باستخدام مشبك وضع الحزام مع الطفل في الوضع المعزز ، ضع الحزام عبر ظهر الطفل إلى أعلى كتفيه.

يجب أن يتماشى الجزء العلوي من الكتف مع الجزء السفلي من مشبك تحديد الموضع ، كما هو موضح.

اسحب حزام الكتف لأعلى حتى يصبح مشدودًا بشكل مريح عبر منتصف طفلك وعبر صدره.

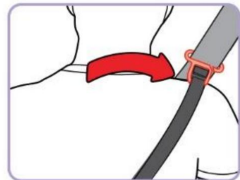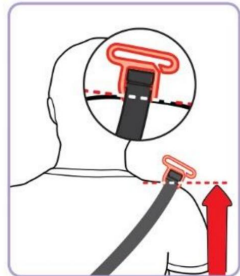


للتمديد: ادفع الطرف الحر للحزام (1) في المشبك ، واسحب الطرف المقابل للحزام (2) للتخلص من أي ارتخاء ، كما هو موضح.



باختصار: في الجزء العلوي من المقطع ، قم بعمل حلقة في الحزام.

ادفع الحزام لأعلى ، (1) كما هو موضح.

لإزالة الحلقة ، اسحب الطرف الحر للشريط. (2)

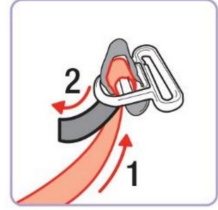

تغيير ارتفاع مسند الرأس / الحزام

الحزام

اضغط على مقبض تحرير الحزام (من خلال الفتحة الموجودة في الوسادة) أثناء سحب أحزمة الحزام ، كما هو معروض.



2 ضبط ارتفاع مسند الرأس / الحزام 1. اضغط

على قضيب مقبض الضبط لأعلى. 2. حرك

مسند الرأس لأعلى أو لأسفل إلى الارتفاع المناسب للطفل. 3. لقفل مسند الرأس ، حرر



المقبض.

4. تأكد من قفله بإحكام.




تعليق

افحص أحزمة الحزام بشكل متكرر بحثًا عن أي تآكل أو تلف.

لتحريك مسند الرأس إلى أدنى موضع له:

11 اطو الجزء السفلي من مسند الرأس
لأعلى أسفل الجزء الأوسط من وسادة مسند
الظهر
الرأس

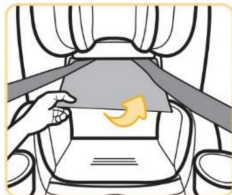

12 اضبط مسند الرأس على أدنى موضع

ملاحظة: لتحريك مسند الرأس إلى موضع أعلى ،
قم بعكس الخطوات 1 و 2.



تعليق

إذا انفصلت أحزمة الحزام
من الإبزيم ومشبك الصدر
، خيوط لهم
ثانية.

تمر أطراف حزام الحزام عبر الجزء الخلفي من السنة
المشبك ومن خلال مشبك الصدر من الأمام إلى
الخلف. لاستخدام وضع التسخير ، حرك أحزمة حزام
الكتف في الفتحات الموجودة في وسادة مسند الرأس.



تغيير موضع الإبرزيم



تحذير:

قد يؤدي عدم تمرير المشبك المعدني للإبرزيم على طول الطريق عبر نظام الوسادة والحزام إلى إصابة الطفل بجروح خطيرة أو حتى الموت.

ملاحظة

لتغيير موضع الإبرزيم ، قم بإزالة الداعم بدون الدعم. لإعادة توصيل الداعم بدون مسند ظهر بجسم المقعد الرئيسي ، الخطوة 13

1 حرر مشبك الحزام واضغط للداخل باتجاه رأس الزر الأحمر.



2 اسحب المشبك والغطاء

الإبرزيم من المعزز والوسادة

اقلب المعزز. اسحب

المشبك المعدني لـ


الإبرزيم

اقلب المزلاج وادفعه لأعلى خلال جسم المقعد.




3مرر المشبك المعدني للإبزيم عبر فتحة الإبزيم الأقرب إلى الطفل

في الجزء العلوي من المعزز ، دس في النهايات
غطاء الإبزيم في نفس الفتحة في الوسادة
تم تمرير الإبزيم من خلاله.

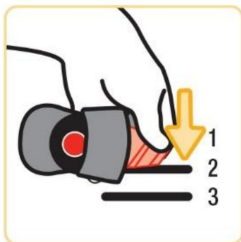

4فحص الإبزيم اسحب الإبزيم لأعلى للتأكد من إحكامه.

يجب ألا ينفك الإبزيم.

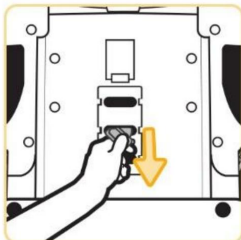

تعديل تسخير للأطفال الصغار

ملاحظة إذا

لم تتمكن من تأمين حزام الأطفال كما هو مطلوب ، فقد تحتاج إلى ضبط حزام الحزام ، كما هو موضح في هذا القسم.

عند استخدام الفتحات السفلية لحزام الكتف للاستخدام مع الأطفال الصغار ، يجب استخدام وسادة الرأس والجسم ويجب أن يكون مسند الرأس في أدنى وضع.



تحذير:

يجب تثبيت نظام الحزام بشكل صحيح. لا تستخدم مقعد أمان للأطفال به أحزمة ربط تالفة.

1 حرر الأربطة تمامًا


الحزام

اضغط على مقبض تحرير الحزام (من خلال الفتحة الموجودة في الوسادة) أثناء سحب أحزمة الحزام ، كما هو معروض.




2 انقل المشبك إلى فتحة الإبزيم الأولى

للوصل إلى المشبك المعدني للإبزيم ، قم أولاً بإزالة الداعم بدون دعم.

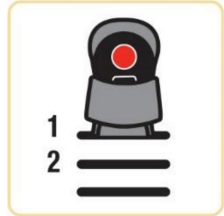

3 مع ظهر مقعد الأمان ، قم بإزالة حلقات حزام الأمان من اللوحة المنقسمة

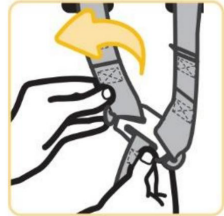

4 قم بتوصيل حلقات حزام الحزام الثاني باللوحة المنقسمة




5 اطيء الجزء السفلي من مسند الرأس لأعلى وحرك مسند الرأس إلى أدنى وضع

معظم

من الضروري طي الجزء السفلي من مسند الرأس خلف الجزء

الوسط.

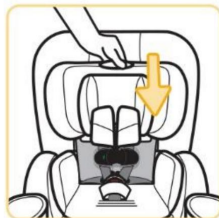


ملاحظة يجب

أن تكون الأطراف المخططة لحلقات حزام الأمان في مواجهتك. لا تقم بلف
رباط الحزام أو الشريط

تعديل تسخير.

تأكد من تثبيت حلقات حزام الحزام نفسها بالكامل على جانبي اللوحة
المنقسمة.

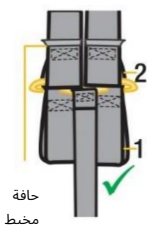


تغيير زاوية مسند الظهر

مقعد السيارة هذا له 5 وظائف.

توجد نافذة صغيرة على كل جانب من جوانب المقعد تُظهر أيًا منها حالة المقعد.

ملاحظة: عندما يكون مقعد الأمان في الموضع - 5 مائل بالكامل ، فلن تظهر لوحة الأرقام الموجودة على جانب المقعد.

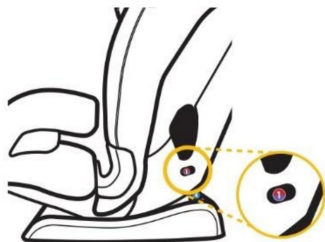

وضع التثبيت مقابل اتجاه السفر -

5- الاستلقاء² والام³ و 2-4 الاستلقاء جزئيا. بالنسبة للأطفال الذين لا يستطيعون الجلوس بدون مساعدة، يجب أن يكون خط التوازن عند تثبيته عكس اتجاه الحركة على مقعد الأمان موازيًا للأرض باستخدام المواضع 2-5.



الضخكو إلیق العطفصع كالأقلی السأؤولفك الذی لا یسكنهم الموضع ولامع شلیعة العطفن عكوفع الجلل الجلالكموضع المقعد
فی اتجاه السیر 1- وضع مستقیم بالکامل معزز 1- قائم بالکامل


للإمالة : اسحب المقبض

إمالة للخارج وادفع

الحزب العلوي من مقعد الأمان للخلف.

إلى وضع أكثر استقامة : اسحب
ذراع الإمالة للخارج و

الجزء العلوي من مقعد الأمان للأمام.

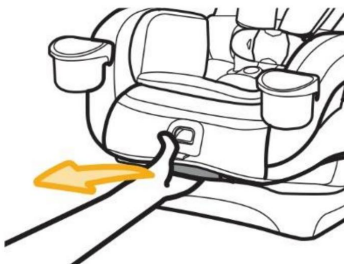

إزالة مجموعة تنجيد المقاعد وتنظيف أجزاء المقعد السلامة

ملاحظة

ليس من الضروري إزالة نظام الحزام لإزالة الوسادة من المقعد
السلامة.

لا تسحب حزام الحزام بالكامل بعيدًا عن مقعد الأمان. اتركها مترابطة من خلال فتحات حزام الورك. إذا تمت
إزالته فلن تتمكن من الزحف
ثانية.

وسائد مسند الرأس ومقعد مع مسند ظهر

الحزام

اضغط على مقبض تحرير الحزام (من خلال الفتحة
الموجودة في الوسادة) أثناء سحب أحزمة الحزام ،
كما هو معروض.



2 ضع مسند الرأس في أعلى وضع



3 حرر مشبك الحزام واضغط للداخل باتجاه رأس الزر
الأحمر.



4أزح أحزمة الكتف من فتحات الكتف في


الوسادة

المقعد



5حدد موقع الأشرطة المرنة على ظهر المقعد يوجد شريطان مرنان خلف الجزء العلوي من مسند الرأس


وانثنان في ظهر المقعد. اسحب الأشرطة
المرنة من الألسنة.

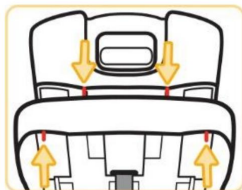

قم بإزالة الوسادة برفق من مسند الظهر
الرأس.




6تحديد موقع المؤلفين في الجزء السفلي من وسادة المقعد افتح الموصلات.

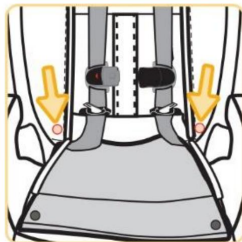

7اسحب جوانب القماش للأسفل وللخارج حول فتحة مسار الحزام المعزز

اسحب الأشرطة المرنة لأسفل وللخارج من تحت أغطية فتح مسار الحزام.
ارفع الوسادة من الجانبين وأعلى مقعد الأمان.

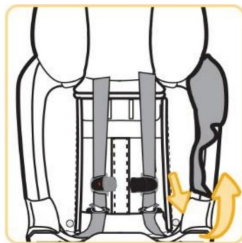


الوسادة الداعمة بدون مسند ظهر

تعليق

لن يتم توصيل الموصلين الموجودين على وسادة المقعد بدون مسند الظهر في أي مكان عندما يتم توصيل الداعم بدون مسند الظهر بجزء مسند الظهر من مقعد الأمان.




1 إزالة معزز بدون دعم

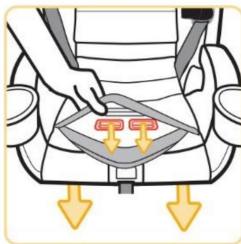

2 حرر الأشرطة المرنة في الجزء السفلي من مقدمة الداعم بدون مسند ظهر

تحت الداعم بدون مسند ظهر يوجد شريطان مرنان متصلان
بالأسنة الموجودة على جسم المقعد. يوجد أيضًا 6 أسنة
لوسادة المقعد البلاستيكية يتم ربطها عبر الفتحات الموجودة
في جسم المقعد. اسحب الأسنة للخارج. المواقع

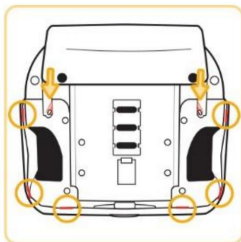

هم كما هو مبين.

3 اسحب وسادة المقعد للأسفل وللخارج حول الغطاء

تعديل تسخير



4 اسحب الوسادة للخارج حول وصلات


حامل الأكواب في وضع الإمالة



5 قم بإزالة الوسادة من الداعم بدون مسند ظهر ،

اسحب الوسادة لأسفل وللخارج حول أغطية فتح

مسار الحزام ووصلات حامل الكوب المعزز بدون

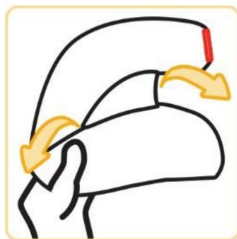

دعم

حرك الوسادة لأعلى من مساند الظهر وقم

بإزالتها من جسم المقعد.

يجب غسل الوسادة والملحقات في الغسالة

بشكل منفصل بالماء البارد في دورة لطيفة. تأكد من إغلاق أغطية الحزام بحيث لا تكون أحزمة

التثبيت مكشوفة. لا تستخدم مواد التبييض. يجف بشكل منفصل لمدة 10-12 دقيقة على نار

خفيفة. يجب إزالة

في الحال.

تنظيف حزام الأمان افحص أحزمة الحزام

بشكل متكرر بحثًا عن أي تآكل أو تلف. قم بتنظيف البقع باستخدام رغوة الماء الساخن

وقطعة قماش مبللة. قد يتسبب الطعام والسوائل المنسكبة على مقعد الأمان في ظهور

العفن أو ظهور البكتيريا بمرور الوقت. قد يجذب هذا التساقط أيضًا الحشرات أو القوارض.

تنظيف الإبزيم ومقعد الأمان قم بتنظيف البقع باستخدام

رغوة الماء الساخن وقطعة قماش مبللة. لا تغمر في الماء.

تركيب مجموعة تنجيد وسادة المقعد بدون مسند

ظهر 1. ضع وسادة المقعد فوق مساند الذراعين

وحول وصلات الحامل

الأكواب في وضع ظهر المقعد ، ثم ضعها حول تركيبات حامل الأكواب في وضع ظهر المقعد.

2. ضع الوسادة على الجانب وحول أعطية فتح مسار الحزام. عد على الدرجات على الجانب الآخر.

3. اسحب الوسادة لأسفل وحول الجزء الخلفي من المعزز بدون مسند ظهر. 4. ضع الوسادة حول غطاء مقبض تعديل الحزام. 5. اقلب الألسنة البلاستيكية لأسفل وحركها عبر الفتحات

حول الجزء السفلي من المعزز.

6. قم بتوصيل الأشرطة المرنة لوسائد المقعد بالألسنة الموجودة على الجسم المقعد

7. اسحب الجزء الأمامي من وسادة المقعد حول الجزء السفلي من جسم المقعد وأغلق موصلات الفتحات الموجودة في جسم المقعد.

وسائد المقعد الآمنة / الداعم مع مسند الظهر. 1. حرك مسند الرأس إلى أدنى

وضع. 2. ضع الجزء الخلفي من وسادة المقعد على جسم المقعد واسحبه لأسفل حول جوانب المقعد. قم بتوصيل الأربطة المرنة في الرأس والجزء الخلفي من الجسم

المقعد

3. قم بربط شريط مطاطي حول الجزء السفلي من فتحة مسار الحزام المعزز. 4. قم بتحريك اللوحات القماشية الموجودة على الجزء الخلفي من وسادة المقعد حول حواف مقعد الأمان خلف فتحة مسار الحزام المعزز.

5. قم بتوصيل المثبتات أسفل وسادة المقعد. 6. قم بتمرير حزام تعديل الحزام من خلال الفتحة الموجودة أسفل الوسادة ، من الخلف إلى الأمام.

وسادة مسند الرأس

1. حرك مسند الرأس إلى أعلى موضع. 2. ضع الوسادة حول جوانب مسند الرأس

وحول مقبض الضبط

مسند الرأس.

3. إرفاق الأشرطة المرنة في الجزء الخلفي من مسند الرأس في الجزء العلوي.

لإعادة توصيل الداعم بدون مسند ظهر بجسم المقعد الرئيسي ، الخطوة 13



تحذير:

لا تسحب حزام الحزام بالكامل بعيدًا عن مقعد الأمان. اتركها مترابطة من خلال فتحات حزام الورك. إذا تمت إزالته فلن تتمكن من الزحف ثانية.

لا تستخدم مقعد الأمان بدون وسادة المقعد أو مع أحزمة الأمان تالف

مزلاج التثبيت: حزام تثبيت سفلي





قد تختلف خصائص سيارتك بشكل كبير عن تلك الموضحة أدناه.

مثبتات LATCH السفلية (التثبيت السفلي والعلوي للأطفال) هي نظام عالمي لتركيب مقاعد السيارة دون استخدام أحزمة مقاعد السيارة.

المزلاج: لا يمكن استخدام حزام التثبيت السفلي إلا في المركبات التي يتم فيها تثبيت مزلاج التثبيت السفلية في مواضع جلوس محددة. تم تجهيز معظم المركبات التي تم تصنيعها بعد سبتمبر 2002 بمثبتات LATCH: ماسكات تثبيت منخفضة. استشر دليل مالك سيارتك لمعرفة المقاعد التي قد تكون مزودة بمزلاج.

موقع تخزين حزام التثبيت السفلي

أجزاء حزام التثبيت السفلي

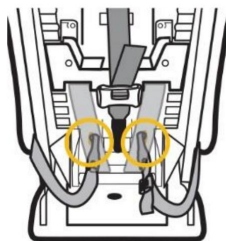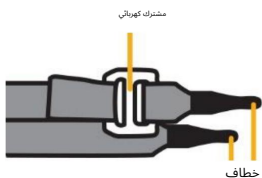

إزالة حزام التثبيت السفلي من مكان التخزين بالمقعد السلامة

اضغط على المقبض النابض على الخطافات وقم بإزالة الخطافات من حواملها في منطقة التخزين ، على جسم المقعد خلف أحزمة الحزام.

إزالة رباط التثبيت السفلي من مشابك التثبيت السفلية لـ تعبير

1. حرر شد الحزام بالضغط على جانب المقعد

الأمان مع المحول.

2. لفك الحزام ، اضغط على الزر المحول.

3. اضغط على الرافعة الزنبركية الموجودة في الخطافات ، وادفع الخطافات مرة أخرى إلى مقعد الأمان وقم بتدويرها جانبا.

4. اسحب الخطافات من ماسكات التثبيت السفلية للمركبة.



تخزين شريط التثبيت السفلي يجب تخزين
حزام التثبيت السفلي بشكل صحيح في موضع
التخزين الخاص به على الهيكل

المقعد خلف أحزمة الحزام


عندما:

• استخدم أحزمة أمان السيارة

للتثبيت مقعد الأمان ؛ او

• استخدم الوضع المعزز أو

• عدم تثبيت مقعد الأمان في السيارة.

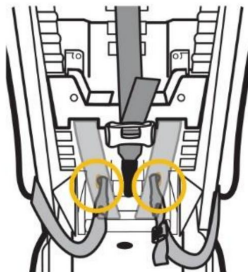


قم بتثبيت الخطافات بالمشابك في مكان التخزين على
جسم المقعد خلف أحزمة الحزام ، كما هو موضح. شد
الحزام برفق للتخلص من أي ارتخاء.



لا تستخدم حزام التثبيت السفلي وحزام مقعد السيارة فيه
حالية.

أحزمة السيارة

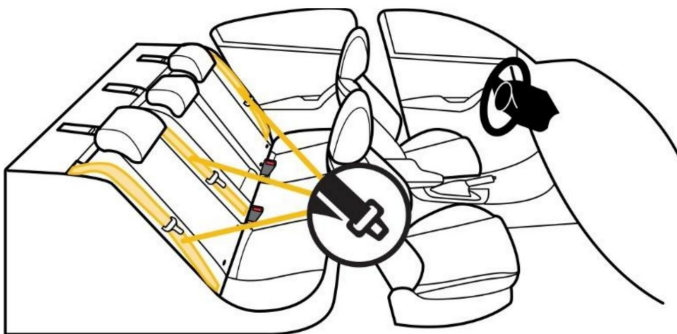

قد تختلف خصائص سيارتك بشكل كبير عن تلك الموضحة أدناه.


إذا لم يكن LATCH المثبتات السفلية خيارًا أو إذا كان وزن الطفل أكثر من 20 كجم ، فيجب استخدام نظام حزام الأمان في السيارة لتثبيت مقعد الأمان.

ليست كل أحزمة السيارة ومواقع الجلوس مناسبة لتثبيت مقاعد الأمان. يرجى اتباع هذه الخطوات لفهم كيفية تأمين مقعد السيارة المواجه للخلف أو المواجه للأمام بحزام مقعد السيارة.



لا تستخدم حزام التثبيت السفلي وحزام مقعد السيارة فيه حالياً.

1 استشر دليل سيارتك سيخبرك دليل
سيارتك بمعرفة أحزمة مقاعد السيارة
ومواضع الجلوس التي يمكن تركيب مقاعد
أمان فيها.

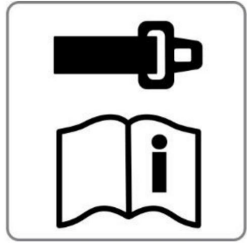

2 تحقق من كيفية قفل مقعد الأمان هذا
في مكانه ، حيث يجب عدم فك حزام أمان
السيارة بعد التثبيت. هذا يعني أنه يجب
أن تكون هناك طريقة لقفل حزام الأمان

تعبير.




طرق القيام بذلك هي: * باستخدام شداد
حزام المقعد (انظر الخطوة : 3) أو * باستخدام
لسان قفل حزام المقعد (انظر الخطوة .4)

13 اختبار الموتر

الإثارة تسحب أحزمة المقاعد

إلى وضع ثابت وقفل الحزام لتثبيت الركاب في مكانهم.
انظر الصفحة التالية للتعرف على عدة أنواع شائعة من
شدادات حزام مقعد السيارة التي تناسب مقعد السيارة
هذا.

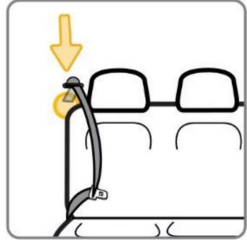

شداد ثنائي الموضع (مثبت في معظم المركبات)

يمكن نقل هذا الموتر إلى وضع القفل. يجب أن يكون الشداد في وضع القفل لاستخدام حزام الأمان مع مقعد السيارة هذا.

التبديل إلى وضع القفل: اسحب حزام الكتف ببطء حتى النهاية ، ثم اتركه يتراجع 5-2.5 سم. وعند رجوعه للداخل ، من المحتمل أن تسمع صوتًا. اسحب الحزام برفق لمعرفة ما إذا كان مغلقًا. مغلق.

خندق القفل التلقائي يتم قفل هذا المشغل دائمًا. سيتم قفله تلقائيًا بعد سحب حزام المقعد ببطء إلى الخارج على الأقل في منتصف الطريق والسماح للحزام بالتراجع في الشداد 5-2.5 سم.

شداد الإغلاق في حالات

الطوارئ راجع الخطوة 4 "فحص ألسنة القفل" إذا لم يتم قفل الموتر ، فمن المرجح أنه شداد قفل طارئ. يتم قفل هذه المشدات فقط أثناء التوقف المفاجئ أو التصادم. أنت مطالب بالتحقق مما إذا كانت لوحة الحزام الخاصة بحزام الأمان يمكنها قفل الحزام. راجع الخطوة 4 ، "التحقق من علامات التبويب القفل".



شداد الغلق في حالات الطوارئ مع
مفتاح قفل منزلق



علامة التبويب قفل

فحص ألسنة القفل إن ألسنة القفل

هي جزء من حزام المقعد يدخل في الإبزيم. للتحقق مما إذا كان لسان القفل مغلقًا: 1. أغلق إبزيم حزام مقعد السيارة. 2. اسحب حزام الخصر بإحكام لأعلى. إذا لم ينزلق حزام مقعد السيارة عبر لسان القفل ، فسيتم قفله. إذا انزلق لسان القفل لأعلى ولأسفل على حزام مقعد السيارة ، فهو عبارة عن لسان قفل منزلق . تسمح ألسنة القفل المنزلقة بالانزلاق بسهولة بين حزام الخصر وحزام الكتف في حزام الأمان.


ملاحظة

في حالة تركيب شداد قفل للطوارئ مع لسان قفل منزلق ، يجب استخدام مشبك قفل. يرجى الاتصال بنا لشراء المزلاج .

يجب عدم استخدام الملحقات التالية مع مقعد الأمان: • حزام الخصر فقط مع شداد الإغلاق في حالات الطوارئ

• أحزمة أمان قابلة للنفخ


أعلى الحبل

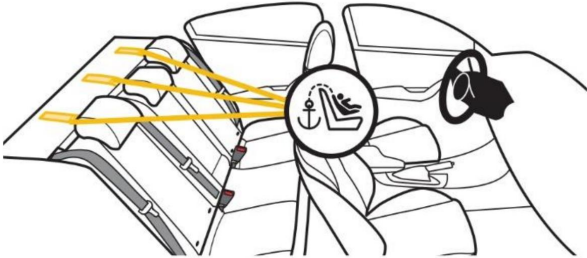

قد تختلف خصائص سيارتك بشكل كبير عن تلك الموضحة أدناه.

عند استخدام المثبتات ، قم دائمًا بتوصيل وضبط وتأمين شريط التثبيت العلوي عند تثبيت مقعد الطفل في موضع التثبيت المواجه للأمام باستخدام حزام داخلي. يحسن التثبيت العلوي تثبيت واستقرار مقاعد السيارة ويقلل من خطر الإصابة. اربط خطاف التثبيت العلوي بالمرساة

المثبت العلوي المخصص الذي تم إنشاؤه بواسطة الشركة المصنعة لسيارتك من أجل وضع الجلوس المحدد. لمزيد من المعلومات راجع دليل سيارتك. إذا كان وضع الجلوس لا يحتوي على مثبت حبل علوي ، فاستخدم موضع جلوس آخر أو قم بتركيب مرآب لتصلح السيارات أو تركيب ميكانيكي مؤهل.

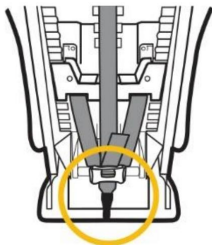

تخزين شريط التثبيت العلوي يجب تخزين

شريط التثبيت العلوي بشكل صحيح في وضع التخزين الخاص به عندما: • يتم تثبيت المقعد عكس اتجاه الحركة؛ أو • المقعد في وضع معزز؛ أو • عدم تثبيت مقعد الأمان في السيارة. قم بتوصيل خطاف التثبيت العلوي بموقع التخزين الخاص به ، كما هو موضح. شد برفق للقضاء على أي تراخ.



تحذير:

إن استخدام مقعد أمان الطفل هذا بدون شريط تثبيت علوي مثبت على النحو المطلوب من قبل الشركة المصنعة يشكل استخدامًا غير لائق لمقعد الأمان ، وفي حالة التوقف المفاجئ أو الاصطدام ، فقد يؤدي ذلك إلى إصابة خطيرة أو حتى موت.

لا تقم بتوصيل العديد من خطافات التثبيت العلوية بنفس المثبت العلوي في السيارة.

استخدام نظام تأمين الأطفال



تحذير:

لا تقم أبدًا بإخراج الطفل من نظام تقييد الحركة أثناء تحرك السيارة. لا تترك الطفل بدون رقابة. قد يتسبب وضع الطفل في مقعد أمان ساخن في حدوث حروق ، فلا تستخدم مقعد الأمان بأجزاء تالفة أو مفقودة. لا تستخدم مقعد الأمان مع أحزمة الأمان المقطوعة أو المهترئة أو التالفة. لا تقم باستبدال الأجزاء أو محاولة تعديل مقعد الأمان بأي شكل من الأشكال. لا تقم بتشجيع الإبريم وأدوات التثبيت. لا تستخدم أي وسيلة تقييد للأطفال بخلاف تلك المعتمدة من قبل Group. Dorel Juvenile لا تسمح مطلقًا للطفل باللعب بمقعد السيارة هذا ؛ إنه ليس لعبة. لا تقم بإزالة أو تغطية أي من ملصقات التحذير أو الملصقات الأخرى المرفقة بمقعد الأمان.

جهاز تقييد الأطفال هذا معتمد للاستخدام في سيارات الركاب. لا تستخدم المقعد على متن قارب أو دراجة نارية أو شاحنة بضائع أو حافلة حيث لا توجد أحزمة أمان أو مثبتات علوية. للحصول على تحذيرات إضافية اقرأ جميع التعليمات.

وضعية المقعد في السيارة



تحذير:

لا تضع الطفل أبدًا في مقعد مواجه للخلف في وضع جلوس مع وسادة هوائية أمامية نشطة. استشر دليل السيارة للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام الوسادة الهوائية / ملحقات تأمين الأطفال.



استخدم مقعد الأمان فقط في مقاعد السيارة المواجهة لاتجاه السفر.



لا تستخدم المقاعد التي تواجه الجانبين أو الظهر تعبير.

للمركبات التي ليس بها مقعد خلفي ، راجع دليل مالك السيارة.



يكون الأطفال أكثر أمانًا عندما يتم تقييدهم في مقاعد السيارة الخلفية مقارنة بمقاعد السيارة الجبهة. وفقًا

لإحصاءات الحوادث ، فإن الأطفال في المقاعد الخلفية للسيارات أكثر أمانًا من الناحية الإحصائية ، سواء كانت السيارة تحتوي على وسائد هوائية أو وسائد هوائية متطورة أو لا توجد وسائد هوائية على الإطلاق.

إذا لم تكن متأكدًا من مكان وضع مقعد الأمان في سيارتك: استشر دليل المستخدم الخاص بسيارتك. أو اتصل بقسم دعم عملاء Dorel / Group Juvenile

لمنع حدوث حروق خطيرة للطفل ، اتخذ الاحتياطات التالية: • اركن السيارة في الظل أو في مكان لا تصطدم فيه الشمس مباشرة بمقعد الأمان. • قم بتغطية مقعد الأمان بملاءة أو بطانية عندما لا تكون قيد الاستخدام. • تأكد من أن المقعد والمشابك دافئة قبل وضع الطفل على المقعد

السلامة.

للمساعدة في حماية تنجيد مقاعد السيارة من التلف: يمكنك استخدام ملحق معتمد من Juvenile Dorel Group أو منشقة واحدة أسفل مقعد السيارة وخلفه.

التثبيت في السيارة



تحذير:

قبل كل استخدام ، تحقق من حزام مقعد السيارة أو حزام التثبيت السفلي. لا تستخدم المقعد إلا إذا كان من الممكن ربط حزام المقعد بشكل صحيح ومغلق بإحكام في مكانه. حتى في حالة عدم وجود طفل في مقعد الأمان ، يجب ربط المقعد بإحكام بالمركبة باستخدام حزام التثبيت السفلي أو حزام أمان السيارة. حتى في حالة عدم وجود طفل في المقعد ، يجب ربط هذا المعزز بإحكام بالمركبة باستخدام حزام أمان السيارة. في حالة الاصطدام أو التوقف المفاجئ ، يمكن أن يتسبب مقعد الأمان أو الداعم غير الآمن في إصابة الركاب.

الاستبدال وانتهاء الصلاحية

لا تعرض سلامة الطفل للخطر. للحفاظ على سلامة


الطفل قدر الإمكان ، توصي Juvenile Dorel Group بشدة باستبدال مقعد الأمان حتى بعد وقوع حادث بسيط ، حتى لو لم يكن هناك طفل في المقعد في ذلك الوقت.

الاستبدال بعد الاصطدام يجب استبدال

مقعد السيارة هذا إذا كان في حادث سيارة متوسط إلى شديد. تم تصميم مقعد الأمان هذا لحماية الطفل في حادث واحد. أثناء الاصطدام ، يمتص مقعد الأمان وجميع أجزائه طاقة الاصطدام التي يمكن أن تشوهها أو تضعفها. الضرر ليس مرئيًا دائمًا. يجب تغيير المقعد على الفور

خلل في السلامة.

انقضاء

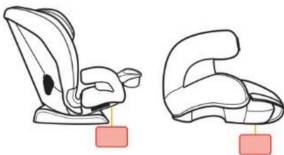

يوجد في الجزء السفلي من جسم مقعد الأمان الرئيسي والداعم بدون مسند ظهر ملصق تاريخ الصنع ، كما هو


موضح. لا تستخدم مقعد السيارة هذا لأكثر من 10 سنوات من تاريخه

الانتاج.

0515079	Tear Off and Mail This Part or Register Online		4348-0081D
Consumer: Just fill in your name, address and email. Please print (use dark ink).			
Your Name			
Your Street Address			
City		State	Zip Code
Email Address (optional)			
Model Number	Model Name	Manufacture Date	
AB123CDE	Brand Car Seat	05/16/2015	
L#11 B265035			

مثال على رقم الطراز وتاريخ التصنيع ورمز الخط. إذا لم تكن لديك البطاقة أو

إذا تم تغيير عنوانك ، فحدد موقع الرقم

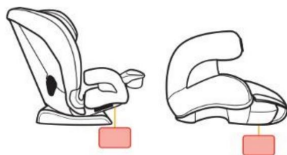

النموذج وتاريخ الإنتاج والرمز الذي يظهر على
الملصق الموجود في الجزء السفلي من جسم
مقعد الأمان الرئيسي والداعم بدون

دعم

يرجى ملء بطاقة التسجيل المرفقة بجهاز تقييد الحركة الخاص بطفلك ، وإرسالها إلينا مجاناً. يمكن إرجاع مقعد
السيارة لأسباب تتعلق بالسلامة. يجب تسجيل هذا التقييد ليتم إخطاره في حالة الاستدعاء. أرسل اسمك وعنوانك

وعنوان بريدك الإلكتروني ، إن أمكن ، ورقم طراز جهاز التقييد وتاريخ الصنع إلى: Street Columbus, IN 47201

Dorel Juvenile Group 2525 State

الهاتف: 1-800-544-1108

أو التسجيل عبر الإنترنت على

www.djgusa.com/registration/carseat/us

معلومات للاستخدام في الطائرات

جهاز التقييد هذا معتمد للاستخدام في الطائرات عند استخدامه مع الحزام الداخلي.

التثبيت في الطائرات أثناء الجلوس عكس اتجاه السير



التثبيت في الطائرات أثناء الجلوس في اتجاه السفر



الداعم

جهاز التقييد هذا غير معتمد للاستخدام في الطائرة عند استخدامه كمعزز



لأن مقاعد الطائرة لا تثبت على أحزمة كتف.

قم بتثبيت مقعد الأمان في المقعد على جانب النافذة لمنع انسداد الممر. إذا كان حزام الخصر في الطائرة قصيرًا جدًا ، فاطلب من المضيفة تمديد حزامها.



للاستخدام فقط في مقاعد الطائرات المواجهة للأمام. اتصل بشركة الطيران لمعرفة سياستها المحددة. ستطلب منك بعض شركات الطيران رؤية ملصق يوضح أن مقعد الأمان هذا معتمد للاستخدام

في الطائرات.

يظهر هذا الملصق على جانب مقعد الأمان هذا ، مثل هذا مبین.

تحذير:



يجب تخزين حزام التثبيت السفلي وحزام التثبيت العلوي عند تثبيتهما بأحزمة الأمان على متن الطائرة.

قائمة قطع الغيار

(في الطرز المحددة) •مجموعة

الإبزيم •مشبك صندوق غير

مغناطيسي

•مشبك الصدر •

مجموعة وسائد المقعد •حامل

(حاملات) أكواب قابل للإزالة •غطاء حجرة

الوجبات الخفيفة / حامل أكواب •مشبك تثبيت حزام

الكتف •مثبت علوي •مشبك قفل

•تعليمات

مسؤولية

و. تُمنح شهادة الضمان هذه كضمان كامل للتشغيل السليم للمنتج وفقًا لخطاب الضمان ومع فاتورة الشراء. ب. مدة سريان الضمان والخدمة لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء للأعطال الناتجة عن عيب المصنع فقط. ثالث. الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المعقول أو غير الصحيح حسب رأي الفني

الخدمة ليست جزء من الضمان.

رابع. لا يشمل الضمان الكسور ، والتواء في الأجزاء ، والبلى الناتج عن الاستخدام والحشو لأي سبب من الأسباب. ال. الضمان غير صالح للمنتجات التي كانت في السيارة المتورطة في الحادث. و. يجب استبدال كرسي بعد وقوع حادث.

اسم المشتري:

تاريخ الشراء:

توقيع وختم المحل:

Dorel الولايات المتحدة الأمريكية: الشركة

المصنعة بلد المنشأ: الصين

المستورد: EGST Israel Ltd. 514139591

الخباز 1 كديما 7432182-09

تجارة منتجات النقل 3721

www.egst.co.il